



Ihr Online-Fachhändler für:


Buderus

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

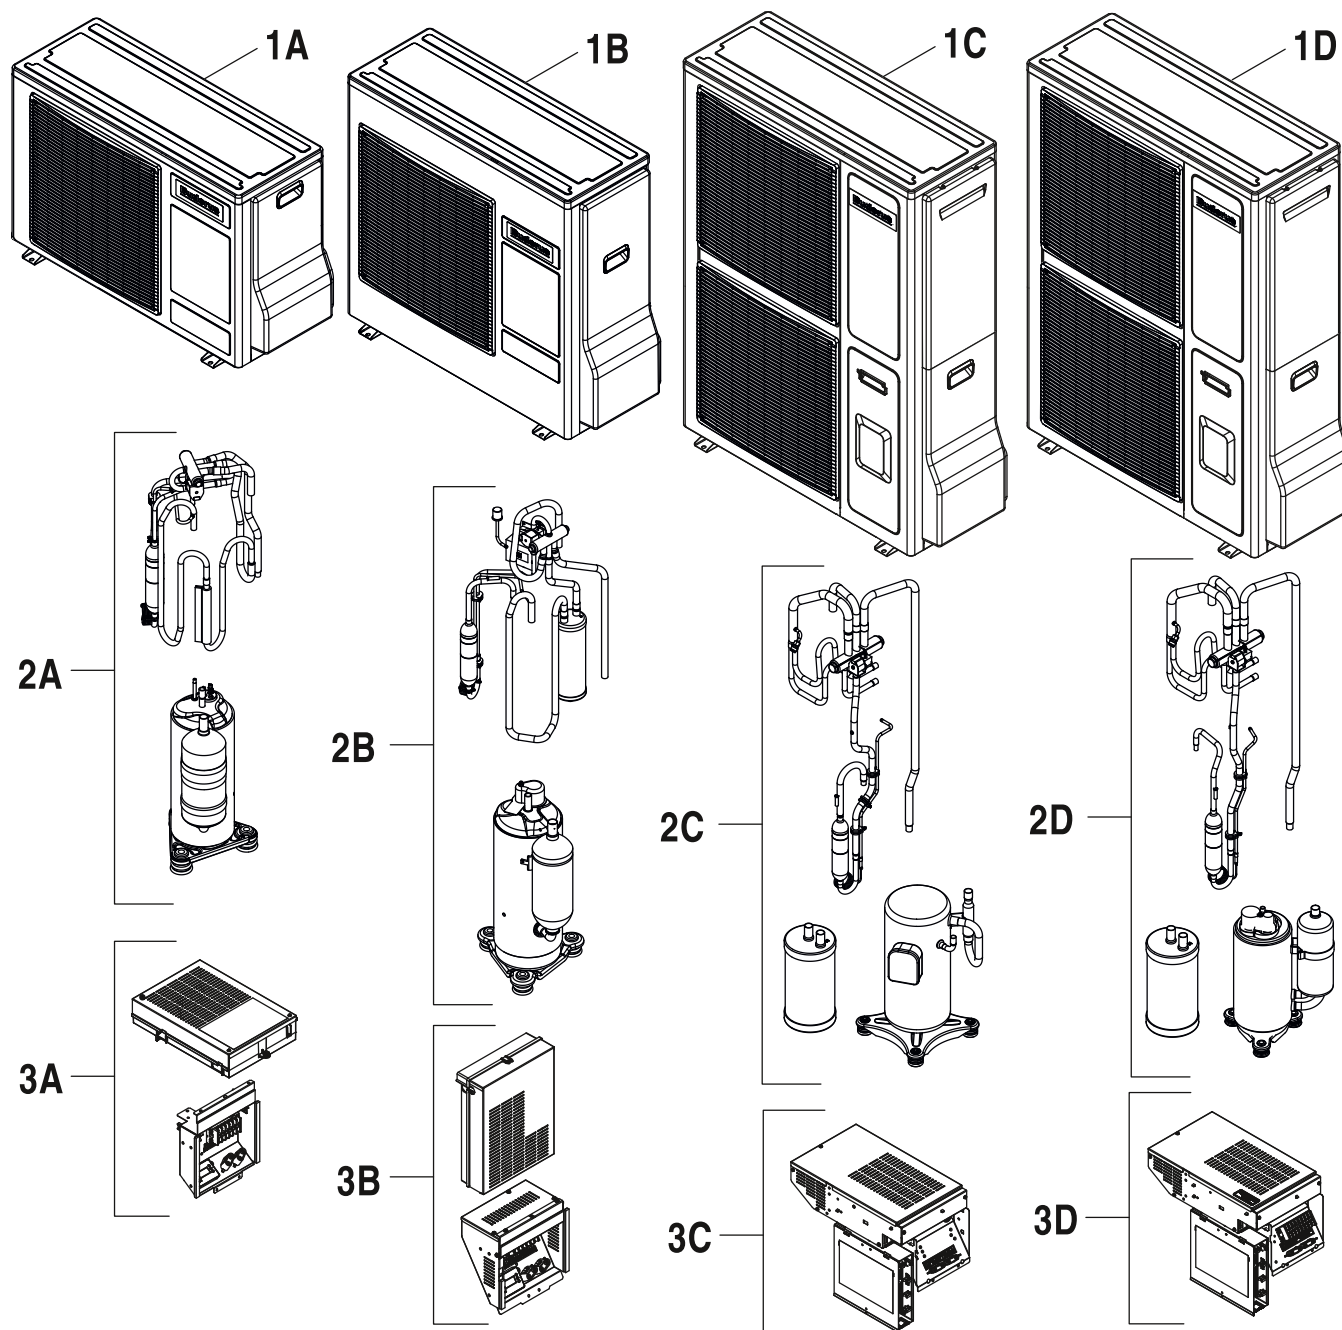WLW166 SP4-14/P3

6721904406.aa.RO

[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a qualified contractor, following these instructions and in compliance with the applicable regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect de la présente notice et des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с настоящото ръководство и с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af denne vejledning og de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje debe realizarla personal especializado que esté autorizado para realizar estos trabajos y que tenga en cuenta estas instrucciones y la normativa vigente.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia vaid selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[nl-BE] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met deze handleiding en de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

A telepítést/szerelést egy, a munkálatokra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, jelen utasítás és az érvényes előírások figyelembevételével.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza di queste istruzioni e delle direttive vigenti.

[ka] მნიშვნელოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისთვის

ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დაშვებული კვალიფიციური პერსონალის მიერ, მოქმედი განაწესის დაცვით.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliavimo / montavimo darbus, laikydamiės šios instrukcijos reikalavimų ir galiojančių taisyklių, privalo atlikti šioms darbams įgalioti specialistai.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Uzstādīšanu/montāžu jāveic atbilstošajiem darbiem sertificētam speciālistam, ievērojot šo instrukciju un spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet door een erkend installateur volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og installasjonsanvisningen samt gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalację/montaż powinien wykonać specjalista uprawniony do tego typu prac z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszej instrukcji oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico autorizado para os trabalhos, respeitando este manual e as prescrições válidas.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prezentele instrucțiuni și prescripțiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí vykonať odborný personál, ktorý má oprávnenie pre výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za namestitvev/montažo

Inštalacijo/montažo lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak ob upoštevanju teh navodil in veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ovu instalaciju/montažu moraju da obave stručna lica koja su ovlašćena za obavljanje takvih radova u skladu sa ovim uputstvom i važećim propisima.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och tekniskt utbildad person enligt denna anvisning samt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/montaj, bu çalışmalarını yapmasına müsaade edilen uzman kişiler tarafından işbu kılavuz ve geçerli yönetmelikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Встановлення/монтаж повинні виконувати фахівці, що допущені до виконання таких робіт, із дотриманням цієї інструкції та діючих приписів.

[zh] 安装方面的重要提示

安装和组装工作必须由经过许可的专业人员进行，同时必须遵守本说明书和现行法规的相关要求


[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع
يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.

[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ
نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

[az] Quraşdırılma

Quraşdırılma işinin yerinə yetirilməsi səlahiyyətli bir mütəxəssis tərəfindən və müvafiq qaydalara uyğun olaraq aparılmalıdır.

Spare parts list

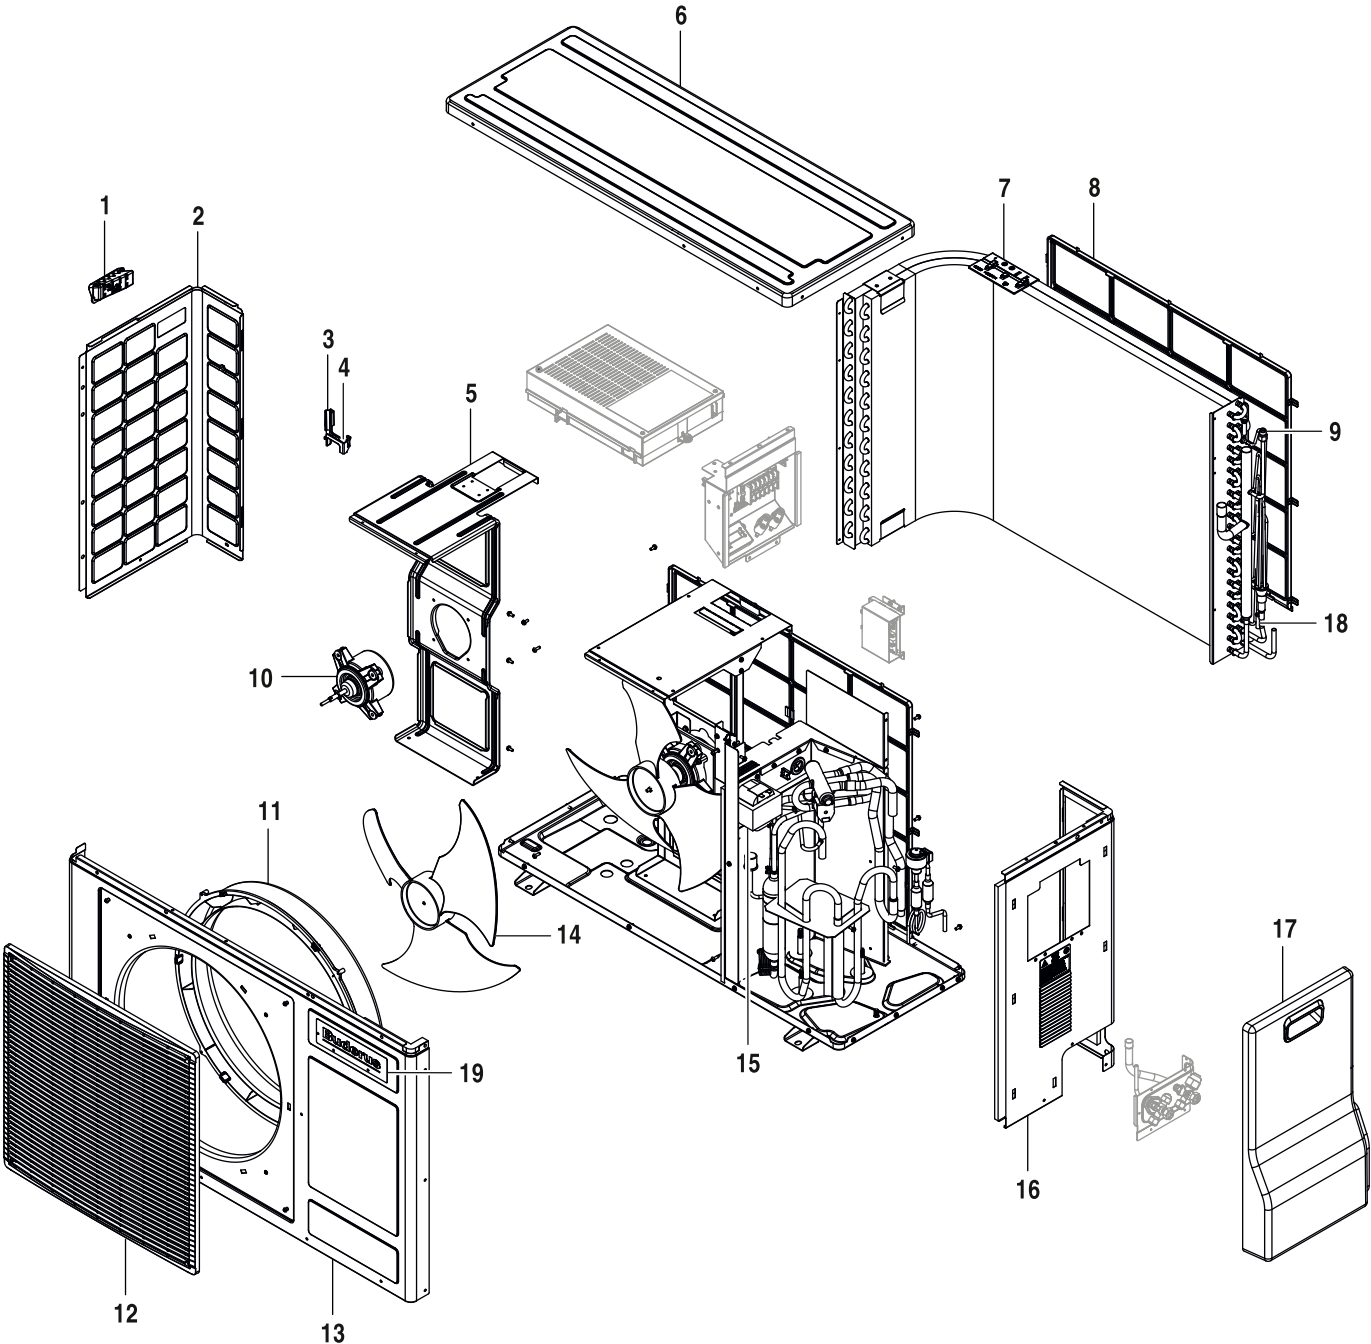

6721904430.aa.RO


Casing

WLW166 SP4-14/P3

1A

Pos	Description	Ordering no.	WLW-10 SP AR	WLW-10 SP AR P3	WLW-12 SP AR	WLW-12 SP AR P3	WLW-14 SP AR	WLW-14 SP AR P3	WLW-4 SP AR	WLW-6 SP AR	WLW-8 SP AR								Remarks
1	Handle	8 716 862 351							■										
2	Side panel left	8 716 862 350							■										
3	Holder	8 716 862 257							■										
4	Temperature sensor OAT L1600	8 716 862 294							■										
5	Holder motor	8 716 862 275							■										
6	Cover top	8 716 862 337							■										
7	Holder	8 716 862 258							■										
8	Grille	8 716 862 333							■										
9	Temperature sensor CTT L800	8 716 862 293							■										
10	Motor	8 716 862 199							■										
11	Plastic ring	8 716 862 289							■										
12	Grille	8 716 862 347							■										
13	Front panel	8 716 862 345							■										
14	Impeller D400x112	8 716 862 264							■										
15	PFC chock	8 716 862 247							■										
16	Side panel right	8 716 862 341							■										
17	Side panel	8 716 862 354							■										
18	Temperature sensor OCT L950	8 716 862 292							■										
19	Badge Buderus	8 716 862 593							■										
WLW166 SP4-14/P3											Casing								1A

Spare parts list

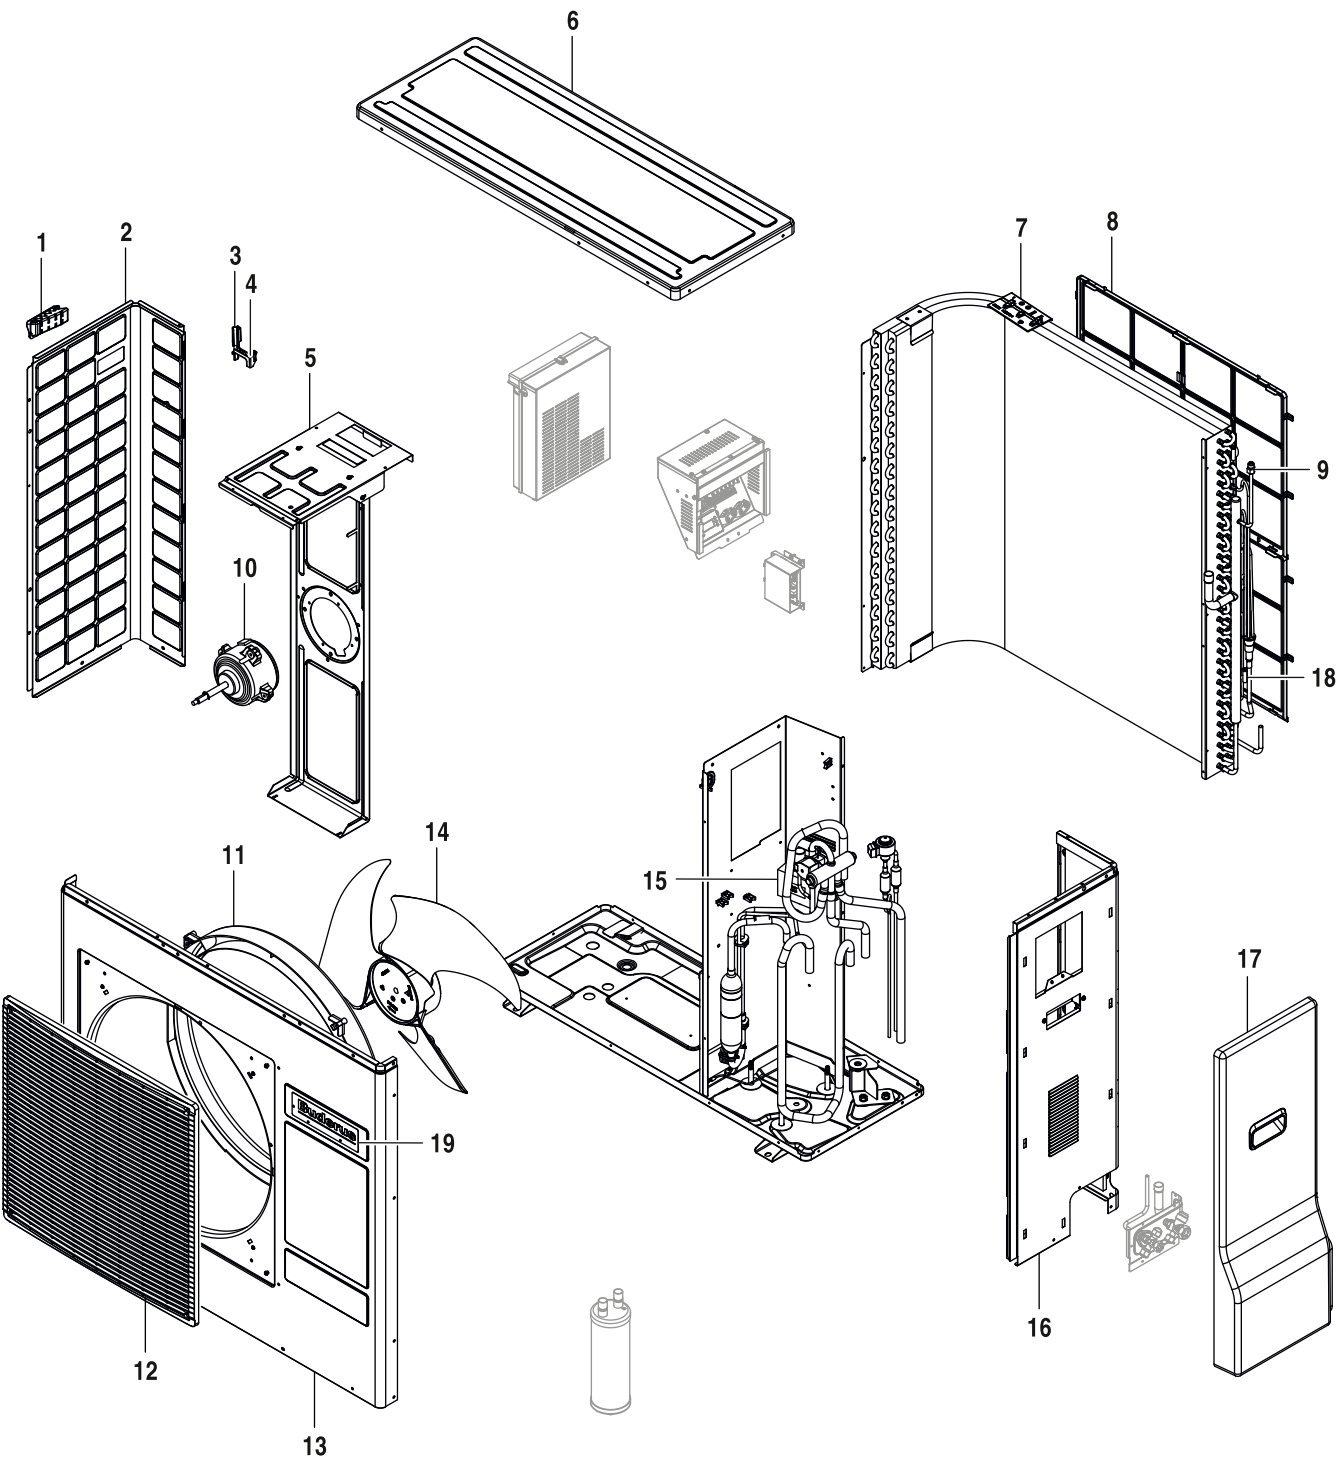

6721904431.aa.RO


Casing

WLW166 SP4-14/P3

1B

Pos	Description	Ordering no.	WLW-10 SP AR	WLW-10 SP AR P3	WLW-12 SP AR	WLW-12 SP AR P3	WLW-14 SP AR	WLW-14 SP AR P3	WLW-4 SP AR	WLW-6 SP AR	WLW-8 SP AR									Remarks
1	Handle	8 716 862 351	■						■	■										
2	Side panel left	8 716 862 349	■						■	■										
3	Holder	8 716 862 257	■						■	■										
4	Temperature sensor OAT L1600	8 716 862 294	■						■	■										
5	Holder motor	8 716 862 265	■						■	■										
6	Cover top	8 716 862 336	■						■	■										
7	Holder	8 716 862 258	■						■	■										
8	Grille	8 716 862 332	■						■	■										
9	Temperature sensor CTT L800	8 716 862 293	■						■	■										
10	Motor	8 716 862 301	■						■	■										
11	Plastic ring	8 716 862 299	■						■	■										
12	Grille	8 716 862 346	■						■	■										
13	Front panel	8 716 862 344	■						■	■										
14	Impeller D493x143	8 716 862 300	■						■	■										
15	PFC chock	8 716 862 200	■						■	■										
16	Side panel right	8 716 862 340	■						■	■										
17	Cover	8 716 862 353	■						■	■										
18	Temperature sensor OCT L950	8 716 862 292	■						■	■										
19	Badge Buderus	8 716 862 593	■						■	■										
WLW166 SP4-14/P3												Casing								1B

Spare parts list

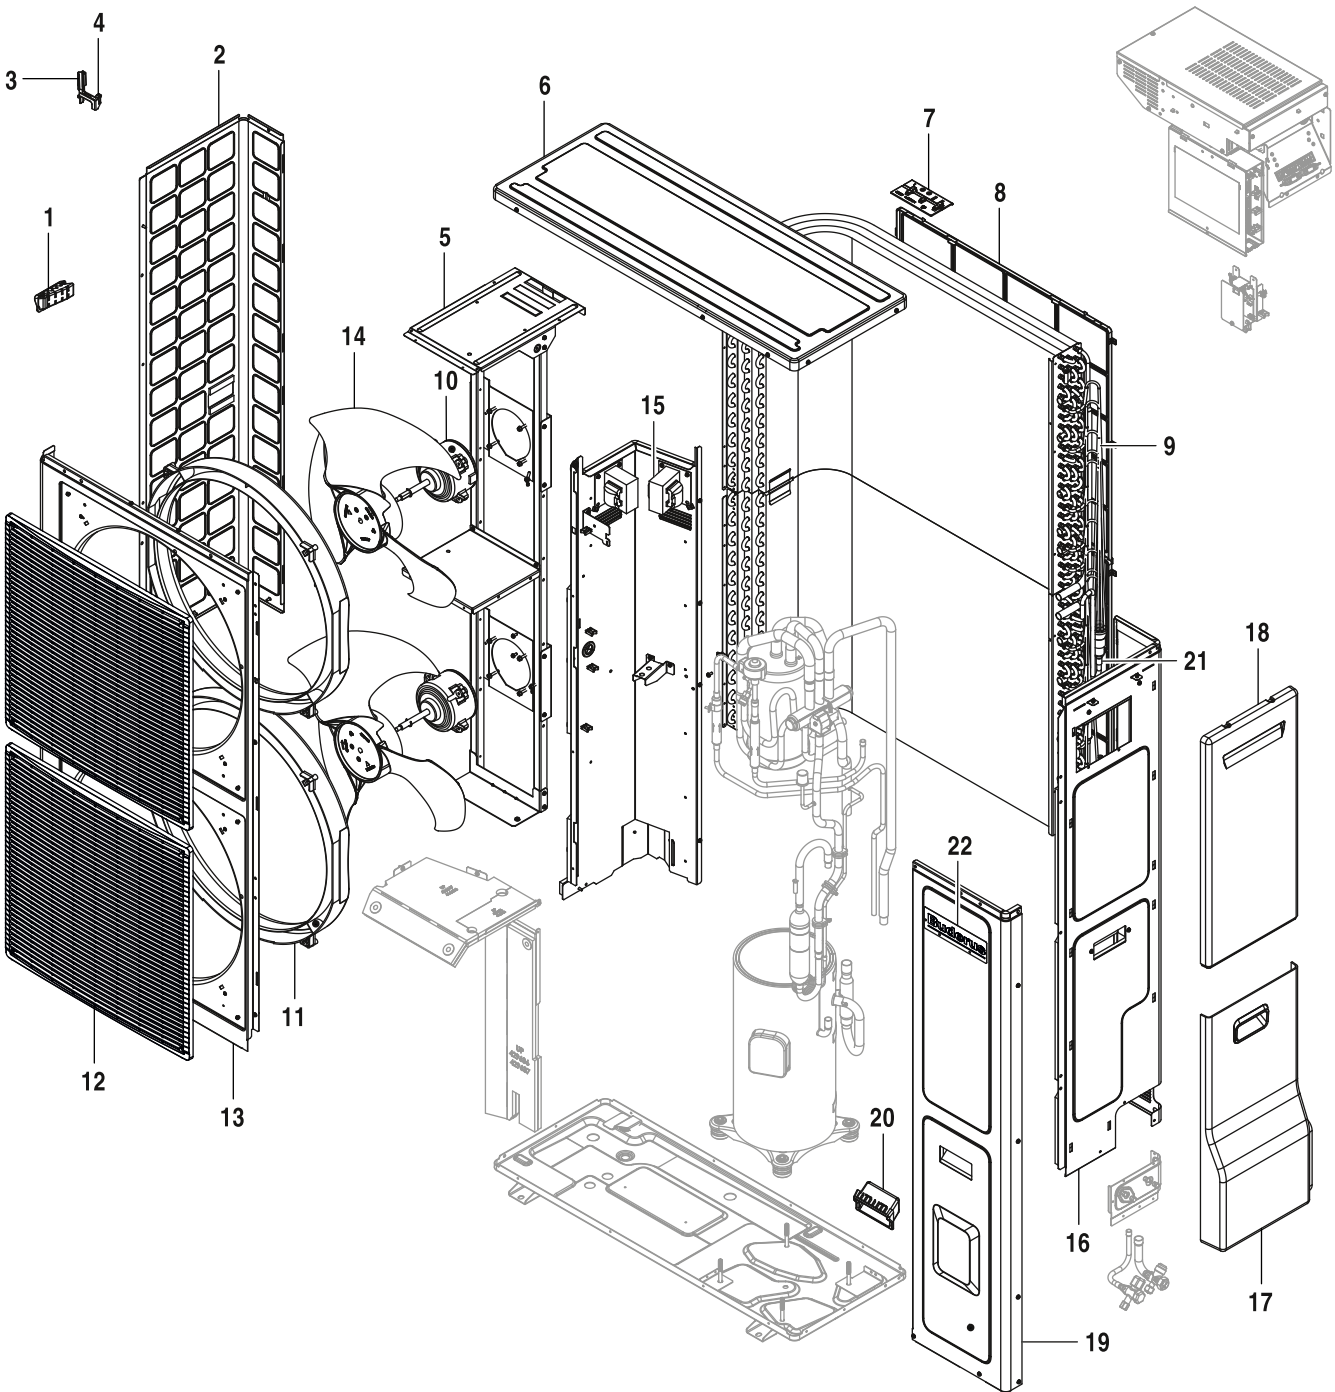

6721904432.aa.RO

Casing

WLW166 SP4-14/P3

1C


Pos	Description	Ordering no.	WLW-10 SP AR	WLW-10 SP AR P3	WLW-12 SP AR	WLW-12 SP AR P3	WLW-14 SP AR	WLW-14 SP AR P3	WLW-4 SP AR	WLW-6 SP AR	WLW-8 SP AR									Remarks
1	Handle	8 716 862 351		■		■														
2	Side panel left	8 716 862 348		■		■														
3	Holder	8 716 862 257		■		■														
4	Temperature sensor OAT L1600	8 716 862 294		■		■														
5	Holder motor	8 716 862 211		■		■														
6	Cover top	8 716 862 335		■		■														
7	Holder	8 716 862 258		■		■														
8	Grille	8 716 862 250		■		■														
9	Temperature sensor OMT L1400	8 716 862 295		■		■														
10	Motor	8 716 862 301		■		■														
11	Plastic ring	8 716 862 299		■		■														
12	Grille	8 716 862 346		■		■														
13	Front panel	8 716 862 343		■		■														
14	Impeller D493x143	8 716 862 300		■		■														
15	PFC chock	8 716 862 248		■		■														
16	Side panel right	8 716 862 338		■		■														
17	Cover right bottom	8 716 862 352		■		■														
18	Cover right top	8 716 862 342		■		■														
19	Front panel	8 716 862 357		■		■														
20	Handle	8 716 862 355		■		■														
21	Temperature sensor OCT L1400	8 716 862 297		■		■														
22	Badge Buderus	8 716 862 593		■		■														

WLW166 SP4-14/P3

Casing

1C

Spare parts list

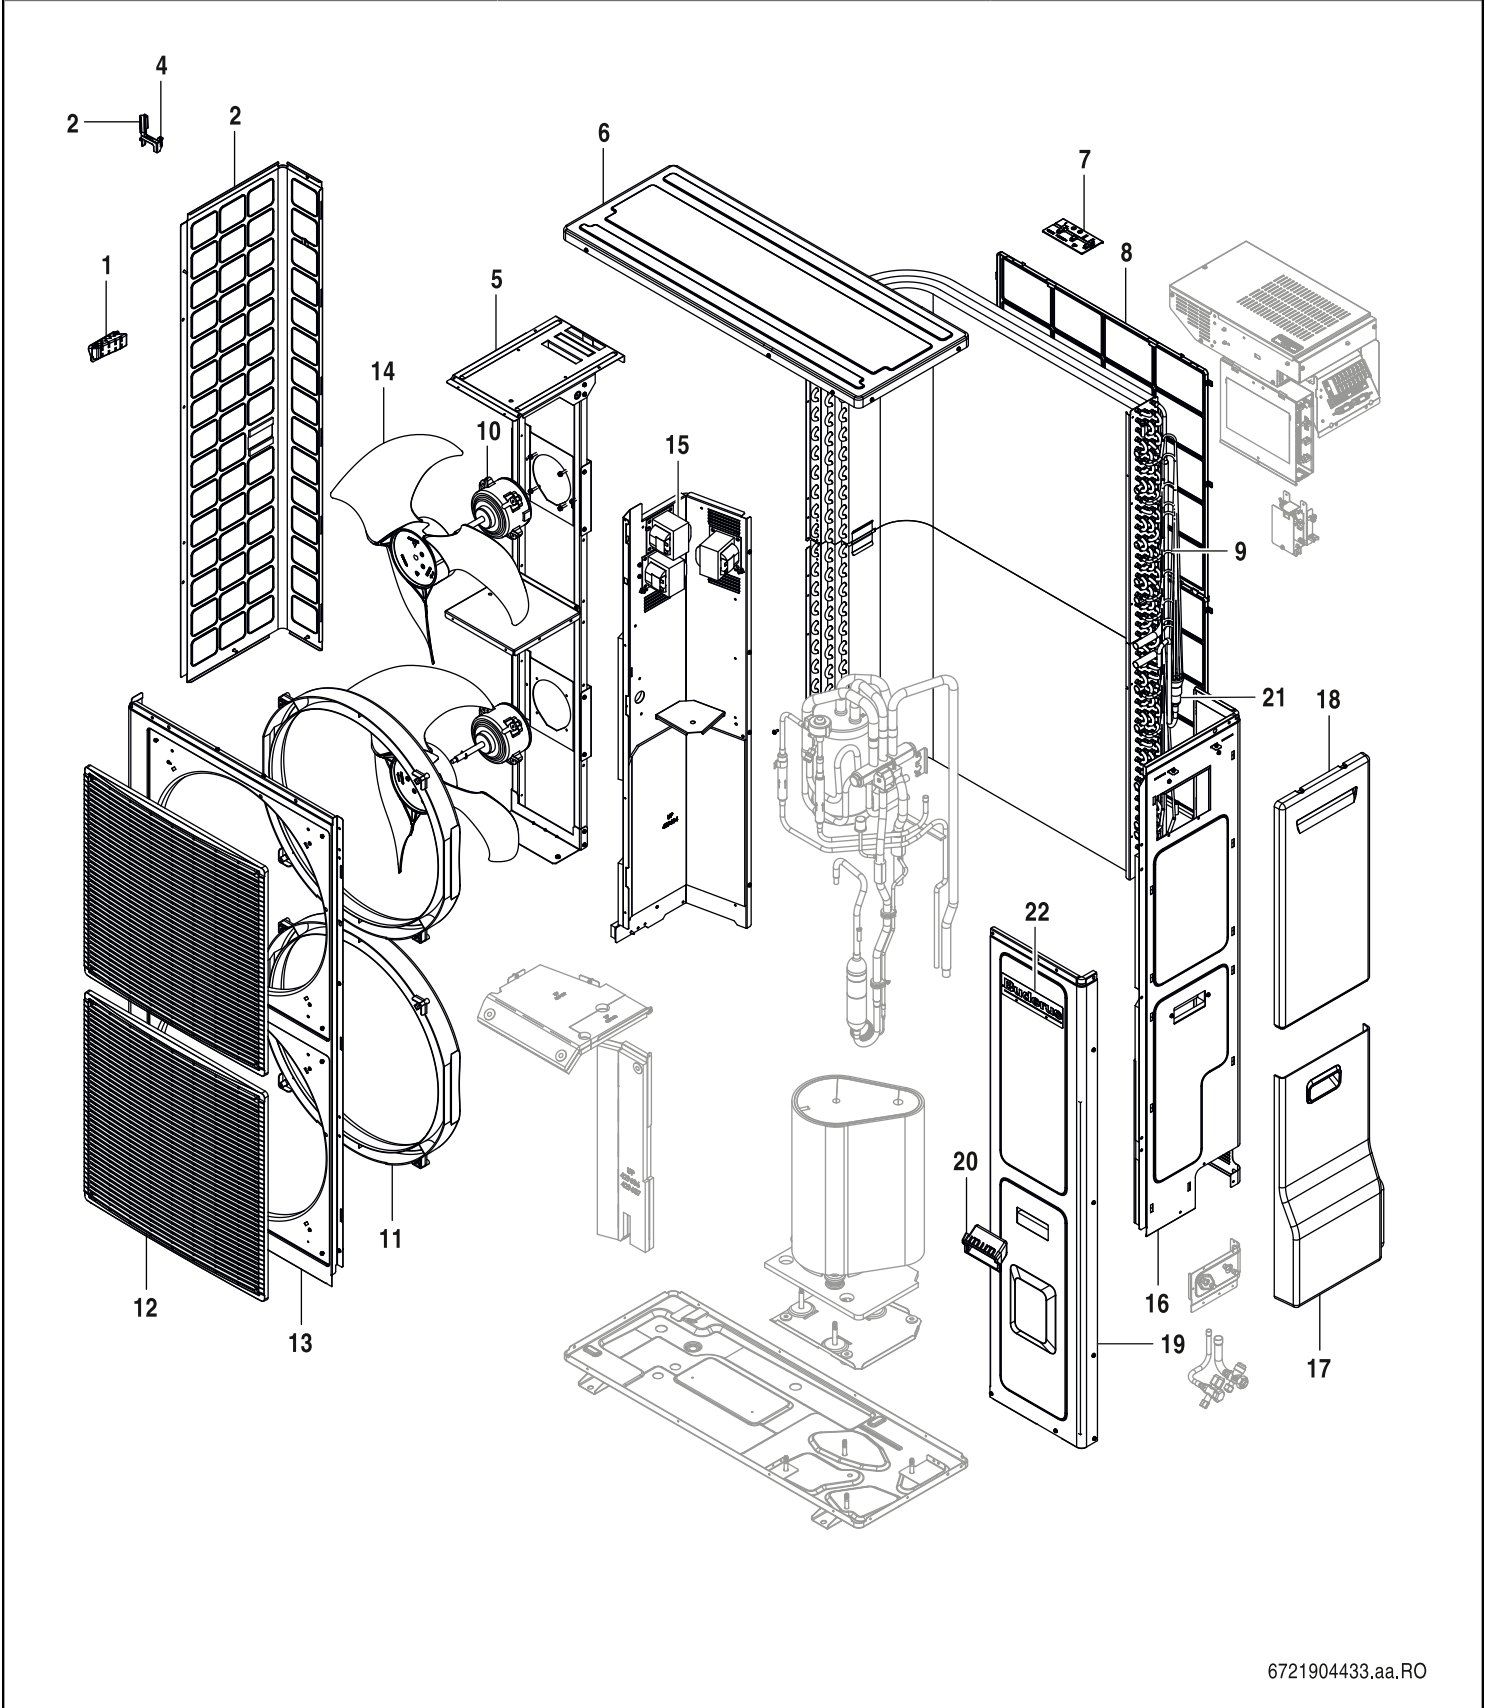

6721904433.aa.RO

Casing

WLW166 SP4-14/P3

1D


Pos	Description	Ordering no.		WLW-10 SP AR	WLW-10 SP AR P3	WLW-12 SP AR	WLW-12 SP AR P3	WLW-14 SP AR	WLW-14 SP AR P3	WLW-4 SP AR	WLW-6 SP AR	WLW-8 SP AR									Remarks
1	Handle	8 716 862 351		■		■		■													
2	Side panel left	8 716 862 348		■		■		■													
3	Holder	8 716 862 257		■		■		■													
4	Temperature sensor OAT L1600	8 716 862 294		■		■		■													
5	Holder motor	8 716 862 211		■		■		■													
6	Cover top	8 716 862 335		■		■		■													
7	Holder	8 716 862 258		■		■		■													
8	Grille	8 716 862 250		■		■		■													
9	Temperature sensor OMT L1400	8 716 862 295		■		■		■													
10	Motor	8 716 862 301		■		■		■													
11	Plastic ring	8 716 862 299		■		■		■													
12	Grille	8 716 862 346		■		■		■													
13	Front panel	8 716 862 343		■		■		■													
14	Impeller D493x143	8 716 862 300		■		■		■													
15	PFC chock	8 716 862 247		■		■		■													
16	Side panel right	8 716 862 339		■		■		■													
17	Cover right bottom	8 716 862 352		■		■		■													
18	Cover right top	8 716 862 342		■		■		■													
19	Front panel	8 716 862 356		■		■		■													
20	Handle	8 716 862 355		■		■		■													
21	Temperature sensor OCT L1400	8 716 862 297		■		■		■													
22	Badge Buderus	8 716 862 593		■		■		■													

WLW166 SP4-14/P3

Casing

1D

Spare parts list

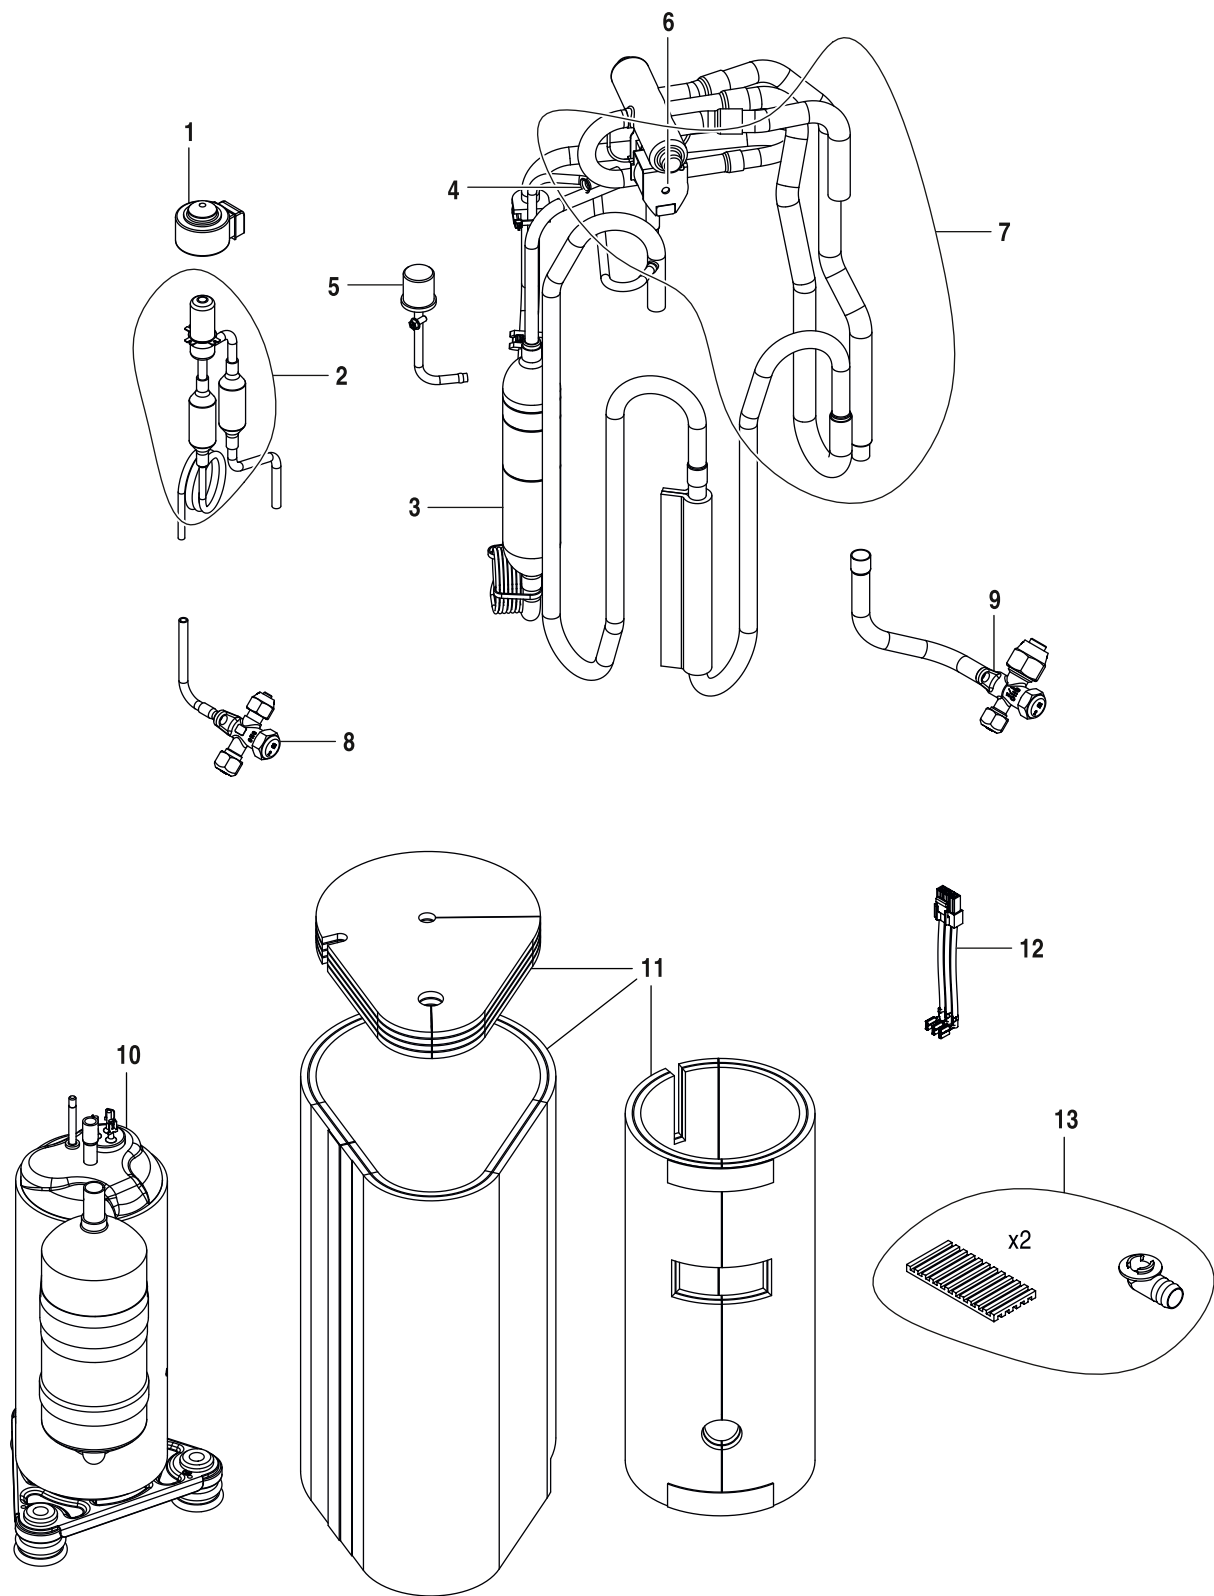

6721904394.aa.RO


Refrigerant circuit

WLW166 SP4-14/P3

2A

Pos	Description	Ordering no.	WLW-10 SP AR	WLW-10 SP AR P3	WLW-12 SP AR	WLW-12 SP AR P3	WLW-14 SP AR	WLW-14 SP AR P3	WLW-4 SP AR	WLW-6 SP AR	WLW-8 SP AR								Remarks	
1	Coil	8 716 862 286							■											
2	Expansion valve compl	8 716 862 281							■											
3	Oil separator	8 716 862 291							■											
4	Temperature sensor CTT L800	8 716 862 296							■											
5	High pressure switch	8 716 862 219							■											
6	Coil	8 716 862 274							■											
7	4-way valve compl	8 716 862 280							■											
8	Valve 1/4" compl	8 716 862 283							■											
9	Valve 1/2" compl	8 716 862 282							■											
10	Compressor	8 716 862 215							■											
11	Compressor insulation set	8 716 862 284							■											
12	Connecting lead Compressor	8 716 862 208							■											
13	Installation kit	8 716 862 249							■											
WLW166 SP4-14/P3												Refrigerant circuit								2A

Spare parts list

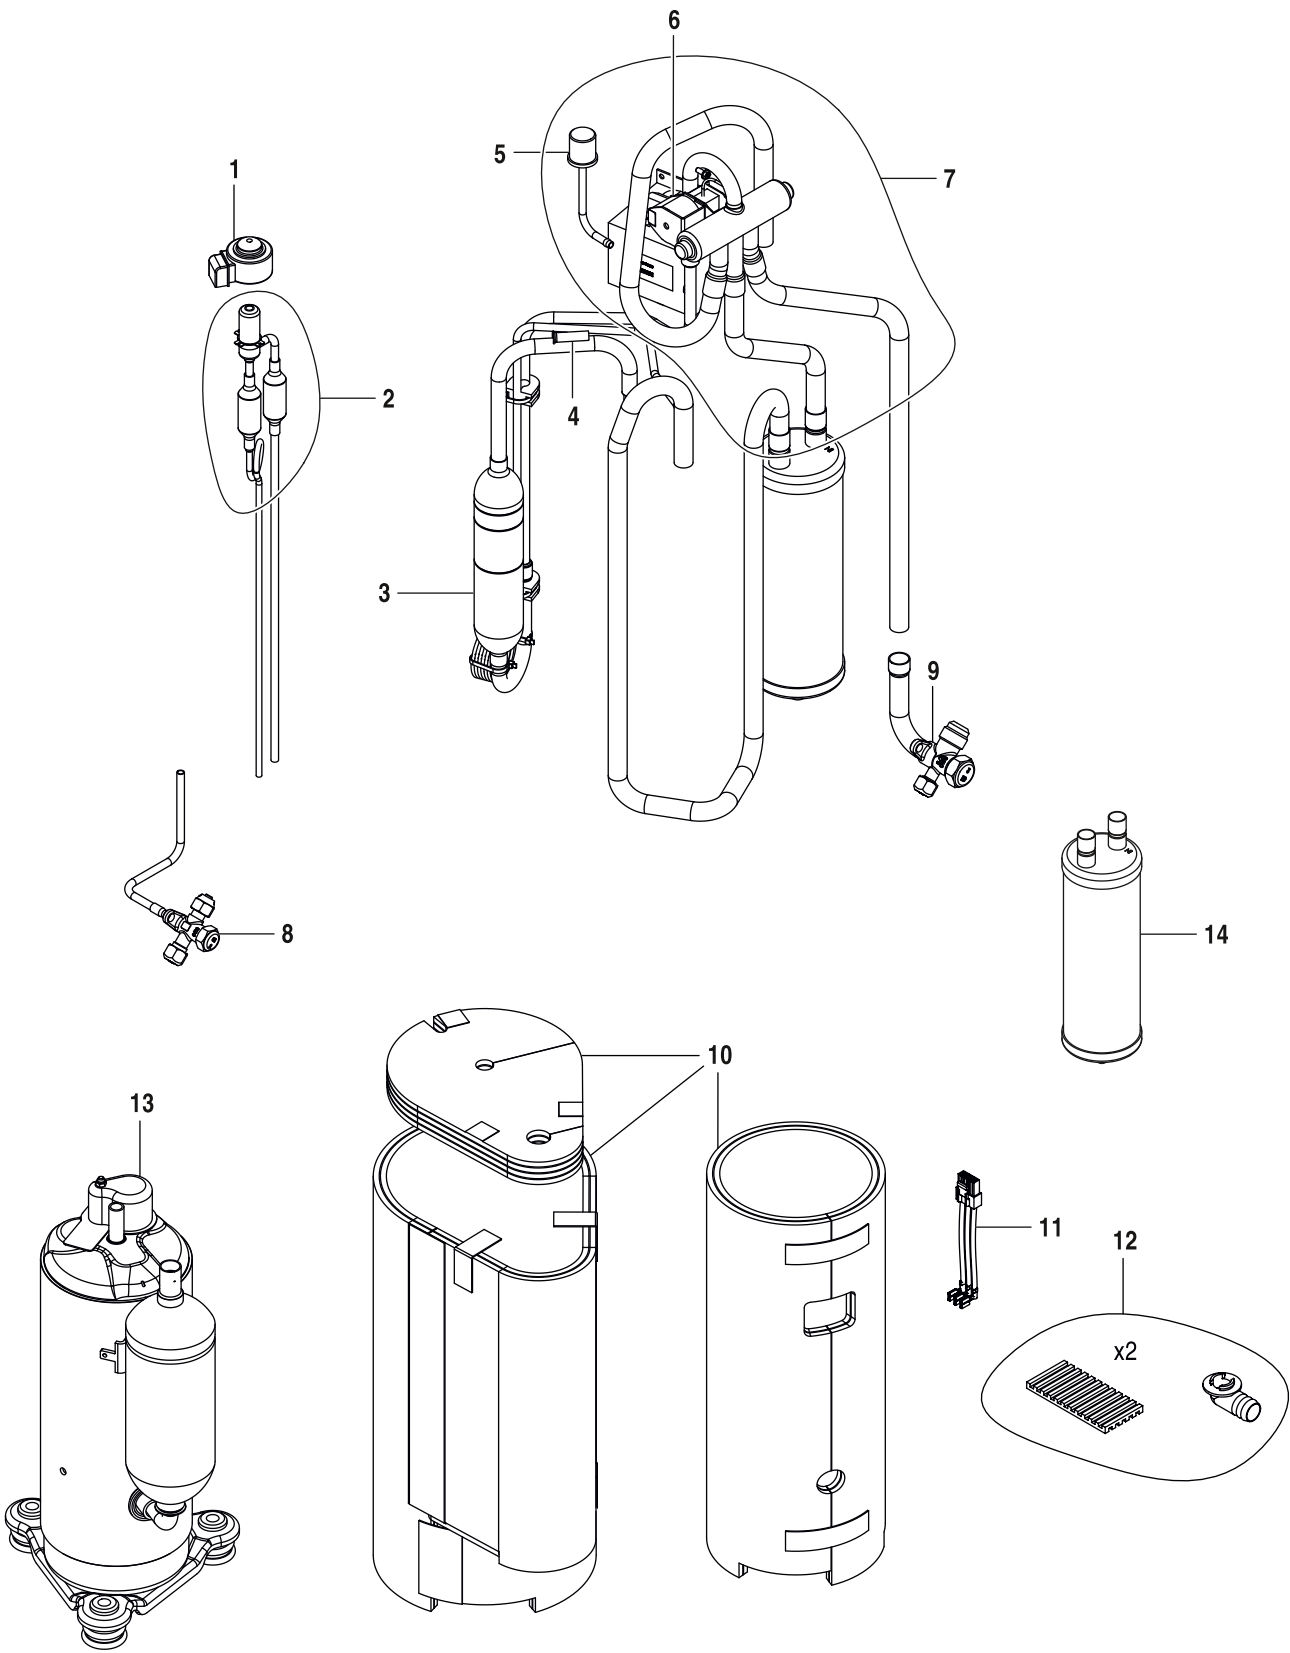

6721904397.aa.RO

Refrigerant circuit

WLW166 SP4-14/P3

2B







Pos	Description	Ordering no.	WLW-10 SP AR	WLW-10 SP AR P3	WLW-12 SP AR	WLW-12 SP AR P3	WLW-14 SP AR	WLW-14 SP AR P3	WLW-4 SP AR	WLW-6 SP AR	WLW-8 SP AR								Remarks
1	Coil	8 716 862 286	■						■	■									
2	Expansion valve compl	8 716 862 270	■						■	■									
3	Oil separator	8 716 862 291	■						■	■									
4	Temperature sensor CTT L800	8 716 862 296	■						■	■									
5	High pressure switch	8 716 862 219	■						■	■									
6	Coil	8 716 862 274	■						■	■									
7	4-way valve compl	8 716 862 271	■						■	■									
8	Valve 1/4" compl	8 716 862 283	■						■	■									
9	Valve 5/8	8 716 862 290	■						■	■									
10	Compressor insulation set	8 716 862 217	■						■	■									
11	Connecting lead Compressor	8 716 862 208	■						■	■									
12	Installation kit	8 716 862 249	■						■	■									
13	Compressor	8 716 862 214	■						■	■									
14	Accumulator 1L	8 716 862 298	■						■	■									

WLW166 SP4-14/P3

Refrigerant circuit

2B

Spare parts list

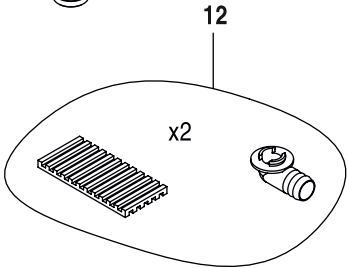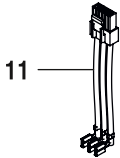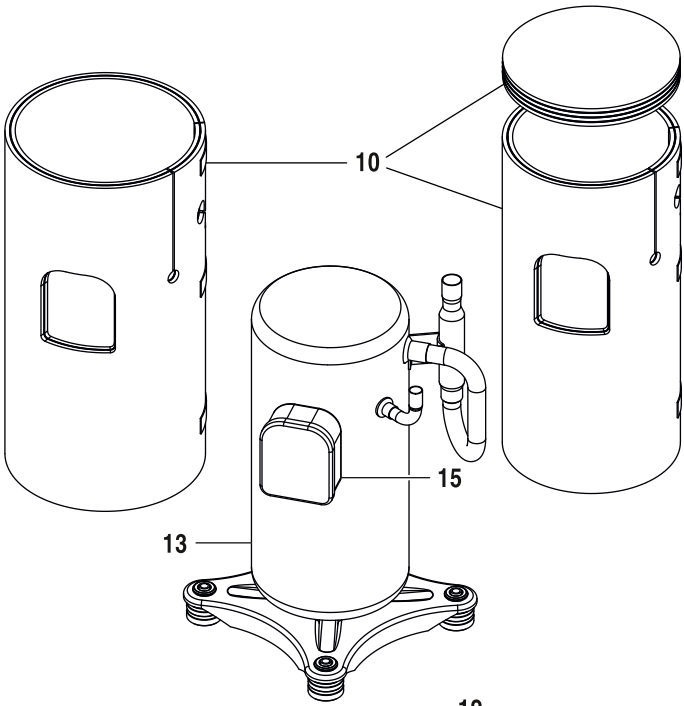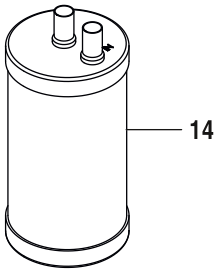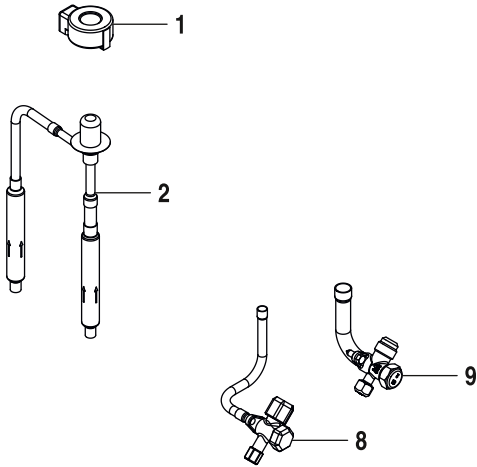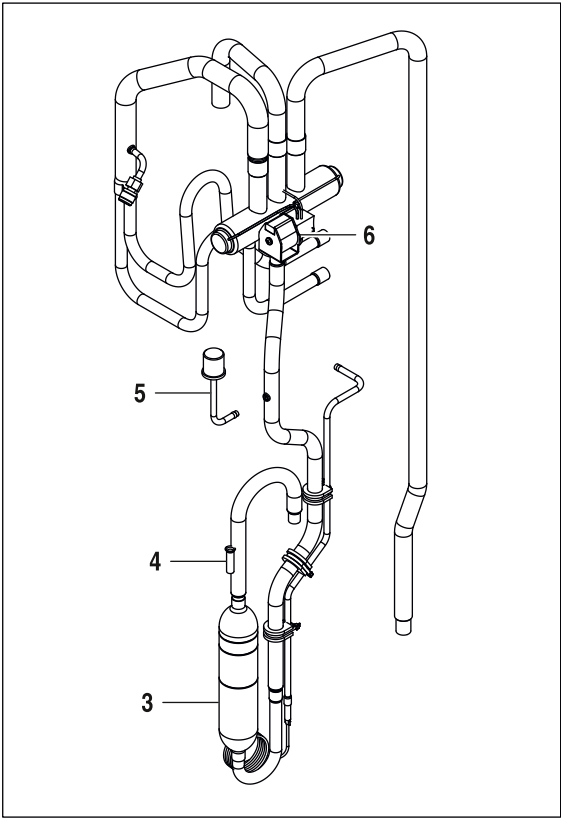

6721904399.aa.RO


Refrigerant circuit

WLW166 SP4-14/P3

2C

Pos	Description	Ordering no.	WLW-10 SP AR	WLW-10 SP AR P3	WLW-12 SP AR	WLW-12 SP AR P3	WLW-14 SP AR	WLW-14 SP AR P3	WLW-4 SP AR	WLW-6 SP AR	WLW-8 SP AR									Remarks
1	Coil	8 716 862 204		■		■														
2	Expansion valve compl	8 716 862 252		■		■														
3	Oil separator	8 716 862 291		■		■														
4	Temperature sensor CTT L800	8 716 862 296		■		■														
5	High pressure switch	8 716 862 232		■		■														
6	Coil	8 716 862 274		■		■														
7	4-way valve compl	8 716 862 251		■		■														
8	Valve 3/8" compl	8 716 862 272		■		■														
9	Valve 5/8	8 716 862 290		■		■														
10	Compressor insulation set	8 716 862 216		■		■														
11	Connecting lead Compressor	8 716 862 245		■		■														
12	Installation kit	8 716 862 249		■		■														
13	Compressor	8 716 862 212		■		■														
14	Accumulator 7L	8 716 862 198		■		■														
15	Cover	8 716 862 223		■		■														
WLW166 SP4-14/P3												Refrigerant circuit								2C

Spare parts list

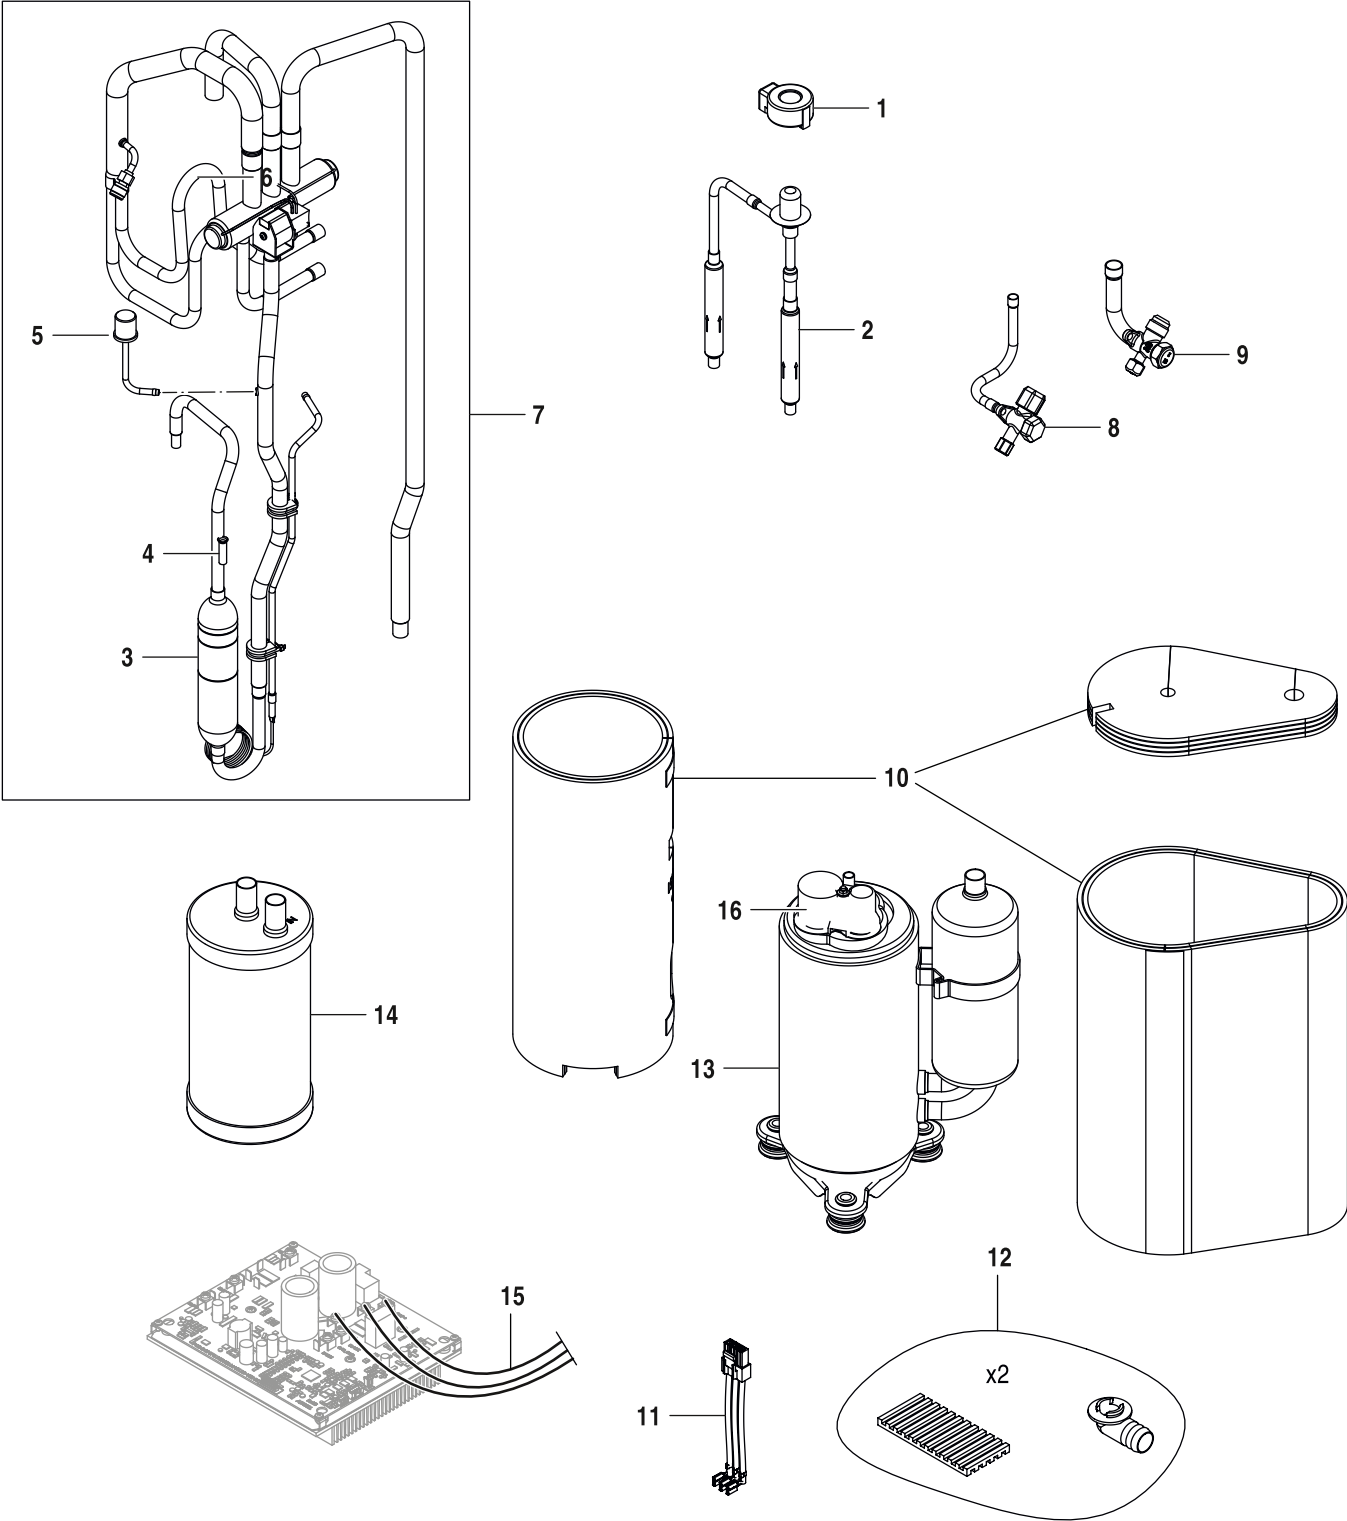

6721904402.aa.RO

Refrigerant circuit

WLW166 SP4-14/P3

2D


Pos	Description	Ordering no.		WLW-10 SP AR	WLW-10 SP AR P3	WLW-12 SP AR	WLW-12 SP AR P3	WLW-14 SP AR	WLW-14 SP AR P3	WLW-4 SP AR	WLW-6 SP AR	WLW-8 SP AR								Remarks
1	Coil	8 716 862 204		■	■			■												
2	Expansion valve compl	8 716 862 252		■	■			■												
3	Oil separator	8 716 862 291		■	■			■												
4	Temperature sensor CTT L800	8 716 862 296		■	■			■												
5	High pressure switch	8 716 862 232		■	■			■												
6	Coil	8 716 862 274		■	■			■												
7	4-way valve compl	8 716 862 583		■	■			■												
8	Valve 3/8" compl	8 716 862 272		■	■			■												
9	Valve 5/8	8 716 862 290		■	■			■												
10	Compressor insulation set	8 716 862 233		■	■			■												
11	Connecting lead Compressor	8 716 862 206		■	■			■												
12	Installation kit	8 716 862 249		■	■			■												
13	Compressor	8 716 862 213		■	■			■												
14	Accumulator 7L	8 716 862 198		■	■			■												
15	Connecting lead Compressor	8 716 862 238		■	■			■												
16	Cover	8 716 862 224		■	■			■												

WLW166 SP4-14/P3

Refrigerant circuit

2D

Spare parts list

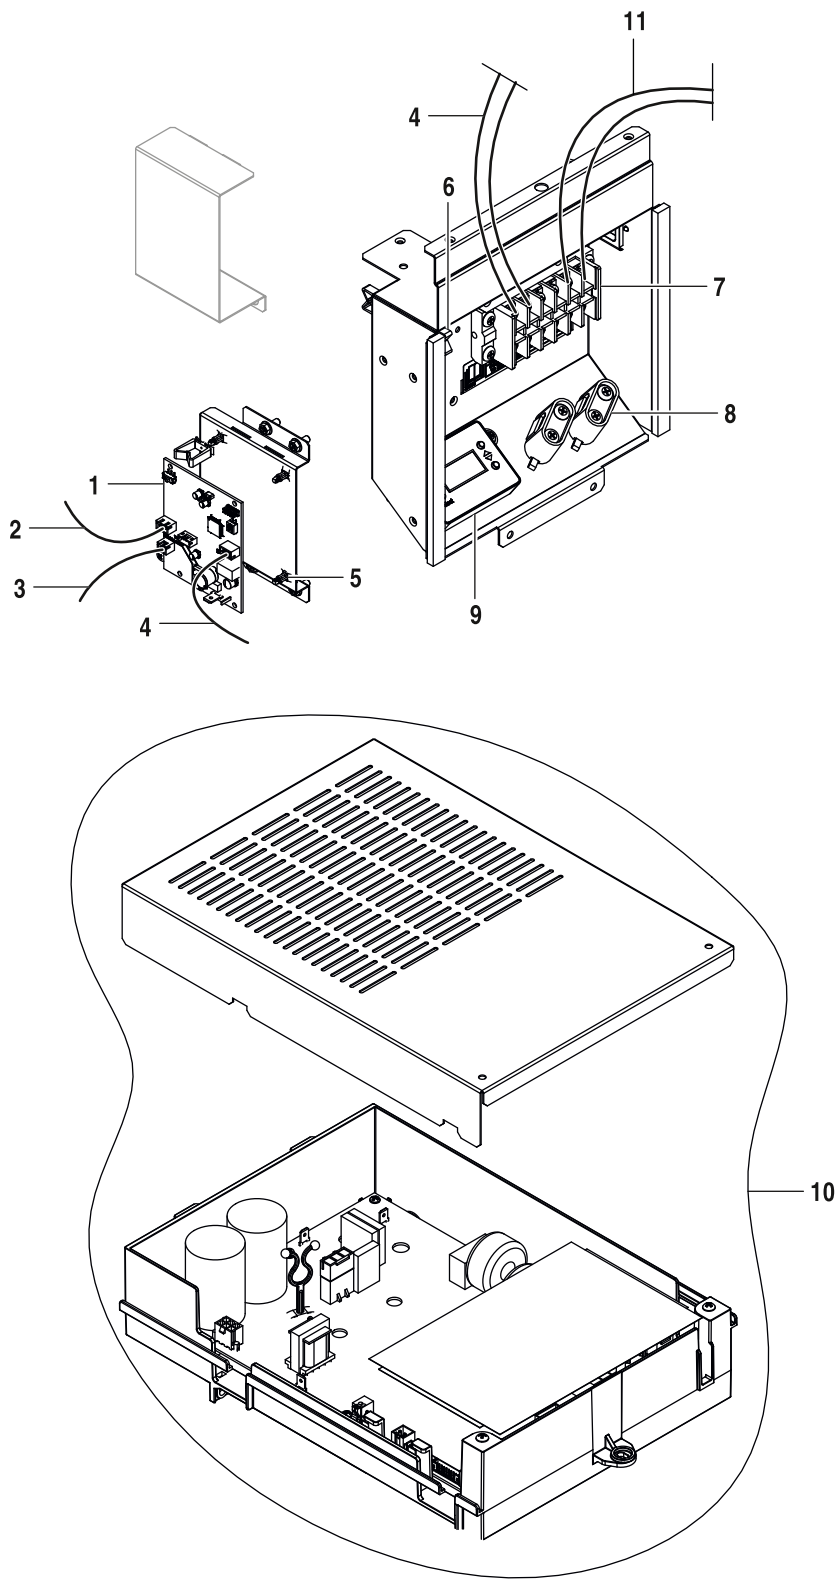

6721904395.aa.RO

Control unit


WLW166 SP4-14/P3

3A

Pos	Description	Ordering no.	WLW-10 SP AR	WLW-10 SP AR P3	WLW-12 SP AR	WLW-12 SP AR P3	WLW-14 SP AR	WLW-14 SP AR P3	WLW-4 SP AR	WLW-6 SP AR	WLW-8 SP AR								Remarks
1	Gateway	8 716 862 307							■										
2	Power cable CBI	8 716 862 220							■										
3	Connecting cable CBI-ODUC	8 716 862 334							■										
4	Connecting cable	8 716 862 207							■										
5	Spacer	8 716 862 210							■										
6	Cable clamp	8 716 862 222							■										
7	Terminal strip	8 716 862 201							■										
8	Supply cord clamp	8 716 862 263							■										
9	Control element	8 716 862 202							■										
10	Main PCB	8 716 862 285							■										
11	Power cable	8 716 862 287							■										

WLW166 SP4-14/P3	Control unit	3A
------------------	--------------	----

Spare parts list

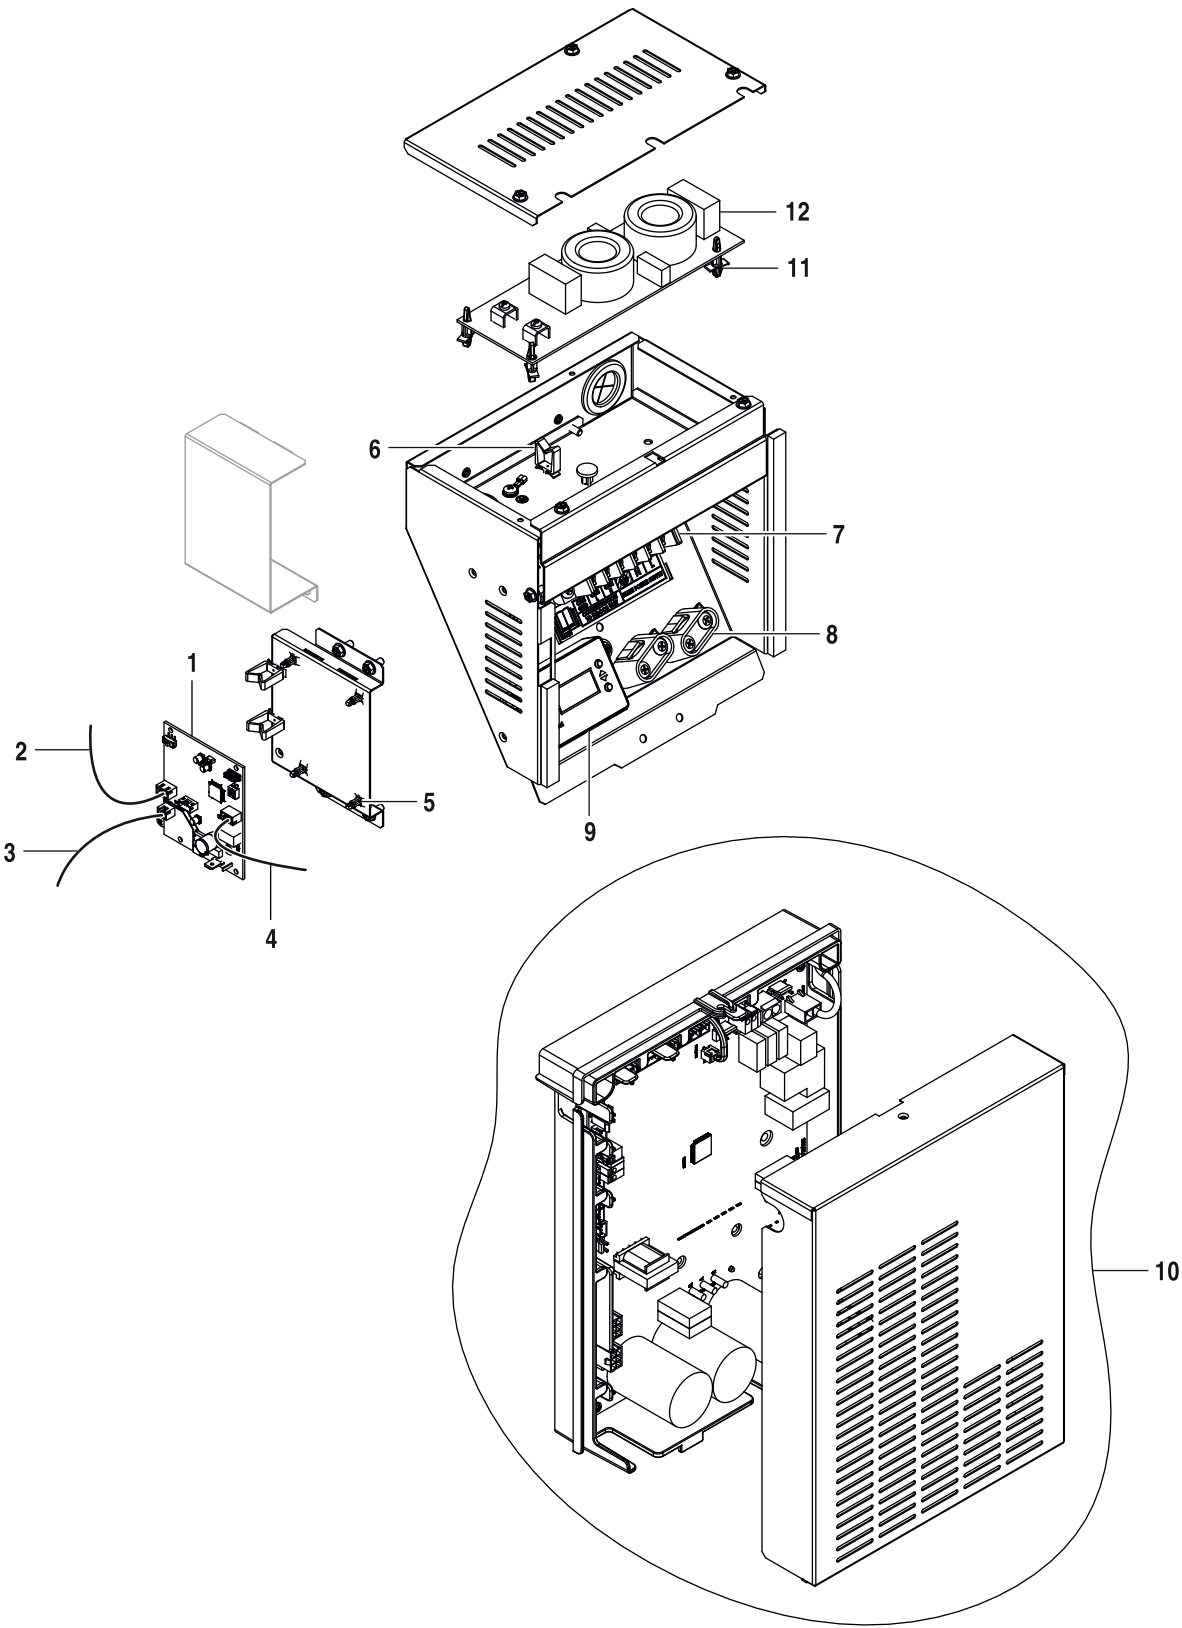

6721904404.aa.RO


Control unit

WLW166 SP4-14/P3

3B

Pos	Description	Ordering no.	WLW-10 SP AR	WLW-10 SP AR P3	WLW-12 SP AR	WLW-12 SP AR P3	WLW-14 SP AR	WLW-14 SP AR P3	WLW-4 SP AR	WLW-6 SP AR	WLW-8 SP AR									Remarks
1	Gateway	8 716 862 307	■						■	■										
2	Power cable CBI	8 716 862 220	■						■	■										
3	Connecting cable CBI-ODUC	8 716 862 334	■						■	■										
4	Connecting cable	8 716 862 207	■						■	■										
5	Spacer	8 716 862 210	■						■	■										
6	Cable clamp	8 716 862 222	■						■	■										
7	Terminal strip	8 716 862 201	■						■	■										
8	Supply cord clamp	8 716 862 263	■						■	■										
9	Control element	8 716 862 202	■						■	■										
10	Main PCB	8 716 862 205	■						■	■										
11	Spacer	8 716 862 209	■						■	■										
12	PCB EMC	8 716 862 203							■	■										
12	PCB EMC	8 716 862 581	■																	
WLW166 SP4-14/P3											Control unit									3B

Spare parts list

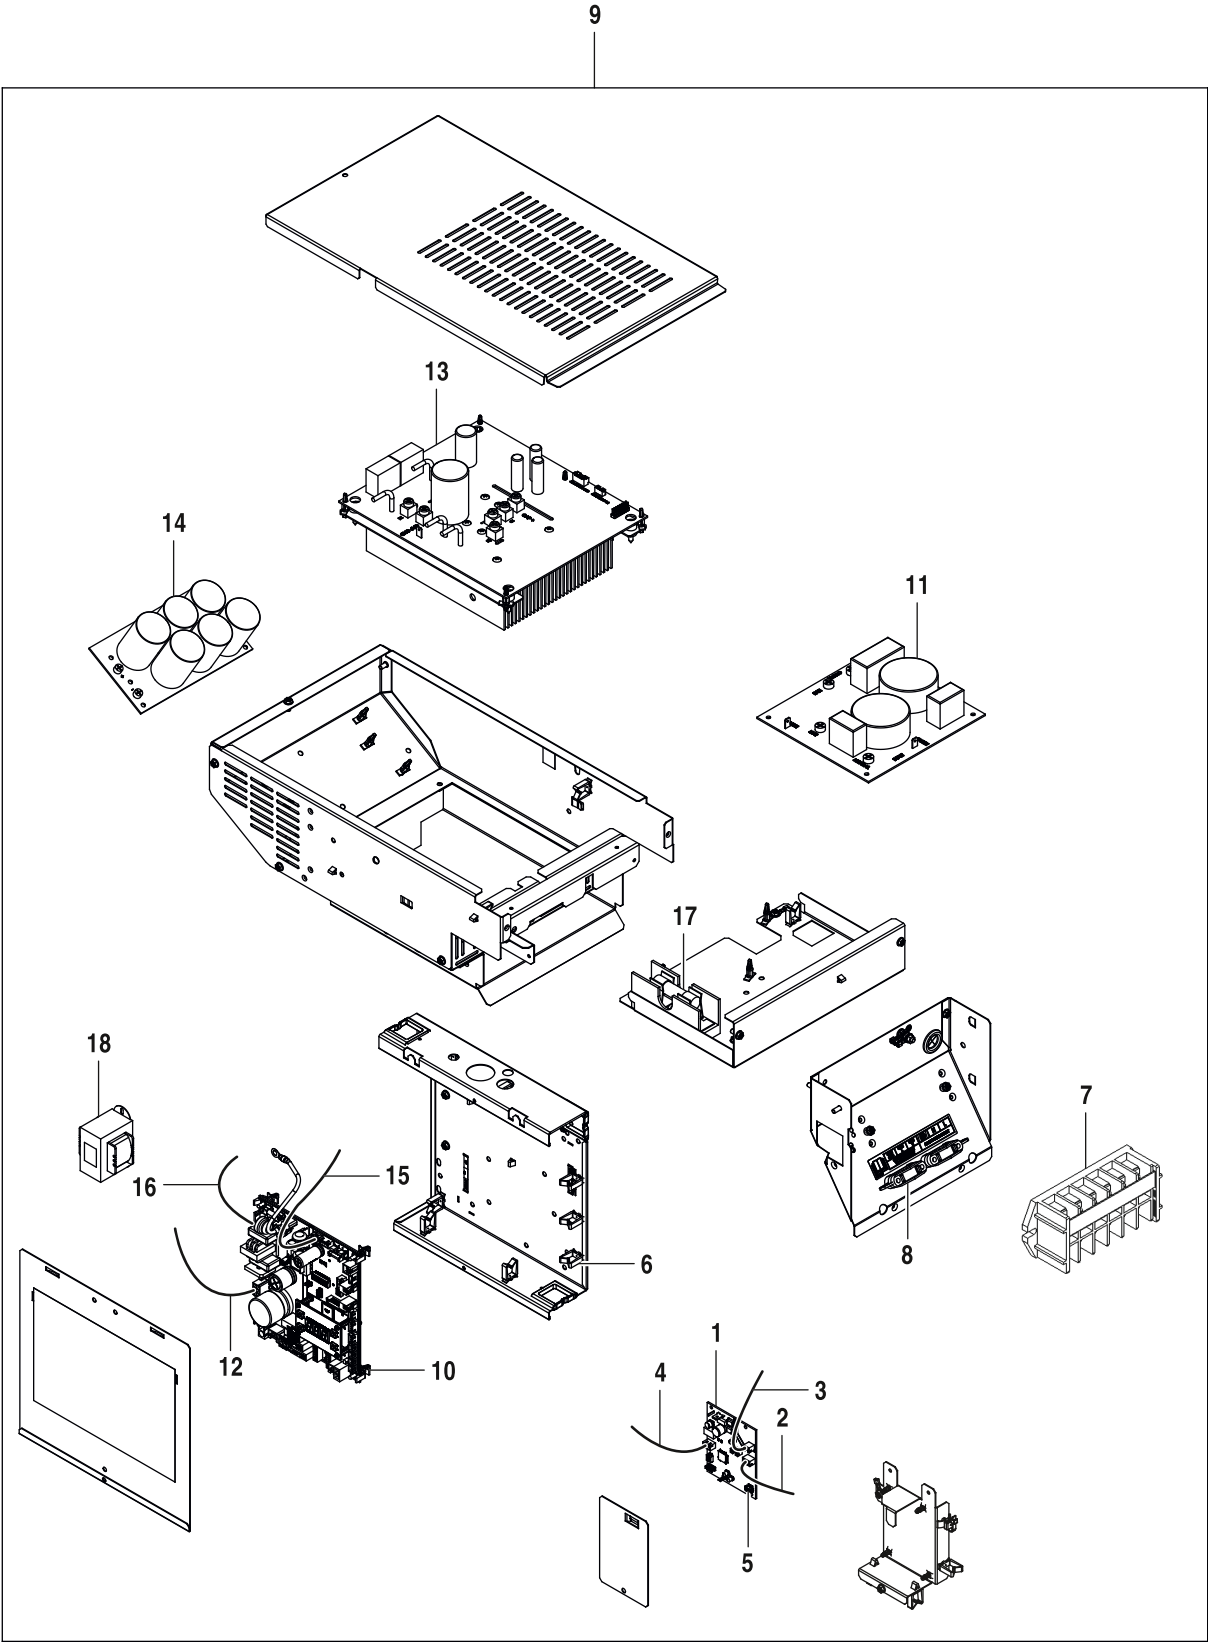

6721904400.aa.RO


Control unit

WLW166 SP4-14/P3

3C

Pos	Description	Ordering no.	WLW-10 SP AR	WLW-10 SP AR P3	WLW-12 SP AR	WLW-12 SP AR P3	WLW-14 SP AR	WLW-14 SP AR P3	WLW-4 SP AR	WLW-6 SP AR	WLW-8 SP AR									Remarks
1	Gateway	8 716 862 307		■		■														
2	Power cable CBI	8 716 862 220		■		■														
3	Connecting cable CBI-ODUC	8 716 862 334		■		■														
4	Connecting cable	8 716 862 207		■		■														
5	Spacer	8 716 862 210		■		■														
6	Cable clamp	8 716 862 222		■		■														
7	Terminal strip	8 716 862 218		■		■														
8	Supply cord clamp	8 716 862 197		■		■														
9	Control	8 716 862 718		■		■														
10	Spacer	8 716 862 209		■		■														
11	PCB EMC	8 716 862 234		■		■														
12	Main PCB	8 716 862 256		■		■														
13	PCB compressor	8 716 862 719		■		■														
14	Capacitor	8 716 862 235		■		■														
15	Connecting cable	8 716 862 244		■		■														
16	Power supply	8 716 862 221		■		■														
17	Holder fuse	8 716 862 246		■		■														
18	Coil	8 716 862 582		■		■														
WLW166 SP4-14/P3												Control unit								3C

Spare parts list

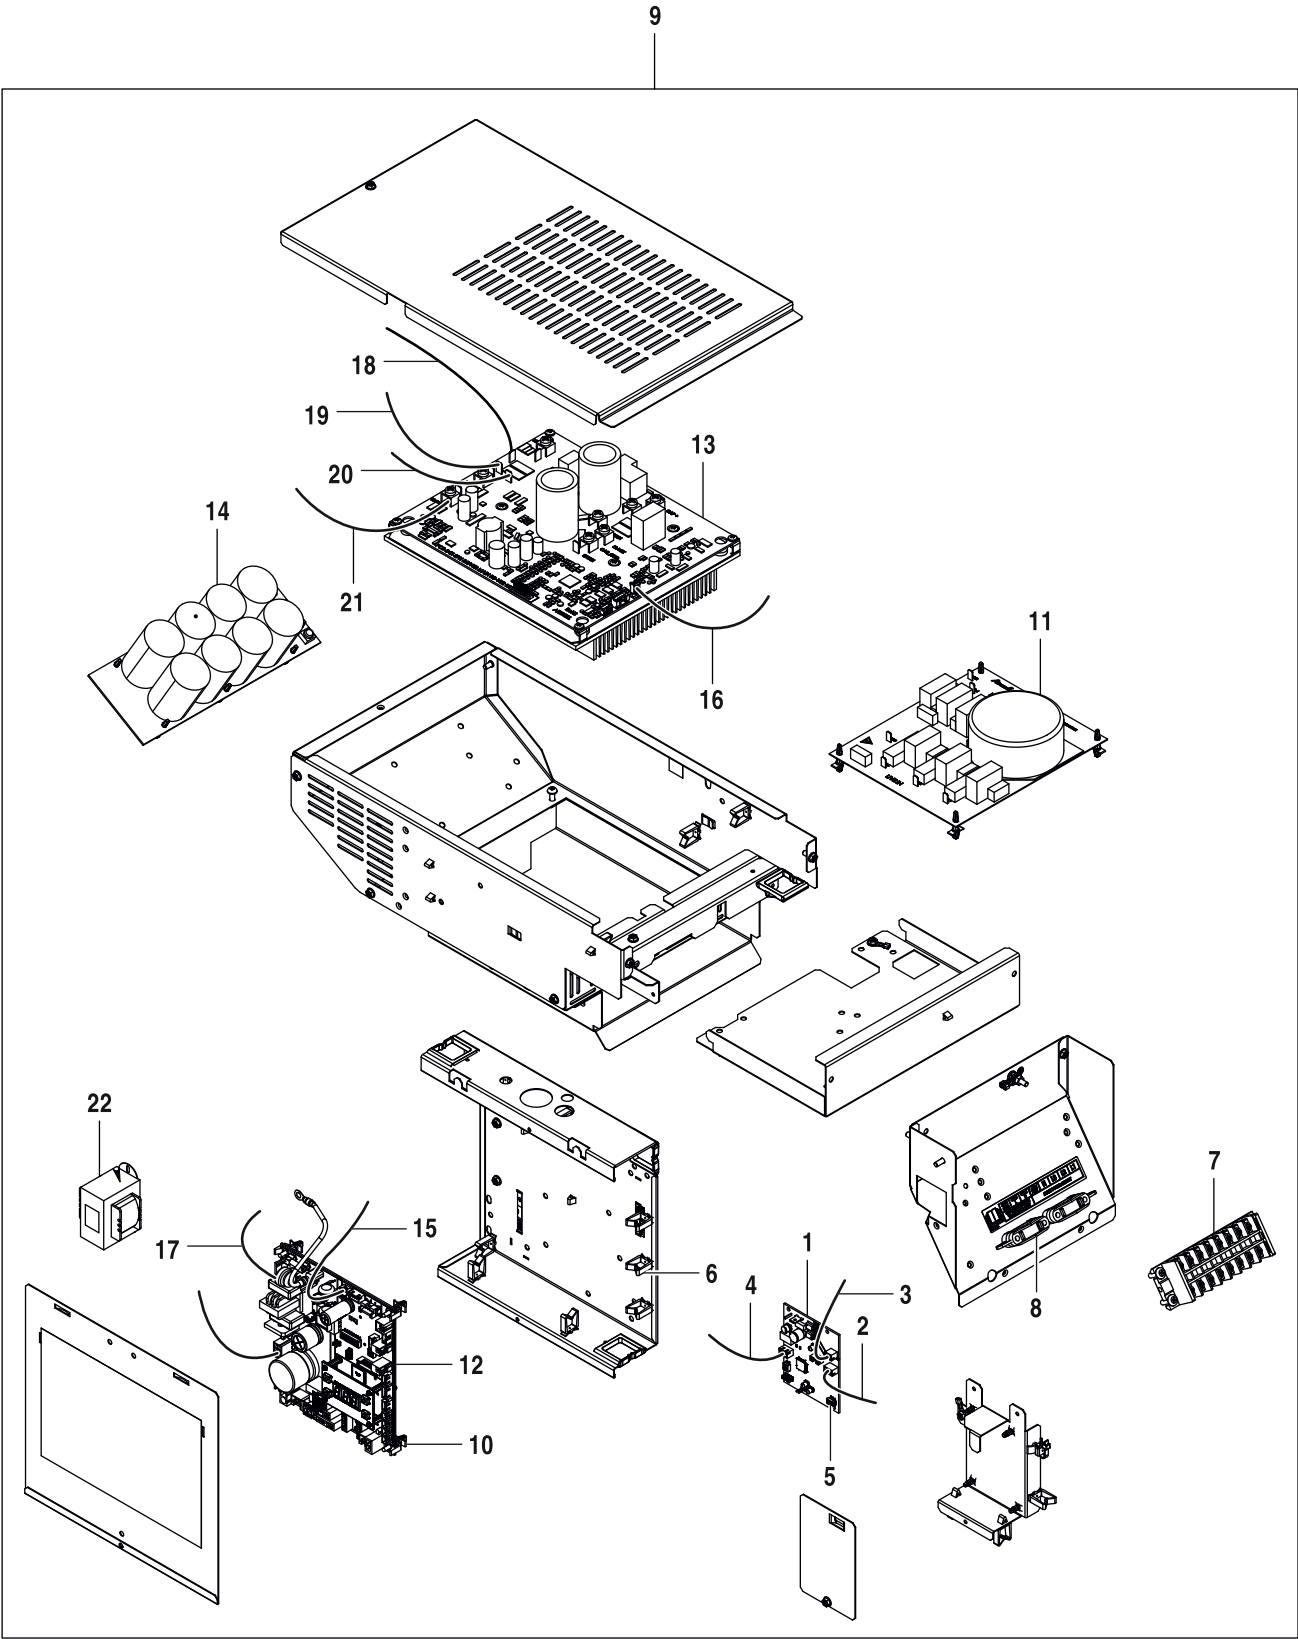

6721904403.aa.RO

Refrigerant circuit

WLW166 SP4-14/P3

3D

Pos	Description	Ordering no.		WLW-10 SP AR	WLW-10 SP AR P3	WLW-12 SP AR	WLW-12 SP AR P3	WLW-14 SP AR	WLW-14 SP AR P3	WLW-4 SP AR	WLW-6 SP AR	WLW-8 SP AR								Remarks
1	Gateway	8 716 862 307		■	■			■												
2	Power cable CBI	8 716 862 220		■	■			■												
3	Connecting cable CBI-ODUC	8 716 862 334		■	■			■												
4	Connecting cable	8 716 862 207		■	■			■												
5	Spacer	8 716 862 210		■	■			■												
6	Cable clamp	8 716 862 222		■	■			■												
7	Terminal strip	8 716 862 236		■	■			■												
8	Supply cord clamp	8 716 862 197		■	■			■												
9	Control	8 716 862 253		■	■			■												
10	Spacer	8 716 862 209		■	■			■												
11	PCB EMI	8 716 862 306		■	■			■												
12	Main PCB	8 716 862 256		■	■			■												
13	Main PCB	8 716 862 237		■	■			■												
14	Capacitor	8 716 862 304		■	■			■												
15	Connecting cable	8 716 862 244		■	■			■												
16	Cable HPS	8 716 862 255		■	■			■												
17	Power supply	8 716 862 221		■	■			■												
18	Cable Coil red	8 716 862 240		■	■			■												
19	Cable Coil white	8 716 862 241		■	■			■												
20	Cable Coil black	8 716 862 242		■	■			■												
21	Connecting cable	8 716 862 243		■	■			■												
22	Coil	8 716 862 582		■	■			■												

WLW166 SP4-14/P3

Refrigerant circuit

3D

Types of appliances

Appliance	Ordering no.	Country	Remarks
WLW-10 SP AR	8 750 723 057	Austria,Belgium,Cyprus,Czechia,Estonia,F	
WLW-14 SP AR P3	8 750 723 062	Austria,Belgium,Cyprus,Czechia,Estonia,F	
WLW-8 SP AR	8 750 723 056	Austria,Belgium,Cyprus,Czechia,Estonia,F	
WLW-14 SP AR	8 750 723 059	Austria,Belgium,Cyprus,Czechia,France,Ge	
WLW-10 SP AR P3	8 750 723 060	Austria,Belgium,Czechia,Estonia,France,G	
WLW-12 SP AR P3	8 750 723 061	Austria,Belgium,Czechia,Estonia,France,G	
WLW-4 SP AR	8 750 723 054	Austria,Belgium,Czechia,Estonia,France,G	
WLW-6 SP AR	8 750 723 055	Austria,Belgium,Czechia,Estonia,France,G	
WLW-12 AP AR	8 750 723 058	Austria,Belgium,Czechia,France,Germany,I	

