


# Montageanleitung

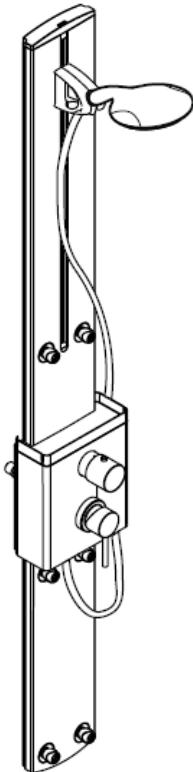

**Flat Duschpaneel**  
27170000

**hansgrohe**



---

Ihr Online-Fachhändler für:

---


**hansgrohe**


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzenter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




**E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de**

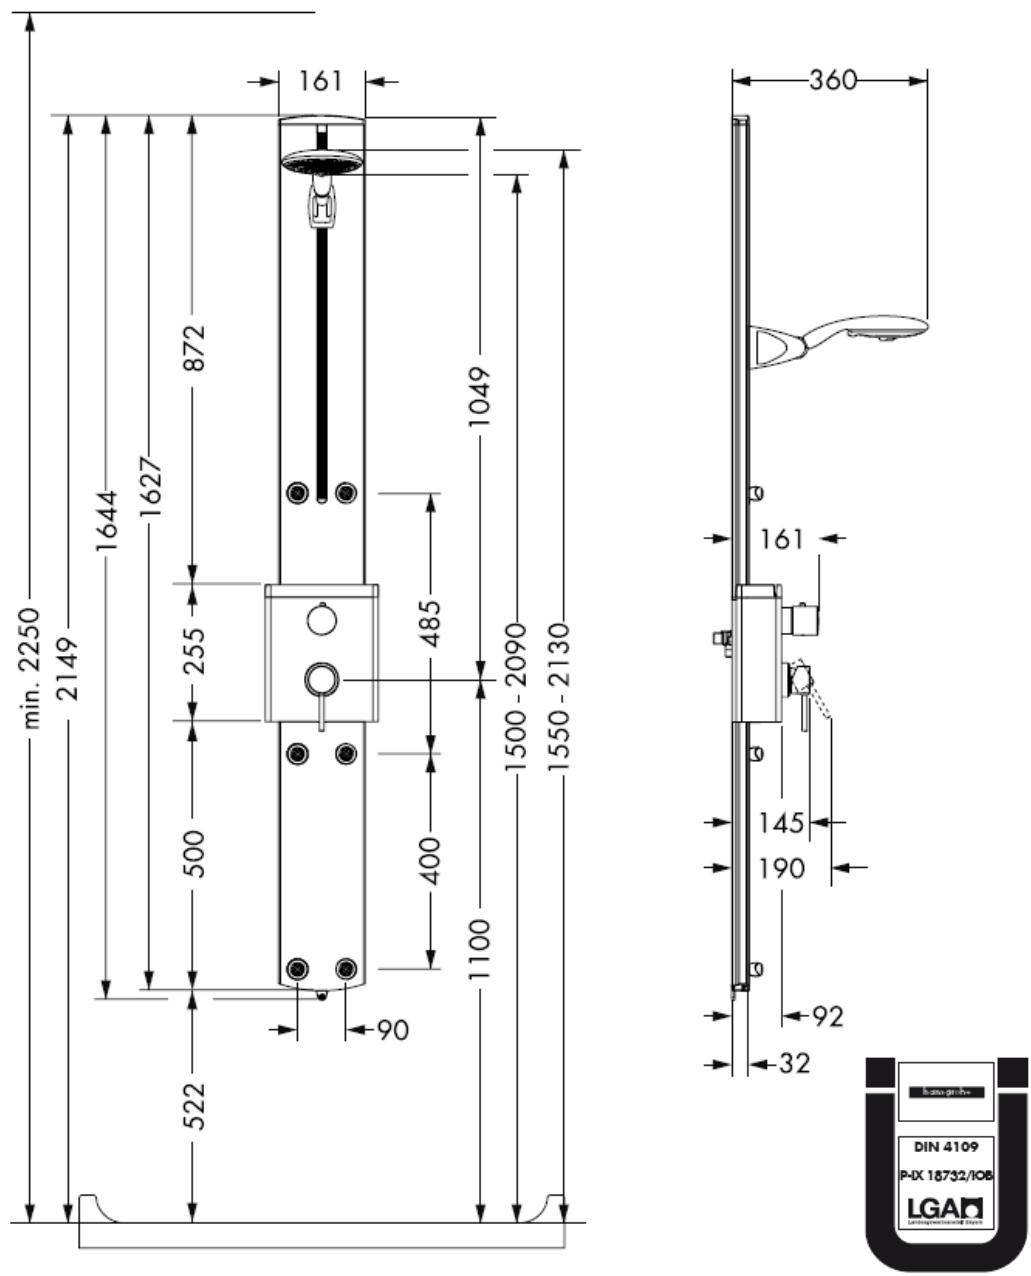

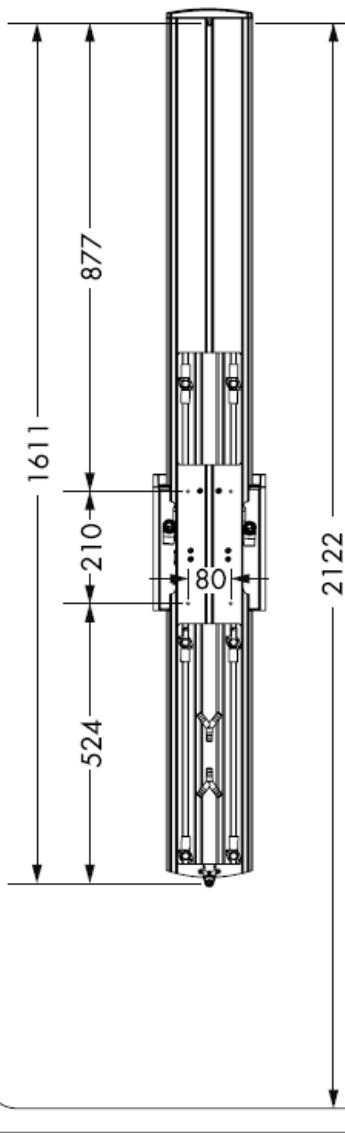

Achtung, Wasserleitungsrohre!

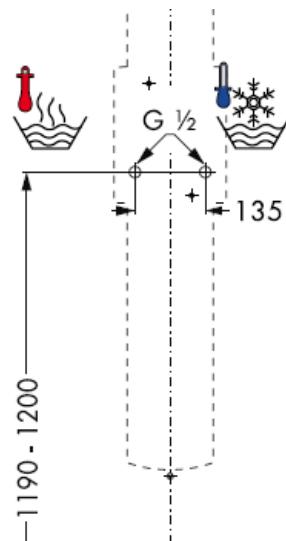







Die Armatur muss nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden!

Optimale Funktion nur in Verbindung mit  
Hansgrohe Handbrausen und Hansgrohe  
Brausenschläuchen garantiert.







Rückflussverhinderer müssen gemäß DIN EN  
1717 regelmäßig in Übereinstimmung mit  
nationalen oder regionalen Bestimmungen (DIN  
1988 einmal jährlich) auf ihre Funktion geprüft  
werden.





## Montage

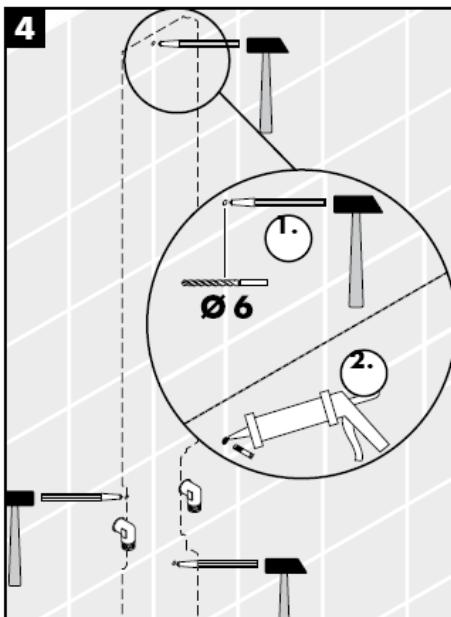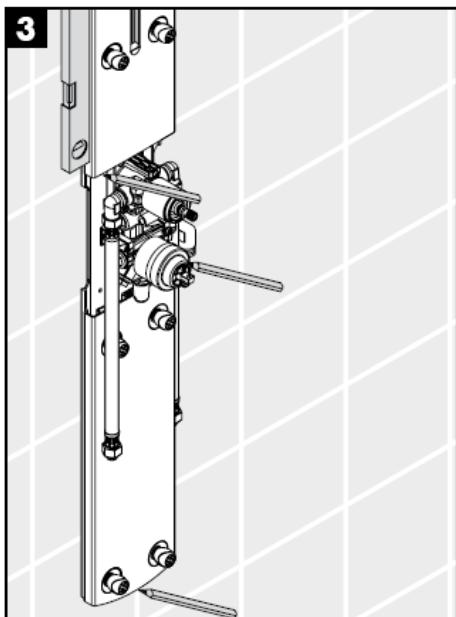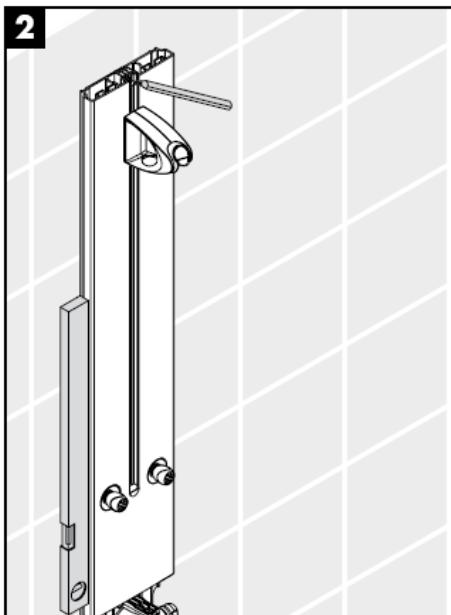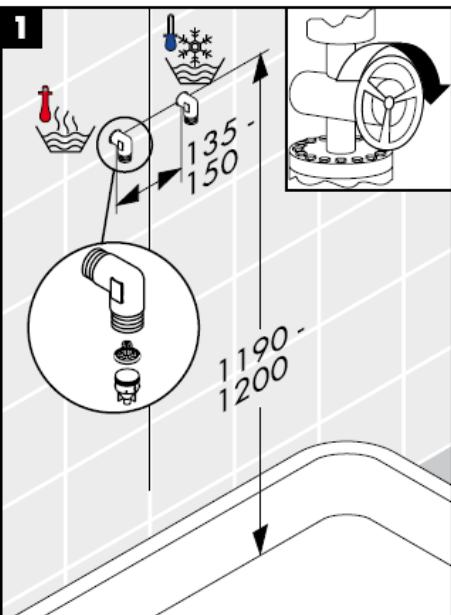





Montage

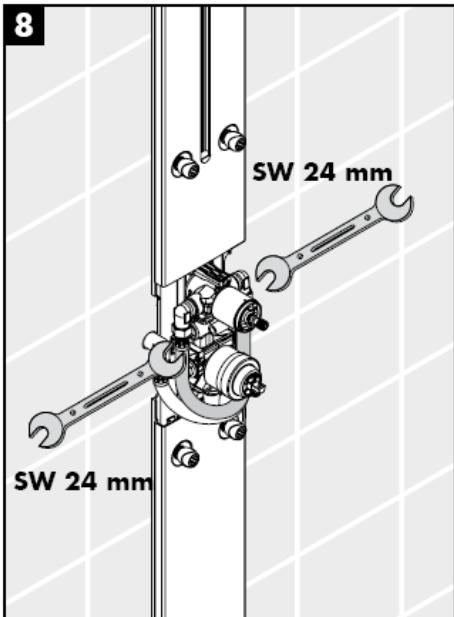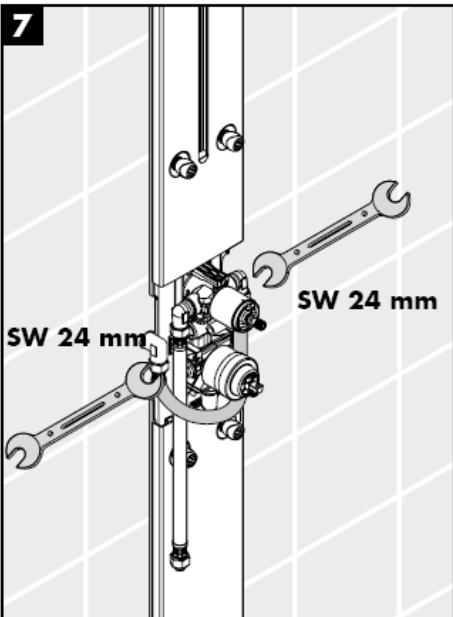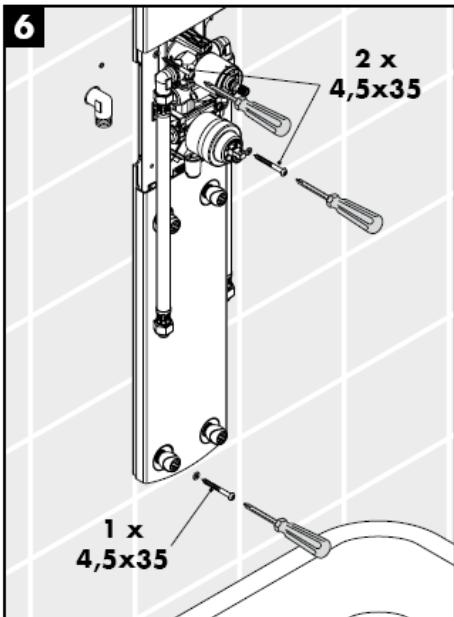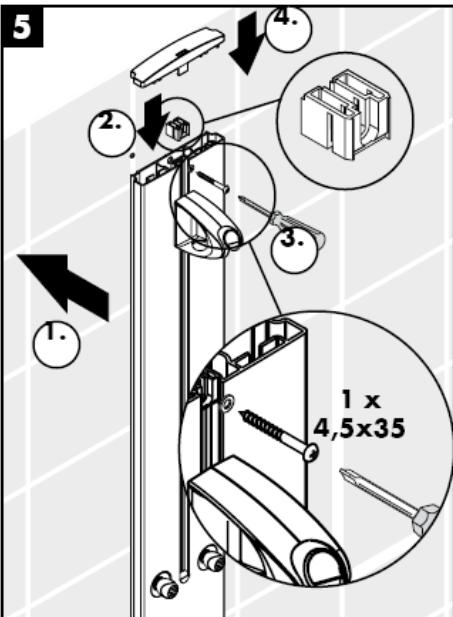

## Montage

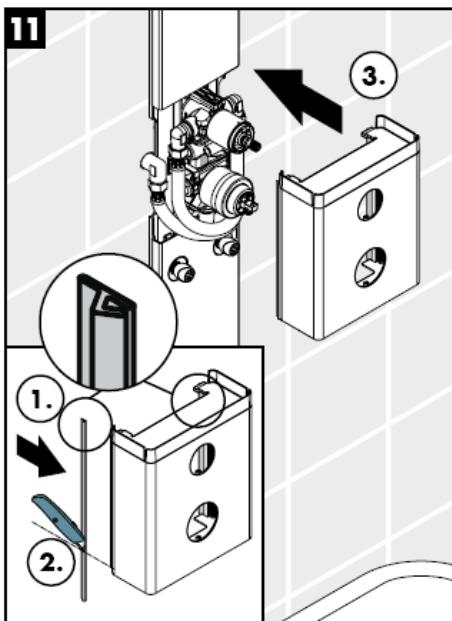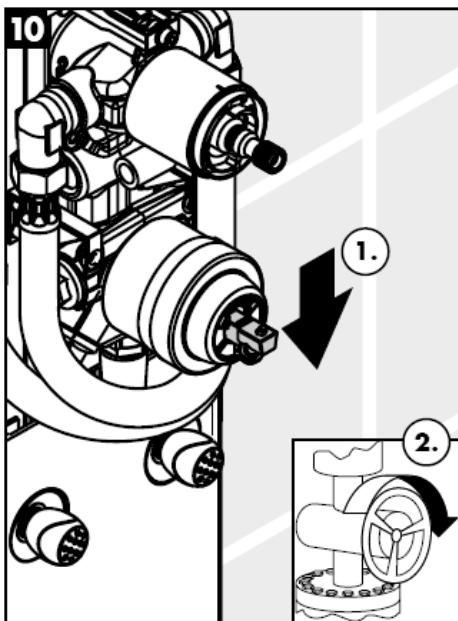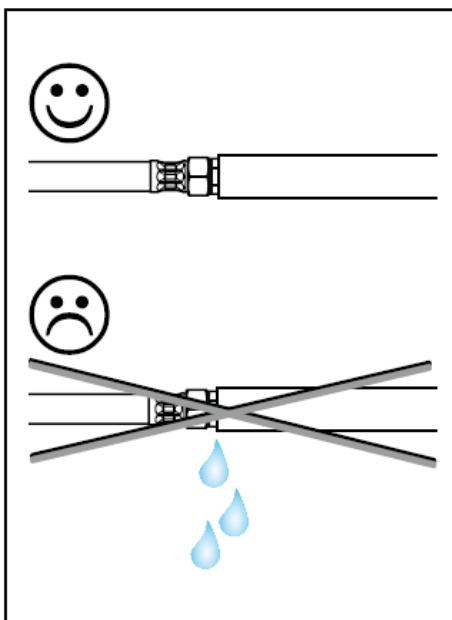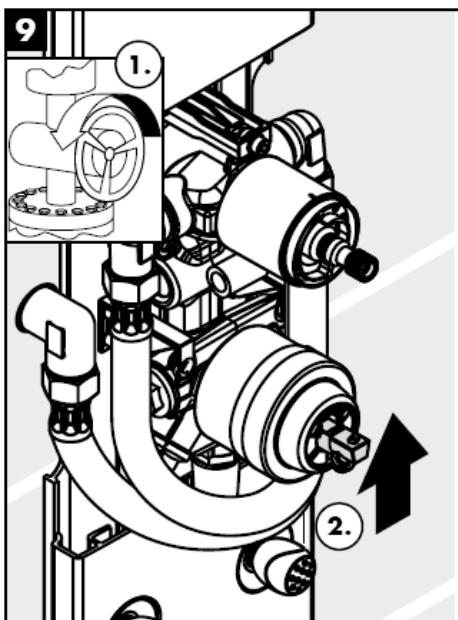


Montage

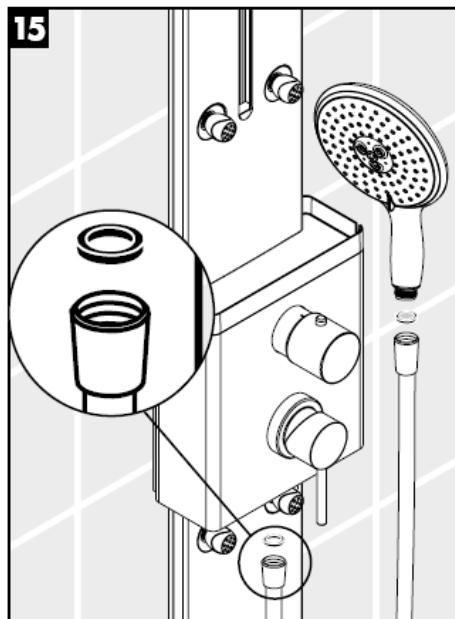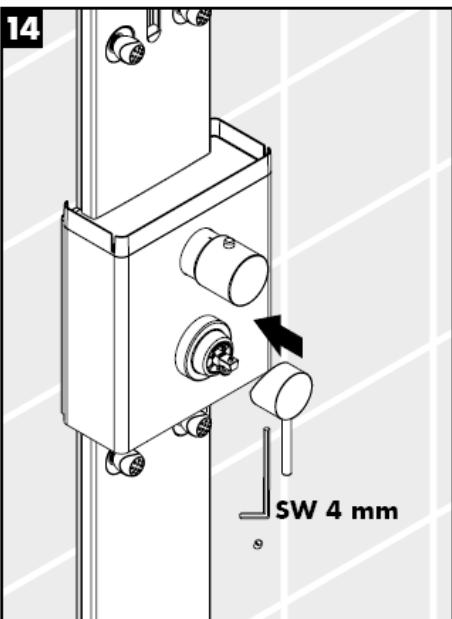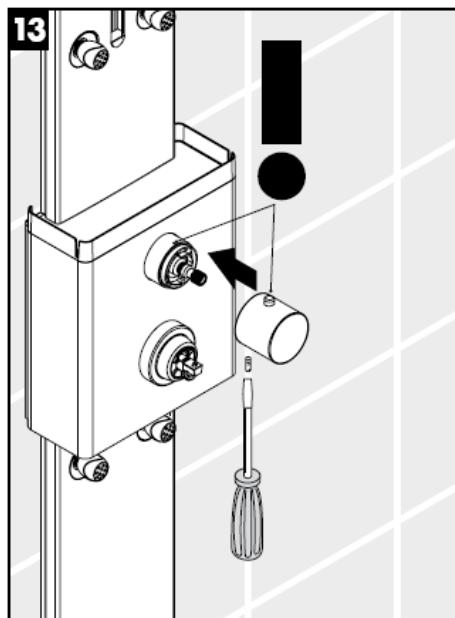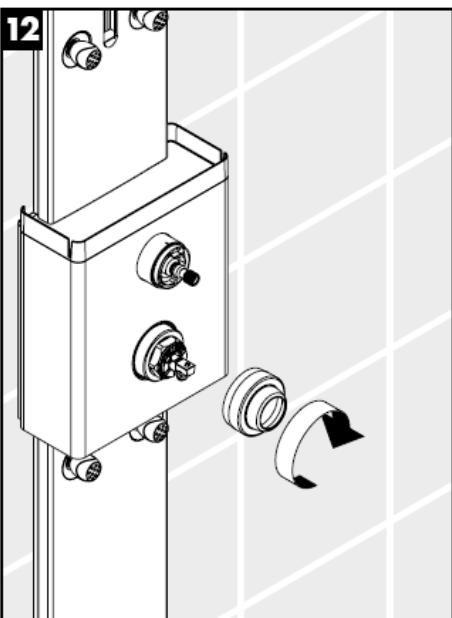


## Einjustieren

---

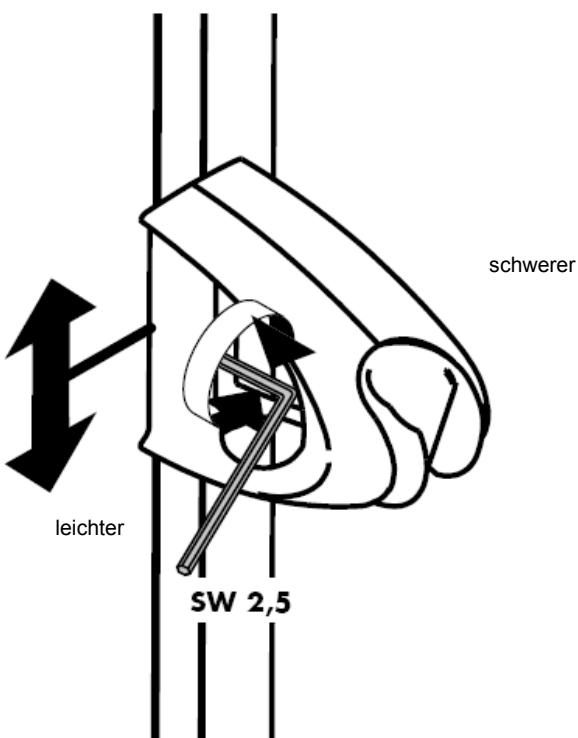


## Einjustieren

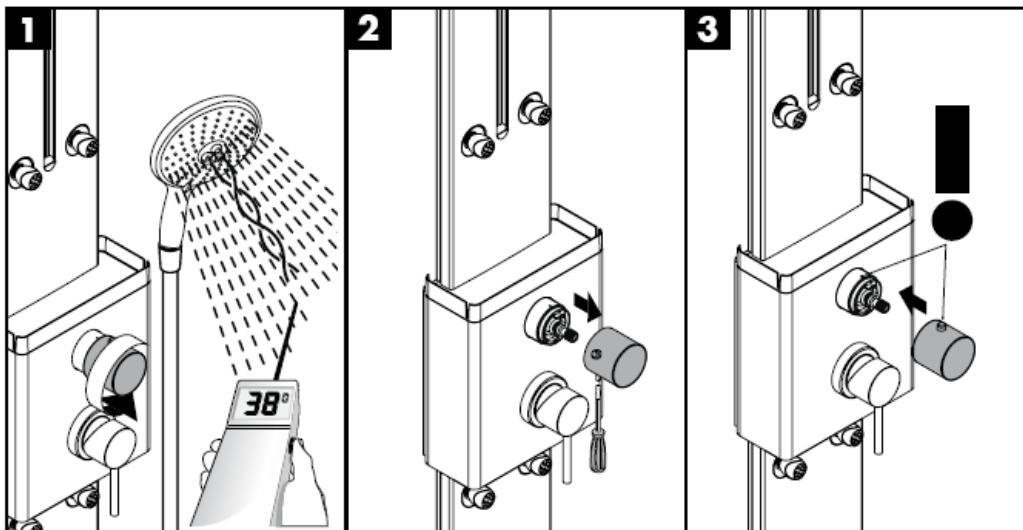

## Safety Function

Dank der Safety Function lässt sich die gewünschte Höchsttemperatur von z. B. max. 42 °C voreinstellen.

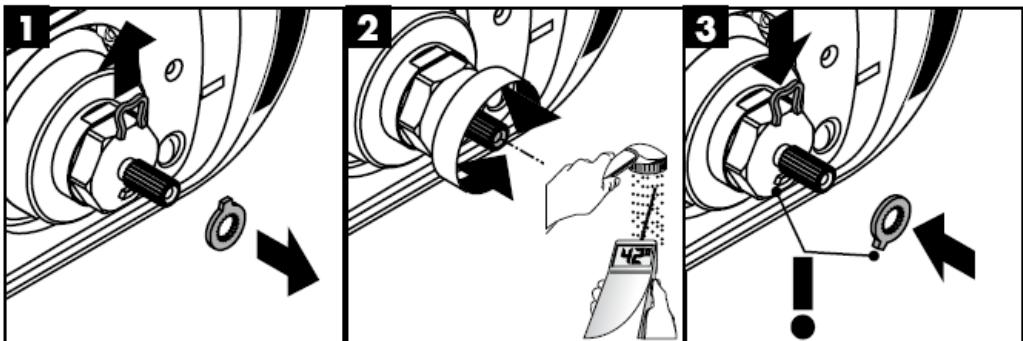



## Montage

---


Der beigeckte Filtereinsatz (A) muss eingebaut werden, um den Normdurchfluss der Handbrause zu gewährleisten und um Schmutzeinspülungen aus dem Leitungsnetz zu vermeiden. Wird ein größerer Wasserdurchfluss gewünscht, muss anstelle des Filtereinsatzes (A) die Siebdichtung (B) eingesetzt werden.


Schmutzeinspülungen können die Funktion beeinträchtigen und/oder zu Beschädigungen an Funktionsteilen der Handbrause führen, für hieraus ergebende Schäden haftet Hansgrohe nicht.

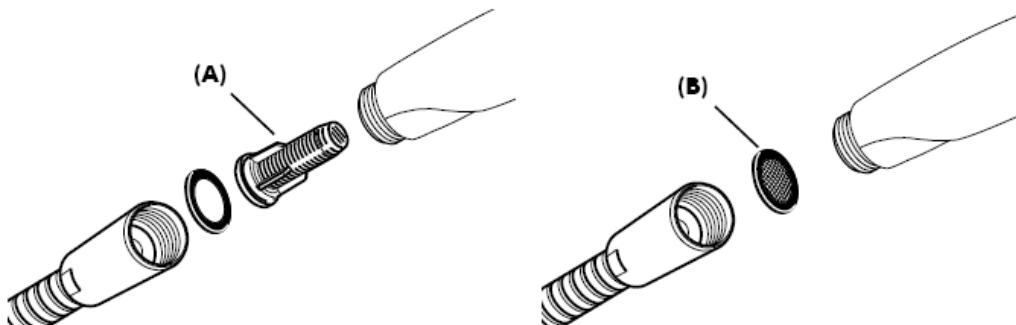

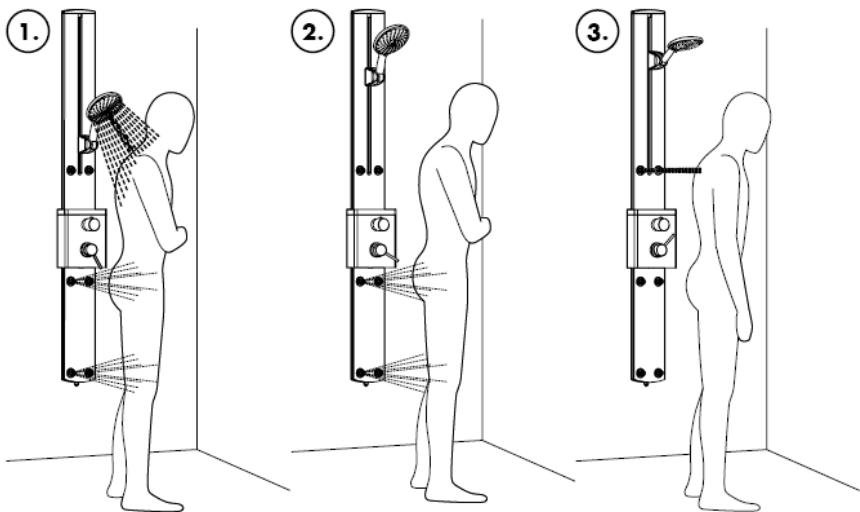


- 1 Rundum-Dusche
- 2 Seitenbrause
- 3 Nacken-Schulter-Entspannung
- 4 Ganzkörper-Massage
- 5 Handbrause

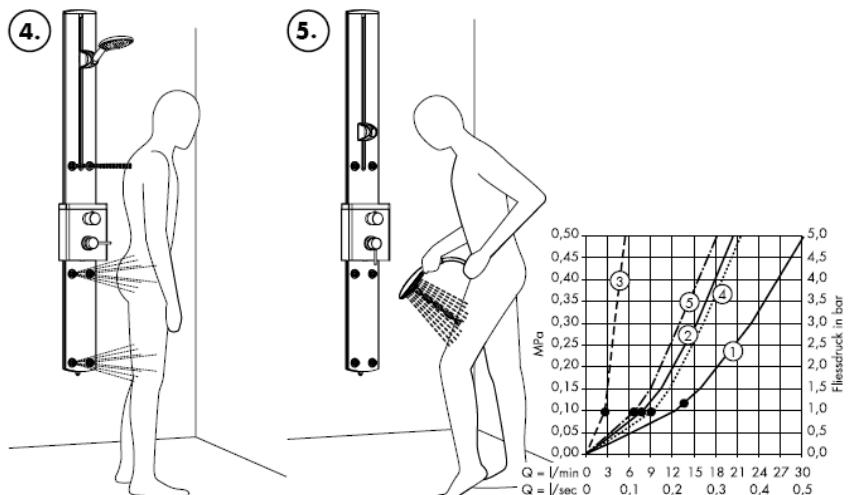

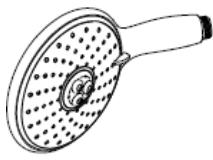


### Raindance E 150 5jet 28500000

Mit Filtereinsatz(A)

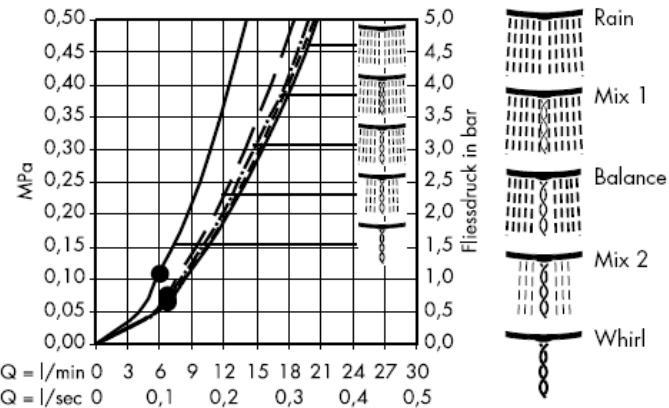

Mit Siebdichtung (B)

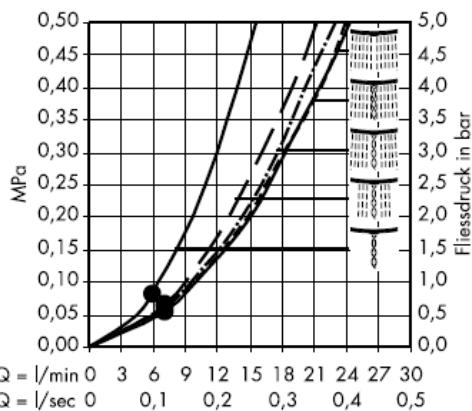

Ab • ist die Funktion gewährleistet.






## Reinigung


---

Einfach sauber: Kalk lässt sich von den Noppen ganz leicht abrubbeln.



## Reinigung

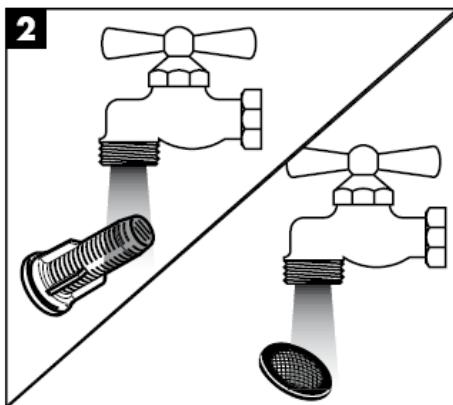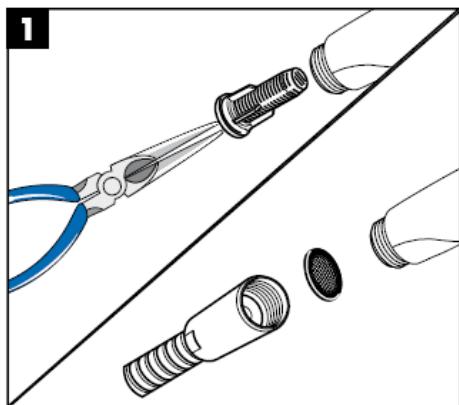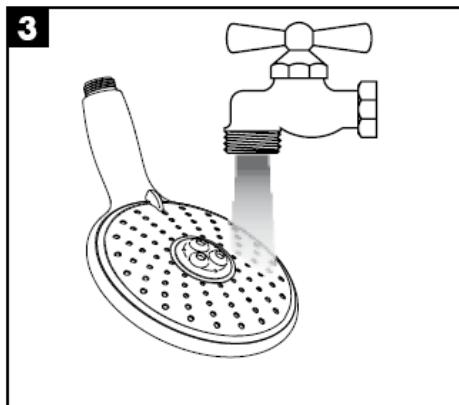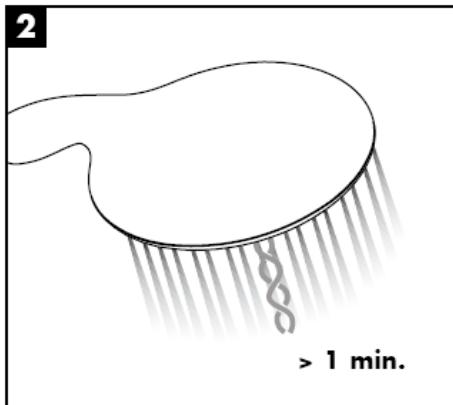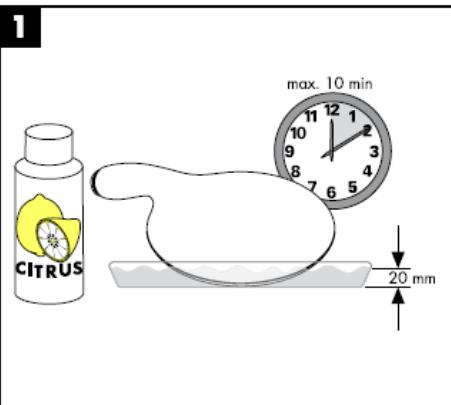

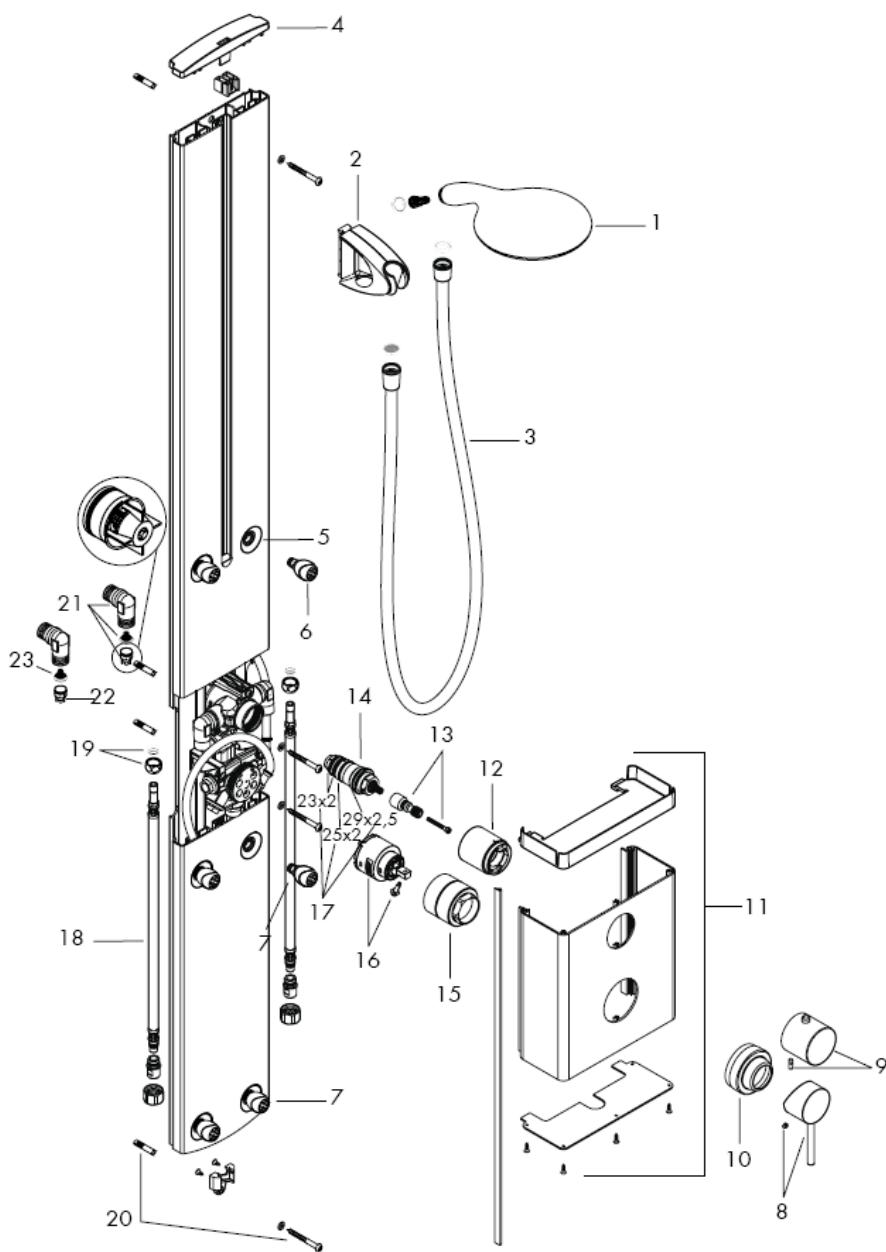

**Druckunterschiede**

Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden.

**Bedienung**

Durch Anheben des Griffes wird der Mischer geöffnet.

Schwenkung nach links = warmes Wasser,  
Schwenkung nach rechts = kaltes Wasser.

**Temperaturbegrenzung**

Der Temperaturbereich wird durch die Sicherheitssperre auf 38 °C begrenzt (Verbrühschutz).

Wird eine höhere Temperatur gewünscht, so kann durch Eindrücken des Sicherheitsknopfes die 38 °C Sperre überschritten werden.

**Einjustieren** siehe Seite 10

Eine Korrektur ist erforderlich, wenn die an der Entnahmestelle gemessene Temperatur von der am Thermostat eingestellten Temperatur abweicht. Dabei ist folgendes zu beachten:  
Skalengriff drehen, bis an der Entnahmestelle Wasser mit 38 °C austritt. Griffschraube lösen, Griff zurückziehen und bis Stellung 38 drehen. Griff aufstecken und Griffschraube festziehen (siehe Seite 22).

**Safety Function** siehe Seite 10

Dank der Safety Function lässt sich die gewünschte Höchsttemperatur von z. B. max. 42 °C voreinstellen.

**Technische Daten**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Betriebsdruck:                   | max. 1 MPa    |
| Empfohlener Betriebsdruck:       | 0,2 – 0,5 MPa |
| Prüfdruck:                       | 1,6 MPa       |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)       |               |
| Heißwassertemperatur:            | max. 80 °C    |
| Empfohlene Heißwassertemperatur: | 65 °C         |

**Durchflussleistung bei 0,3 MPa** siehe Seite 12/13

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Handbrause (1)                 | 15,4 l/min |
| Handbrause + Seitenbrausen (2) | 23,0 l/min |
| Seitenbrausen 4 _1a Stück (3)  | 13,0 l/min |
| Seitenbrausen 6 _1a Stück (4)  | 16,4 l/min |
| Seitenbrausen 2 _1a Stück (5)  | 4,0 l/min  |

**Durchlauferhitzer**

Für Durchlauferhitzer ab 24 kW bei einem Fließdruck von 0,15 MPa vor dem Paneel und einem Mindestdurchfluss von 7 l/min geeignet. Es darf nur ein Verbraucher gewählt werden, nicht zwei gleichzeitig.

**Wartung**

Rückflussverhinderer müssen gemäß DIN EN 1717 regelmäßig in Übereinstimmung mit nationalen oder regionalen Bestimmungen (DIN 1988 einmal jährlich) auf ihre Funktion geprüft werden.

Überprüfen Sie bei dieser Gelegenheit auch die Schmutzfänger, welche sich auf der MTC-Regeleinheit (17.1) befinden. Nach Montage der MTC-Regeleinheit (17) unbedingt die Auslauftemperatur überprüfen, wie unter Punkt "Einjustieren" beschrieben. Überprüfen Sie unbedingt zuvor, ob die Warmwasserversorgung eingeschaltet ist und die max. Warmwassertemperatur an der Zapfstelle anliegt.

Um die Leichtgängigkeit der Regeleinheit zu gewährleisten, sollte der Thermostat von Zeit zu Zeit auf ganz warm und ganz kalt gestellt werden.

## Deutsch

---

|                                    |          |                                 |          |
|------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| <b>Serviceteile</b> siehe Seite 16 |          |                                 |          |
| 1. Handbrause                      | 28500000 | 12. Hülse                       | 95032000 |
| 2. Schieber kpl.                   | 97024000 | 13. Griffadapter                | 97108000 |
| 3. Brauseschlauch 1,60 m           | 28276000 | 14. Temperatur Regeleinheit     | 94282000 |
| 4. Abdeckung oben                  | 97324000 | 15. Mutter                      | 96945000 |
| 5. Rosette                         | 97326000 | 16. Einsatz Ab- / Umstellung    | 96645000 |
| 6. Seitenbrausen                   | 28408000 | 17. Dichtungsset                | 95037000 |
| 7. Seitenbrausen                   | 28406000 | 18. Anschlusschlauch            | 13099000 |
| 8. Griff                           | 10490000 | 19. Quetschverschraubung        | 94158000 |
| 9. Thermostatgriff                 | 38391000 | 20. Befestigungsteile           | 96179000 |
| 10. Rosette                        | 97858000 | 21. Schlauchanschlusswinkel (2) | 25967000 |
| 11. Frontabdeckung                 | 97859000 | 22. Rückflussverhinderer        | 97350000 |
|                                    |          | 23. Schmutzfangsieb             | 97973000 |


| <b>Störung</b>  | <b>Ursache</b>   | <b>Abhilfe</b>  |
|---|--|---|
| Wenig Wasser  | -Versorgungsdruck nicht ausreichend<br>-Schmutzfangsieb der Regeleinheit verschmutzt<br>-Siebdichtung der Brause verschmutzt | -Leitungsdruck prüfen<br>-Schmutzfangsieber reinigen<br>-Siebdichtung zwischen Brause und Schlauch reinigen |
| Kreuzfluss, warmes Wasser wird bei geschlossener Armatur in die Kaltwasserleitung gedrückt oder umgekehrt | -Rückflussverhinderer verschmutzt / defekt   | -Rückflussverhinderer reinigen ggf. austauschen   |
| Auslauftemperatur stimmt nicht mit der eingestellten Temperatur überein                                   | -Thermostat wurde nicht justiert<br>-Zu niedere Warmwassertemperatur   | -Thermostat justieren<br>-Warmwassertemperatur erhöhen auf 42 °C bis 65 °C                                  |
| Temperaturregelung nicht möglich  | -Temperaturregeleinheit verschmutzt oder verkalkt  | -Temperaturregeleinheit reinigen ggf. austauschen   |
| Druckknopf der Sicherheitssperre ohne Funktion  | -Feder defekt<br>-Druckknopf verkalkt  | -Feder bzw. Druckknopf reinigen, ggf. austauschen<br>-Feder bzw. Druckknopf reinigen, ggf. austauschen      |
| Ab- / Umsteller schwergängig  | -Einsatz Ab- / Umstellung defekt, verkalkt   | -Einsatz Ab- / Umstellung austauschen   |

### Prüfzeichen

| DVGW     | P-IX               | SVGW | ACS | NF | WRAS | KIWA |
|----------|--------------------|------|-----|----|------|------|
| 27170000 | PA-IX<br>18732/IOB |      |     |    |      |      |


**hansgrohe**


# Instructions de montage

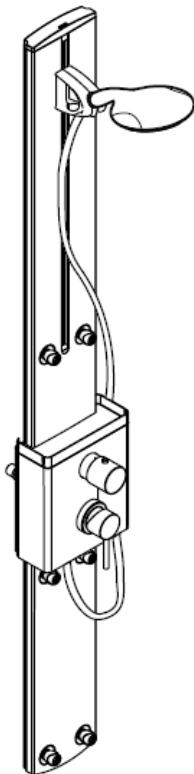


**Flat Duschpaneel**  
27170000

**hansgrohe**

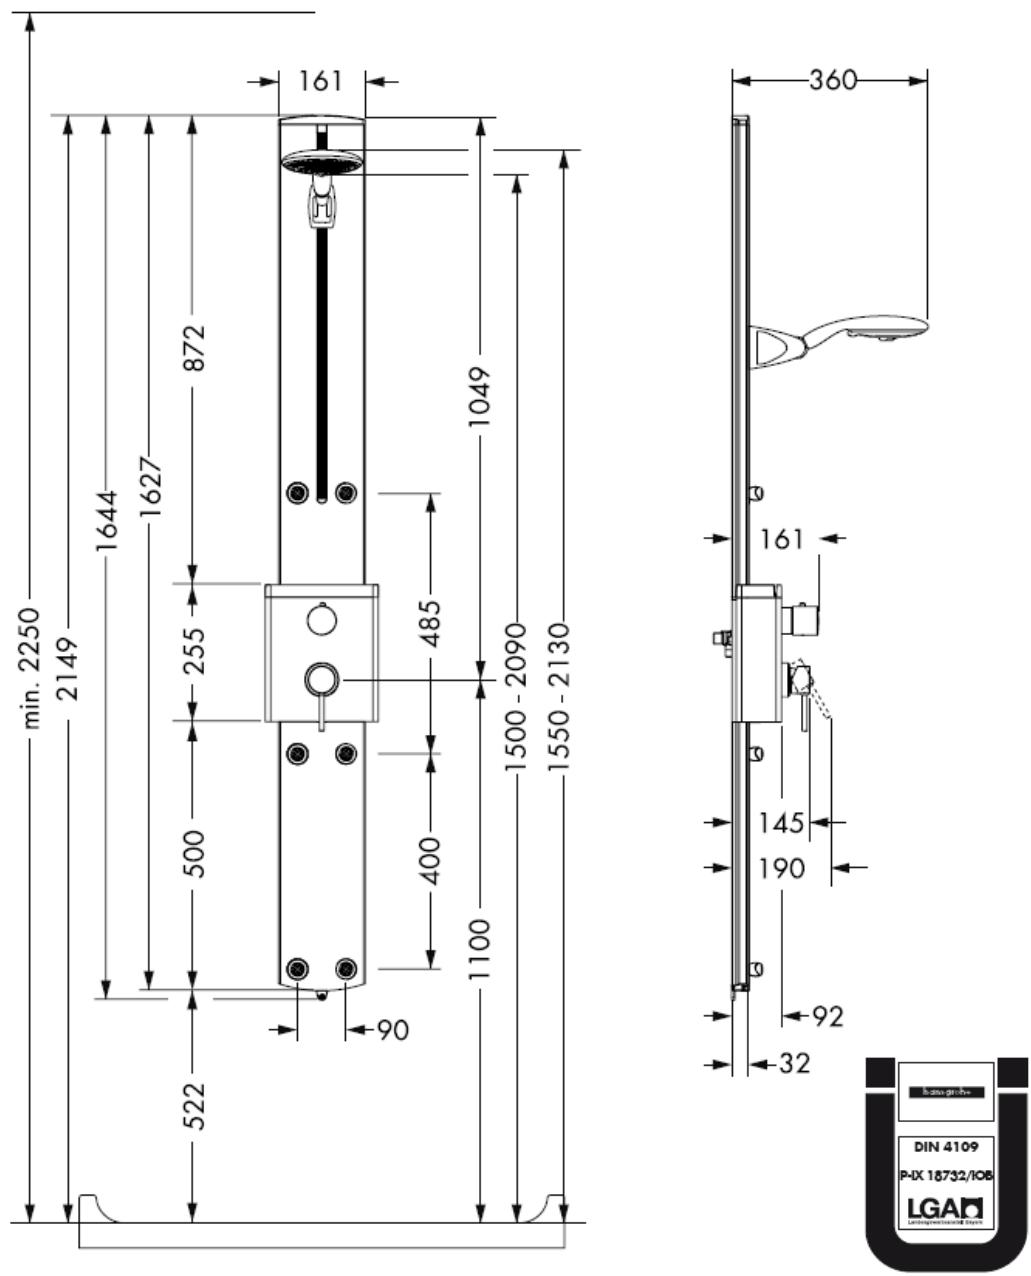

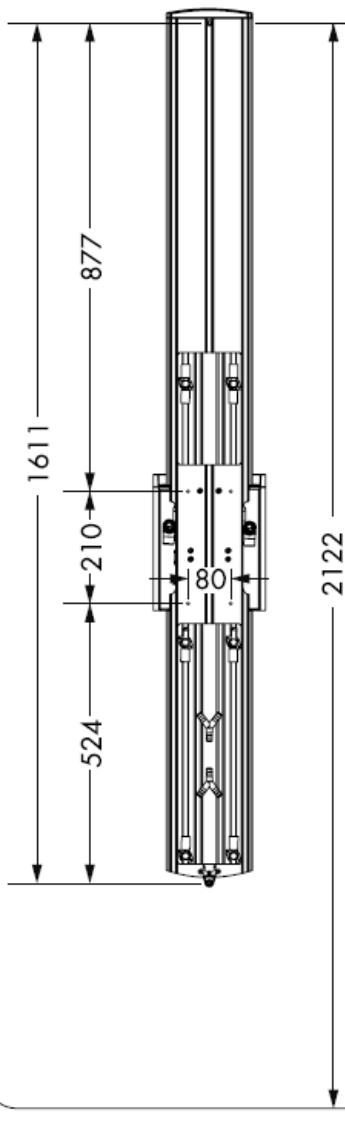

Attention, tube de conduite d'eau!

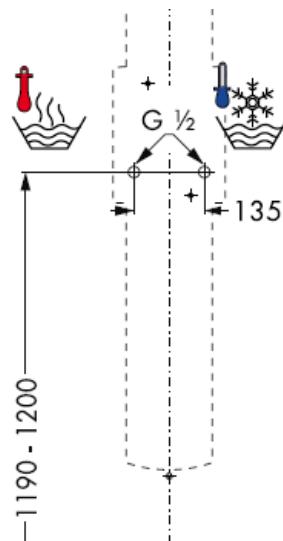







La robinetterie doit être installée, rincée et contrôlée conformément aux normes valables!

Un fonctionnement optimal est seulement garanti en combinaison avec des douches à main et des flexibles Hansgrohe.







Les clapets anti-retour doivent être examinés régulièrement conformément à la norme EN 1717 ou conformément aux dispositions nationales ou régionales quant à leur fonction (au moins une fois par an).





## Montage

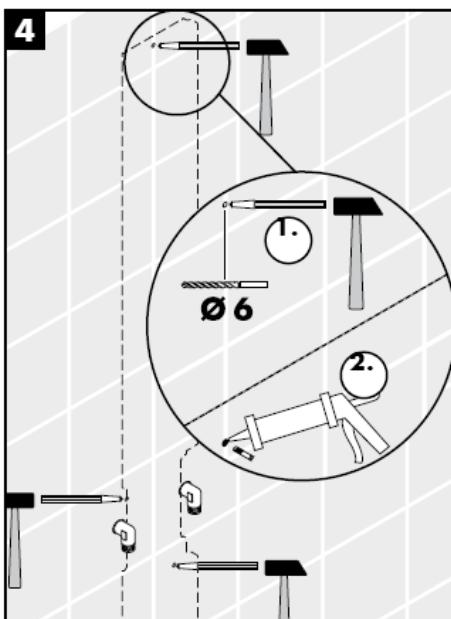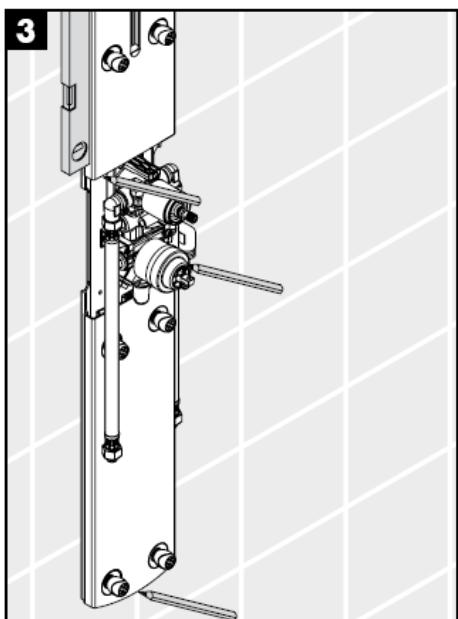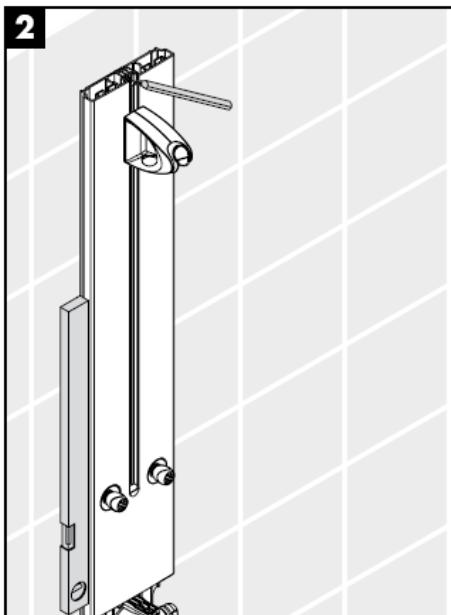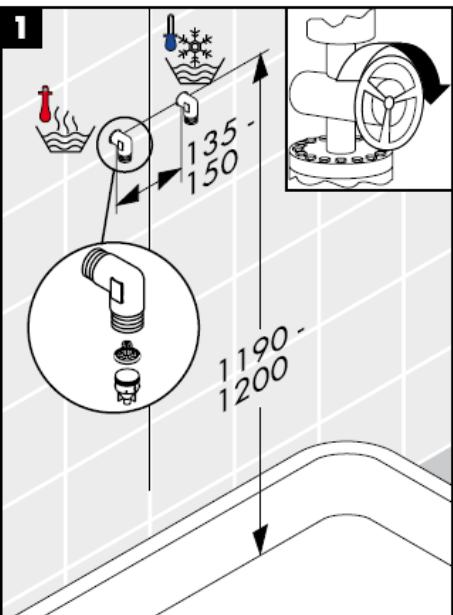





Montage

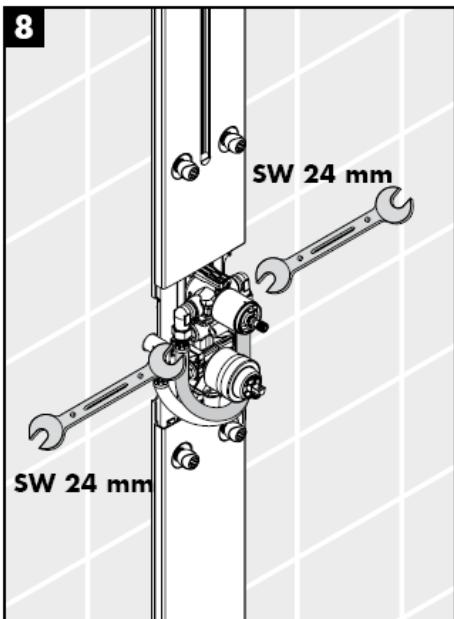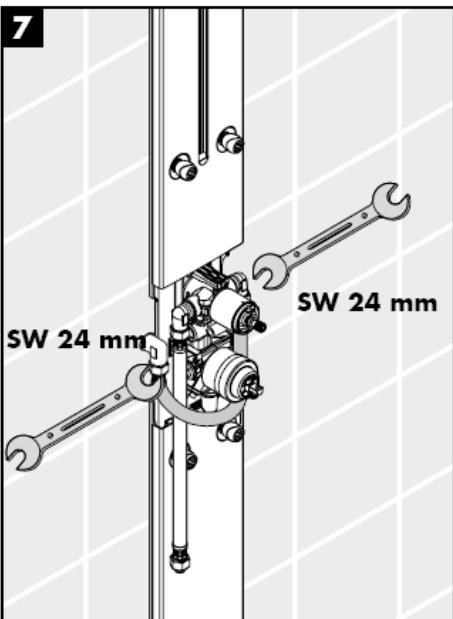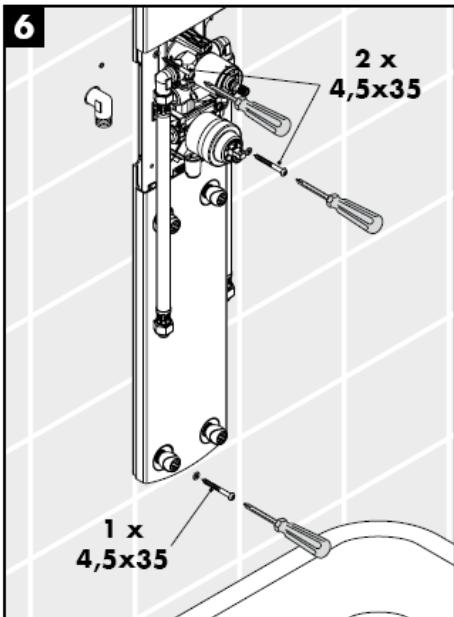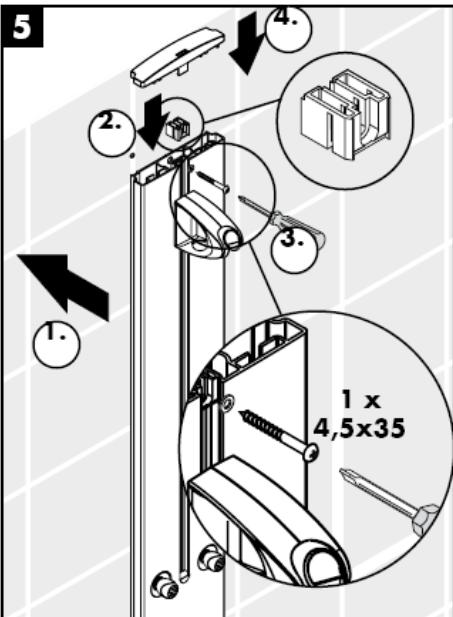

## Montage

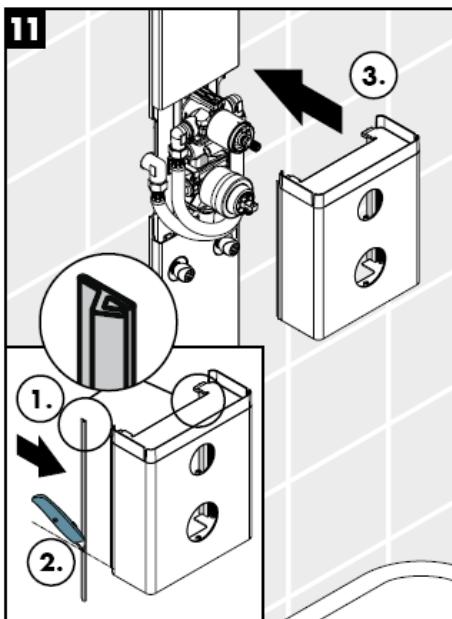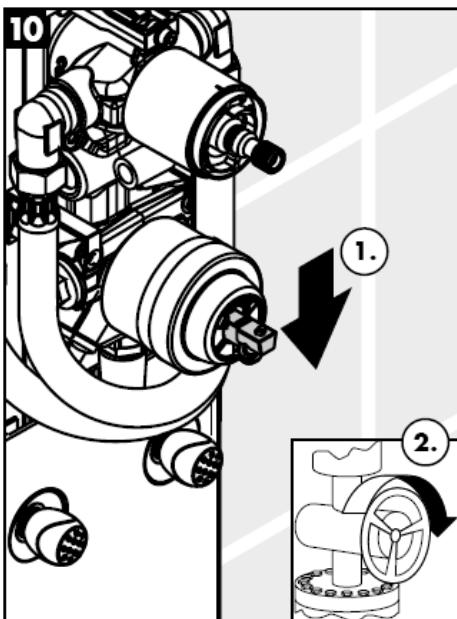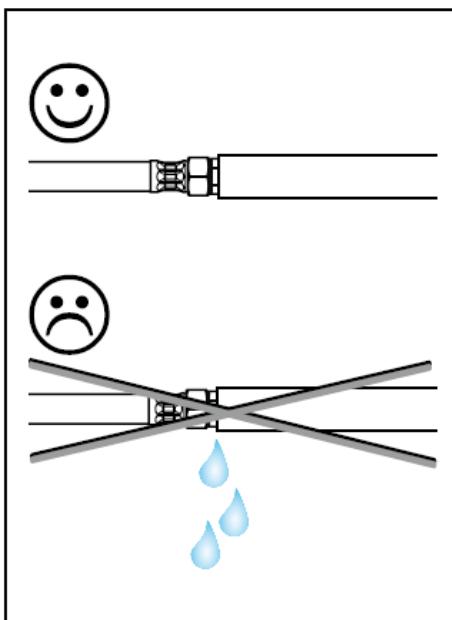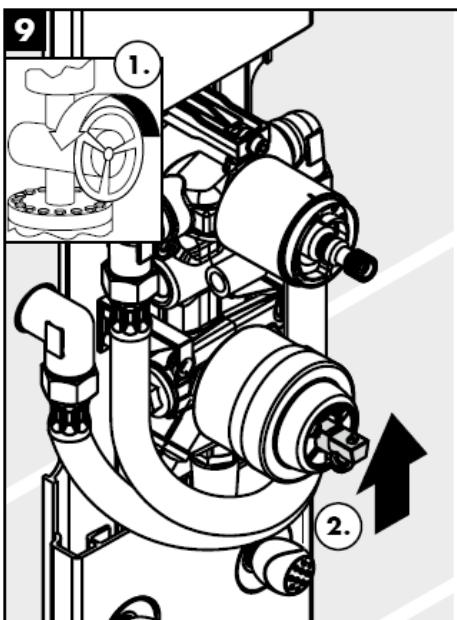


Montage

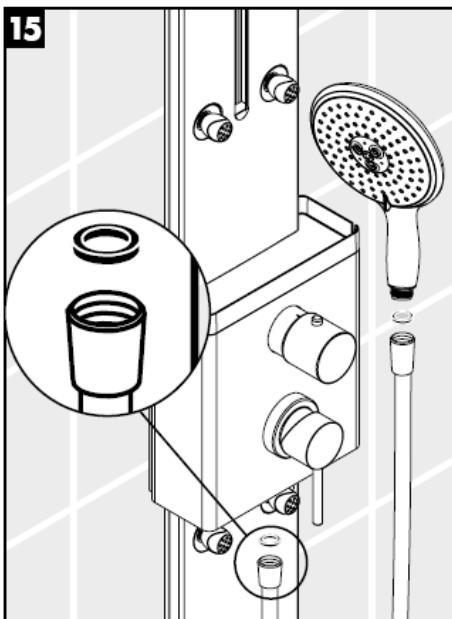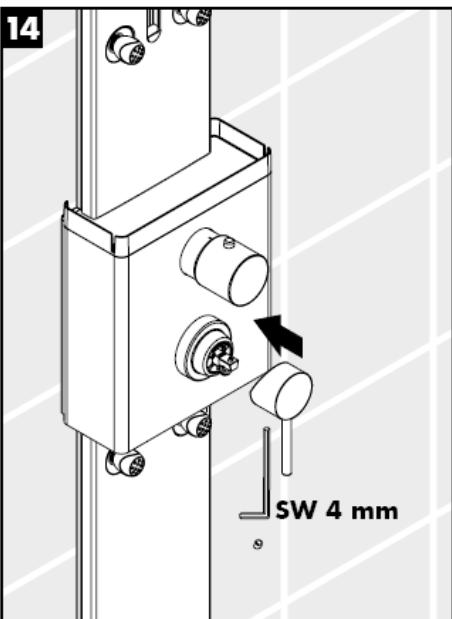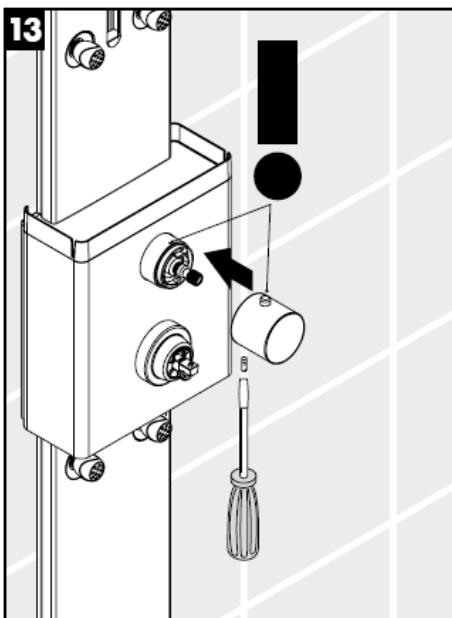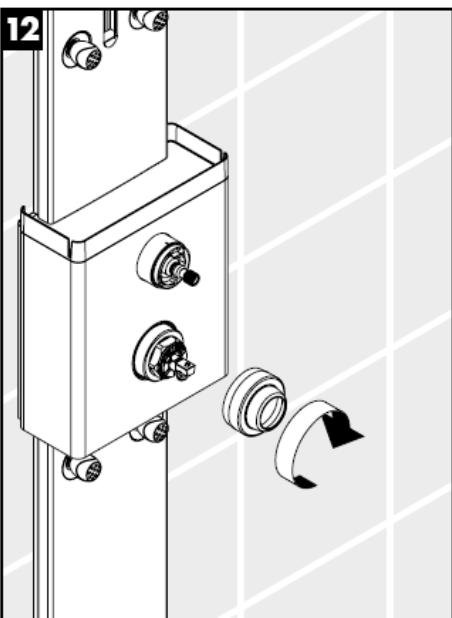


## Réglage

---

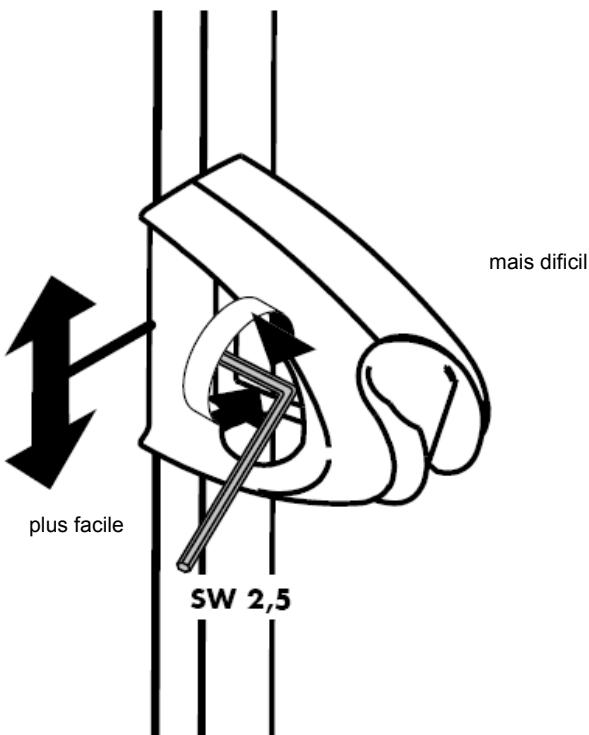


## Réglage

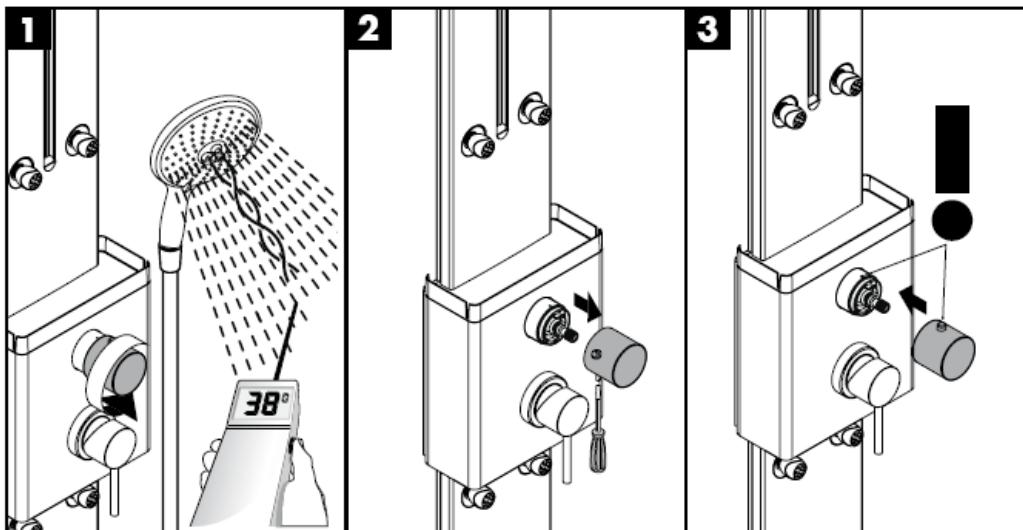

### Safety Function

Grâce à la fonction Safety, il est possible de prérégler la température maximale par exemple max. 42 °C souhaitée.

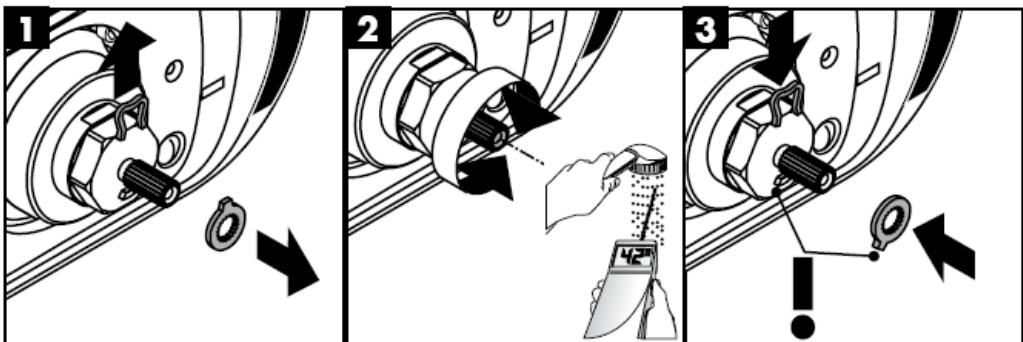



## Montage

---


L' élément-filtre (A) , pièce jointe, doit être installé pour garantir le débit normalisé et pour éviter l' infiltration d' impuretés venant du réseau. Si l' on désire un débit plus important, il faut remplacer l' élément-filtre (A) par le joint-filtre (B).


L' infiltration d' impuretés peut réduire ou détériorer le fonctionnement de la douchette, Hansgrohe ne se porte pas garant pour les dommages en résultant.

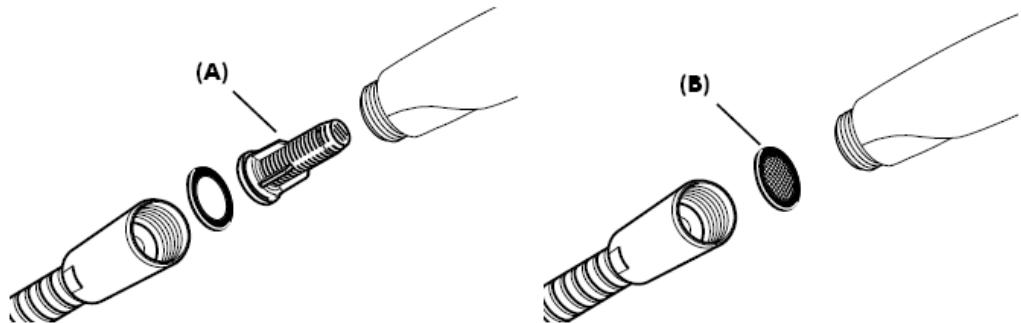

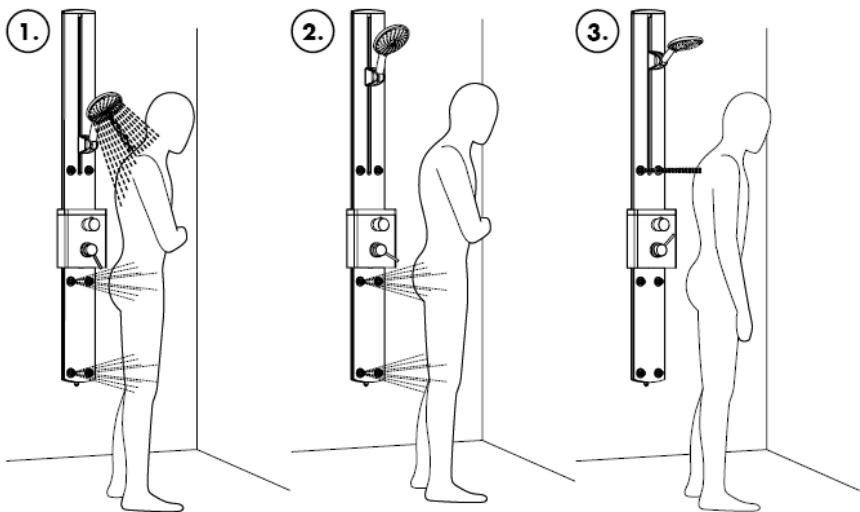


- 1 Douche complète
- 2 douche latérale
- 3 Relaxation des épaules et de la nuque
- 4 Massage général du corps
- 5 douchette

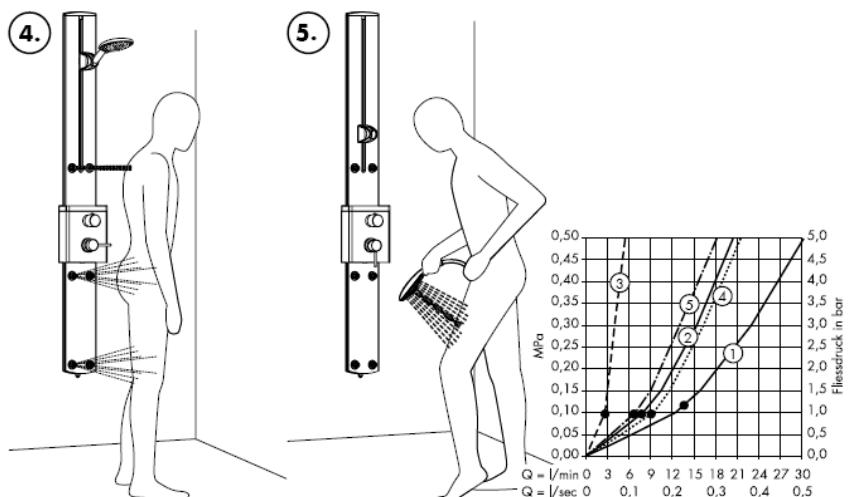

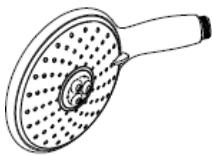


### Raindance E 150 5jet 28500000

Avec élément-filtre(A)

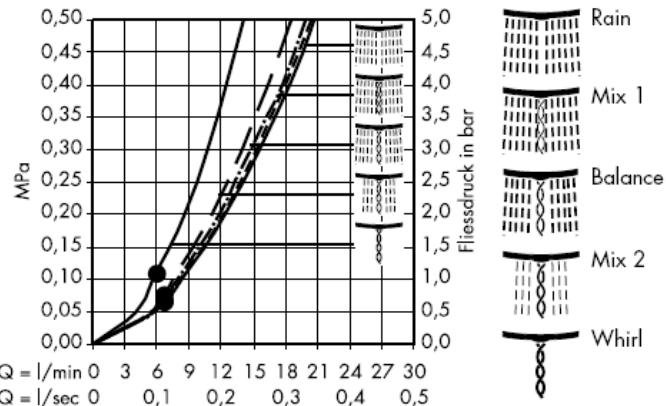

Avec joint- filtre (B)

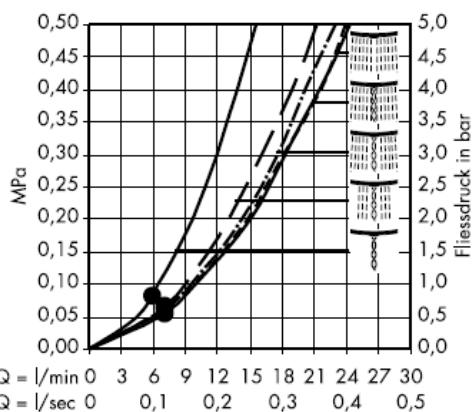


A partir de • le fonctionnement est garanti.






## Nettoyage


---

La propreté en toute simplicité: les dépôts formés sur les buses élastiques en silicone s'éliminent par un simple passage de la main.

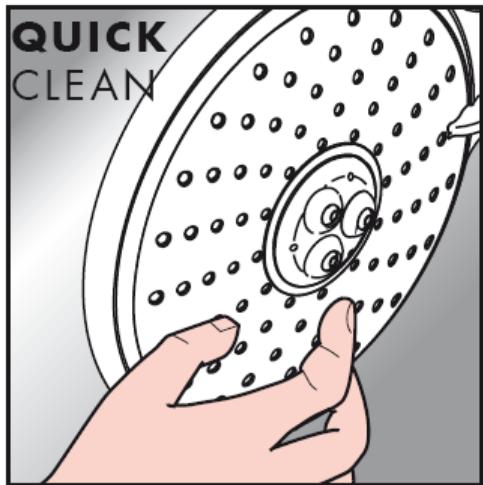

## Nettoyage

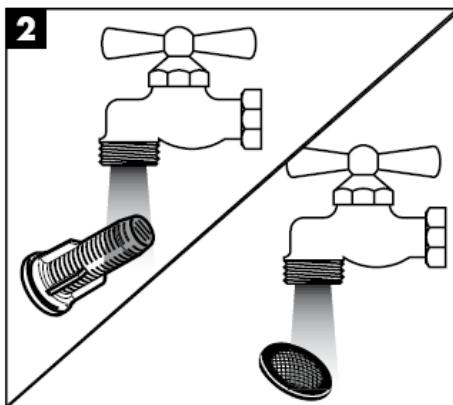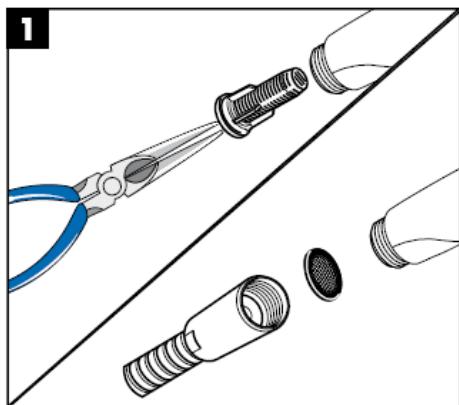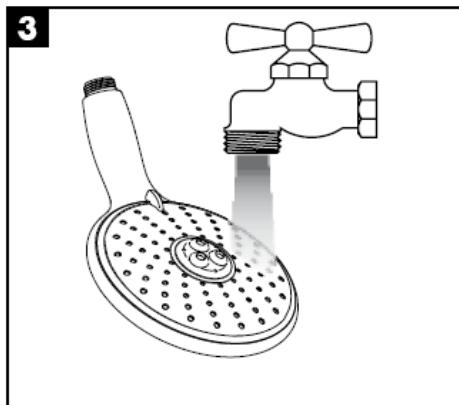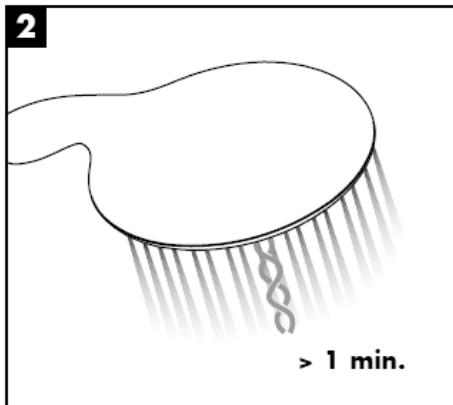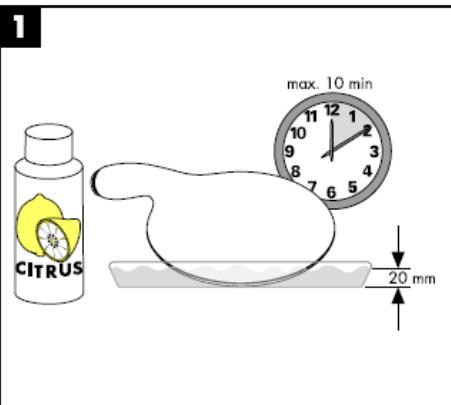

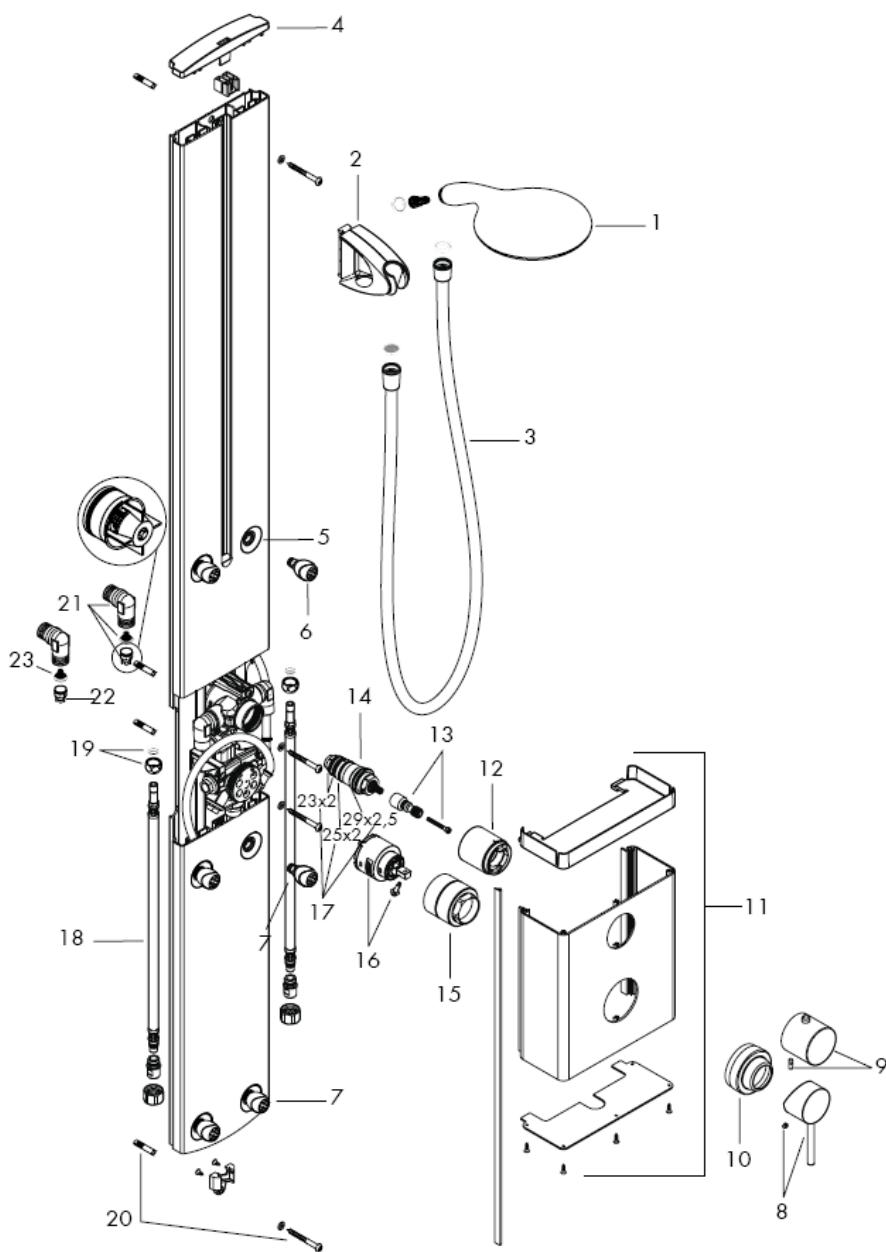

**Différences de pression**

Les différences de pression entre les branchements d'eau froide et d'eau chaude doivent être compensées.

**Opération**

En levant ou appuyant l'étrier de commande on actionne l'ouverture ou la fermeture du mitigeur.  
Tournant sur la droite = eau froide,  
tournant sur la gauche = eau chaude.

**Limitation de température**

La plage de température est limitée à 38 °C par le verrou de sécurité. Quand on désire une température supérieure, on peut dépasser 38 °C en appuyant sur le bouton de sécurité.

**Réglage** voir pages 10

Une correction est nécessaire, lorsque la température mesurée au point de vidange diffère de la température de réglage du thermostat. Dans ce cas, faites la démarche suivante:  
Tourner la poignée thermostatique jusqu'à ce que vous obteniez une température de 38 °C au point de vidange. Dévisser la vis de la poignée, tourner la poignée jusqu'à la marque de 38 °C, remettre la poignée et vissez la vis de la poignée (voir page 22).

**Safety Function** voir pages 10

Grâce à la fonction Safety, il est possible de préréglér la température maximale par exemple max. 42 °C souhaitée.

**Informations techniques**

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Pression de service autorisée:  | max. 1 MPa                            |
| Pression de service conseillée: | 0,2 – 0,5 MPa                         |
| Pression maximum de contrôle:   | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Température max. d'eau chaude:  | max. 80° C                            |
| Température recommandée:        | 65° C                                 |

**Débit à 0,3 MPa** voir pages 12/13

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| douchette (1)                         | 15,4 l/min |
| douchette + douchettes latérales (2)  | 23,0 l/min |
| douchettes latérales 4 _1a pièces (3) | 13,0 l/min |
| douchettes latérales 6 _1a pièces (4) | 16,4 l/min |
| douchettes latérales 2 _1a pièces (5) | 4,0 l/min  |

**Chauffe-eau**

La colonne de la douche peut se raccorder à un chauffe-eau instantané avec min. une puissance de 24 KW et une pression dynamique de 0,15 MPa avant la colonne et un débit minimum de 7 l/min. On ne peut choisir qu'une fonction.

**Entretien**

Les clapets anti-retour doivent être examinés régulièrement conformément à la norme EN 1717 ou conformément aux dispositions nationales ou régionales quant à leur fonction (au moins une fois par an).

Contrôler par la même occasion les filtres qui se trouvent sur la cartouche thermostatique MTC (6.1). Après le montage de la cartouche thermostatique MTC (6) vérifier obligatoirement la température au point de vidange, comme il est décrit pour le réglage. Vérifier absolument auparavant si l'alimentation d'eau chaude et la température maximale se trouvant au point de vidange.

Pour assurer le mouvement facile de l'élément thermostatique, le thermostat devrait être placé de temps en temps en position très chaude et très froide.

|                                       |          |                                       |          |
|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| <b>Pièces détachées voir pages 16</b> |          |                                       |          |
| 1. douchette                          | 28500000 | 12. douille                           | 95032000 |
| 2. curseur complet                    | 97024000 | 13. adaptateur pour poignée           | 97108000 |
| 3. flexible de douche 1,60 m          | 28276000 | 14. cartouche thermostatique          | 94282000 |
| 4. cache supérieur                    | 97324000 | 15. écrou                             | 96945000 |
| 5. rosace                             | 97326000 | 16. cartouche arrêt / inverseur       | 96645000 |
| 6. douchettes latérales               | 28408000 | 17. set de joint plat                 | 95037000 |
| 7. douchettes latérales               | 28406000 | 18. flexible de raccordements         | 13099000 |
| 8. poignée                            | 10490000 | 19. raccord à bague sertie            | 94158000 |
| 9. poignée thermostatique             | 38391000 | 20. set de fixation                   | 96179000 |
| 10. rosace                            | 97858000 | 21. coude de raccordement flexibl (2) | 25967000 |
| 11. capot frontal                     | 97859000 | 22. clapet anti-retour                | 97350000 |
|                                       |          | 23. filter                            | 97973000 |


| Dysfonctionnement  | Origine  | Solution   |
|--|--|--|
| Pas assez d'eau  | -Pression d'alimentation insuffisante<br>-Filtre de l'élément thermostatique encrassé<br>-Joint-filtre de douchette encrassé | -Contrôler la pression<br>-Nettoyer les filtres<br>-Nettoyer le joint-filtre entre la douchette et le flexible   |
| Circulation opposée, l'eau chaude est comprimée dans l'arrivée d'eau froide et vice versa avec robinet fermé | -Clapet anti-retour encrassé ou défectueux   | -Nettoyer le clapet anti-retour ou le changer éventuellement   |
| La température à la sortie ne correspond pas à la température de réglage                                     | -Le thermostat n'a pas été réglé<br>-Température d'eau chaude trop basse, pas d'eau froide                                   | -Régler le thermostat<br>-Augmenter la température d'eau chaude entre 42 C et 65 C   |
| Le réglage de la température n'est pas possible  | -L'élément thermostatique est encrassé ou entartré   | -Nettoyer l'élément thermostatique ou le changer éventuellement  |
| Bouton à pression du verrouillage de sécurité défectueux   | -Ressort défectueux<br>-Bouton à pression entartré   | -Nettoyer le ressort ou bien le bouton à pression, le changer éventuellement<br>-Nettoyer le ressort ou bien le bouton à pression, le changer éventuellement |
| Manque de mobilité du robinet d'arrêt/inverseur  | -Garniture du robinet d'arrêt/inverseur défaillante, entartrée   | -Remplacer le robinet d'arrêt/inverseur  |

### Classification acoustique et débit

| DVGW     | P-IX               | SVGW | ACS | NF | WRAS | KIWA |
|----------|--------------------|------|-----|----|------|------|
| 27170000 | PA-IX<br>18732/IOB |      |     |    |      |      |


**hansgrohe**


# assembly instructions

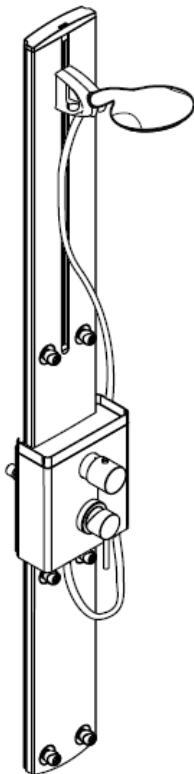


**Flat Duschpaneel**  
27170000

**hansgrohe**

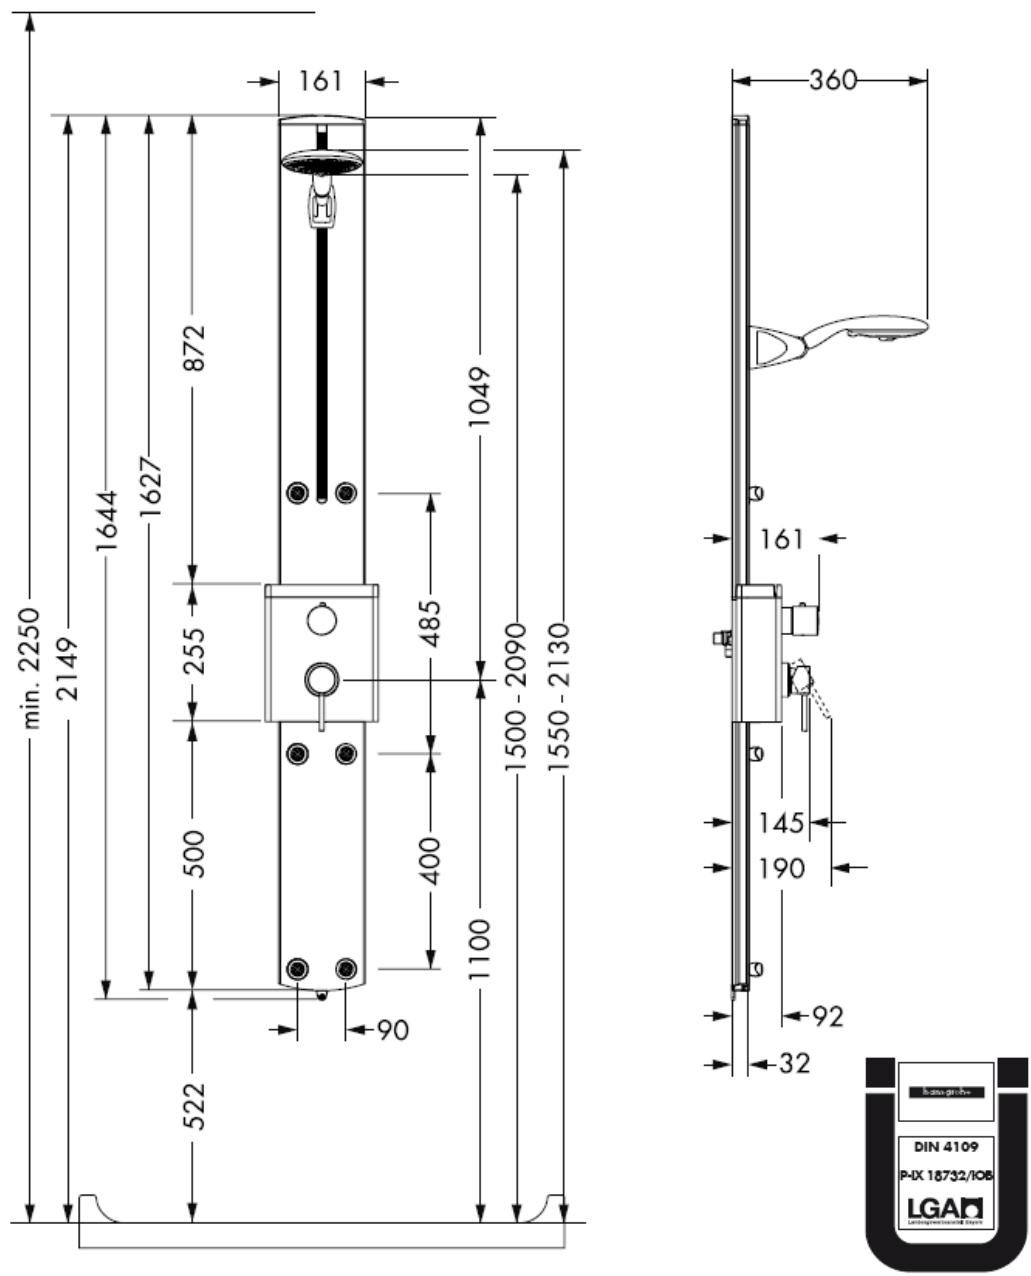

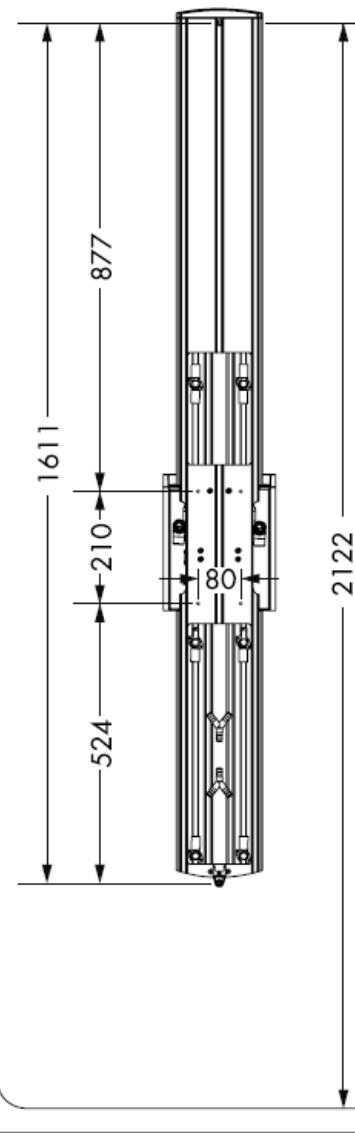

Attention, water pipes!

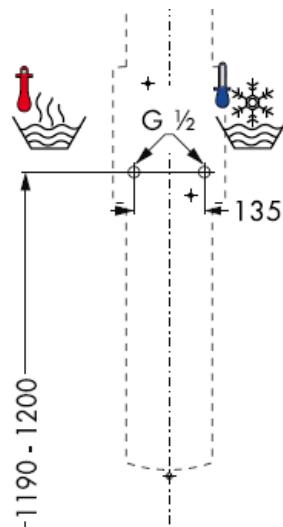






The fitting must be installed, flushed and tested after the valid norms!

Optimal functioning is only guaranteed with the combination of Hansgrohe hand showers and Hansgrohe shower hoses.











The non return valves must be checked regularly according to DIN EN 1717 in accordance with national or regional regulations (at least once a year).

## Assembly


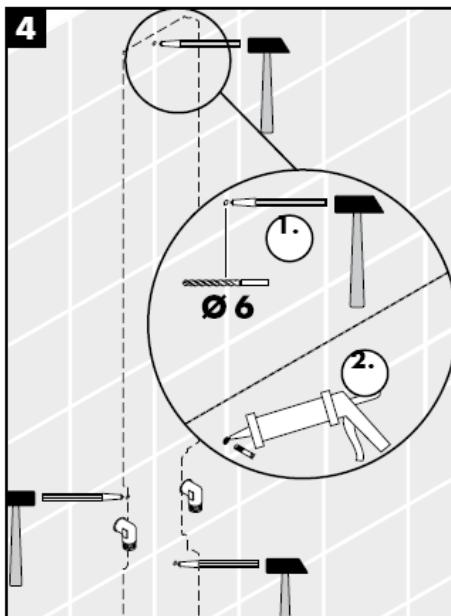
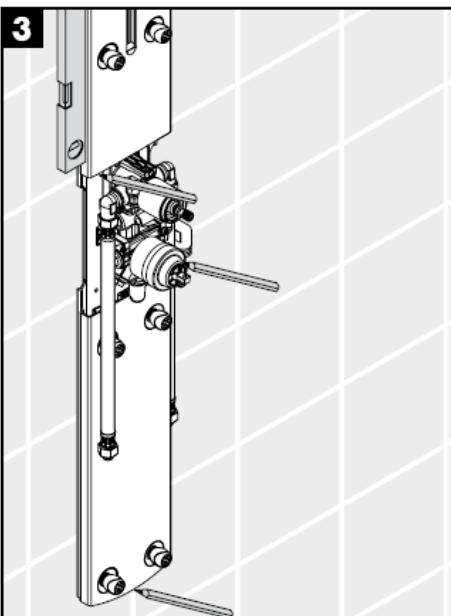
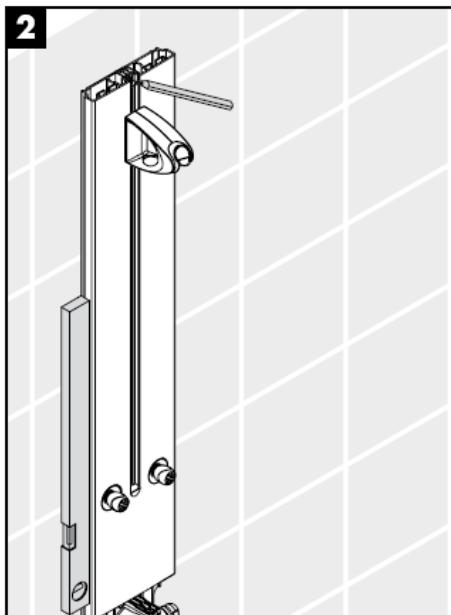


## Assembly

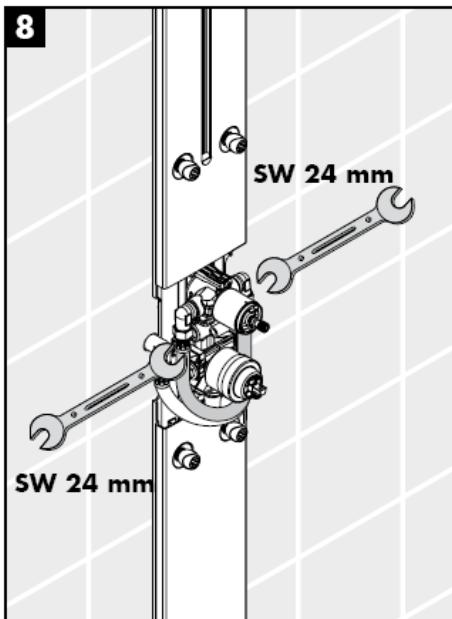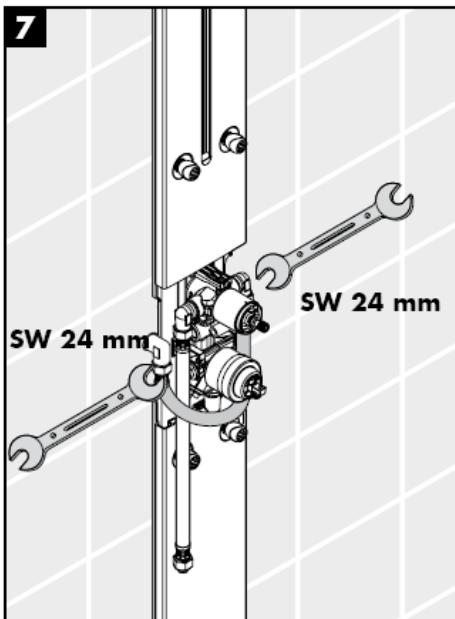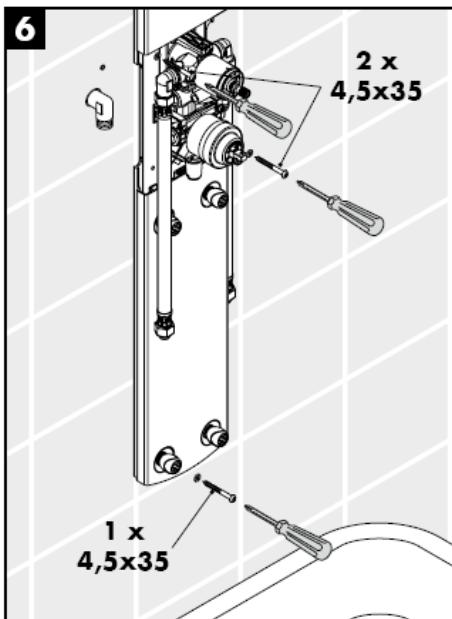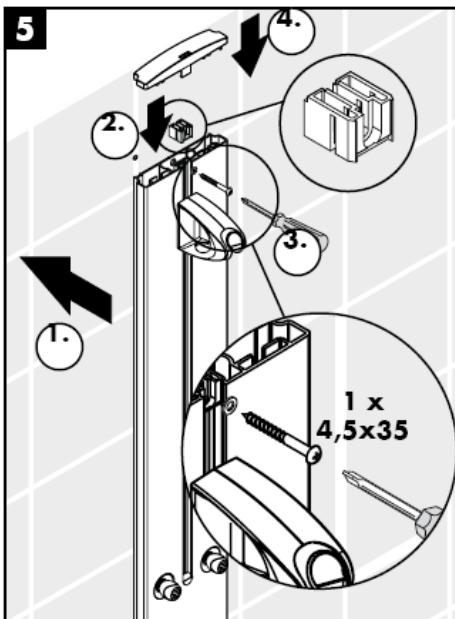

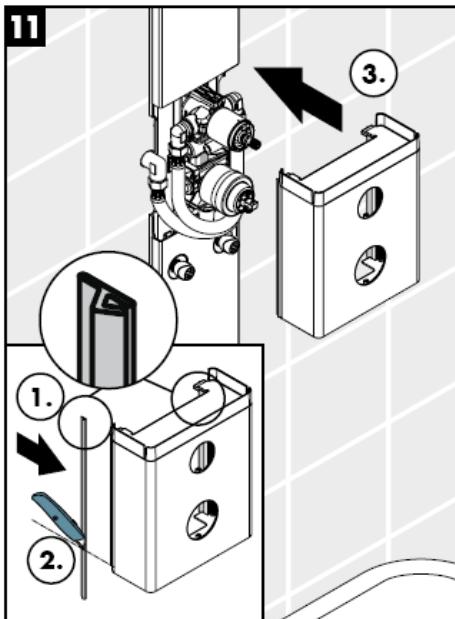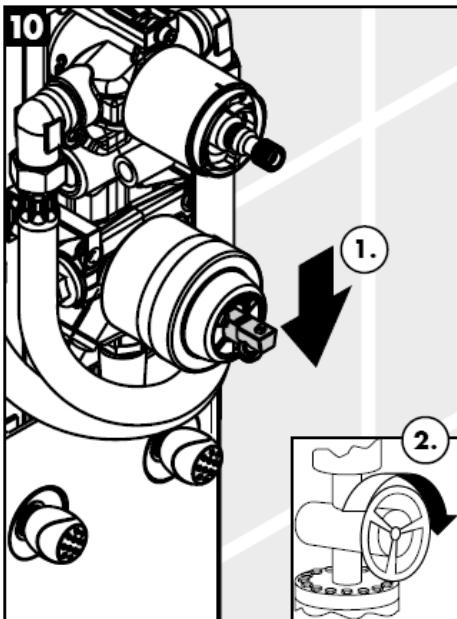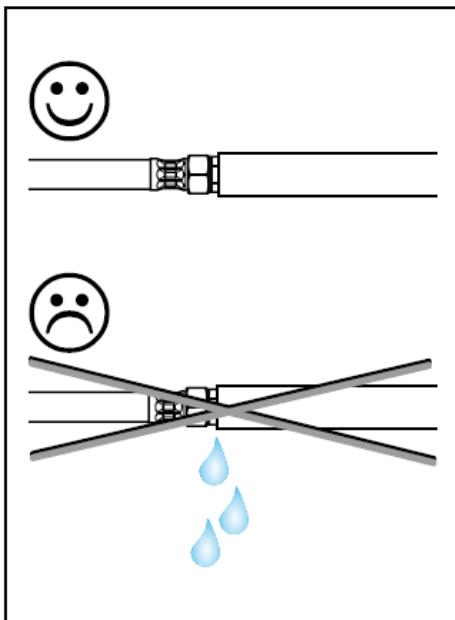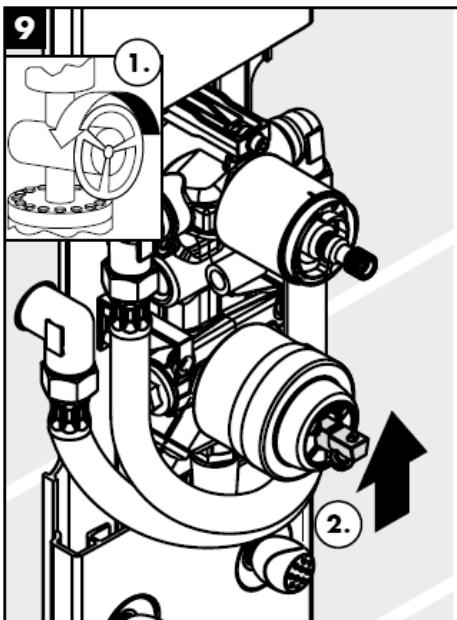


## Assembly

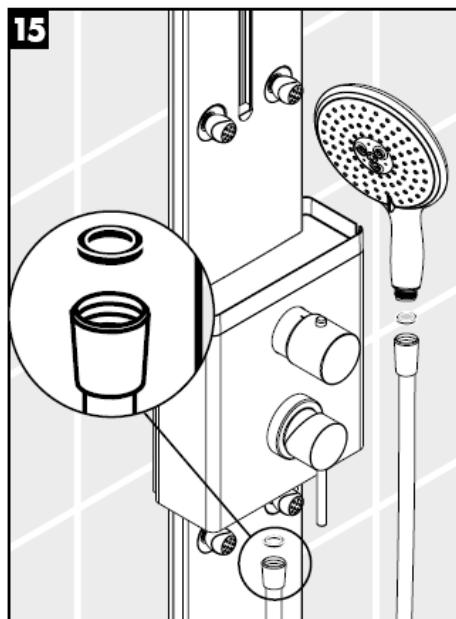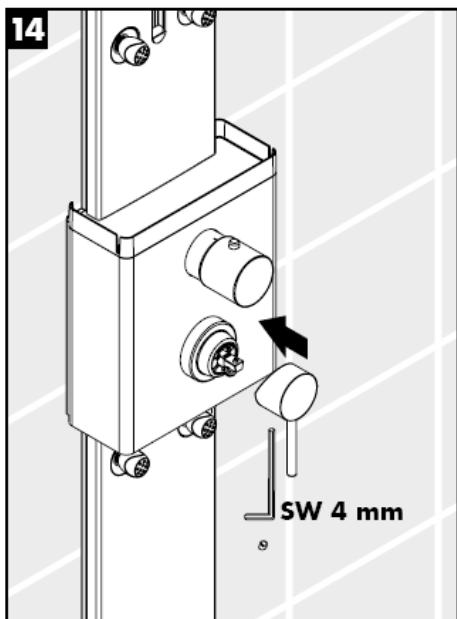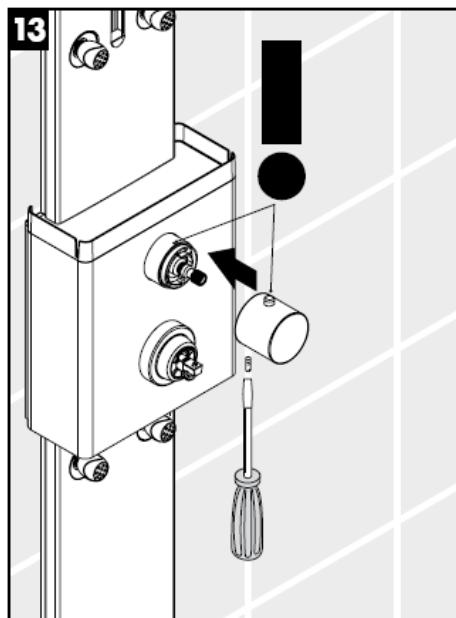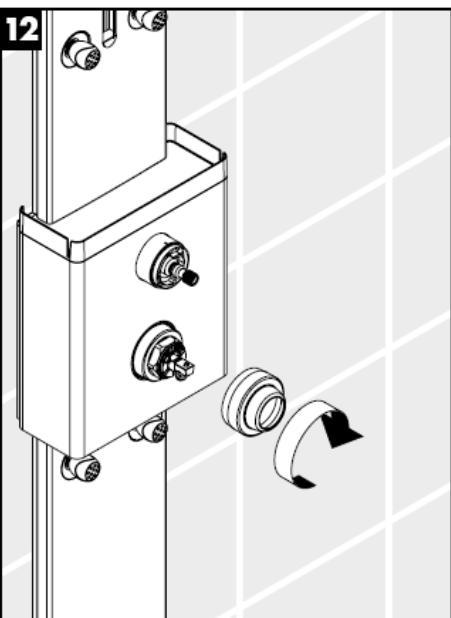


## Adjustment

---

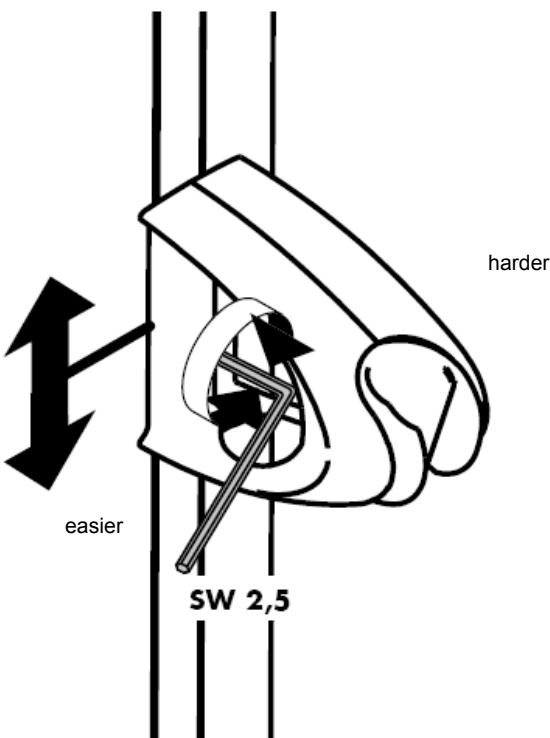


## Adjustment

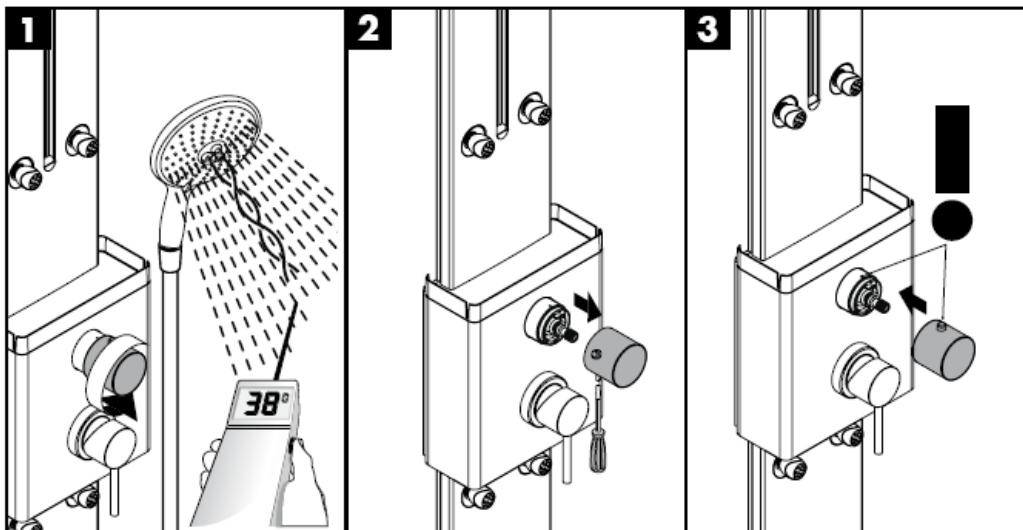

## Safety Function

The desired maximum temperature for example max. 42 °C can be pre-set thanks to the safety function.

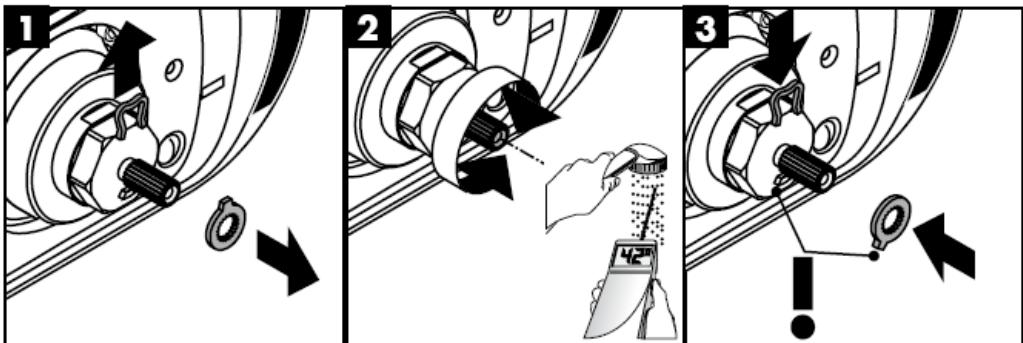



## Assembly

---


The filter insert (A) must be used to ensure the standard flow rate and to protect the hand shower against incoming dirt by pipework. Do you want a larger water flow rate, then you must use the filter packing (B) instead of the filter insert (A).


Incoming dirt leads to defects or/and can damage parts of the hand shower; such caused faults voids all liability and guarantee claims.

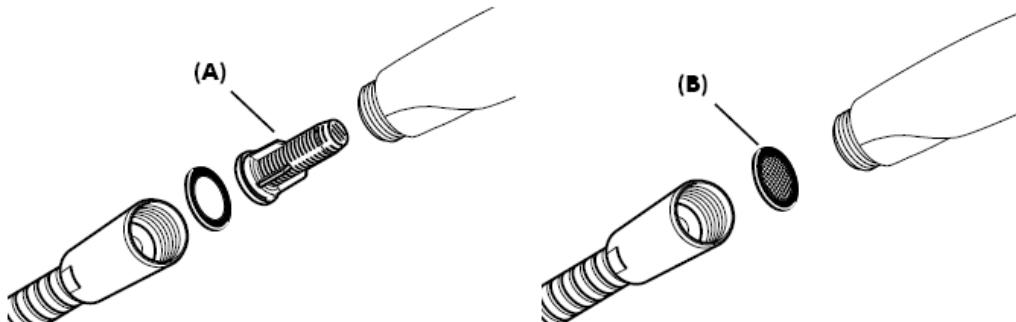

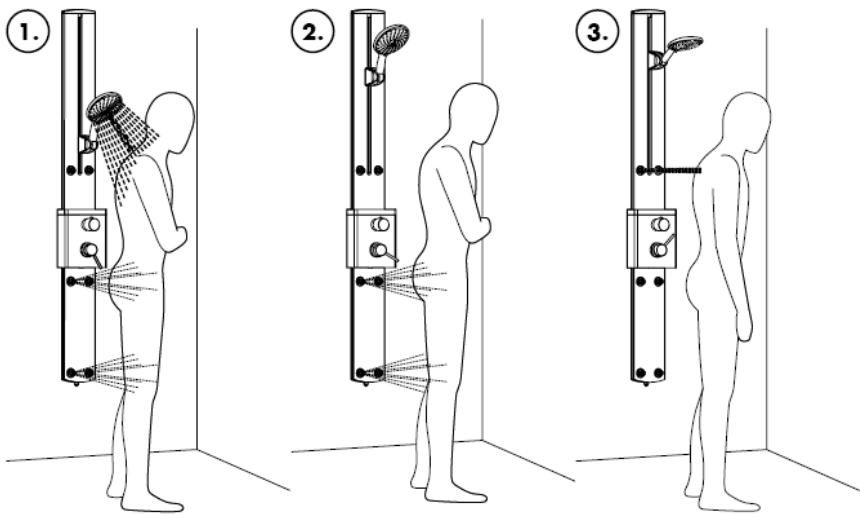


- 1 All-round shower
- 2 body shower
- 3 Relaxation for neck and shoulders
- 4 Full-body massage
- 5 hand shower

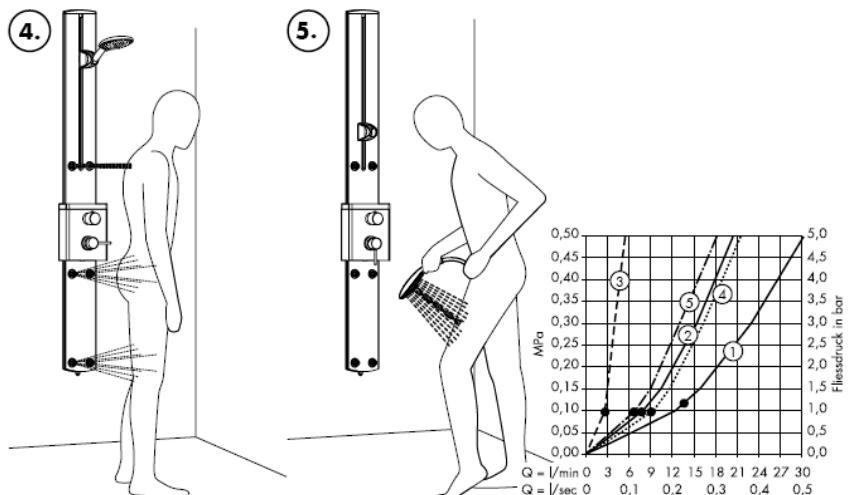

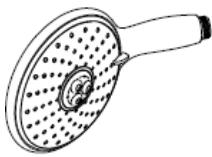


### Raindance E 150 5jet 28500000

With filter insert(A)

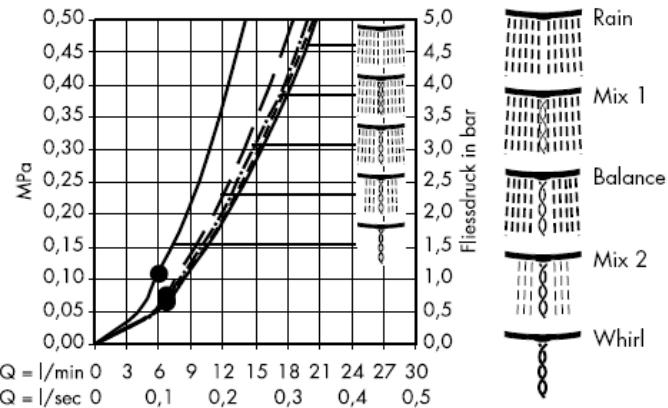

With filter packing (B)

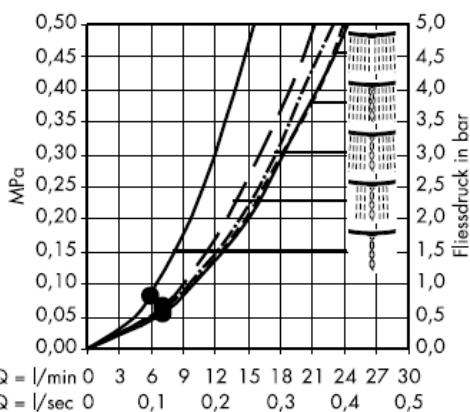

From • the function is guaranteed.






## Cleaning


---

Just clean: simply rub over the spray nozzles to remove lime scale.



## Cleaning

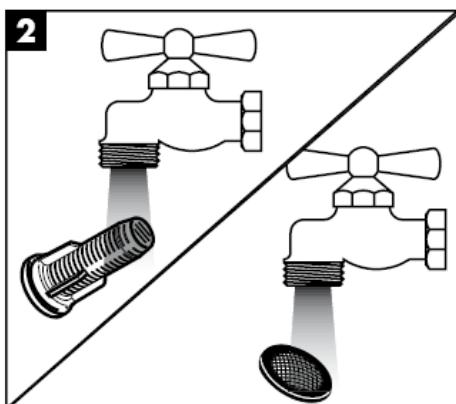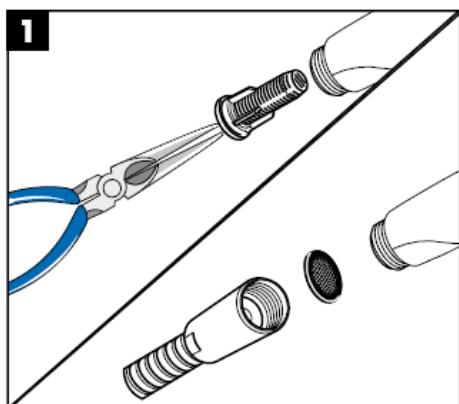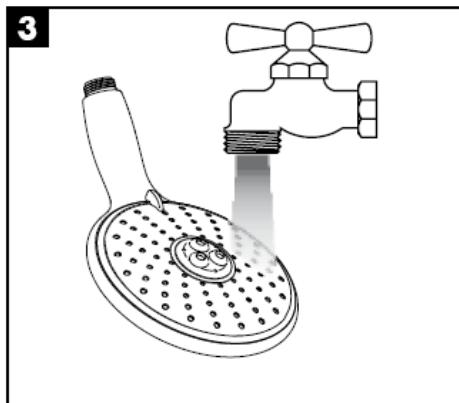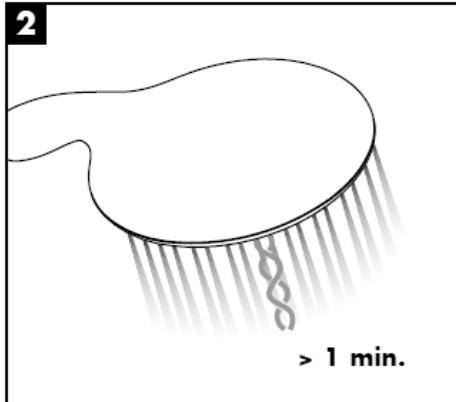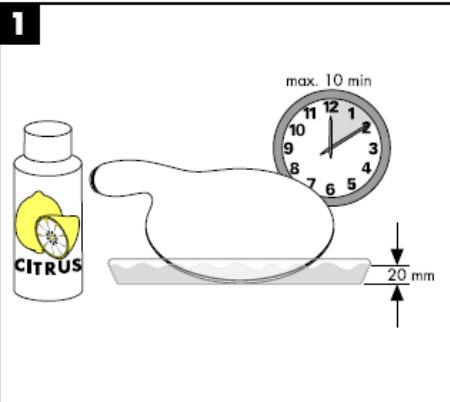

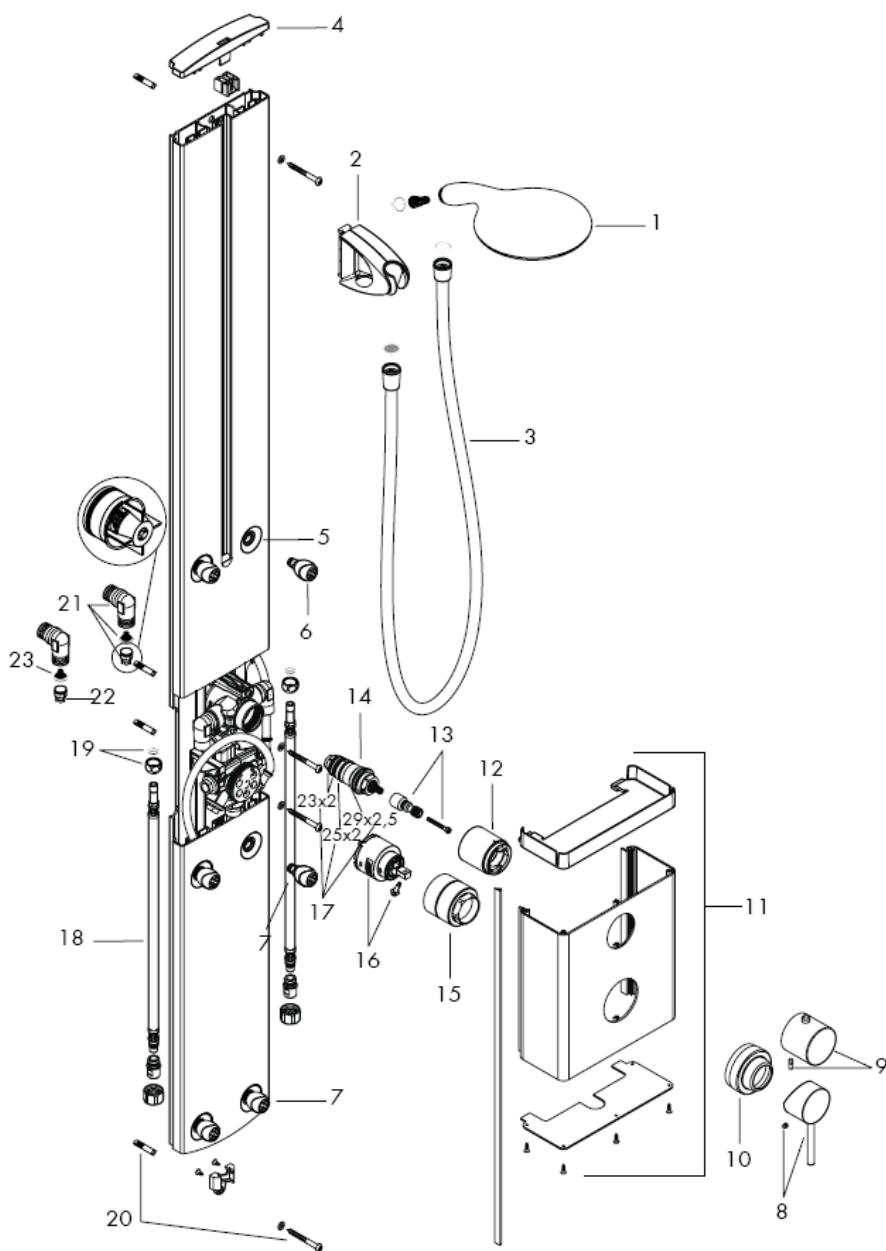

**Pressure differences**

The pressures of the cold and hot water connections must be balanced.

**Operation**

The mixer is activated by lifting the lever handle. Turning to the left = warmer water, turning to the right = cooler water.

**Temperature limitation**

The temperature is limited by the safety check to 38 °C (100 °F). If a higher temperature is required, it is possible to override the safety stop by depressing the safety button.

**Adjustment** see page 10

Correction is necessary if the temperature measured at the take off point differs from the temperature set on the scale. To adjust temperature proceed as follows: Turn the setting knob until water at a temperature of 38 °C comes out of the outlet. Loosen screw of setting knob. Remove setting knob and turn to the 38 °C position. Attach setting knob again and tighten the screw (please see page 22).

**Safety Function** see page 10

The desired maximum temperature for example max. 42 °C can be pre-set thanks to the safety function.

**Technical Data**

|  |            |
|--|------------|
| Operating pressure:                          | max. 1 MPa |
| Recommended operating pressure:<br>MPa       | 0,2 – 0,5  |
| Test pressure:<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) | 1,6 MPa    |
| Hot water temperature:                       | max. 80 °C |
| Recommended hot water temp.:                 | 65 °C      |

**Rate of flow by 0,3 MPa:** see page 12/13

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| hand shower (1)                | 15,4 l/min |
| hand shower + body showers (2) | 23,0 l/min |
| body showers 4 _1a pieces (3)  | 13,0 l/min |
| body showers 6 _1a pieces (4)  | 16,4 l/min |
| body showers 2 _1a pieces (5)  | 4,0 l/min  |

**Flow heater**

Applicable for flow heaters at min. 24 kW and 0,15 MPa flow pressure before the Shower panel and a minimum through flow of 7 l/minute. Only one consumer possible, not two simultaneously.

**Maintenance**

The non return valves must be checked regularly according to DIN EN 1717 in accordance with national or regional regulations (at least once a year).

At this time, please also check the filter (6.1) situated on the MTC-ther-moelement (6). After assembling the MTC-thermo-element, it is necessary to check the water temperature at the take off point as described under the headline „adjustment“. Before the adjustment, please check, if the warm water supply is activated and the maximum temperature of the warm water is available at the take off point.

To guarantee the smooth running of the thermostat, it is necessary from time to time to turn the thermostat from total hot to total cold.

## English

---

**Spare parts see page 16**

|                          |          |                                    |          |
|--------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| 1. hand shower           | 28500000 | 12. sleeve                         | 95032000 |
| 2. support, assy         | 97024000 | 13. adapter for handle             | 97108000 |
| 3. hose 1,60 m           | 28276000 | 14. thermostat cartridge           | 94282000 |
| 4. upper cover           | 97324000 | 15. nut                            | 96945000 |
| 5. flange                | 97326000 | 16. cartridge on/off control       | 96645000 |
| 6. body showers          | 28408000 | 17. sealing set                    | 95037000 |
| 7. body showers          | 28406000 | 18. connection hose                | 13099000 |
| 8. handle                | 10490000 | 19. fixing set for hose connection | 94158000 |
| 9. handle for thermostat | 38391000 | 20. mounting set                   | 96179000 |
| 10. flange               | 97858000 | 21. hose connection angel (2)      | 25967000 |
| 11. frontcover           | 97859000 | 22. non return valve               | 97350000 |
|                          |          | 23. filter                         | 97973000 |


| Fault   | Cause   | Remedy  |
|---|---|---|
| Insufficient water  | -Supply pressure inadequate<br><br>-Regulator filter dirty<br>-Shower filter seal dirty | -Check water pressure (If a pump has been installed check to see if the pump is working).<br><br>-Clean filters<br>-Clean filter seal between shower and hose |
| Crossflow, hot water being forced into cold water pipe, or vice versa, when mixer is closed | -Backflow preventers dirty or leaking   | -Clean backflow preventers, exchange if necessary   |
| Spout temperature does not correspond with temperature set                                  | -Thermostat has not been adjusted<br>-Hot water temperature too low                     | -Adjust thermostat<br><br>-Increase hot water temperature to 42 °C to 65 °C   |
| Temperature regulation not possible   | -Temperature regulator dirty or calcified   | -Clean temperature regulator, exchange if necessary   |
| Safety stop button not operating  | -Spring defective<br><br>-Button calcified  | -Clean spring and/or button, exchange if necessary<br><br>-Clean spring and/or button, exchange if necessary  |
| On/off control stiff  | -On/off control insert defective, calcified   | -Replace on/off control insert  |

**Test certificate**

| DVGW     | P-IX               | SVGW | ACS | NF | WRAS | KIWA |
|----------|--------------------|------|-----|----|------|------|
| 27170000 | PA-IX<br>18732/IOB |      |     |    |      |      |


**hansgrohe**


# Istruzioni per Installazione

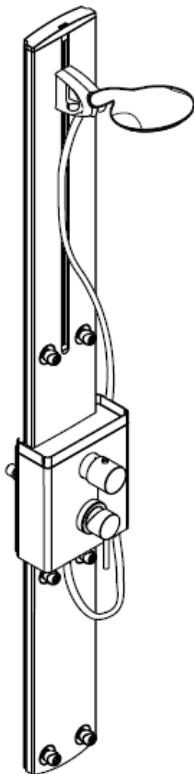


**Flat Duschpaneel**  
27170000

**hansgrohe**

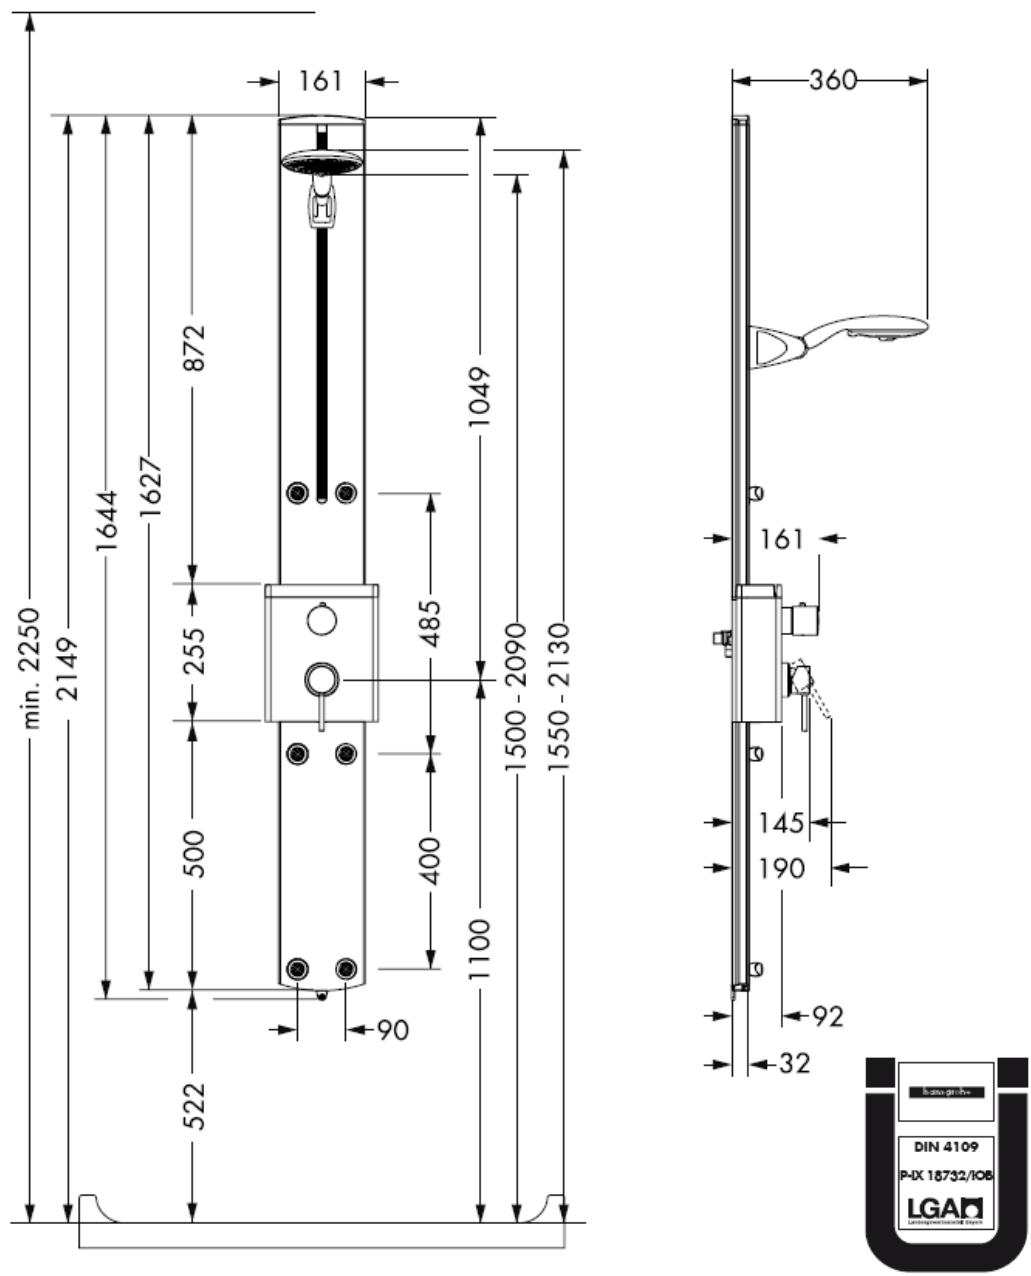

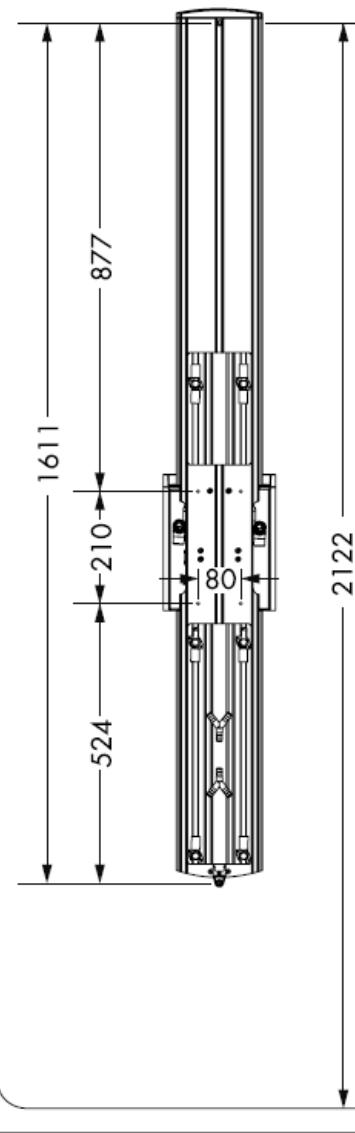

Attenzione: tubi di conduttura dell'acqua!

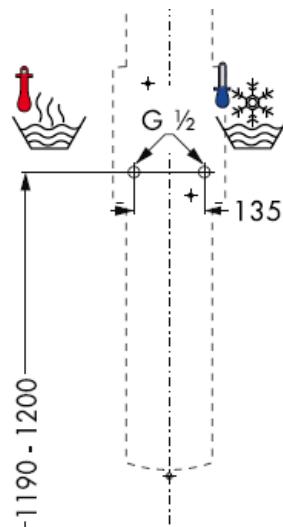






La rubinetteria deve essere installata, pulita e testata secondo le istruzioni riportate!

Funzionalità ottimale solamente in combinazione con doccette e flessibili Hansgrohe.







La valvola di non ritorno deve essere controllata regolarmente come da DIN EN 1717, secondo le normative nazionali e regionali (almeno una volta all'anno).





## Montaggio

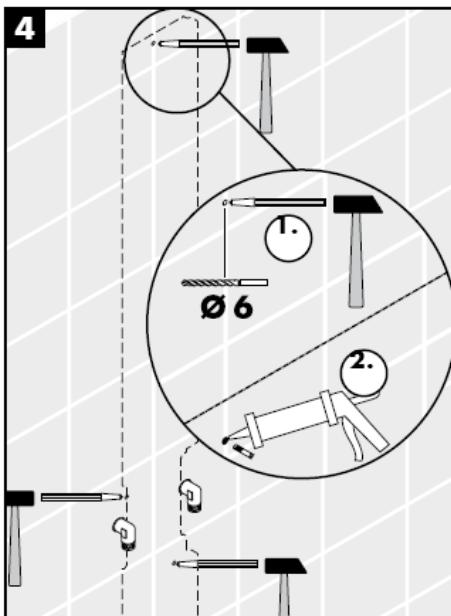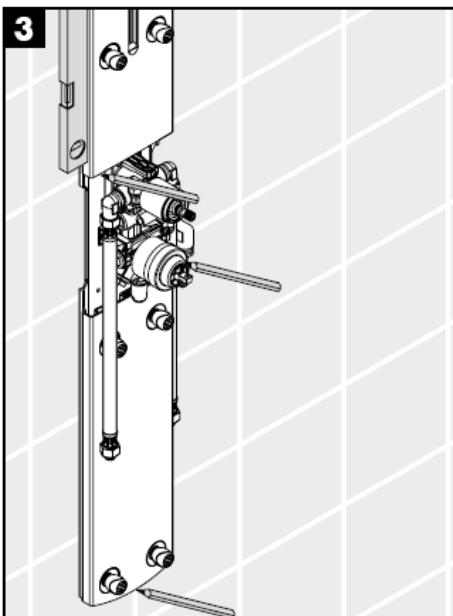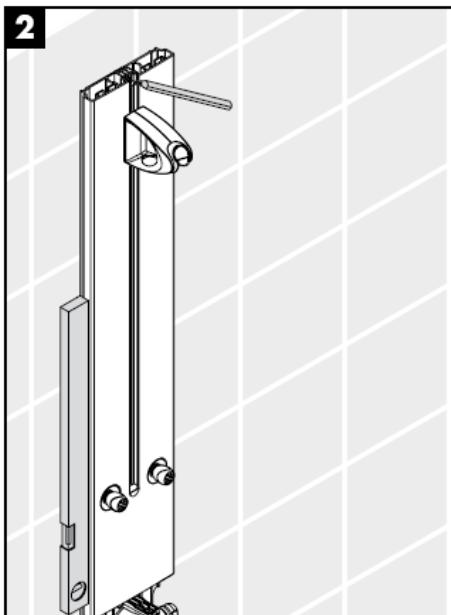





## Montaggio

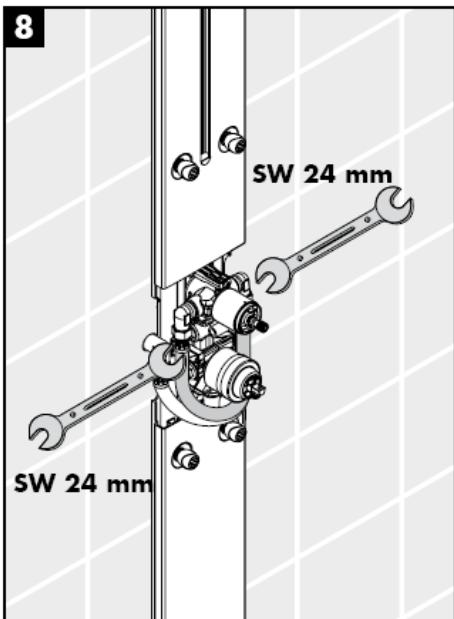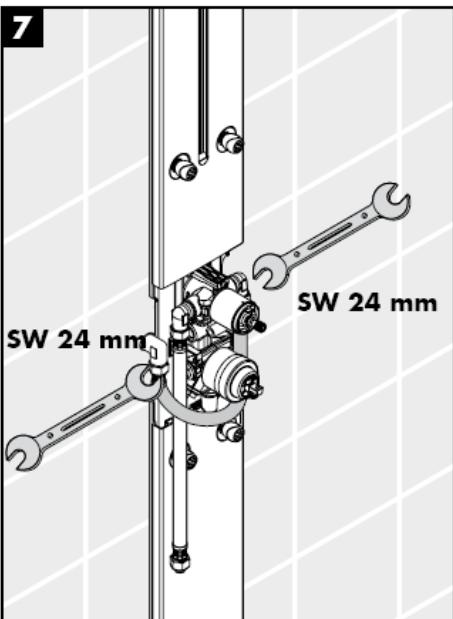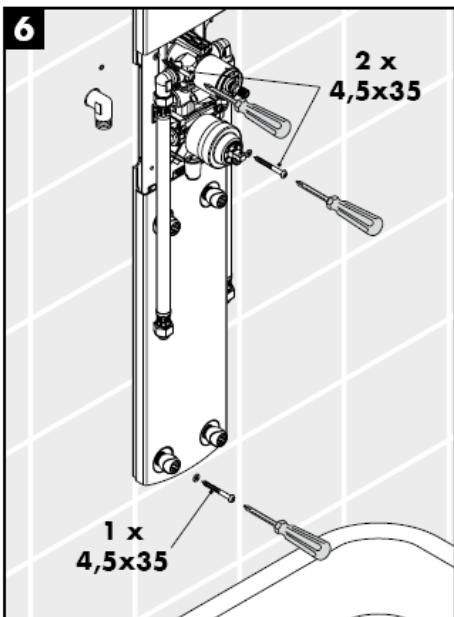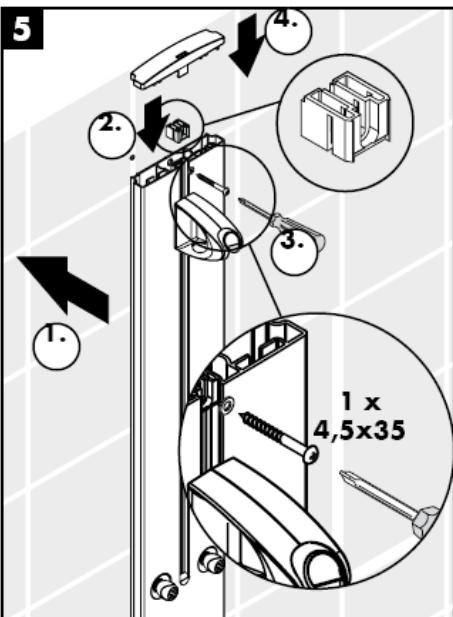

## Montaggio

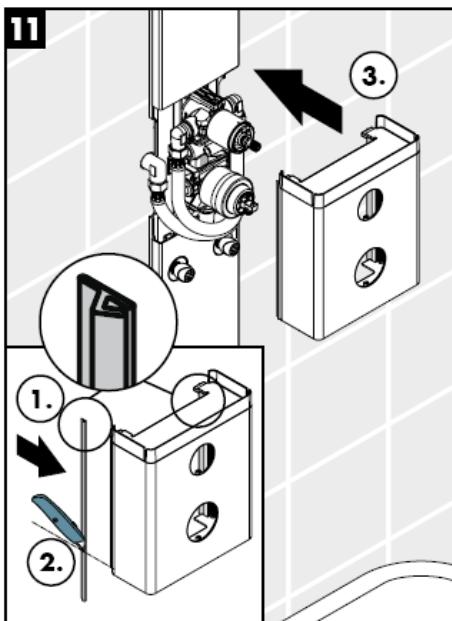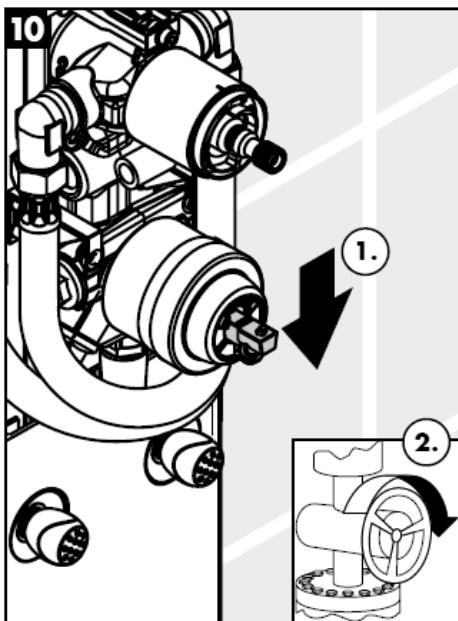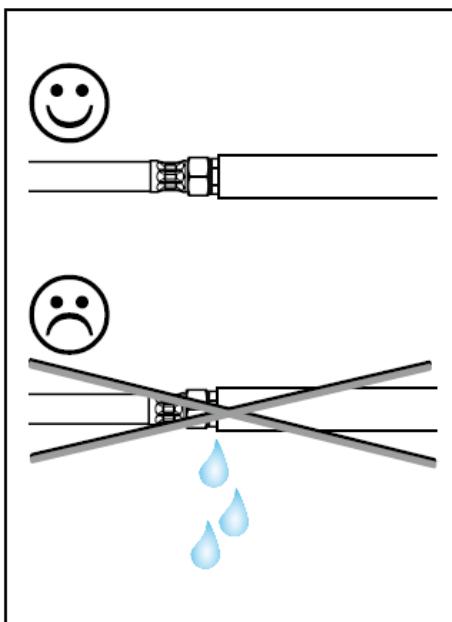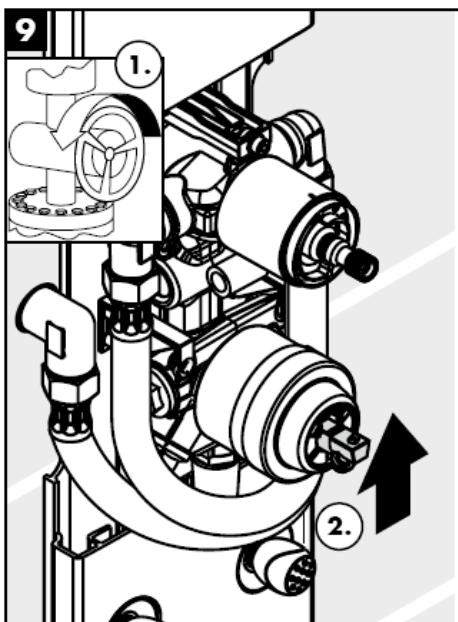



## Montaggio

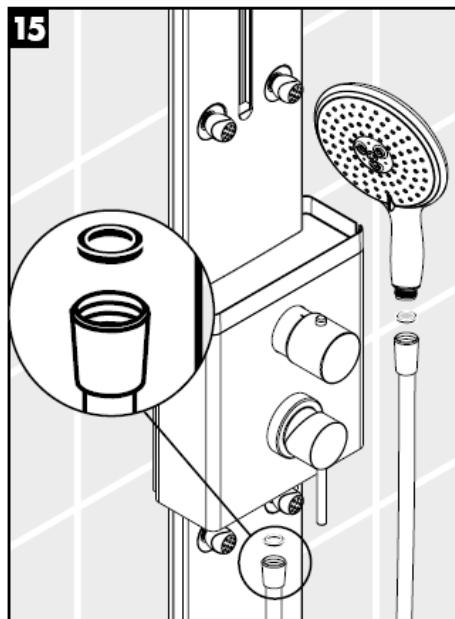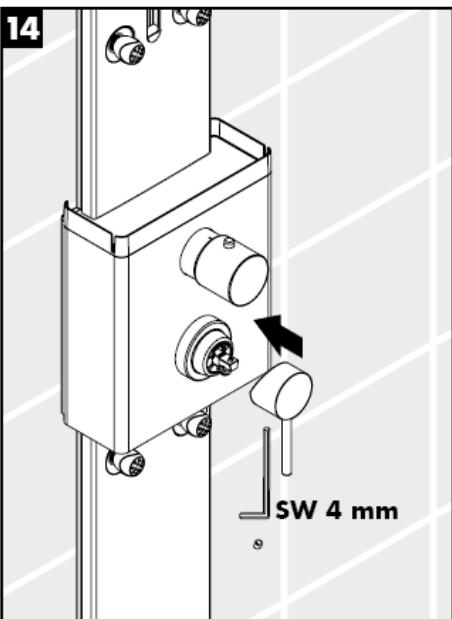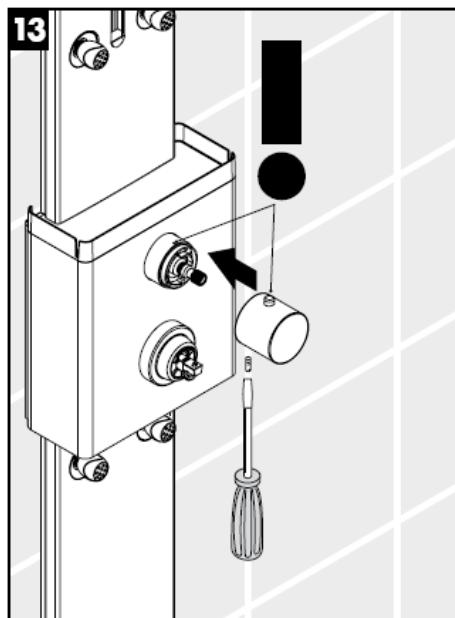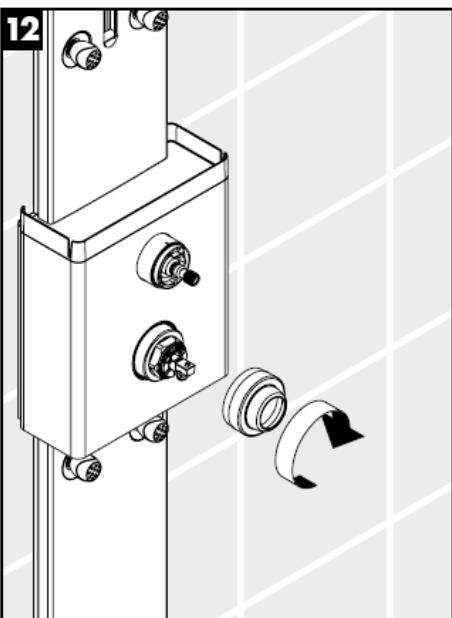

Taratura


---

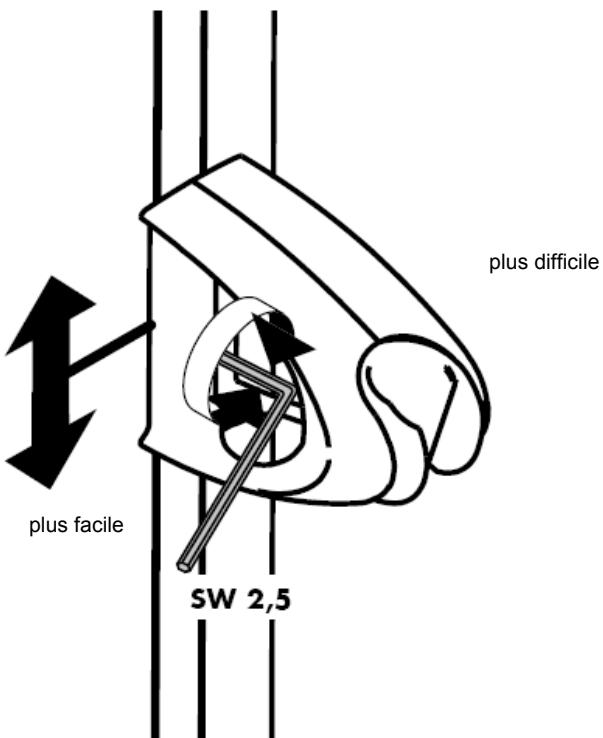

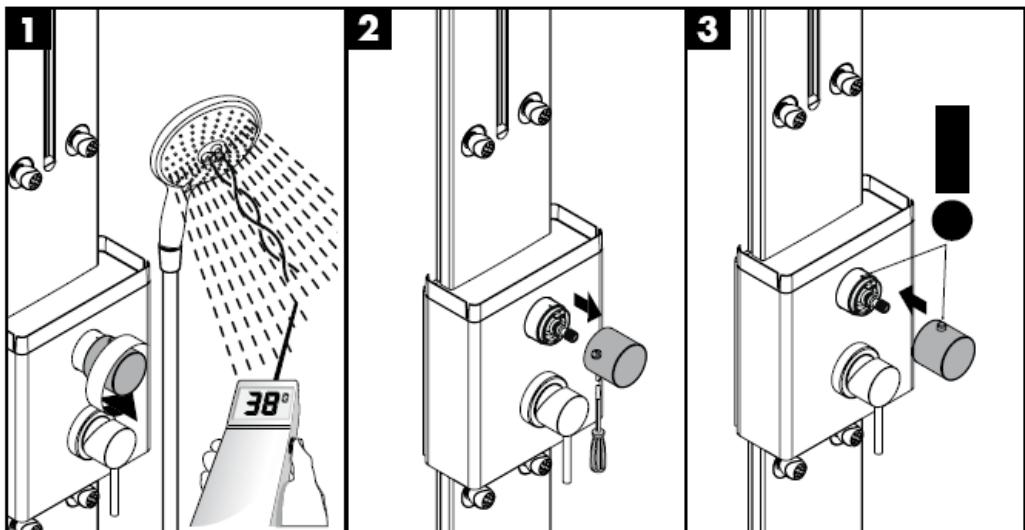

#### Safety Function

Grazie alla funzione antiscottature Safety la temperatura massima per esempio max. 42 °C desiderata è facilmente regolabile.

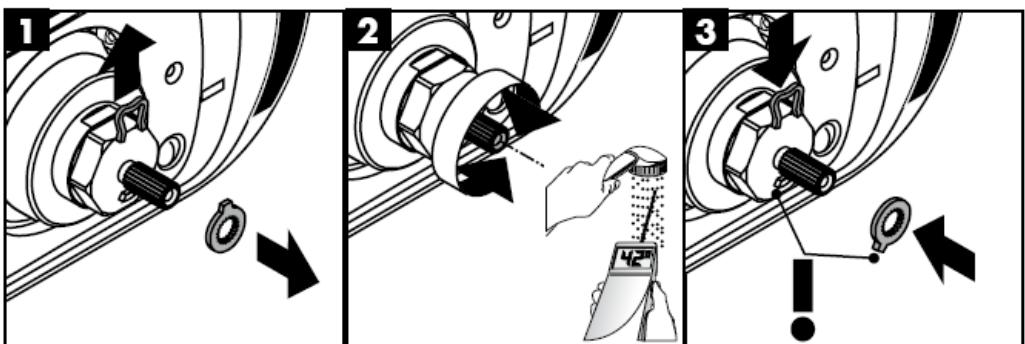


## Montaggio


---

Il filtro supplementare (A) deve essere utilizzato per assicurare il normale flusso dell'acqua e proteggere la doccetta dai depositi di calcare.


Se volete un flusso d'acqua maggiore dovete usare il filtro dell'imballaggio(B) invece del filtro supplementare(A).


Lo sporco in entrata può danneggiare le parti della doccetta; questo è motivo di molte lamentele del cliente.

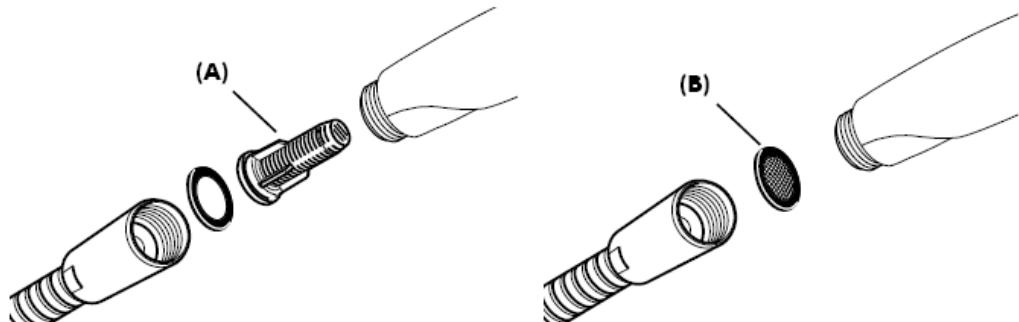

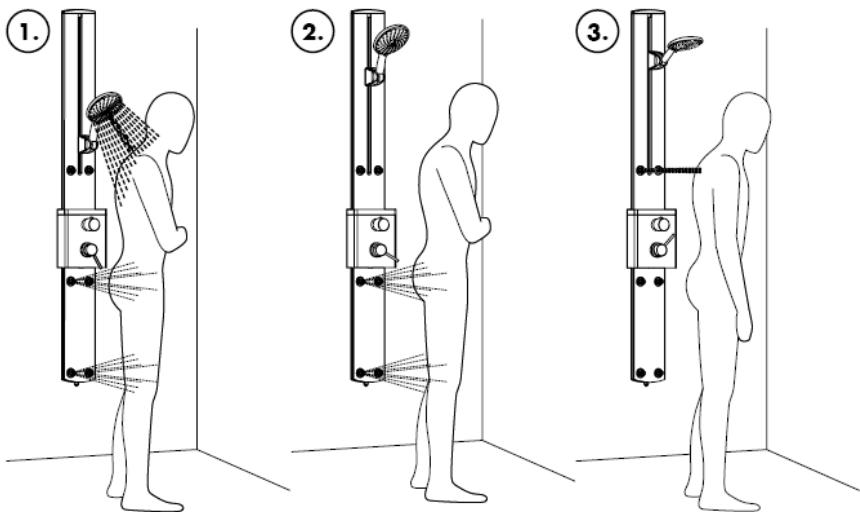


- 1 Doccia completa  
doccia laterale
- 2 Relax per cervicale e spalle
- 3 Massaggio al corpo
- 4 doccetta

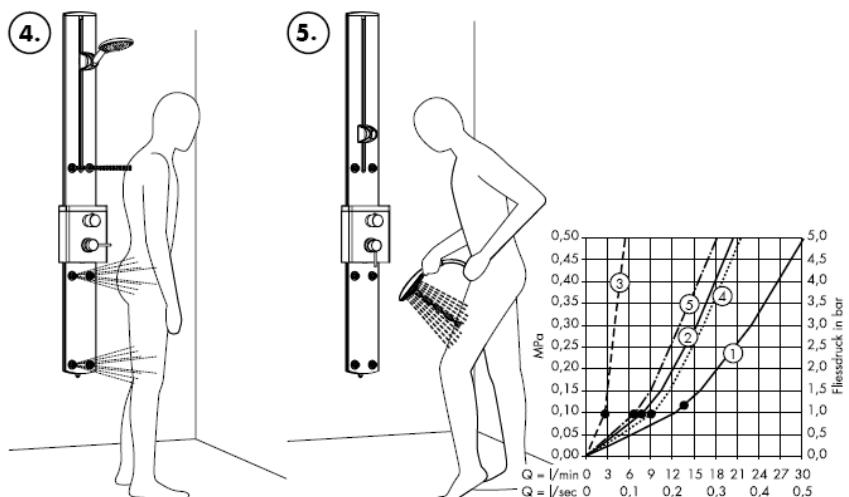

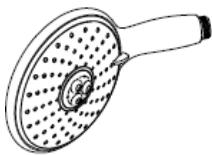


**Raindance E 150 5jet** 28500000

Con filtro supplementare(A)

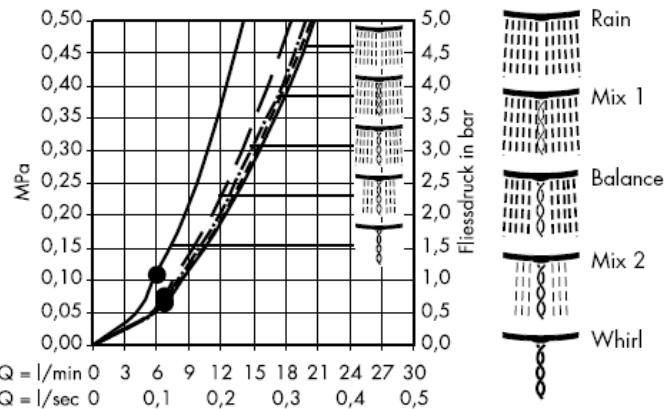

Con filtro di imballaggio

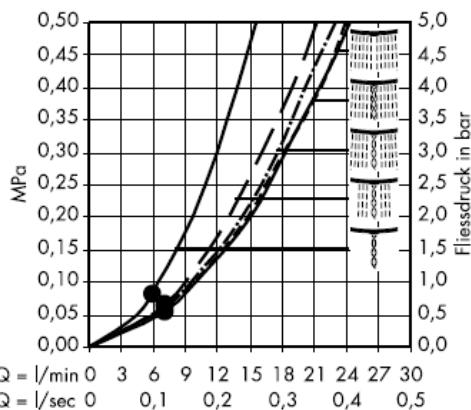

Dal • si garantisce la funzionalità.






## Pulitura


---

Facile da pulire: Il calcare viene eliminato semplicemente dagli ugelli elastici in silicone.



Pulitura

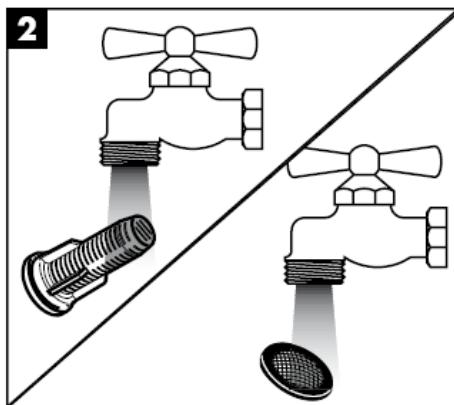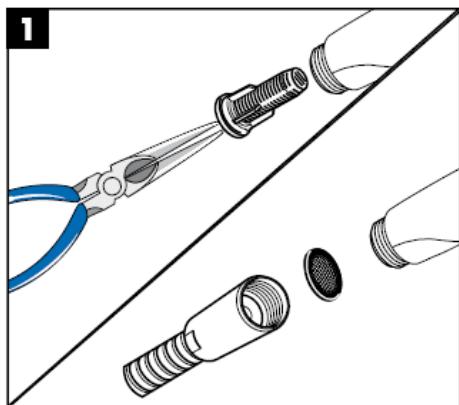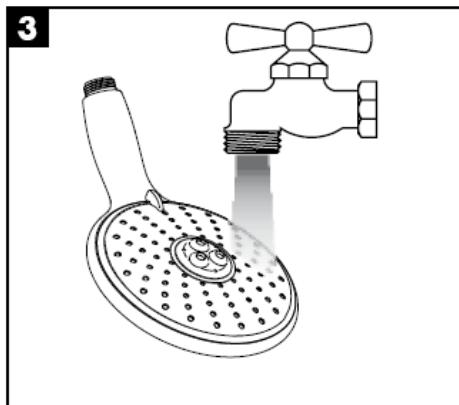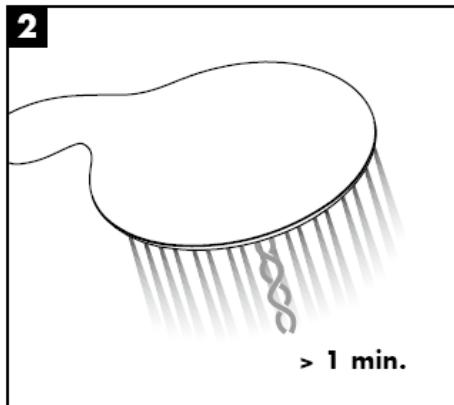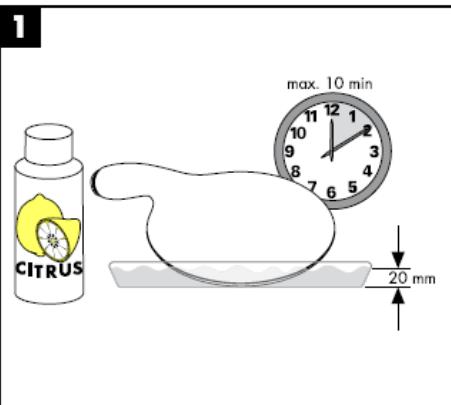

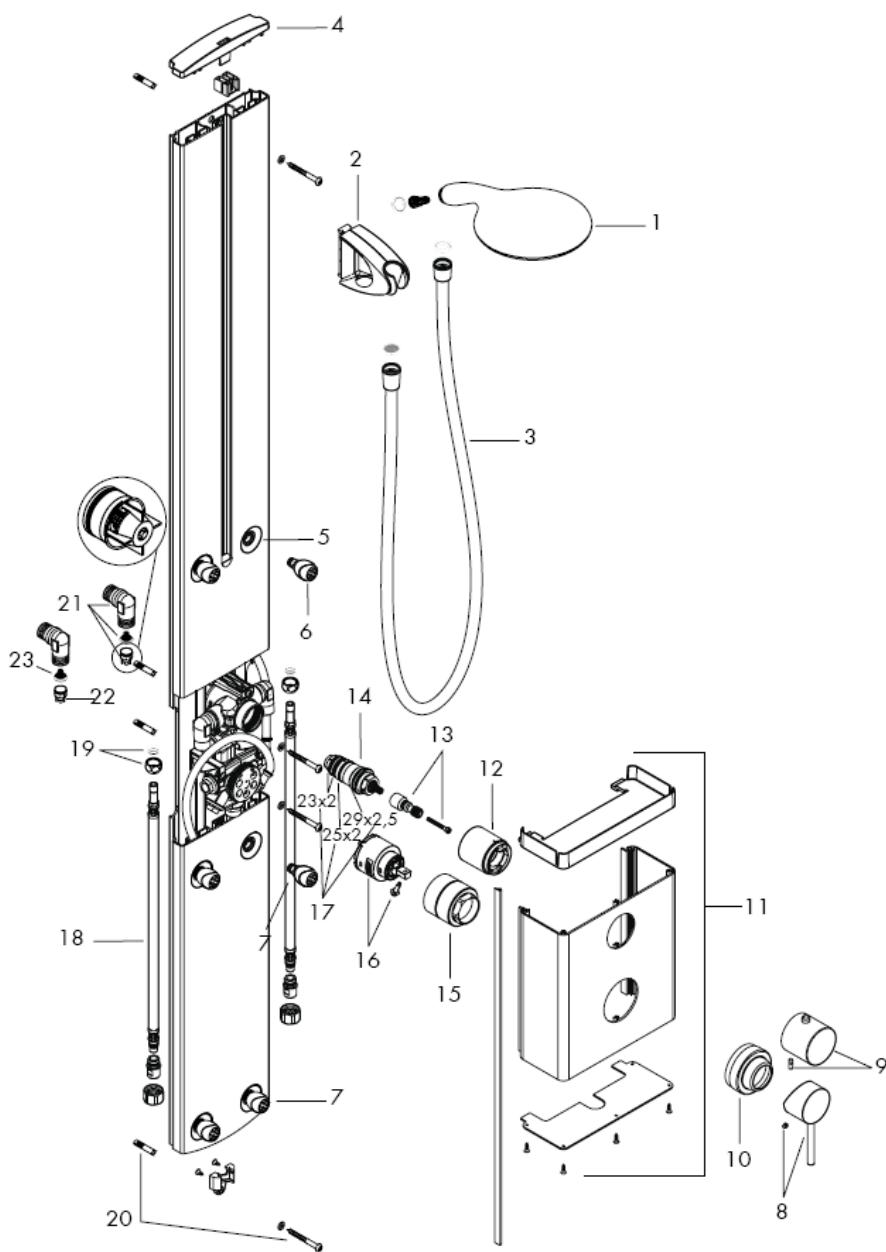

**Differenze di pressione**

È necessario compensare le differenze di pressione esistenti tra gli attacchi dell'acqua fredda e quelli dell'acqua calda.

**Procedura**

Il miscelatore è azionato dal sollevamento della leva.

Girando a sinistra = acqua calda.

Girando a destra = acqua fredda.

**Limitazione della temperatura**

La gamma di temperatura è limitata a 38 °C con un blocco di sicurezza. Se si desidera una temperatura più alta di 38 °C, il blocco di sicurezza può essere superato premendo sul pulsante.

**Taratura** vedi pagg. 10

Una taratura è necessaria quando la temperatura dell'acqua misurata sul punto di prelievo non corrisponde a quella registrata sul termostatico. Operazioni di taratura: Girare la manopola graduata sino al punto di arresto. Uscita d'acqua a 38 °C. Allentare la vite della manopola. Ritrarre la manopola e girarla sino alla posizione 38 °C. Inserire la manopola ed avvitare la vite della manopola (vedere pagina 22).

**Safety Function** vedi pagg. 10

Grazie alla funzione antiscottature Safety la temperatura massima per esempio max. 42 °C desiderata è facilmente regolabile.

**Dati tecnici**

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Pressione d'uso:                    | max. 1 MPa                            |
| Pressione d'uso consigliata:        | 0,2 – 0,5 MPa                         |
| Pressione di prova:                 | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura dell'acqua calda:       | max. 80 °C                            |
| Temp. dell'acqua calda consigliata: | 65 °C                                 |

**Potenza di erogazione a 0,3 MPa** vedi pagg.

12/13

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| doccetta (1)                   | 15,4 l/min |
| doccetta + docce laterali (2)  | 23,0 l/min |
| docce laterali 4 _1a pezzi (3) | 13,0 l/min |
| docce laterali 6 _1a pezzi (4) | 16,4 l/min |
| docce laterali 2 _1a pezzi (5) | 4,0 l/min  |

**Caldaia istantanea**

Adatto per scaldabagno istantaneo a partire da 24 kW ed una pressione continua di 0,15 MPa prima del pannello ed con portata minima die 7 l/min.

È possibile selezionare soltanto un'utenza, mai due contemporaneamente.

**Manutenzione**

La valvola di non ritorno deve essere controllata regolarmente come da DIN EN 1717, secondo le normative nazionali e regionali (almeno una volta all'anno).

In tale occasione controllate anche i filtri che si trovano sulla cartuccia termostatica MTC (6.1).

Dopo aver montato la cartuccia termostatica MTC (6), è necessario controllare la temperatura di erogazione come descritto nel paragrafo "Taratura". Prima controllate assolutamente se l'alimentazione di acqua calda funziona e che la temperatura massima non superi i valori consigliati.

Per garantire la scorrevolezza dell'elemento di regolazione, di tanto in tanto si dovrebbe regolare il termostatico passando da tutto caldo a tutto freddo.

**Parti di ricambio** vedi pagg. 16

|                          |          |   |          |
|--------------------------|----------|---|----------|
| 1. doccetta              | 28500000 | 12. canotto                             | 95032000 |
| 2. cursore completa      | 97024000 | 13. adattatore per manopola             | 97108000 |
| 3. flessibile. 1,60 m    | 28276000 | 14. elemento termostatico               | 94282000 |
| 4. copertura superiore   | 97324000 | 15. ghiera di fissaggio                 | 96945000 |
| 5. copertura             | 97326000 | 16. cartuccia rubinetto / deviatore     | 96645000 |
| 6. docce laterali        | 28408000 | 17. set di guarnizioni                  | 95037000 |
| 7. docce laterali        | 28406000 | 18. raccordo flessibile                 | 13099000 |
| 8. maniglia              | 10490000 | 19. serraggio a vite                    | 94158000 |
| 9. manopola termostatico | 38391000 | 20. set di fissaggio                    | 96179000 |
| 10. copertura            | 97858000 | 21. tubo di raccordo per flessibile (2) | 25967000 |
| 11. copertura frontale   | 97859000 | 22. valvola antiriflusso                | 97350000 |
|                          |          | 23. filtro                              | 97973000 |


**Problema**

| Problema  | Possibile causa   | Rimedio   |
|---|---|---|
| Scarsità d'acqua  | -Pressione di erogazione insufficiente<br>-Filtro dell'unità di regolazione sporco<br>-Guarnizione del filtro della doccia sporca | -Provare la pressione di erogazione<br>-Pulire il filtro<br>-Pulire la guarnizione del filtro tra doccia e flessibile |
| Flusso incrociato; l'acqua calda viene spinta nella tubatura acqua fredda a rubinetteria chiusa o viceversa | -Antiriflusso sporco o non ermetico   | -Pulire o sostituire l'antiriflusso   |
| La temperatura di erogazione diversa da quella impostata  | -Il termostatico non è stato regolato<br>-Temperatura dell'acqua calda  | -Regolare il termostatico<br>-Aumentare la temperatura acqua calda tra 42 °C e 65 °C                                  |
| Impossibile la regolazione temperatura  | -Elemento termostatico sporco o con depositi calcarei   | -Pulire o sostituire l'unità di regolazione   |
| Tasto antiscottatura non funzionante  | -Molla difettosa<br>-Tasto con depositi calcarei  | -Pulire o sostituire la molla o il tasto<br>-Pulire o sostituire la molla o il tasto                                  |
| Rubinetto / deviatore duro  | -Inserto arresto/inversione difettoso, pieno di calcare   | -Sostituire l'inserto arresto/inversione  |

**Segno di verifica**


| DVGW     | P-IX               | SVGW | ACS | NF | WRAS | KIWA |
|----------|--------------------|------|-----|----|------|------|
| 27170000 | PA-IX<br>18732/IOB |      |     |    |      |      |


# Instrucciones de montaje

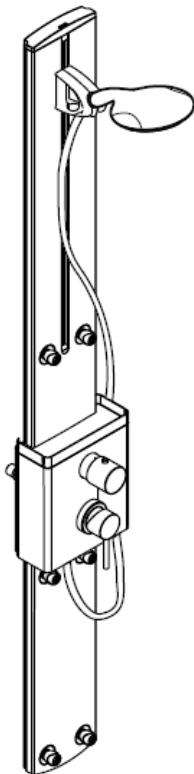


**Flat Duschpaneel**  
27170000

**hansgrohe**

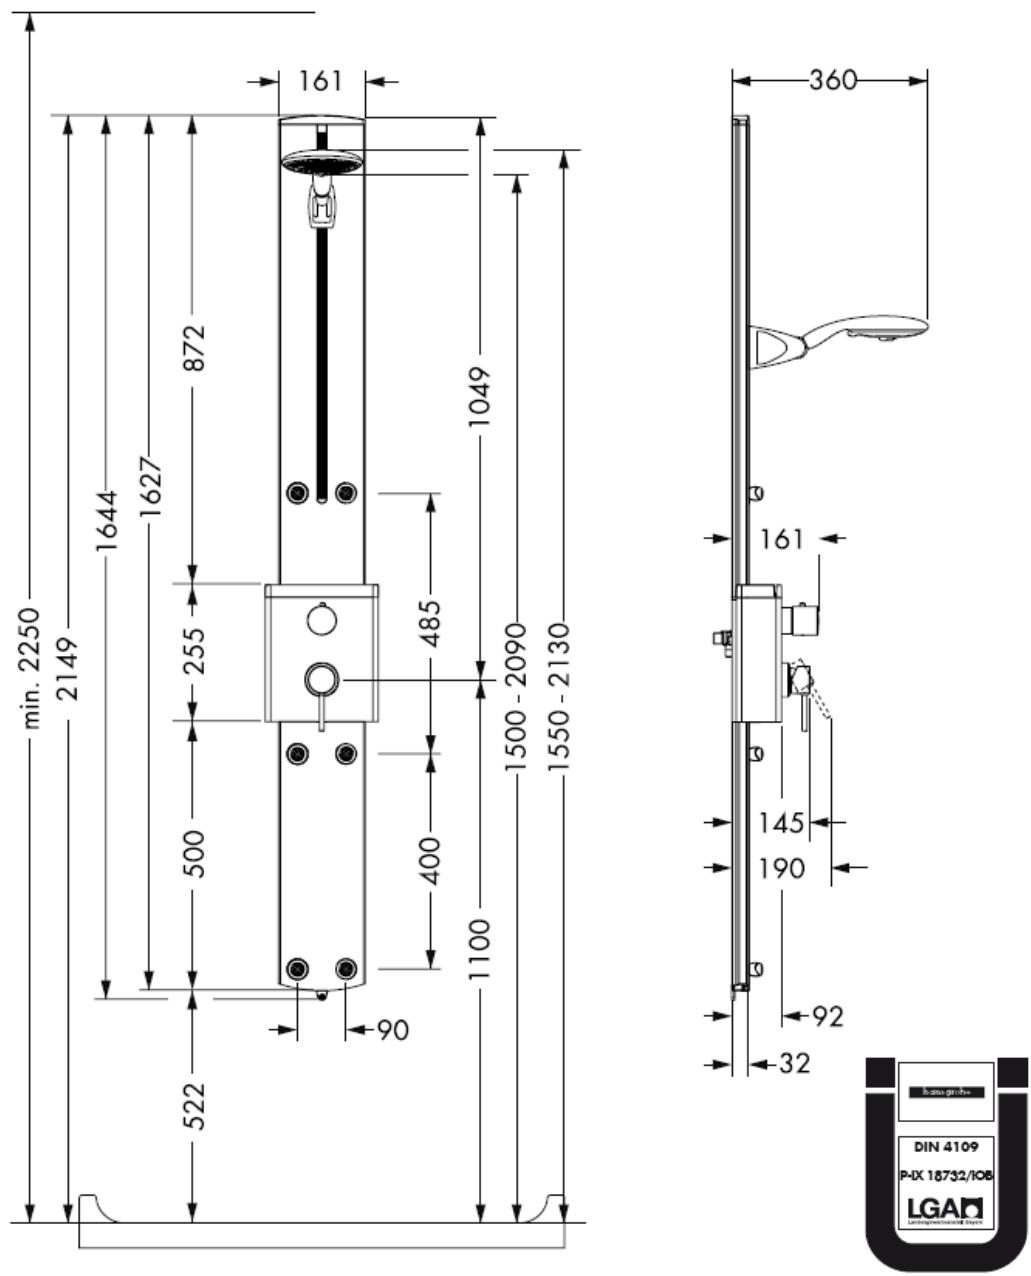

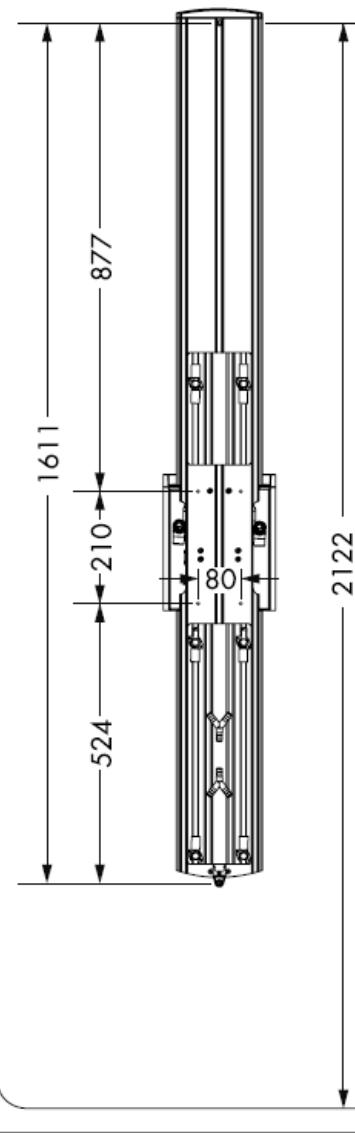

¡Atención! ¡Las cañerías de agua!

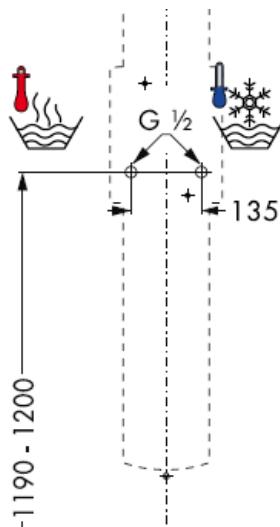






El grifo tiene que ser instalado, probado y testado, según las normas en vigor.

Sólo se garantiza una función óptima en combinación con teleduchas y flexos de Hansgrohe.











Las válvulas anti-retorno tienen que ser controladas regularmente según la norma DIN EN 1717, en acuerdo con las regulaciones nacionales o regionales (una vez al año, por lo menos).





## Montaje

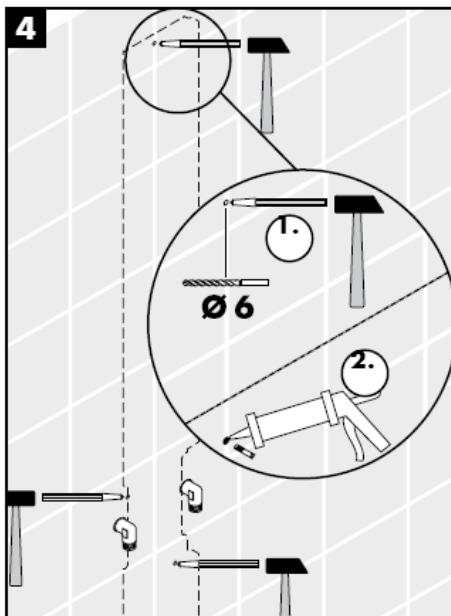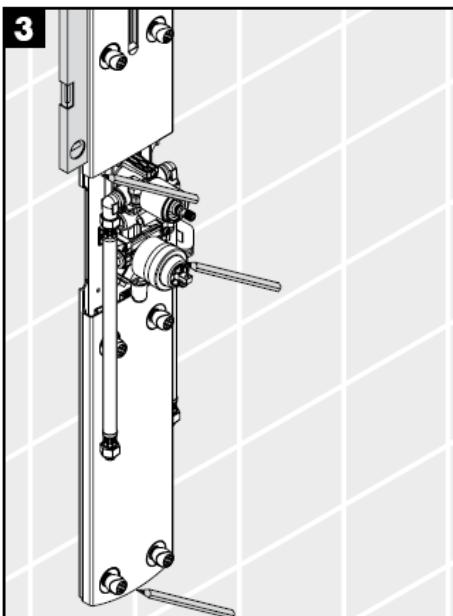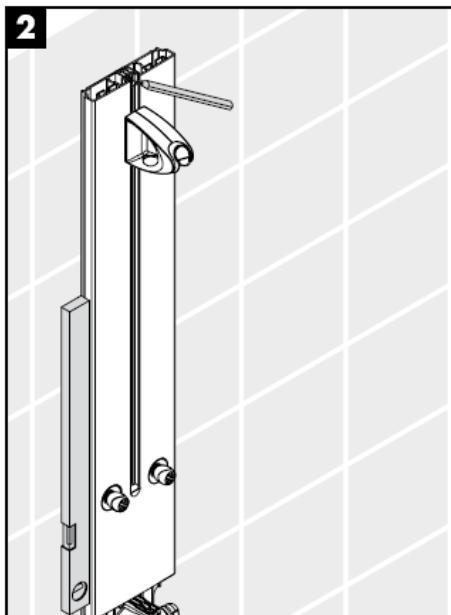

Montaje

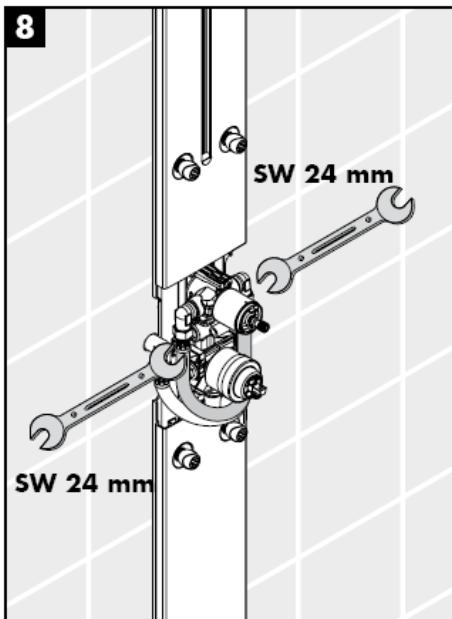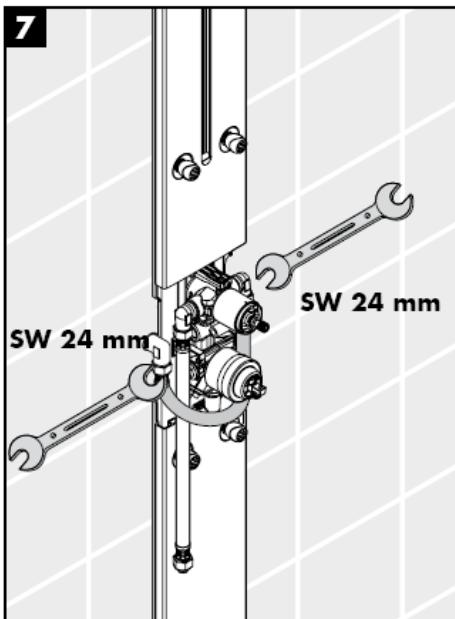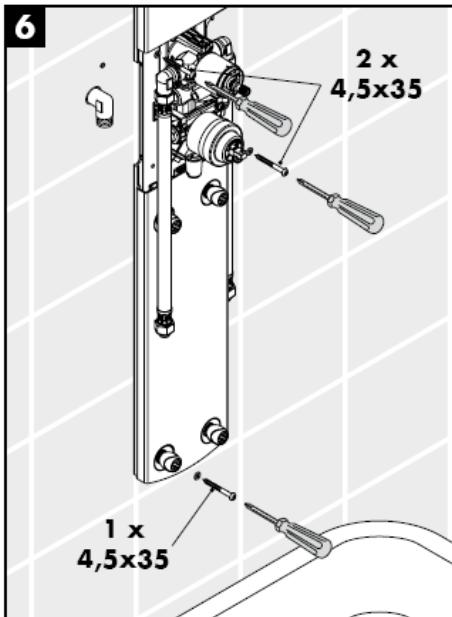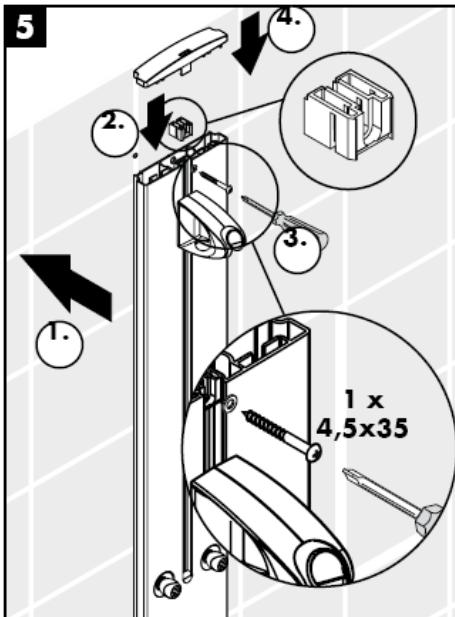


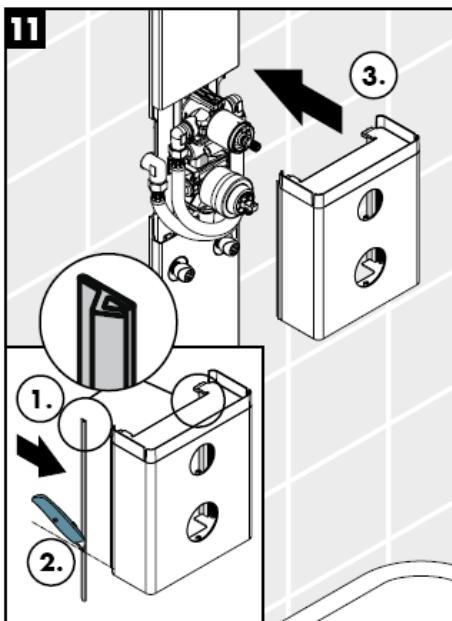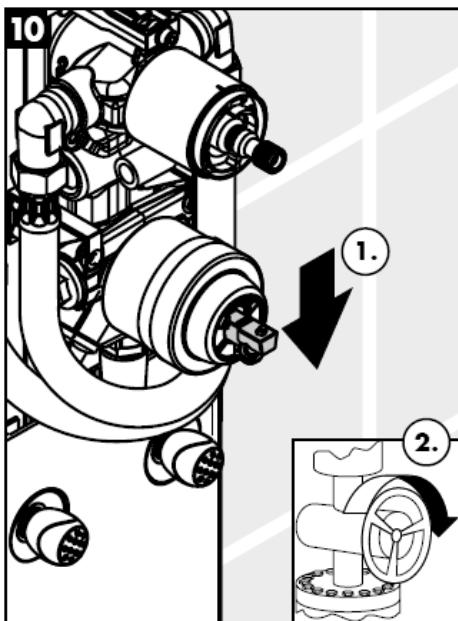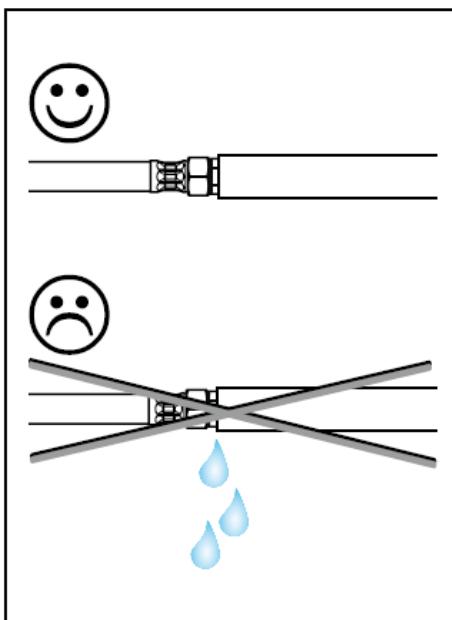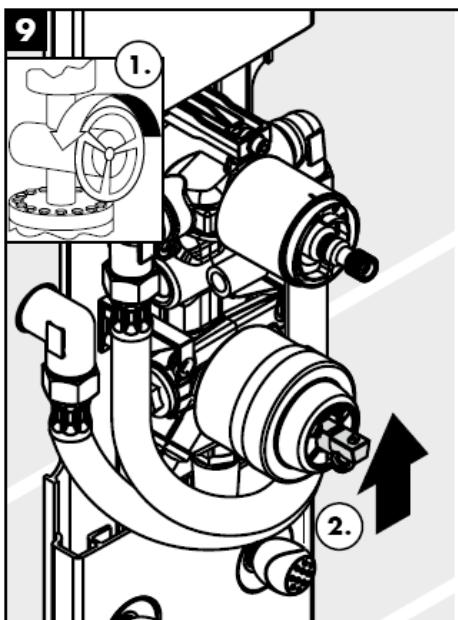


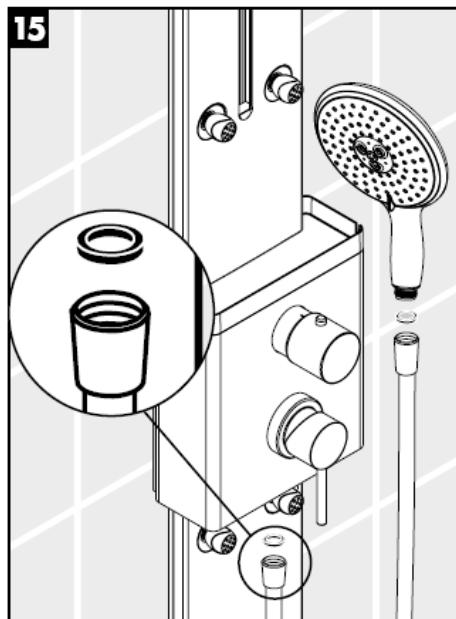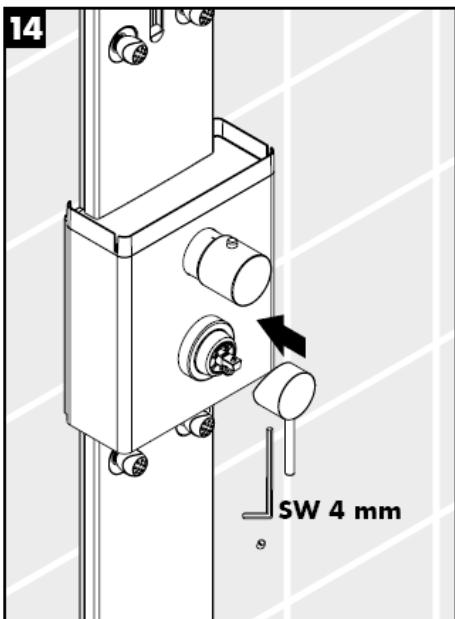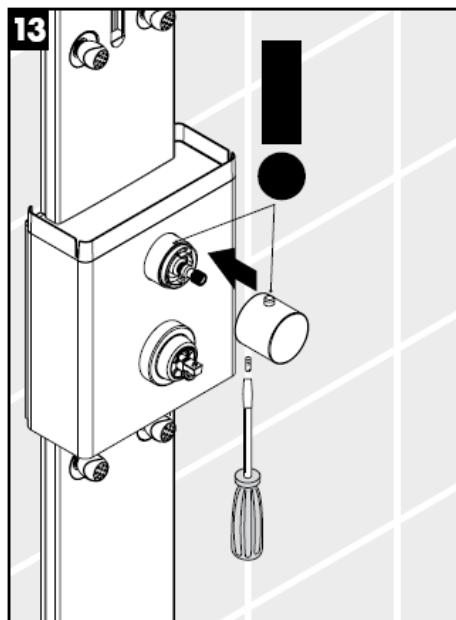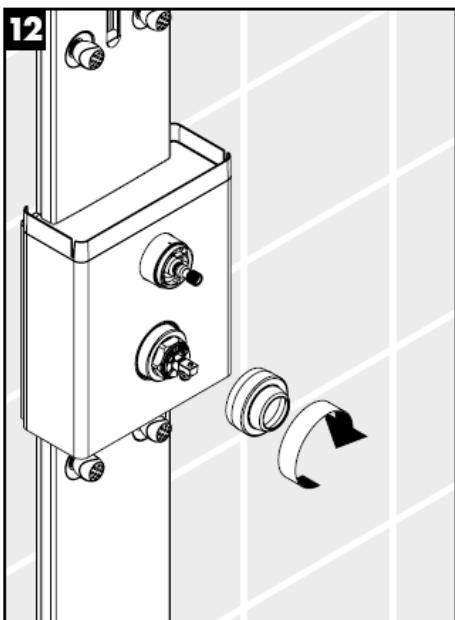

## Puesta a punto


---

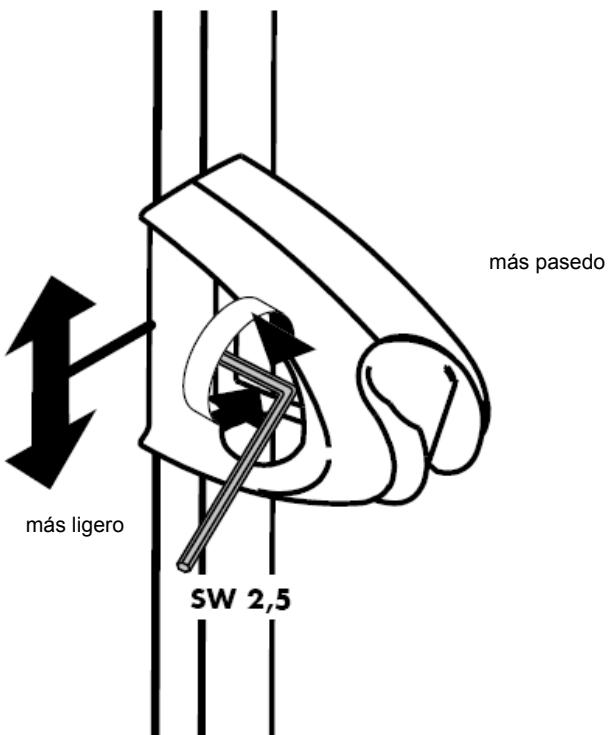

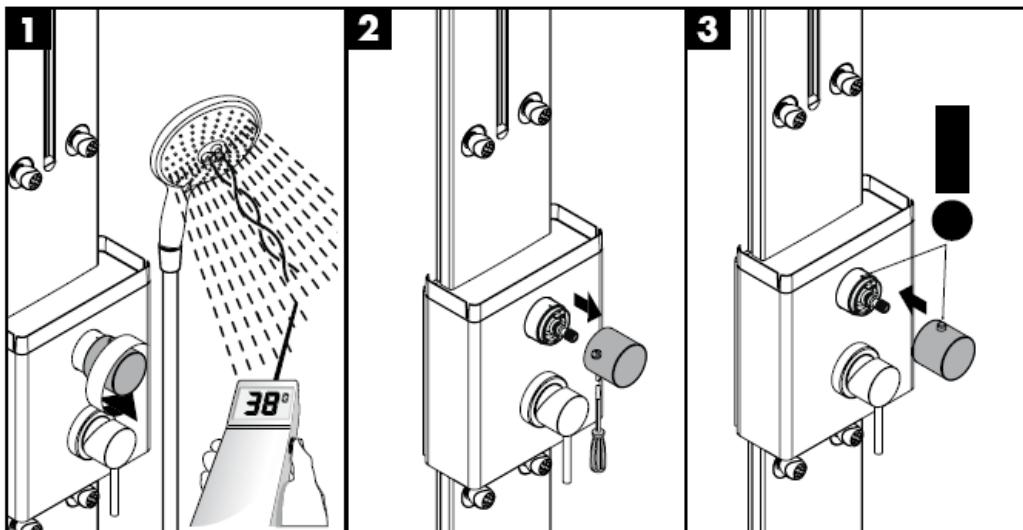

#### Safety Function

Gracias al tope de temperatura se puede graduar la temperatura máxima por ejemplo max. 42 °C.

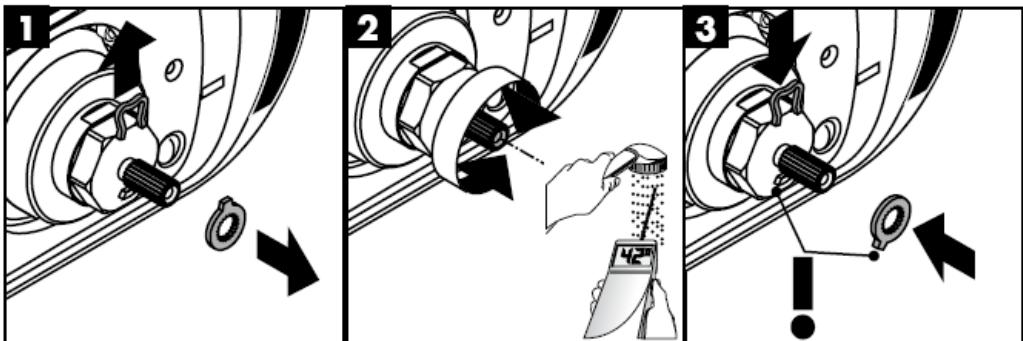



## Montaje

---


La inserción del filtro (A) debe usarse para asegurar el caudal estandart y para proteger la ducha de la suciedad proveniente de las tuberías. Si se quiere un caudal mayor, se debe usar el paquete de filtro (B) en lugar de la inserción de filtro (A).


La suciedad puede producir defectos y/o puede dañar partes de la cabecera de la ducha. Por dichos defectos o fallos Hansgrohe no se hace responsable.

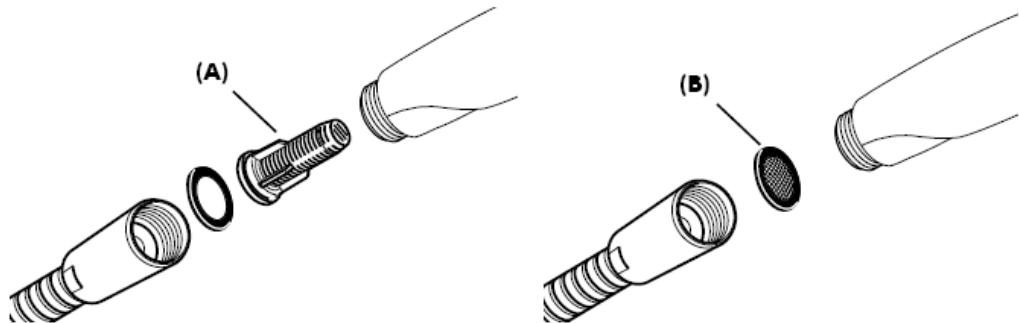

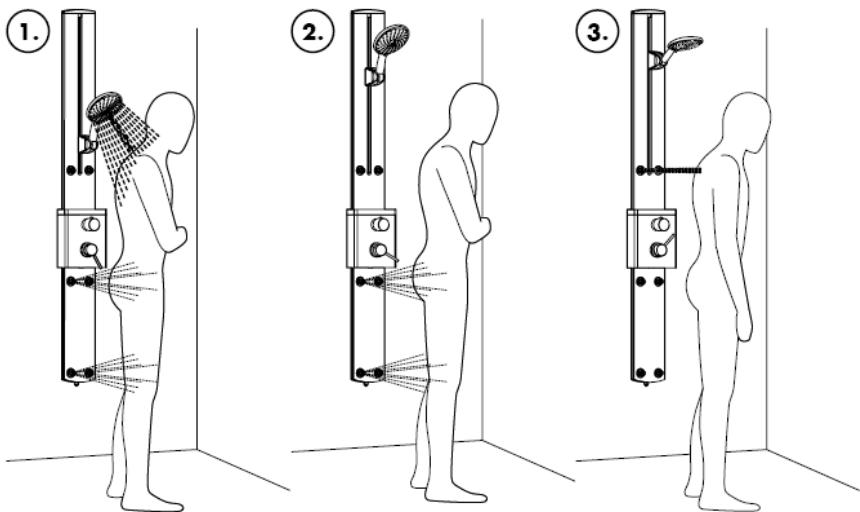


- 1 Ducha completa
- 2 Ducha lateral
- 3 Relajación para cuello y hombros
- 4 Masaje corporal
- 5 Teleducha

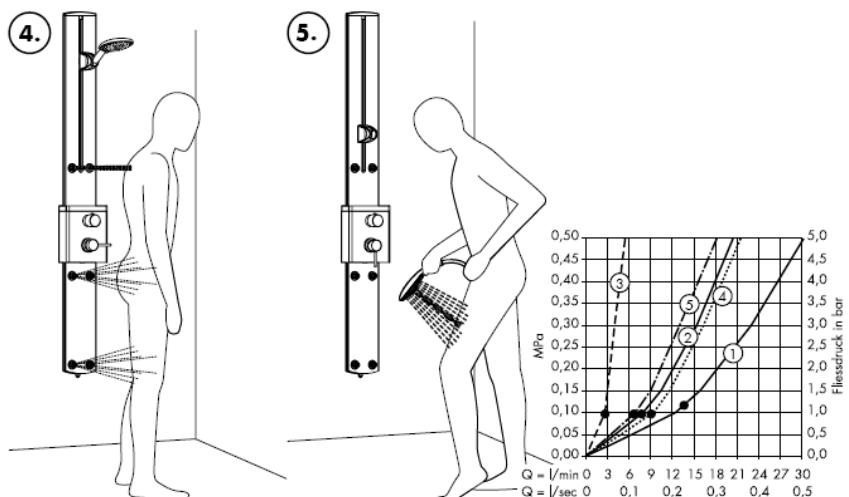

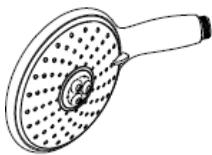


Raindance E 150 5jet 28500000

Con inserción de filtro(A)

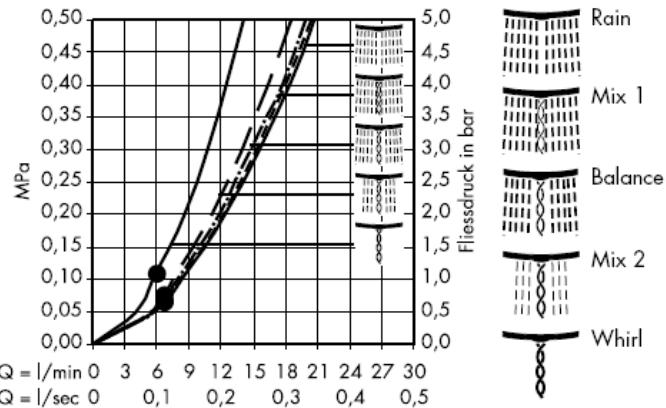

Con paquete de filtro (B)

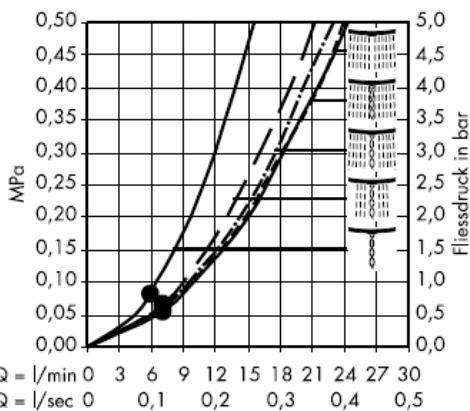

Mínimo • para el correcto funcionamiento.






## Limpiar


---

Fácil aseo: La cal se puede retirar sencillamente frotando con los dedos de las toberas elásticas de silicona.



Limpiar

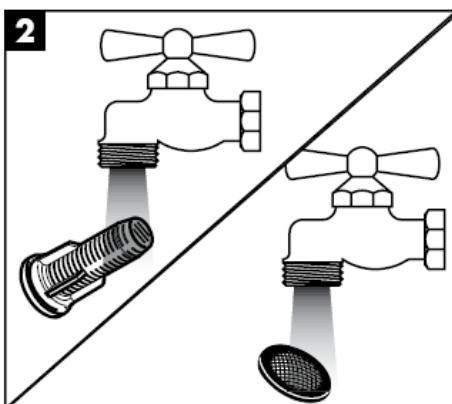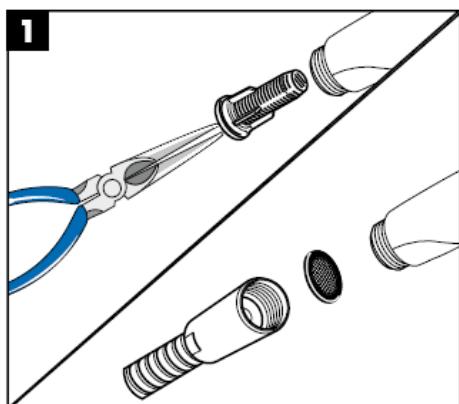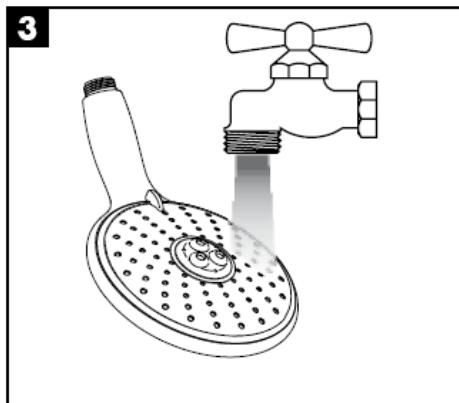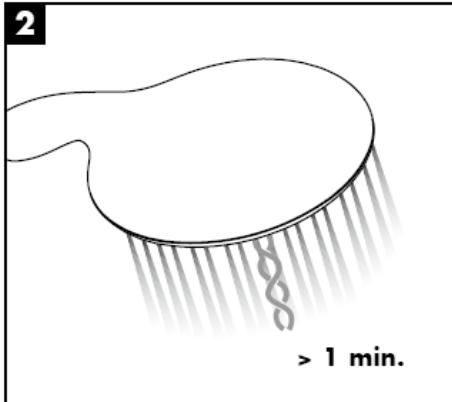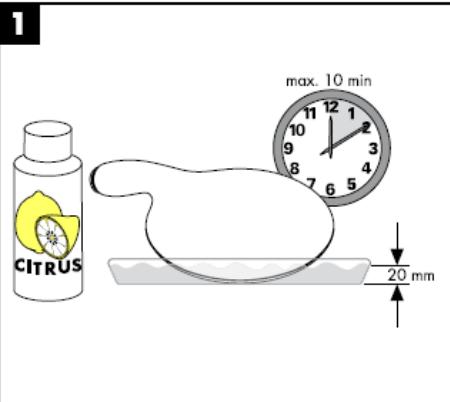

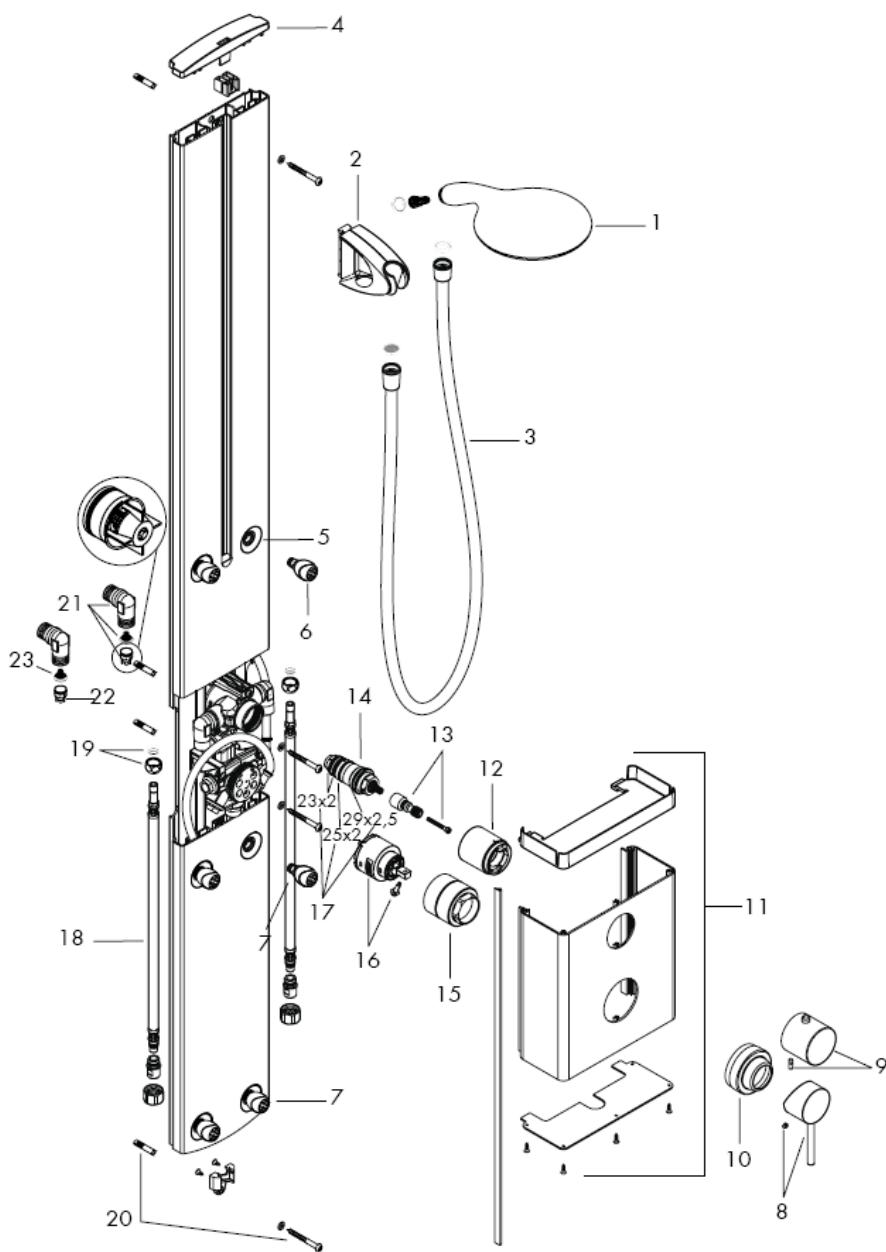

## Diferencias de presión

Las presiones entre las conexiones de agua fría y caliente deben ser compensadas.

## Manejo

El mezclador se abre levantando la manecilla hacia arriba.

Giro hacia la izquierda = agua caliente,  
giro hacia la derecha = agua fría.

## Limitación de la temperatura

El radio de giro del volante está bloqueado a los 38 °C. Para rebasar esta temperatura basta con oprimir el botón (tope de seguridad).

## Puesta a punto ver página 10

Un ajuste de temperatura deberá efectuarse siempre y cuando la temperatura del agua tomada en la salida no coincida con la que marque el mando. Al hacerse el ajuste se debe tener en cuenta lo siguiente: girar el mando (con la indicación de los grados) hasta que la temperatura del agua en la salida sea de 38 °C. Desenroscar el tornillo que sujetá el mando. Retirar el mando y girar hasta la posición de 38 °C. Volver a colocar el mando y atomillarlo (ver pagina 22).

## Safety Function ver página 10

Gracias al tope de temperatura se puede graduar la temperatura máxima por ejemplo max. 42 °C.

## Datos técnicos

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Presión en servicio:                 | max. 1 MPa                            |
| Presión recomendada en servicio:     | 0,2 – 0,5 MPa                         |
| Presión de prueba:                   | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura del agua caliente:       | max. 80 °C                            |
| Temp. recomendada del agua caliente: | 65 °C                                 |

## Caudal a 0,3 MPa ver página 12/13

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Teleducha (1)                      | 15,4 l/min |
| Teleducha + Duchas laterales (2)   | 23,0 l/min |
| Duchas laterales 4 _1a pedazos (3) | 13,0 l/min |
| Duchas laterales 6 _1a pedazos (4) | 16,4 l/min |
| Duchas laterales 2 _1a pedazos (5) | 4,0 l/min  |

## Calentadores de paso

Es apropiado para un calentador de paso continuo a partir de 24 kW y una presión de flujo de 0,15 MPa antes del panel y un caudal mínimo de 7 l/min. Sólo se puede seleccionar un consumidor y no dos a la vez.

## Mantenimiento

Las válvulas anti-retorno tienen que ser controladas regularmente según la norma DIN EN 1717, en acuerdo con las regulaciones nacionales o regionales (una vez al año, por lo menos).

Conviene comprobar al mismo tiempo el filtro del termostato (6.1). Después de poner el termostato se ha de ajustar el termostato a la temperatura (ver "Puesta a punto"). Asegúrese de que el agua caliente esté conectada.

Para garantizar el funcionamiento duradero del termostato, el mando del mismo debería girarse de vez en cuando del extremo frío al extremo caliente.

**Repuestos ver página 16**


|                         |          |                                     |          |
|-------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| 1. Teleducha            | 28500000 | 12. Casquillo                       | 95032000 |
| 2. Cursor completo      | 97024000 | 13. Adaptador mando                 | 97108000 |
| 3. Flexo 1,60 m         | 28276000 | 14. Termoelemento                   | 94282000 |
| 4. Tapa                 | 97324000 | 15. Tuerca                          | 96945000 |
| 5. Embellecedor         | 97326000 | 16. Cartucho llave de paso/inversor | 96645000 |
| 6. Duchas laterales     | 28408000 | 17. Junta                           | 95037000 |
| 7. Duchas laterales     | 28406000 | 18. Conexión flexible               | 13099000 |
| 8. Mando                | 10490000 | 19. Tuercas grifería                | 94158000 |
| 9. Mando del termostato | 38391000 | 20. Set de fijación                 | 96179000 |
| 10. Embellecedor        | 97858000 | 21. Rácor conexión flexo (2)        | 25967000 |
| 11. Cubierta frontal    | 97859000 | 22. Válvula antirretorno            | 97350000 |
|                         |          | 23. Filtro                          | 97973000 |

| Problema   | Causa   | Solución   |
|--|---|--|
| Sale poca agua   | -presión insuficiente<br>-filtro del termoelemento sucio<br>-filtro de la ducha sucio | -comprobar presión<br>-limpiar filtro<br>-limpiar/cambiar filtros entre flexo y ducha  |
| Flujo de agua cruzada agua caliente entra en la tubería del agua fría o al revés | -válvula antirretorno sucia o pierde  | -limpiar / cambiar válvula   |
| Temperatura del agua no corresponde a lo marcado                                 | -termostato no ha sido ajustado<br>-temperatura del agua demasiado baja no hay        | -ajustar termostato<br>-aumentar temperatura del agua caliente a 42° - 65° C.  |
| No es posible regular la temperatura   | -termoelemento sucio/lleno de cal   | -limpiar / cambiar termoelemento   |
| Botón de tope no funciona  | -muelle defecto<br>-botón lleno de cal  | -Limpiar y aplicar una fina capa de grasa en el muelle y el pulsador<br>-Limpiar y aplicar una fina capa de grasa en el muelle y el pulsador |
| Manecilla va dura  | -Inserto de desconexión/cambio defectuoso, calcificado                                | -Cambiar inserto de desconexión/cambio   |

**Marca de verificación**


| DVGW     | P-IX               | SVGW | ACS | NF | WRAS | KIWA |
|----------|--------------------|------|-----|----|------|------|
| 27170000 | PA-IX<br>18732/IOB |      |     |    |      |      |


# Handleiding

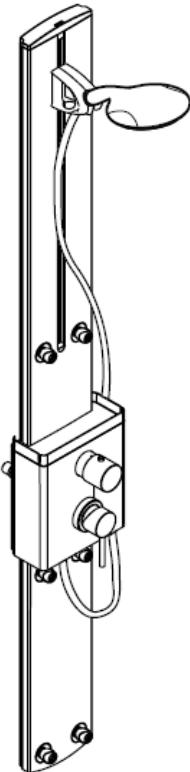


**Flat Duschpaneel**  
27170000

**hansgrohe**

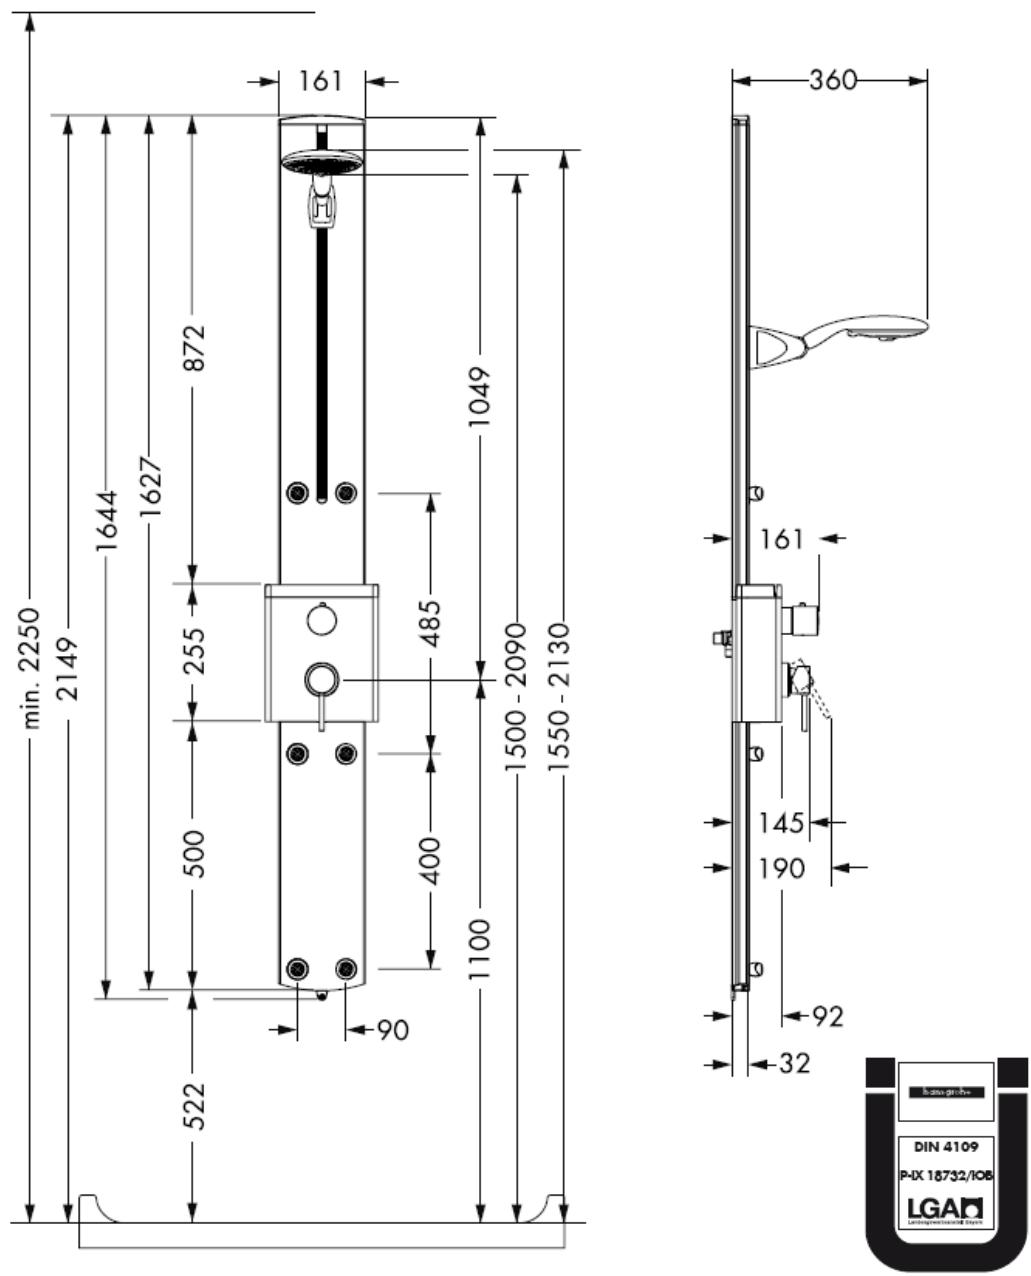

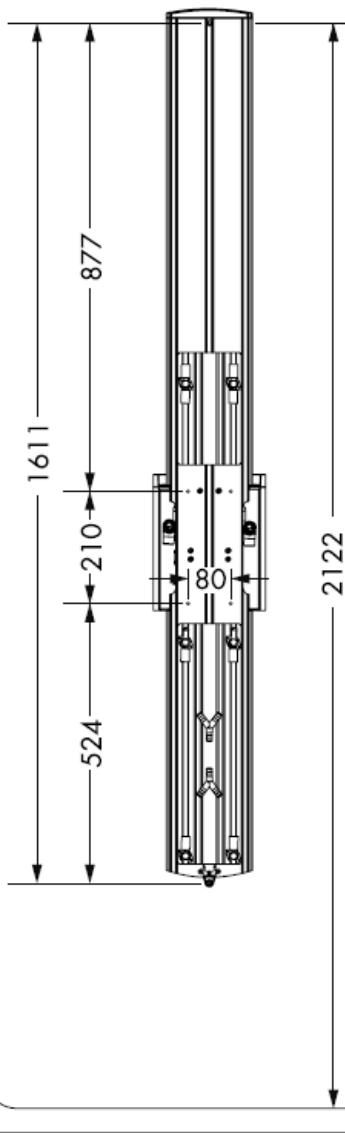

Attentie, aansluitpijpjes!

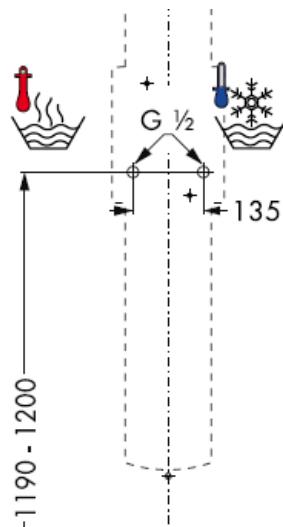







Leidingen doorspoelen volgens Norm. De mengkraan vervolgens monteren en controleren!

Optimal funktionieren gegarandeerd bij  
Kombination mit Hansgrohe handdouche en  
doucheslang.







Keerkleppen moeten volgens DIN EN 1717  
regelmatig en volgens plaatselijk geldende eisen  
op het funktioneren gecontroleerd worden.  
(Tenminste een keer per jaar).





## Montage

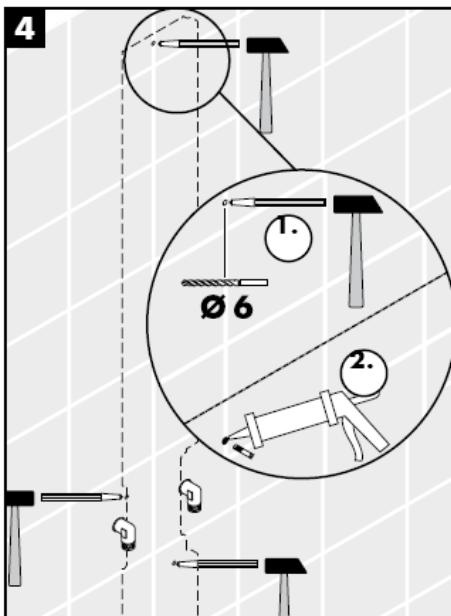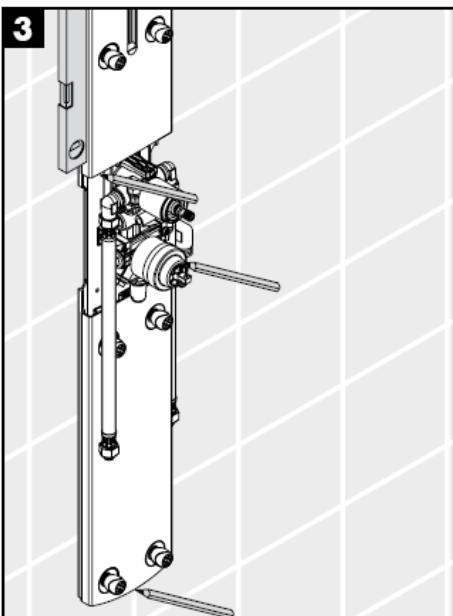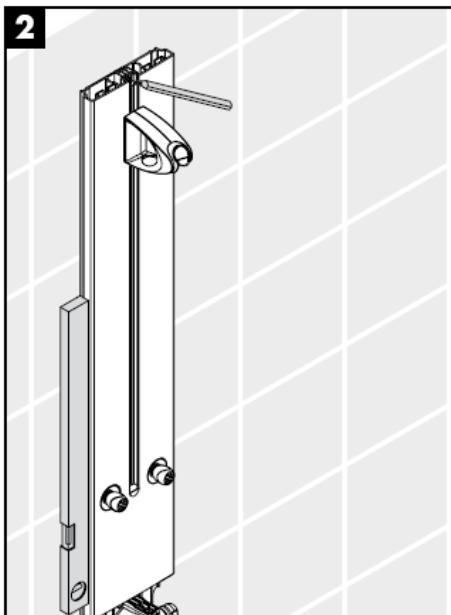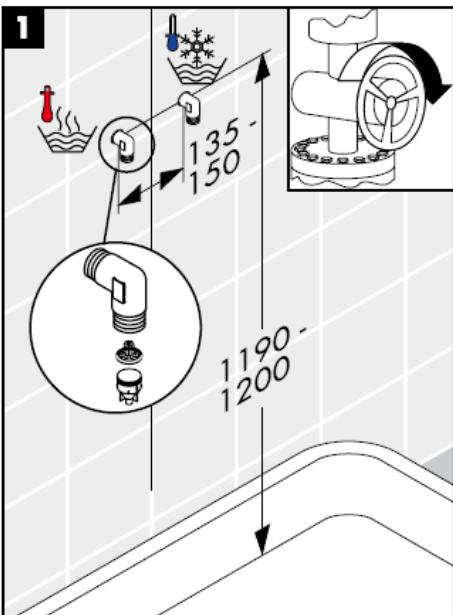





Montage

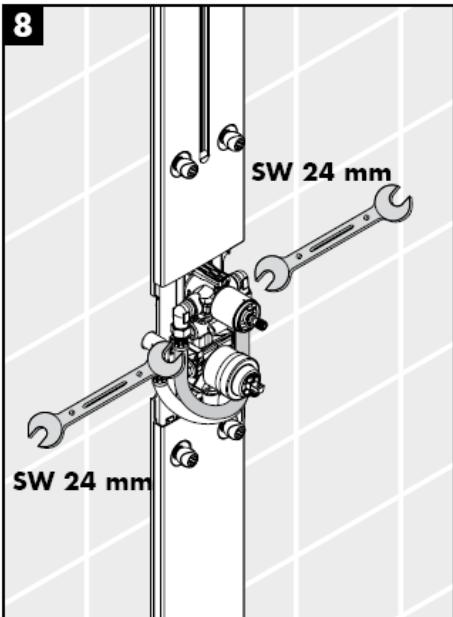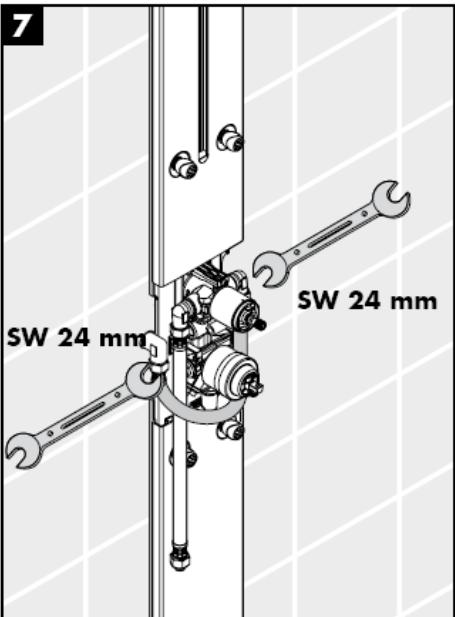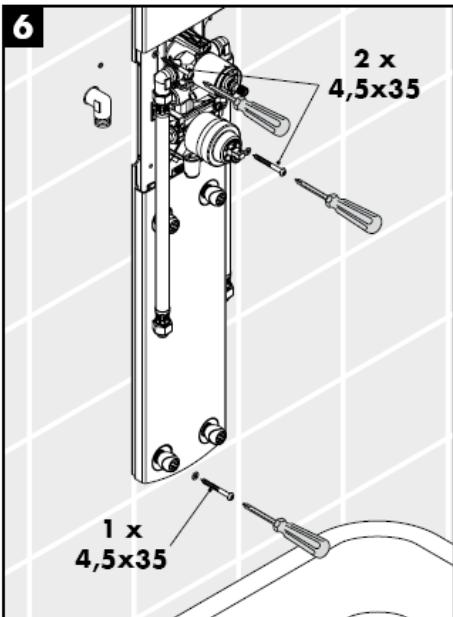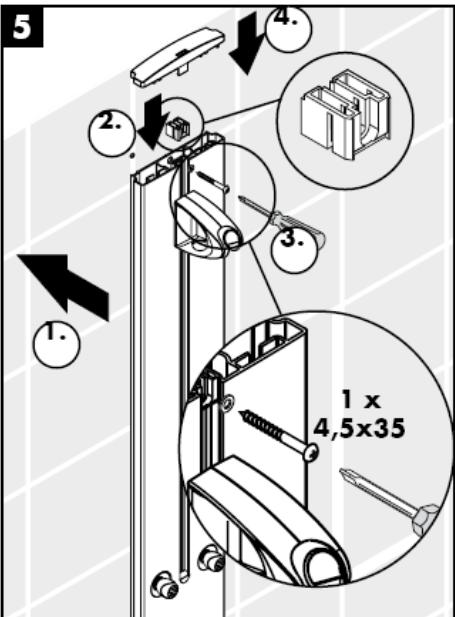

## Montage

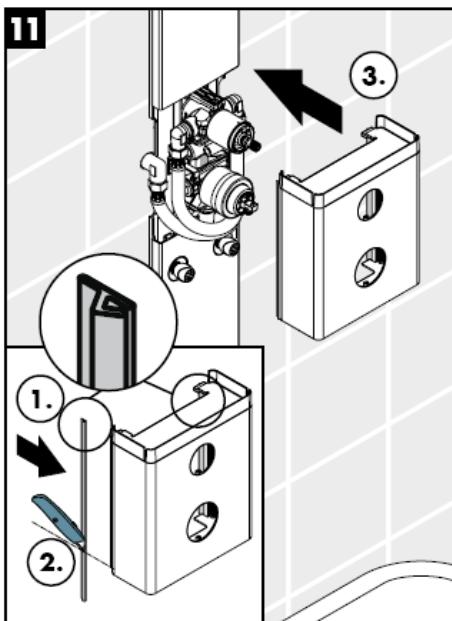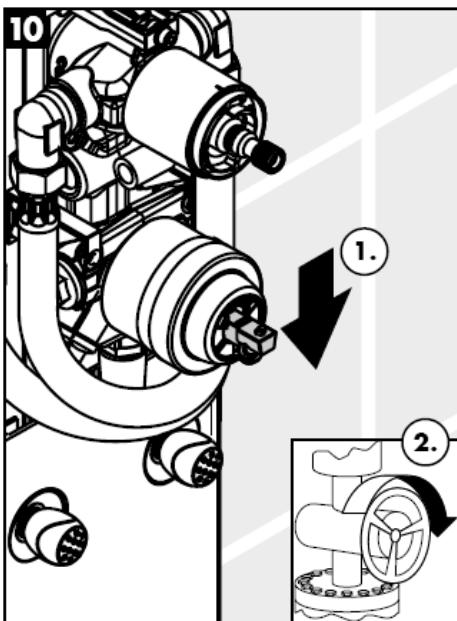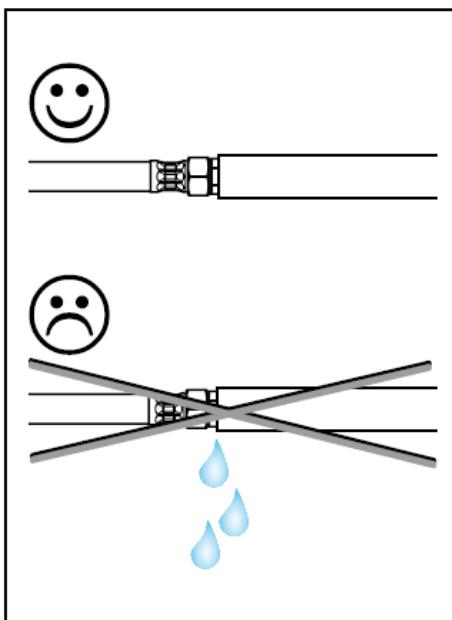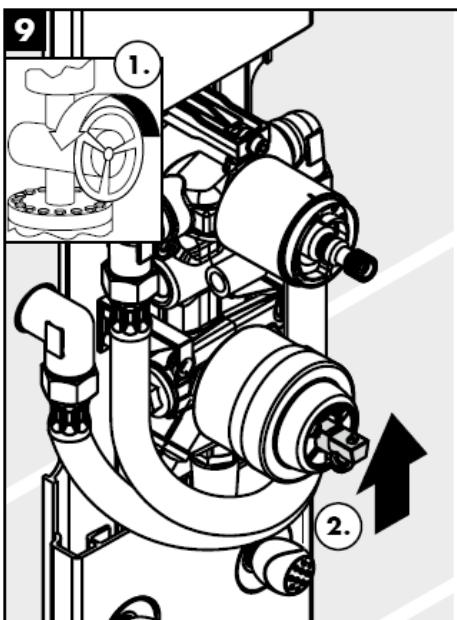


Montage

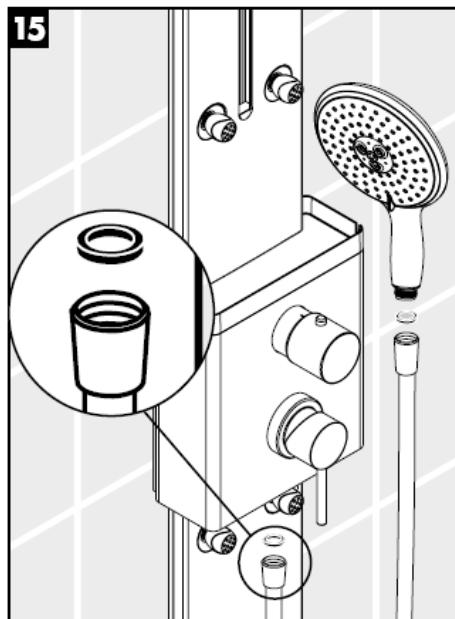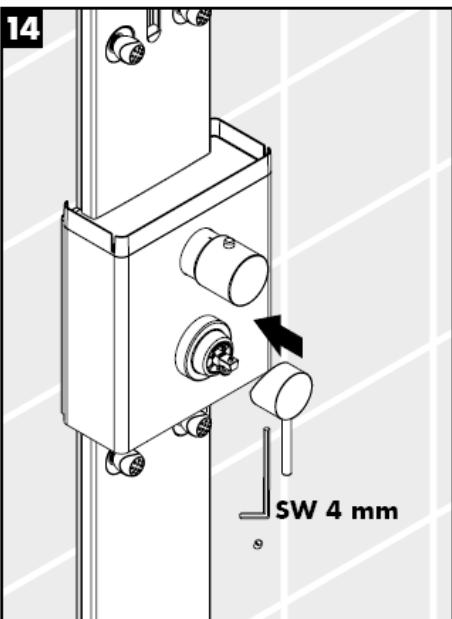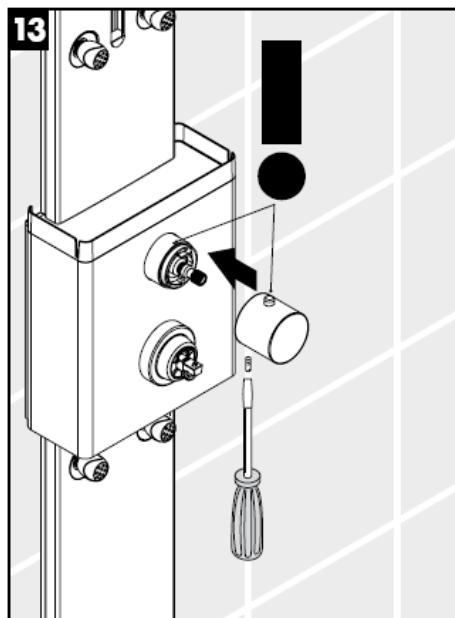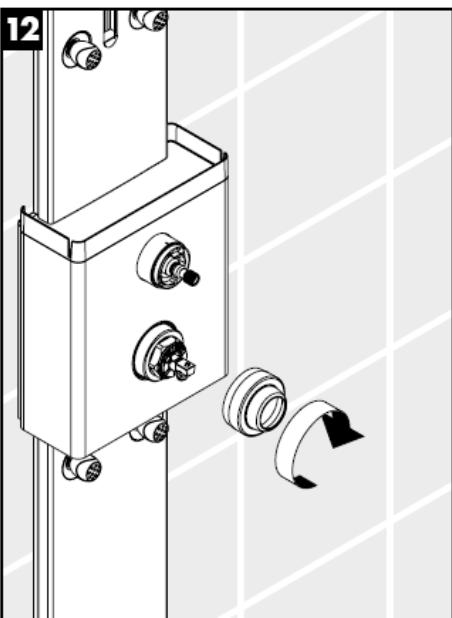


Correctie

---

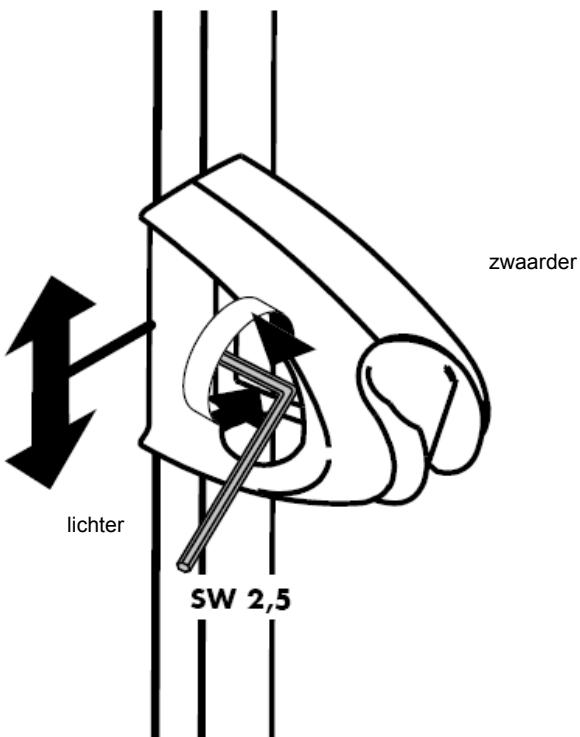


## Correctie

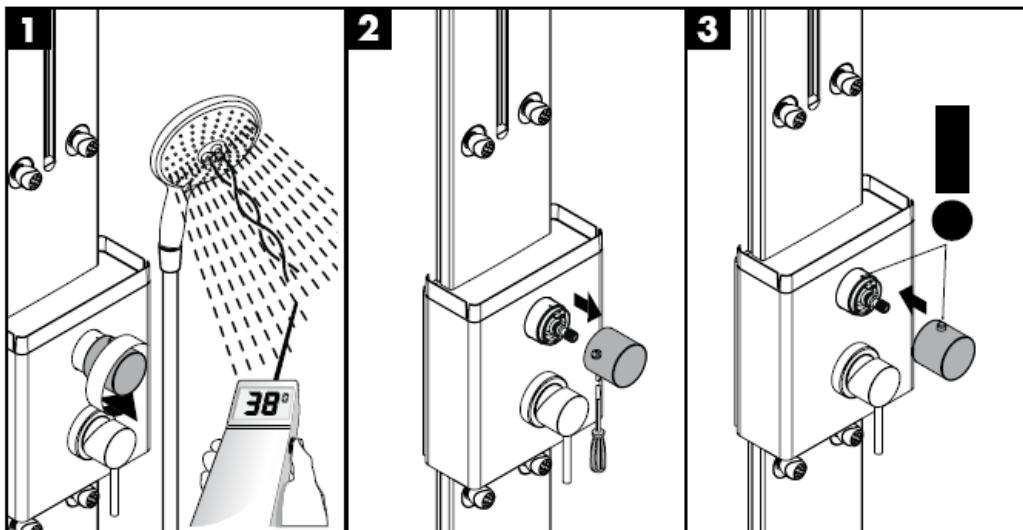

### Safety Function


Dankzij de Safety Function kan de gewenste maximale temperatuur van bijv. max. 42 °C van te voren worden ingesteld.

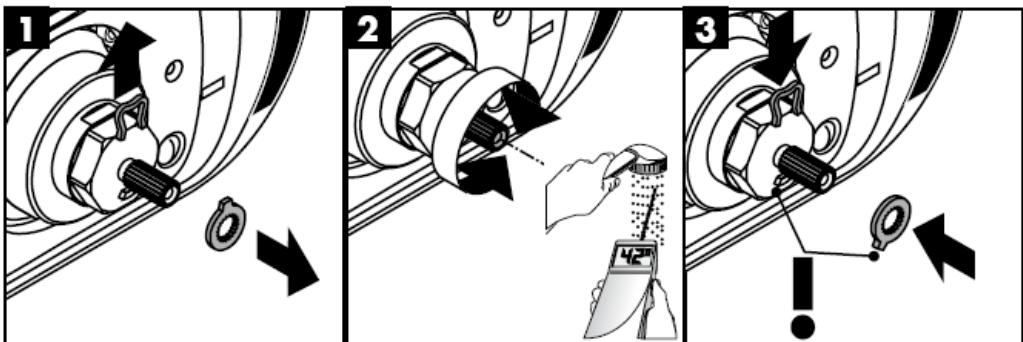


## Montage


---


De bijgeleverde filter (A) moet ingebouwd worden om de norm doorstroom van de handdouche te garanderen en vuil uit de leidingen tegen te houden. Als er een grotere waterdoorlaat gewenst wordt moet i.p.v. het filter de dichting geplaatst worden. Vuil uit de leidingen kan schade aan de handdouche veroorzaken. Op deze schade geeft Hansgrohe geen garantie.

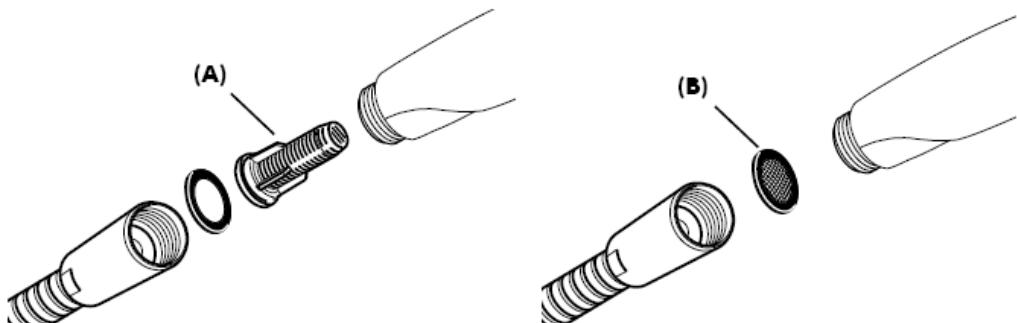

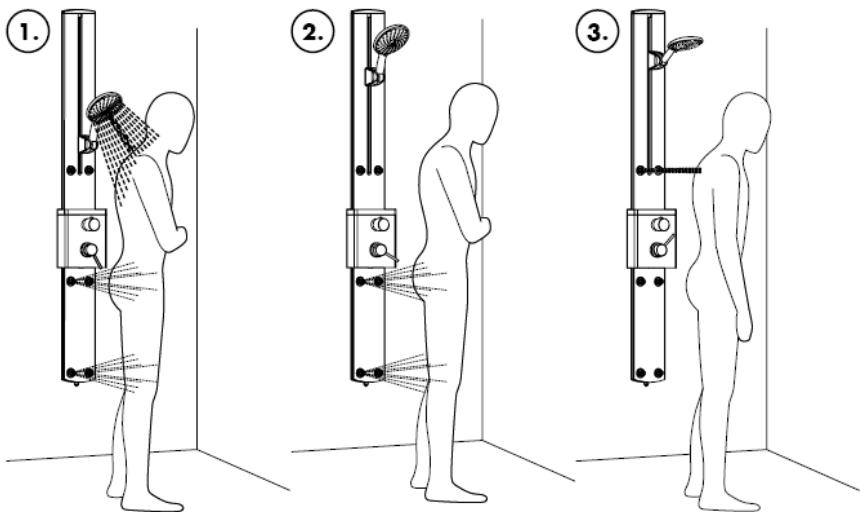


- 1 Gehele lichaamsdouche
- 2 zijdouches
- 3 Nek-, schoudermassage
- 4 Gehele lichaamsmassage
- 5 handdouche

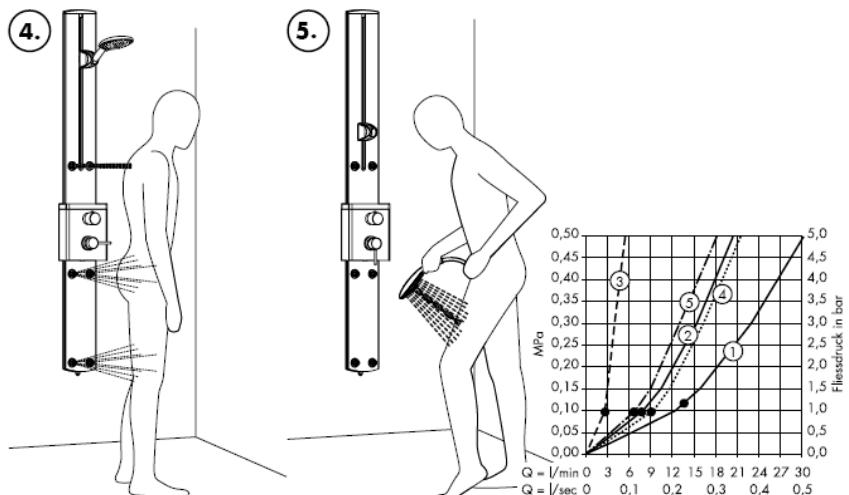

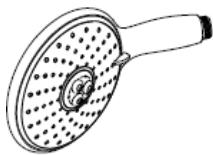


Raindance E 150 5jet 28500000

Met filter(A)

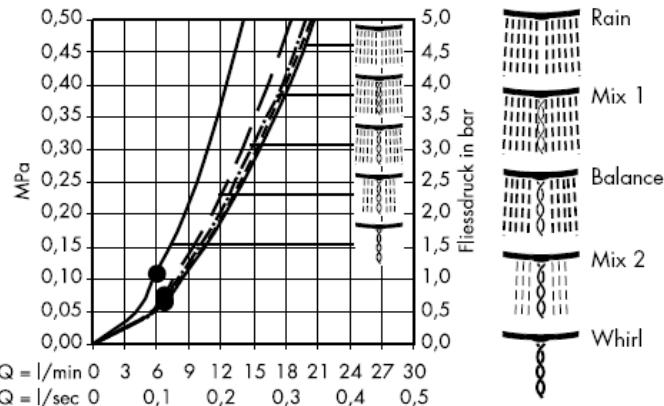

Met dichting (B)

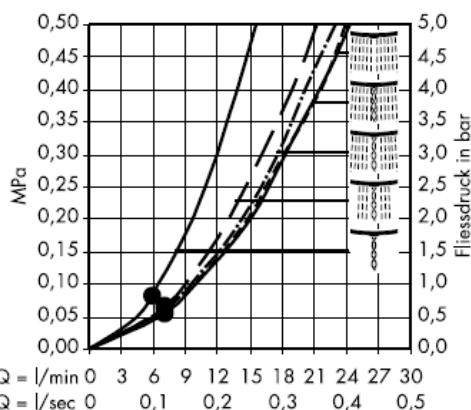

Vanaf • is het functioneren gegarandeerd.






## Reinigen


---

Eenvoudig schoon: Kalk kan eenvoudig van de noppen worden gewreven.



## Reinigen

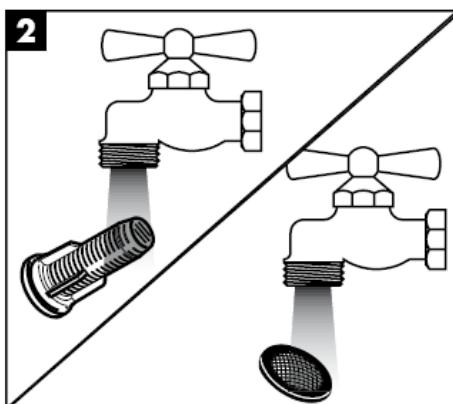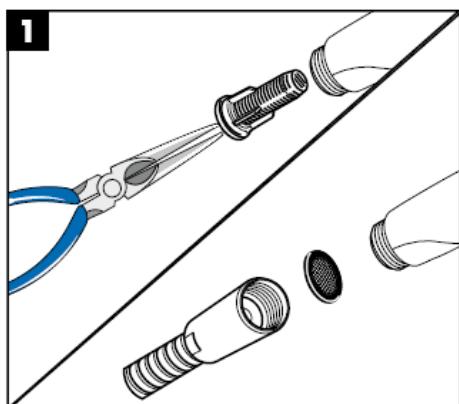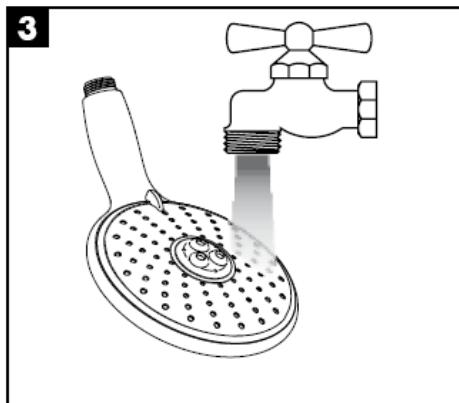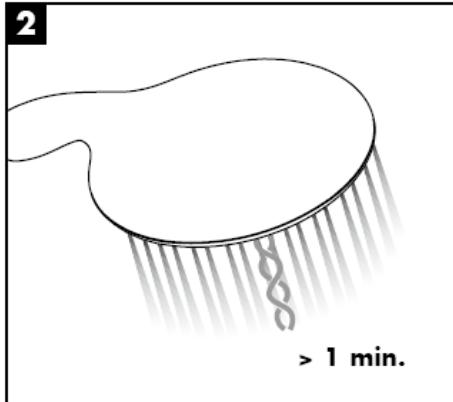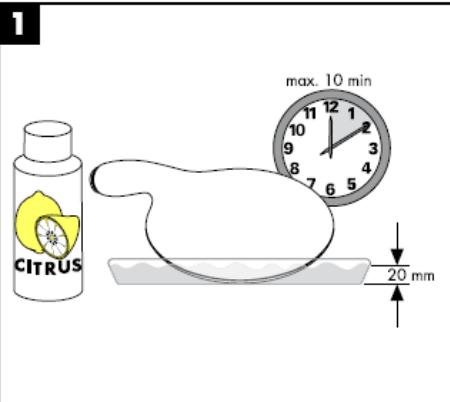

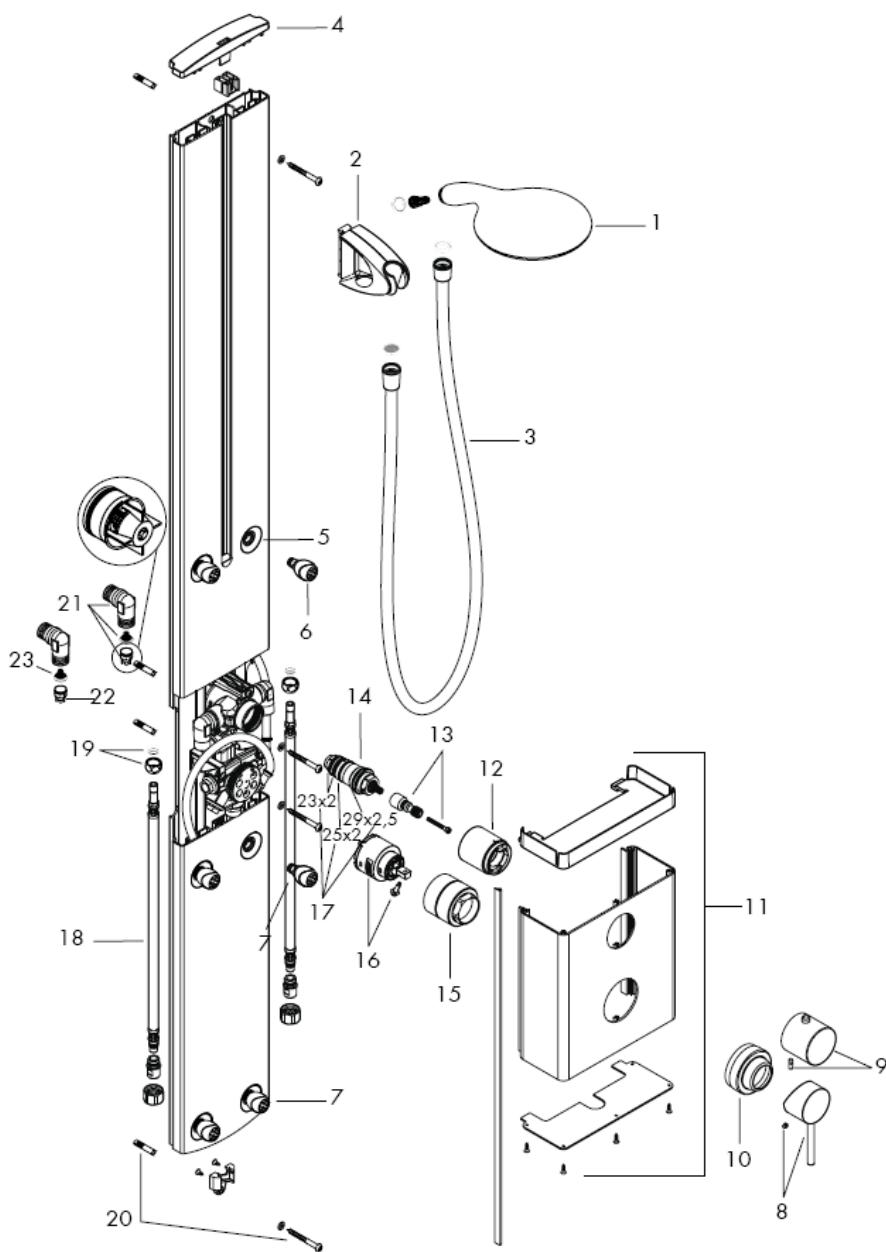

**Drukverschillen**

Drukverschillen tussen de koud- en warmwater aansluitingen dienen vermeden te worden.

**Bediening**

Door het bedienen van de beugelgreep wordt de mengkraan geopend.

Naar links bewegen = warm water,  
naar rechts = koud water.

**Temperatuurbegrenzing**

Het temperatuurgebied wordt door de veiligheidsblokkering tot 38 °C begrensd. Als er een hogere temperatuur gewenst wordt, kan de blokkering van 38 °C door het indrukken van de veiligheidsknop overschreden worden.

**Correctie** zie blz. 10

Een korrektie is noodzakelijk als de temperatuur aan het aftappunt afwijkt van de ingestelde temperatuur. Daarbij dient het volgende in acht genomen te worden:

Greep draaien tot het water bij het aftappunt een temperatuur heeft van 38 °C. Greepschroef losdraaien, greep terug trekken en tot stand 38 °C draaien. Greep terug plaatsen en greepschroef vastdraaien (zie blz 22).

**Safety Function** zie blz. 10

Dankzij de Safety Function kan de gewenste maximale temperatuur van bijv. max. 42 °C van te voren worden ingesteld.

**Technische gegevens**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Werkdruk: max.               | max. 1 MPa    |
| Aanbevolen werkdruk:         | 0,2 – 0,5 MPa |
| Getest bij:                  | 1,6 MPa       |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)   |               |
| Temperatuur warm water:      | max. 80 °C    |
| Aanbevolen warm water temp.: | 65 °C         |

**Doorvoercapaciteit bij 0,3 MPa** zie blz. 12/13

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| handdouche (1)              | 15,4 l/min |
| handdouche + zijdouches (2) | 23,0 l/min |
| zijdouches 4 _1a stuk. (3)  | 13,0 l/min |
| zijdouches 6 _1a stuk. (4)  | 16,4 l/min |
| zijdouches 2 _1a stuk. (5)  | 4,0 l/min  |

**Doorstroomtoestellen**

Geschikt voor doorstroomtoestellen vanaf 24 kW en een stroomdruk van 0,15 MPa voor het paneel een minimale doorstroom van 7 l/min. Er mag slechts een verbruiker worden gekozen, niet twee gelijktijdig.

**Onderhoud**

Keerkleppen moeten volgens DIN EN 1717 regelmatig en volgens plaatselijk geldende eisen op het functioneren gecontroleerd worden.  
(Tenminste een keer per jaar).

Tevens moeten de zeefjes op het thermoelement worden gecontroleerd (6.1). Na montage van het MTC thermo-element moet de uitstroomtemperatuur gecontroleerd worden. Zie hiervoor 'correctie'. Controleer vooraf of de warmwater voorziening functioneert en wat de maximale watertemperatuur bij het tappunt is. Om het soepel lopen van de regeleenheid te garanderen moet de thermostaat van tijd tot tijd op heel koud en heel warm worden ingesteld.

## Nederlands

---

|                                       |                    |          |                               |
|---------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|
| <b>Service onderdelen zie blz. 16</b> |                    |          |                               |
| 1.                                    | handdouche         | 28500000 | 12. huls                      |
| 2.                                    | schuifstuk kompl.  | 97024000 | 13. greepadapter              |
| 3.                                    | doucheslang 1,60 m | 28276000 | 14. temperatuur regelbaarheid |
| 4.                                    | afdekking boven    | 97324000 | 15. moer                      |
| 5.                                    | rozet              | 97326000 | 16. binnenwerk m. stopkraan   |
| 6.                                    | zijdouches         | 28408000 | 17. dichtingsset              |
| 7.                                    | zijdouches         | 28406000 | 18. aansluitslang             |
| 8.                                    | greep              | 10490000 | 19. klemverbinding            |
| 9.                                    | thermostaatgreep   | 38391000 | 20. bevestigingsmateriaal     |
| 10.                                   | rozet              | 97858000 | 21. slangaansluitbocht (2)    |
| 11.                                   | frontafdekking     | 97859000 | 22. terugslagklep             |
|                                       |                    |          | 23. zeefje                    |
|                                       |                    |          | 95032000                      |
|                                       |                    |          | 97108000                      |
|                                       |                    |          | 94282000                      |
|                                       |                    |          | 96945000                      |
|                                       |                    |          | 96645000                      |
|                                       |                    |          | 95037000                      |
|                                       |                    |          | 13099000                      |
|                                       |                    |          | 94158000                      |
|                                       |                    |          | 96179000                      |
|                                       |                    |          | 25967000                      |
|                                       |                    |          | 97350000                      |
|                                       |                    |          | 97973000                      |


| <b>Storing</b>  | <b>Oorzaak</b>  | <b>Oplossing</b>   |
|---|---|--|
| Weinig water  | -Druk te laag<br>-Vuilzeef van thermo-element verstoppt<br>-Zeefdichting handdouche verstoppt | -Druk controleren<br>-Vuilzeef reinigen<br>-Zeefdichting handdouche reinigen                               |
| Kruisstroom, warm water stroomt in gesloten toestand in koud water leiding of omgekeerd | -Terugslagkleppen vervuild of defect  | -Terugslagkleppen reinigen dan wel uitwisselen   |
| Uitstroomtemperatuur komt niet met ingestelde temperatuur overeen                       | -Thermostaat niet ingesteld<br><br>-Temperatuur van warm water te laag                        | -Thermostaat instellen<br><br>-Warmwater toevoer verhogen min. 42 C naar 65 C                              |
| Temperatuur niet regelbaar  | -Thermo-element vervuild of verkalkt  | -Thermo-element reinigen dan wel uitwisselen   |
| Safety Stop knop op thermostaatgreep functioneert niet                                  | -Veer defect<br><br>-Drukknop verkalkt  | -Veer en/of drukknop reinigen dan wel uitwisselen<br><br>-Veer en/of drukknop reinigen dan wel uitwisselen |
| Bovendeel / Omstelling gaat zwaar   | -Inzet bovendeel / omstelling defect, verkalkt  | -Inzet bovendeel / omstelling vervangen  |

### Keurmerk

| DVGW     | P-IX               | SVGW | ACS | NF | WRAS | KIWA |
|----------|--------------------|------|-----|----|------|------|
| 27170000 | PA-IX<br>18732/IOB |      |     |    |      |      |


**hansgrohe**


# Monteringsvejledning

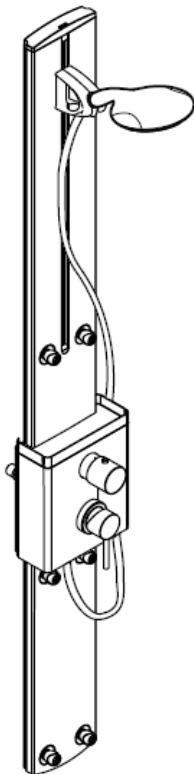


**Flat Duschpaneel**  
27170000

**hansgrohe**

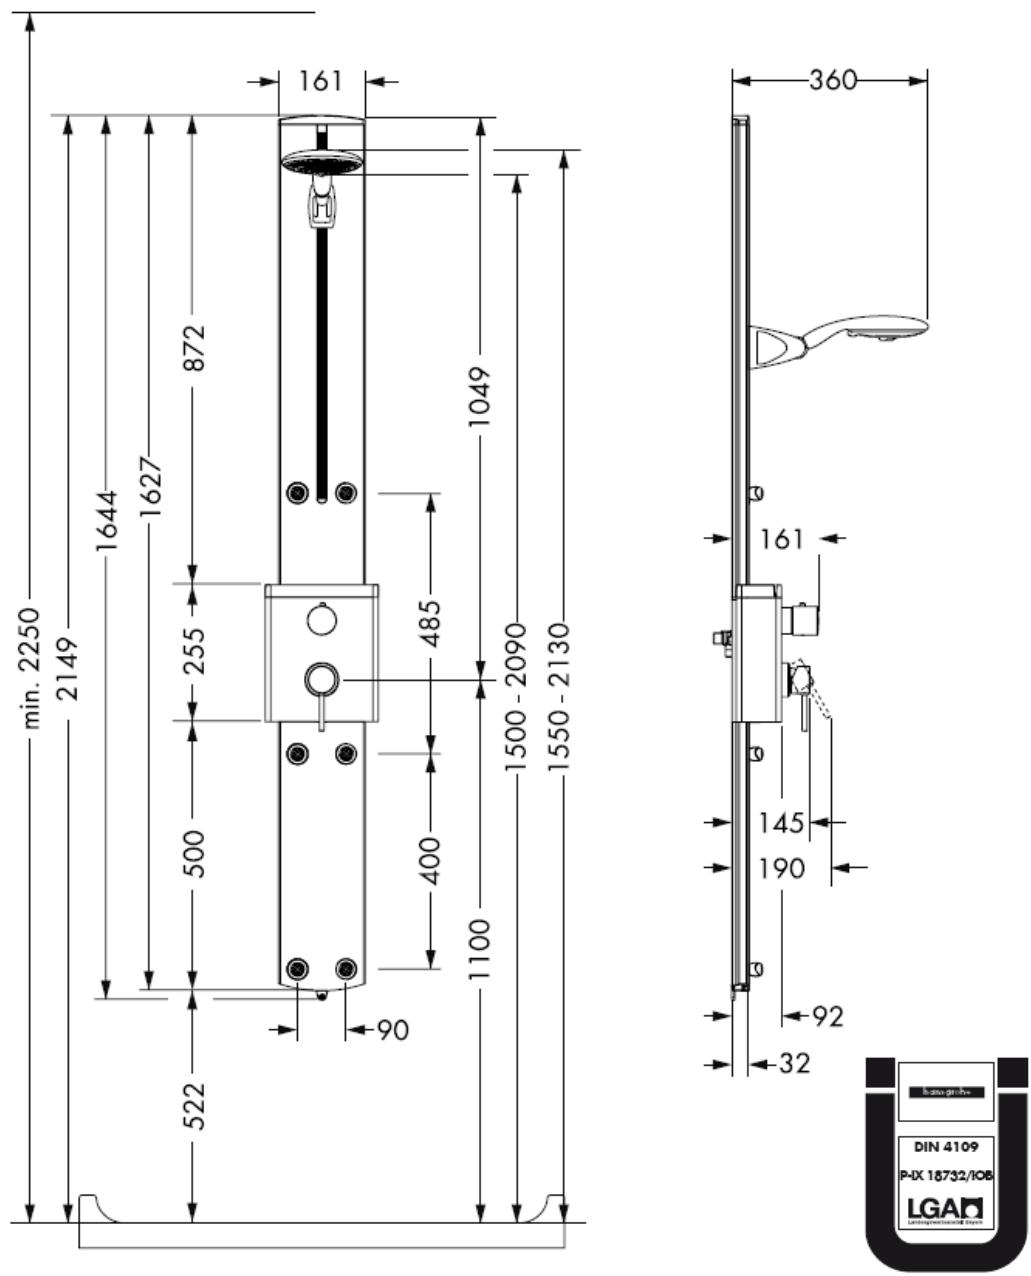

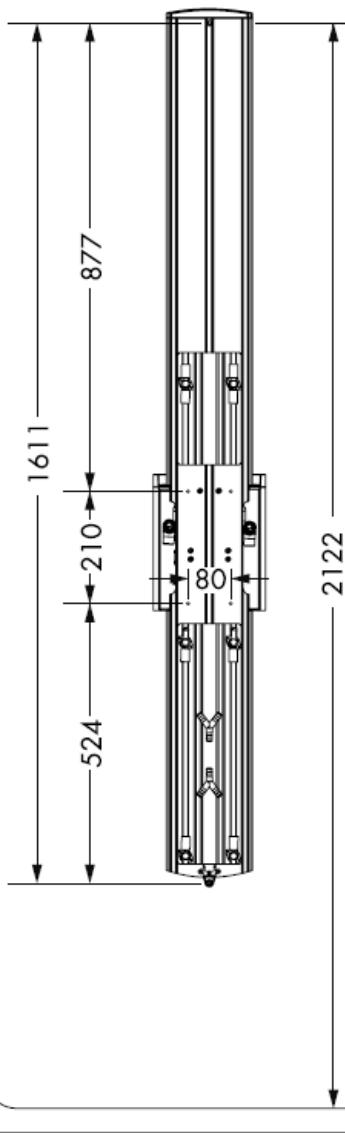

**Advarsel, kobbel tilførselsrørene!**

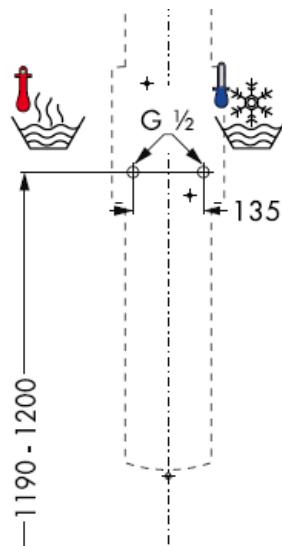










Ifølge gældende regler, skal armaturet monteres,  
skylles igennem og afprøves.





Optimal funktion garanteres for anvendelse i  
forbindelse med Hansgrohe håndbrusere og  
Hansgrohe bruseslanger.







Ifølge DIN EN 1717 skal  
gennmestrømningsbegrænsere i  
overenstemmelse med nationale regler afprøves  
 regelmæssigt (mindst en gang om året).

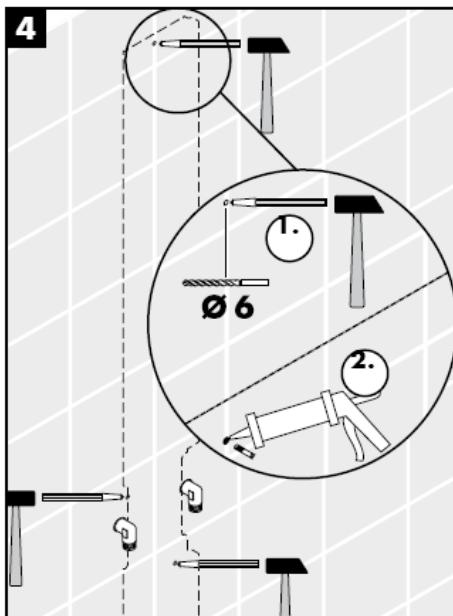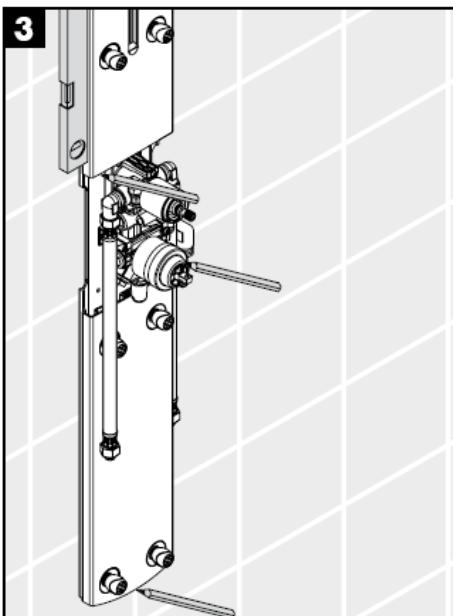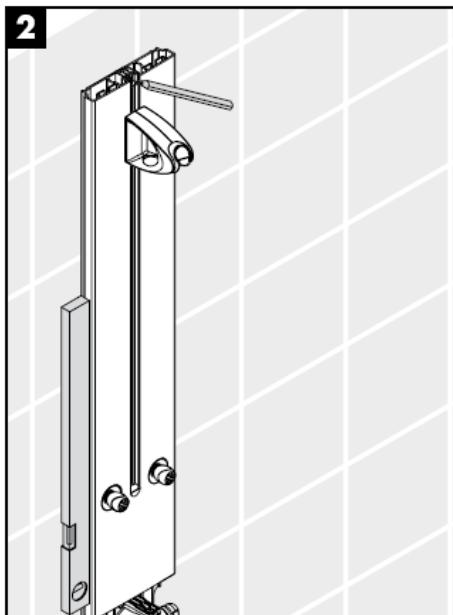

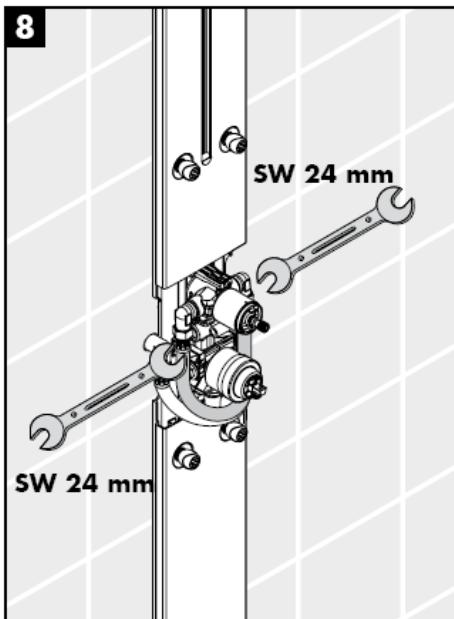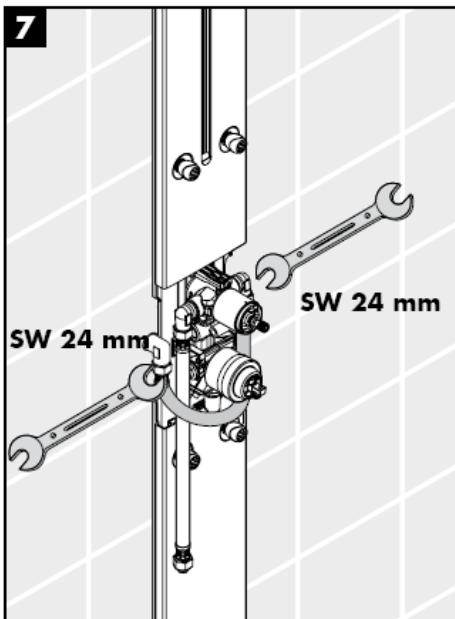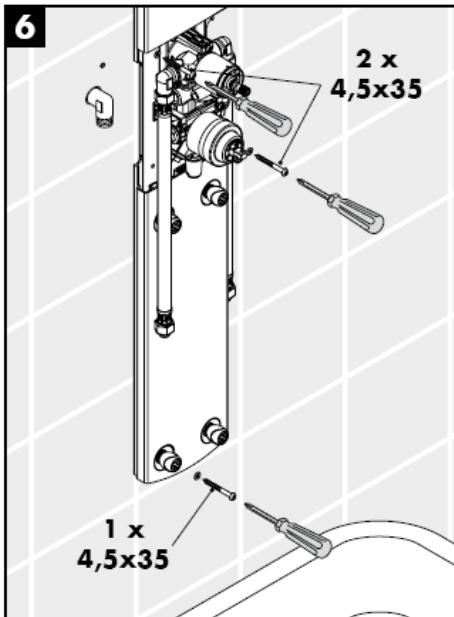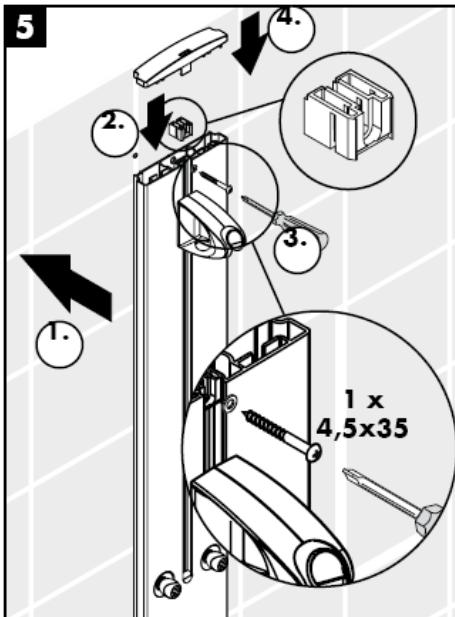


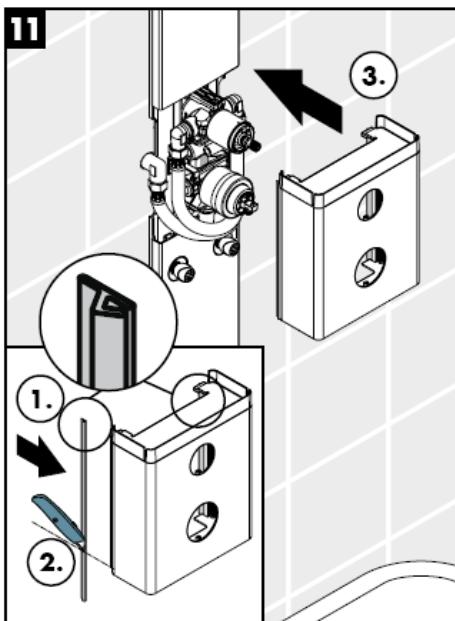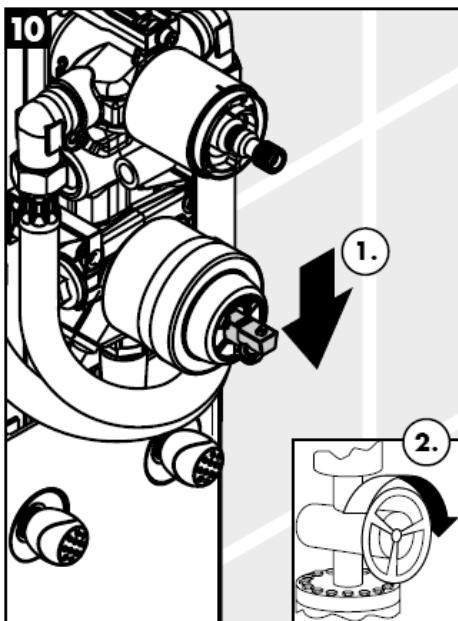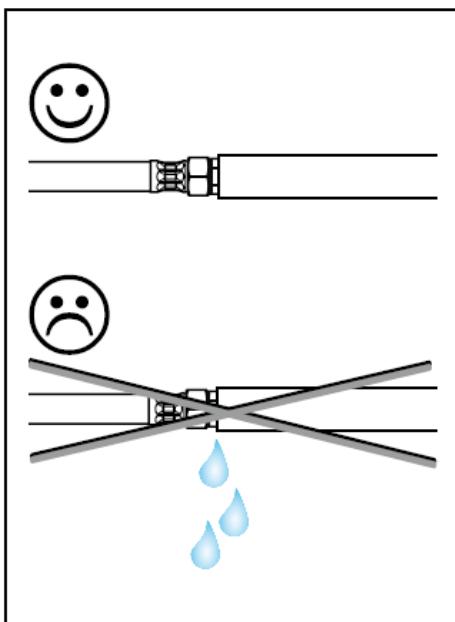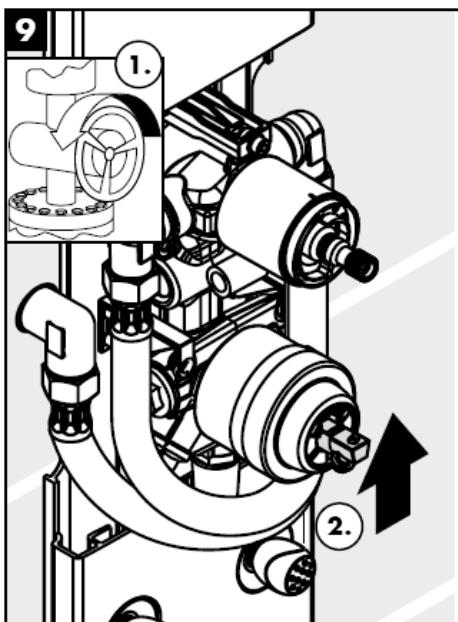

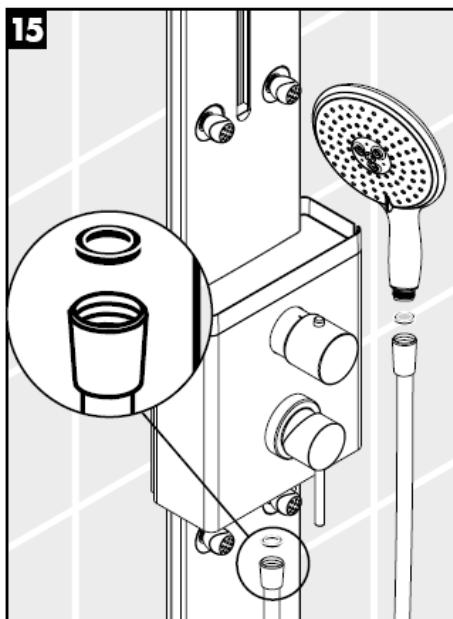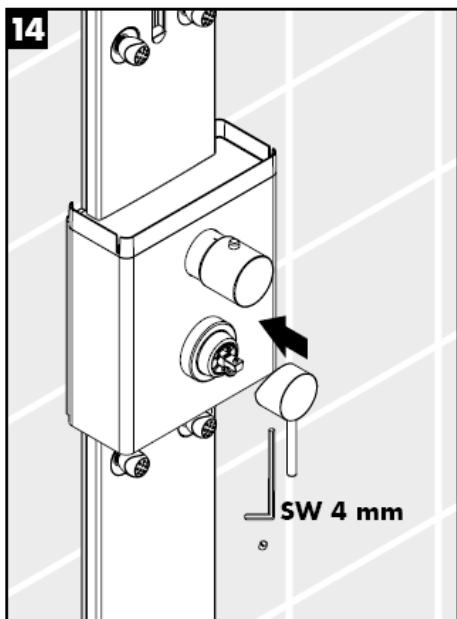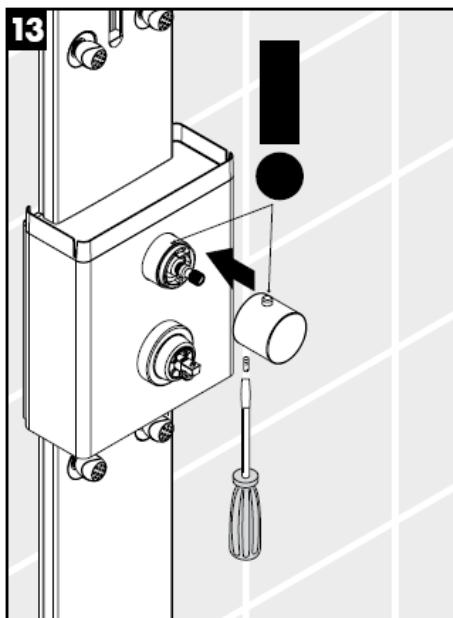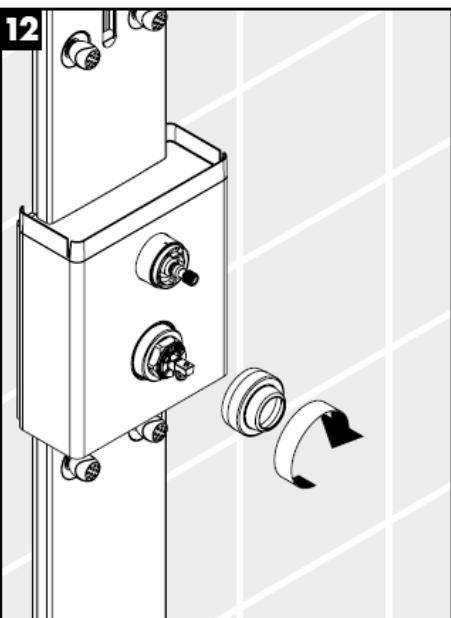


## Justering

---

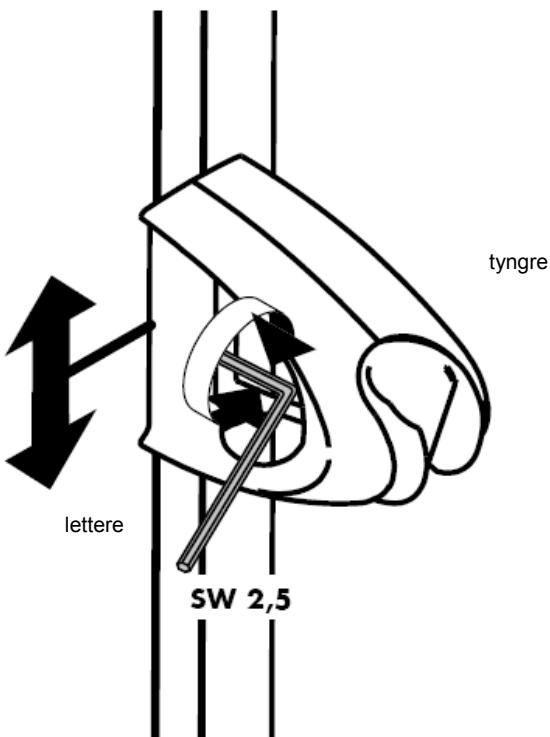


## Justering

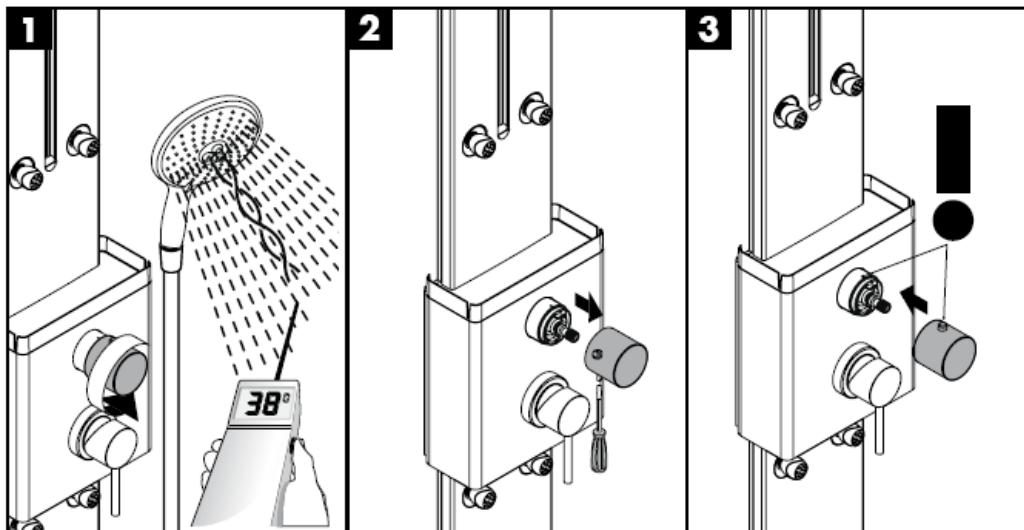

### Safety Function


Takket være Safety varmtvands-begrænsningen kan maksimaltemperaturen forudindstilles eksempel max. 42 C.

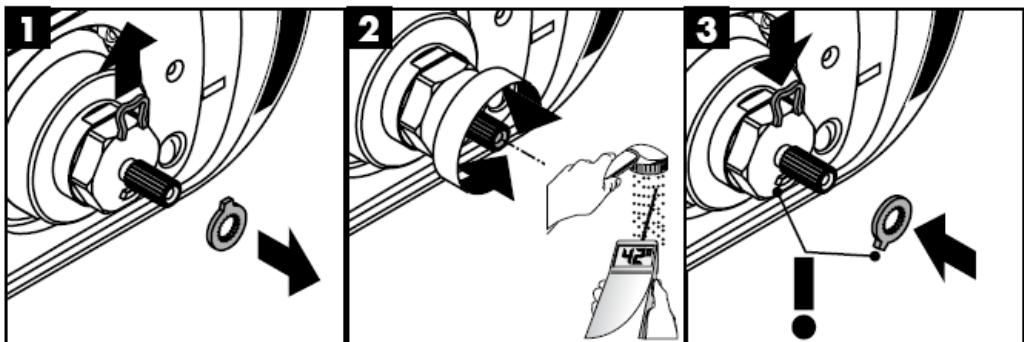


## Montering


---


Den vedlagte filterindsats (A) skal monteres for at sikre en normal vandgennemstrømning og for at forhindre at der kommer smuds i håndbruseren fra rørsystemet. Ønskes en større vandgennemstrømning skal filterindsatsen (A) erstattes med en smudsfangsi (B).  
Snavs der er kommet ind i håndbruseren kan skade funktionsdelene i håndbruseren, og Hansgrohes garanti gælder ikke for skader der er opstået på denne måde.

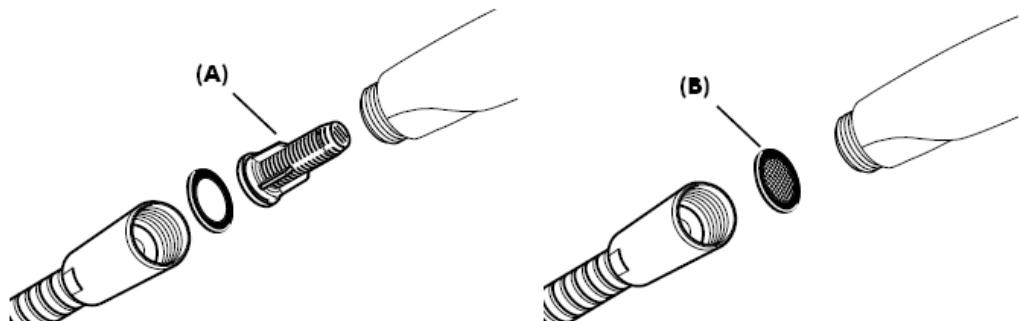

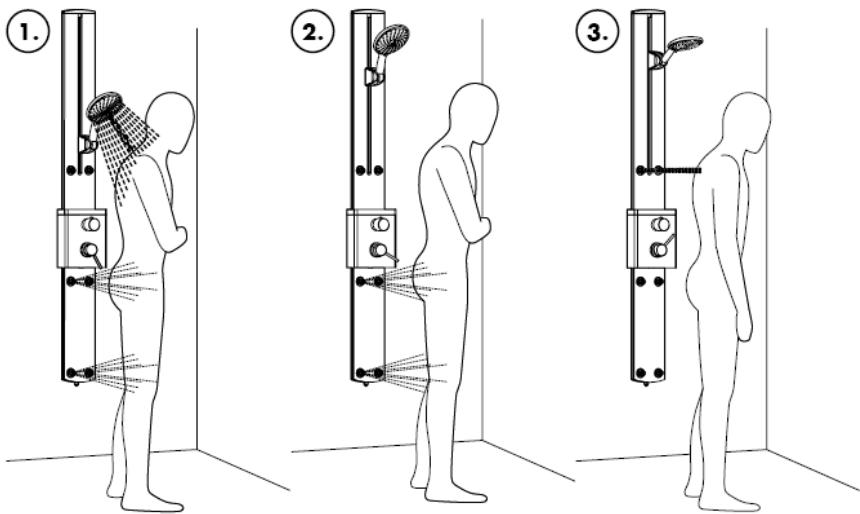


- 1 Krops-brus
- 2 Sidebruser
- 3 Nakke-skulder afspænding
- 4 Helkrops-massage
- 5 Håndbruser

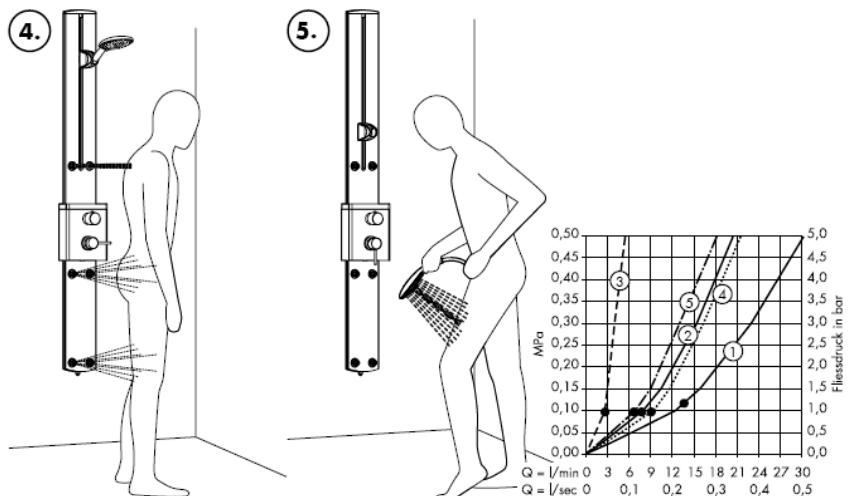

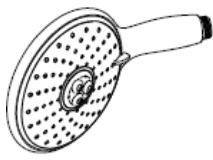


Raindance E 150 5jet 28500000

Med filterindsats(A)

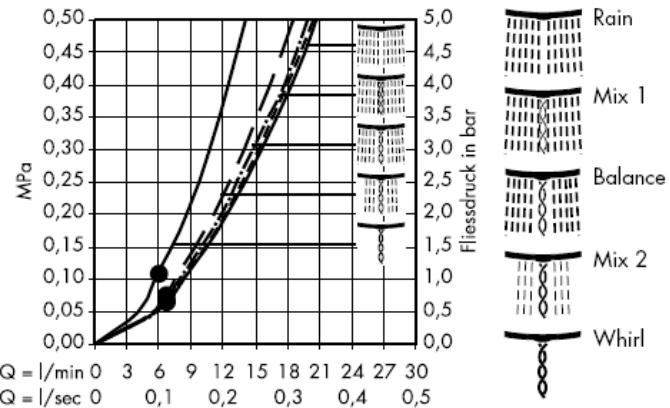

Med smudsfangsi (B)

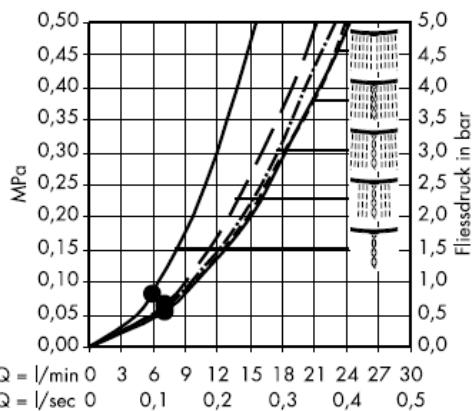

Fra • er funktionen anvendelig.






## Rengøring


---

Enkel rengøring: Det er let at fjerne kalkaflejringer fra stråledyserne.



## Rengøring

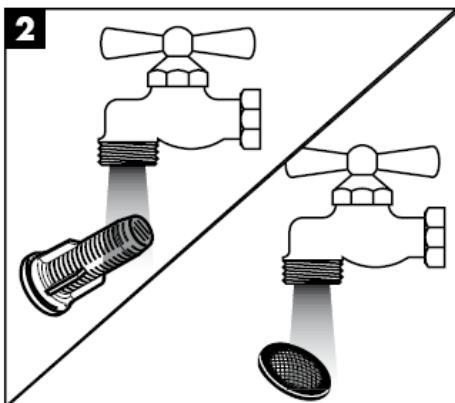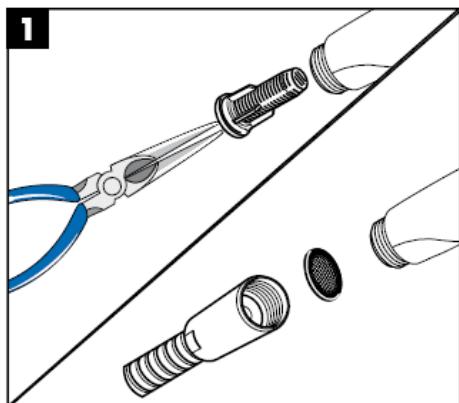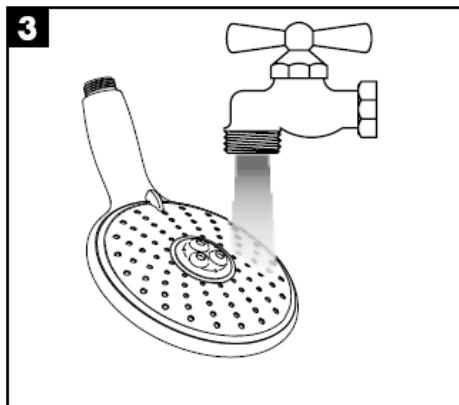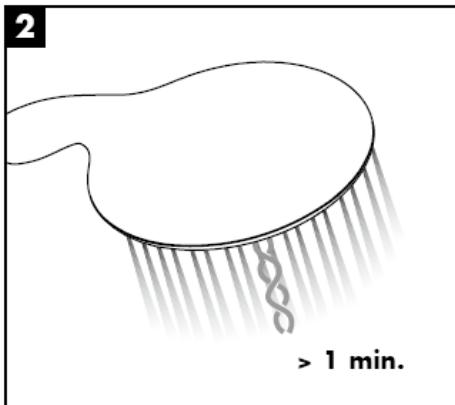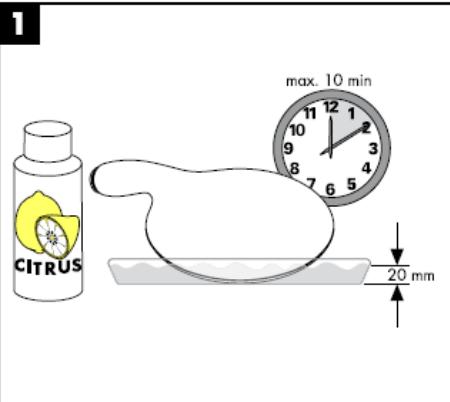

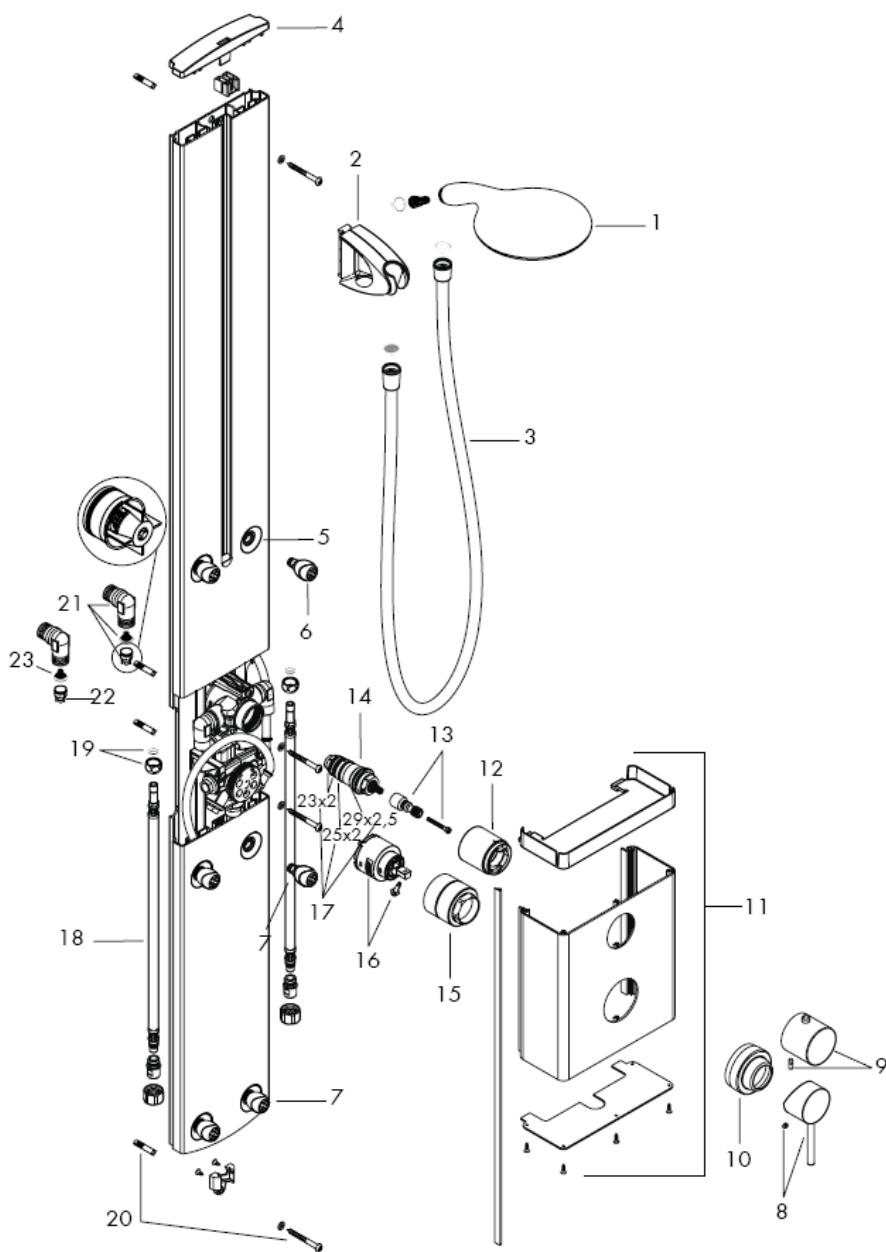

**Trykforskelle**

Trykforskelle mellem koldt- og varmtvandstilslutningen skal udlignes.

**Brugsanvisning**

Ved at hæve bøjlegrabet åbnes for vandet.  
Drejning til venstre = varmt vand,  
drejning til højre = koldt vand.

**Temperaturbegrensning**

Temperaturområdet er begrænset opad til 38 °C ved hjælp af sikkerhedsspærren.  
Ønskes en højere temperatur, kan denne spærre overskrides ved at trykke den sikkerhedsknap ind.

**Justering** se s. 10

Een korrektie is noodzakelijk als de temperatuur aan het aftappunt afwijkt van de ingestelde temperatuur. Daarbij dient het volgende in acht genomen te worden:

Greep draaien tot het water bij het aftappunt een temperatuur heeft van 38 °C. Greepschroef losdraaien, greep terugtrekken en tot stand 38 °C draaien. Greep terug plaatsen en greepschroef vastdraaien (zie blz 22).

**Safety Function** se s. 10

Takket være Safety varmtvands-begrænsningen kan maksimaltemperaturen forudindstilles eksempel max. 42 °C.

**Tekniske data**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Driftstryk:                     | max. 1 MPa    |
| Anbefalet driftstryk:           | 0,2 – 0,5 MPa |
| Prøvetryk:                      | 1,6 MPa       |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)      |               |
| Varmtvandstemperatur:           | max. 80° C    |
| Anbefalet varmtvandstemperatur: | 65° C         |

**Gennemstrømningsydelse ved 0,3 MPa** se s. 12/13

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Håndbruser (1)               | 15,4 l/min |
| Håndbruser + Sidebrusere (2) | 23,0 l/min |
| Sidebrusere 4 _1a stk. (3)   | 13,0 l/min |
| Sidebrusere 6 _1a stk. (4)   | 16,4 l/min |
| Sidebrusere 2 _1a stk. (5)   | 4,0 l/min  |

**Gennemstrømningsvandvarmere**

Velegnet til gennemstrømningsvandvarmere fra 24 kW ved et vandtryk på 0,15 MPa før panelet og et mindsetryk på 7 l/min.  
På kun benyttes af en person af gangen.

**Service**

Ifølge DIN EN 1717 skal gennemstrømningsbegrænsere i overenstemmelse med nationale regler afprøves regelmæssigt (mindst en gang om året).  
Lejlighed bør smudsfangsien efteres – den befinner sig på termostatelementet (6.1). Efter montering af termostatelementet (6) er det vigtigt, at udløbstemperaturen kontrolleres (se under punktet "Justering"). Kontrolér at varmtvandsforsyningen er tilsluttet, og at temperaturen ikke overstiger max. temperatur.  
OBS! Det er vigtig at motionere termostaten jævnligt ved at dreje termostatgrebet skiftevis på kold og varm.  
For at sikre optimal funktion af termostaten, bør termostaten fra tid til anden motioneres (stilles skiftevis helt varm og helt kold).

## Dansk

---

|                             |          |                                  |          |
|-----------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| <b>Reservedele</b> se s. 16 |          |                                  |          |
| 1. Håndbruser               | 28500000 | 12. Bøsning                      | 95032000 |
| 2. Håndbruserholder kpl.    | 97024000 | 13. Adapter til greb             | 97108000 |
| 3. Bruserslange 1,60 m      | 28276000 | 14. Temperaturregulering         | 94282000 |
| 4. Afdækning foroven        | 97324000 | 15. Møtrik                       | 96945000 |
| 5. Roset                    | 97326000 | 16. Indmad                       | 96645000 |
| 6. Sidebrusere              | 28408000 | 17. Pakningssæt                  | 95037000 |
| 7. Sidebrusere              | 28406000 | 18. Tilslutningsslange           | 13099000 |
| 8. Greb                     | 10490000 | 19. Fordelerstykke               | 94158000 |
| 9. thermostaatgreep         | 38391000 | 20. Befæstigelsessæt             | 96179000 |
| 10. Roset                   | 97858000 | 21. Slangetilslutningsvinkel (2) | 25967000 |
| 11. Afdækning               | 97859000 | 22. Kontraventil                 | 97350000 |
|                             |          | 23. Snavsfilter                  | 97973000 |


| <b>Fejl</b>  | <b>Årsag</b>  | <b>Hjælp</b>   |
|--|---|--|
| For lidt vand  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Forsyningstrykket er ikke højt nok</li> <li>-Smudsfangsen er snavset</li> <li>-Sien mellem bruser og slange er snavset</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Afprøv forsyningstrykket</li> <li>-Rengør smudsfangsen</li> <li>-Rengør sien mellem bruser og slange</li> </ul>  |
| Kryds-flow, varmt vand i koldtvandsledningen og omvendt                | -Kontraventilen er snavset eller utæt.  | -Rengør kontraventilen eller udskift den evt.  |
| Udløbstemperaturen stemmer ikke overens med den indstillede temperatur | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Termostaten er ikke justeret</li> <li>-For lav varmtvands-temperatur</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Juster termostaten!</li> <li>-Forhøj varmtvands-temperaturen fra 42 °C til 65 °C</li> </ul>                      |
| Temperaturregulering ikke mulig  | -Termostatelementet er snavset eller tilkalket  | -Rengør termostat-elementet eller udskift det evt.   |
| Sikkerhedsspærren er ude af funktion                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Defekt fjeder</li> <li>-Trykknappen tilkalket</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Rengør fjeder og tryknap eller udskift delene</li> <li>-Rengør fjeder og tryknap eller udskift delene</li> </ul> |
| Afspærregningsventil + Omstiller går trægt                             | -Indsats frakobling/omstilling defekt, forkalket  | -Indsats frakobling/omstilling skiftes ud  |

### Godkendelse

| DVGW     | P-IX               | SVGW | ACS | NF | WRAS | KIWA |
|----------|--------------------|------|-----|----|------|------|
| 27170000 | PA-IX<br>18732/IOB |      |     |    |      |      |





# Manual de Instalación

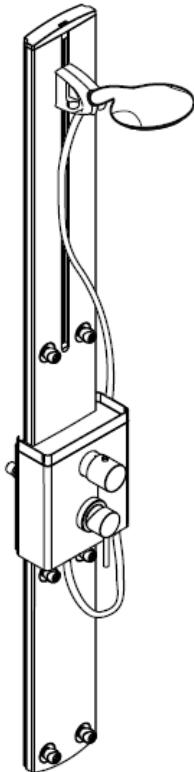


**Flat Duschpaneel**  
27170000

**hansgrohe**

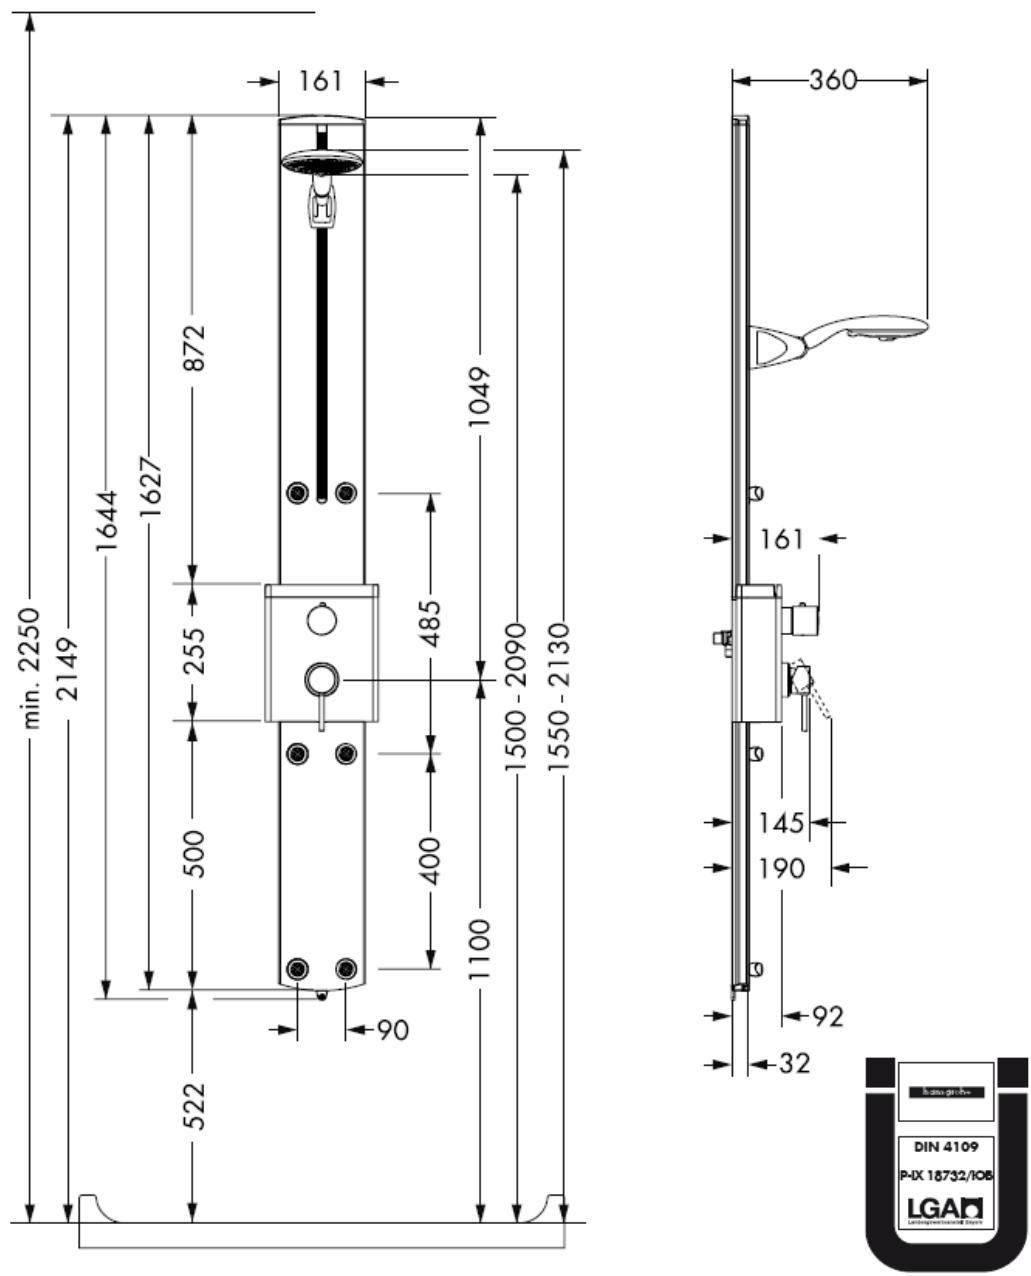

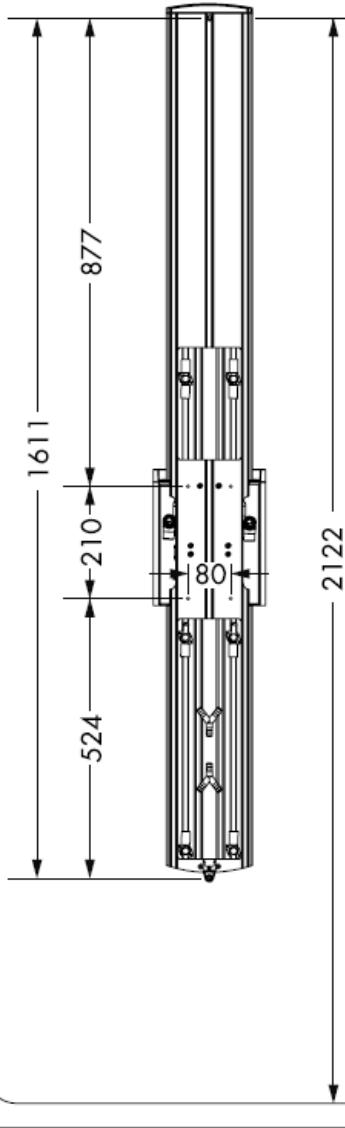

Atenção, tubos de água!

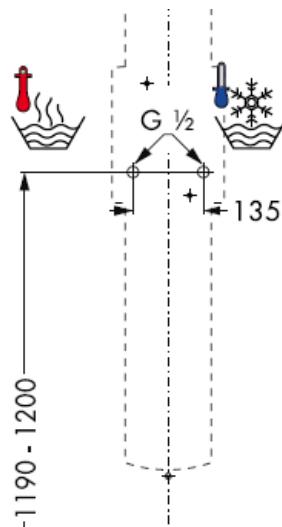






A misturadora deve ser instalada, purgada e testada de acordo com as normas em vigor!





O bom funcionamento é apenas garantido em combinação com chuveiros de mão e tubos flexíveis Hansgrohe.







As válvulas anti-retorno devem ser verificadas regularmente de acordo com a DIN EN 1717 segundo os regulamentos nacionais ou regionais (pelo menos uma vez por ano).





## Montagem

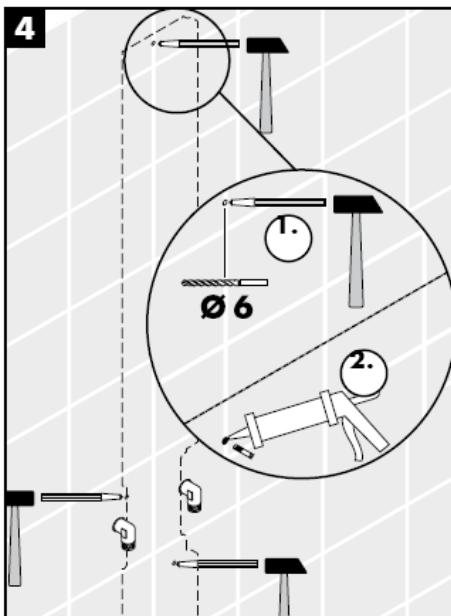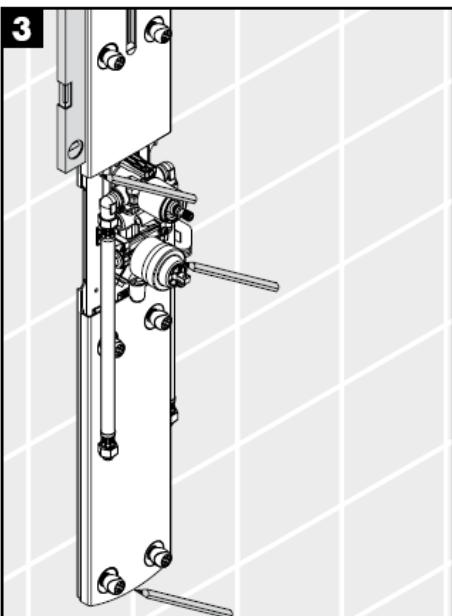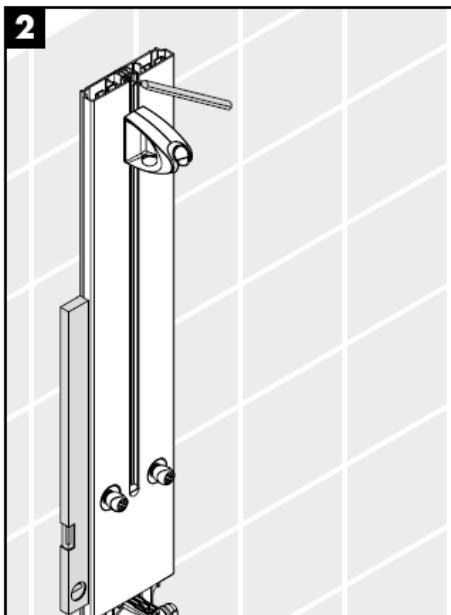

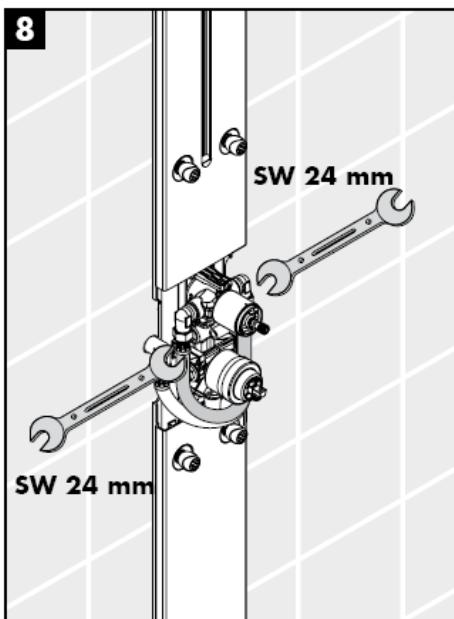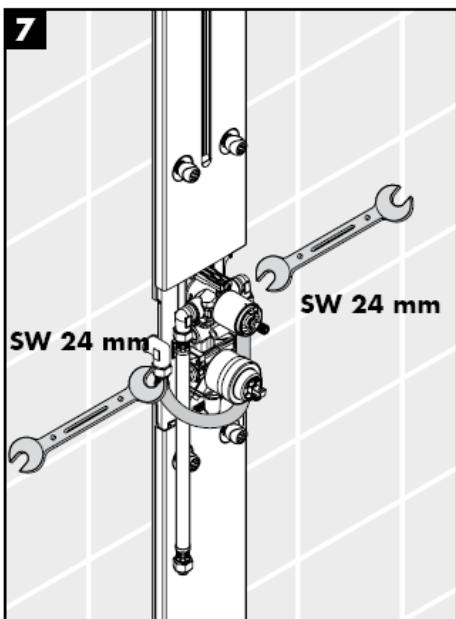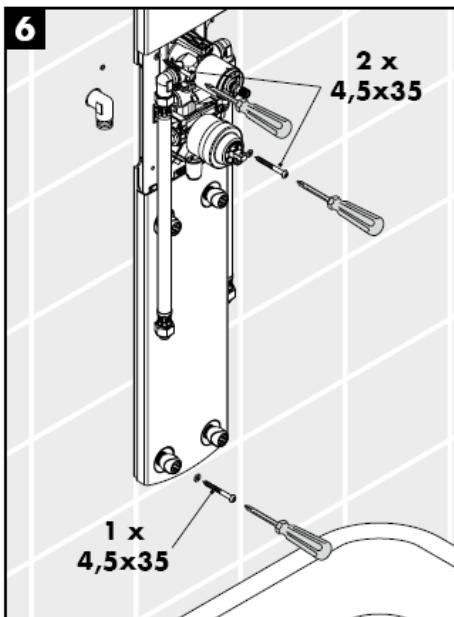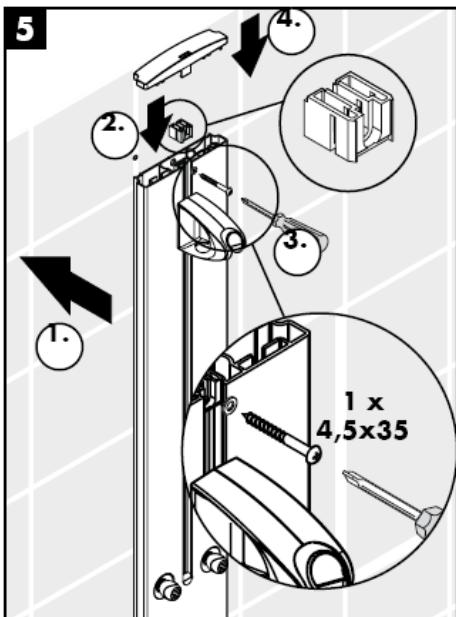

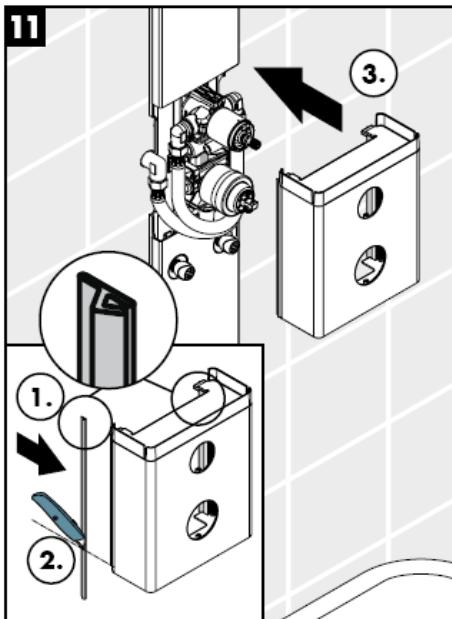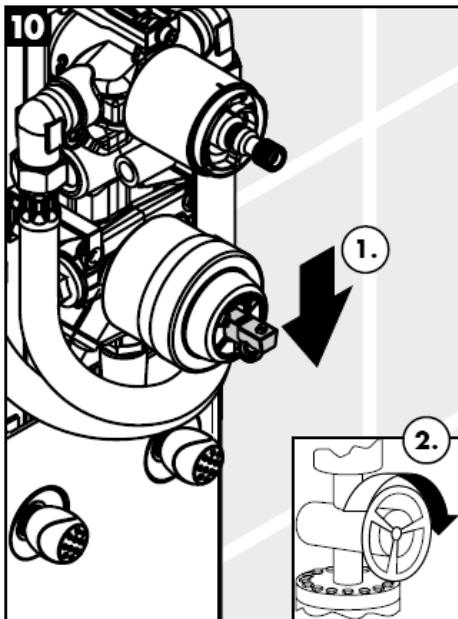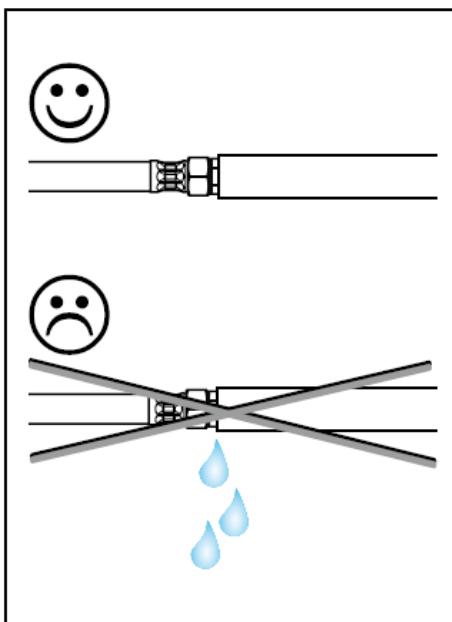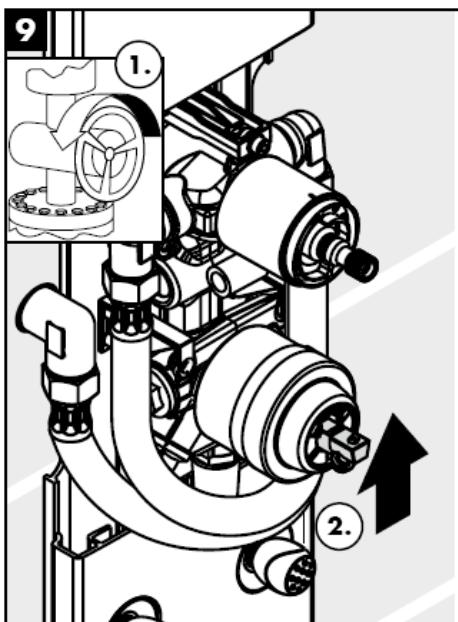


Montagem

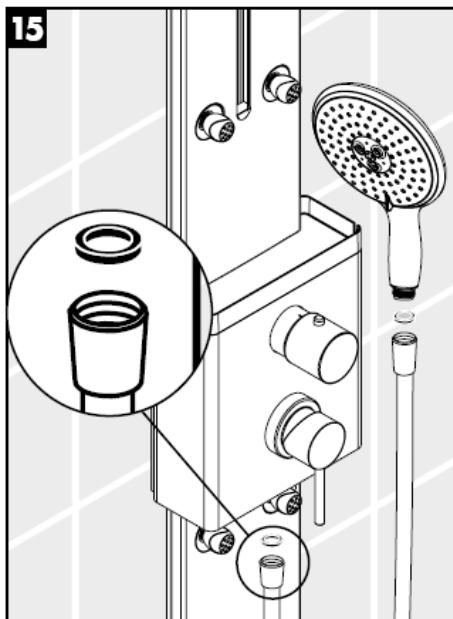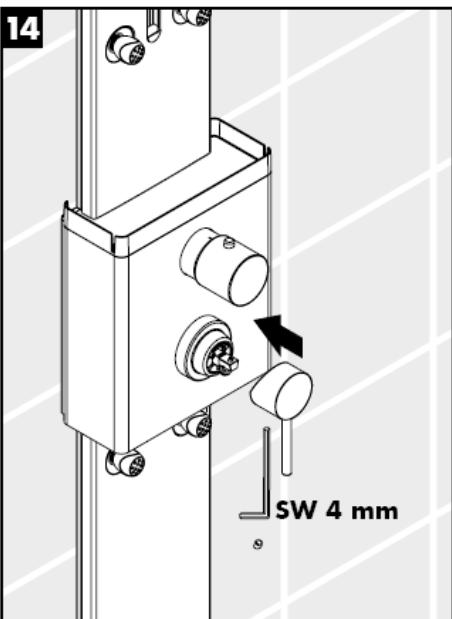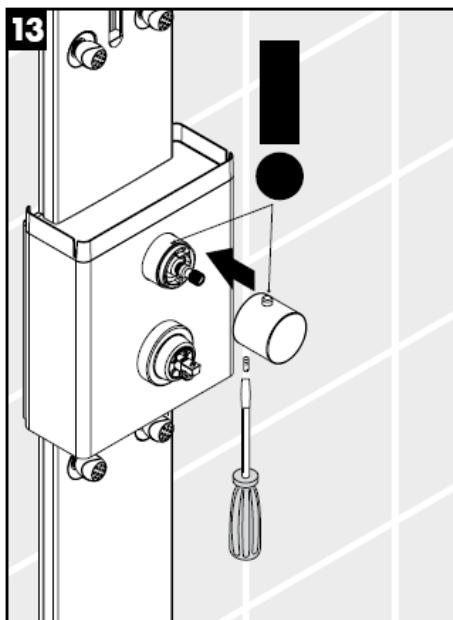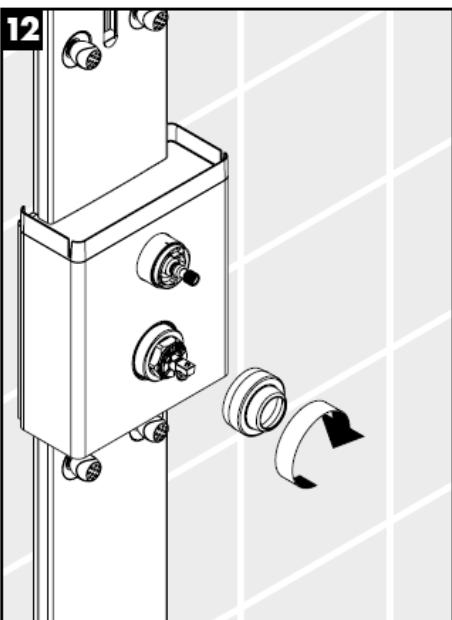


## Afinação

---

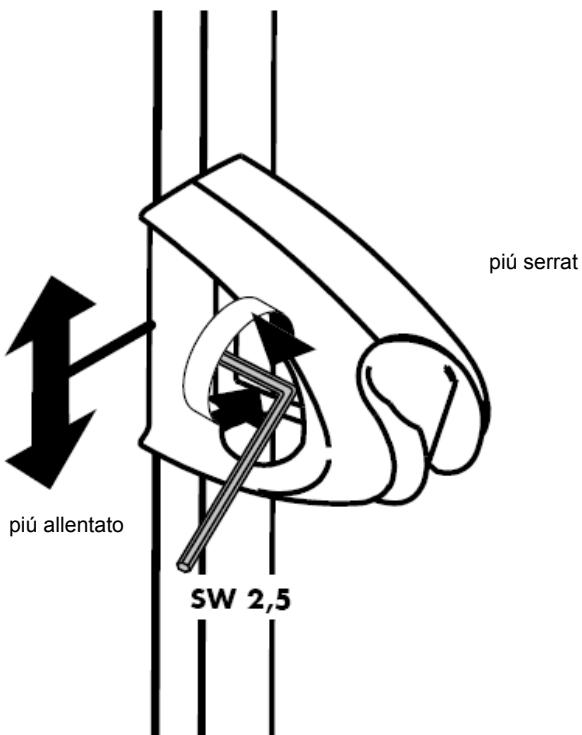


## Afinação

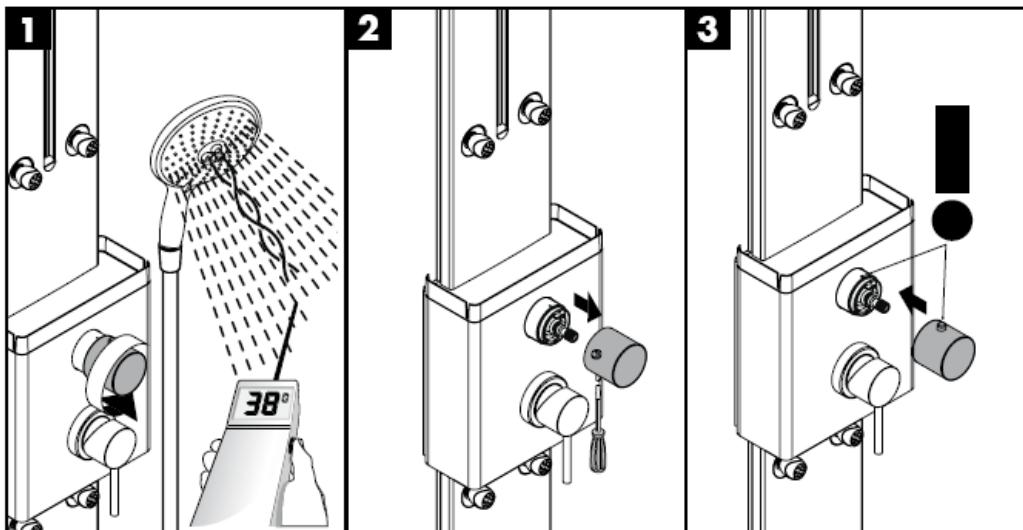

## Safety Function

Graças à função de segurança pode-se regular a temperatura máxima por exemplo max. 42°C.

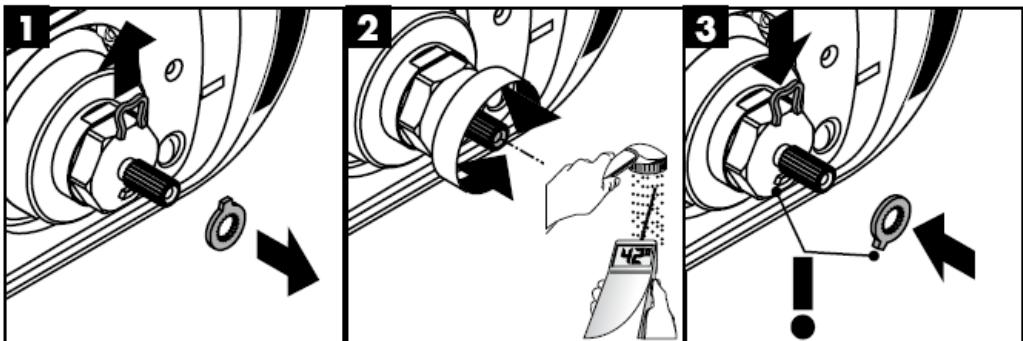



## Montagem

---


O filtro de inserção (A) deve ser utilizado para assegurar um caudal standart e para proteger o chuveiro de mão de areias e resíduos provenientes da tubagem. Se quiser um caudal maior, deve usar o filtro de junção (B) em vez do filtro de inserção (A).


Resíduos e areias podem danificar componentes ou provocar o mau funcionamento do chuveiro; as avarias assim provocadas anulam a responsabilidade e garantia Hansgrohe.

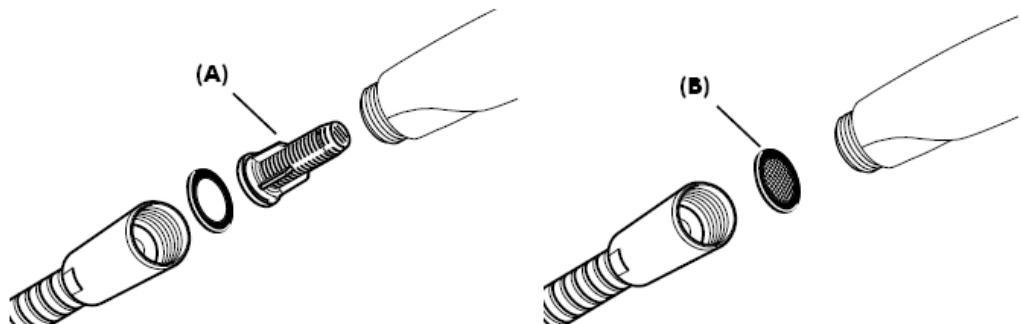

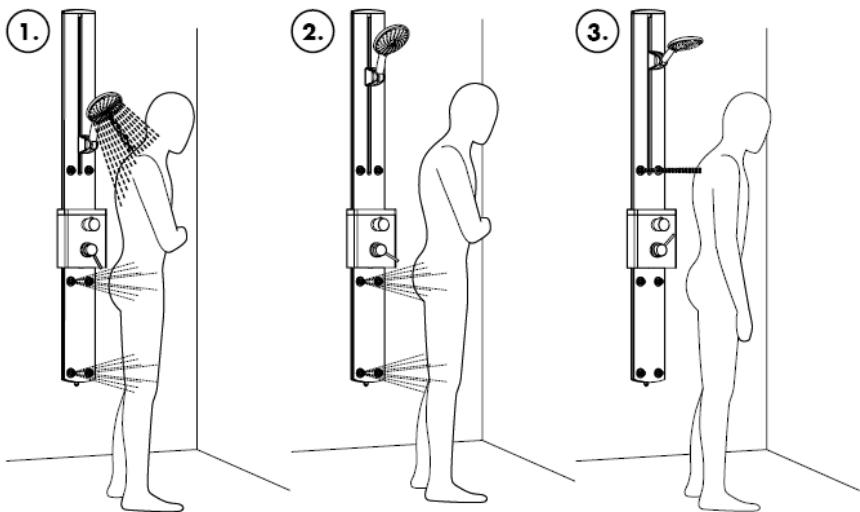


- 1 Duche completa
- 2 Chuveiro lateral
- 3 Relaxamento de pescoço/ombros
- 4 Massagem corporal
- 5 Chuveiro de mão

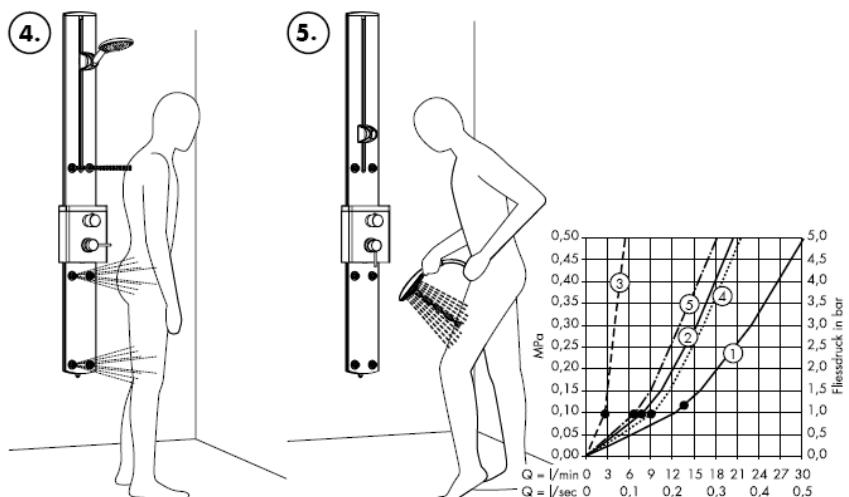

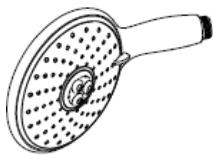


Raindance E 150 5jet 28500000

Com o filtro(A)

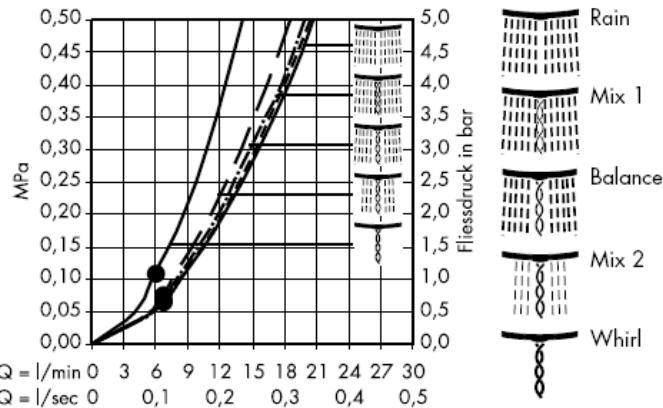

Com o filtro de junção (B)

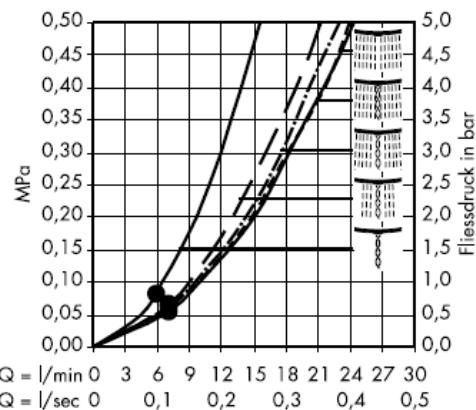


- A partir deste ponto inicia-se o funcionamento correcto.


## Limpeza

---


Simplesmente limpo: o calcário pode ser simplesmente retirado das saliências através de fricção.

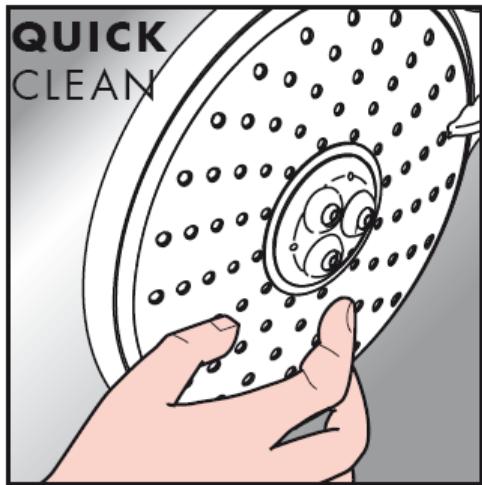


**1**

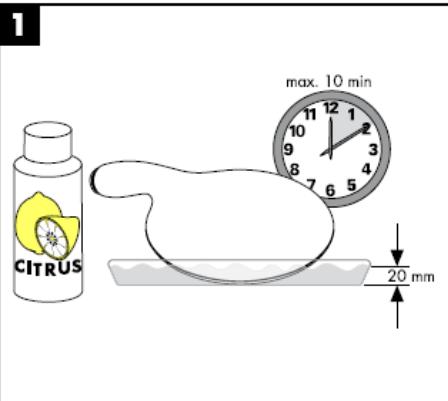


**2**

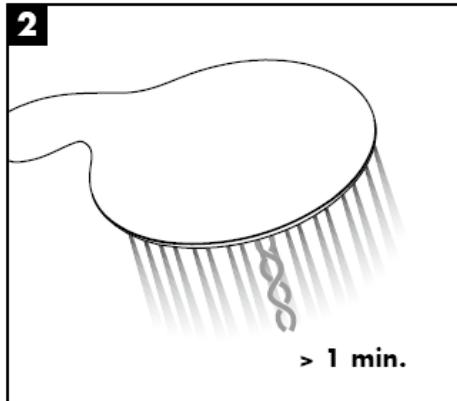


**3**

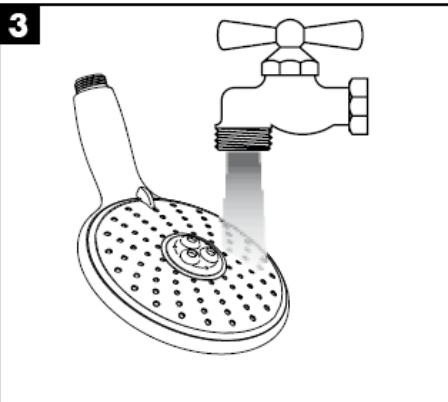


**1**

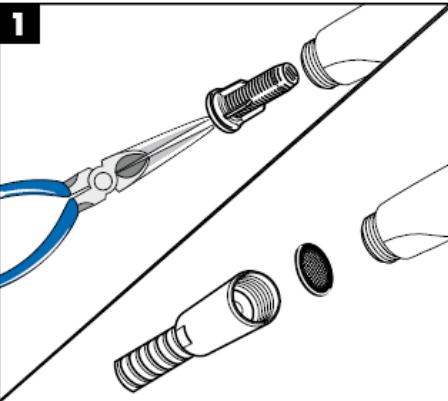

**2**

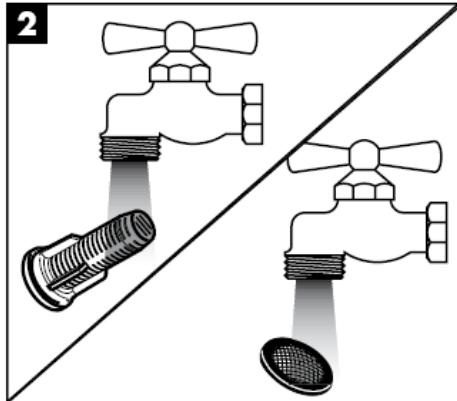

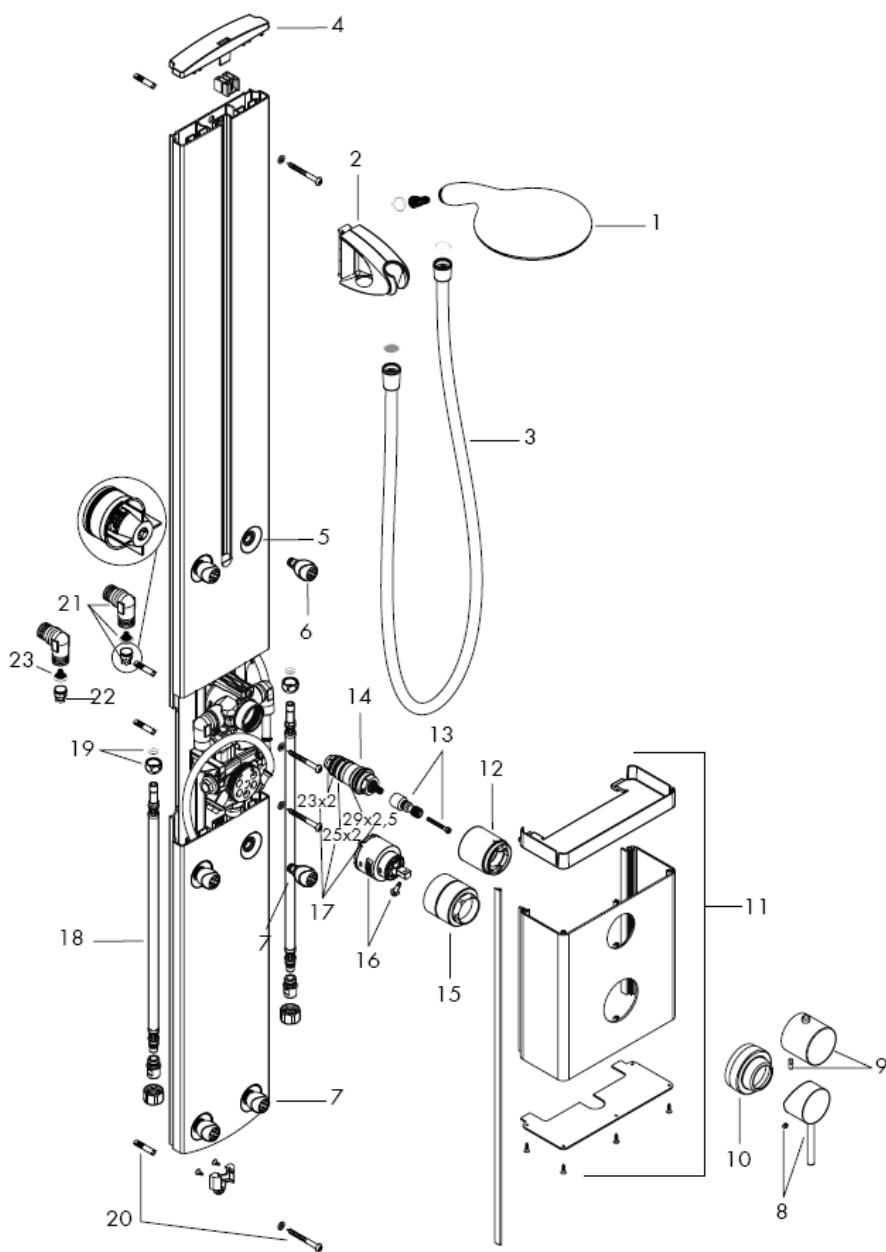

**Diferenças entre as pressões**

Grandes diferenças entre as pressões das águas quente e fria devem ser compensadas.

**Funcionamento**

A misturadora é aberta levantando o manípulo de alavanca.

Rodando para a esquerda = água quente.

Rodando para a direita = água fria.

**Limite de temperatura**

A temperatura é regulável até 38 °C, altura em que intervém o ressalto de segurança. Quando se desejar uma temperatura superior, pode fazê-lo, premindo o botão vermelho de segurança e rodando o manípulo.

**Afinação** ver página 10

Torna-se necessário afinar a misturadora se a temperatura da água não condiz com a indicada na escala graduada. Para afinar a temperatura proceder assim:

Rode o manípulo até a água sair à temperatura de 38 °C. Desaperte o parafuso do manípulo graduado e rode-o até a posição de 38 °C. Encaixe de novo o manípulo e aperte o parafuso (ver página 22).

**Safety Function** ver página 10

Graças à função de segurança pode-se regular a temperatura máxima por exemplo max. 42°C.

**Dados Técnicos**

Pressão de funcionamento: max. 1 MPa

Pressão de func. recomendada: 0,2 – 0,5 MPa

Pressão testada: 1,6 MPa  
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura da água quente: max. 80 °C

Temp. água quente recomendada: 65 °C

**Caudal o 0,3 MPa** ver página 12/13

Chuveiro de mão (1) 15,4 l/min

Chuveiro de mão + Chuveiros lateral (2) 23,0 l/min

Chuveiros lateral 4 \_1a peças (3) 13,0 l/min

Chuveiros lateral 6 \_1a peças (4) 16,4 l/min

Chuveiros lateral 2 \_1a peças (5) 4,0 l/min

**Esquentadores instantâneos**

Compatível com esquentadores instantâneos de 24 kW a uma pressão de 0,15 MPa antes do painel e um caudal mínimo de 7 l/minuto.

Apenas possível uma função de cada vez, duas simultaneamente não.

**Manutenção**

As válvulas anti-retorno devem ser verificadas regularmente de acordo com a DIN EN 1717 segundo os regulamentos nacionais ou regionais (pelo menos uma vez por ano).

Verifique nesta ocasião também a sujidade e o estado do cartucho (6.1). Depois da montagem do cartucho (6) testar a temperatura da água, como descrito no ponto "Afinação". Verifique previamente se o abastecimento de água quente está ligado e se está no máximo da temperatura. Para garantir um funcionamento suave do elemento termostático é necessário de vez em quando rodar totalmente o manípulo da termostática da posição quente para a fria.

## Português

**Peças de substituição ver página 16**

|                               |          |                             |          |
|-------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| 1. Chuveiro de mão            | 28500000 | 12. Cápsula                 | 95032000 |
| 2. Suporte de chuveiro compl. | 97024000 | 13. Adaptador para manípulo | 97108000 |
| 3. Tubo flexível 1,60 m       | 28276000 | 14. Elemento termostático   | 94282000 |
| 4. Tampa superior             | 97324000 | 15. Porca                   | 96945000 |
| 5. Cápsula                    | 97326000 | 16. Cartucho                | 96645000 |
| 6. Chuveiros lateral          | 28408000 | 17. Vedante                 | 95037000 |
| 7. Chuveiros lateral          | 28406000 | 18. Tubo flexível           | 13099000 |
| 8. Manípulo                   | 10490000 | 19. Porca de fixação 3/8    | 94158000 |
| 9. Manípulo termostática      | 38391000 | 20. Peças da instalação     | 96179000 |
| 10. Cápsula                   | 97858000 | 21. Curva de ligação (2)    | 25967000 |
| 11. Cobertura frontal         | 97859000 | 22. Válvula anti-retorno    | 97350000 |
|                               |          | 23. Filtro                  | 97973000 |


| Falha   | Causa  | Solução  |
|---|--|--|
| Água insuficiente   | -Pressão não adequada<br>-Filtro do regulador sujo<br>-Filtro do vedante do chuveiro sujo    | -Verificar a pressão da água<br>-Limpar os filtros<br>-Limpar o filtro entre o chuveiro e o tubo flexível        |
| Fluxos cruzados, água quente a ser forçada a entrar no tubo da água fria, ou vice-versa, quando a misturadora está fechada. | -Válvula anti-retorno suja ou com fugas  | -Limpar a válvula antiretorno, substitua se necessário   |
| A temperatura da água não corresponde à temperatura seleccionada  | -A misturadora termos tática não foi ajustada<br><br>-Temperatura da água quente muito baixa | -Ajustar a misturadora termostática<br><br>-Aumentar a temperatura da água quente para 42° a 65° C.              |
| Não é possível regular a temperatura  | -Regulador da temperatura sujo ou calcificado  | -Limpar o regulador de temperatura, substitua se necessário  |
| Botão de segurança não funciona   | -Mola defeituosa<br><br>-Botão calcificado   | -Limpar a mola e/ou o botão, substitua se necessário<br><br>-Limpar a mola e/ou o botão, substitua se necessário |
| Castelo + Inversor perro  | -Elemento do inversor e de fecho com defeito, com calcário                                   | -Substituir elemento inversor e de fecho   |

**Marca de controlo**

| DVGW     | P-IX               | SVGW | ACS | NF | WRAS | KIWA |
|----------|--------------------|------|-----|----|------|------|
| 27170000 | PA-IX<br>18732/IOB |      |     |    |      |      |


**hansgrohe**


# Instrukcja montażu

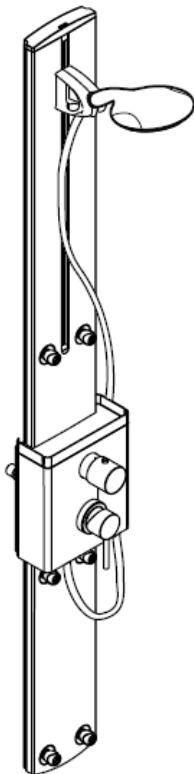


**Flat Duschpaneel**  
27170000

**hansgrohe**

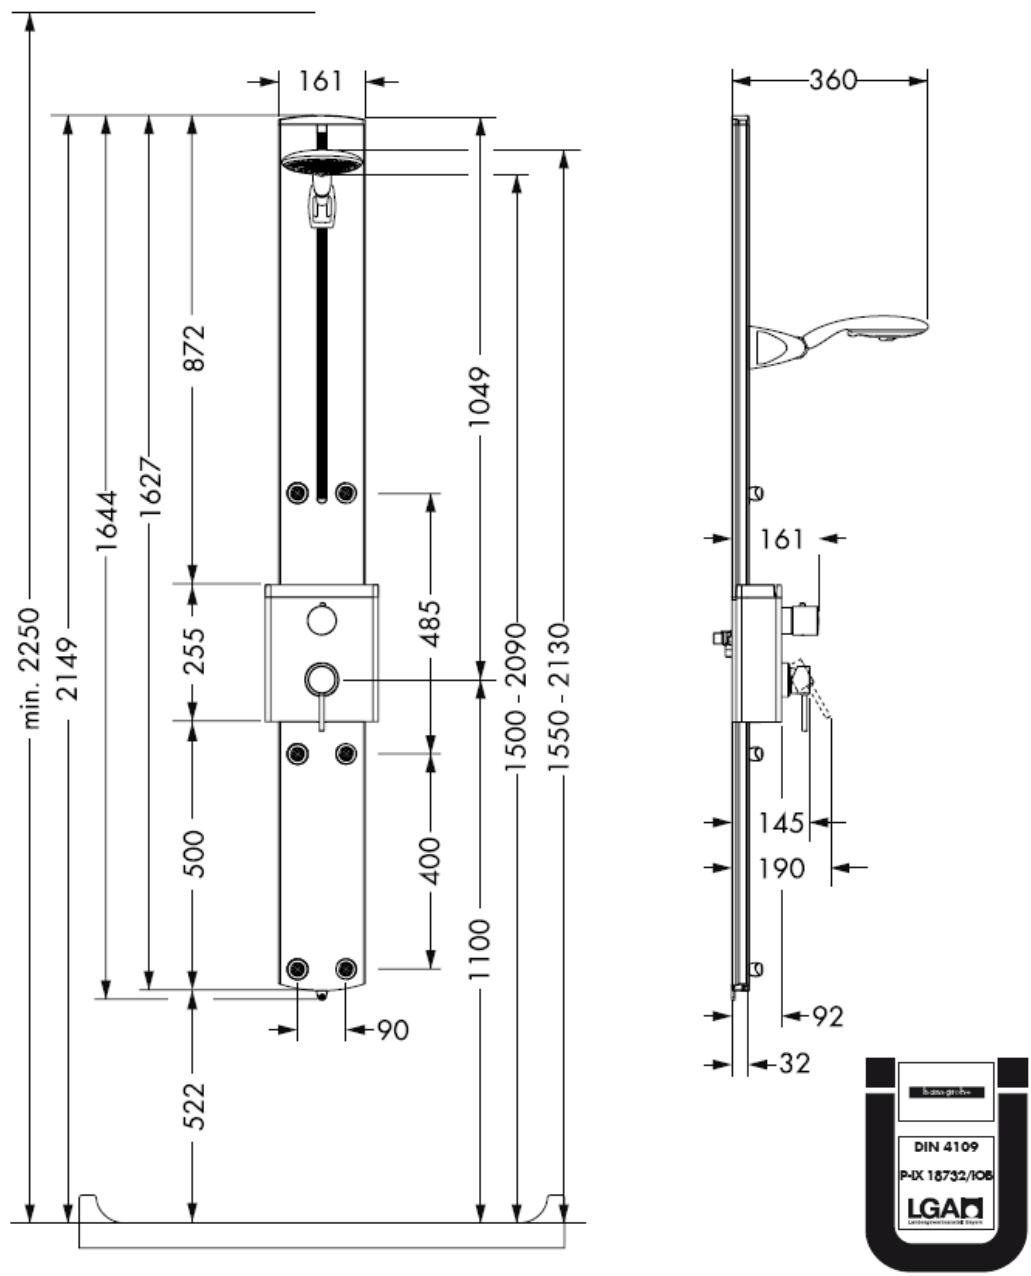

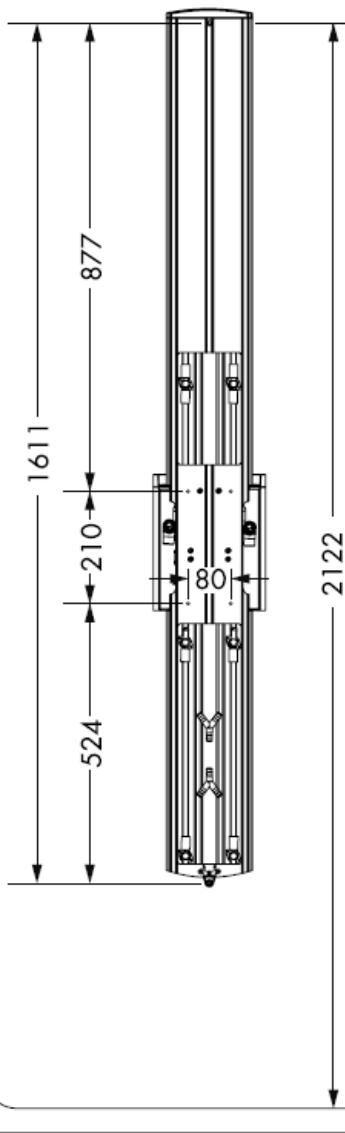

Uwaga, rurki przyłączyc wody!

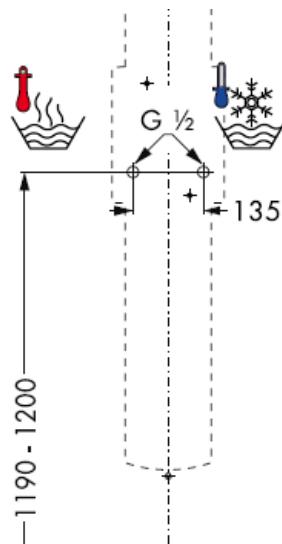






Armatura musi być zamontowana, przepłukana i wypróbowana według obowiązujących norm!

Optymalne działanie gwarantuje się tylko w odniesieniu do pryszniców ręcznych i węży prysznicowych Hansgrohe.







Działanie zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym, zgodnie z normą DIN EN 1717 i miejscowymi przepisami, musi być kontrolowane (DIN 1988, raz w roku).





## Montaż


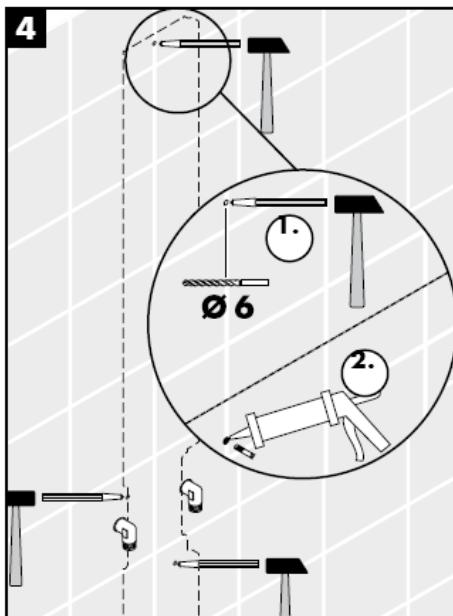
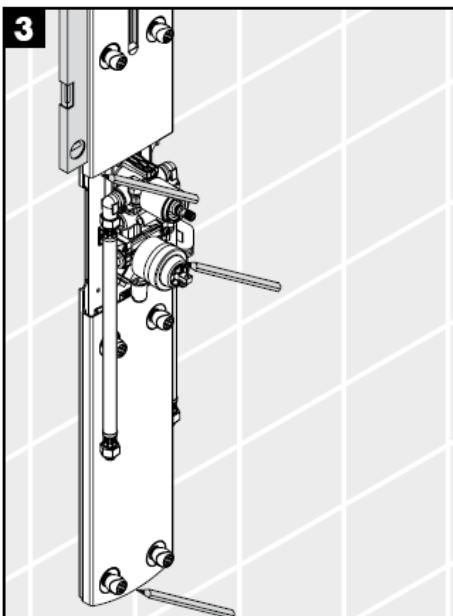
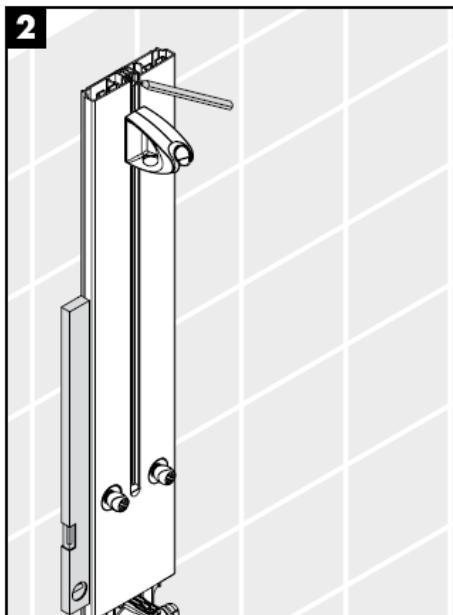


Montaż

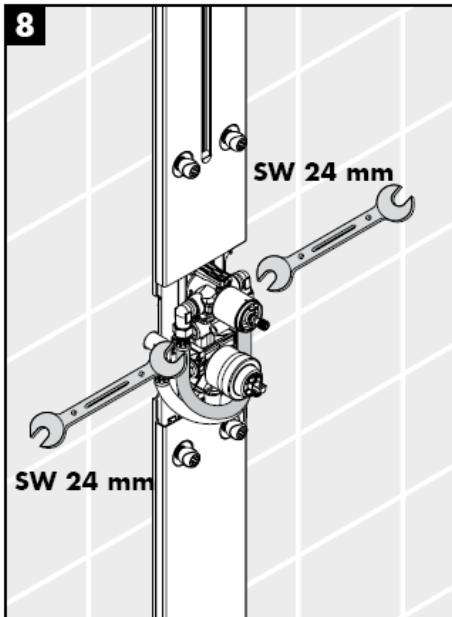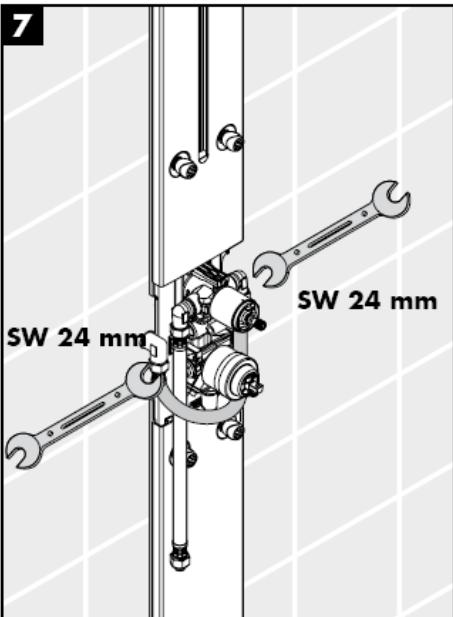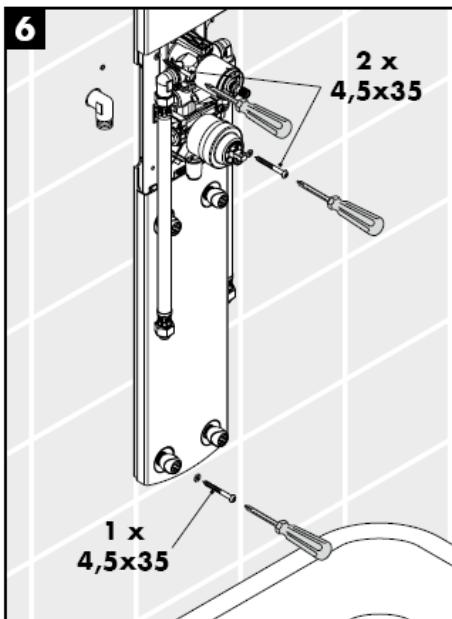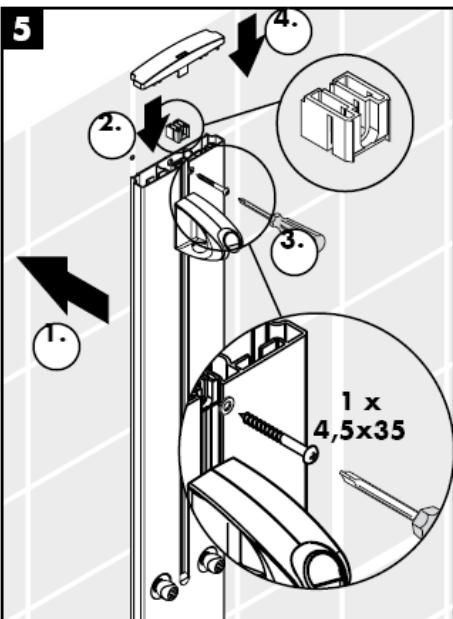


## Montaż

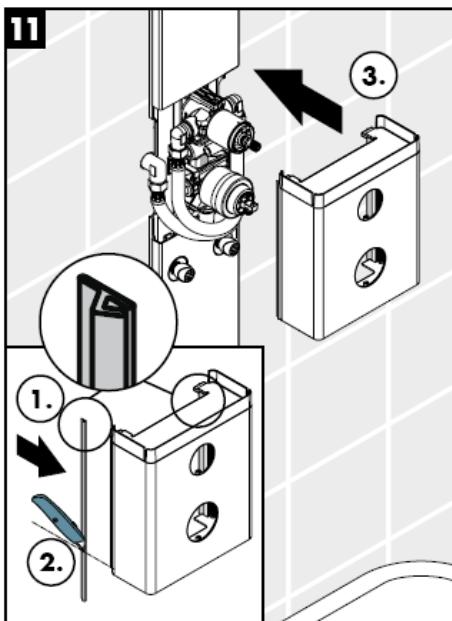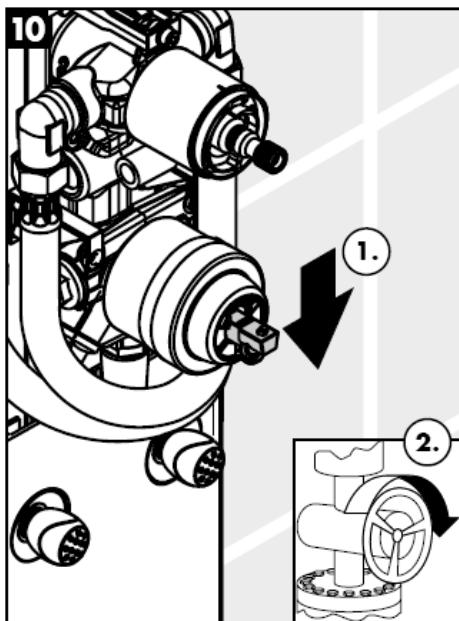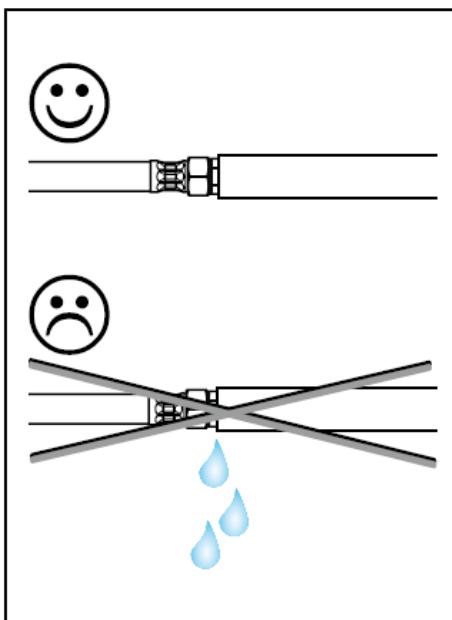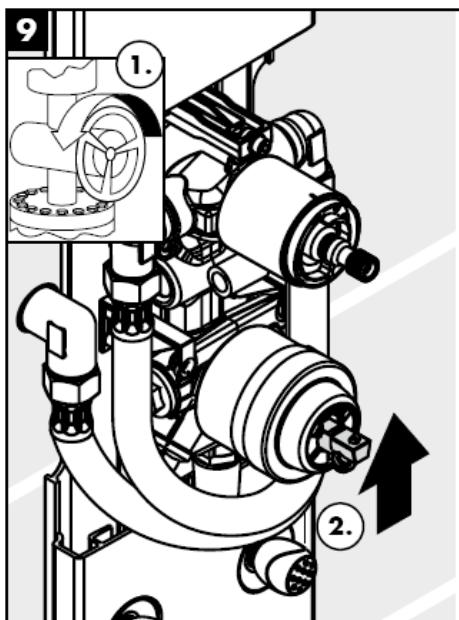

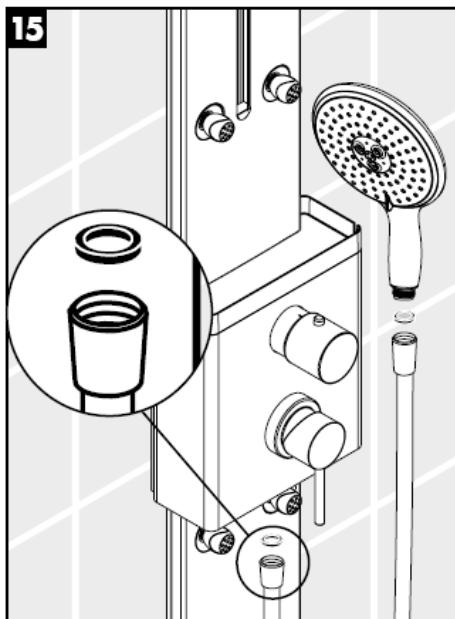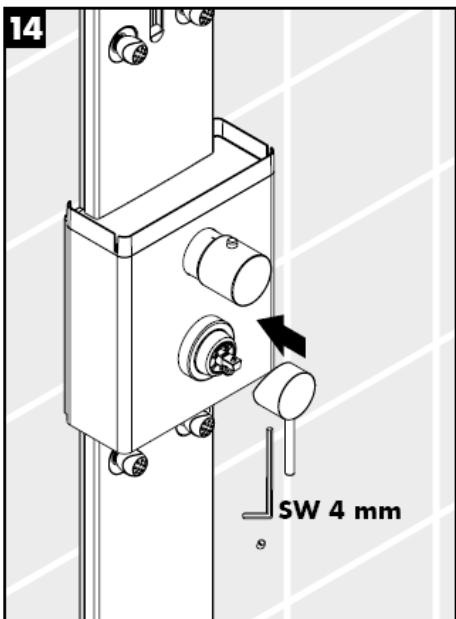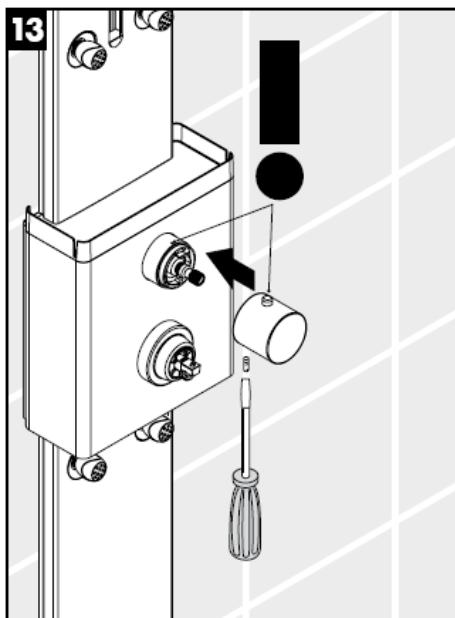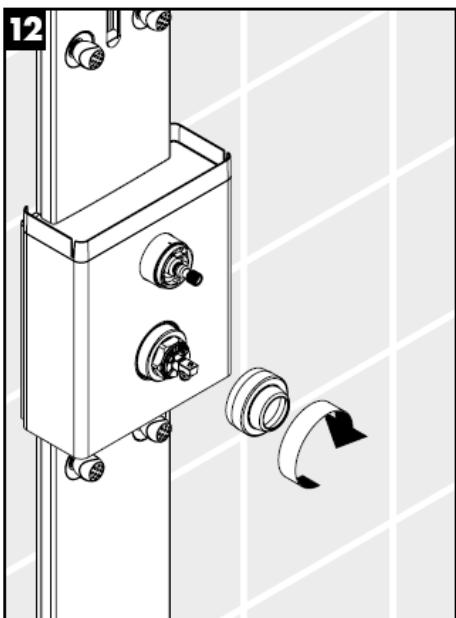


## Regulacja

---

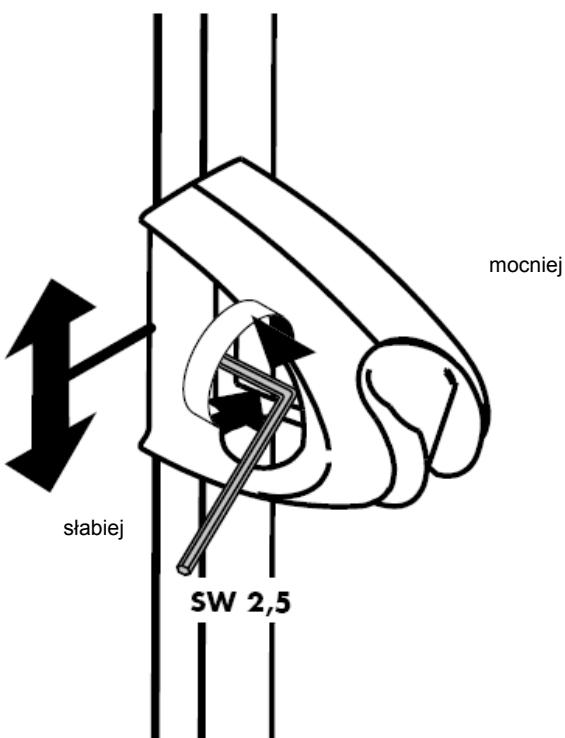


## Regulacja

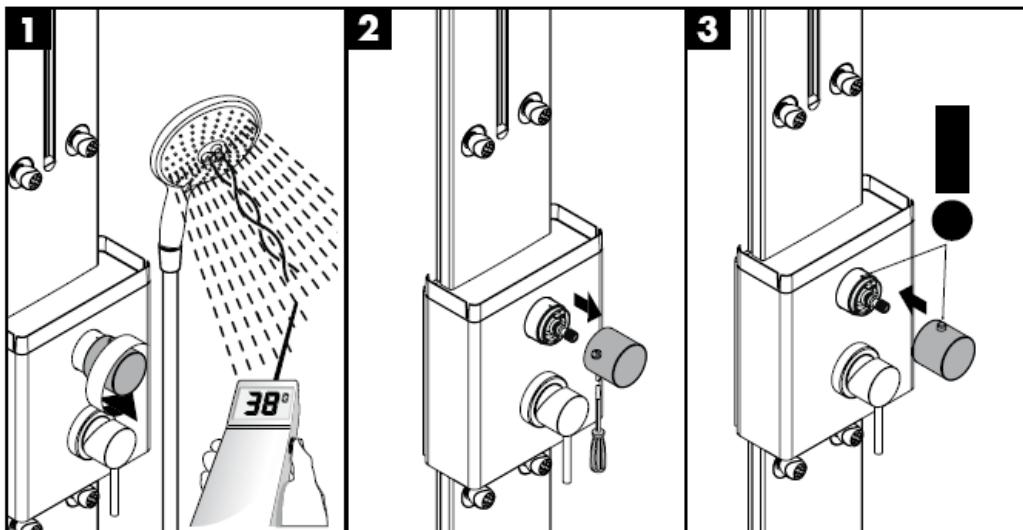

### Safety Function


Dzięki funkcji zabezpieczającej można przestawić żądaną maksymalną temperaturę np. na maks. 42 C.

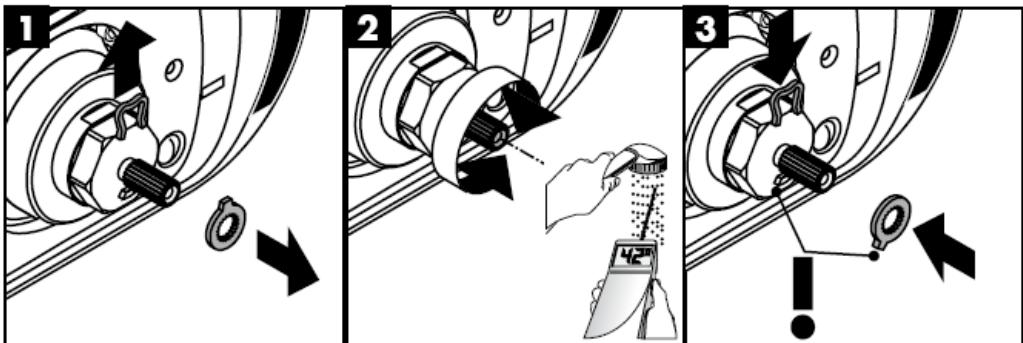


## Montaż


Należy zamontować znajdująca się w opakowaniu wkładkę filtra (A), aby zapewnić przepisowy przepływ przez prysznic ręczny i zapobiec przedostawianiu się zanieczyszczeń z instalacji sieciowej. Jeżeli pożądany jest większy przepływ wody, wówczas należy zamiast wkładki filtra (A) użyć uszczelki z sitkiem (B).


Przedostajające się zanieczyszczenia mogą mieć negatywny wpływ na działanie i/lub prowadzić do usterek w działaniu elementów prysznicu ręcznego. Za powstałe z tego tytułu szkody firma Hansgrohe nie ponosi odpowiedzialności.

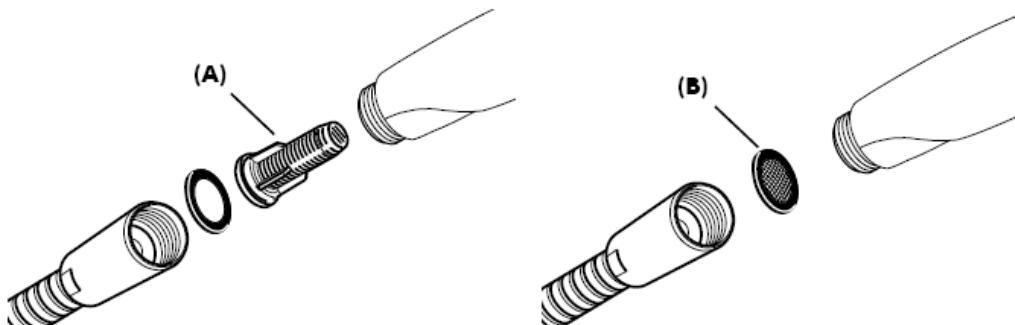

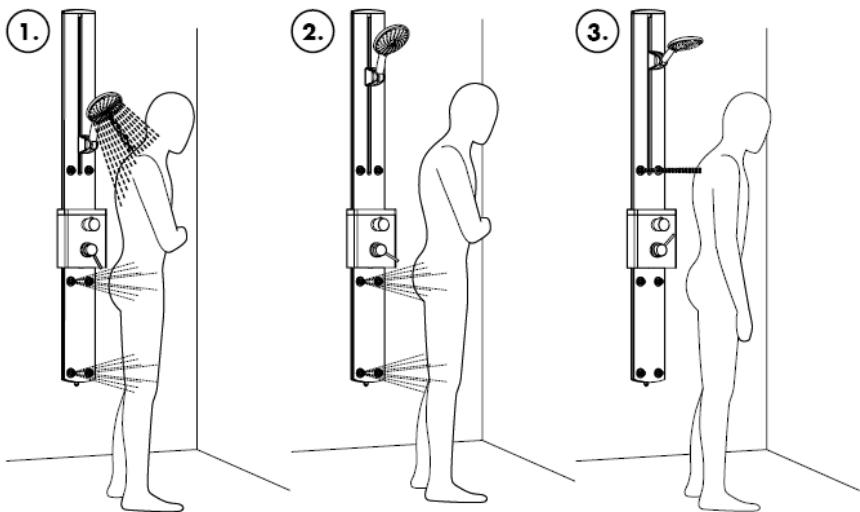


- 1 Pysznic całego ciała
- 2 Pysznic boczny
- 3 Masaż karku i pleców
- 4 Masaż całego ciała
- 5 Pysznic ręczny

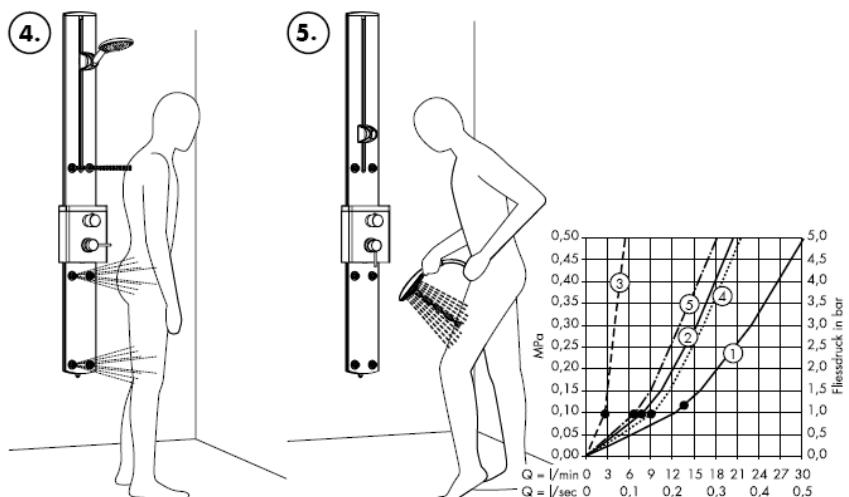

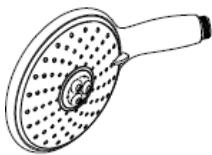


**Raindance E 150 5jet** 28500000

Z wkładką filtra(A)

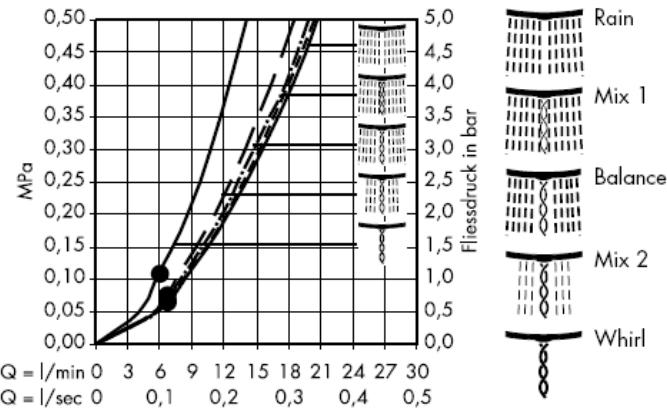

Z uszczelką z sitkiem (B)

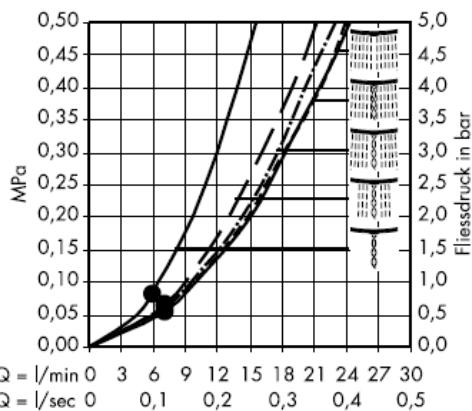

Od • możliwe jest funkcjonowanie.






## Czyszczenie


---

Po prostu czysto: Pęczki można całkiem łatwo oczyścić z kamienia.



## Czyszczenie

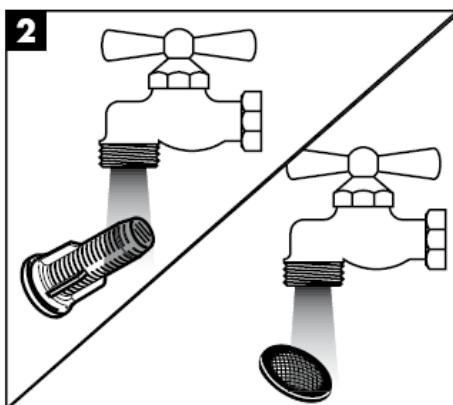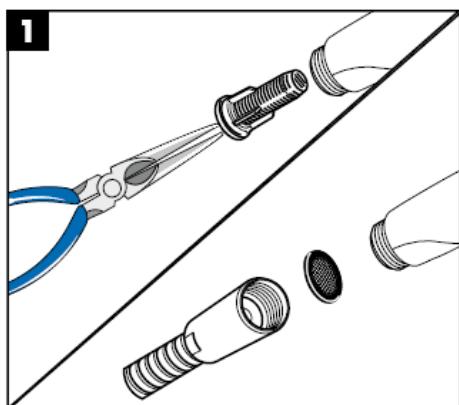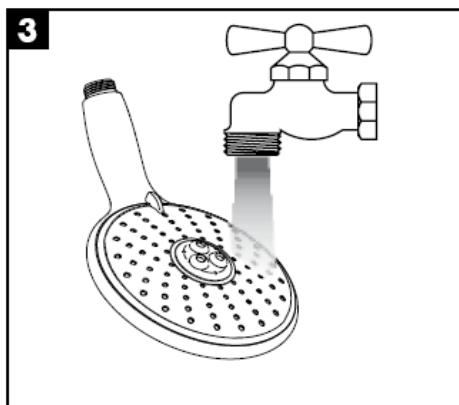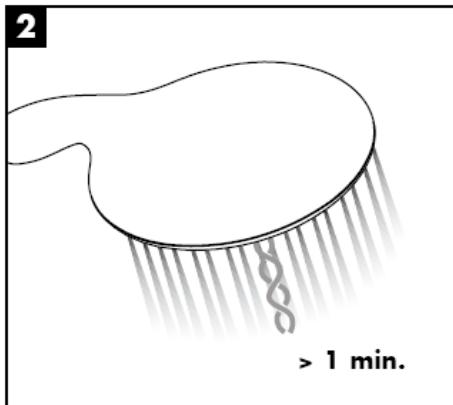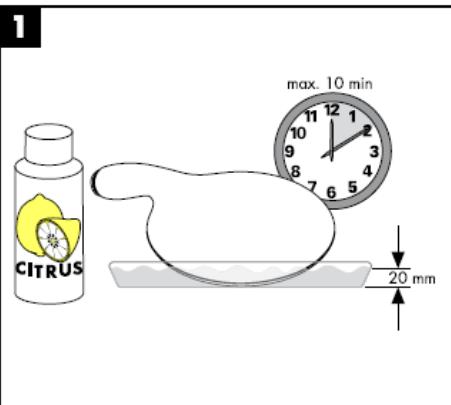

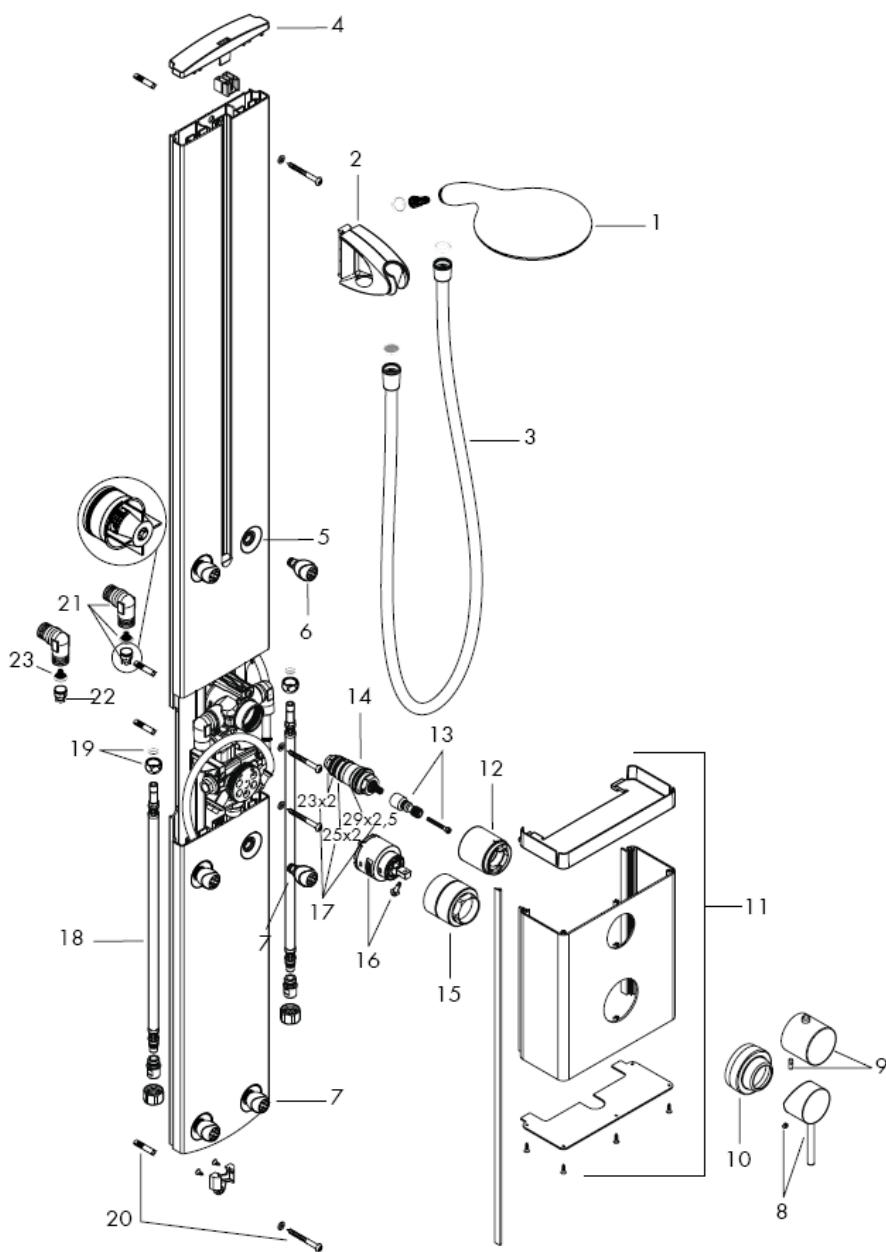

## Różnice ciśnień

Należy wyrównać ciśnienie między przyłączeniem zimnej a ciepłej wody.

## Obsługa

Przez skierowanie uchwytu do góry następuje jego uruchomienie.

Obrót uchwytu w lewo = ciepła woda,

Obrót uchwytu w prawo = zimna woda.

## Ogranicznik temperatury

Zakres temperatury ogranicza się za pomocą blokady zabezpieczającej do 38 C (ochrona przed poparzeniem).

Jeżeli pożądana jest wyższa temperatura, wówczas można przekroczyć blokadę 38 C przez naciśnięcie przycisku zabezpieczającego.

## Regulacja

patrz strona 10

Jeżeli po ustawieniu termostatu, temperatura na wylocie jest inna niż ustwiona, to wymagana jest korekta. Należy przy tym zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Przekręcić pokrętło z podziałką, aż na wylocie pojawi się woda o temperaturze 38 C. Poluzować śrubę rączki, następnie śrubę tę ponownie dokręcić aż do pozycji 38 C. Nałożyć rączkę i dokręcić śrubę rączki (patrz str. 22).

## Safety Function

patrz strona 10

Dzięki funkcji zabezpieczającej można przestawić żądaną maksymalną temperaturę np. na maks. 42 C.

## Dane techniczne

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Ciśnienie robocze: | max. 1 MPa |
|--------------------|------------|

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Zalecane ciśnienie robocze: | 0,2 – 0,5 MPa |
|-----------------------------|---------------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Ciśnienie próbne: | 1,6 MPa |
|-------------------|---------|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| (1 MPa = 10 bary = 147 PSI) |  |
|-----------------------------|--|

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Temperatura wody gorącej: | max. 80° C |
|---------------------------|------------|

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Zalecana temperatura wody gorącej: | 65° C |
|------------------------------------|-------|

## Wydajność przepływu przy 0,3 MPa

patrz strona 12/13

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Prysznic ręczny (1) | 15,4 l/min |
|---------------------|------------|

|  |            |
|--|------------|
| Prysznic ręczny + Prysznice boczne (2) | 23,0 l/min |
|--|------------|

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Prysznice boczne 4 _1a szt. (3) | 13,0 l/min |
|---------------------------------|------------|

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Prysznice boczne 6 _1a szt. (4) | 16,4 l/min |
|---------------------------------|------------|

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Prysznice boczne 2 _1a szt. (5) | 4,0 l/min |
|---------------------------------|-----------|

## Przepływowy podgrzewacz wody

Dostosowany do podgrzewaczy wody od 24 kW i ciśnienia przepływu przed panelem 0,15 MPa i do przepływu o wartości co najmniej 7 l/min. Może być uruchamiany tylko jeden odbiornik, a nie dwa na raz.

## Konserwacja

Działanie zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym, zgodnie z normą DIN EN 1717 i miejscowymi przepisami, musi być kontrolowane (DIN 1988, raz w roku).

Przy okazji należy także sprawdzić łapacze zanieczyszczeń, które znajdują się na termostacie MTC (17.1) Po montażu termostatu MTC (17) należy koniecznie sprawdzić temperaturę wypływającą wody w sposób opisany w punkcie "Regulacja". Przedtem należy koniecznie sprawdzić czy włączone jest zasilanie ciepłej wody i czy w miejscu poboru jest maks. temperatura ciepłej wody.

Aby zachować łatwość obsługi termostatu, od czasu do czasu należy go przekręcić na całkiem zimną i na całkiem ciepłą wodę.

**Części serwisowe patrz strona 16**

|                           |          |                                      |          |
|---------------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| 1. Prysznic ręczny        | 28500000 | 12. Tuleja                           | 95032000 |
| 2. Suwak kpl.             | 97024000 | 13. Przejściówka uchwyty             | 97108000 |
| 3. Wąż prysznicowy 1,60 m | 28276000 | 14. Wkład termostatyczny             | 94282000 |
| 4. Przykrycie góra        | 97324000 | 15. Nakrętka                         | 96945000 |
| 5. Rozeta                 | 97326000 | 16. Odsuwanie / przestawianie wkładu |          |
| 6. Prysznice boczne       | 28408000 | 96645000                             |          |
| 7. Prysznice boczne       | 28406000 | 17. Zestaw uszczelek                 | 95037000 |
| 8. Uchwyty                | 10490000 | 18. Wąż przyłączeniowy               | 13099000 |
| 9. Uchwyty termostatu     | 38391000 | 19. Połączenie złączką karbowaną     | 94158000 |
| 10. Rozeta                | 97858000 | 20. Elementy mocujące                | 96179000 |
| 11. Obudowa czołowa       | 97859000 | 21. Kolana przyłączeniowe węża (2)   | 25967000 |
|                           |          | 22. Zabezpieczenie przed przepływem  |          |
|                           |          | zrotnym                              | 97350000 |
|                           |          | 23. Sitko                            | 97973000 |

**Usterka**


| <b>Przyczyna</b>  | <b>Pomoc</b>  |
|---|---|
| Mała ilość wody   | -Sprawdzić ciśnienie w instalacji<br>-Wyczyścić sitka   |
| Przepływ krzyżowy, woda ciepła przy zamkniętej armaturze wpływa do przewodu wody zimnej lub odwrotnie | -Zabrudzone / uszkodzone zabezpieczenie przed przepływem zrotnym<br>-Wyczyścić wzgl. wymienić zabezpieczenie przed przepływem zrotnym                                   |
| Temperatura wody nie zgadza się z ustawioną wartością   | -Termostat nie został wyregulowany<br>-Za niska temperatura cieplej wody<br>-Przeprowadzić regulację termostatu<br>-Podwyższyć temperaturę wody cieplej na 42 C do 65 C |
| Brak możliwości regulacji temperatury   | -Zabrudzony lub zakamieniony termostat<br>-Wyczyścić lub wymienić termostat   |
| Złe funkcjonowanie przycisku zabezpieczającego  | -Uszkodzona sprężynka<br>-przycisk zakamieniony<br>-Wyczyścić lub wymienić sprężynkę lub przycisk   |
| Wyłącznik / przełącznik pracuje z wysiłkiem   | -Uszkodzony, zakamieniony wkład wyłącznika / przełącznika<br>-Wymienić wkład wyłącznika / przełącznika  |

**Znak jakości**

| DVGW     | P-IX               | SVGW | ACS | NF | WRAS | KIWA |
|----------|--------------------|------|-----|----|------|------|
| 27170000 | PA-IX<br>18732/IOB |      |     |    |      |      |


**hansgrohe**


# Montážní návod

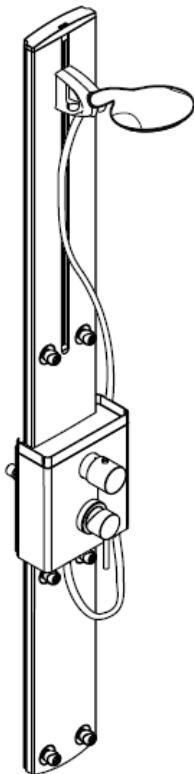


**Flat Duschpaneel**  
27170000

**hansgrohe**

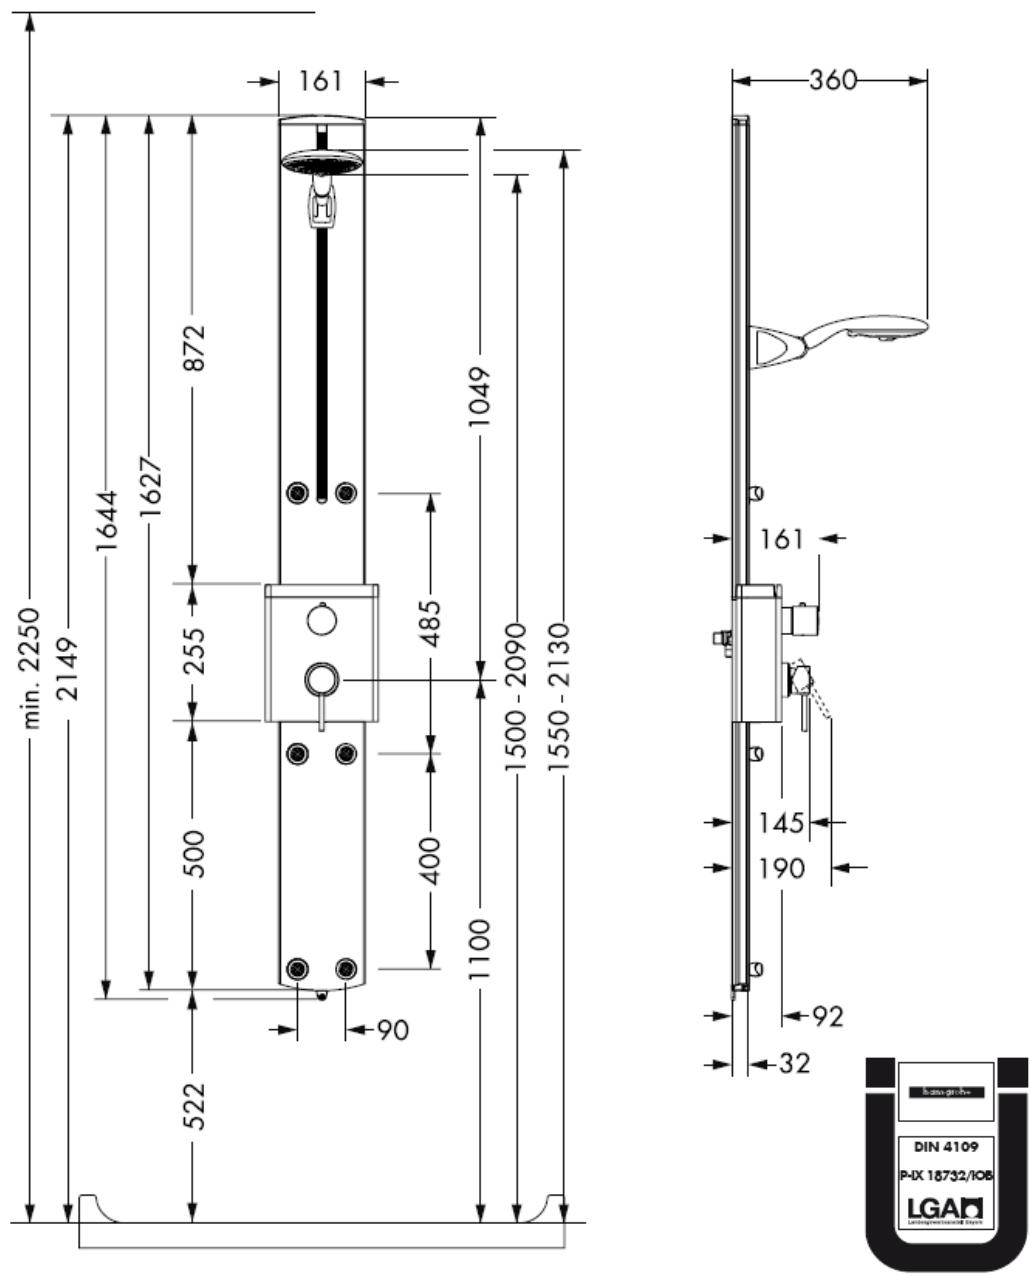

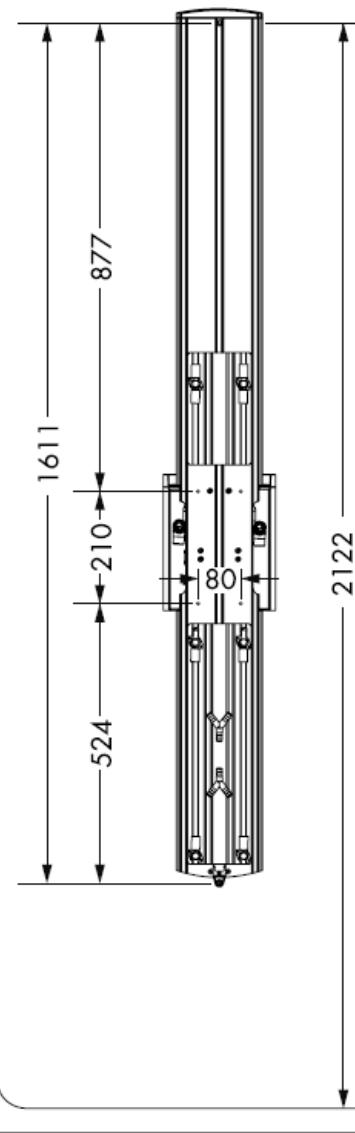

Pozor, připojovací trubka!

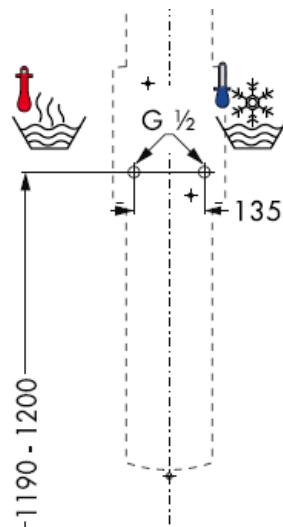






Armatura se musí montovat, proplachovat a testovat podle platných norem!

Optimální funkce je zaručena pouze s ručními sprchami a sprchovými hadicemi Hansgrohe.











U zpětných ventilů se musí podle DIN EN 1717 v souladu s národními nebo regionálními předpisy testovat jejich funkčnost (alespoň jednou ročně).





## Montáž

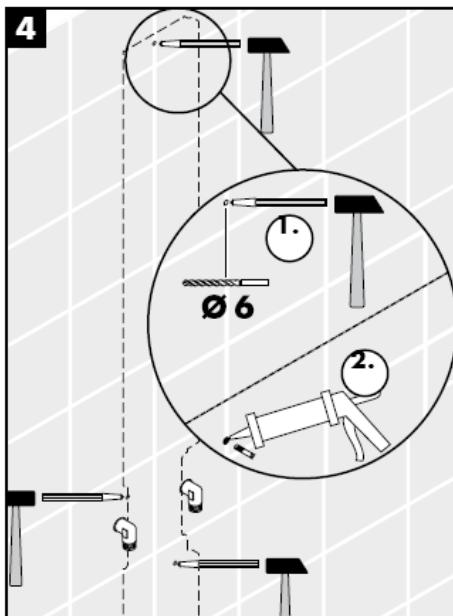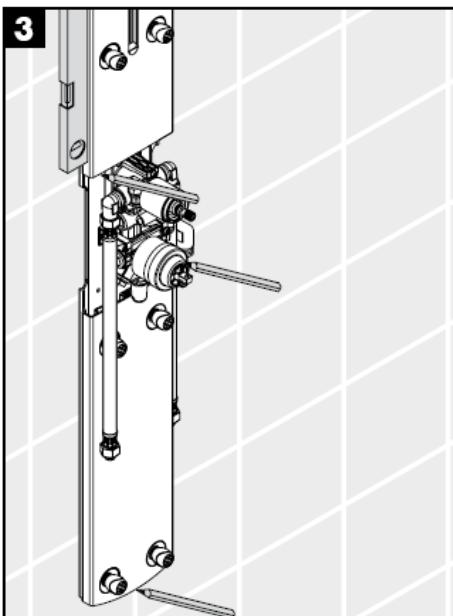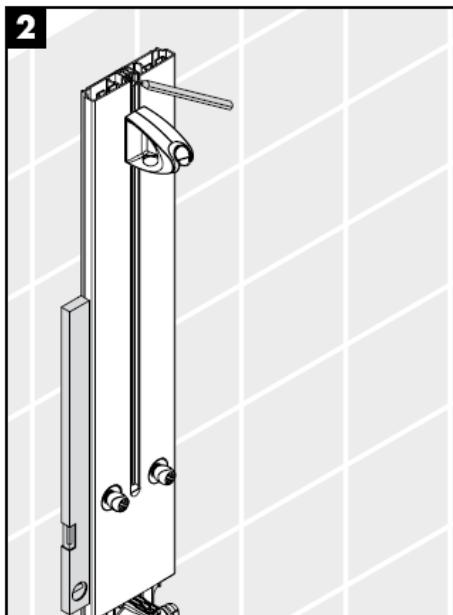

Montáž

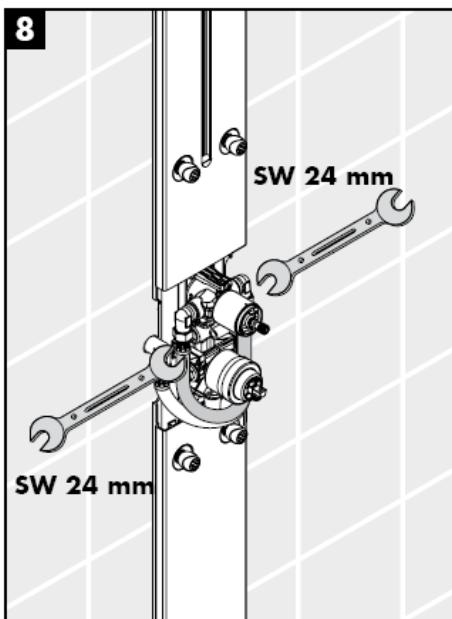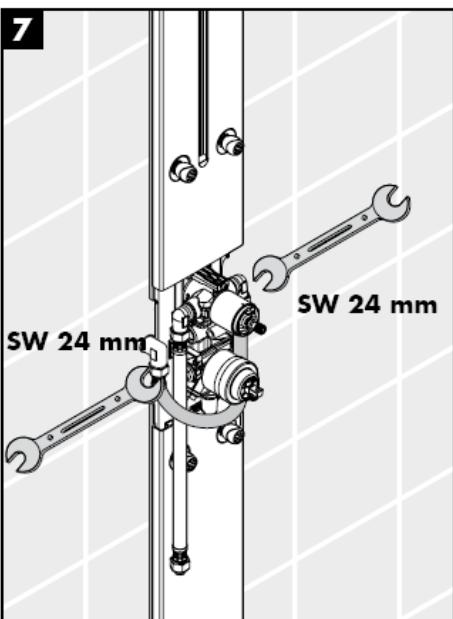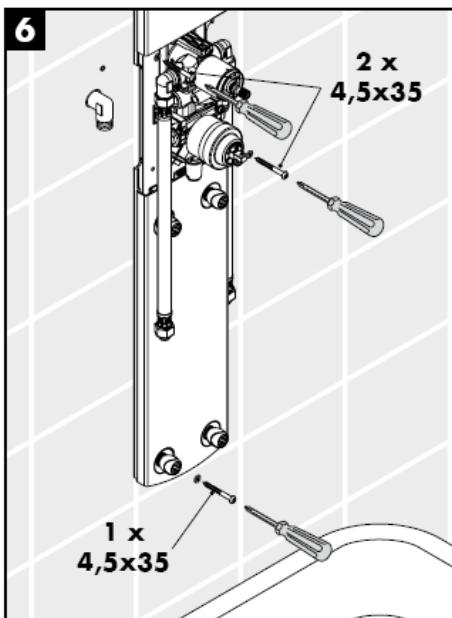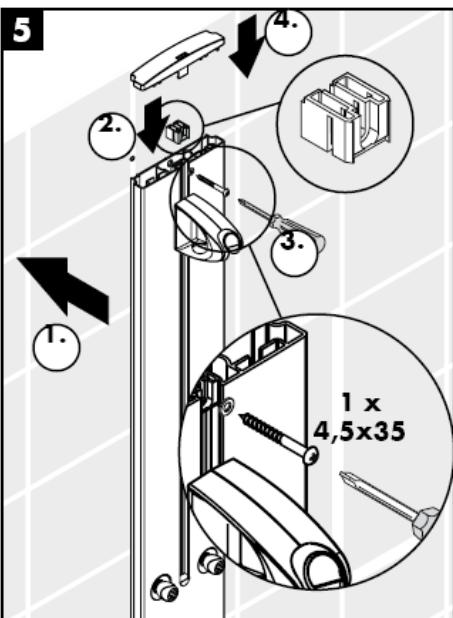


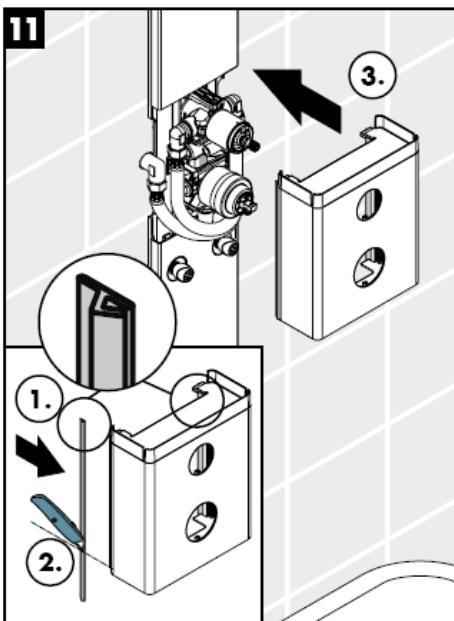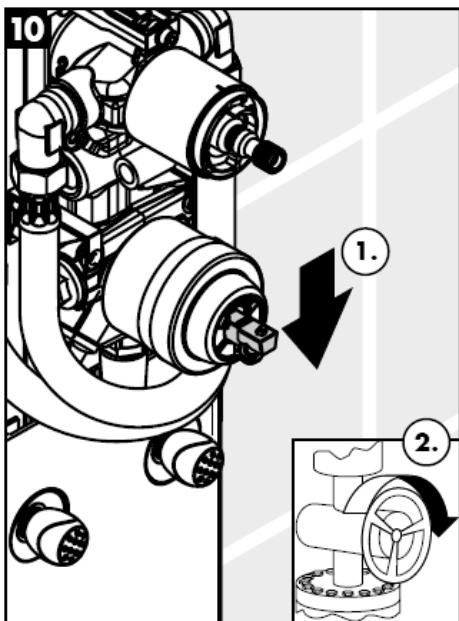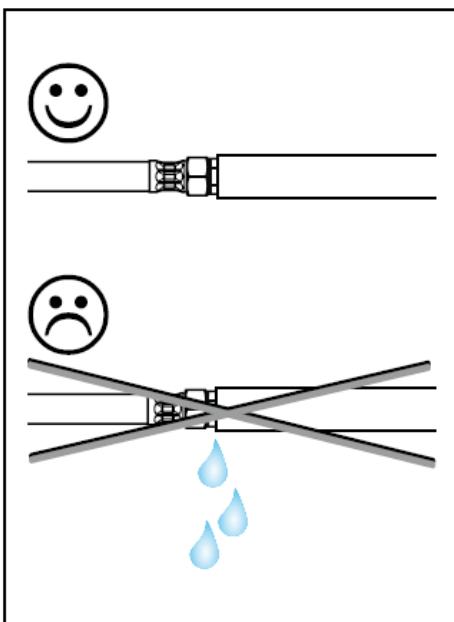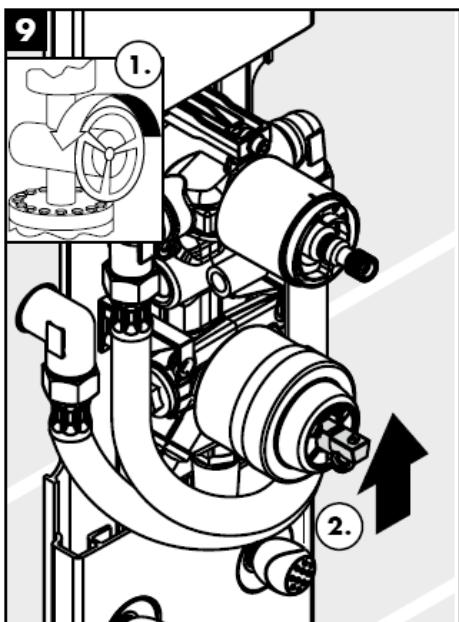


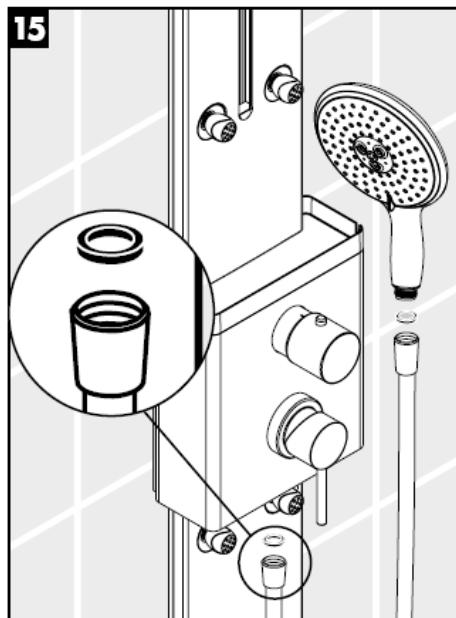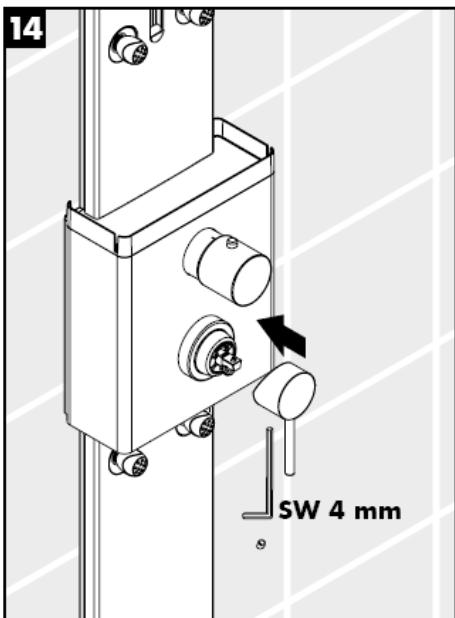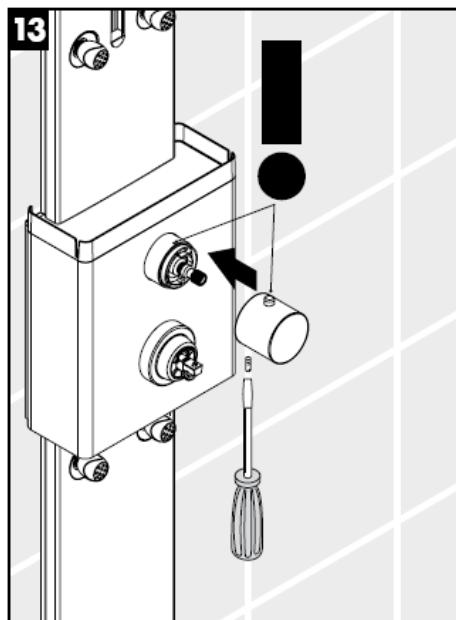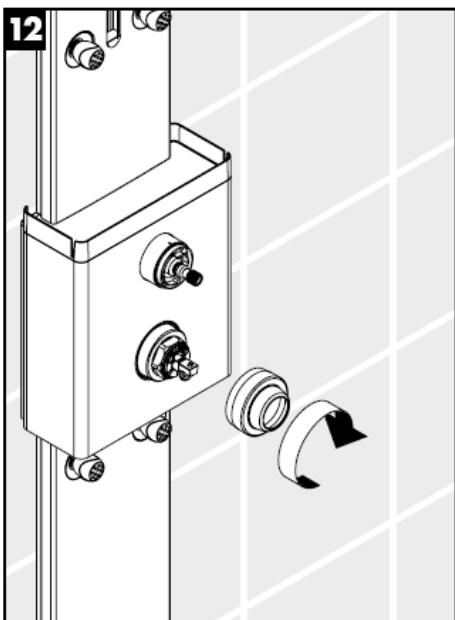

## Nastavení


---

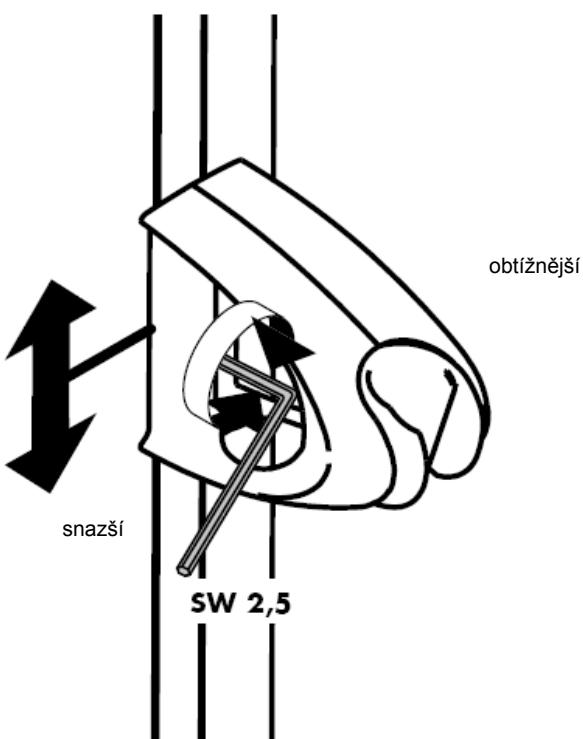

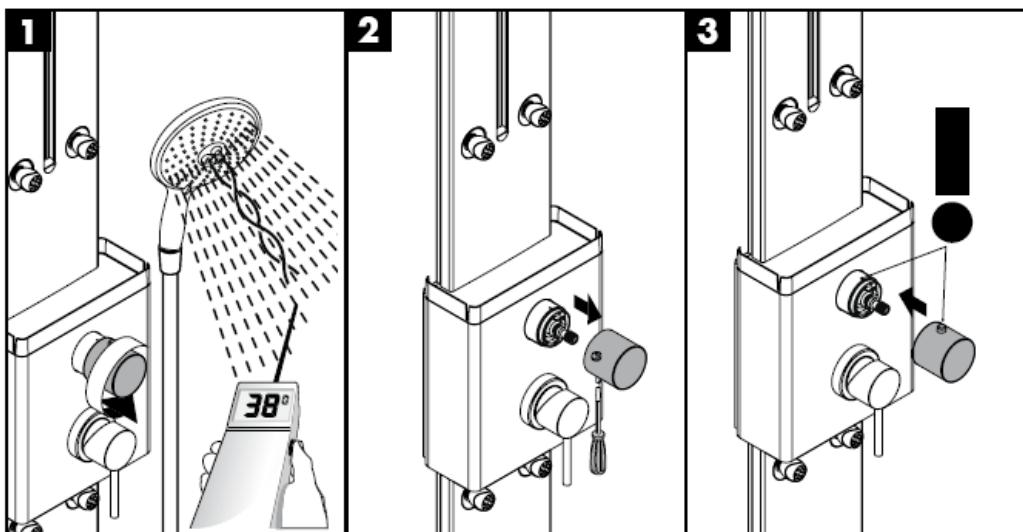

#### Safety Function


Díky Safety Function je možné předem nastavit nejvyšší požadovanou teplotu, např. max. 42 C.

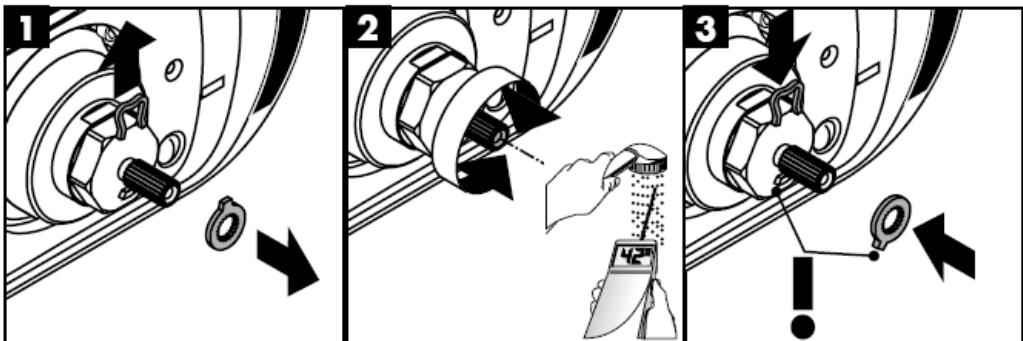


## Montáž


Přibalená filtrační vložka (A) se musí zabudovat, aby zajistila jmenovitý průtok ruční sprchou a zabránila přístupu nečistot vyplavovaných z potrubí.


Pokud se požaduje vyšší průtok, musí se vsadit místo filtrační vložky (A) těsnění se sítkem (B). Vyplavené nečistoty mohou ovlivnit funkčnost a nebo také vést k poškození funkčních dílů ruční sprchy. Na tyto škody se záruka firmy Hansgrohe nevztahuje.

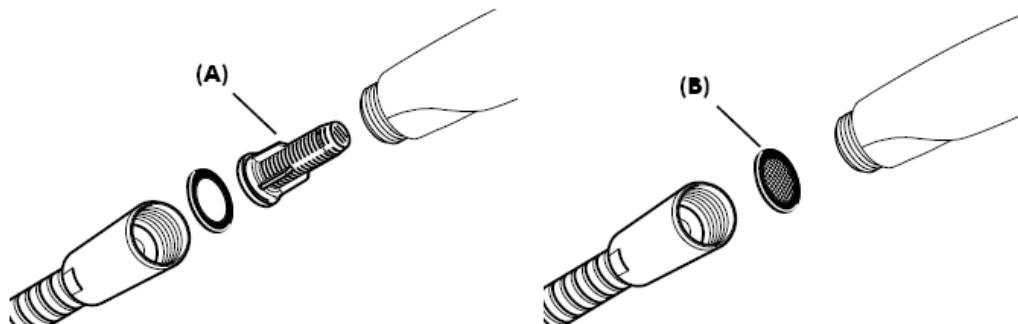

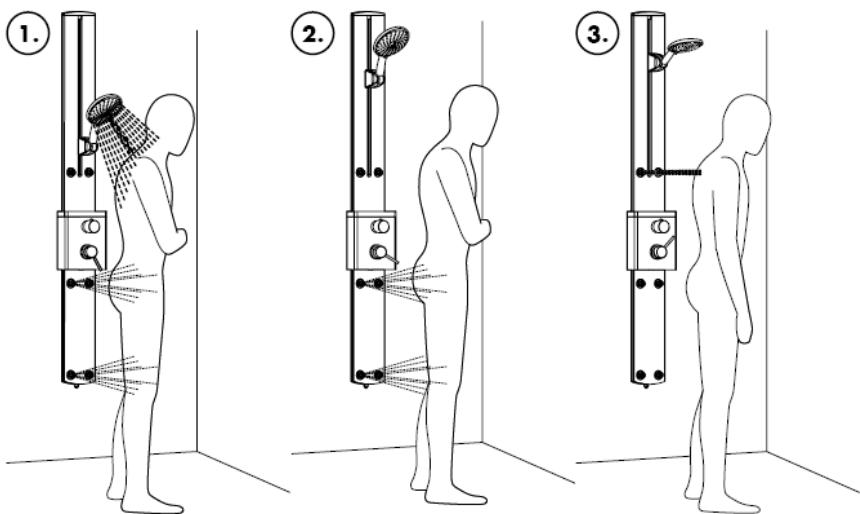


- 1 Kompletní sprcha
- 2 boční sprcha
- 3 Uvolnění šíje a ramen
- 4 Masáž celého těla
- 5 Ruční sprcha

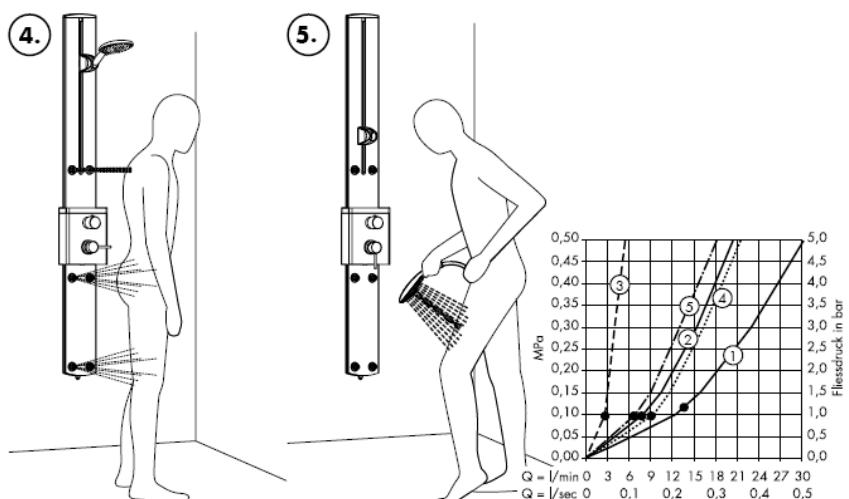

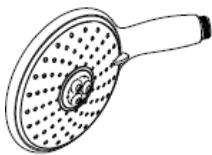


**Raindance E 150 5jet** 28500000

s filtrováním vložkou(A)

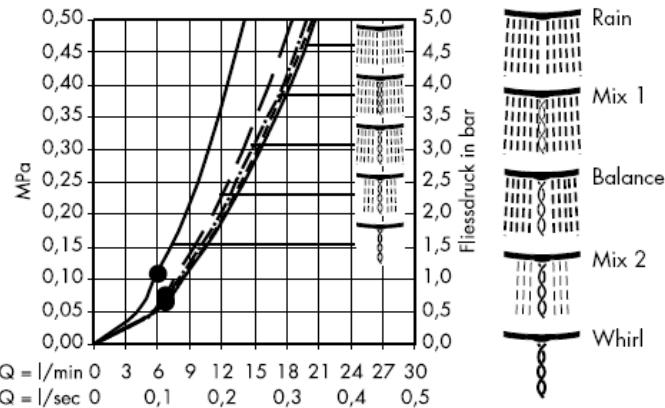

S těsněním se sítkem (B)

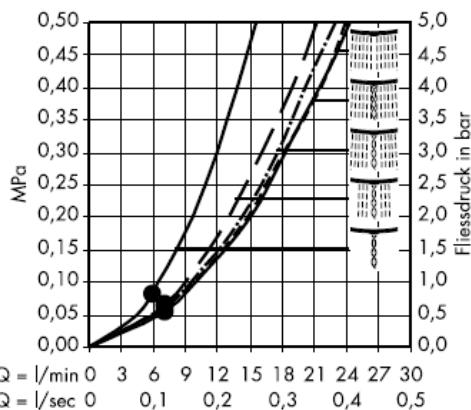

Od • je zaručená funkce

## Čištění


---

Jednoduše čisté: Vapenné usazeniny můžete z nopků snadno odstranit otřením.




## Čištění


**1**

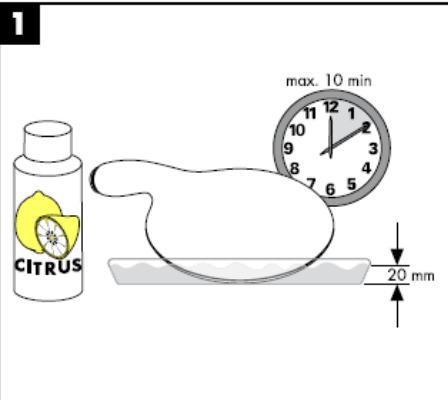


**2**

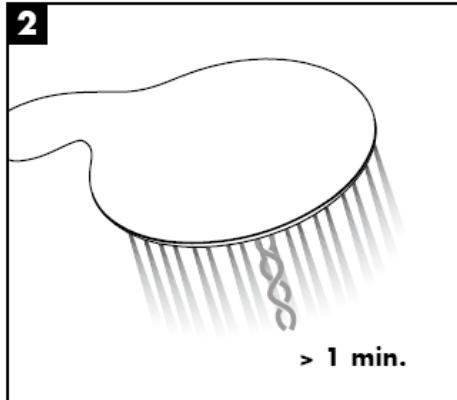


**3**

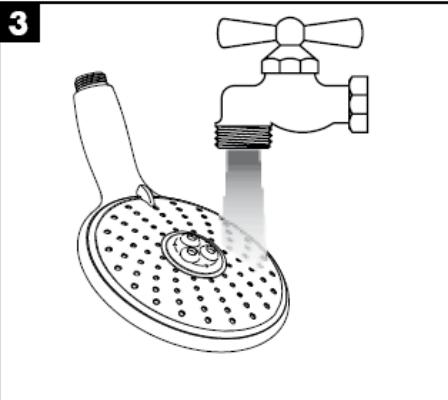


**1**

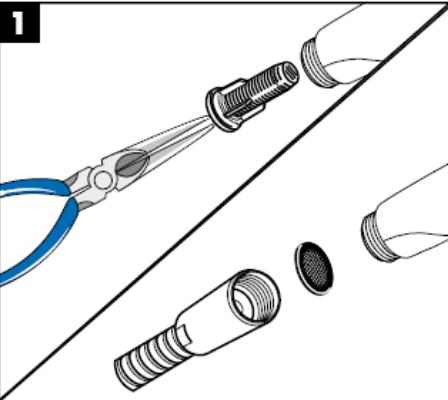

**2**

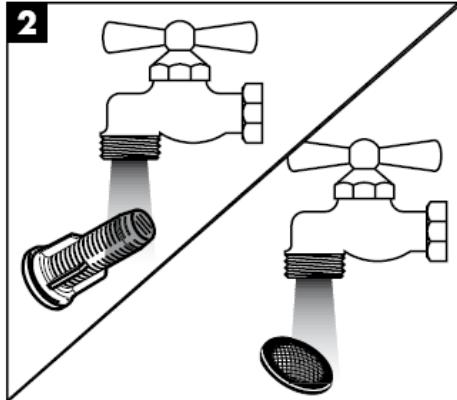

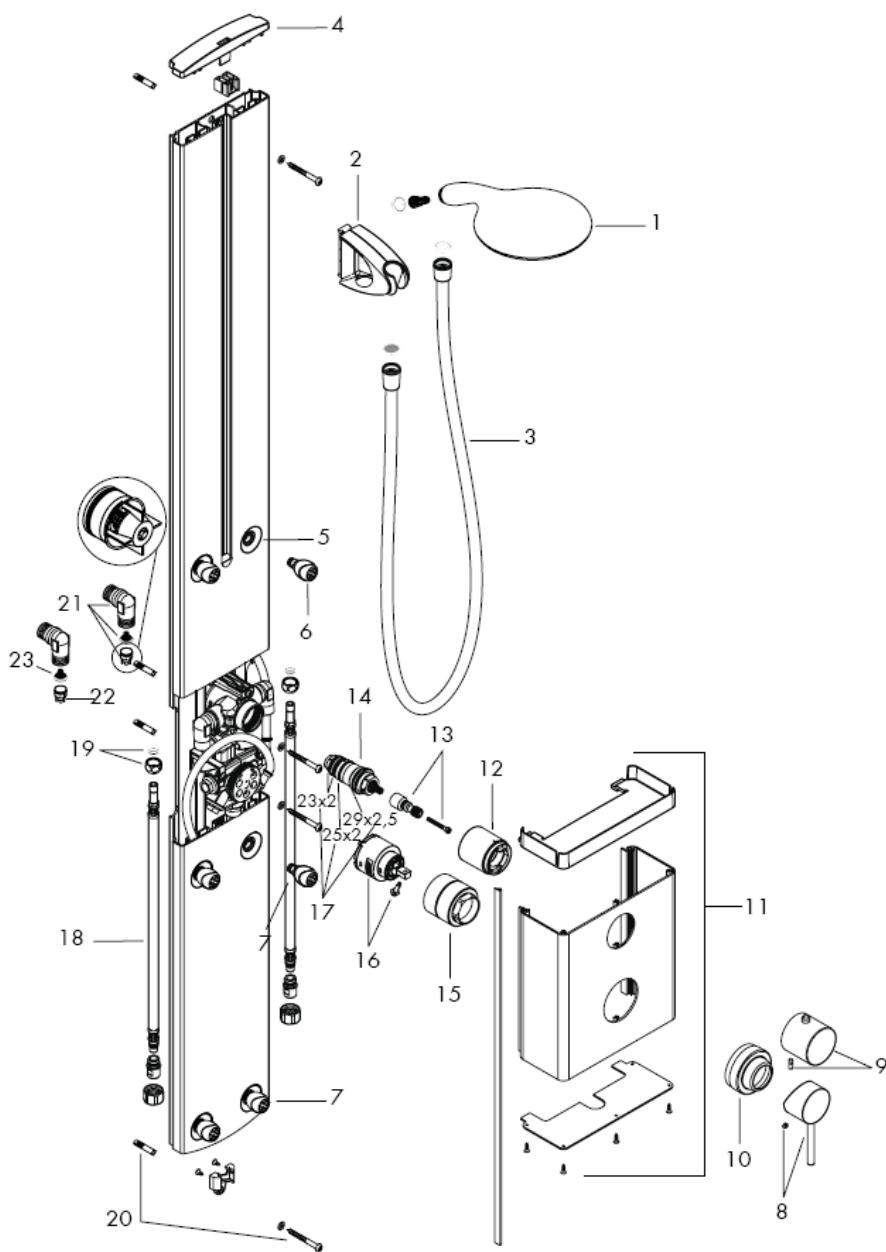

**Rozdíly tlaku**

Je nutné vyrovnat velké rozdíly tlaku mezi přípoji studené a teplé vody.

**Ovládání**

Baterie se otevírá zvednutím rukojeti.  
Otočení doleva = teplá voda,  
otočení doprava = studená voda.

**Omezení teploty**

Rozsah teplot je bezpečnostní pojistkou omezen na 38 (ochrana proti opaření). Pokud se požaduje vyšší teplota, je možné překonat pojistku 38 stisknutím bezpečnostního tlačítka.

**Nastavení** viz strana 10

Jestliže se v místě odběru liší změřená teplota od teploty nastavené na termostatu, je třeba provést korekci.

Postupuje se takto: Otáčejte rukojetí se stupnicí, až má voda v místě odběru 38 C. Uvolněte šroub rukojeti, rukojeť stáhněte a natočte ji do polohy pro 38 C. Rukojeť nasuňte zpět a utáhněte šroub rukojeti (viz strana 22).

**Safety Function** viz strana 10

Díky Safety Function je možné předem nastavit nejvyšší požadovanou teplotu, např. max. 42 C.

**Technické údaje**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Provozní tlak:                 | max. 1 MPa    |
| Doporučený provozní tlak:      | 0,2 – 0,5 MPa |
| Zkušební tlak:                 | 1,6 MPa       |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)     |               |
| Teplota horké vody:            | max. 80° C    |
| Doporučená teplota horké vody: | 65° C         |

**Průtokové množství při 0,3 MPa** viz strana 12/13

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Ruční sprcha (1)                | 15,4 l/min |
| Ruční sprcha + Boční sprchy (2) | 23,0 l/min |
| Boční sprchy 4 _1a kusů (3)     | 13,0 l/min |
| Boční sprchy 6 _1a kusů (4)     | 16,4 l/min |
| Boční sprchy 2 _1a kusů (5)     | 4,0 l/min  |

**Průtokový ohřívač**

Je vhodný pro průtokový ohřívač od 24 kW při tlaku při průtoku 0,15 MPa na vstupu do panelu a minimálním průtoku 7 l/min. Zvolit lze jen jeden spotřebič, nikoli dva současně.

**Údržba**

U zpětných ventilů se musí podle DIN EN 1717 v souladu s národními nebo regionálními předepsy testovat jejich funkčnost (alespoň jednou ročně). Zkontrolujte při této příležitosti také lapače nečistot, které se nacházejí na MTC regulační jednotce (17,1). Po montáži MTC regulační jednotky (17) zkontrolujte bezpodmínečně teplotu na výtoku, jak je popsáno v bodu „Nastavení“. Předtím rozhodně zkontrolujte, jestli je zapnuto zásobování teplou vodou a jestli je v místě odběru voda s maximální teplotou k dispozici. Aby byl zajištěn lehký chod regulační jednotky, měl by se termostat čas od času nastavovat na úplně horkou a úplně studenou vodu.

## Česky

---

**Servisní díly viz strana 16**

|                           |          |  |          |
|---------------------------|----------|--|----------|
| 1. Ruční sprcha           | 28500000 | 12. objímka                                  | 95032000 |
| 2. jezdec kompl.          | 97024000 | 13. přizpůsobení rukojeti                    | 97108000 |
| 3. sprchová hadice 1,60 m | 28276000 | 14. regulační jednotka teploty               | 94282000 |
| 4. horní kryt             | 97324000 | 15. matka                                    | 96945000 |
| 5. rozeta                 | 97326000 | 16. vložka uzavíracího a přepínacího ventilu |          |
| 6. Boční sprchy           | 28408000 | 17. sada těsnění                             | 95037000 |
| 7. Boční sprchy           | 28406000 | 18. Připojovací hadička                      | 13099000 |
| 8. rukojet'               | 10490000 | 19. čelistové šroubení                       | 94158000 |
| 9. rukojet' termostatu    | 38391000 | 20. montážní díly                            | 96179000 |
| 10. rozeta                | 97858000 | 21. připojovací koleno hadice (2)            | 25967000 |
| 11. přední kryt           | 97859000 | 22. zpětný ventil                            | 97350000 |
|                           |          | 23. Filtrační sítko                          | 97973000 |

**Porucha**

Málo vody


| <b>Porucha</b>   | <b>Příčina</b>  | <b>Odstrannění</b>   |
|--|---|--|
| Málo vody  | -Nízký tlak v přívodu.<br>-Zanesený lapač nečistot v regulační jednotce<br>-Sítko v těsnění u sprchy zanesené | -Zkontrolovat tlak v potrubí<br>-Vyčistit sítník lapače nečistot   |
| Křížení toků, teplá voda se při zavřené armatuře tlačí do přívodu studené vody nebo naopak | -Znečištěný nebo netěsný zpětný ventil  | -Zpětný ventil vyčistit, případně vyměnit  |
| Teplota u výtoku nesouhlasí s nastavenou teplotou  | -Teplota u výtoku nesouhlasí s nastavenou teplotou<br>-nízká teplota teplé vody                               | -Nastavit termostat<br>-Teplotu horké vody zvýšit na 42 C až 65 C  |
| Nelze regulovat teplotu  | -Regulační jednotka teploty znečištěná nebo zanesená vodním kamenem   | -Regulační jednotku teploty vyčistit, případně vyměnit   |
| Tlačítko bezpečnostní pojistky je nefunkční  | -Vadná pružina<br><br>-Tlačítka zanesená vodním kamenem   | -Pružinu nebo tlačítka očistit a lehce potřít tukem, případně vyměnit<br>-Pružinu nebo tlačítka očistit a lehce potřít tukem, případně vyměnit |
| Uzavírací a přepínací ventil jde ztuha   | -Vložka uzavíracího a přepínacího ventilu je vadná nebo zanesená vodním kamenem                               | -Vložku uzavíracího a přepínacího ventilu vyměnit  |

**zkušební značka**

| DVGW     | P-IX               | SVGW | ACS | NF | WRAS | KIWA |
|----------|--------------------|------|-----|----|------|------|
| 27170000 | PA-IX<br>18732/IOB |      |     |    |      |      |





# Montážny návod

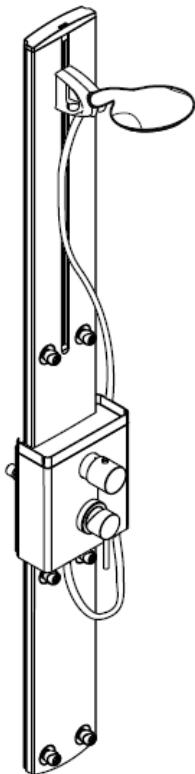


**Flat Duschpaneel**  
27170000

**hansgrohe**

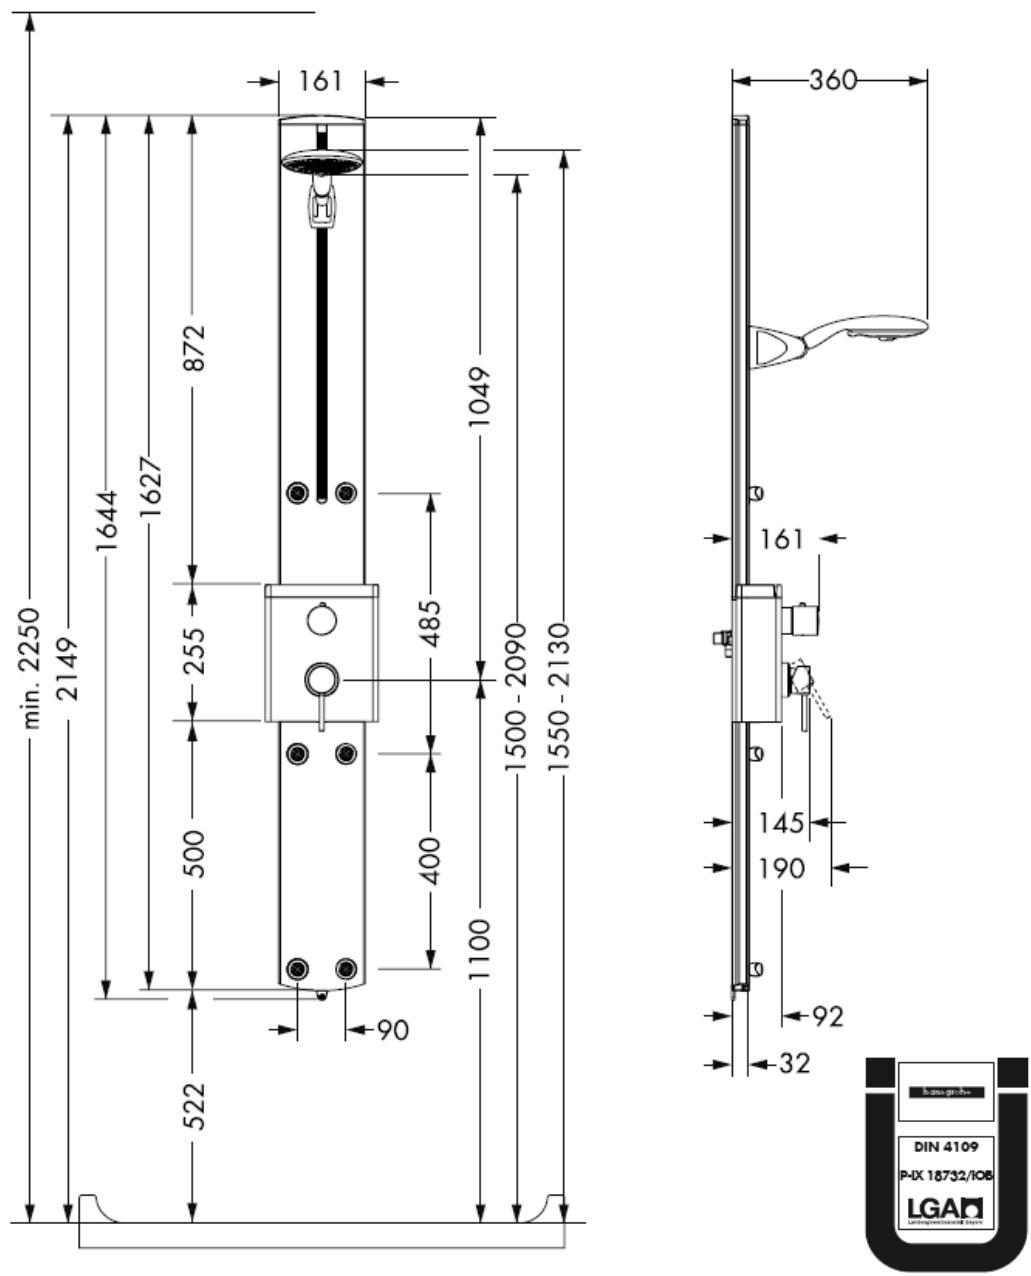

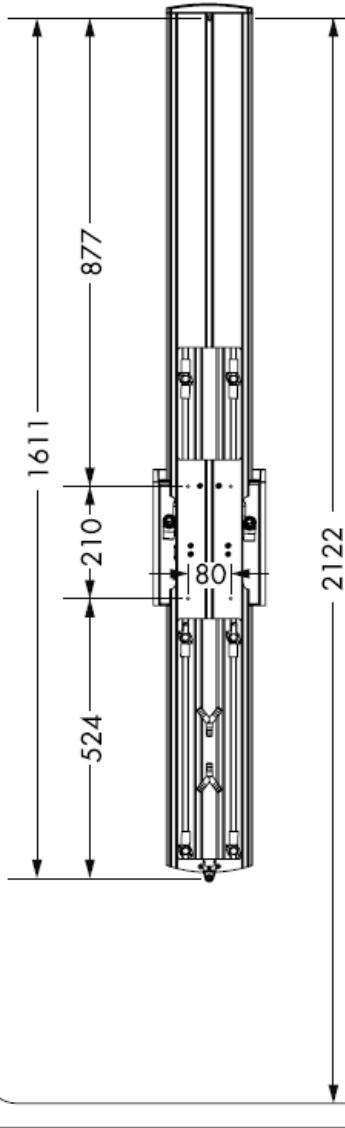

Pozor, Pripojovacia trubka!

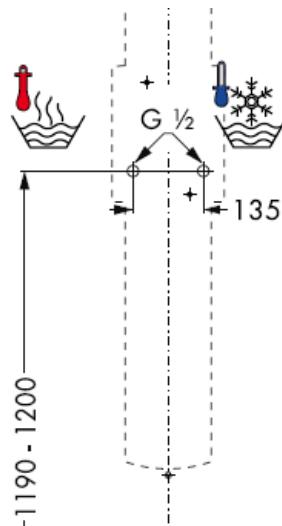






Batéria sa musí montovať, preplachovať a testovať podľa platných noriem!

Optimálna funkcia je zaručen iba s ručnými sprchami a sprchovými hadicami Hansgrohe.











Pri spätných ventiloch sa musí podľa DIN EN 1717 v súlade s národnými alebo regionálnymi predpismi testovať ich funkčnosť (aspoň raz ročne).





## Montáž

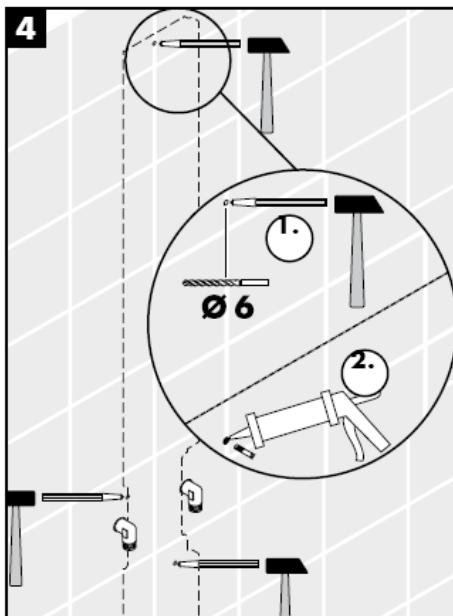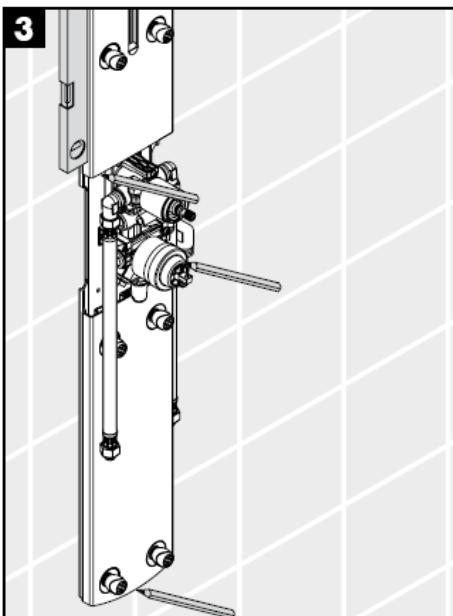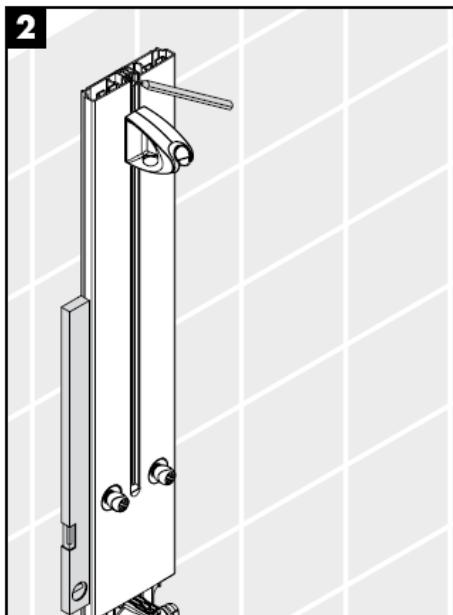

Montáž

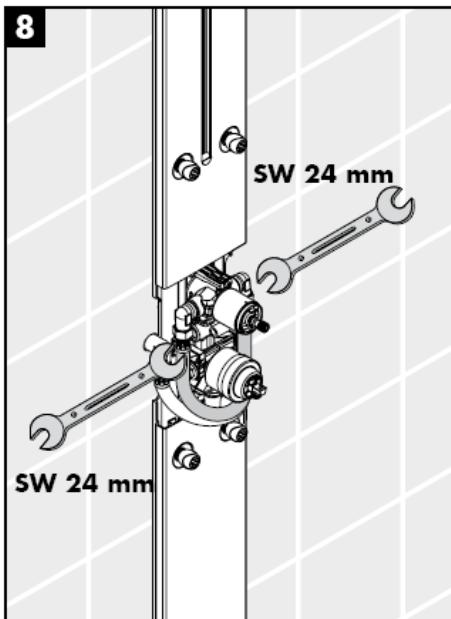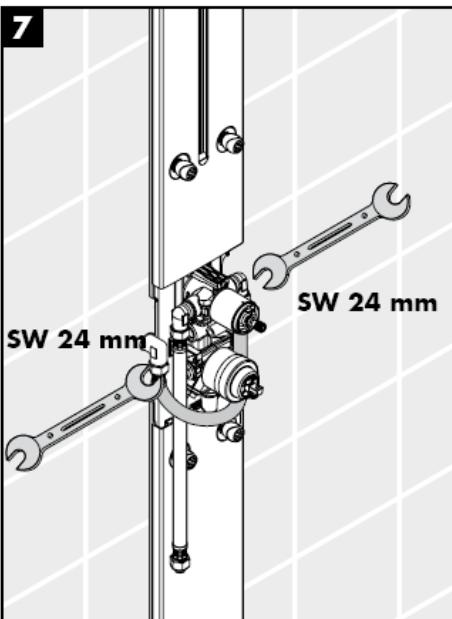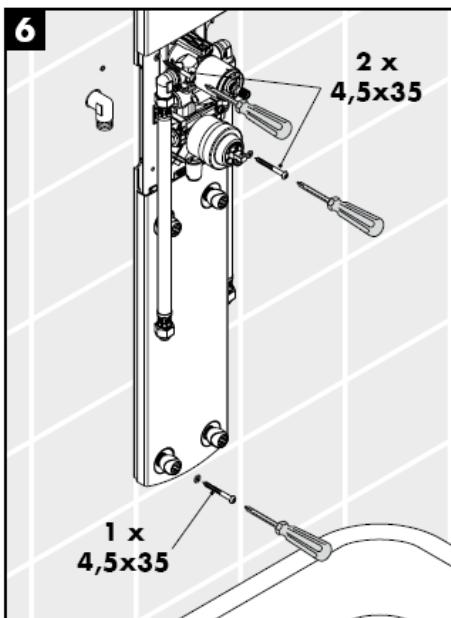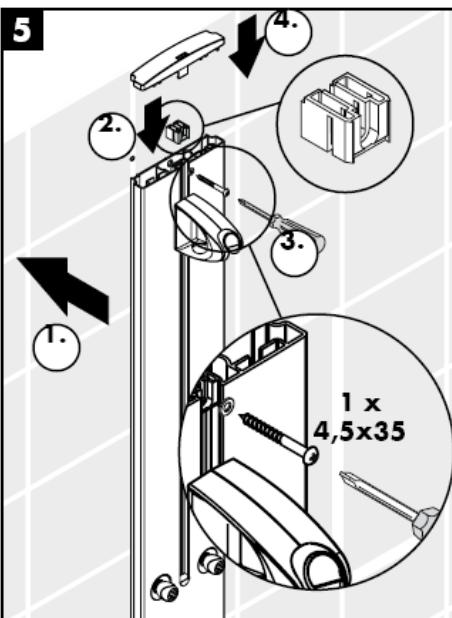


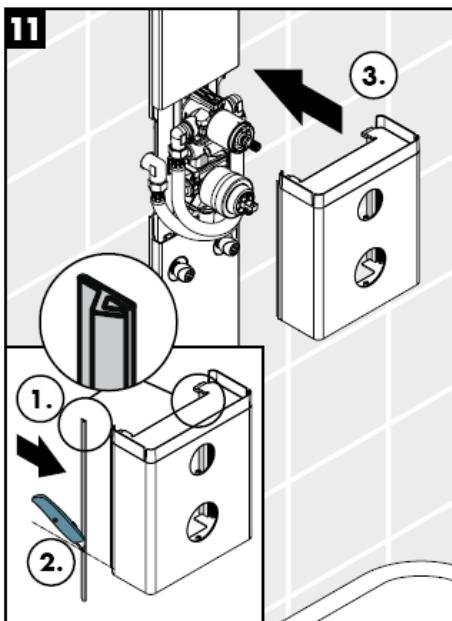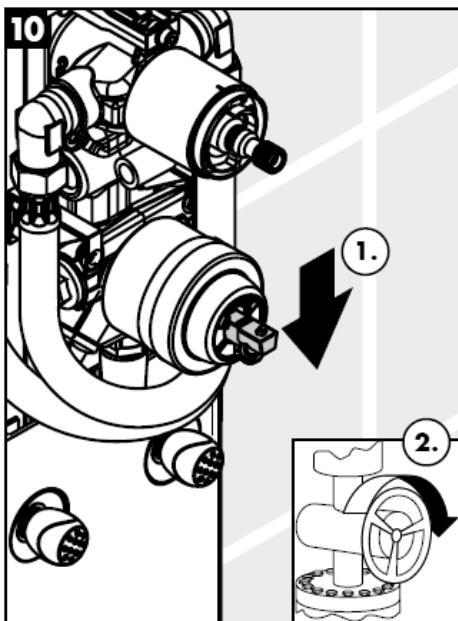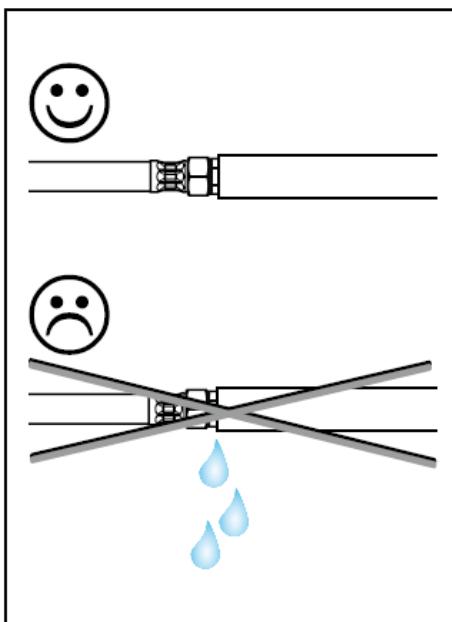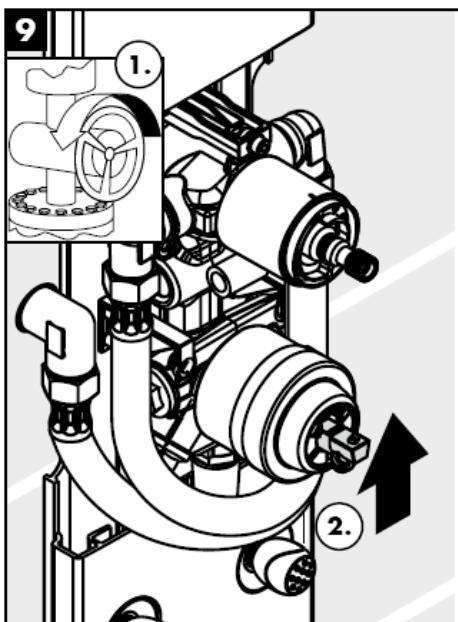


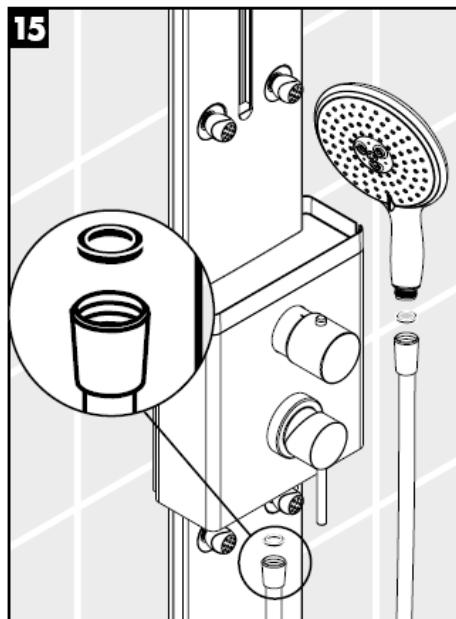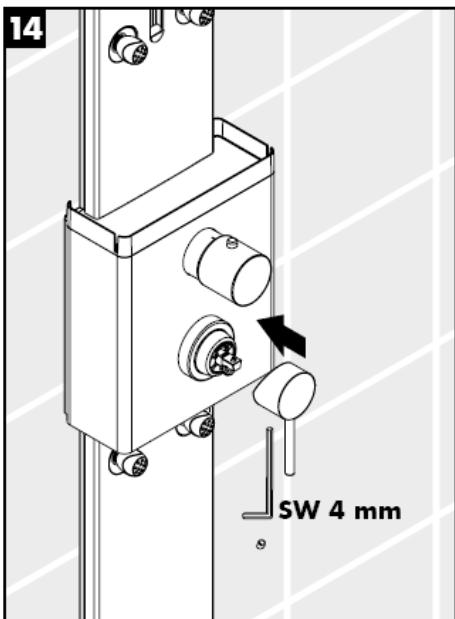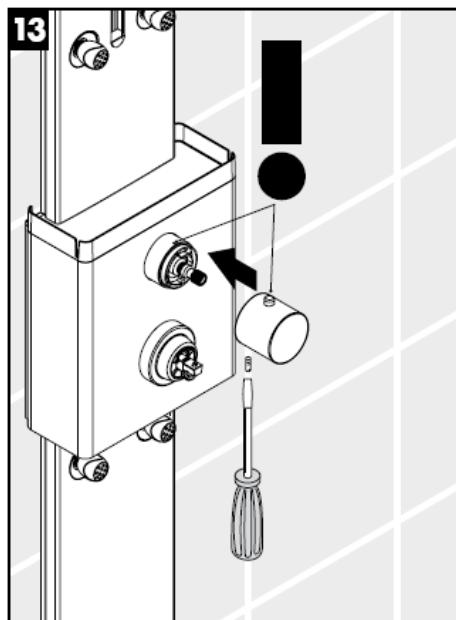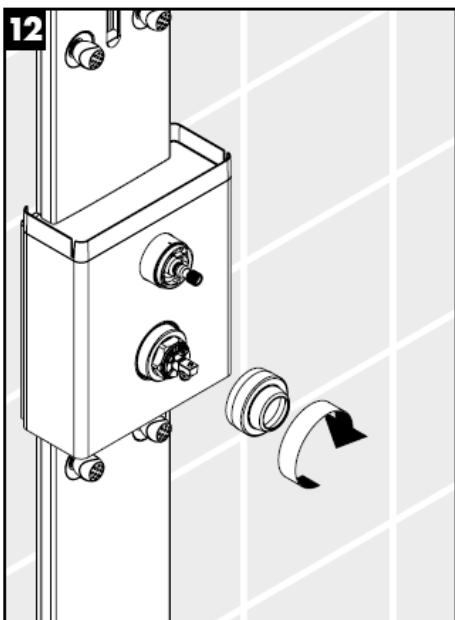

## Nastavenie


---

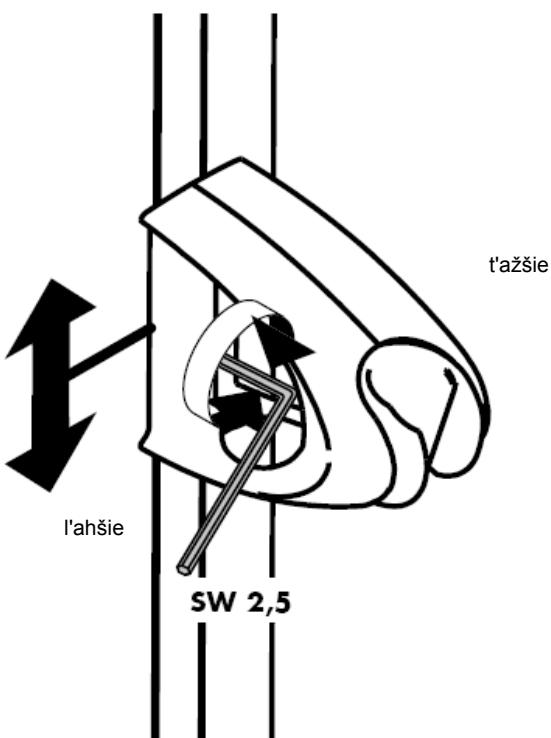

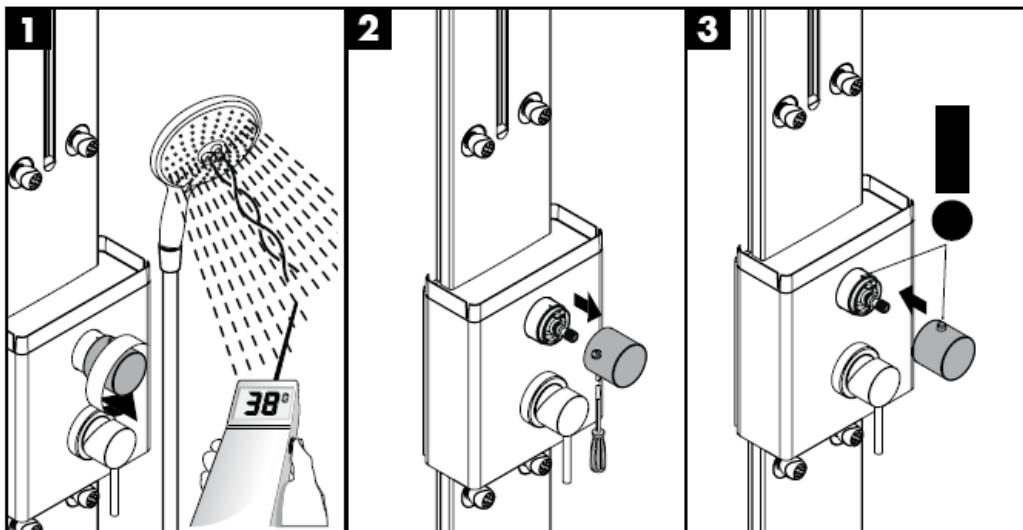

#### Safety Function


Vďaka Safety Function je možné vopred nastaviť najvyššiu požadovanú teplotu, napr. max. 42 C.

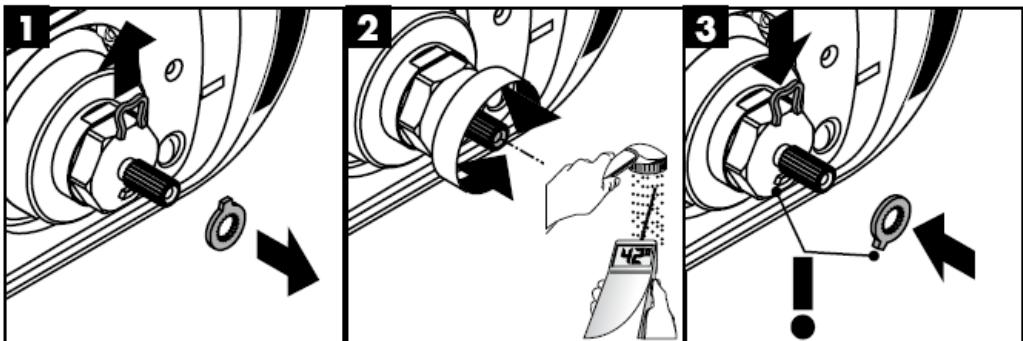


## Montáž


Pribalená filtračná vložka (A) sa musí zabudovať, aby zaistila menovitý prietok ručnej sprchou a zabránila prístupu nečistôt vyplavovaných z potrubia.


Pokiaľ sa požaduje vyšší prietok, musí sa vsadiť namiesto filtračnej vložky (A) tesnenie so sitkom (B). Vyplavené nečistoty môžu ovplyvniť funkčnosť alebo môžu viesť aj k poškodeniu funkčných dielov ručnej sprchy. Na tieto škody sa záruka firmy Hansgrohe nevztahuje.

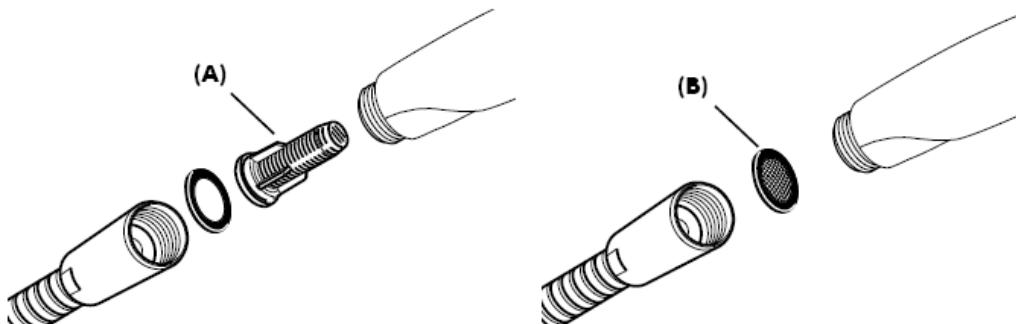

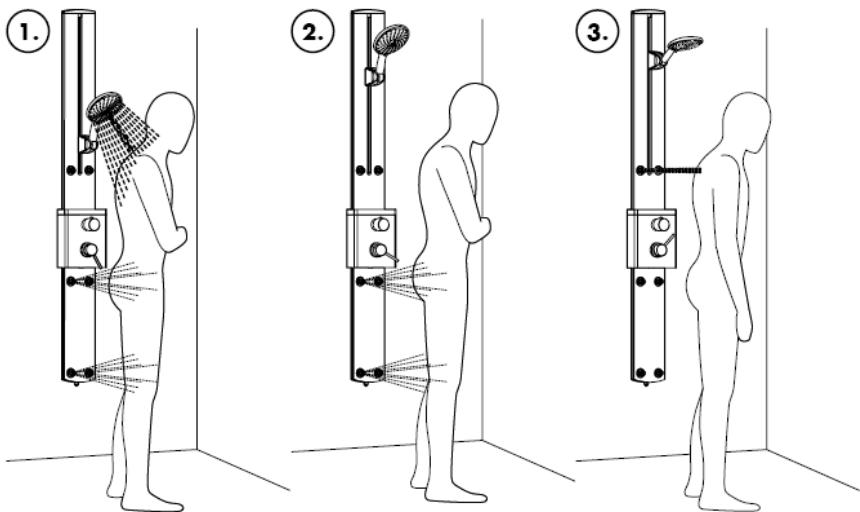


- 1 Kompletná sprcha
- 2 bočná sprcha
- 3 Uvoľnenie krku a ramien
- 4 Masáž celého tela
- 5 Ručná sprcha

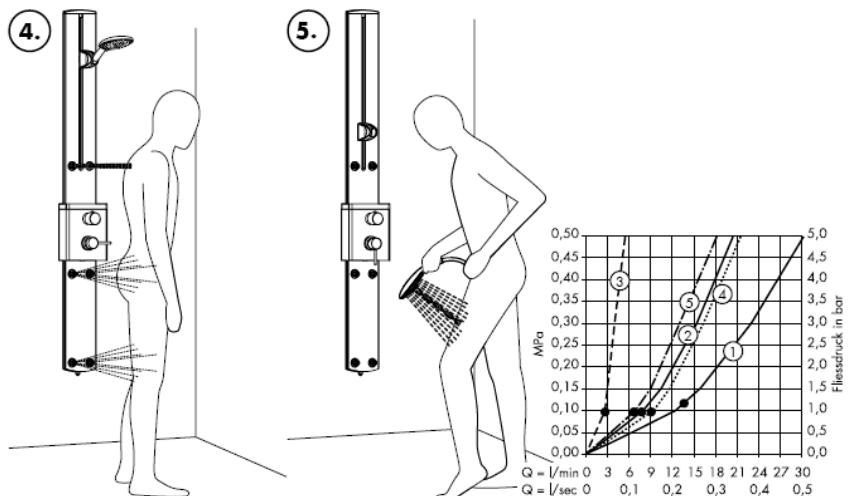

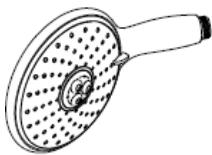


Raindance E 150 5jet 28500000

S filtračnou vložkou(A)

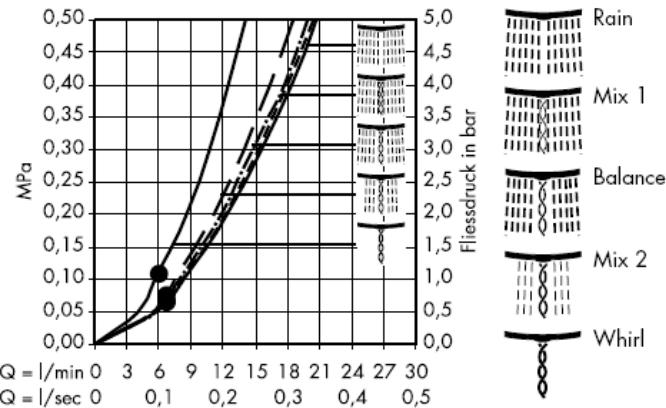

S tesnením so sítkom (B)

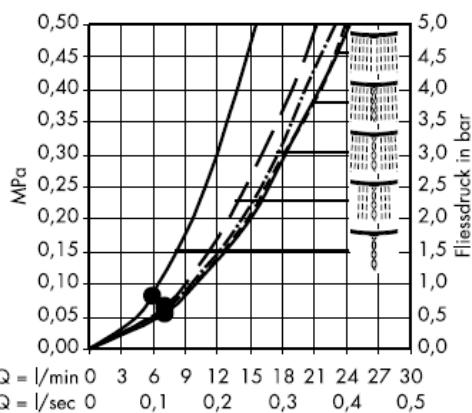

Od • je zaručená funkcia.

## Čištění


---

Jednoducho čistý: Vodný kameň sa dá zo štetín celkom ľahko odstrániť.




## Čištění


**1**

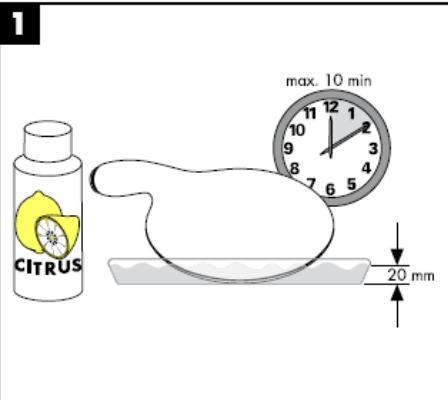


**2**

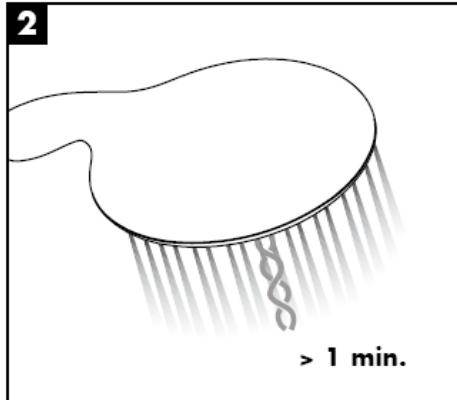


**3**

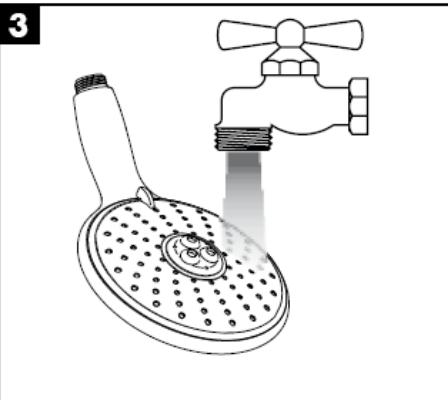


**1**

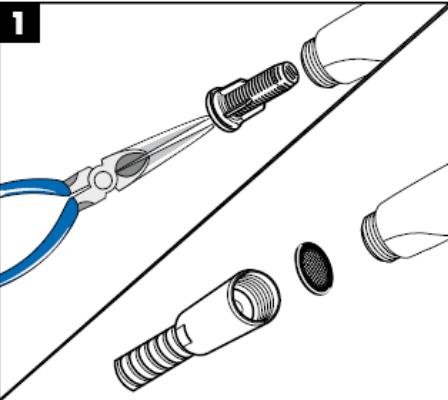

**2**

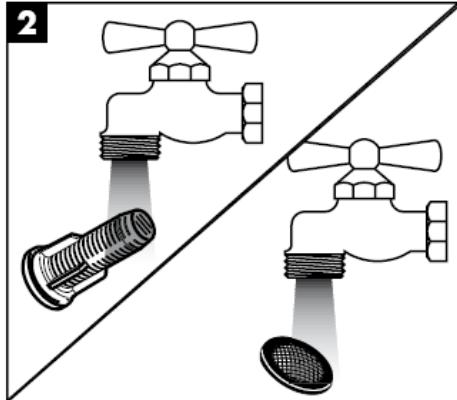

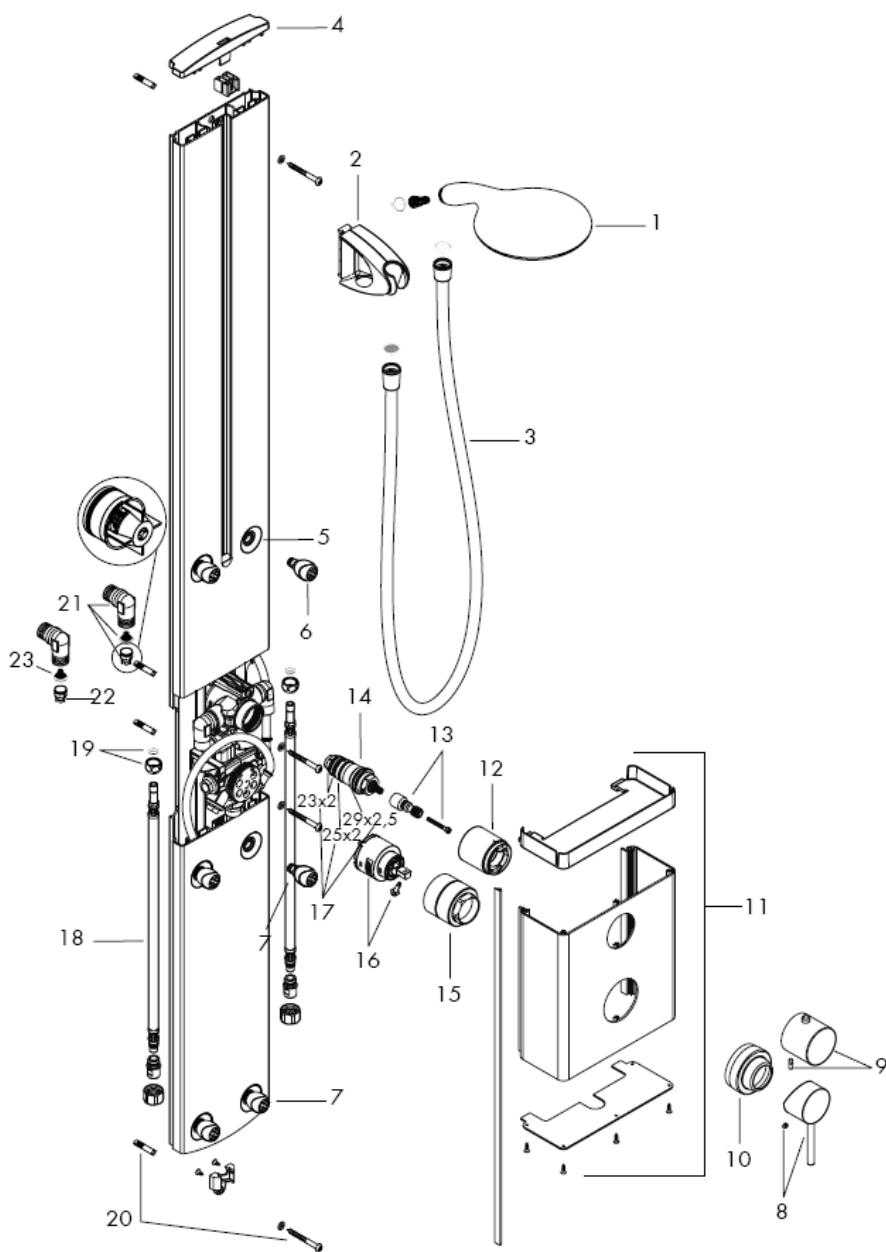

**Rozdiely tlaku**

Je nutné vyrovnáť veľké rozdiely tlaku medzi prípojmi studenej a teplej vody.

**Obsluha**

Nadvihnutím páky sa zmiešavacia batéria otvorí.  
Otočenie páky vľavo = teplá voda.  
Otočenie páky vpravo = studená voda.

**Obmedzenie teploty**

Rozsah teplôt je bezpečnostnou poistkou obmedztený na 38 C. Pokiaľ sa požaduje vyššia teplota, je možné prekonať bezpečnostnú poistku stlačením červeného tlačidla.

**Nastavenie** viď strana 10

Ak sa v mieste odberu líši zmeraná teplota od teploty nastavenej na termostate, je nutné vykonať korekciu.

Postupuje sa takto: Otáčajte rukoväťou so stupnicou, pokiaľ dosiahne teplota vody v mieste odberu 38 C. Uvolnite skrutku rukoväťou, rukoväť stiahnite a natočte ju do polohy pre 38 C. Rukoväť nasuňte späť a dotiahnite skrutku rukoväťou (viď strana 22).

**Safety Function** viď strana 10

Vďaka Safety Function je možné vopred nastaviť najvyššiu požadovanú teplotu, napr. max. 42 C.

**Technické údaje**

|  |               |
|--|---------------|
| Prevádzkový tlak:                            | max. 1 MPa    |
| Doporučený prevádzkový tlak:                 | 0,2 – 0,5 MPa |
| Skúšobný tlak:<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) | 1,6 MPa       |
| Teplota teplej vody:                         | max. 80° C    |
| Doporučená teplota teplej vody:              | 65° C         |

**Prietokové množstvo pri 0,3 MPa** viď strana 12/13

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Ručná sprcha (1)                | 15,4 l/min |
| Ručná sprcha + Bočné sprchy (2) | 23,0 l/min |
| Bočné sprchy 4 _1a kusov (3)    | 13,0 l/min |
| Bočné sprchy 6 _1a kusov (4)    | 16,4 l/min |
| Bočné sprchy 2 _1a kusov (5)    | 4,0 l/min  |

**Prietokový ohrievač**

Je vhodný pre prietokový ohrievač od 24 kW pri tlaku 0,15 Mpa na vstupe do panelu a minimálnom prietoku 7 l/min. Zvoliť možno len jeden spotrebič, nie dva súčasne.

**Údržba**

Pri spätných ventiloch sa musí podľa DIN EN 1717 v súlade s národnými alebo regionálnymi predpismi testovať ich funkčnosť (aspôň raz ročne).

Skontrolujte pri tejto príležitosti aj lapače nečistôt, ktoré sa nachádzajú na MTC regulačnej jednotke (17.1). Po montáži MTC regulačnej jednotky (17) skontrolujte bezpodmienečne teplotu na výтокu, ako je popísané v bode „Nastavenie“. Predtým rozhodne skontrolujte, či je zapnuté zásobovanie teplou vodou a či je v mieste odberu voda s maximálnou teplotou k dispozícii.

Aby bol zaistený ľahký chod regulačnej jednotky, mal by sa termostat z času čas nastaviť na maximálne horúcu a maximálne studenú vodu.

## Slovensky

---

|                                     |                      |          |   |
|-------------------------------------|----------------------|----------|---|
| <b>Servisné diely viď strana 16</b> |                      |          |   |
| 1.                                  | Ručná sprcha         | 28500000 | 12. objímka                             |
| 2.                                  | jazdec kompl.        | 97024000 | 13. prispôsobenie rukoväte              |
| 3.                                  | hadica sprchy 1,60 m | 28276000 | 14. regulačná jednotka teplot           |
| 4.                                  | horný kryt           | 97324000 | 15. matica                              |
| 5.                                  | ružica               | 97326000 | 16. vložka uzatváracieho a prepínacieho |
| 6.                                  | Bočné sprchy         | 28408000 | ventilu                                 |
| 7.                                  | Bočné sprchy         | 28406000 | 17. sada tesnení                        |
| 8.                                  | rukoväť              | 10490000 | 18. pripájacia hadička                  |
| 9.                                  | rukoväť termostatu   | 38391000 | 19. čelusťový skrutkový spoj            |
| 10.                                 | ružica               | 97858000 | 20. montážne diely                      |
| 11.                                 | predný kryt          | 97859000 | 21. pripojovacie koleno hadice (2)      |
|                                     |                      |          | 22. obmedzovač spätného nasatia         |
|                                     |                      |          | 23. Filtrační sítko                     |
|                                     |                      |          | 95032000                                |
|                                     |                      |          | 97108000                                |
|                                     |                      |          | 94282000                                |
|                                     |                      |          | 96945000                                |
|                                     |                      |          | 96645000                                |
|                                     |                      |          | 95037000                                |
|                                     |                      |          | 13099000                                |
|                                     |                      |          | 94158000                                |
|                                     |                      |          | 96179000                                |
|                                     |                      |          | 25967000                                |
|                                     |                      |          | 97350000                                |
|                                     |                      |          | 97973000                                |


| <b>Porucha</b>  | <b>Príčina</b>  | <b>Pomoc</b>   |
|---|---|--|
| Málo vody   | -Nízky tlak v prívode.<br>-Zanesený lapač nečistôt v regulačnej jednotke<br>-Sítko v tesnení sprchy je znečistené | -Skontrolovať tlak v potrubí<br>-Vyčistiť sitká lapačov nečistôt<br><br>-Vyčistiť sítko tesnení medzi sprchou a hadicou                                    |
| Kríženie tokov, teplá voda sa pri uzavretej armatúre tlačí do prívodu studenej alebo naopak | -Znečistený alebo netesný spätný ventil   | -Spätný ventil vyčistiť, prípadne vymeniť  |
| Teplota na výtoku nesúhlasí s nastavenou teplotou   | -Nebol nastavený termostat  | -Nastaviť termostat  |
|   | -Nízka teplota teplej vody  | -Teplotu teplej vody zvýšiť na 42 C až 65 C  |
| Nie je možné regulovať teplotu  | -Regulačná jednotka teploty znečistená alebo zanesená vodným kameňom.   | -Regulačnú jednotku teploty vyčistiť, prípadne vymeniť   |
| Tlačidlo bezpečnostnej poistky je nefunkčné   | -Vadná pružina<br><br>-Tlačidlo zanesené vodným kameňom   | -Pružinu alebo tlačidlo vyčistiť a zľahka potrieť tukom, prípadne vymeniť<br><br>-Pružinu alebo tlačidlo vyčistiť a zľahka potrieť tukom, prípadne vymeniť |
| Uzatvárací a prepínací ventil sa prepína ťažko  | -Vložka uzatváracieho a prepínacieho ventiliu je vadná alebo zanesená vodným kameňom                              | -Vložku uzatváracieho a prepínacieho ventiliu vymeniť  |

### Osvedčenie o skúške

| DVGW     | P-IX               | SVGW | ACS | NF | WRAS | KIWA |
|----------|--------------------|------|-----|----|------|------|
| 27170000 | PA-IX<br>18732/IOB |      |     |    |      |      |


**hansgrohe**


# 组装说明

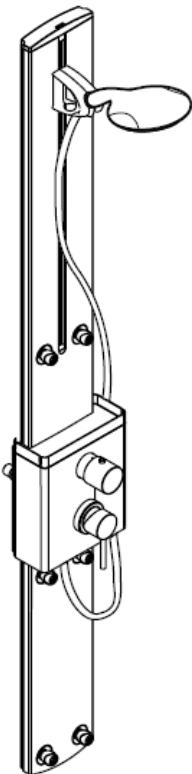

**Flat Duschpaneel**  
27170000

**hansgrohe**

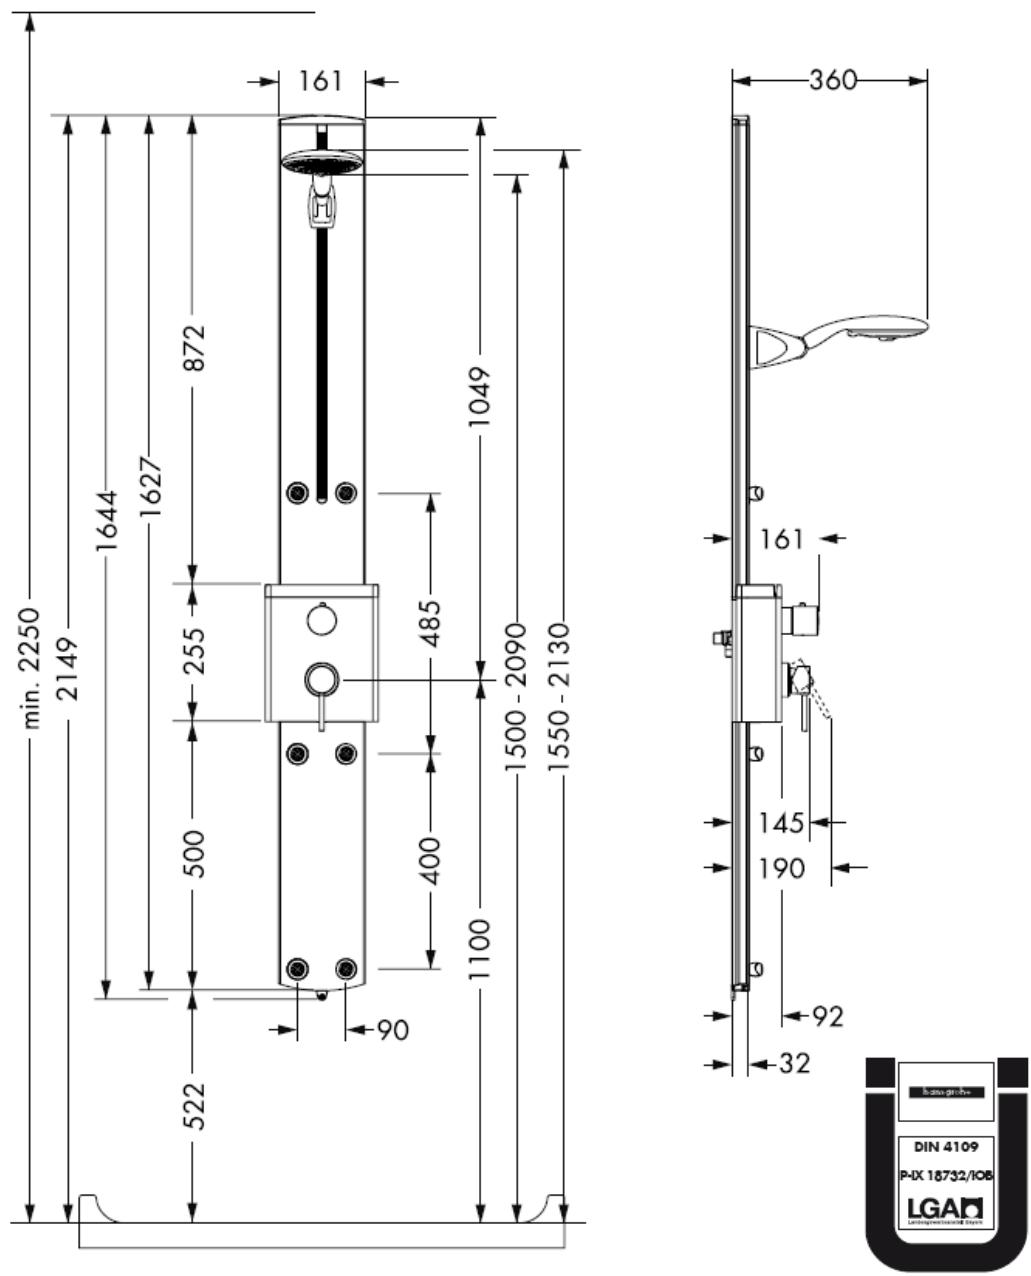

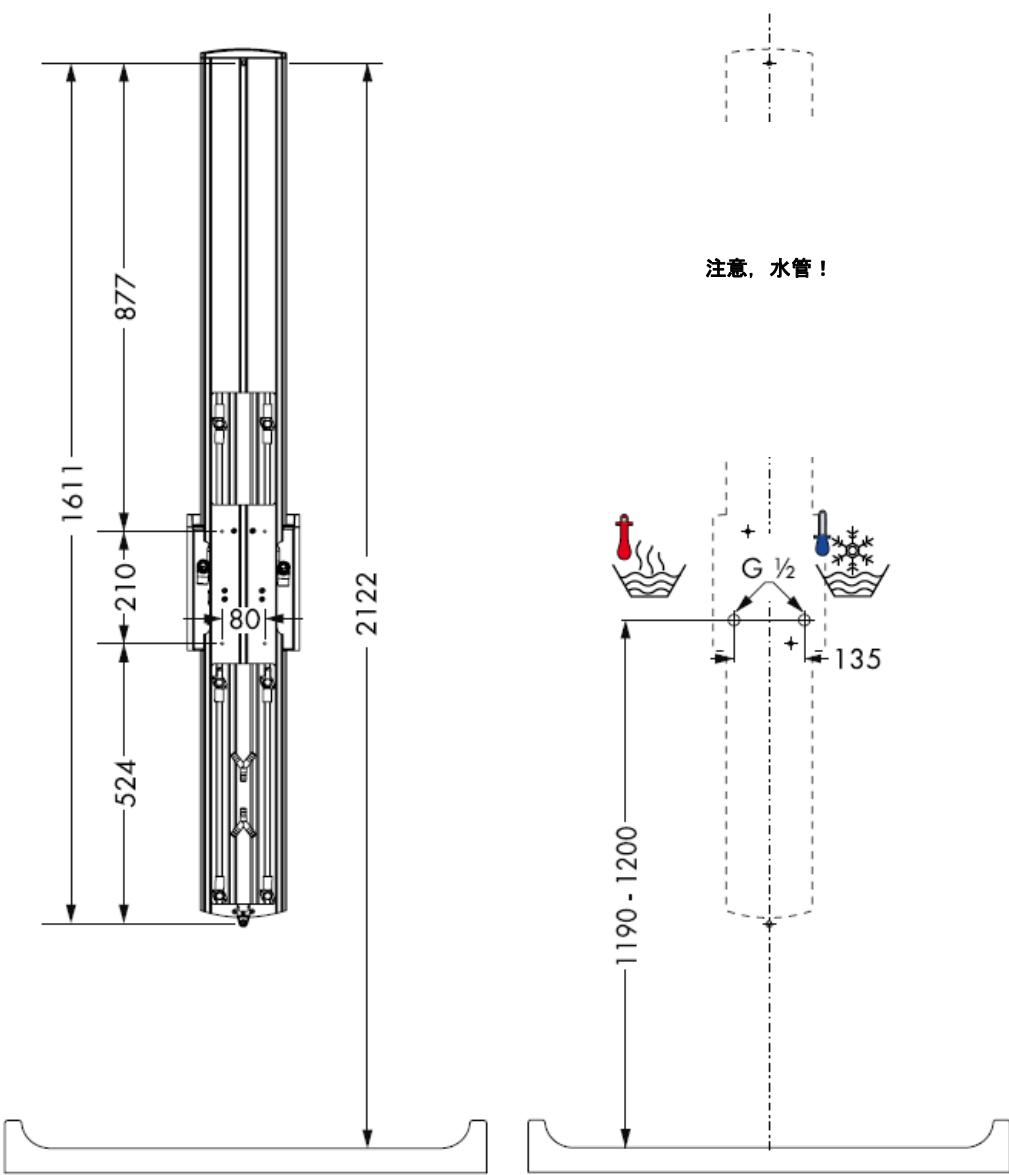











**必须按照现行的规定安装，冲洗和测试产品！**





**只有与汉斯格雅手提花洒和汉斯格雅淋浴器软管  
组合使用，方担保最佳的功能。**








单向阀必须在符合国家或当地的法律的情况下按  
照DIN EN 1717定期检查（至少一年一次）。

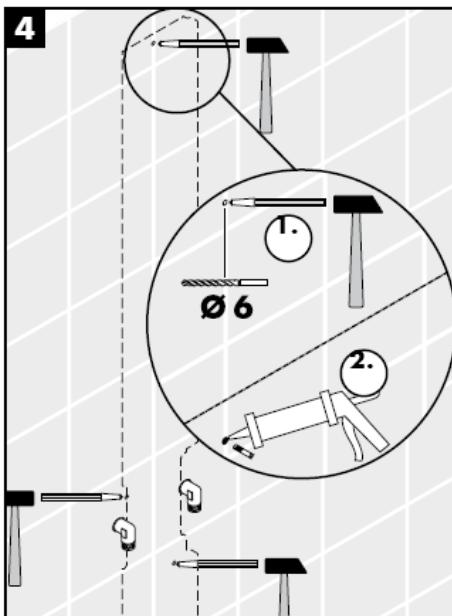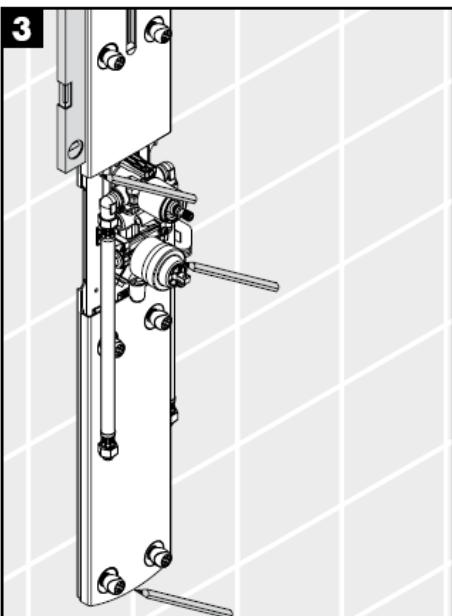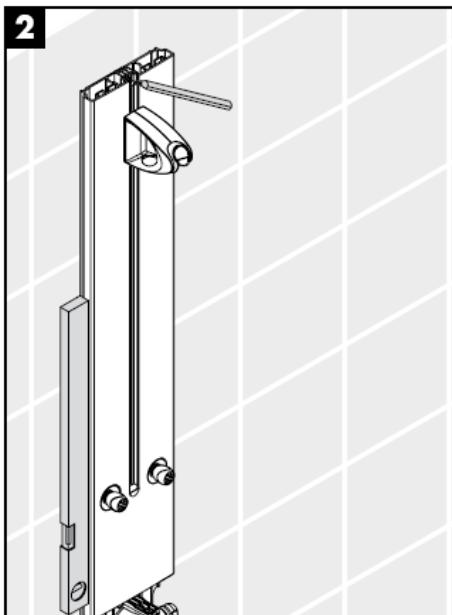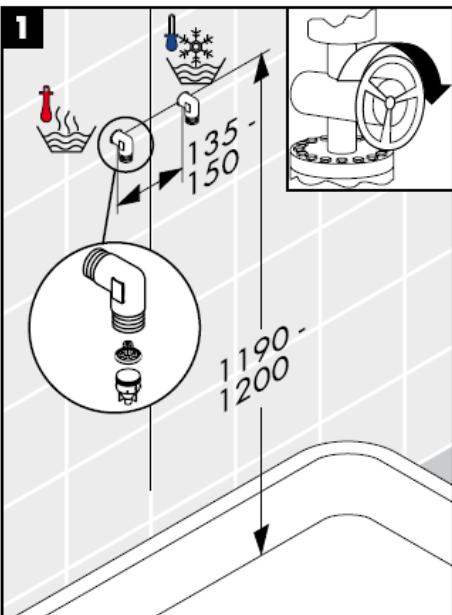

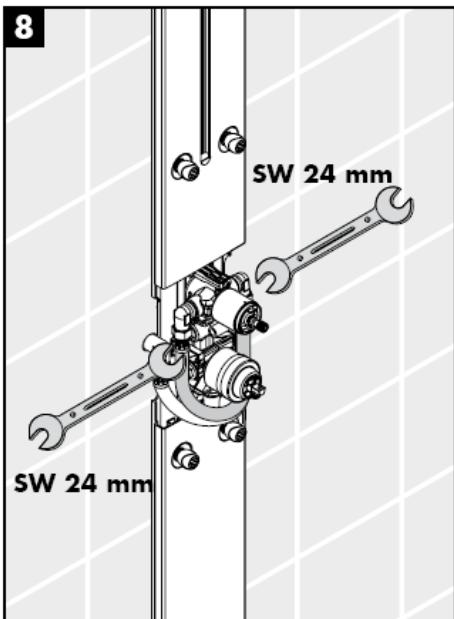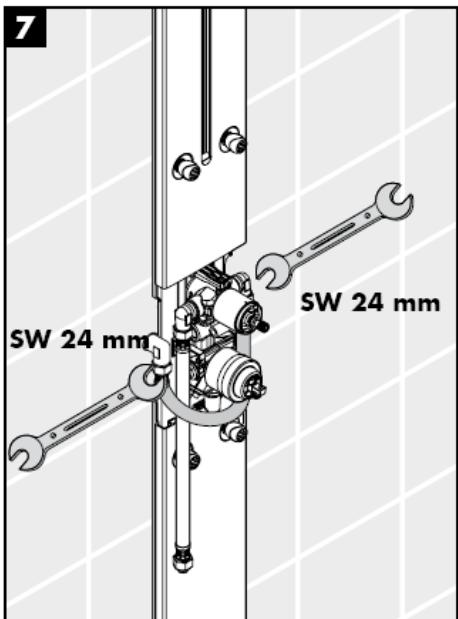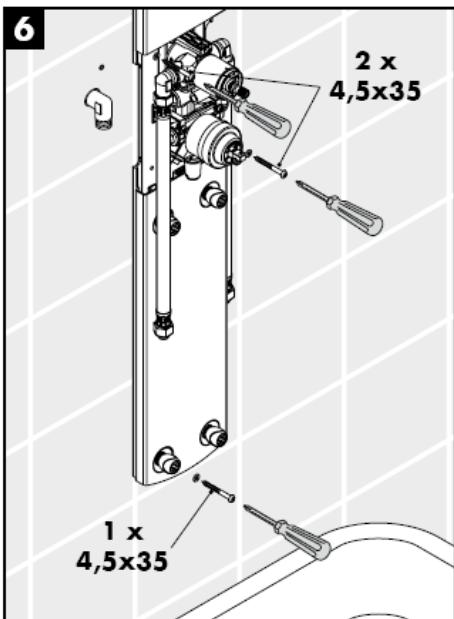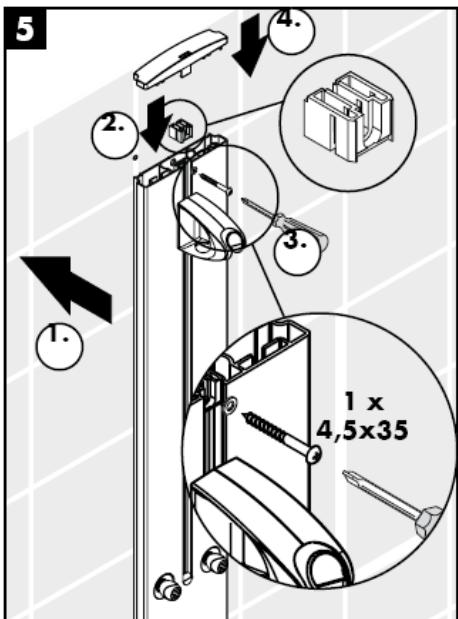


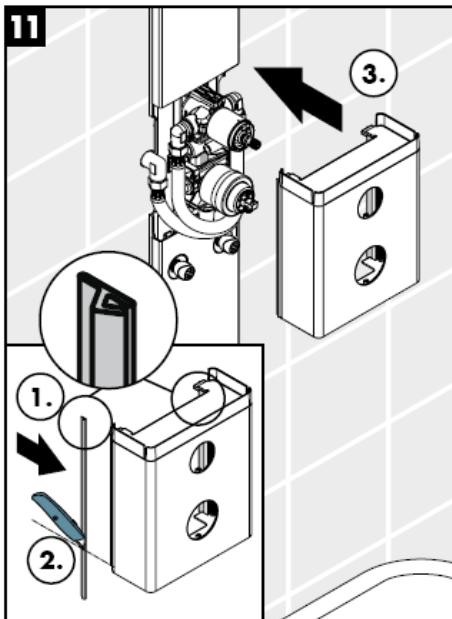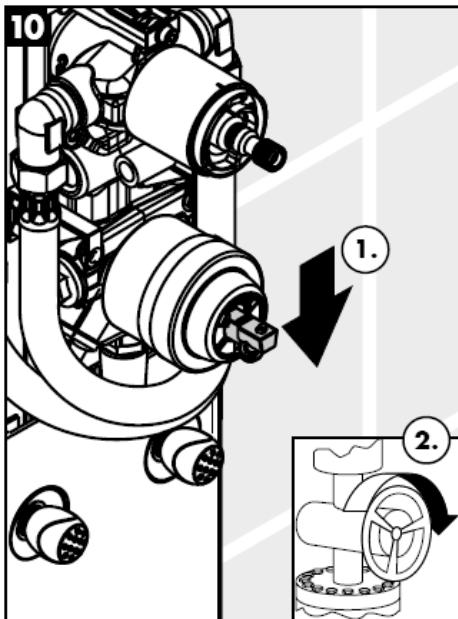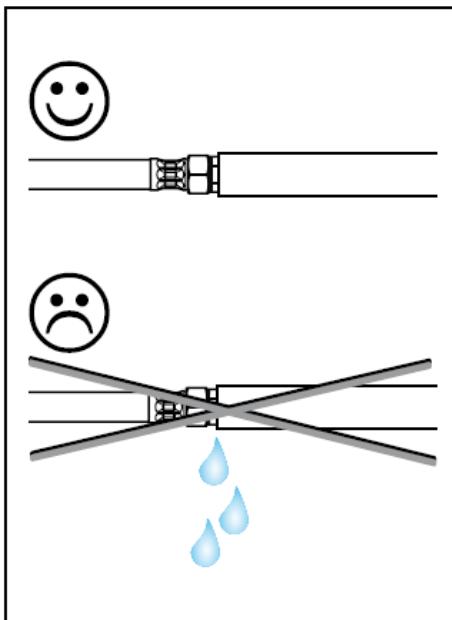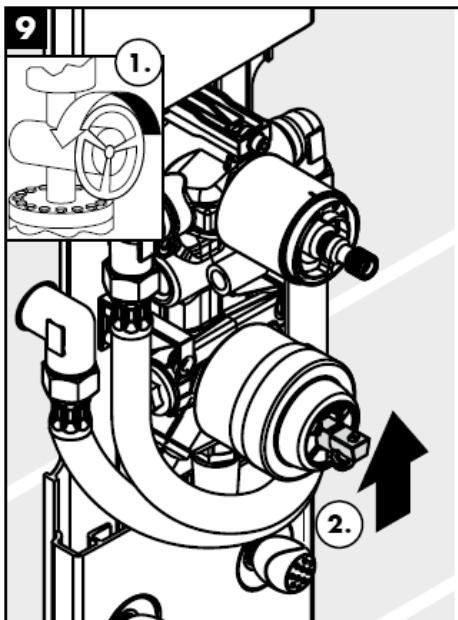

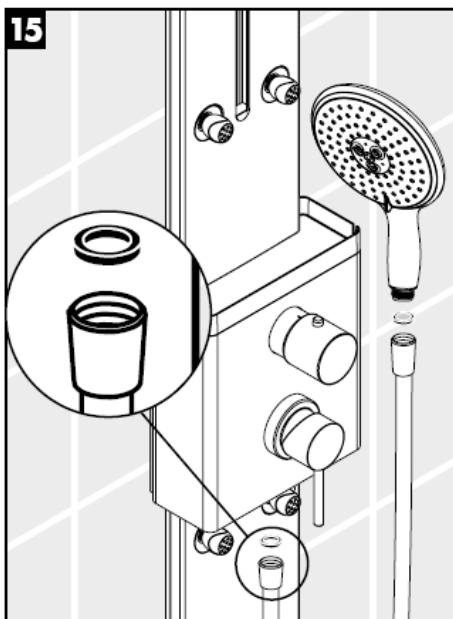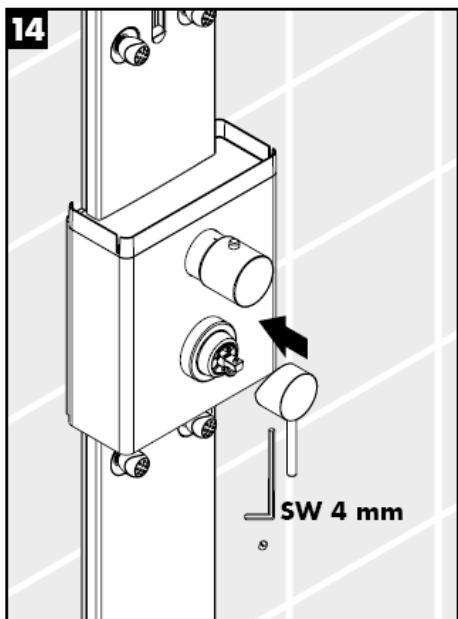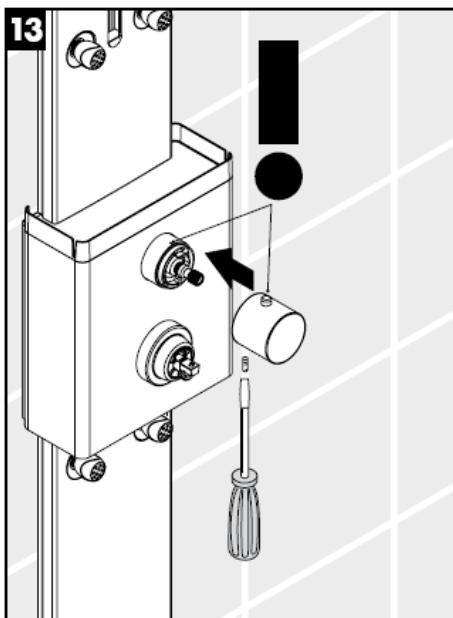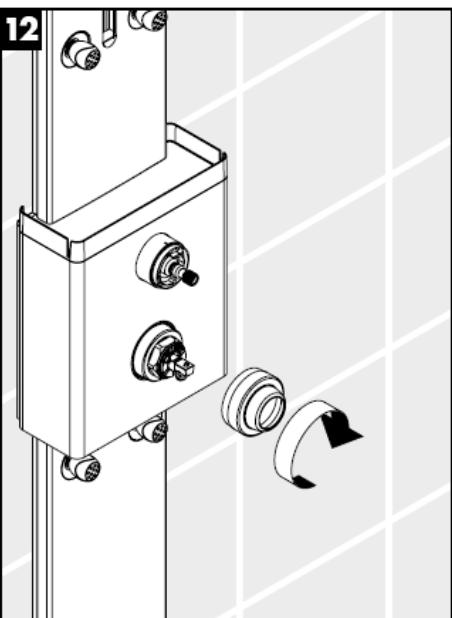

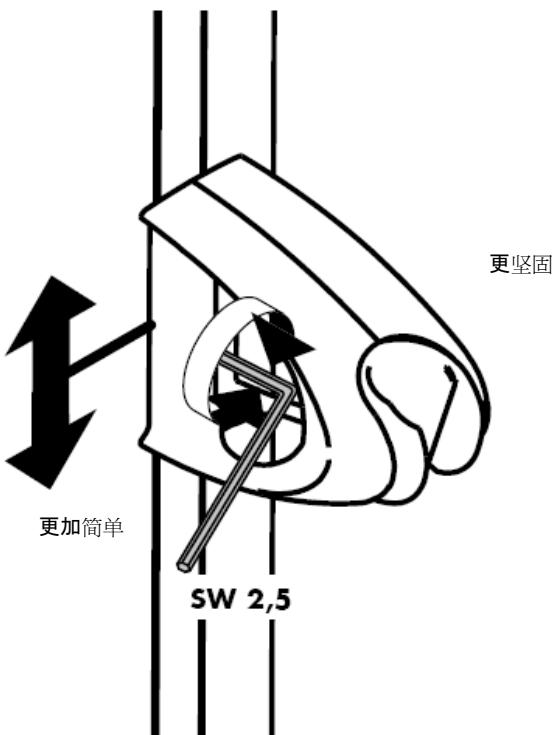


## 校准

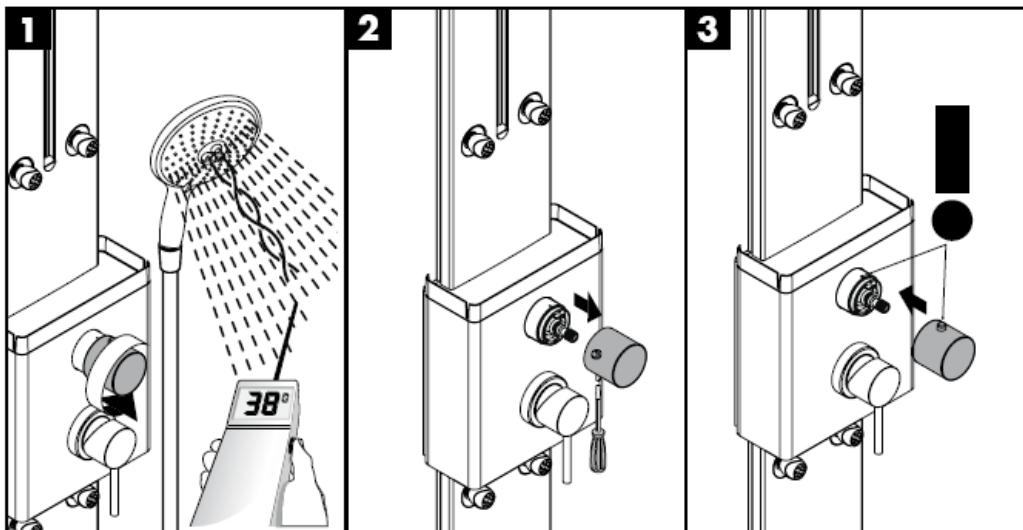

## 安全功能


恒温阀芯的安全功能可以预先设定所希望的最高出水温度，例如最高温度为42°C

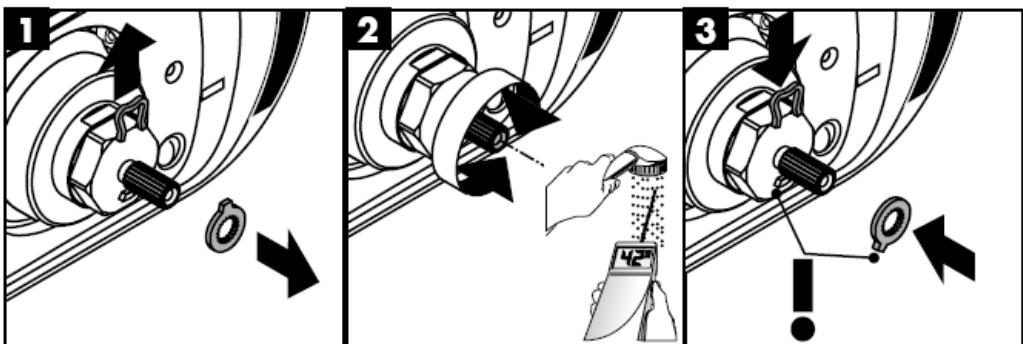


## 安装


为了防止管道中的脏东西冲入花洒内，与手持花洒包装在一起的滤柱（A）必须安装。如果想要更大的出水量，可用滤网（B）代替滤柱（A）。


这些脏东西会影响手持花洒的功能或损坏手持花洒的功能部件，由此引起的损失汉斯格雅公司概不负责。

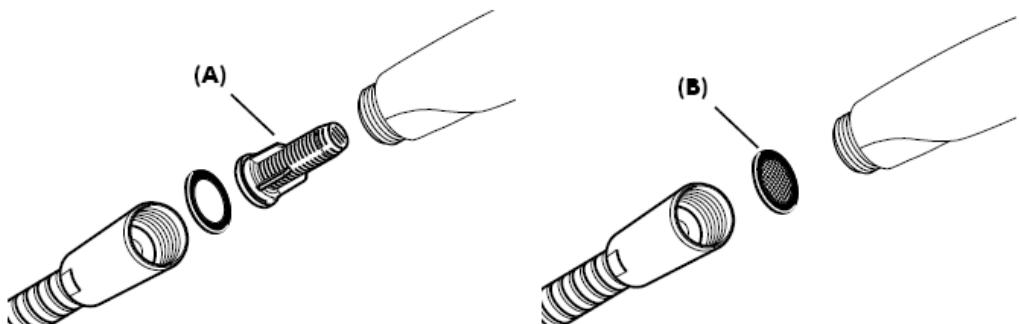

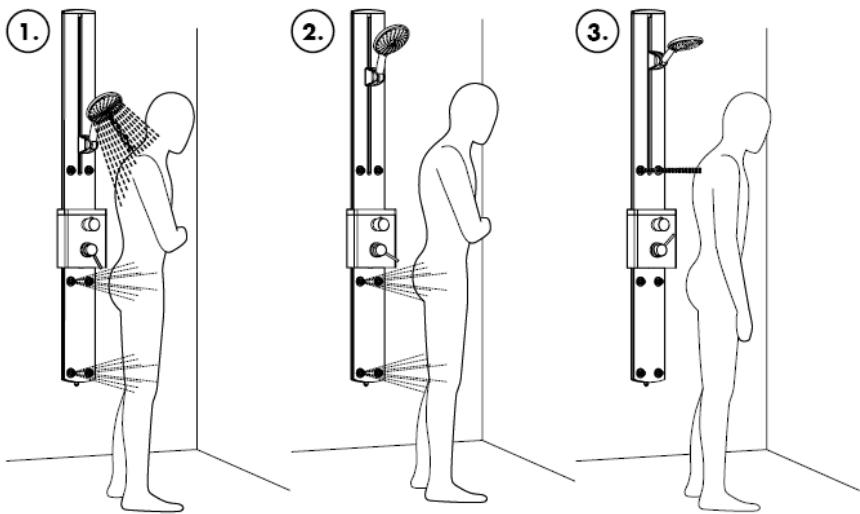


- 1 全方位花洒
- 2 淋浴器
- 3 缓和颈肩
- 4 全身按摩
- 5 手持花洒

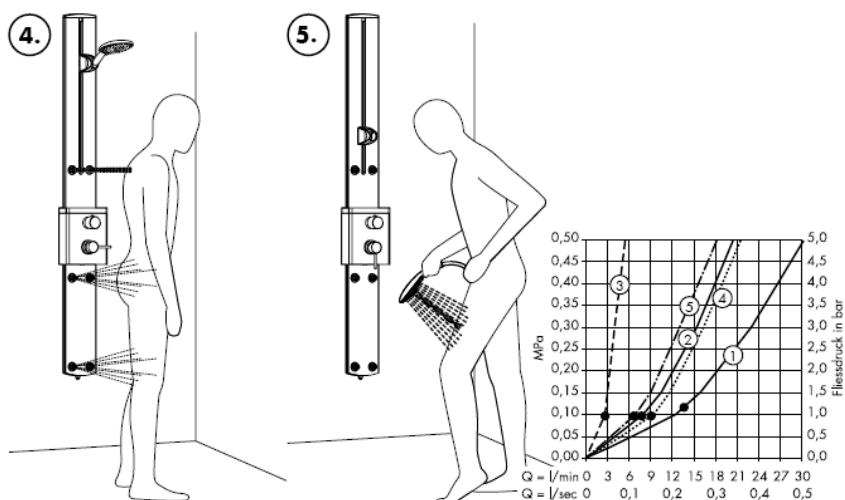

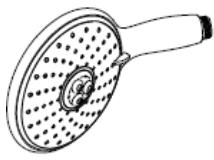


Raindance E 150 5jet 28500000

带滤柱(A)

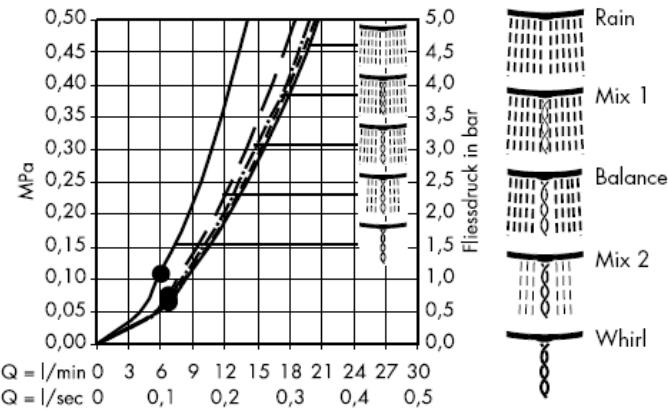

带滤网(B)

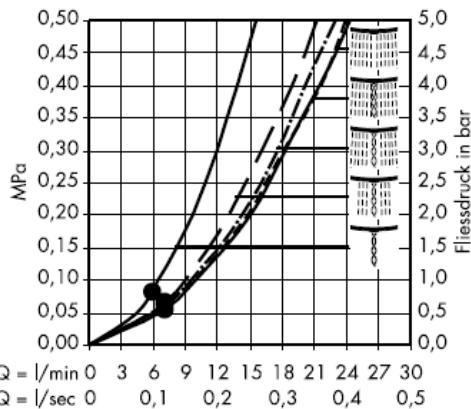






从•开始，正常功能得以保证。


## 清洗

---

清洁：只需要揉搓花洒表面的出水孔即可去除水垢。



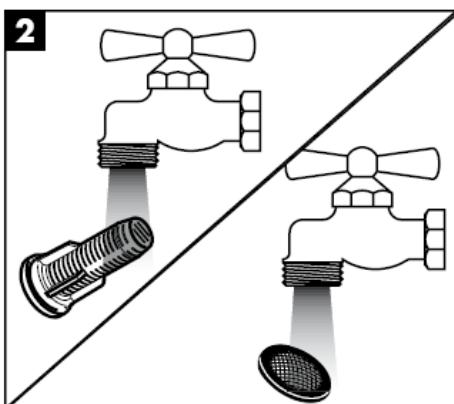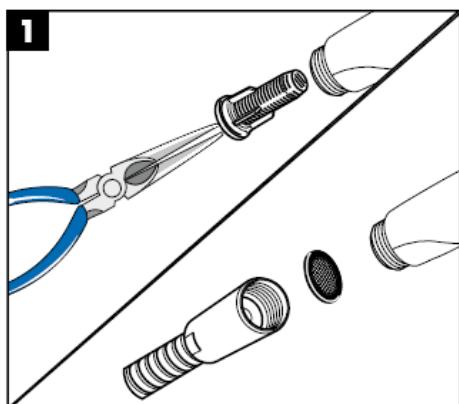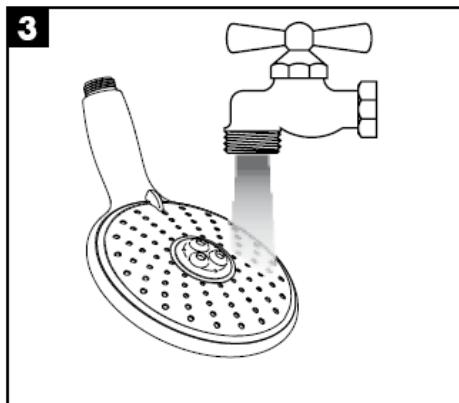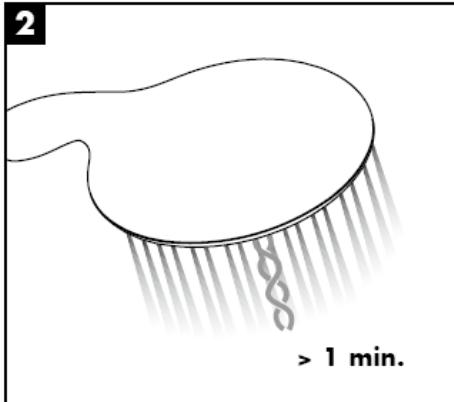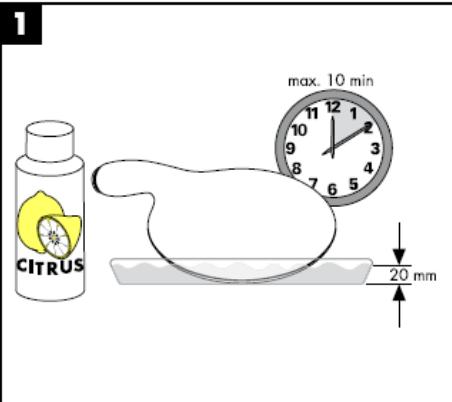

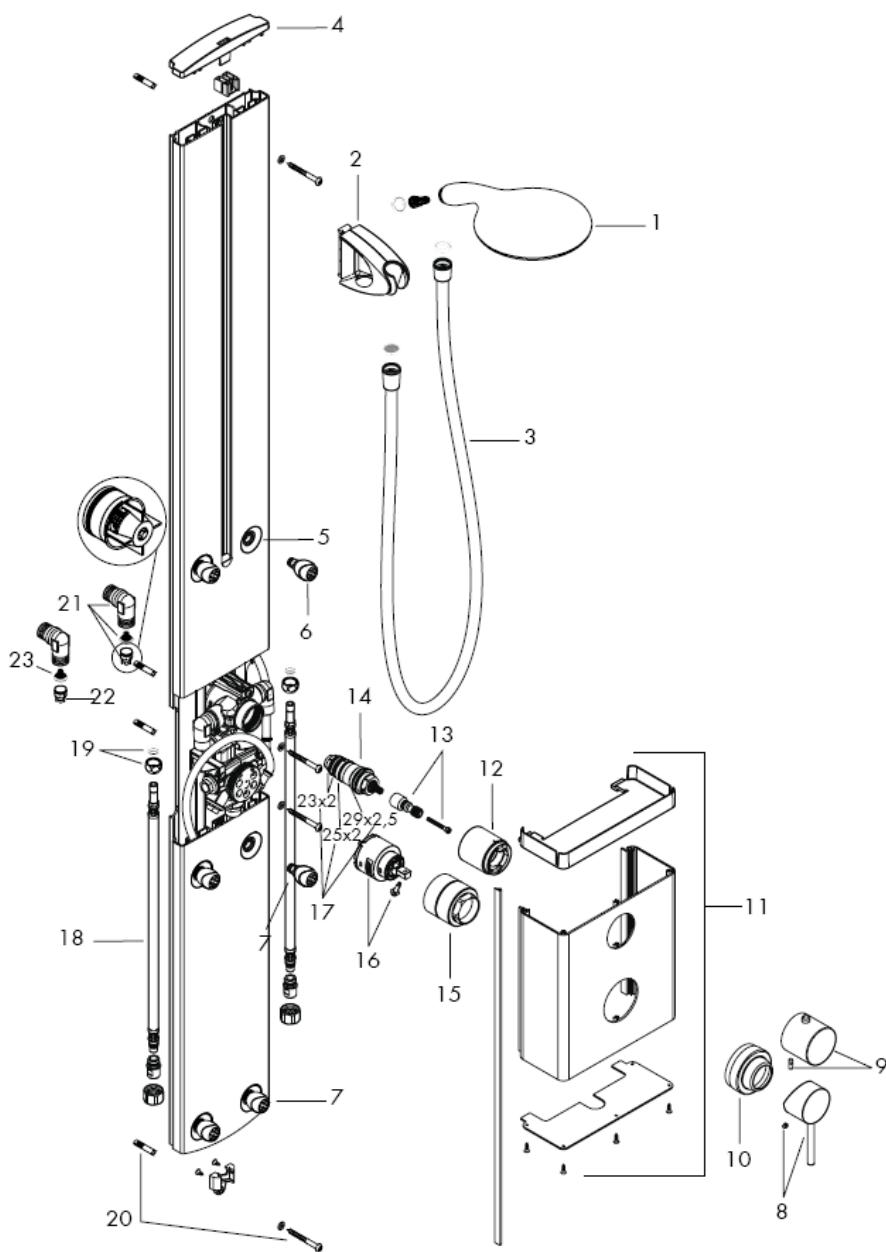

## 压力差

冷热水管间过大的压力差必须予以平衡。

## 操作

提起手柄，龙头开启。

向左偏转：热水

向右偏转：冷水

## 温度限制

出水温度由安全阀限制在38°C（防止烫伤）。

## 校准 参见第页 10

**如果在分出点测量的温度不同于标度尺上设定的温度，需要进行更正。调整温度的步骤如下：**转动设定旋钮，直到38

C的水从出口流出。松开设定旋钮的螺丝。拆下设定旋钮，并转动到38

C的位置。**再次安装设定旋钮，并上紧螺丝**（请参见第22页）。

## 安全功能 参见第页 10

**恒温阀芯的安全功能可以预先设定所希望的最高出水温度，例如最高温度为42°C**

## 技术参数

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 工作压强：                      | max. 1 MPa    |
| 推荐工作压强：                    | 0,2 – 0,5 MPa |
| 测试压强：                      | 1,6 MPa       |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |               |
| 热水温度：                      | max. 80° C    |
| 推荐热水温度：                    | 65° C         |

**流量：大约22升/分钟3 bar 参见第页 12/13**

|                |            |
|----------------|------------|
| 手持花洒 (1)       | 15,4 l/min |
| 手持花洒 + 淋浴器 (2) | 23,0 l/min |
| 淋浴器 4_1a个 (3)  | 13,0 l/min |
| 淋浴器 6_1a个 (4)  | 16,4 l/min |
| 淋浴器 2_1a个 (5)  | 4,0 l/min  |

## 热水器流速

**适用于最低24**

**kW、淋浴器面板前面的流量压力1,5MPa，且最低流量7**

**升/分钟的热水器。只适用于一位客户，不可两人同时使用。**

## 保养

单向阀必须在符合国家或当地的法律的情况下按照DIN EN 1717定期检查（至少一年一次）。

在此情况下，请同时检查MTC恒温阀芯（17.1）上的过滤网。在安装MTC恒温阀芯（17）后，请务必在拿掉“调节器”的情况下检测水温。在调节时，请检查热水供水是否正常及热水能提供的最高温度。

为了保证恒温器的稳定运转，请务必定期从最热到最冷转动调温器。

## 中文

---

**备用零件 参见第页 16**

|                |          |               |          |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 1. 手持花洒        | 28500000 | 12. 衬套        | 95032000 |
| 2. 支架组件        | 97024000 | 13. 手柄转接件     | 97108000 |
| 3. 花洒软管 1,60 m | 28276000 | 14. 温差电偶      | 94282000 |
| 4. 上盖          | 97324000 | 15. 螺母        | 96945000 |
| 5. 法兰          | 97326000 | 16. 滤芯开/关控制   | 96645000 |
| 6. 淋浴器         | 28408000 | 17. 密封垫圈      | 95037000 |
| 7. 淋浴器         | 28406000 | 18. 连接软管      | 13099000 |
| 8. 手柄          | 10490000 | 19. 软管接头固定件   | 94158000 |
| 9. 调温器手柄       | 38391000 | 20. 安装附件      | 96179000 |
| 10. 法兰         | 97858000 | 21. 软管连接角 (2) | 25967000 |
| 11. 前盖         | 97859000 | 22. 单向阀       | 97350000 |
|                |          | 23. 过滤网       | 97973000 |

### 问题

### 原因

### 补救


|                                   |                         |  |
|-----------------------------------|-------------------------|--|
| 龙头出水量小                            | -水压不足<br>-调压器过滤网脏污<br>- | -检查总水压<br>-清洗过滤网<br>-                            |
| 花洒滤网有垃圾堵塞                         | 花洒滤网有垃圾堵塞               | 清洗花洒和软管间的过滤密封件                                   |
| 串水, 在龙头关闭的状态下, 热水被强迫流入冷水管路, 或者相反。 | -<br>单向阀有垃圾堵塞或漏水        | -<br>清洗单向阀, 如有必要则更换新的                            |
| 龙头出水温度和温度设定的不符                    | -恒温器未被调节<br>-热水温度过低     | -调节恒温器<br>-将热水温度从42 C升高到65 C                     |
| 水温无法调节                            | -<br>温度调节器脏污或结垢         | -<br>清洁温度调节器, 视需要更换                              |
| 安全停止按钮不工作                         | -弹簧损坏<br>-按钮僵化          | -<br>清洁弹簧和/或按钮, 并视需要更换<br>-<br>清洁弹簧和/或按钮, 并视需要更换 |
| 关闭/转换控制不灵活                        | -<br>关闭/转换口损坏、腐坏        | -<br>更换关闭/转换口                                    |

### 检验标记

| DVGW     | P-IX               | SVGW | ACS | NF | WRAS | KIWA |
|----------|--------------------|------|-----|----|------|------|
| 27170000 | PA-IX<br>18732/10R |      |     |    |      |      |


**hansgrohe**


# Инструкция по монтажу

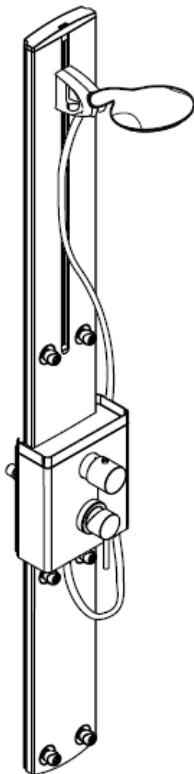


**Flat Duschpaneel**  
27170000

**hansgrohe**

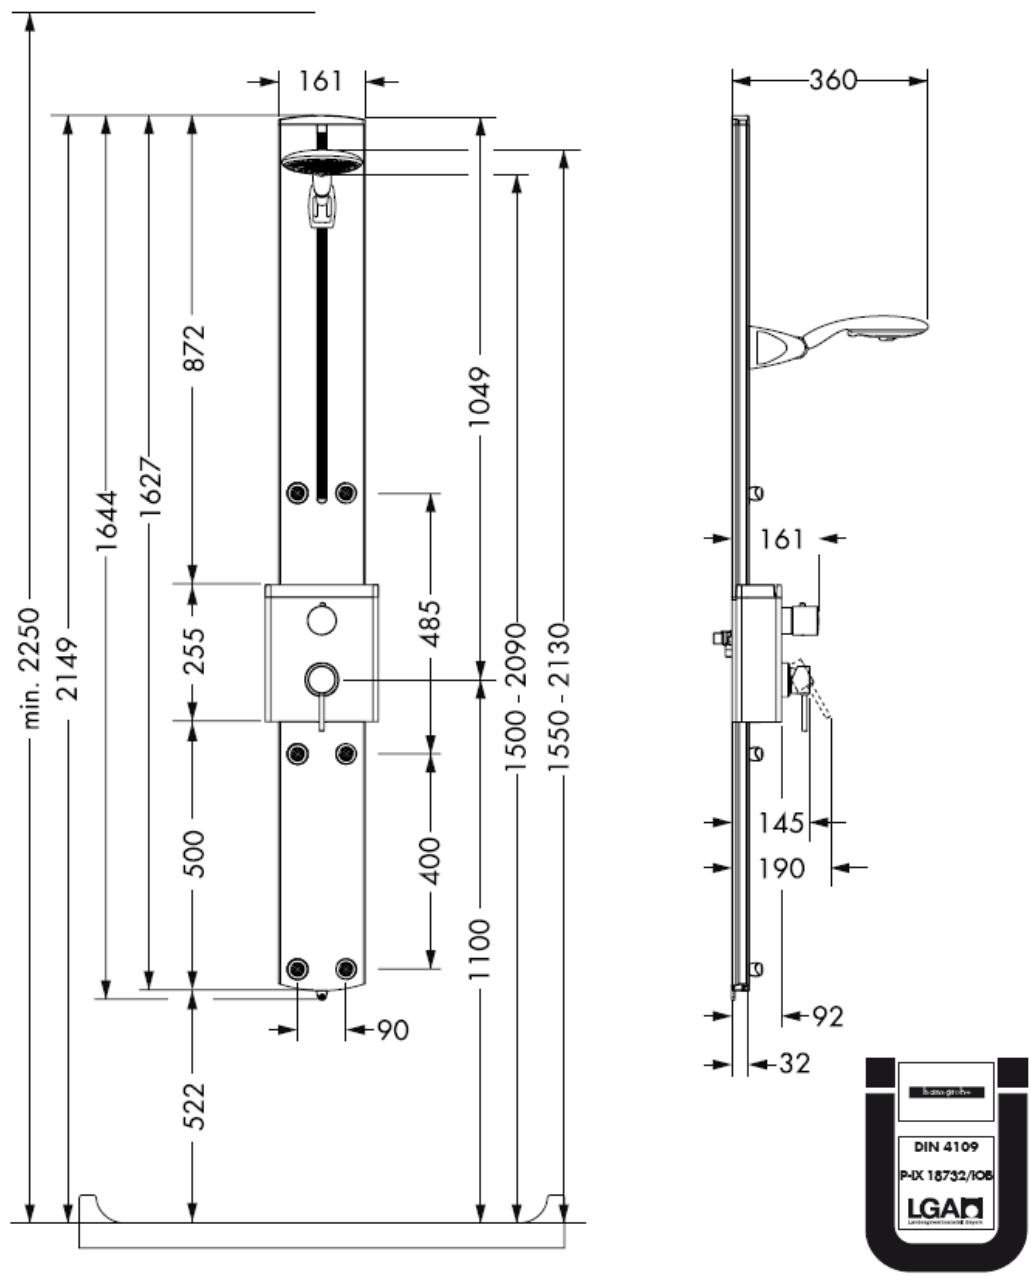

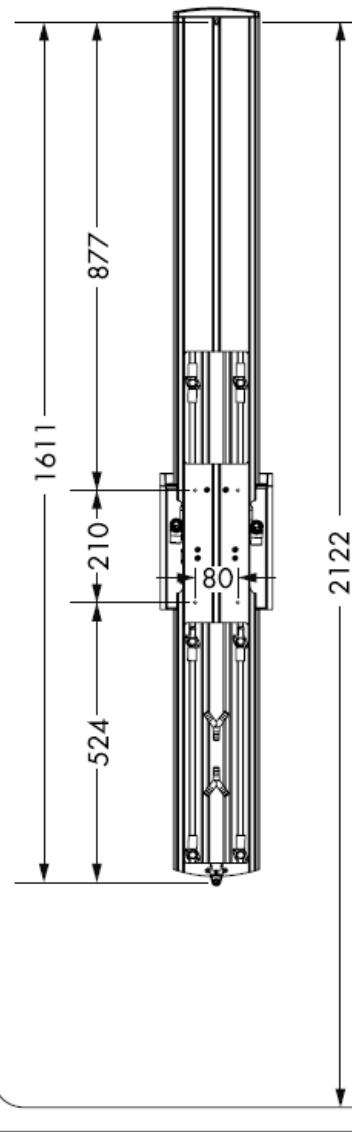

Внимание, водопроводные трубы!

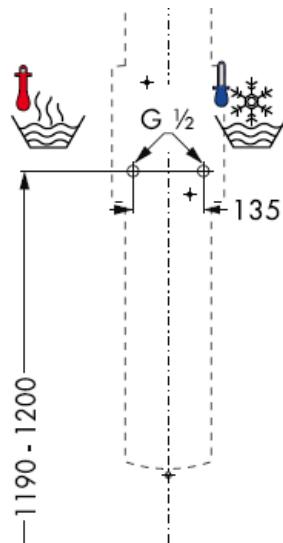






Смеситель должен быть смонтирован по действующим нормам и в соответствии с настоящей инструкцией, проверен на герметичность и безупречность работы

Оптимальное функционирование гарантируется только при использовании в комбинации с ручными душами Hansgrohe и душевыми шлангами Hansgrohe.







Защита обратного тока должна регулярно проверяться (минимум один раз в год) по стандарту DIN EN 1717 или в соответствии с национальными или региональными нормативами





Монтаж

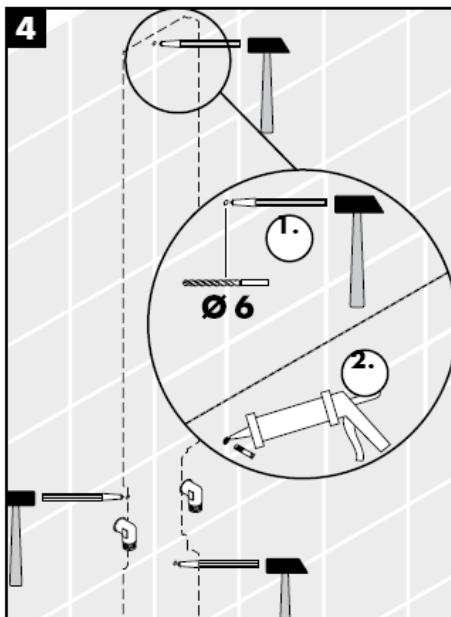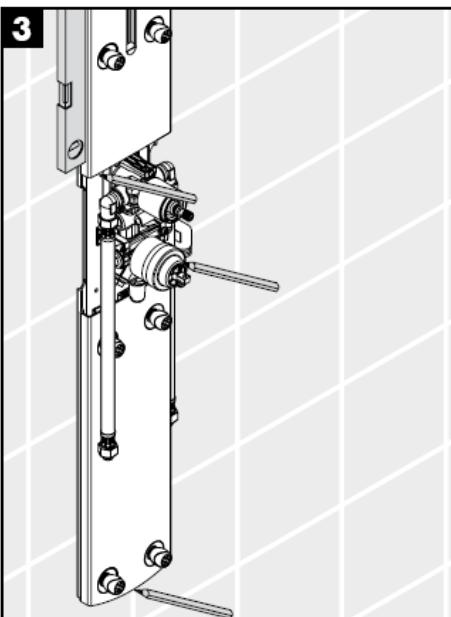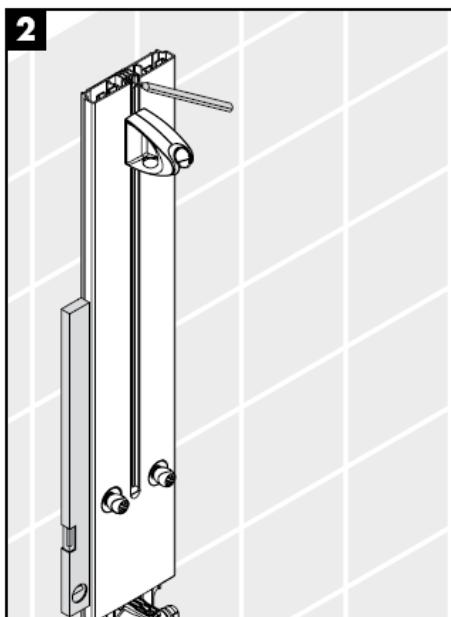





Монтаж

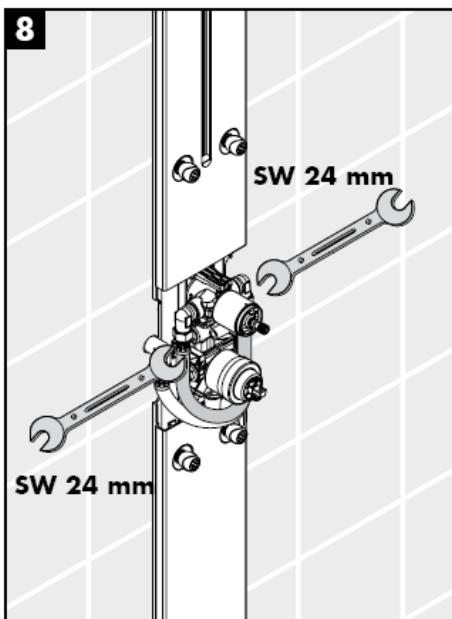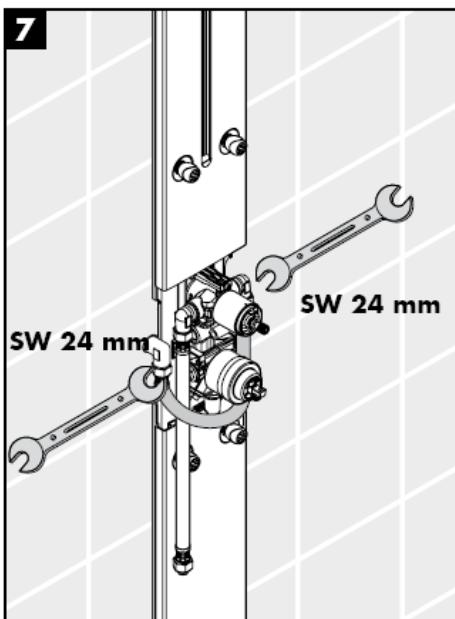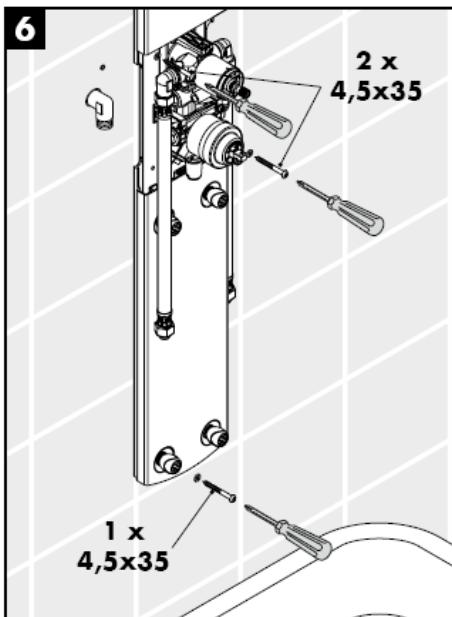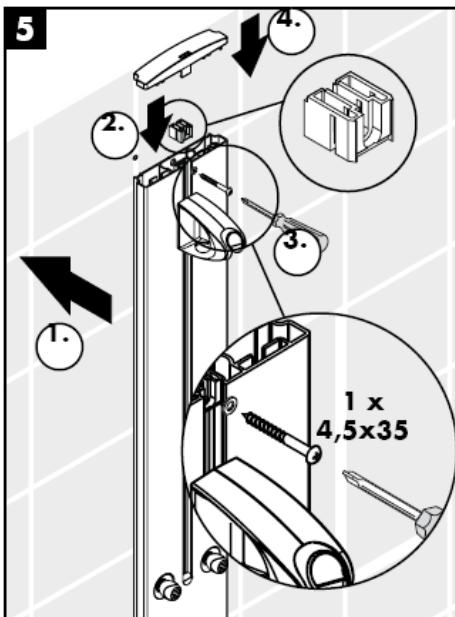

## Монтаж

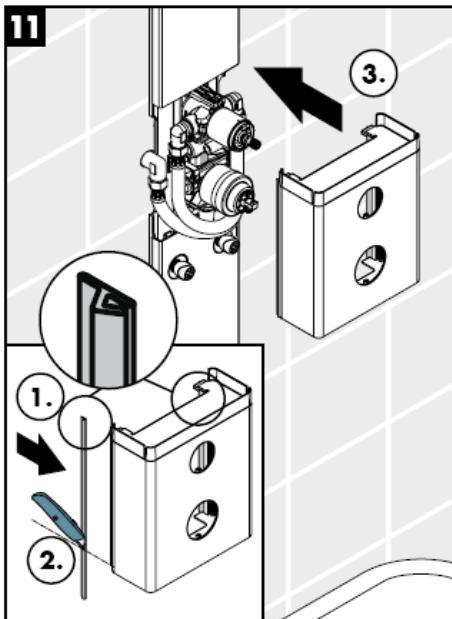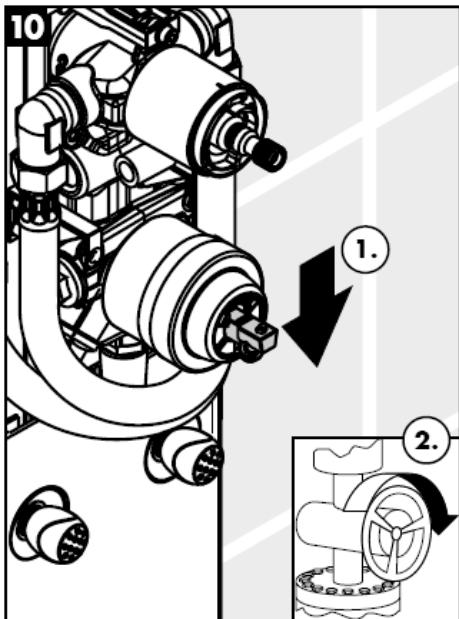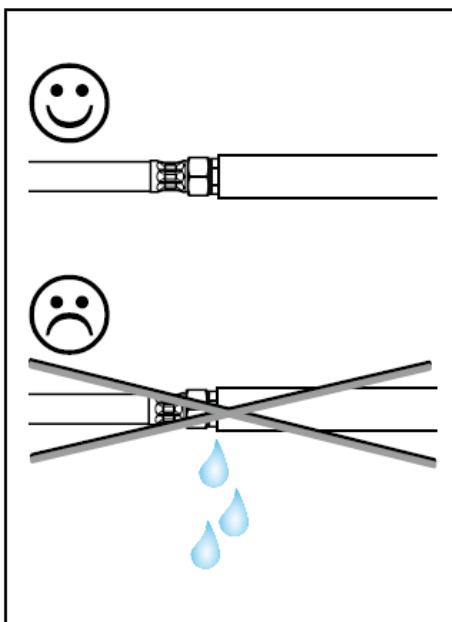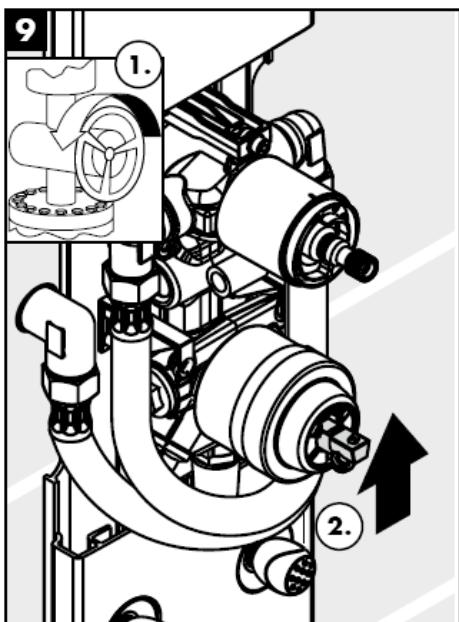


Монтаж

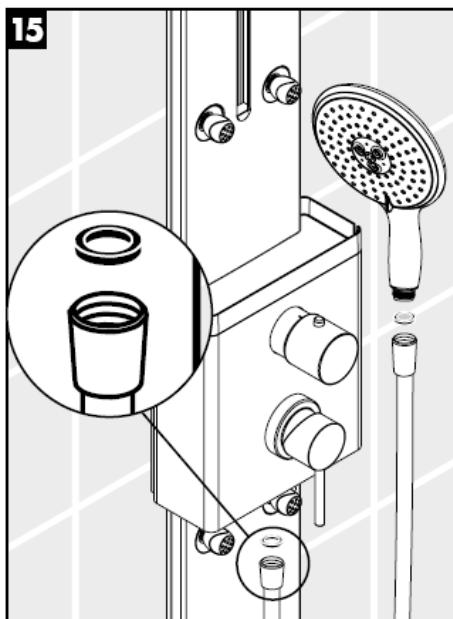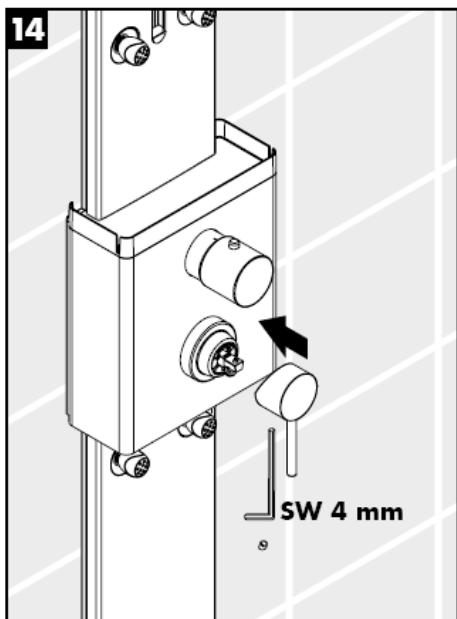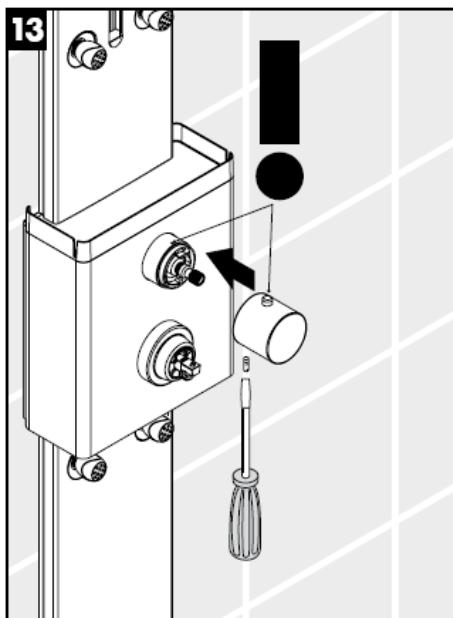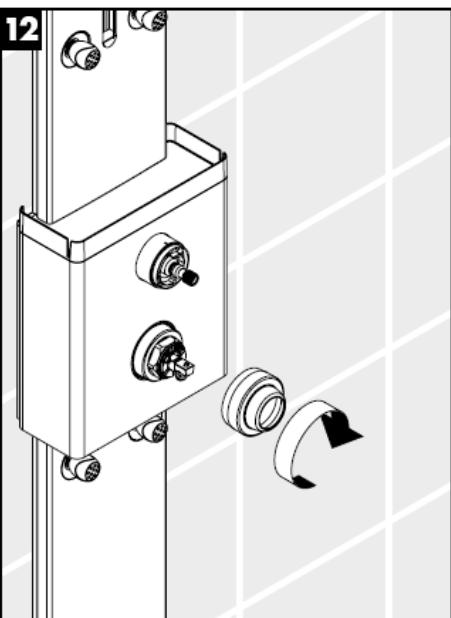


## Настройка

---

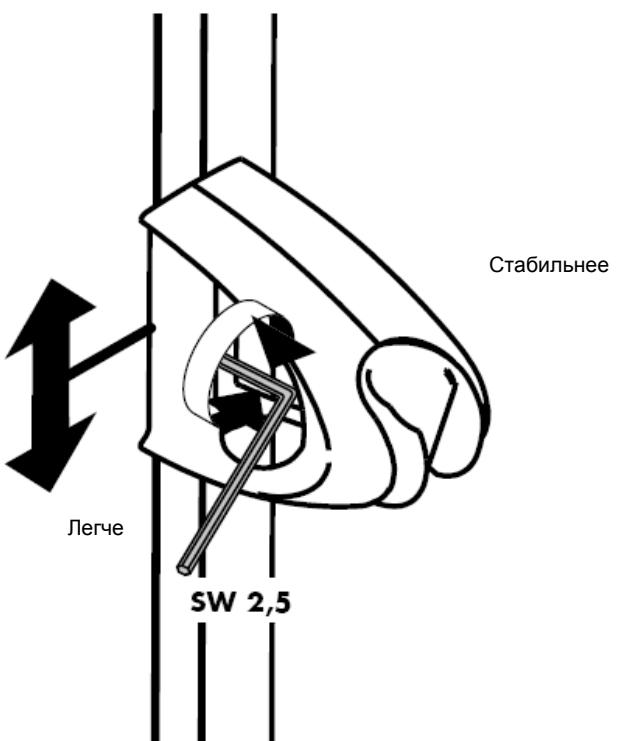


## Настройка

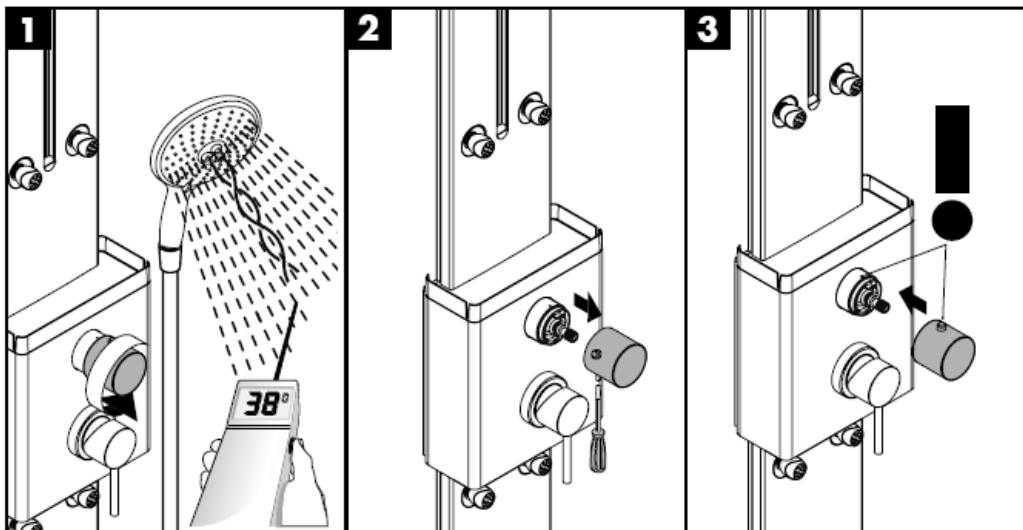

### Safety Function

С помощью функции Safety Function может быть задана максимальная температура воды, например 42 С.

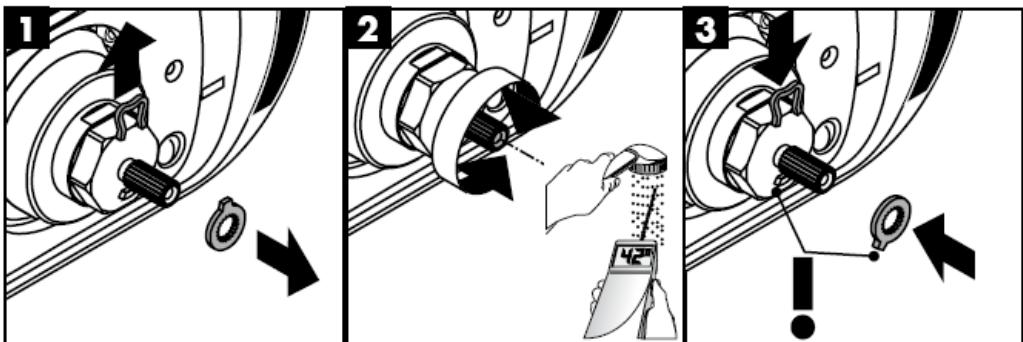



## Монтаж

Предустановленный фильтр (A) предназначен для обеспечения стандартного расхода воды и защиты внутренней части лейки ручного душа от содержащихся в водопроводной воде загрязнений. Если Вы желаете повысить расход воды, Вам необходимо заменить предустановленный фильтр (A) на фильтр-сеточку (B).


Содержащиеся в воде загрязнения могут попав внутрь лейки привести к повреждениям/поломке внутреннего механизма лейки.


В этом случае покупатель теряет право на гарантию.

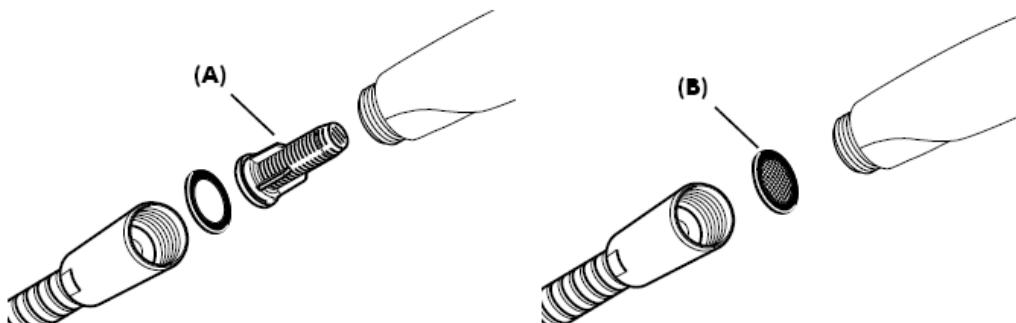

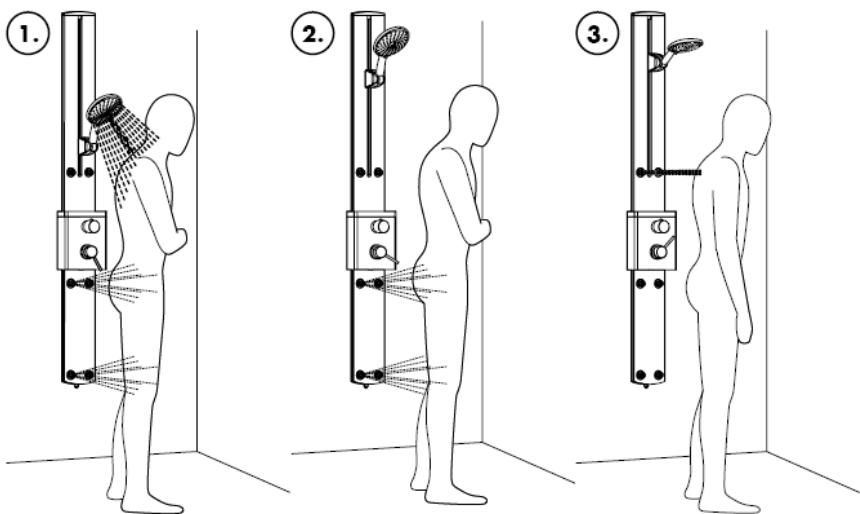


- 1 Вода со всех сторон
- 2 Боковой душ
- 3 Воздействие на воротниковую зону
- 4 Общий массаж
- 5 Ручной душ

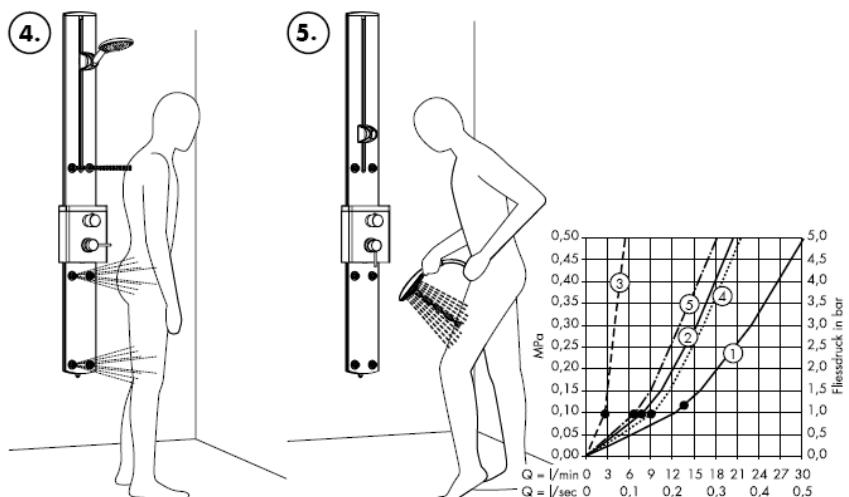

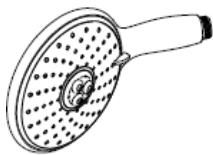


### Raindance E 150 5jet 28500000

С фильтрующей вставкой(А)

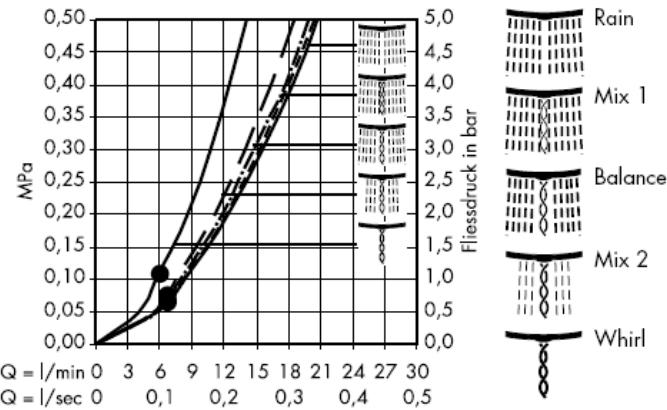

С фильтром-сеткой,  
содержится в упаковке.

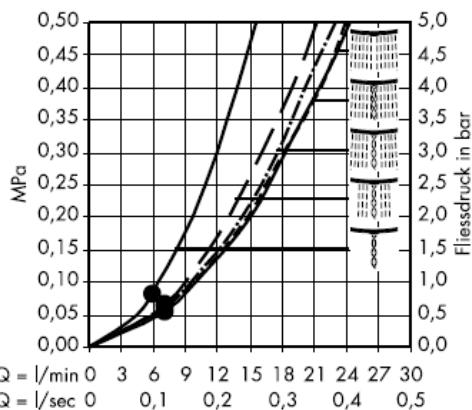


Гарантиированное функционирование при показателях выше \*.






## Очистка


---

Простота чистки: известняк очень легко стирается с утолщений.

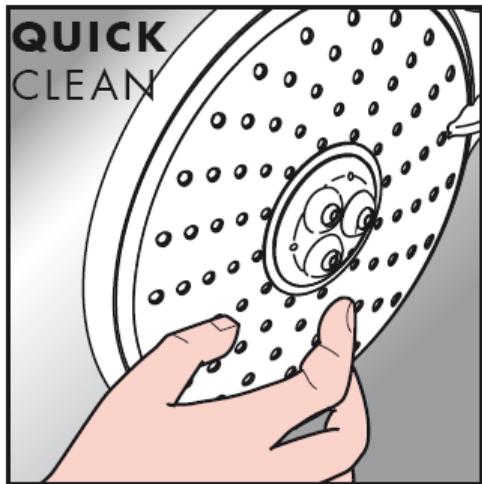

Очистка

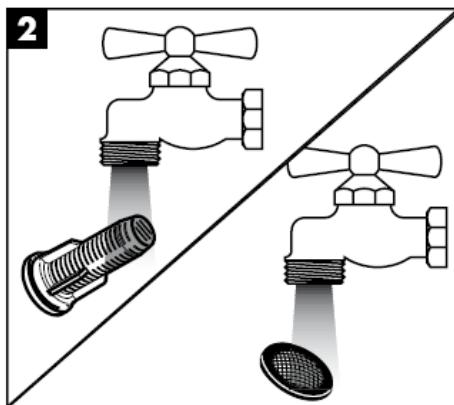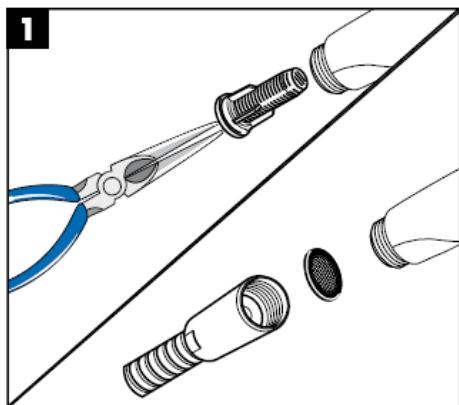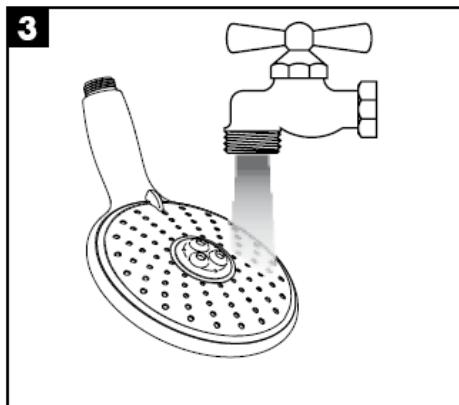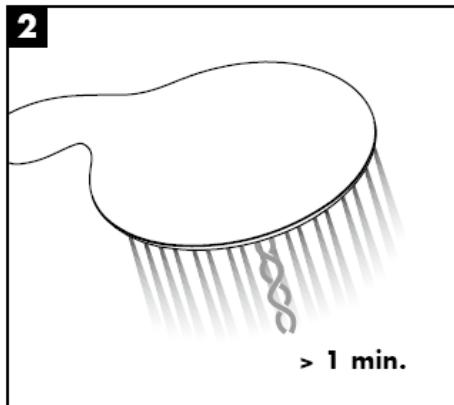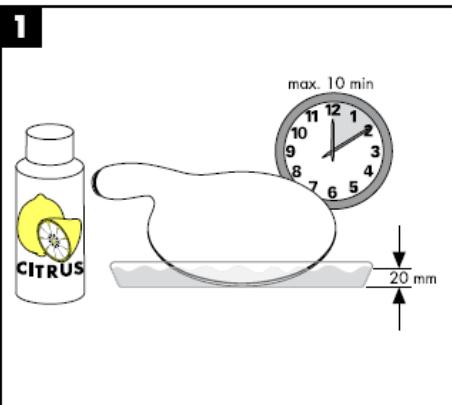

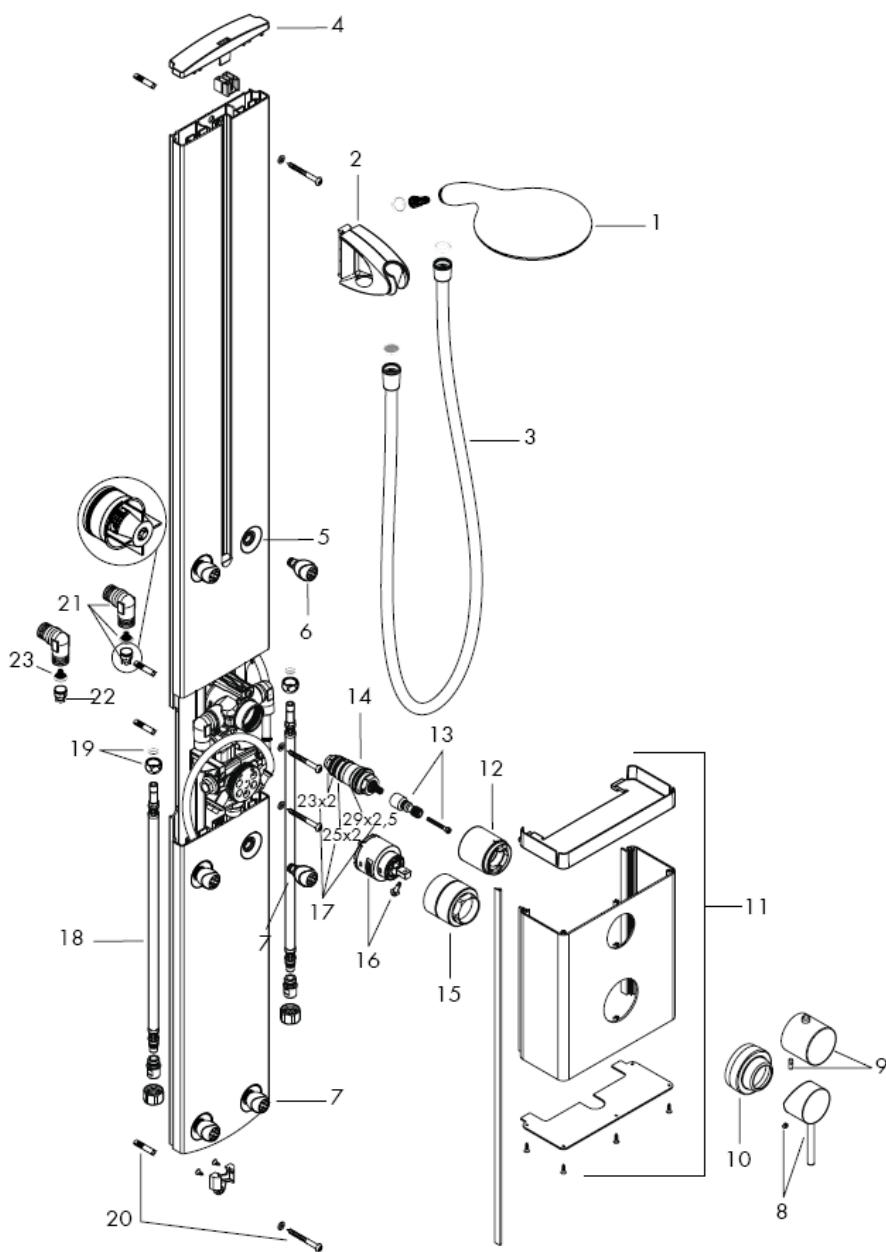

**Перепад давлений**

Разницу между давлением холодной воды и горячей воды необходимо выравнить.

**Эксплуатация**

смеситель открывается поднятием рычага. Поворот рычага налево открывает горячую воду; поворот рычага направо открывает холодную воду.

**Ограничение температуры**

Температура смешанной воды ограничена 38 град.С (100 град.Ф). Если необходимо получить более горячую воду, нужно, нажав на красную кнопку продолжать вращение рукоятки до достижения необходимой температуры.

**Настройка** см. стр. 10

Настройка работы необходима, если фактическая температура смешанной воды значительно отличается от показаний шкалы, нанесенной на изделие. Для настройки произведите следующие действия:  
Поворотом рукоятки терmostата добейтесь, чтобы температура воды из душа была 38 град.С.  
Ослабив крепление рукоятки, переставьте ее в положение, указывающее на температуру 38 град. С и закрепите рукоятку в этом положении.

**Safety Function** см. стр. 10

С помощью функции Safety Function может быть задана максимальная температура воды, например 42 С.

**Технические данные**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Рабочее давление:               | max. 1 МПа    |
| Рекомендуемое рабочее давление: | 0,2 – 0,5 МПа |
| Давления:                       | 1,6 МПа       |
| (1 МПа = 10 bar = 147 PSI)      |               |
| Температура горячей воды:       | max. 80° С    |
| Рекомендуемая темп. гор. воды:  | 65° С         |

**Расход при 0,3 МПа** см. стр. 12/13

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Ручной душ (1)               | 15,4 l/min |
| Ручной душ + Боковой душ (2) | 23,0 l/min |
| Боковой душ 4 _1a штук (3)   | 13,0 l/min |
| Боковой душ 6 _1a штук (4)   | 16,4 l/min |
| Боковой душ 2 _1a штук (5)   | 4,0 l/min  |

**Проточный водонагреватель**

В случае подключения панели к проточному водонагревателю (мощность от 24 кВт, давление 0,15 МПа) возможно использование только одним из потребителей и минимальном расходе 7 л/мин. Либо форсунки, либо ручной душ, либо верхний душ.

**Техническое обслуживание**

Защита обратного тока должна регулярно проверяться (минимум один раз в год) по стандарту DIN EN 1717 или в соответствии с национальными или региональными нормативами  
Состояние фильтра (6.1), установленного на терmostатическим картриджке. После замены термоэлемента необходимо проверить работу смесителя и, проверив условия водоснабжения, произвести настройку (см. выше), изменяя положение стопорного кольца. Для гарантии плавного изменения температуры и долгого срока службы необходимо периодически поворачивать ручку регулировки температуры из положение максимально горячая в положение максимально холодная вода.  
Для гарантии плавного изменения температуры и долгого срока службы необходимо периодически поворачивать ручку регулировки температуры из положение

максимально горячая в положение

максимально холодная вода.

---

## Русский

---

**Комплект** см. стр. 16

|                      |          |   |          |
|----------------------|----------|---|----------|
| 1. Ручной душ        | 28500000 | 12. гильза                                  | 95032000 |
| 2. Заслонка кпл.     | 97024000 | 13. Переходник рукоятки                     | 97108000 |
| 3. Шланг душа 1,60 м | 28276000 | 14. регулятор температуры                   | 94282000 |
| 4. накладка          | 97324000 | 15. Гайка                                   | 96945000 |
| 5. Розетка           | 97326000 | 16. Использование отключения / переключения | 96645000 |
| 6. Боковой душ       | 28408000 | 17. Уплотнительный комплект                 | 95037000 |
| 7. Боковой душ       | 28406000 | 18. Подводка                                | 13099000 |
| 8. Рукоятка          | 10490000 | 19. Схимное резьбовое соединение            |          |
| 9. ручка терmostата  | 38391000 | 94158000                                    |          |
| 10. Розетка          | 97858000 | 20. Крепежные детали                        | 96179000 |
| 11. Передняя крышка  | 97859000 | 21. Колено для подключения шланга (2)       |          |
|                      |          | 25967000                                    |          |
|                      |          | 22. Защита обратного тока воды              | 97350000 |
|                      |          | 23. Улавливающий фильтр                     | 97973000 |

| <b>Неисправность</b>  | <b>Причина</b>  | <b>Устранение неисправности</b>  |
|---|---|--|
| недостаточный давление (если устан напор воды)  | -Проблемы водоснабжения<br>-Фильтр термоэлемента загрязнен<br>-Фильтр душа загрязнен          | -Проверить овлен насос проверить работу насоса<br>-Очистить фильтр<br>-Очистить фильтр |
| Подмес воды, в закрытом положене горячая вода стремится в подводку холодной воды или наоборот | -Клапан обратного тока воды загрязнен или неисправен  | -Очистить кланан или заменить при необходимости  |
| Температура смешанной воды не соответствует шкале   | -Термостат не настроен<br>-Температура горячей воды слишком низкая                            | -Настроить термостат<br>-Поднять температуру горячей воды с 42 град.С до 65 град.С     |
| Регулировка температура не производится   | -Термоэлемент загрязнен или покрыт известью   | -Очистить термоэлемент при необходимости заменить термоэлемент                         |
| Красная кнопка защиты от ожога не работает  | -Износ пружины кнопки   | -очистить или заменить кнопку  |
| Выключатель/переключатель заедает   | -Заизвесткованность кнопки<br>-Вставка отключения / переключения неисправна, засорена накипью | -очистить или заменить кнопку<br>-Использование отключения / переключения              |


**Знак технического контроля**

| DVGW     | P-IX               | SVGW | ACS | NF | WRAS | KIWA |
|----------|--------------------|------|-----|----|------|------|
| 27170000 | PA-IX<br>18732/IOB |      |     |    |      |      |

**hansgrohe**





# Szerelési útmutató

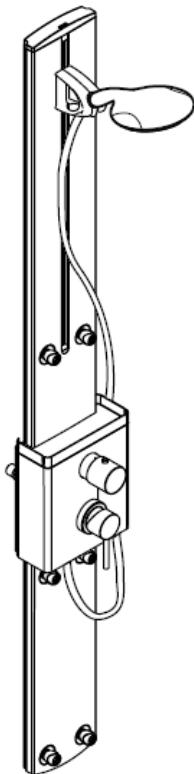

**Flat Duschpaneel**  
27170000

**hansgrohe**

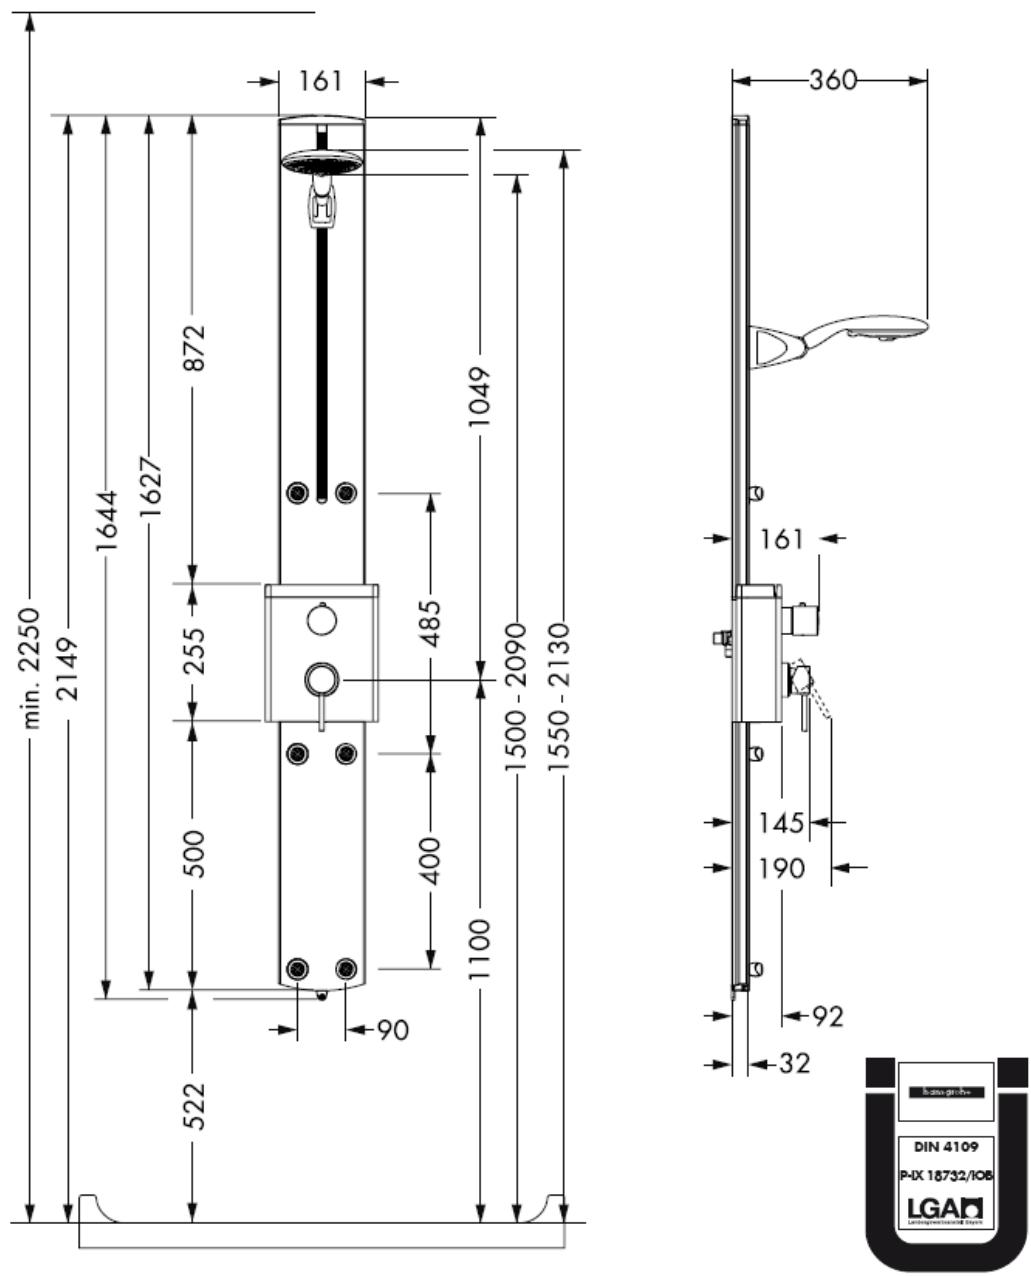

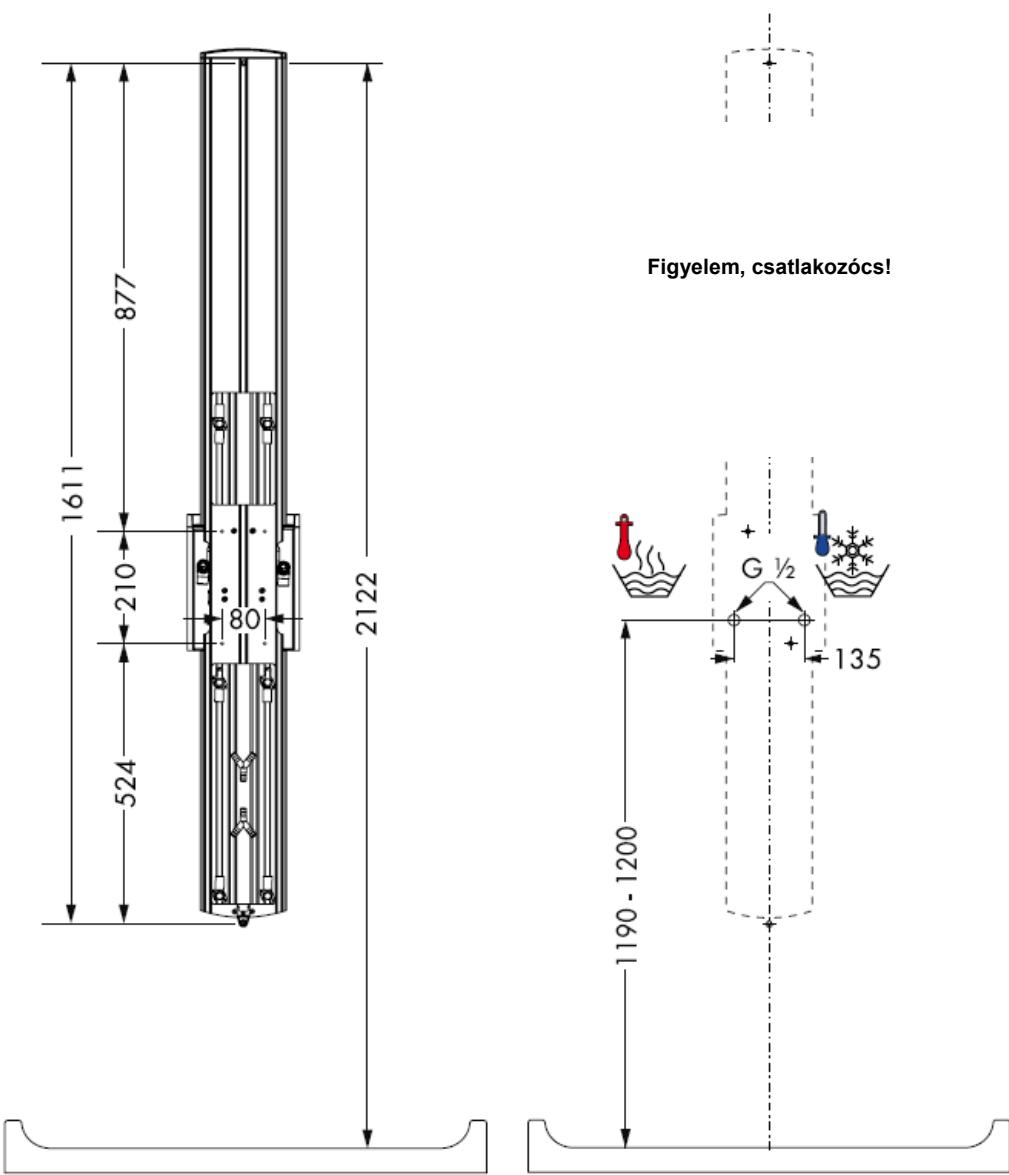

**Figyelem, csatlakozócs!**











A csaptelepet az érvényben lévő előírásoknak megfelelően kell felszerelni, átöblíteni és ellenőrizni!





A megfelelő működést csak Hansgrohe kézizuhanyokkal és Hansgrohe zuhanycsövekkel garantáljuk.







A visszafolyásgátlók működése a DIN EN 1717 szabványnak megfelelően, a nemzeti vagy területi rendelkezésekkel összhangban, évente egyszer ellenőrizendő!

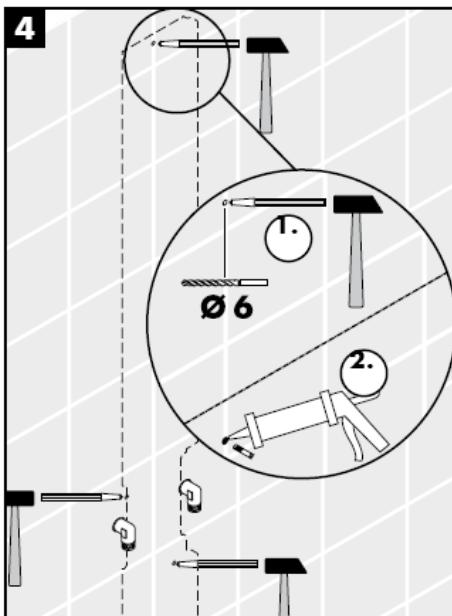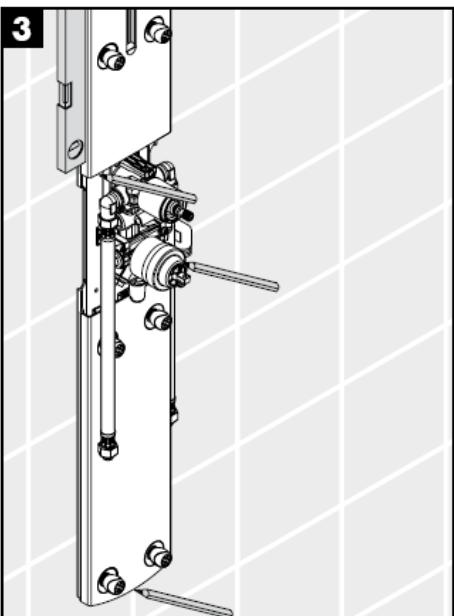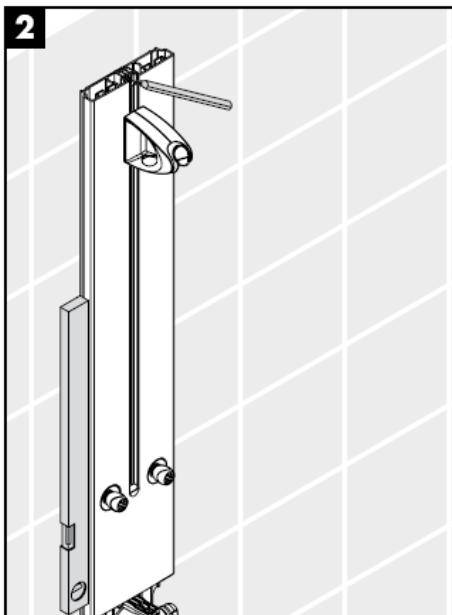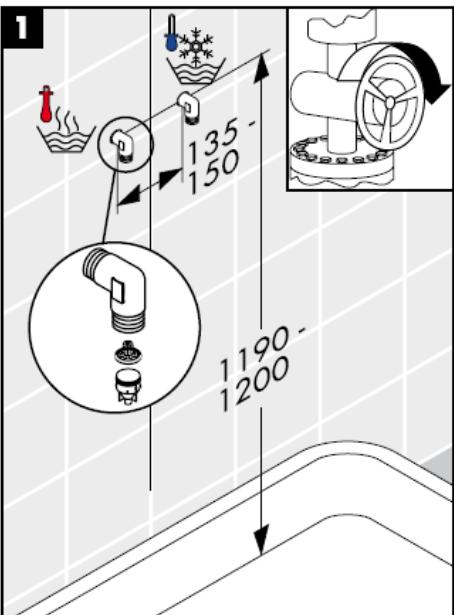

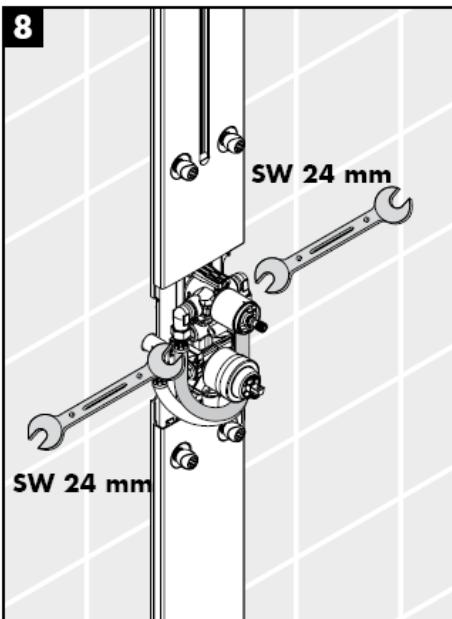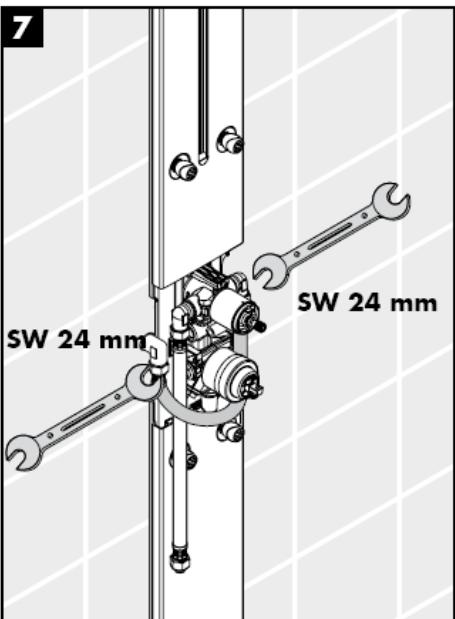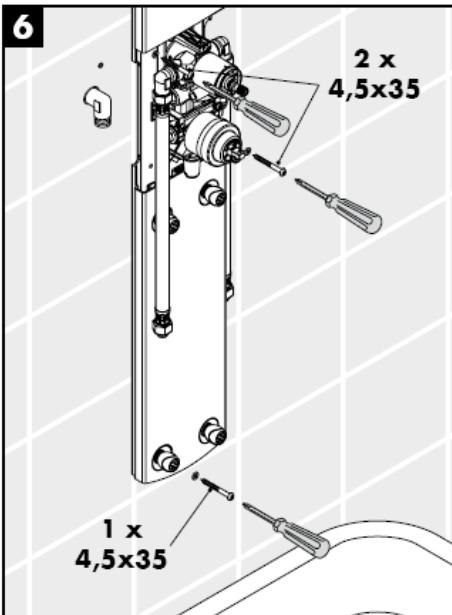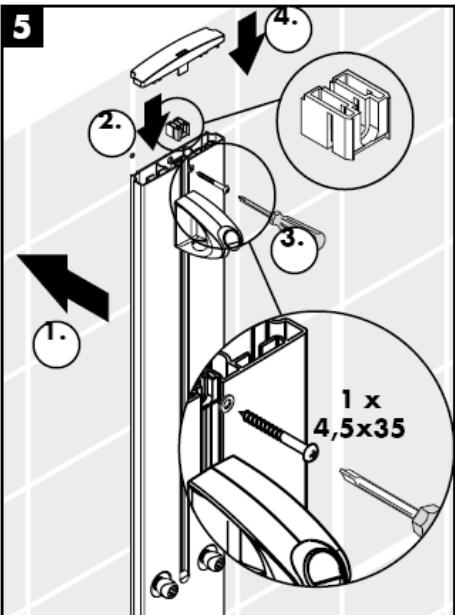


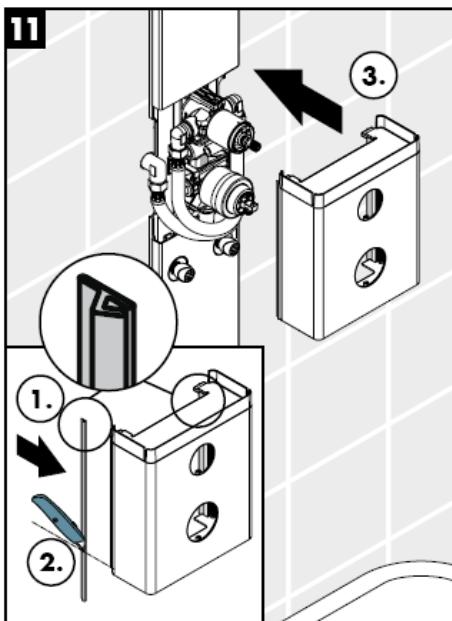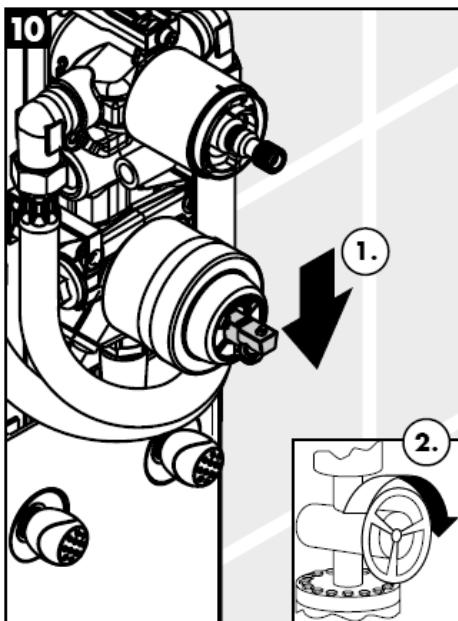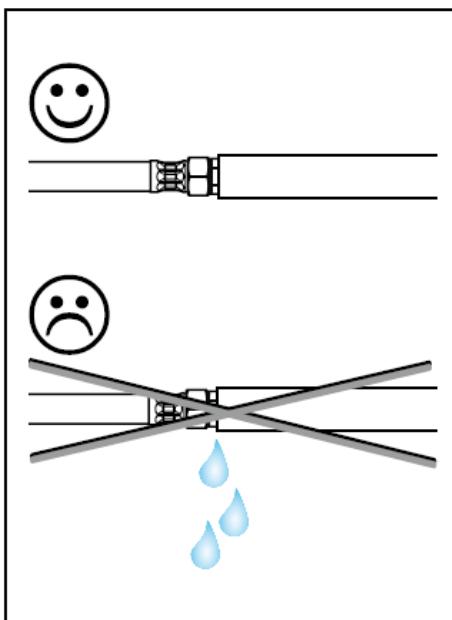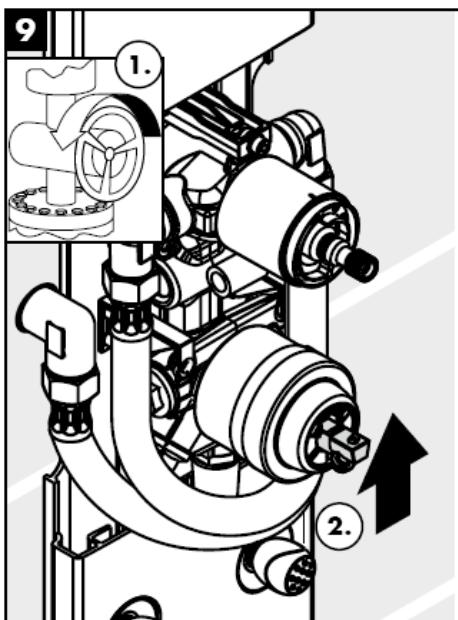


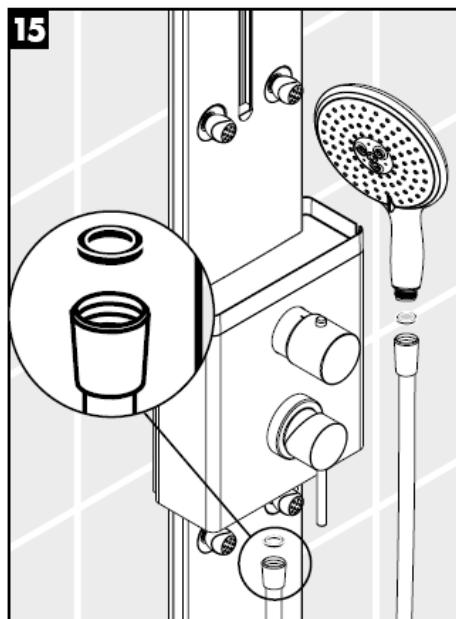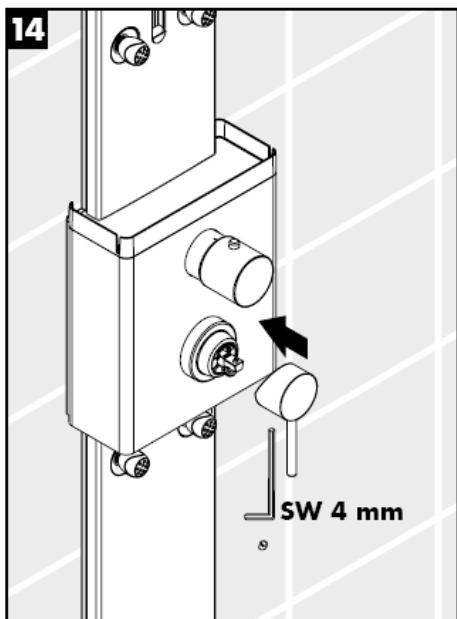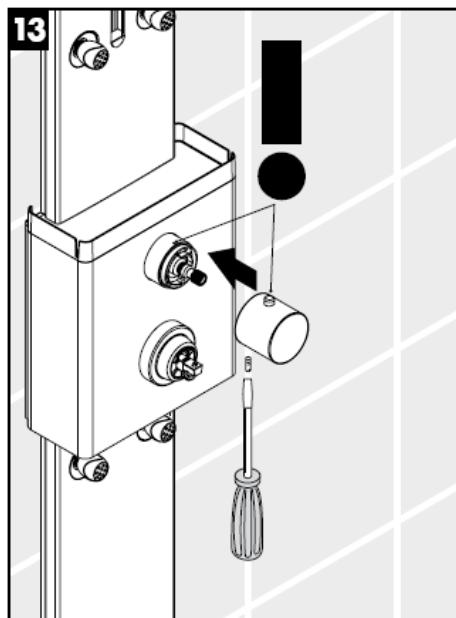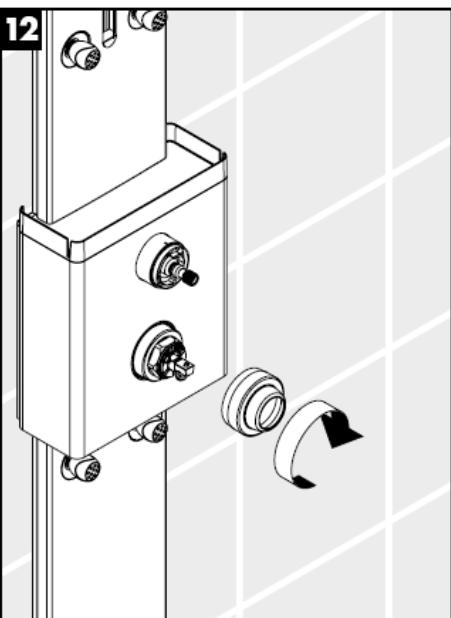

## Beszerelés


---

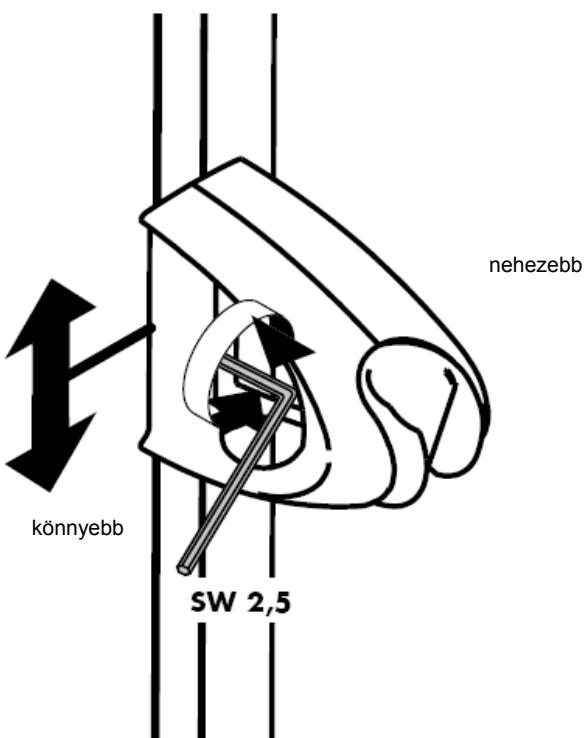

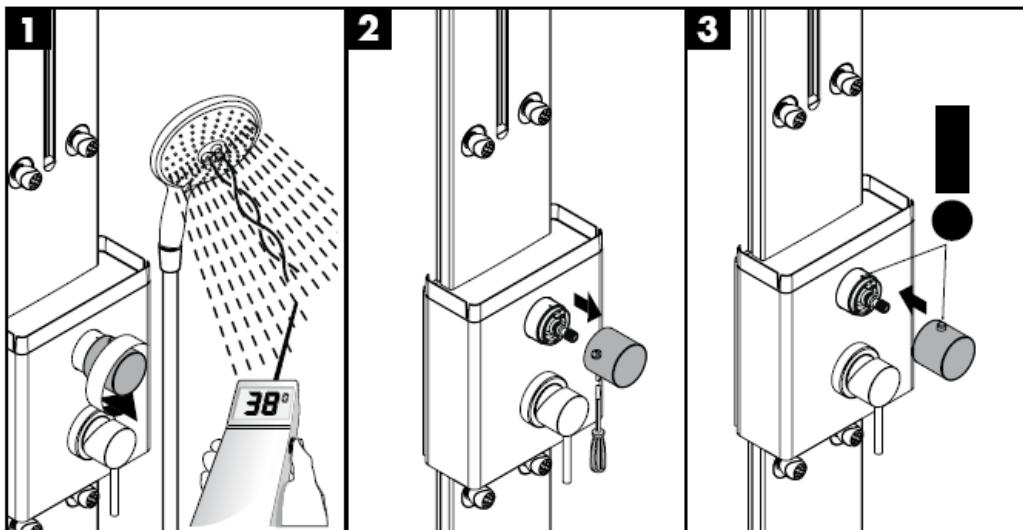

**Safety Function (Biztonsági funkció)**


A biztonsági funkcióknak köszönhetően a kívánt hőmérsékletet pl. 42 Celsius fokban maximálhatjuk.

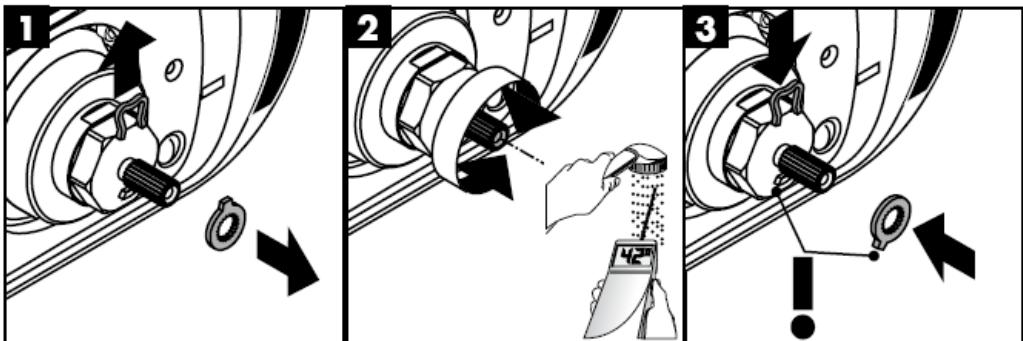


## Szerelés


---


A mellékelt szűrőbetétet (A) be kell szerelni, hogy elérjük a kézizuhany norma szerinti átfolyását, valamint, hogy elkerüljük a vezetékes hálózatból származó szennyeződések zuhanyba való bekerülését. Amennyiben nagyobb átfolyási vízmennyiséget szeretnénk elérni, a szűrőbetét (A) helyett használjuk a szűrőtömítést (B). A vezetékes hálózatból bekerülő szennyeződések gátolhatják a termék működését, és/vagy megrongálhatják a zuhany működő alkatrészeit. Az ebből adódó károkért a Hansgrohe nem felel.

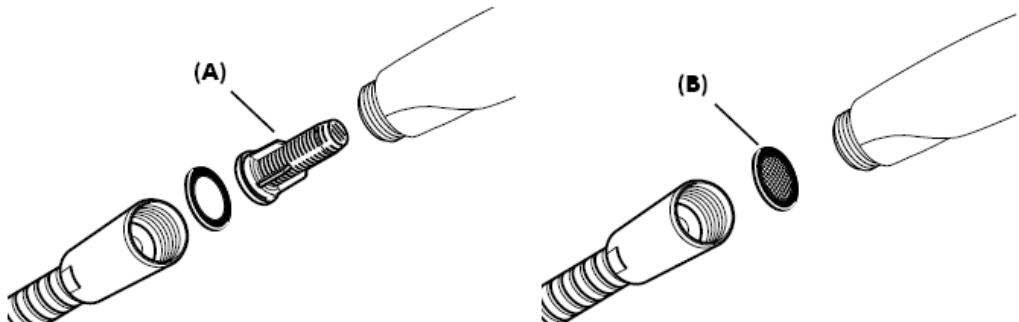

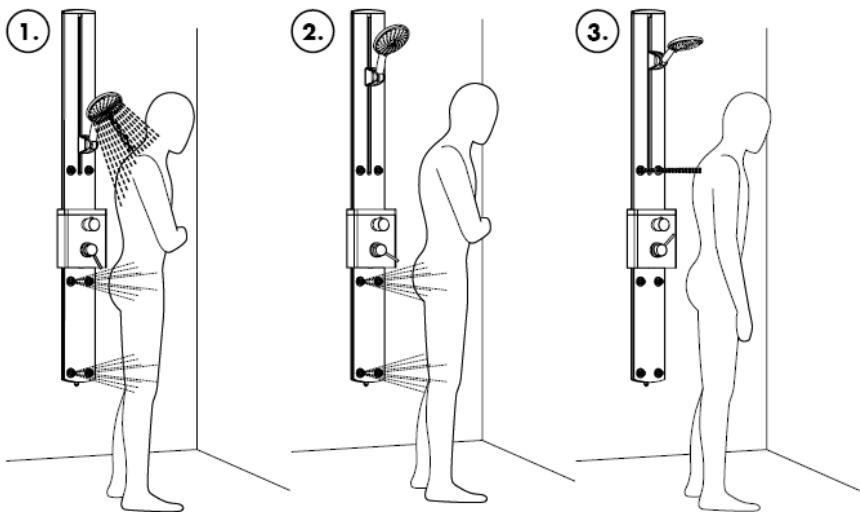


- 1 Körbe-körbe zuhanyozás  
 2 Oldalzuhany  
 3 A nyak és a váll ellazítása  
 4 Teljes testmasszázs  
 5 Kézi zuhany

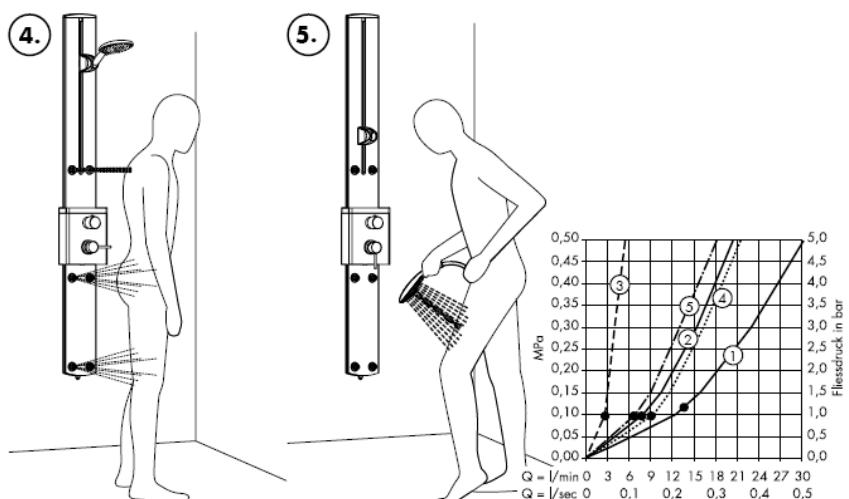

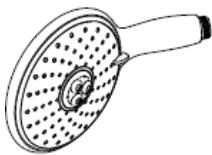


Raindance E 150 5jet 28500000

Szűrőbetéttel(A)

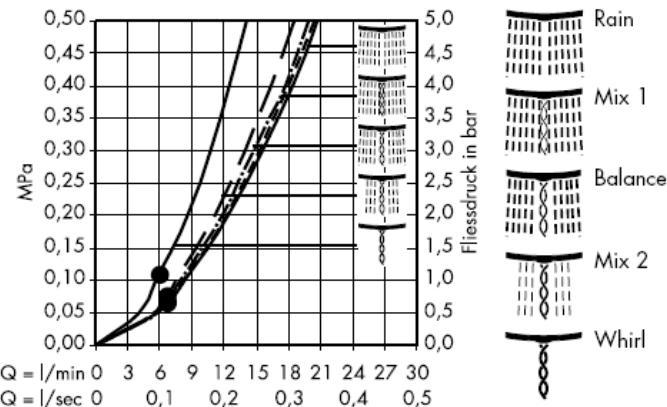

Szűrőtömítéssel (B)

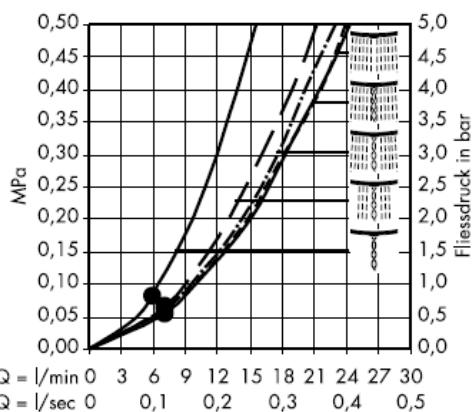

A • -tól működik az adott funkció.

## Tisztítás


---

Egyszerűen tiszta: a vízkő egészen könnyen ledörzsölhető a csomókról.




## Tisztítás


**1**

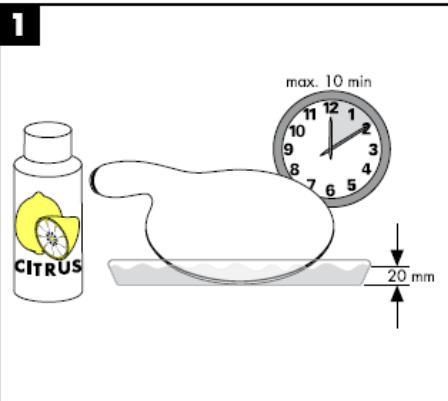


**2**

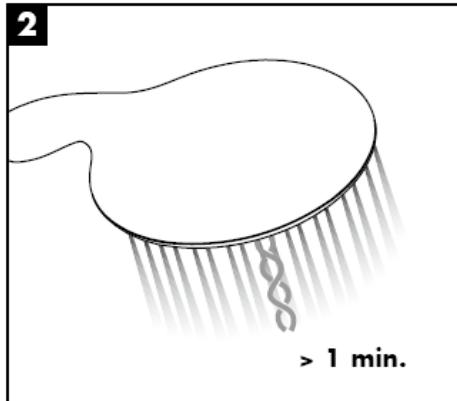


**3**

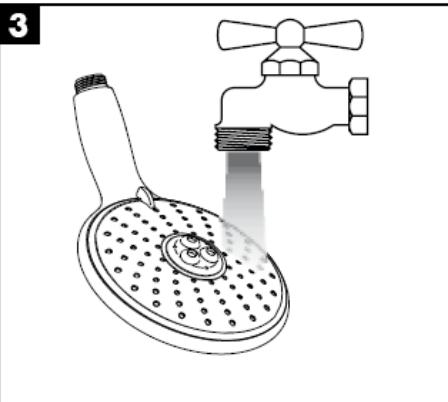


**1**

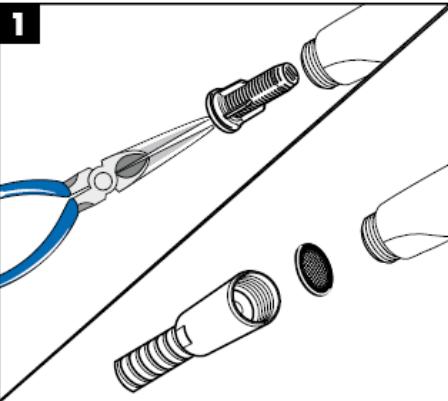

**2**

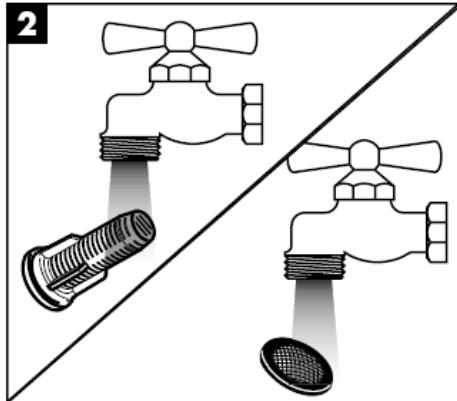

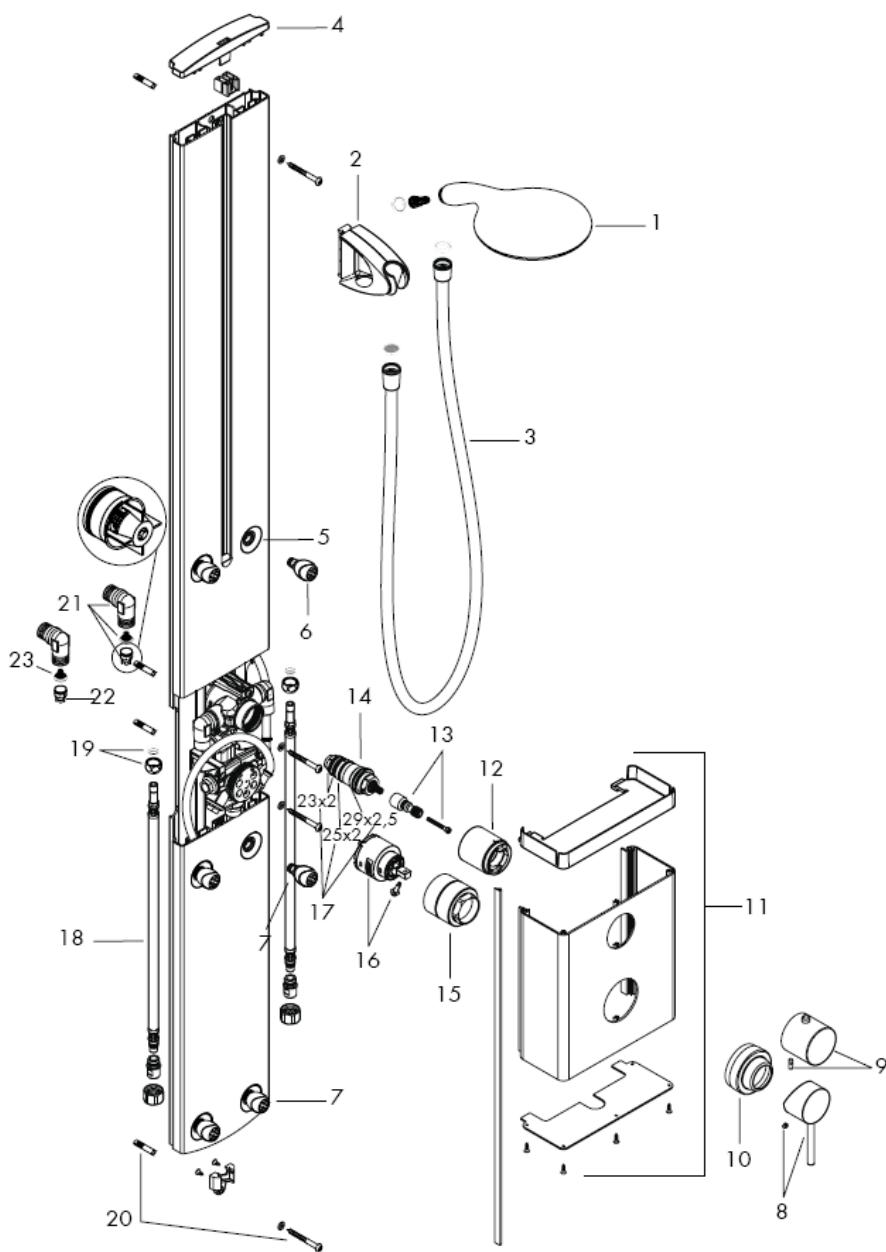

## Nyomáskülönbségek

A hidegvíz- és a melegvíz-csatlakozások közötti nagy nyomáskülönbséget ki kell egyenlíteni!

## Használat

A keverőcsapot a fogantyú emelésével nyitjuk ki. Balra csavarva meleg víz, jobbra csavarva hűtővíz folyik.

## A hőmérséklet behatárolása

A hőmérséklet-tartományt a biztonsági zár segítségével 38 C-nál korlátozzuk (forrázásvédelem). Amennyiben magasabb hőmérsékletre van szükség, a biztonsági gomb megnyomásával a 38 C-os zár átállítható.

## Beszerelelés lásd a oldalon 10

Korrekcióra van szükség, amennyiben a kiállásnál mért hőmérséklet elérte a termosztát által mért hőfuktól. Ennek során a következőket kell figyelembe venni: Csavarjuk el a skálázott fogantyút, egészen addig, amíg a kiállási pontnál a vízhőmérséklet a 38 Celsius fokot el nem éri. Lazítsuk meg a fogantyúcsavart, húzzuk vissza a fogantyút és csavarjuk el a 38 fokos mértékig. Rögzítük a fogantyúcsavart.

## Safety Function (Biztonsági funkció) lásd a oldalon 10

A biztonsági funkcióknak köszönhetően a kívánt hőmérsékletet pl. 42 Celsius fokban maximálhatjuk.

## Műszaki adatok

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Üzemi nyomás:                   | max. 1 MPa                            |
| Ajánlott üzemi nyomás:          | 0,2 – 0,5 MPa                         |
| Nyomáspróba:                    | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Forróvíz hőmérséklet:           | max. 80° C                            |
| Forróvíz javasolt hőmérséklete: | 65° C                                 |

**Átfolyási teljesítmény 0,3 MPa: 11 l/perc lásd a oldalon 12/13**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Kézi zuhany (1)                 | 15,4 l/min |
| Kézi zuhany + Oldalzuhanyok (2) | 23,0 l/min |
| Oldalzuhanyok 4 _1a darab (3)   | 13,0 l/min |
| Oldalzuhanyok 6 _1a darab (4)   | 16,4 l/min |
| Oldalzuhanyok 2 _1a darab (5)   | 4,0 l/min  |

## Átfolyós vízmelegítő

Átfolyós vízmelegítőhöz 24 kW-tól működtethető, 0,15 MPa nyomásnál a minimális átfolyási teljesítmény percenként 7 liter. Egyidejűleg csak 1 fogyasztó használható, kettő nem.

## Karbantartás

A visszafolyásgátlók működése a DIN EN 1717 szabványnak megfelelően, a nemzeti vagy területi rendelkezésekkel összhangban, évente egyszer ellenőrizendő!

Ellenőrizze ilyenkor a szennyeződést felfogó szűrőt is, amely az MTC-szabályozóegységben (17,1) található. Az MTC-szabályozóegység (17) beszerelése után feltétlenül ellenőrizze a kifolyó víz hőmérsékletét, mint azt a „Beszabályozás” pont alatt leírtuk. Előzetesen feltétlenül ellenőrizze, hogy a melegvíz ellátás be van-e kapcsolva és hogy a melegvíz maximális hőmérséklete a csapnál rendelkezésre áll-e. Ahhoz, hogy a szabályozóegység jól működjön, a termosztátot időről időre teljesen melegre és teljesen hidegre kell állítani.

**Tartozékok** lásd a oldalon 16

|                       |          |                                  |          |
|-----------------------|----------|----------------------------------|----------|
| 1. Kézi zuhany        | 28500000 | 12. Hüvely                       | 95032000 |
| 2. Komplett tolóka    | 97024000 | 13. Fogantyú adapter             | 97108000 |
| 3. Zuhanycső 1,60 m   | 28276000 | 14. Hőmérséklet-szabályozóegység | 94282000 |
| 4. Burkolat felül     | 97324000 | 15. Anya                         | 96945000 |
| 5. Rozetta            | 97326000 | 16. Betét le/átállítás           | 96645000 |
| 6. Oldalzuhanyok      | 28408000 | 17. Tömítőszett                  | 95037000 |
| 7. Oldalzuhanyok      | 28406000 | 18. Bekötőcső                    | 13099000 |
| 8. Fogantyú           | 10490000 | 19. Nyomócsavar                  | 94158000 |
| 9. Termosztátfogantyú | 38391000 | 20. Rögzítőrészek                | 96179000 |
| 10. Rozetta           | 97858000 | 21. Csőcsatlakozó vinkli (2)     | 25967000 |
| 11. Front burkolata   | 97859000 | 22. Visszacsapószelep            | 97350000 |
|                       |          | 23. Szűrőt tisztítani            | 97973000 |


| Hiba  | Ok  | Megoldás  |
|---|---|---|
| Kevés víz   | -a nyomás nem megfelelő<br>-a szabályozóegység szennyeződést felfogó szűrője koszos<br>-a zuhany szűrőtömítése koszos | -a vezetékek nyomását ellenőrizni kell<br>-a szűrőt tisztítani kell<br>-a zuhany és a cső közötti szűrőt ki kell tisztítani |
| Keresztfolyás, a melegvíz a csap zárt állapotában a hidegvíz vezetéke áramlik és fordítva | -a visszafolyásgátló piszkos vagy hibás   | -a visszafolyásgátlót tisztítani kell ill. ki kell cserélni   |
| A kifolyóvíz hőmérséklete nem egyezik a termosztáton beállított hőmérséklettel            | -a termosztát nem lett beszabályozva<br>-túl alacsony melegvíz hőmérséklet  | -a termosztátot be kell szabályozni<br>-a melegvíz hőmérsékletét 65 fokra kell felemelni                                    |
| Nem lehetséges a hőmérsékletszabályozás   | -a hőmérséklet szabályozóegység koszos vagy vízköves  | -a szabályozó egységet tisztítani ill cserélni kell   |
| A biztonsági zár nyomógombja nem működik  | -a rugó hibás<br>-a nyomógomb vízköves  | -A rugó vagy nyomógomb tisztítása, adott esetben cseréje<br>-A rugó vagy nyomógomb tisztítása, adott esetben cseréje        |
| Nehezen jár a le/átállító   | -az átállító betétele hibás, vízköves   | -az átállító betéjtét ki kell cserélni  |

**Vizsgajel**

| DVGW     | P-IX               | SVGW | ACS | NF | WRAS | KIWA |
|----------|--------------------|------|-----|----|------|------|
| 27170000 | PA-IX<br>18732/IOB |      |     |    |      |      |





# Asennusohje

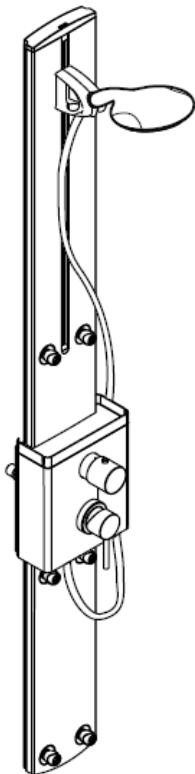


**Flat Duschpaneel**  
27170000

**hansgrohe**

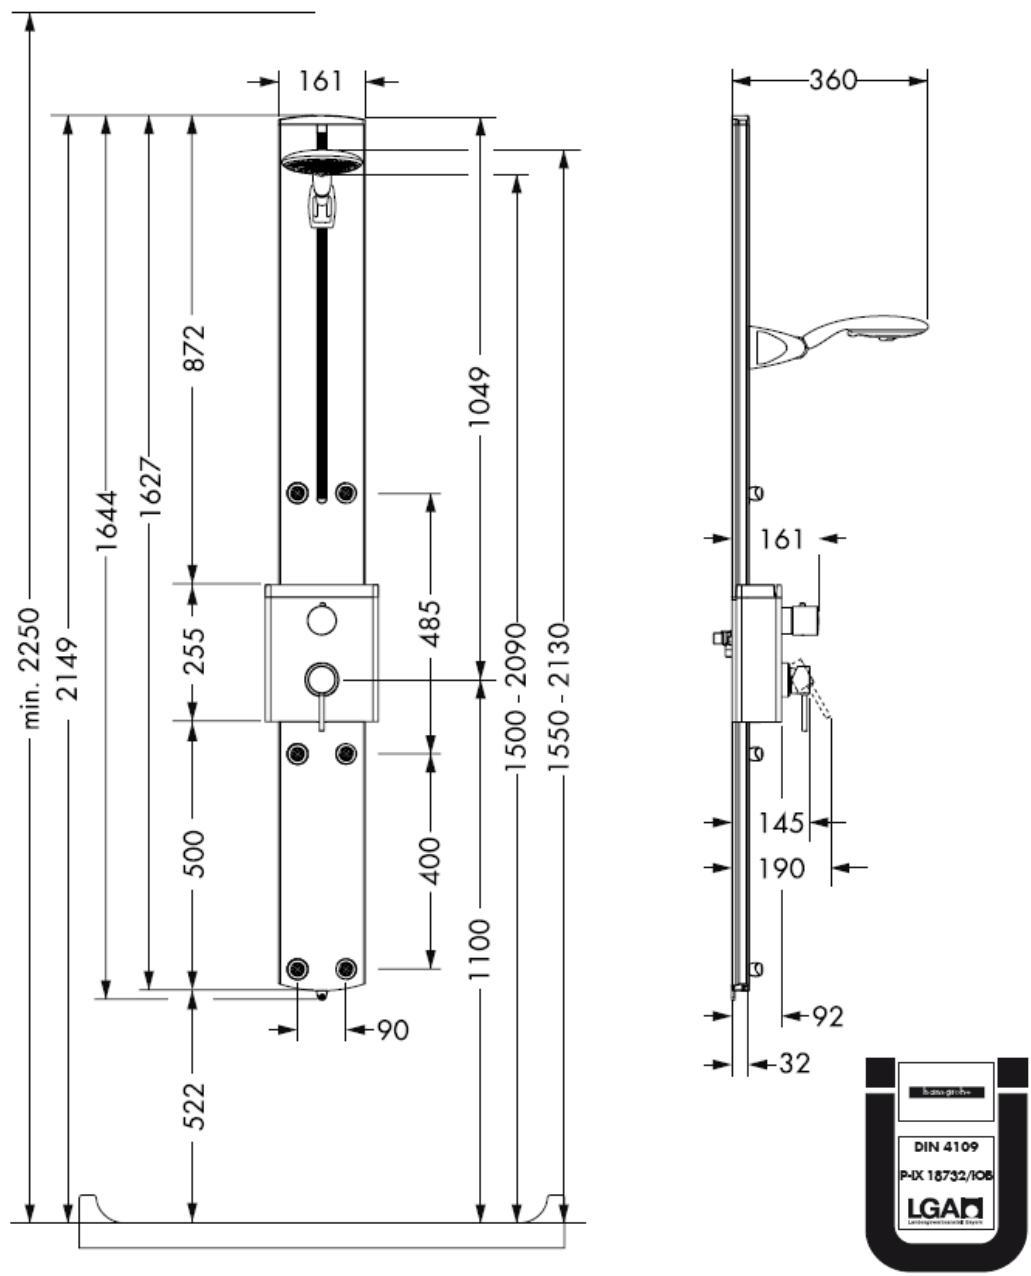

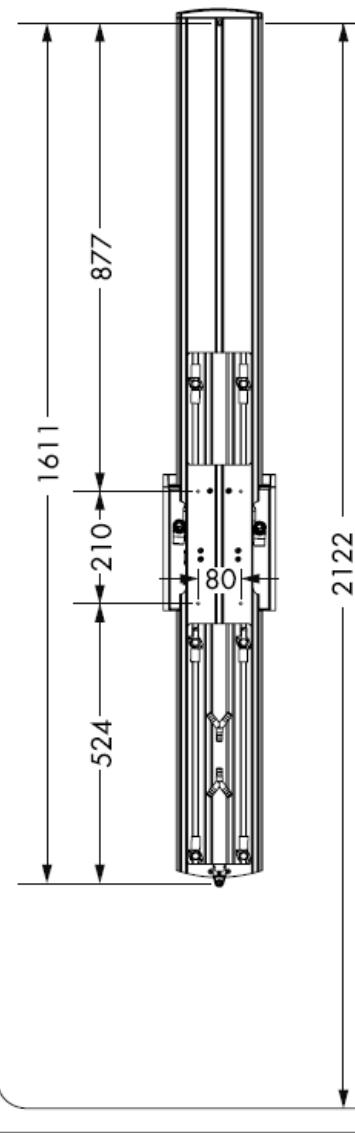

Huomio, vesijohtoputkia!

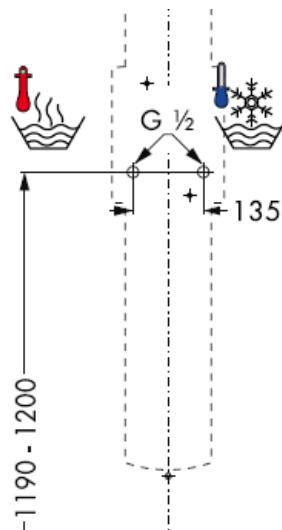










Kaluste on asennettava, huuhdeltava ja tarkastettava voimassa olevien määräysten mukaisesti!





Optimaalinen toiminta on taattuna vain Hansgrohe käsisuihkuja ja Hansgrohe suihkuletkuja käytettäessä.








Vastaventtiilien toiminta on tarkastettava säännöllisesti paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti (DIN 1988, kerran vuodessa).

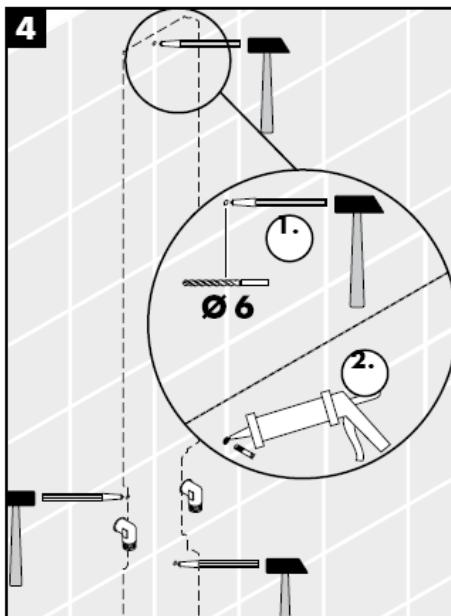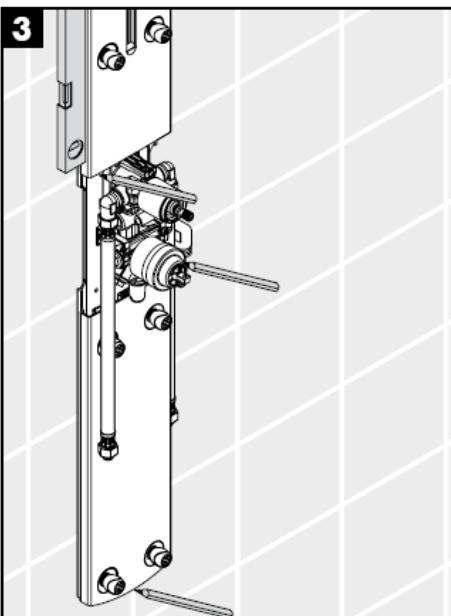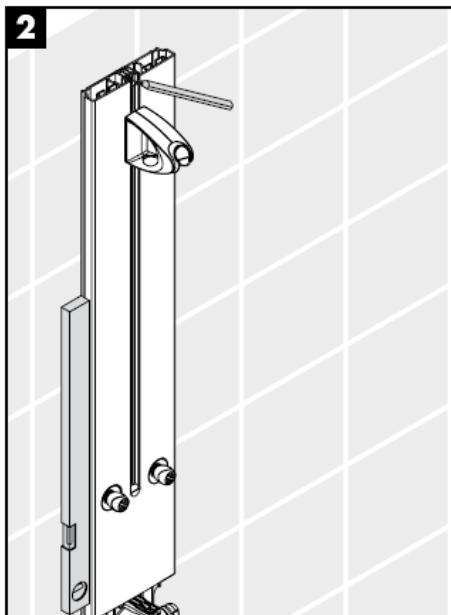


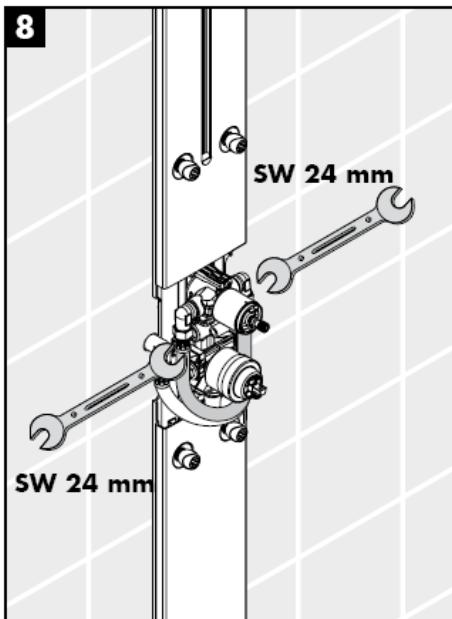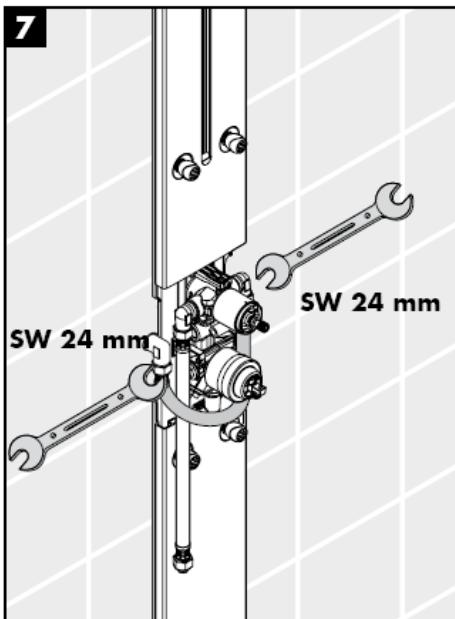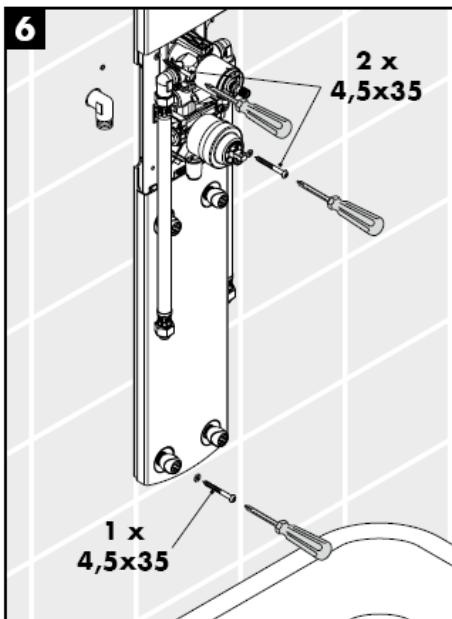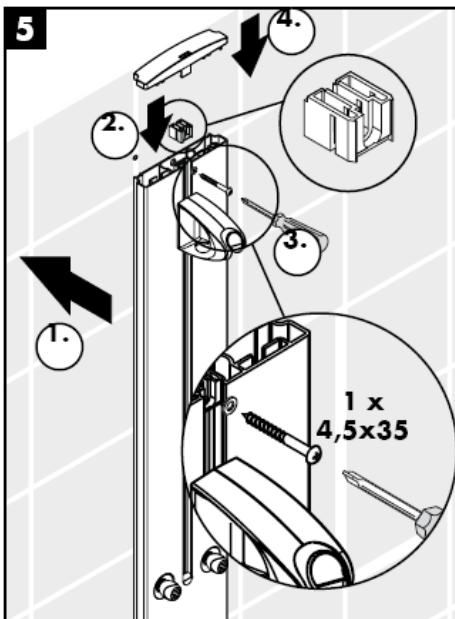

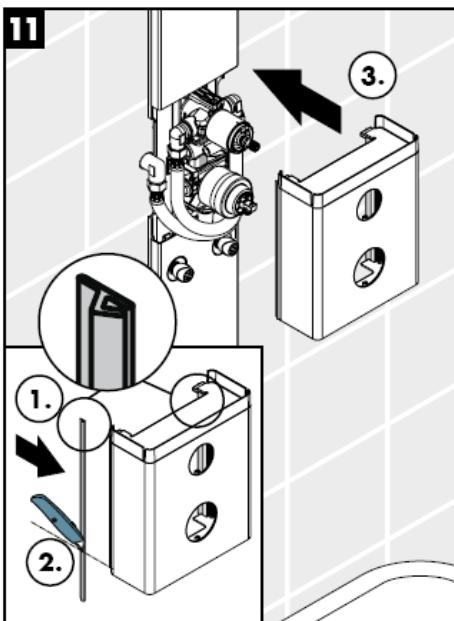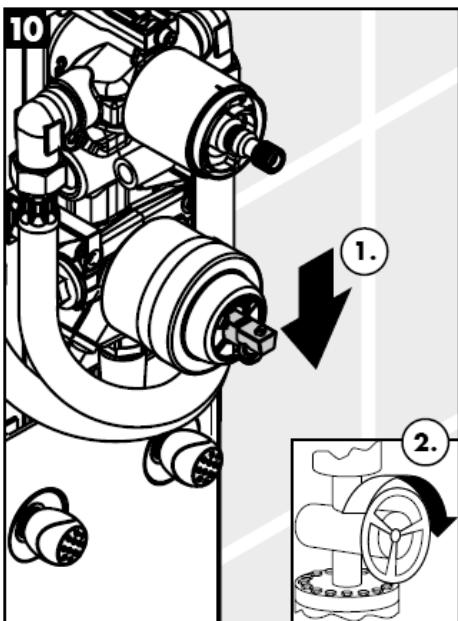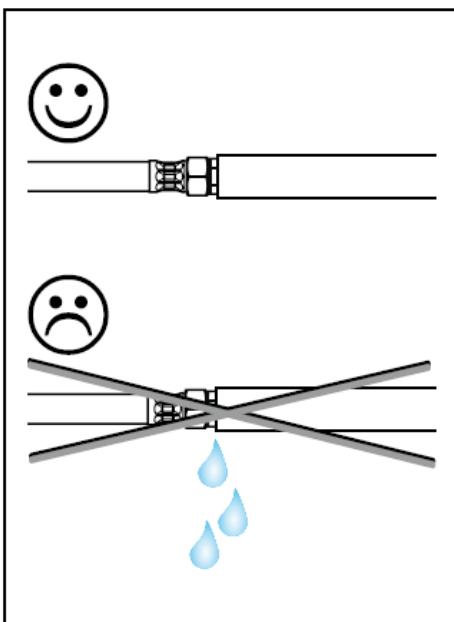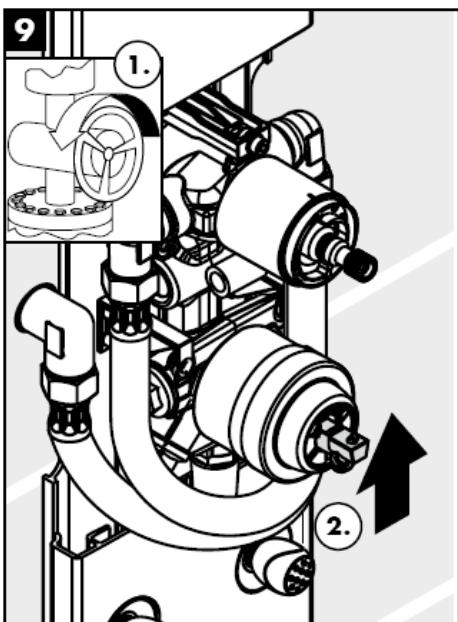

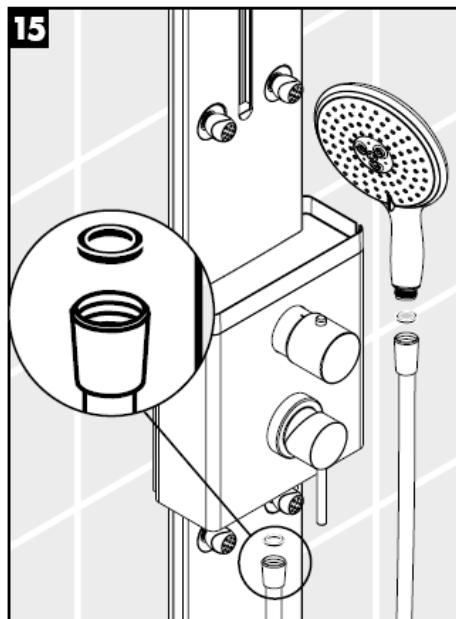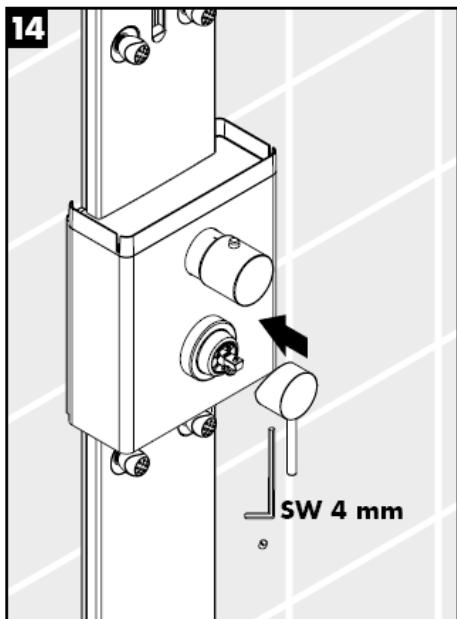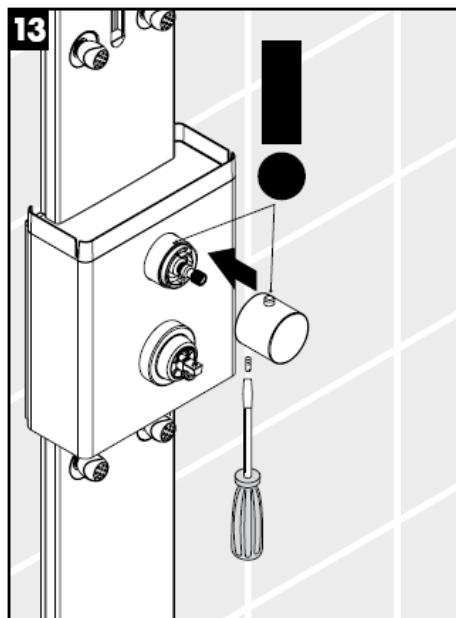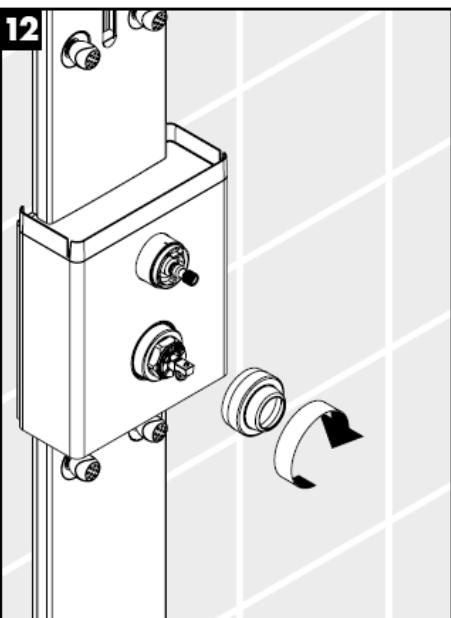


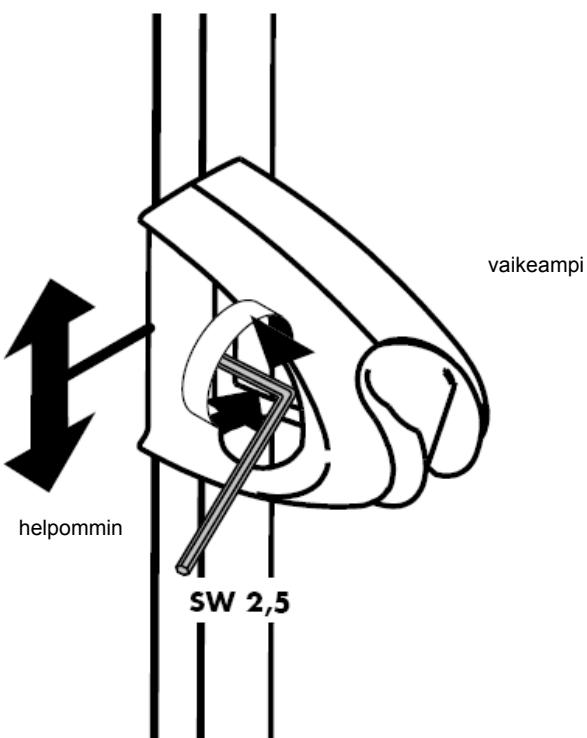

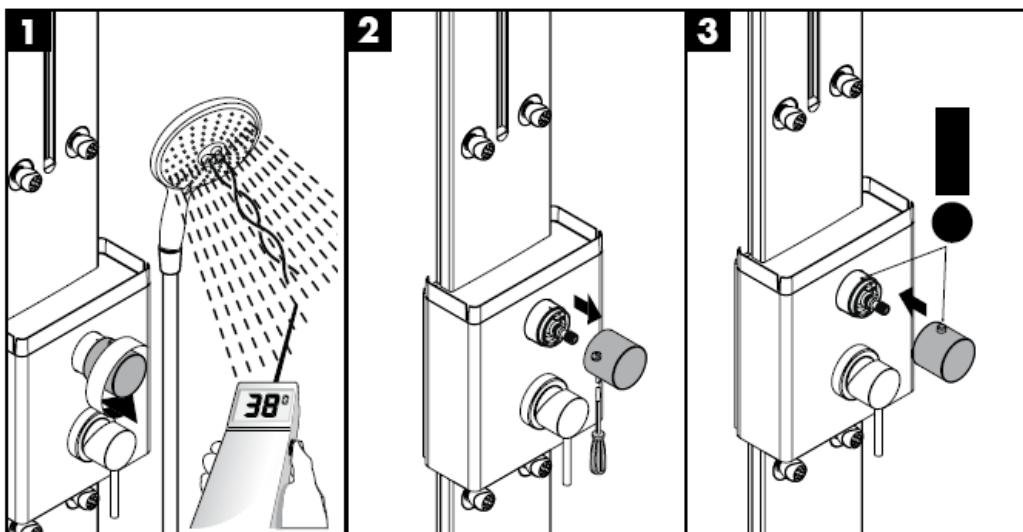


#### Safety Function


Safety Function:ista johtuen haluttu maksimilämpötila voidaan esiasettaa, esimerkiksi maks. 42 C.

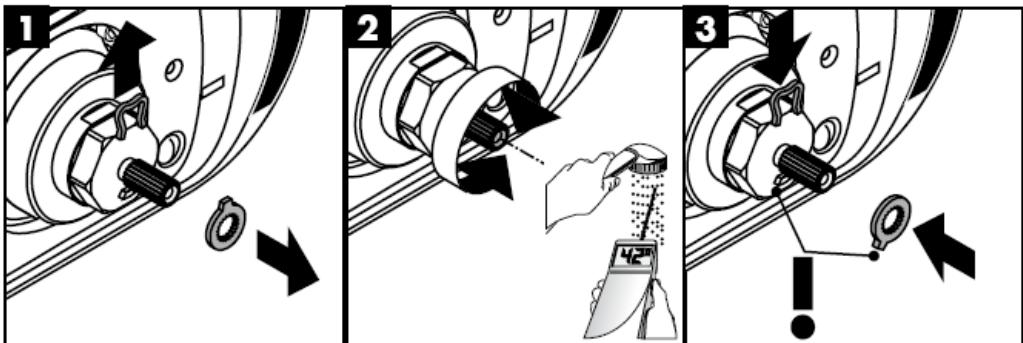


## Asennus


Käsisuihkun mukana toimitettu suodatinpatruuna (A) on asennettava paikalleen, jotta käsisuihkun normaalivirtaus olisi taattuna ja, jotta lian huuhtoutuminen vesijohoverkostosta käsisuihkuun estyy. Jos halutaan suurempaa vesimääriä, suodatinpatruunan (A) tilalle voidaan asentaa siittitiiviste (B). Huuhtoutuvat likahiukkaset voivat häirittää suihkun toimintaa tai vahingoittaa toimintaosia, Hansgrohe ei vastaa tästä aiheutuneista vahingoista.

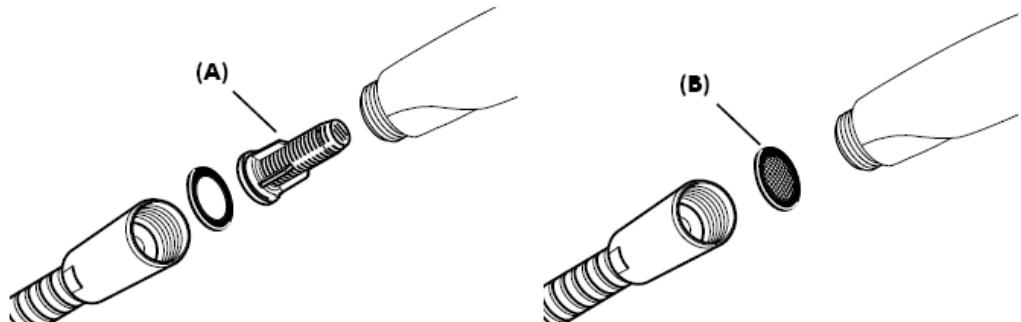

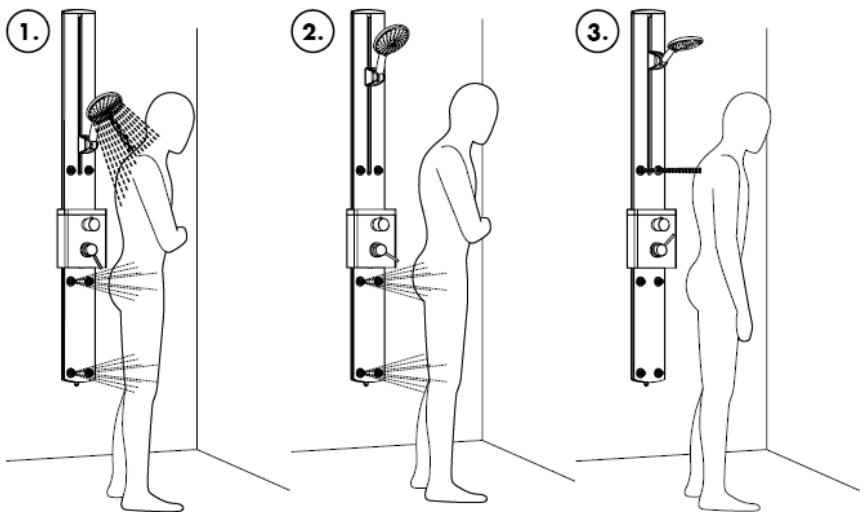


- 1 Rengassuihku
- 2 Sivusuihku
- 3 Niska-olka-rentoutus
- 4 Kokokehon hieronta
- 5 Käsisuihku

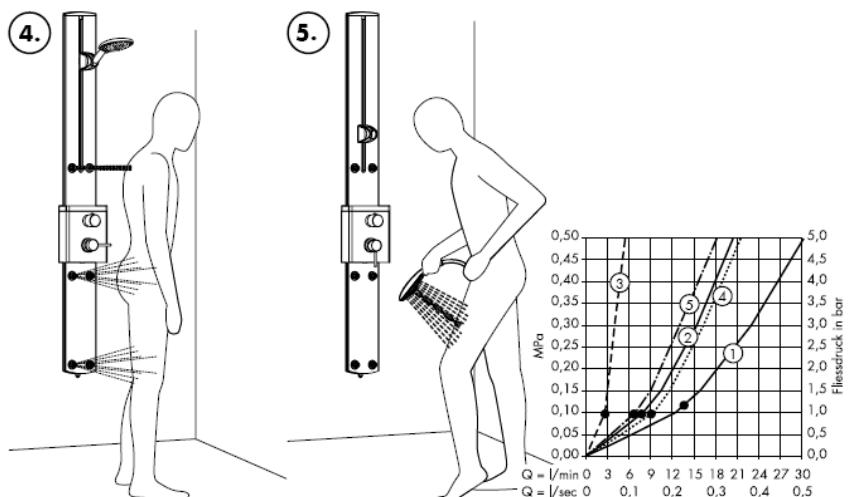

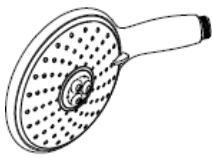


Raindance E 150 5jet 28500000

Suodatinpanoksella(A)

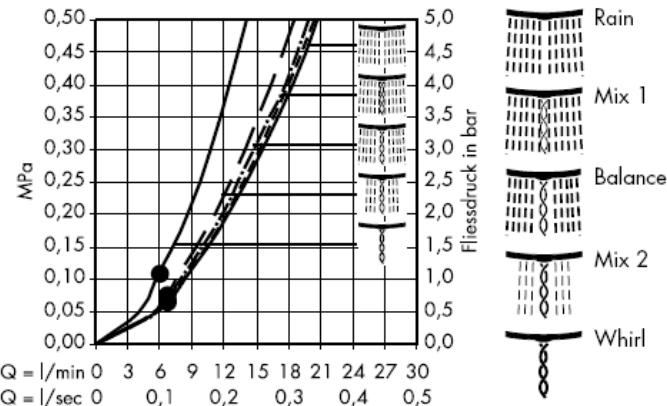

Sihttiivisteellä (B)

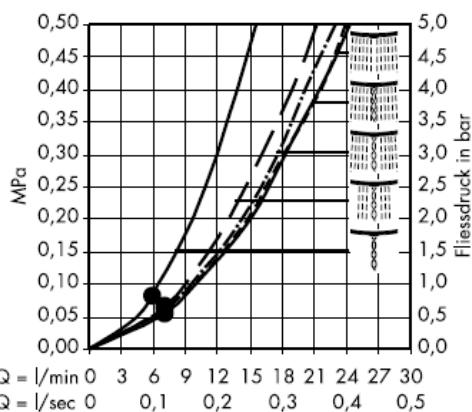

Tämä toiminta on taattuna • alkaen.






## Puhdistus


---

Einfach sauber: Kalk lässt sich von den Noppen ganz leicht abrubbeln.



## Puhdistus

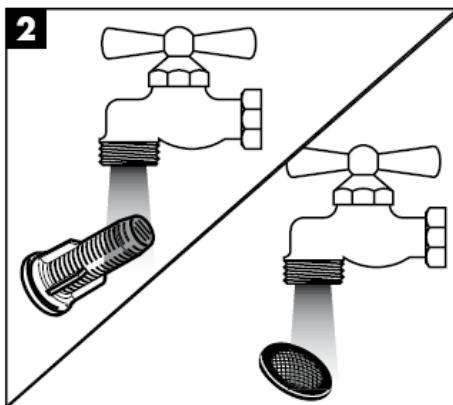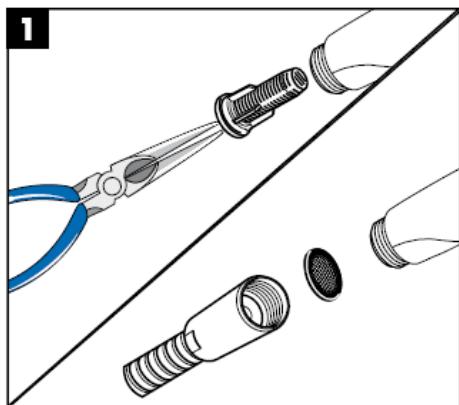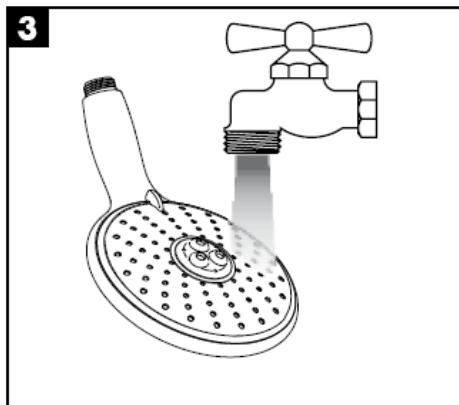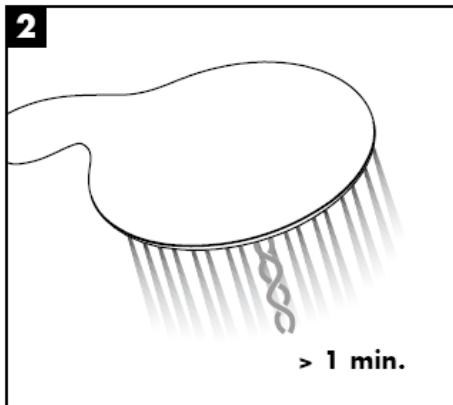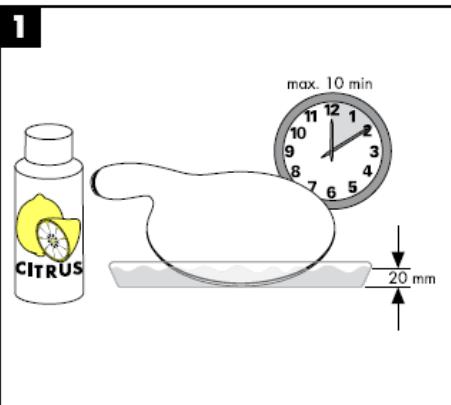

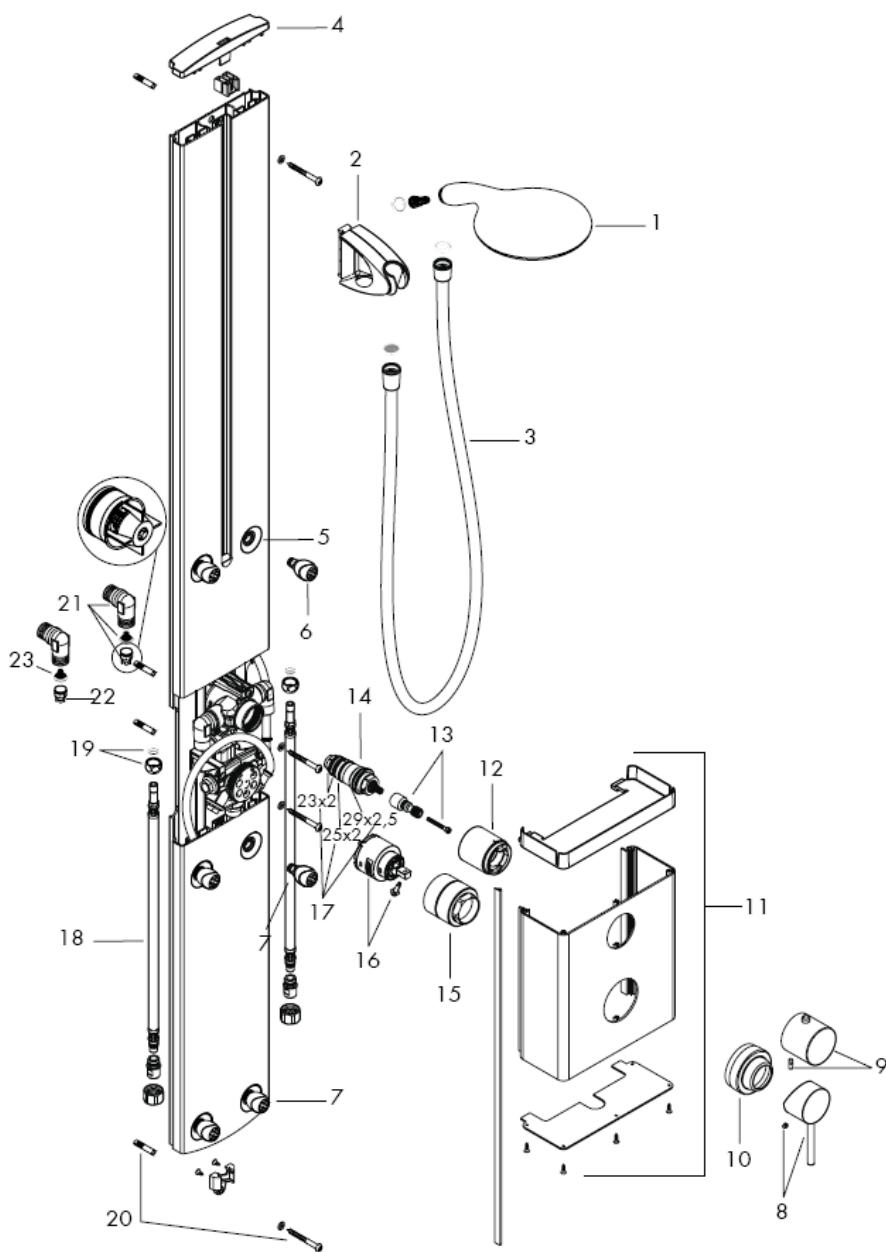

**Paine-erot**

Kylmä- ja kuumavesiliitintöjen paine-erot on tasattava.

**Käyttö**

Sekoittaja avataan kahvaa nostamalla.  
Kääntö oikealle = kylmä vesi,  
kääntö vasemmalle = lämmien vesi.

**Lämpötilan rajoitin**

Turvaestin rajoittaa lämpötila-alueen maks. 38 C asteseen liian kuuman veden aiheuttamien palovammojen estämiseksi. Jos halutaan korkeampaa lämpötilaa, 38 C rajoitus voidaan ohittaa painamalla turvanuppiä.

**Säätö katso sivu 10**

Korjaus on tarpeen, jos käyttöpisteessä mitattu veden lämpötila eroaa termostaattiin säädetystä lämpötilasta. Toimi seuraavasti: kierrä asteikkokahvaa kunnes käyttöpisteessä veden lämpötila on 38 C. Irrota kahvan ruuvi, vedää kahvaa ulos ja käännä asentoon 38 . Paina kahva takaisin ja kiristä kahvan kiinnitysruuvi (katso sivua 22).

**Safety Function katso sivu 10**

Safety Function:ista johtuen haluttu maksimilämpötila voidaan esiasetataa, esimerkiksi maks. 42 C.

**Tekniset tiedot**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Käyttöpaine:                    | max. 1 MPa    |
| Suositeltu käyttöpaine:         | 0,2 – 0,5 MPa |
| Koestuspaine:                   | 1,6 MPa       |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)      |               |
| Kuuman veden lämpötila:         | max. 80° C    |
| Kuuman veden suosituslämpötila: | 65° C         |

**Läpivirtausmäärä 0,3 MPa paineella** katso sivu 12/13

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Käsisuihku (1)                   | 15,4 l/min |
| Käsisuihku + Sivusuihkut (2)     | 23,0 l/min |
| Sivusuihkut 4 _1a kappaletta (3) | 13,0 l/min |
| Sivusuihkut 6 _1a kappaletta (4) | 16,4 l/min |
| Sivusuihkut 2 _1a kappaletta (5) | 4,0 l/min  |

**Läpivirtauskuumennin**

Soveltuu läpivirtauskuumentimille tehosta 24 kW alkaen, virtauspaine ennen paneelia 0,15 MPa ja vähimmäisläpivirtaus 7 l/min. Vain yksi kulutuspiste voidaan valita, ei kahta samanaikaisesti.

**Huolto**

Vastaventtiilien toiminta on tarkastettava säännöllisesti paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti (DIN 1988, kerran vuodessa).

Tarkasta tässä yhteydessä myös likasihdit, jotka ovat MTC-säätöyksikössä (17.1). MTC-säätöyksikön (17) asentamisen jälkeen ulostulevan veden lämpötila on tarkastettava kuten kohdassa "Säätö" on kuvattu. Tarkasta ehdottomasti sitä ennen, onko kuuman veden syöttö kytkeyty pääälle ja, että syöttöpisteessä on kuuman veden maks. lämpötila. Säätöyksikön kevytkäytöisyden takaamiseksi, säädä säätöyksikkö ajoittain täysin kylmälle ja täysin kuumalle.


|                               |          |                                    |          |
|-------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| <b>Varaosat</b> katso sivu 16 |          |                                    |          |
| 1. Käsisuihku                 | 28500000 | 12. Holkki                         | 95032000 |
| 2. Työnnin täydellinen        | 97024000 | 13. Kahvasovite                    | 97108000 |
| 3. Suihkuletku 1,60 m         | 28276000 | 14. Lämpötilan säätöysikkö         | 94282000 |
| 4. Yläpeite                   | 97324000 | 15. Mutteri                        | 96945000 |
| 5. Peitekaulus                | 97326000 | 16. Sulku-/vaihtoventtiilipatrunga | 96645000 |
| 6. Sivusuikhut                | 28408000 | 17. Tiivistesarja                  | 95037000 |
| 7. Sivusuikhut                | 28406000 | 18. Liitinletku                    | 13099000 |
| 8. Kahva                      | 10490000 | 19. Puristusliitin                 | 94158000 |
| 9. Termostaattikahva          | 38391000 | 20. Kiinnitysosat                  | 96179000 |
| 10. Peitekaulus               | 97858000 | 21. Letkun kulmaliitin (2)         | 25967000 |
| 11. Etupeite                  | 97859000 | 22. Vastaventtiili                 | 97350000 |
|                               |          | 23. Likasihti                      | 97973000 |

| Häiriö   | Syy   | Toimenpide   |
|--|---|--|
| Vähän vettä  | -Syöttöpaine ei ole riittävä<br>-Lämpötilan säätöysikön likasihti likaantunut<br>-Käsisuihkuun sihtitiviste likaantunut | -Tarkasta putkiston paine<br>-Puhdista likasihdit  |
| Ristiinvirtaus, hanan ollessa kiinni lämmän vesi pääsee virtaamaan kylmänveden putkeen tai pääinvastoin. | -Suuntaisventtiili likaantunut / viallinen  | -Puhdista suuntaisventtiili, vaihda tarvittaessa   |
| Veden ulostulolämpötila ei vastaa säädettyä lämpötilaa   | -Termostaattia ei ole säädetty<br>-Lämminveden lämpötila liian alhainen   | -Säädä termostaatti<br>-Kohda lämmänveden lämpötila arvoon välillä 42 C ja 65 C                                  |
| Lämpötilan säätö ei ole mahdollista  | -Lämpötilansäätöysikkö likaantunut tai kalkkeutunut   | -Puhdista lämpötilansäätöysikkö, vaihda tarvittaessa   |
| Veden lämpötilan turvarajoittimen painonappi ei toimi  | -Jousi ei toimi<br>-Painonappi on kalkkeutunut  | -Puhdista jousi ja/tai painonappi, vaihda tarvittaessa<br>-Puhdista jousi ja/tai painonappi, vaihda tarvittaessa |
| Suljin / vaihdin raskaskäytöinen   | -Sulku- / vaihtoventtiili viallinen, kalkkeutunut   | -Vaihda sulku- / vaihtoventtiili   |

**Koestusmerkki**


| DVGW     | P-IX               | SVGW | ACS | NF | WRAS | KIWA |
|----------|--------------------|------|-----|----|------|------|
| 27170000 | PA-IX<br>18732/IOB |      |     |    |      |      |


# Monteringsanvisning

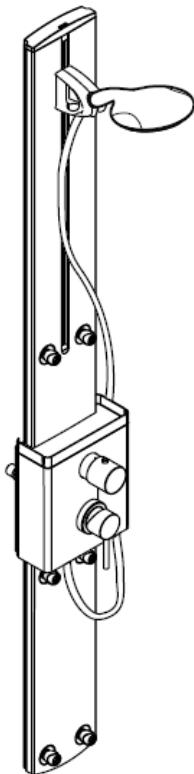


**Flat Duschpaneel**  
27170000

**hansgrohe**

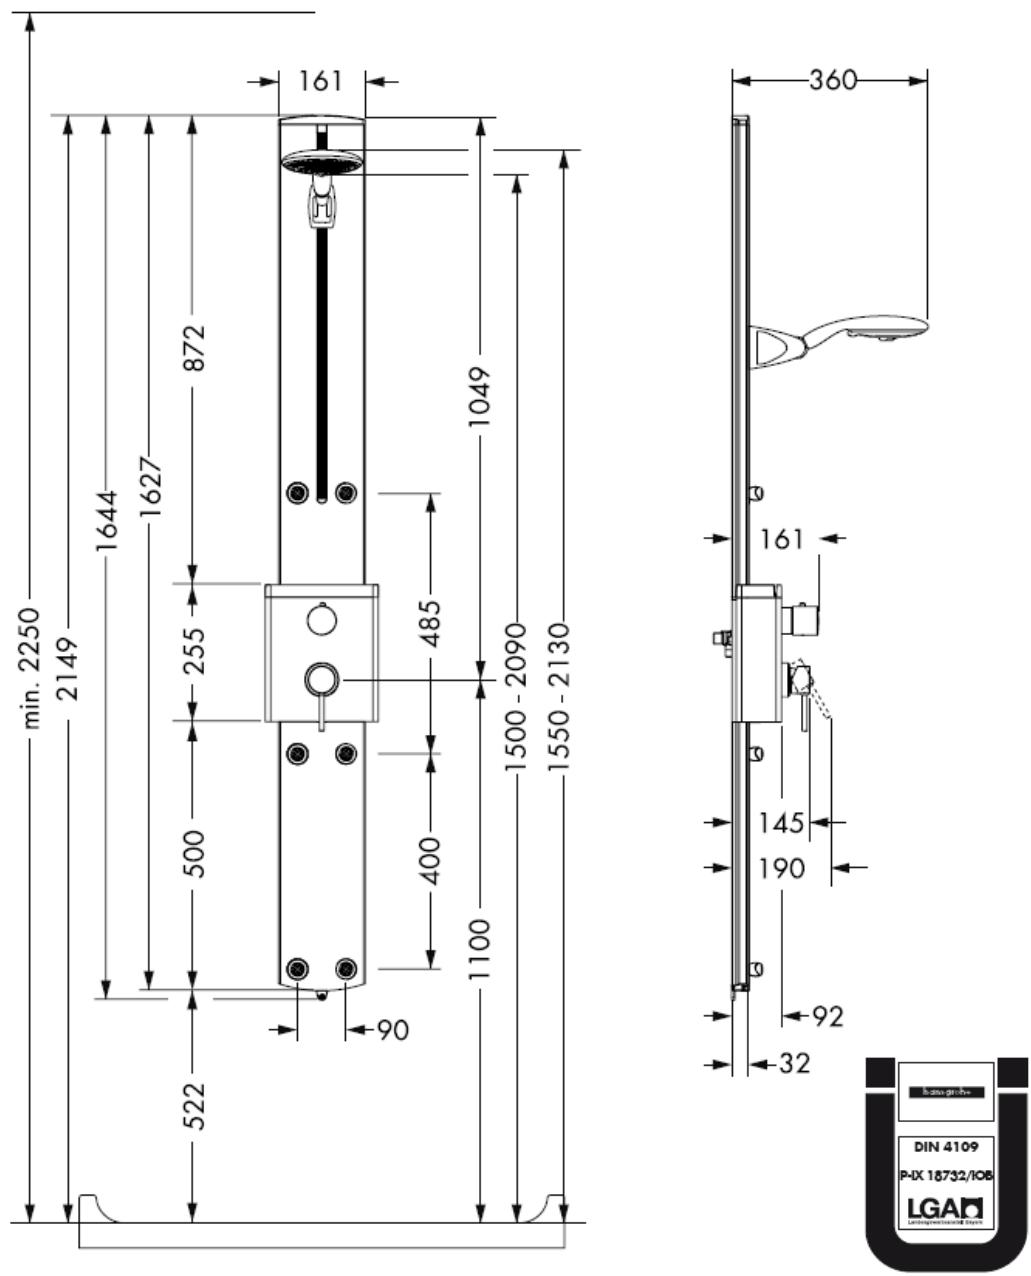

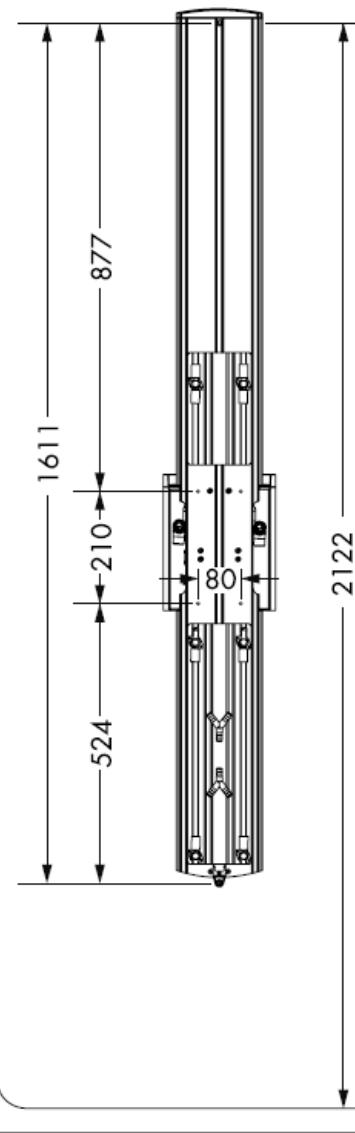

Observera, vattenledningsrör!

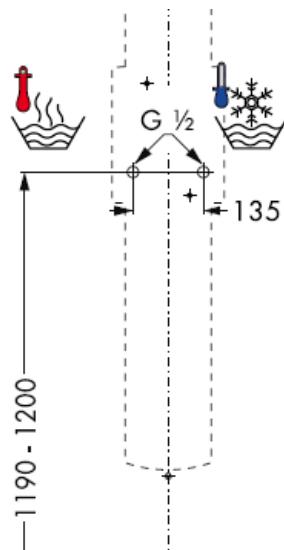










Blandaren måste installeras, genomspolas och testas enligt gällande föreskrifter.





Optimal funktion garanteras bar tillsammans med Hansgrohe handduschar och Hansgrohe duschtslangar.







Backventilers funktion måste kontrolleras regelbundet enligt nationella eller regionala bestämmelser (DIN 1988 en gång per år) i enlighet med DIN EN 1717.

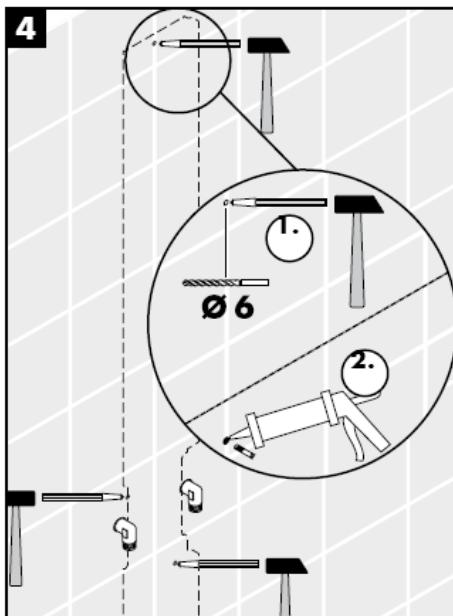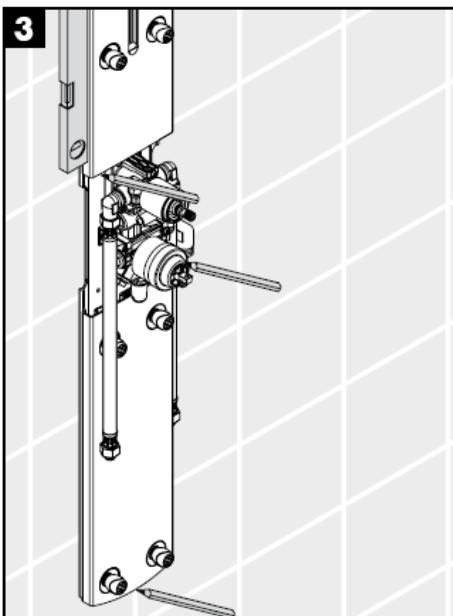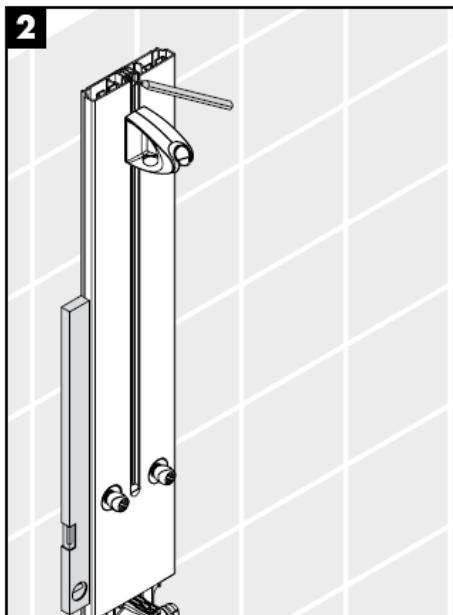

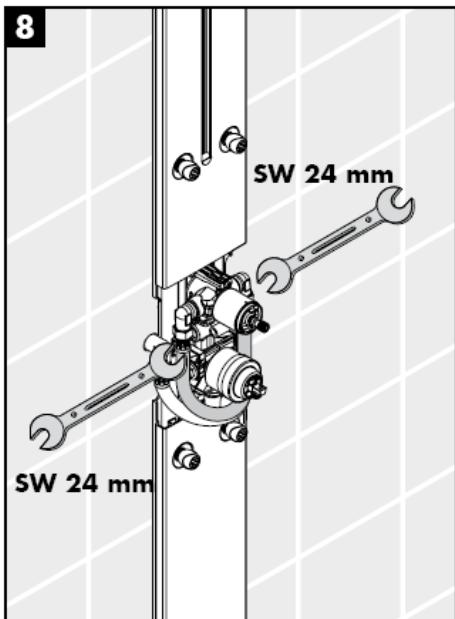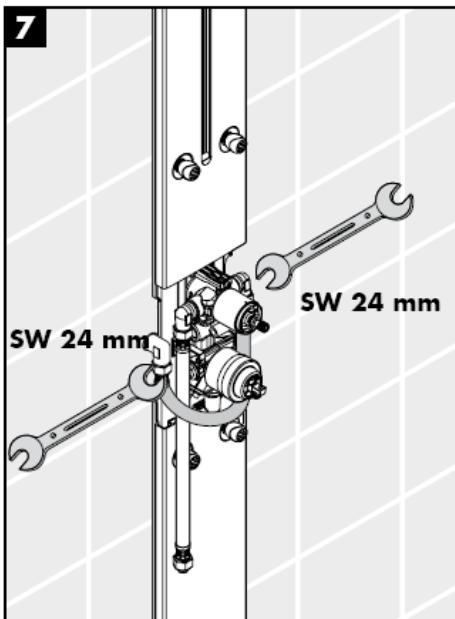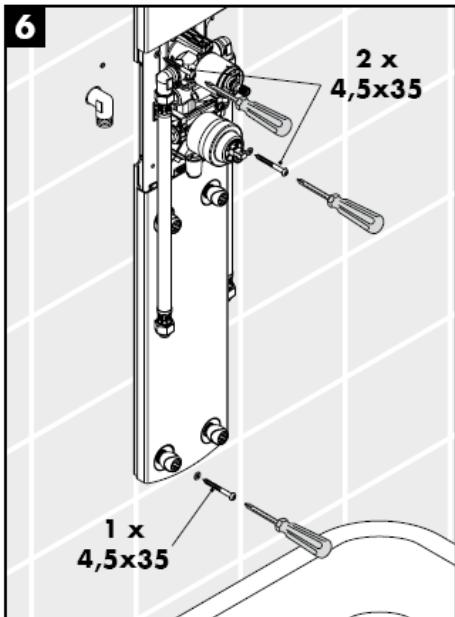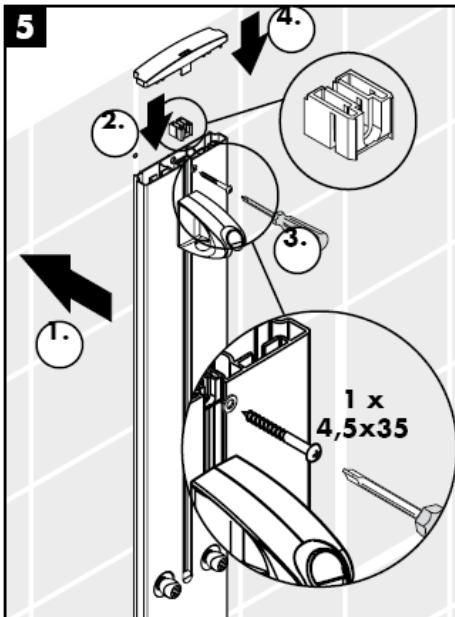


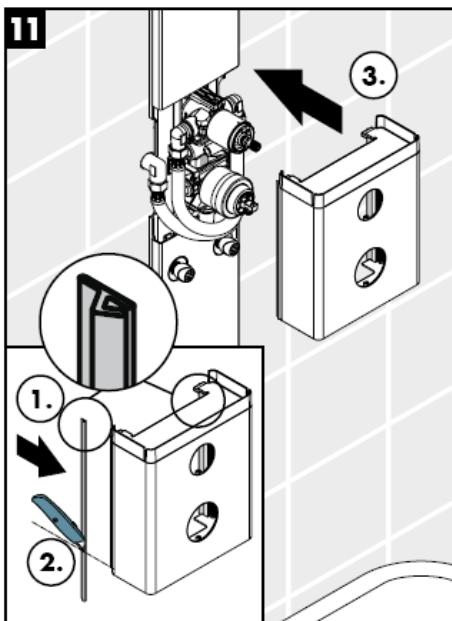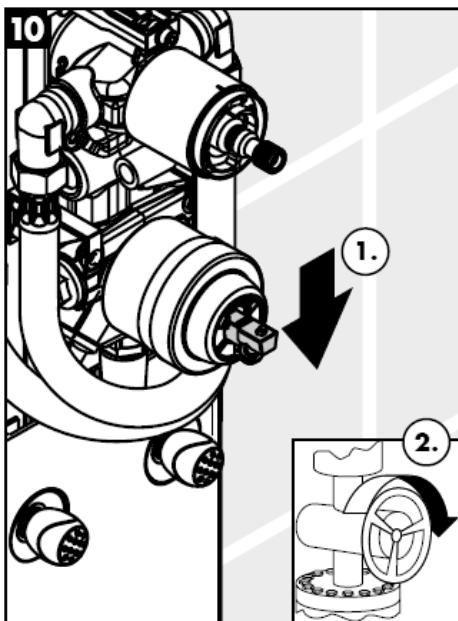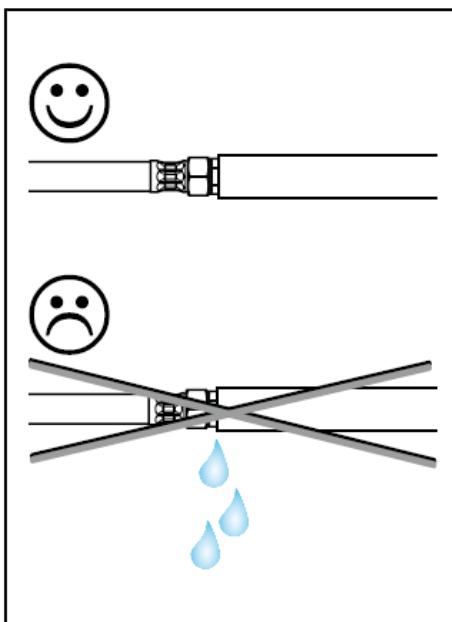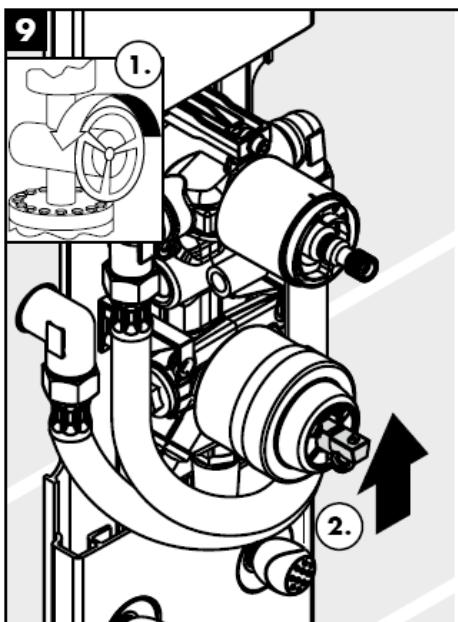

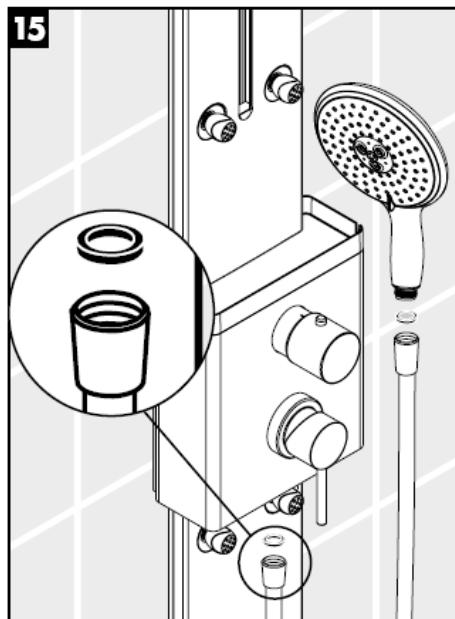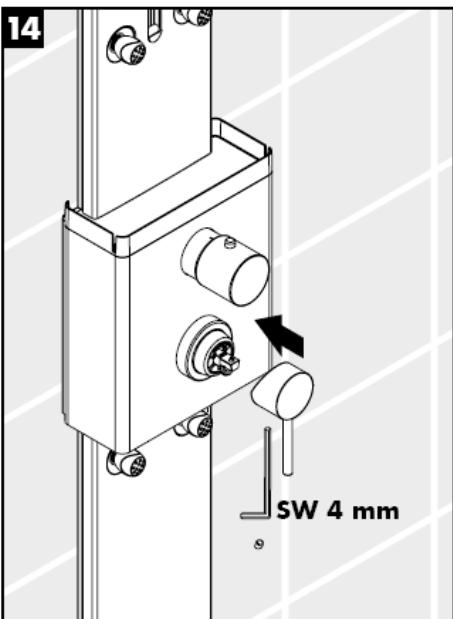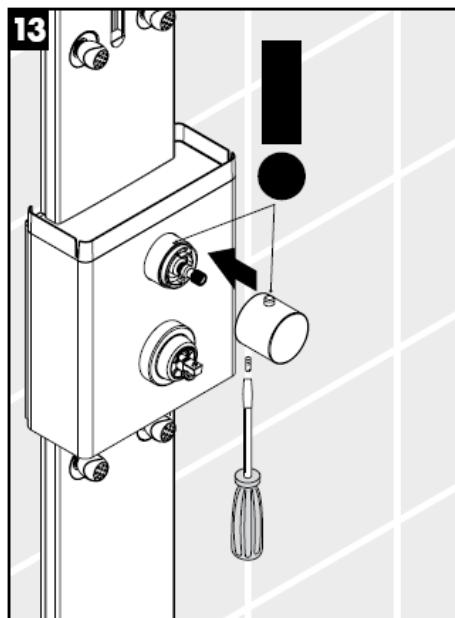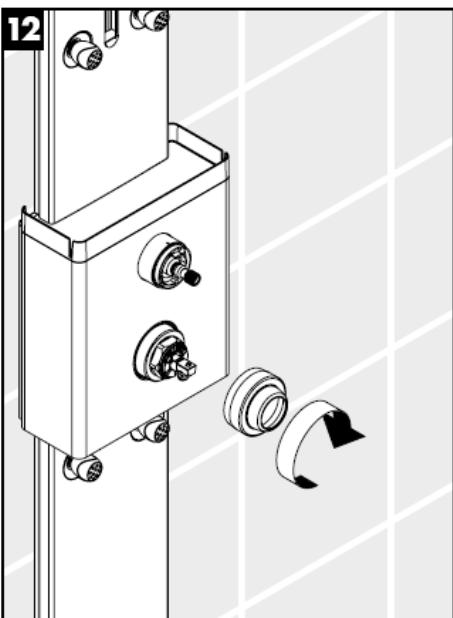


## Inställning av maxtemperatur

---

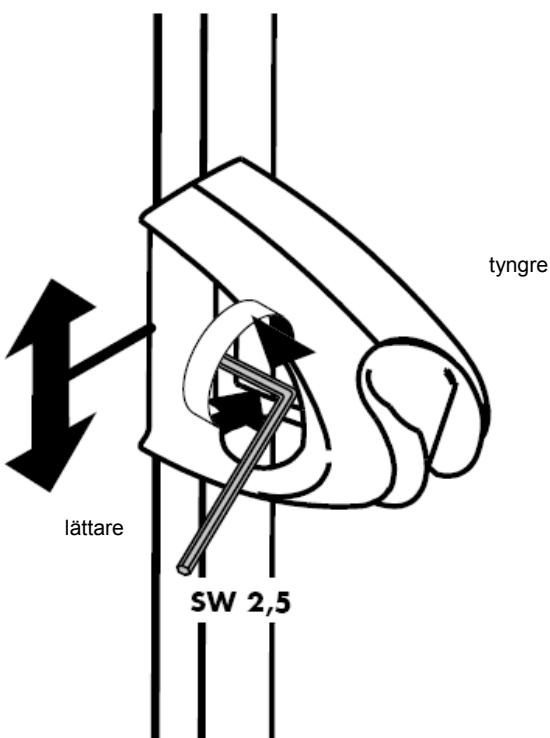


## Inställning av maxtemperatur

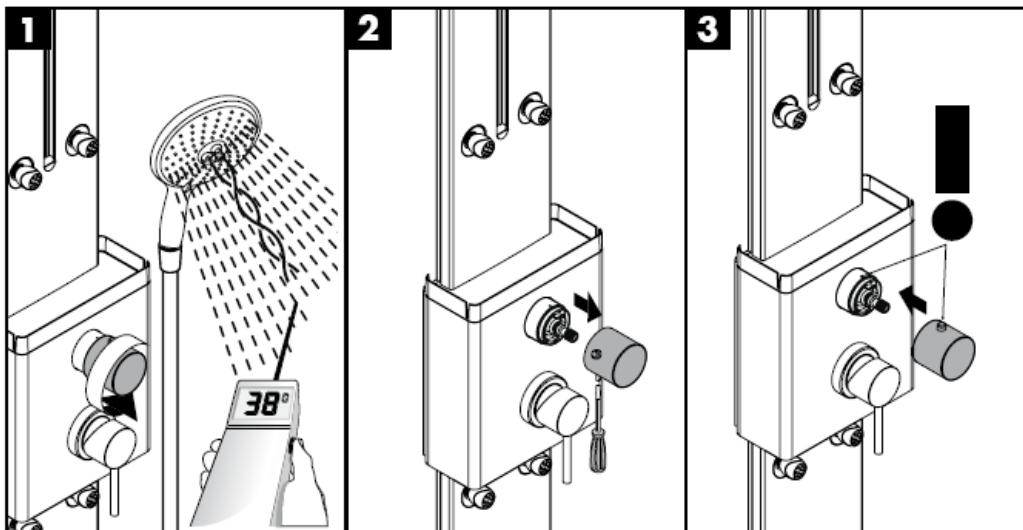

### Safety Function


Med hjälp av Safety Function kan du ställa in den önskade maximaltemperaturen till exempelvis 42 C och så förhindra skållningsrisk för barn.

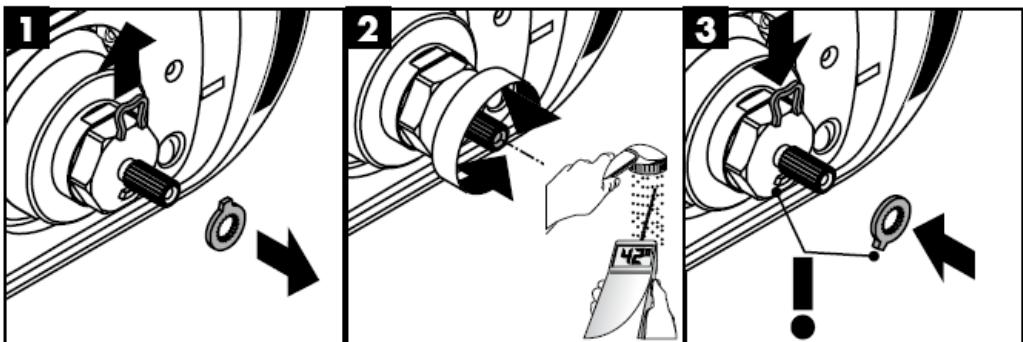


## Montering


---


Filterinsatsen (A) som följer med måste monteras om normalflödet hos handduschen ska vara garanterat och för att undvika att smuts spolas in från ledningsnätet. Önskas kraftigare vattenflöde måste silpackningen (B) användas istället för filterinsatsen (A). Smuts som spolas in kan påverka funktionerna och/eller leda till skador på funktionsdelar i handduschen. Hansgrohe frånsäger sig allt ansvar för skador som kan härledas till detta.

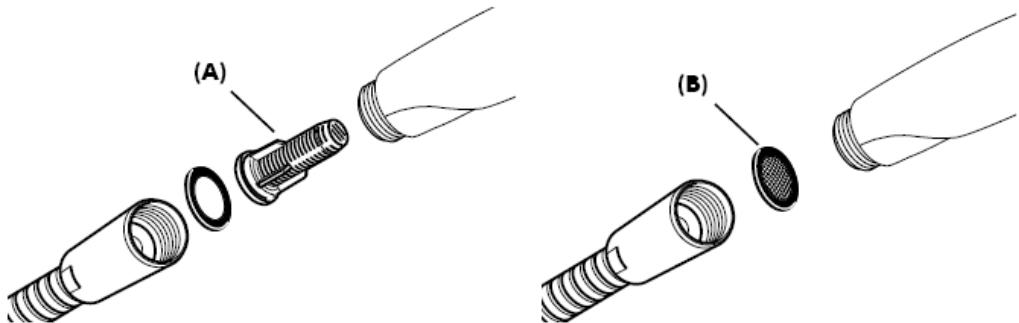

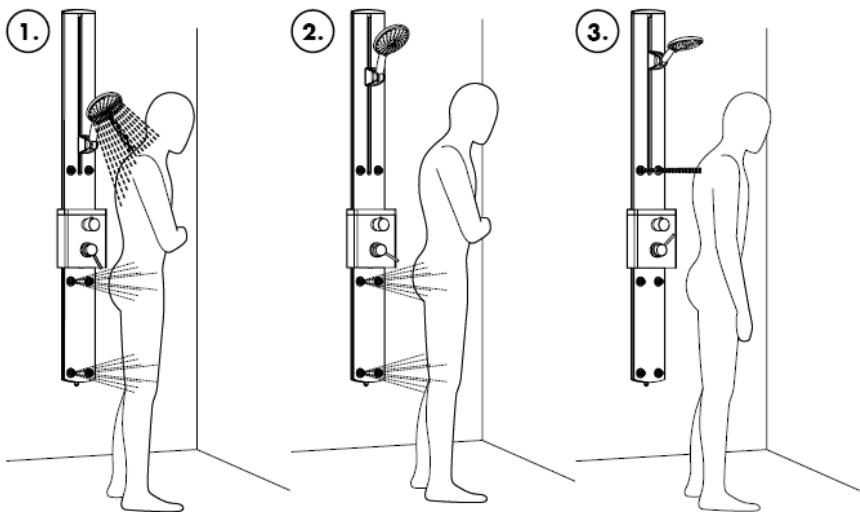


- 1 Runddusch
- 2 Sidodusch
- 3 Nack-axel-avslappning
- 4 Helkroppsmassage
- 5 Handdusch

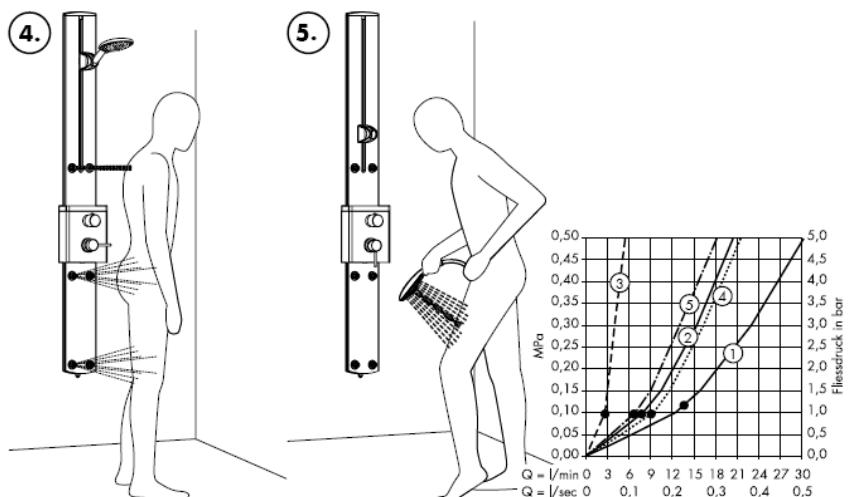

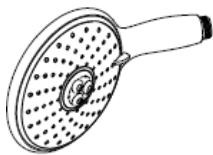


Raindance E 150 5jet 28500000

Med filterinsats(A)

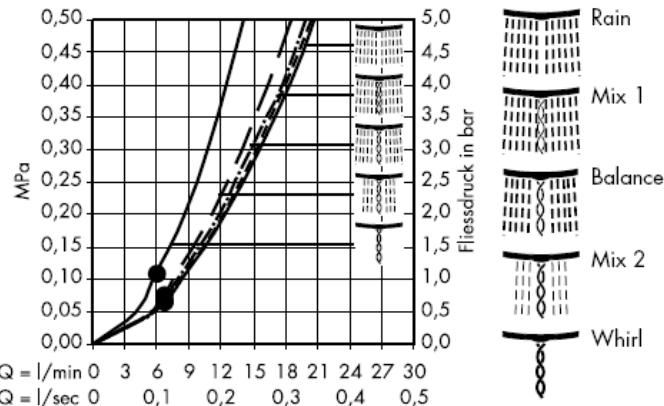

Med silpackning (B)

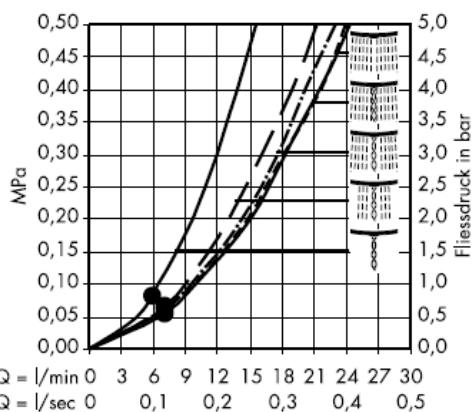

Från • garanteras funktionen.






## Rengöring


---

Enkelt att göra rent: det är lätt att ta bort kalk från nopporna.



## Rengöring

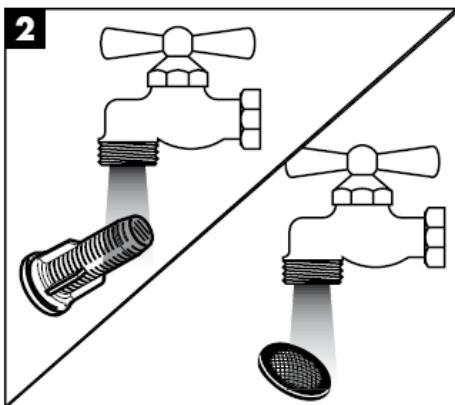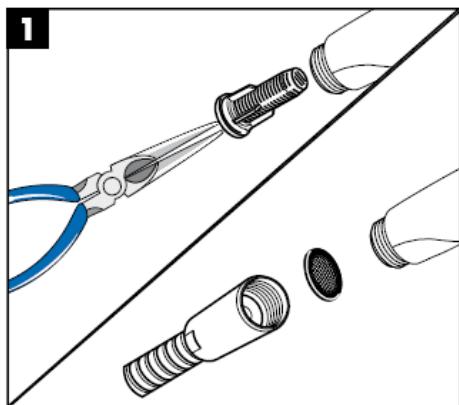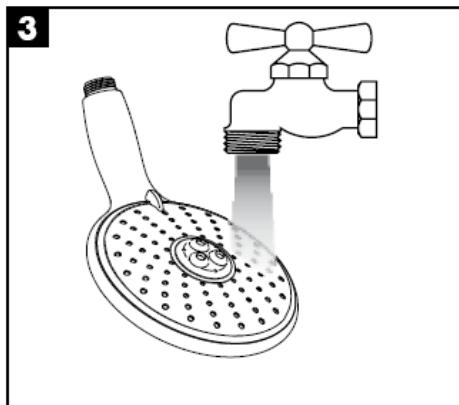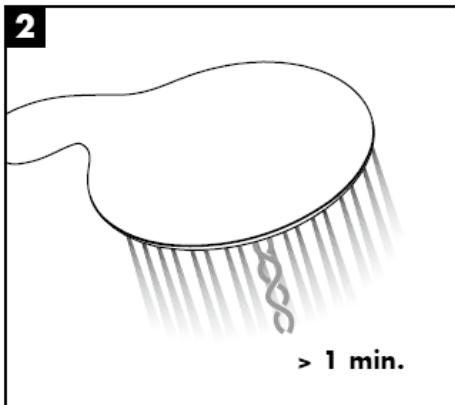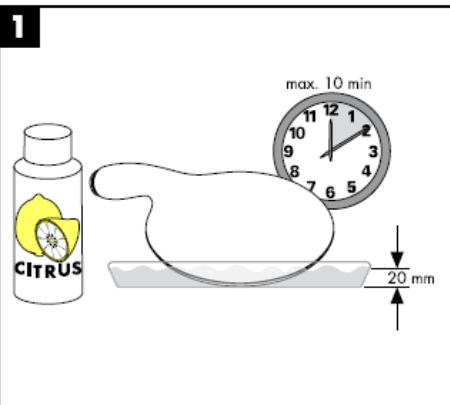

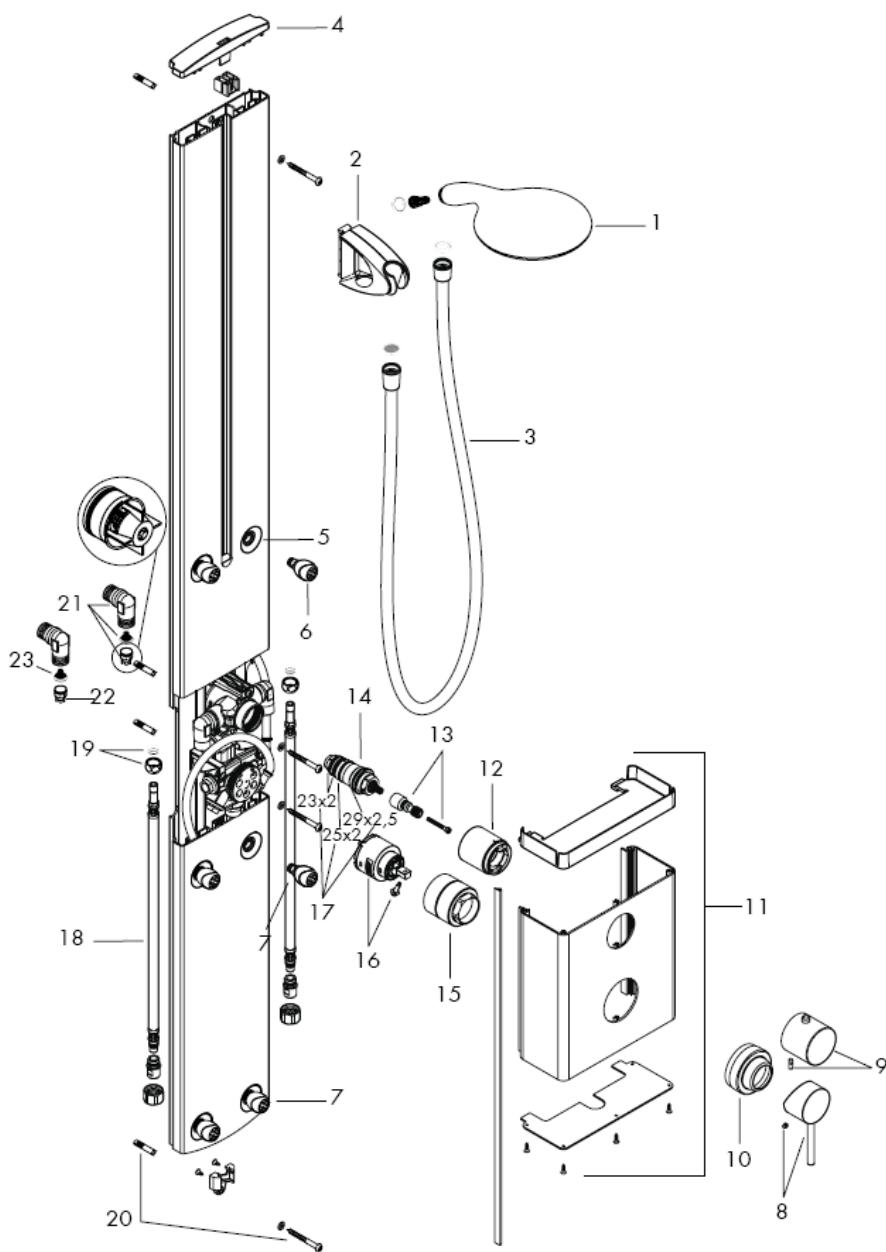

**Tryckskillnader**

Trycket i varm- och kallvattentillförseln måste balanseras.

**Hantering**

Genom att lyfta på greppet öppnas blandaren.  
Sväng till höger = varmt vatten  
Sväng till vänster = kallt vatten

**Temperaturinställning**

En spär är inbyggd för att begränsa temperaturen till 38 C. Önskas högre temperatur så kan 38 spärren kringgås om man tycker in säkerhetsskappen.

**Inställning av maxtemperatur** se sidan 10

En korrigering krävs när temperaturen vid utflödet avviker från den temperatur som är inställd på termostaten. Tänk då på följande:  
Vrid på skalgreppet tills 38 vatten kommer ut.  
Släpp greppskruven, drag tillbaka greppet och vrid till 38 . Sätt greppet på plats och drag fast greppskruven (se sidan 22).

**Safety Function** se sidan 10

Med hjälp av Safety Function kan du ställa in den önskade maximaltemperaturen till exempelvis 42 C och så förhindra skållningsrisk för barn.

**Tekniska data**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Driftstryck:               | max. 1 MPa    |
| Rek. driftstryck:          | 0,2 – 0,5 MPa |
| Tryck vid provtryckning:   | 1,6 MPa       |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |               |
| Varmvattentemperatur:      | max. 80° C    |
| Rek. varmvattentemp.:      | 65° C         |

**Flödeskapacitet vid 0,3 MPa** se sidan 12/13

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Handdusch (1)                 | 15,4 l/min |
| Handdusch + Sidoduschar (2)   | 23,0 l/min |
| Sidoduschar 4 _1a stycken (3) | 13,0 l/min |
| Sidoduschar 6 _1a stycken (4) | 16,4 l/min |
| Sidoduschar 2 _1a stycken (5) | 4,0 l/min  |

**Flödesuppvärmning**

Passar till varmvattenberedare från 24 kW vid ett flödestryck på 0,15 MPa framför panelen och ett minsta genomflöde på 7 l/min. Endast en enhet får väljas åt gången, inte två samtidigt.

**Skötsel**

Backventilers funktion måste kontrolleras regelbundet enligt nationella eller regionala bestämmelser (DIN 1988 en gång per år) i enlighet med DIN EN 1717.  
Kontrollera även smutsfiltren som sitter på termosensorn (17.1) vid detta tillfälle. När termosensorn (17) har monterats måste uttemperaturen kontrolleras, enligt beskrivning under avsnitt "Inställning". Kontrollera först om varmvattenförsörjningen är inkopplad och att max. varmvattentemperatur är uppnådd vid tappstället.  
För att garantera att termostaten ej kalkar igen, ska den regelbundet, en gång per vecka, konditioneras. Det sker genom att man några gånger snabbt släs om temperaturen från hett till kallt och tillbaka.

## Svenska

|                                |          |                                      |          |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| <b>Reservdelar</b> se sidan 16 |          |                                      |          |
| 1. Handdusch                   | 28500000 | 12. Hylsa                            | 95032000 |
| 2. Skjutreglage kompl.         | 97024000 | 13. Greppadapter                     | 97108000 |
| 3. Duschslang 1,60 m           | 28276000 | 14. Termostatelement                 | 94282000 |
| 4. Skydd uppe                  | 97324000 | 15. Mutter                           | 96945000 |
| 5. Rosett                      | 97326000 | 16. Insats avstängning / omställning | 96645000 |
| 6. Sidoduschar                 | 28408000 | 17. Packningsset                     | 95037000 |
| 7. Sidoduschar                 | 28406000 | 18. Anslutningsslang                 | 13099000 |
| 8. Grepp                       | 10490000 | 19. Tryckkoppling                    | 94158000 |
| 9. Termostatgrepp              | 38391000 | 20. Monteringsdelar                  | 96179000 |
| 10. Rosett                     | 97858000 | 21. Slanganslutningsvinkel (2)       | 25967000 |
| 11. Frontskydd                 | 97859000 | 22. Backventil                       | 97350000 |
|                                |          | 23. Filter                           | 97973000 |


| <b>Störning</b>  | <b>Orsak</b>  | <b>Åtgärd</b>  |
|--|---|--|
| För lite vatten  | -Vattentrycket är för lågt<br>-Smutsfilter i styrenheten igensatt<br>-Silfiltret i duschen smutsigt | -Kontrollera ledningstryck<br>-Rengör smutsfilter<br>-Rengör silfiltret mellan slangen och termostaten                 |
| Korsflöde – varmt vatten pressas vid avstängd ermostat in i kallvatten- inloppet, och vice versa | -Backventil är igensmutsad eller otät   | -Rengör backventil, byt ut om nödvändigt   |
| Den faktiska vatten-temperaturen stämmer inte överens med den inställda                          | -Termostaten ställdes inte in<br><br>-Varmvattentemperaturen är för låg                             | -Justera termostaten<br><br>-Höj varmvattentemperaturen till mellan 42 C och 65 C                                      |
| Temperaturen kan ej ställas in   | -Temperaturinställning smutsig eller täckt av kalk  | -Rengör temperaturinställningen, byt ut om nödvändigt  |
| Tryckknappen till säkerhetsspärren har ingen funktion  | -Fjäder defekt<br><br>-Tryckknapp förkalkad   | -Rengör fjäder eller tryckknapp, byt ut om detta behövs<br><br>-Rengör fjäder eller tryckknapp, byt ut om detta behövs |
| Avstängning / omställning går trögt  | -Insats avstängning / omställning defekt, täckt av kalk   | -Byt insats avstängning / omställning  |

### Testsigill

| DVGW     | P-IX               | SVGW | ACS | NF | WRAS | KIWA |
|----------|--------------------|------|-----|----|------|------|
| 27170000 | PA-IX<br>18732/IOB |      |     |    |      |      |


**hansgrohe**


# Montavimo instrukcijos

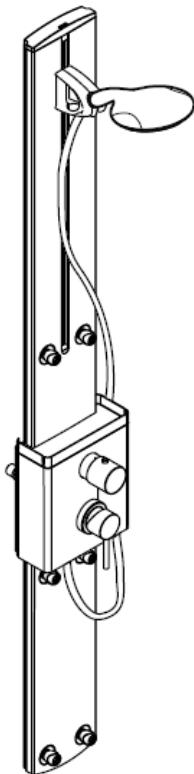

**Flat Duschpaneel**  
27170000

**hansgrohe**

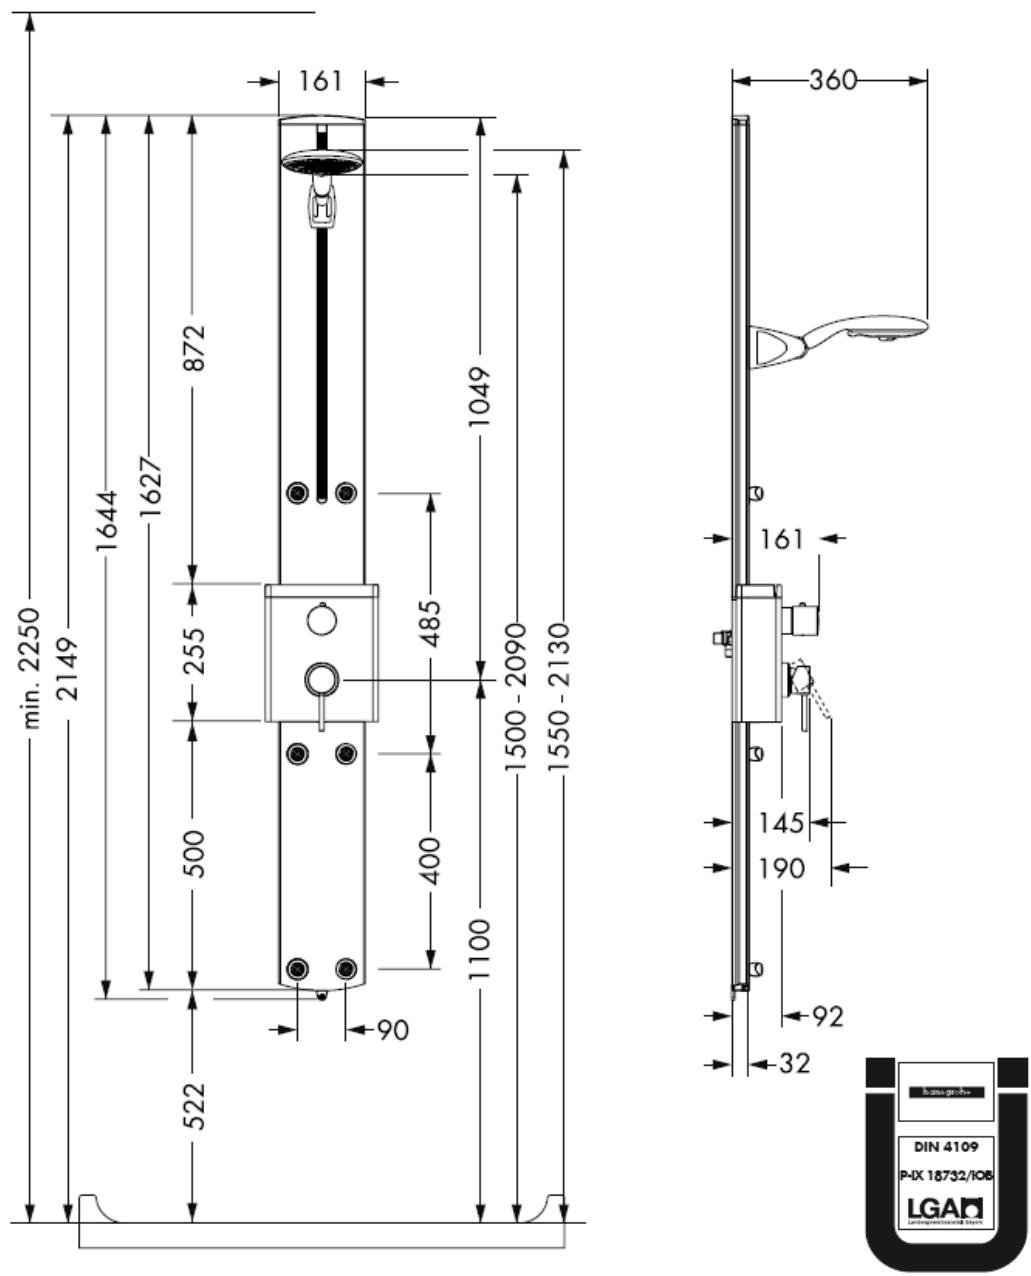

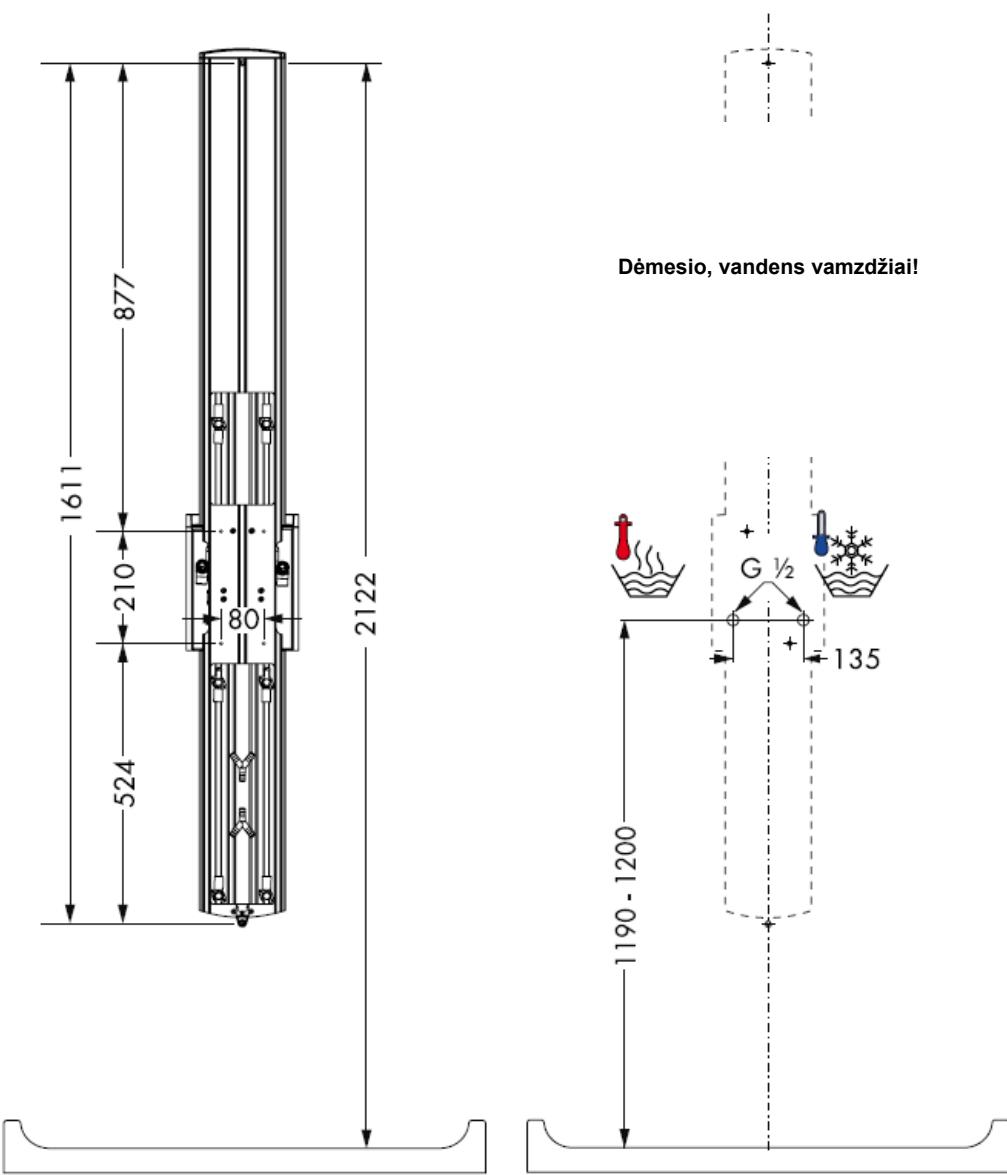






Maišytuvas privalo būti montuojamas,  
išleidžiamas ir patikrinamas pagal galiojančias  
normas!





Optimalus funkcionavimas yra garantuojamas tik  
naudojant "Hansgrohe" rankų dušus su  
"Hansgrohe" dušo žarnomis.







Atbulinio vožtuvo apsauga privalo būti tikrinama  
reguliariai (mažiausiai kartą per metus pagal DIN  
1988) pagal DIN EN1717 arba pagal galiojančias  
nacionalines arba regionines normas.





## Montavimas

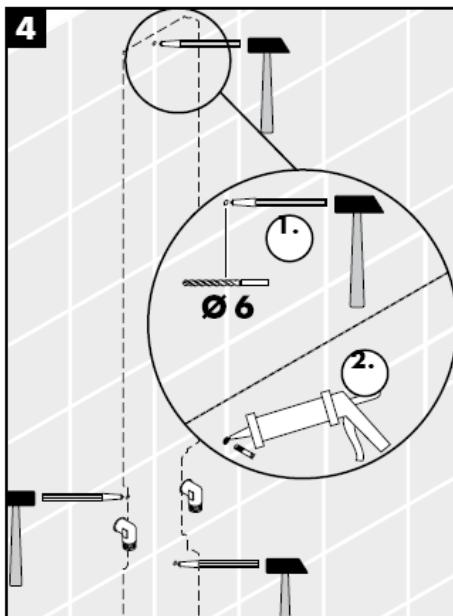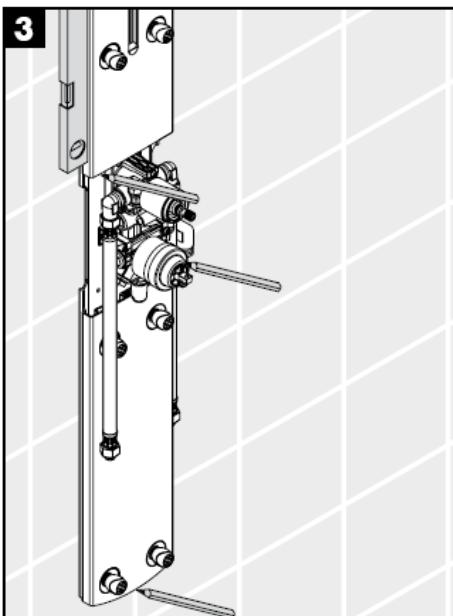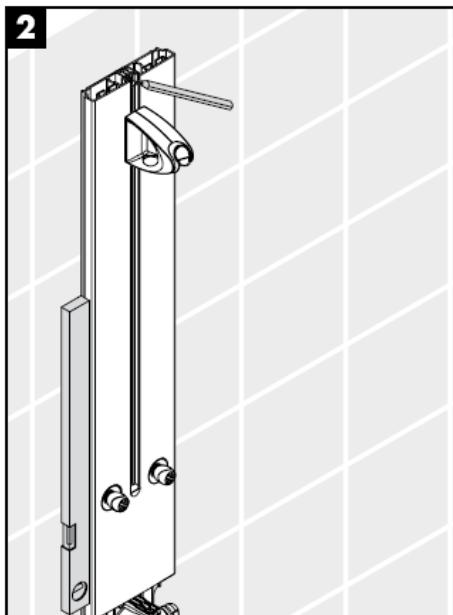

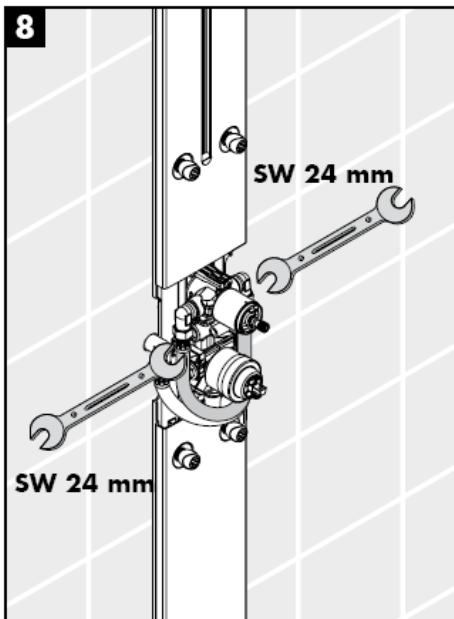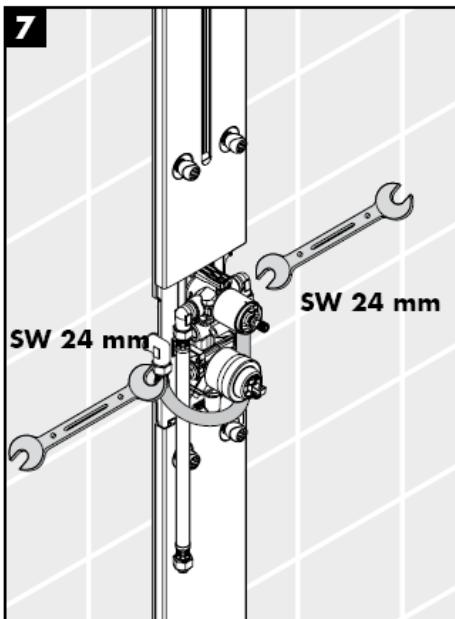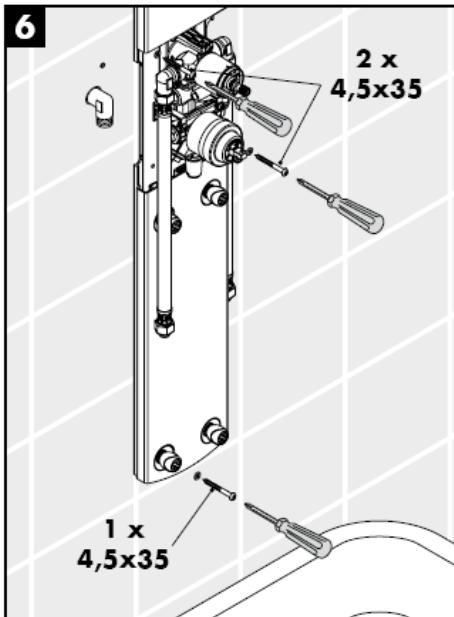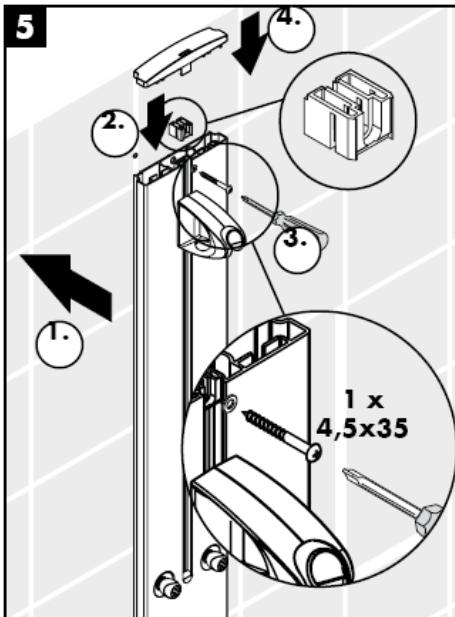

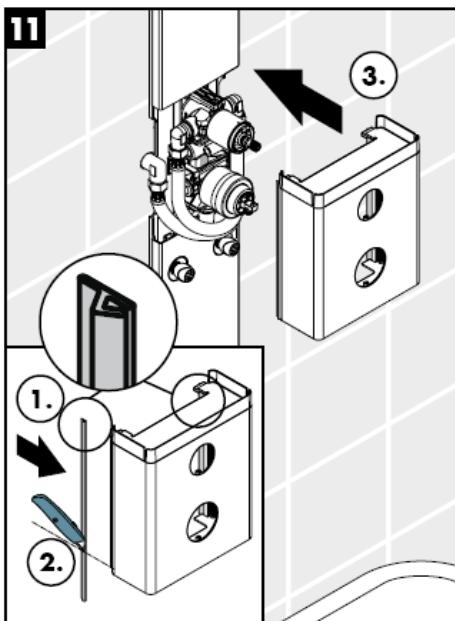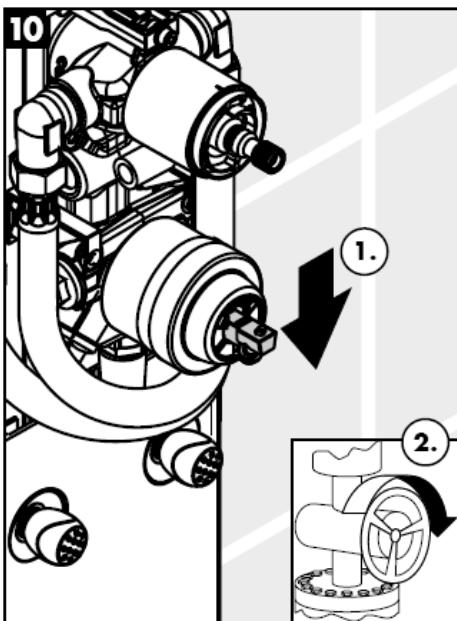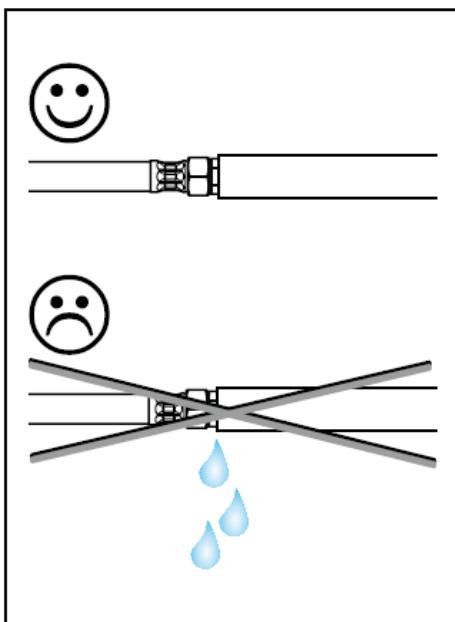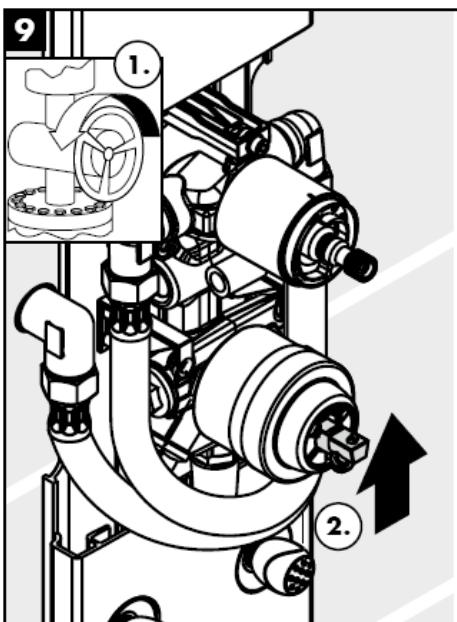


Montavimas

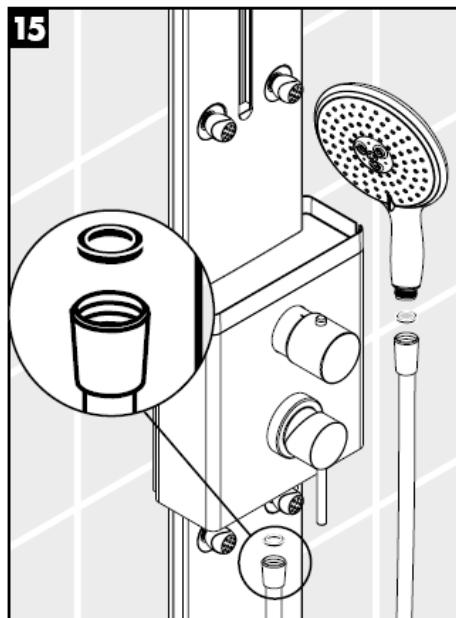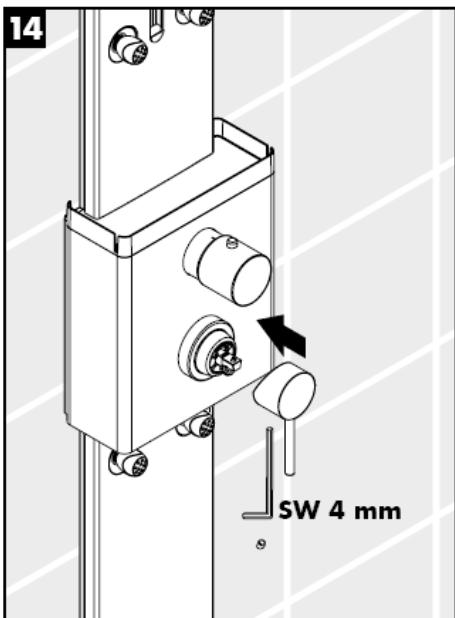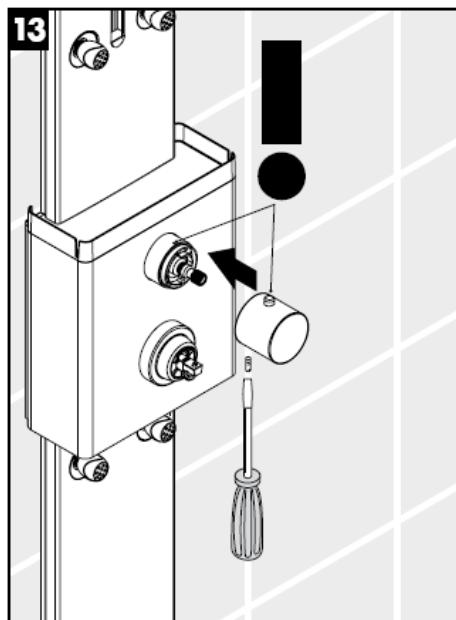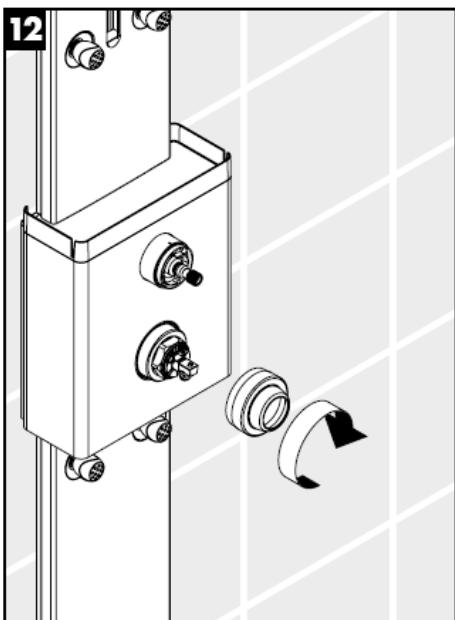


## Nustatymas

---

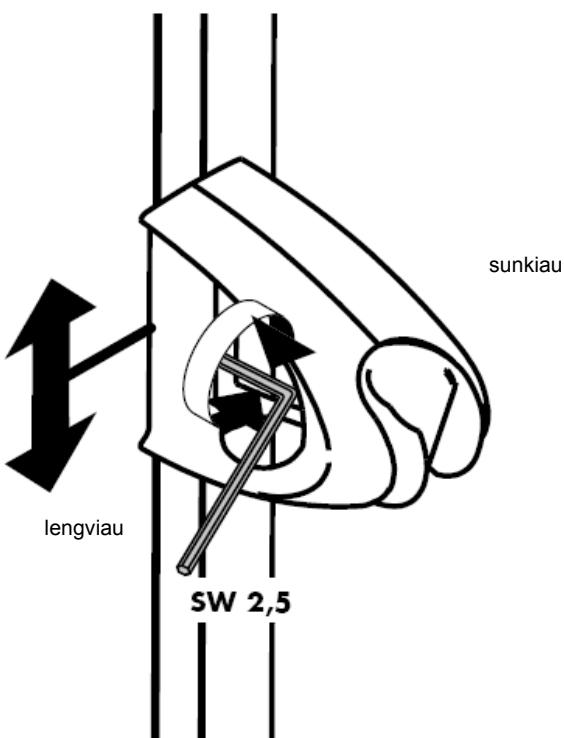


## Nustatymas

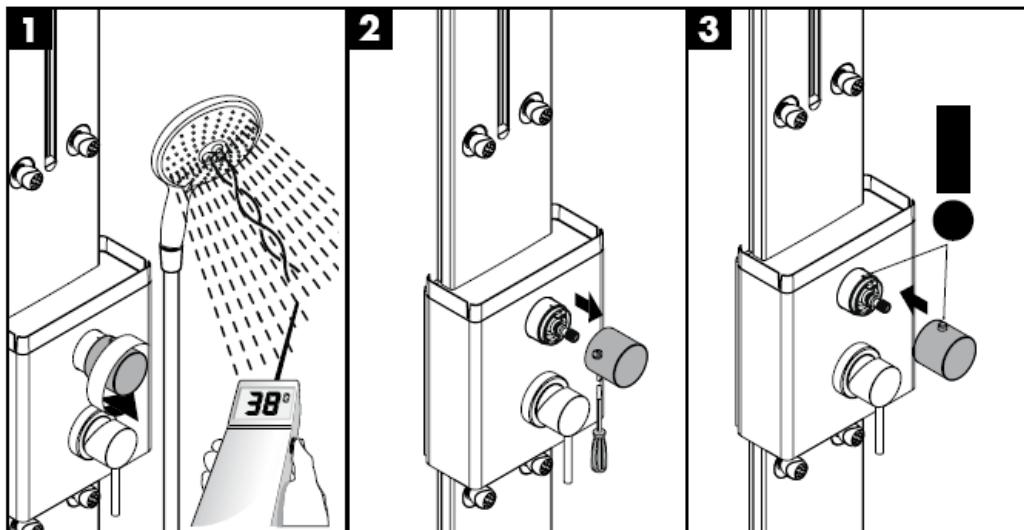

### Apsaugos funkcija


"Safety" funkcija karšto vandens temperatūra gali būti iš anksto ribota iki, pvz., ne aukštesnės kaip 42 °C.

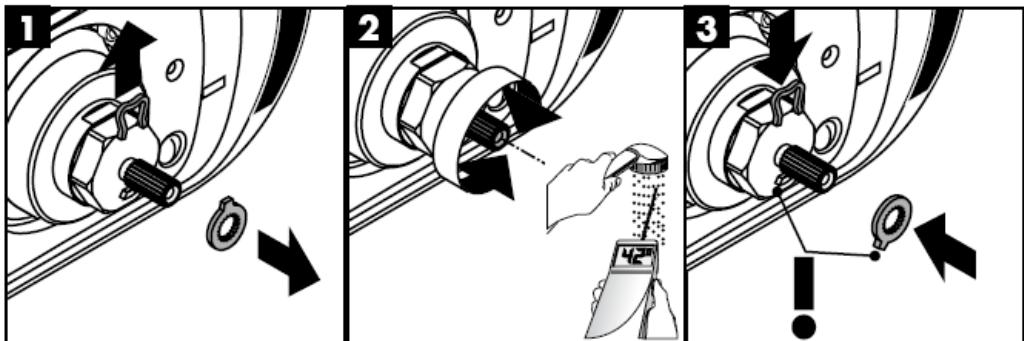


## Montavimas


---


Filtras (A), kuris yra rankų dušass pakuotėje, privalo būti įstatytas, kad būtų garantuota vandens pralaidumo norma ir apsauga nuo nešvarumų. Jei reikia didesnio vandens pralaidumo, vietoje filto (A) įstatykite sietelį (B). Nešvarumai gali pakenkti rankų dušass funkcionalumui ir (arba) sugadinti rankų dušass funkcinės dalis. Tokiu atveju ""Hansgrohe"" atsakomybės neprisiima.

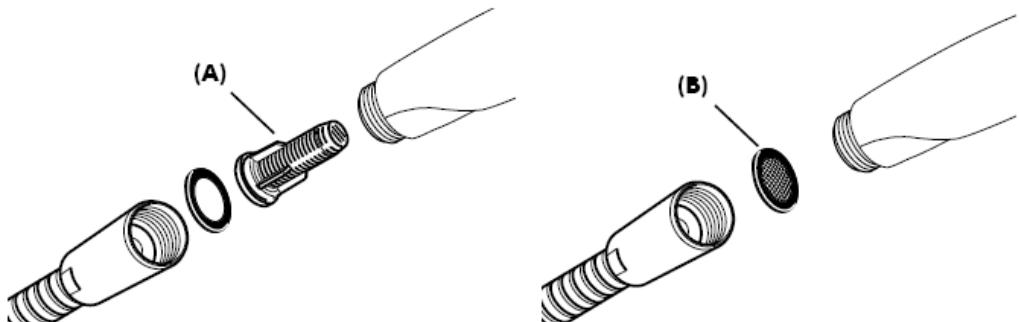

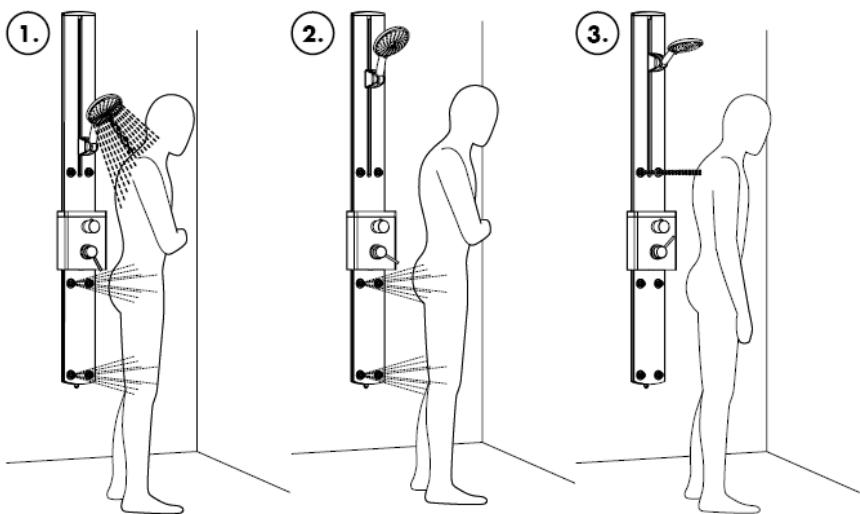


- 1 Dušas iš visų pusių
- 2 šoninis purkštukas
- 3 Sprando ir pečių zonas masažavimas
- 4 Bendras kūno masažas
- 5 rankų dušas

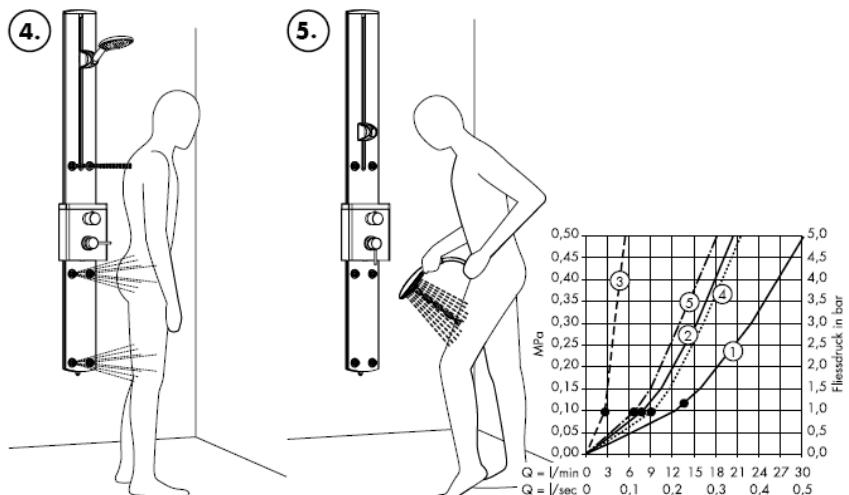

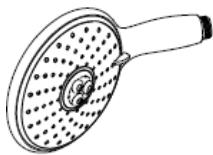


Raindance E 150 5jet 28500000

Su filtru(A)

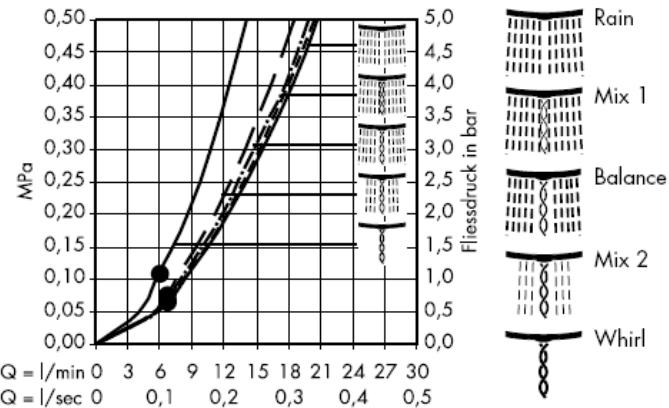

Su sieteliu (B)

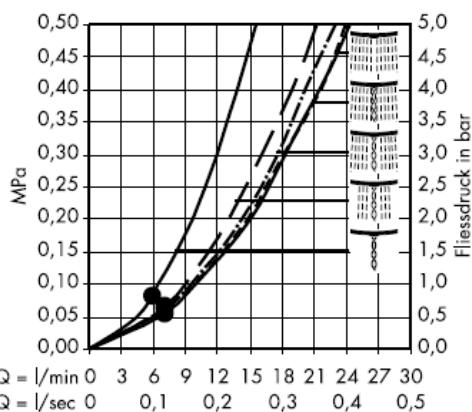


Nuo • funkcionavimas garantuotas


Paprasta švara: kalkės lengvai nugrandomos nuo kilpos.




1

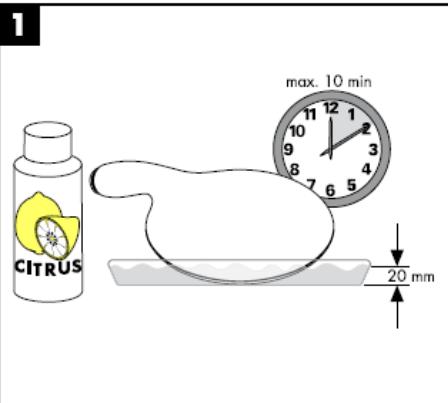


2

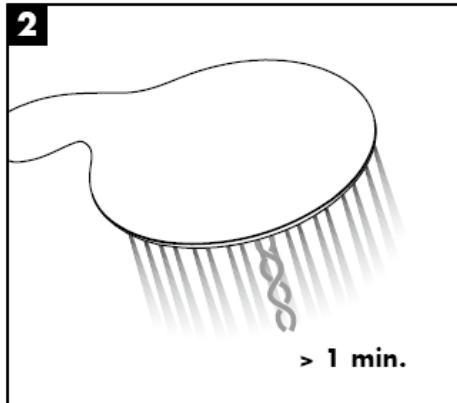


3

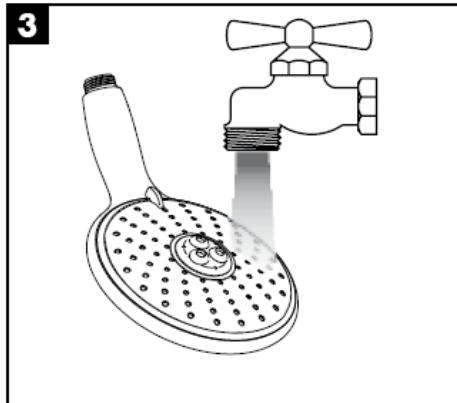


1

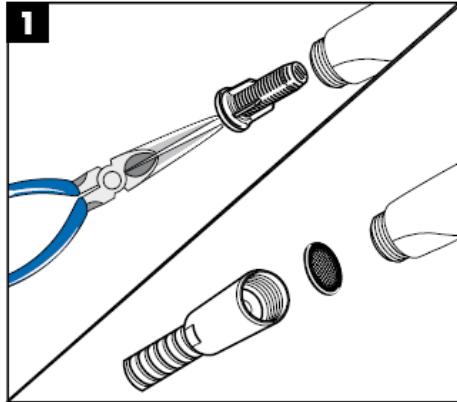

2

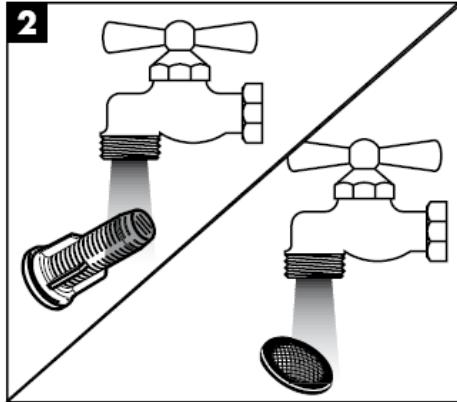

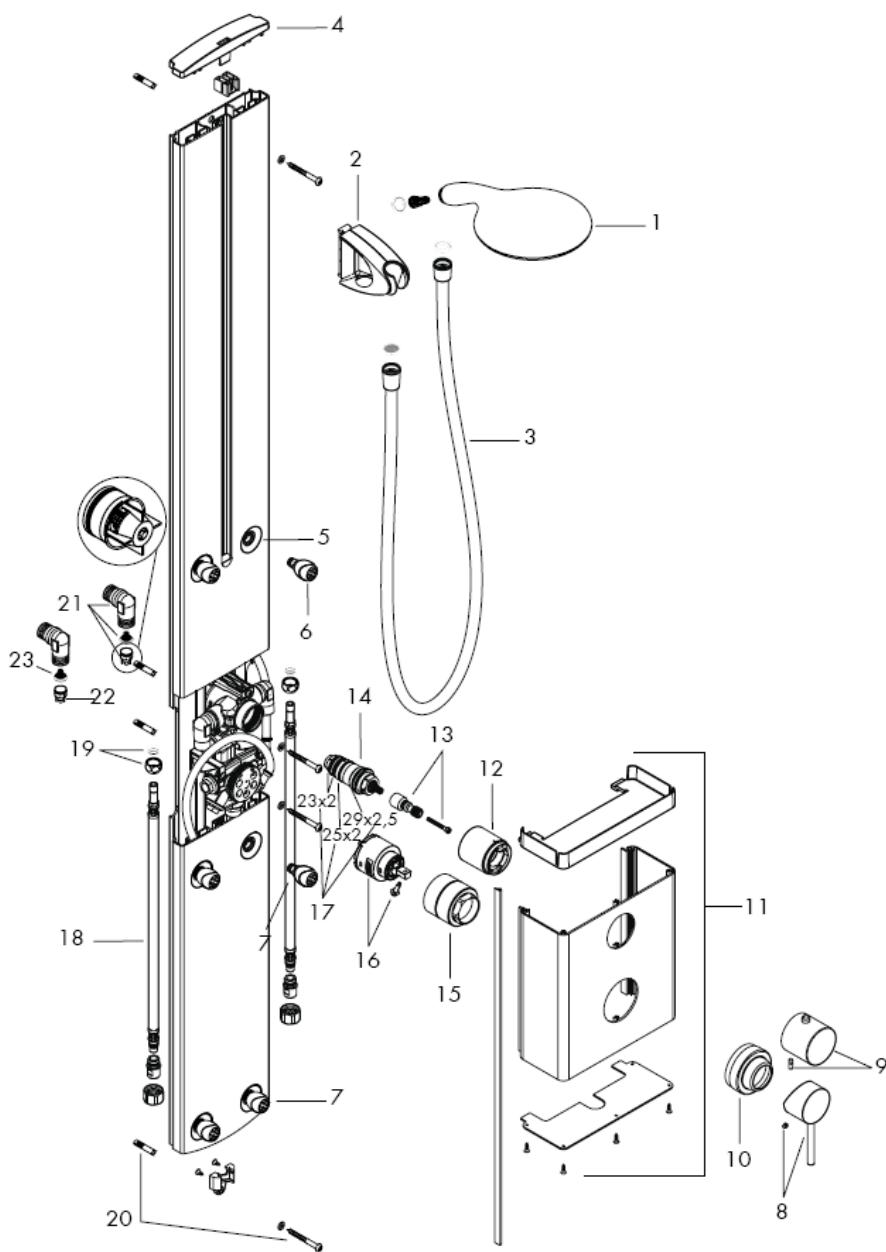

**Slėgio skirtumai**

Šalto ir karšto vandens slėgi būtina išlyginti.

**Eksplloatacija**

Maišytuvas atidaromas pakelus rankenélę. Pasukus rankenélę į kairę, įjungiamas karštas vanduo; į dešinę - šaltas.

**temperatūros ribotuvas**

Sumaišyto vandens temperatūra ribota 38 °C (100 °F). Jei reikia karštesnio vandens, nuspausti saugos mygtuką ir pasukti rankenélę iki norimos temperatūros.

**Nustatymas** žr. psl. 10

Jei ant rankenélés nurodyta temperatūra nesutampa su esama, ją reikia pareguliuoti. Temperatūrą reguliuokite taip: sukite temperatūros rankenélę, kol vandens temperatūra taps 38 °C. Atsukite varžta, pakeiskite ribotovo nuostatas, ir rankenélę vėl prisukite (žr. 22 psl.)

**Apsaugos funkcija** žr. psl. 10

"Safety" funkcija karšto vandens temperatūra gali būti iš anksto ribota iki, pvz., ne aukštesnės kaip 42 °C.

**Techniniai duomenys**

|  |               |
|--|---------------|
| Darbinis slėgis:                           | max. 1 MPa    |
| Rekomenduojamas slėgis:                    | 0,2 – 0,5 MPa |
| Bandomasis slėgis:                         | 1,6 MPa       |
| (1 MPa = 10 barų = 147 PSI)                |               |
| Karšto vandens temperatūra:                | max. 80 °C    |
| Rekomenduojama karšto vandens temperatūra: | 65 °C         |

**Vandens pralaidumas, esant 0,3 MPa slėgiui  
žr. psl. 12/13**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| rankų dušas (1)                       | 15,4 l/min |
| rankų dušas + šoniniai purkštukai (2) | 23,0 l/min |
| šoniniai purkštukai 4 _1a vnt. (3)    | 13,0 l/min |
| šoniniai purkštukai 6 _1a vnt. (4)    | 16,4 l/min |
| šoniniai purkštukai 2 _1a vnt. (5)    | 4,0 l/min  |

**Momentinis šildiklis**

Pritaikyta momentiniams šildikliui nuo 24 kW ir nuo 0,15 MPa prieš dušo sienelę su ne mažesniu kaip 7 l/min vandens pralaidumu. Galima naudokites tik vienam žmogui, bet ne dviem vienu metu.

**Techninis aptarnavimas**

Atbulinio vožtuvo apsauga privalo būti tikrinama reguliarai (mažiausiai kartą per metus pagal DIN 1988) pagal DIN EN1717 arba pagal galiojančias nacionalines arba regionines normas.

Tuo pačiu būtina patikrinti filtrą, kuris yra ant termoelemento sienelės (17.1). Pakeitus termoelementą (17), būtina patikrinti vandens temperatūrą ir nustatyti karšto vandens ribojimą (žr. temperatūros nustatymą). Prieš reguliavimą patirkinkite, ar tiekiamas karštas vanduo ir kokia jo didžiausia temperatūra ištekėjimo vietoje. Tam, kad būtų garantuotas tolygas temperatūros reguliavimas ir ilgas naudojimasis, būtina periodiškai temperatūros rankenélę pasukti į karščiausios ir šalčiausios temperatūros padėtį.

## Lietuviškai

**Atsarginės dalys žr. psl. 16**

|                         |          |  |          |
|-------------------------|----------|--|----------|
| 1. rankų dušas          | 28500000 | 12. mova   | 95032000 |
| 2. dušo laikiklis       | 97024000 | 13. Adapteris rankenélei                           | 97108000 |
| 3. Dušo žarna 1,60 m    | 28276000 | 14. temperatūros reguliatorius                     | 94282000 |
| 4. Viršutinis dangtis   | 97324000 | 15. veržlė   | 96945000 |
| 5. Dangtis              | 97326000 | 16. Uždarymo (perjungimo) vožtuvo pagrindinė dalis | 96645000 |
| 6. šoniniai purkštukai  | 28408000 | 17. Tarpinių rinkinys                              | 95037000 |
| 7. šoniniai purkštukai  | 28406000 | 18. Prijungimo žarna                               | 13099000 |
| 8. Rankenélė            | 10490000 | 19. žarnų jungčių fiksavimo rinkinys               | 94158000 |
| 9. termostato rankenélė | 38391000 | 20. Tvirtinimo detales                             | 96179000 |
| 10. Dangtis             | 97858000 | 21. kampus dušo žarnos prijungimui (2)             |          |
| 11. Priekinis dangtis   | 97859000 | 22. atbulinis vožtuvas                             | 97350000 |
|                         |          | 23. filtras  | 97973000 |


| Gedimas  | Priežastis  | Priemonė   |
|--|---|--|
| Per maža srovę   | -Slėgis nepakankamas<br>-Užsikimšes temperatūros regulatoriaus filtras<br>-Dušo galvos filtras užsikimšes | -Patikrinti vamzdžių spaudimą<br>-Išvalyti filtrą                                      |
| Kryžminis tekėjimas, uždarius maišytuvą, karštas vanduo papuola į šalto vandens vamzdį | -Atbulinis vožtuvas užsikimšes / pažeistas  | -Išvalyti dušo galvos filtrą<br>-Išvalyti arba pakeisti atbulinių vožtuvą              |
| Vandenio temperatūra nesutampa su nustatyta temperatūra                                | -Termostatas nesureguliotas   | -Reguliuoti termostatą   |
|  | -Per maža karšto vandens temperatūra  | -Karšto vandens temperatūrą pakelti nuo 42 °C iki 65 °C                                |
| Temperatūros reguliavimas neįmanomas   | -Temperatūros reguliatorius užsikimšes arba apkalkėjęs  | -Išvalyti arba pakeisti temperatūros reguliatorių                                      |
| Ribotuvo mygtukas neveikia   | -Spyruoklė pažeista<br>-Mygtukas apkalkėjęs   | -Išvalyti arba pakeisti spyruoklę/mygtuką<br>-Išvalyti arba pakeisti spyruoklę/mygtuką |
| Perjungiklis sunkiai juda  | -Perjungiklis sugedęs, užkalkėjęs   | -Perjungiklio pakeiskite   |

**Bandymo pažyma**

| DVGW     | P-IX               | SVGW | ACS | NF | WRAS | KIWA |
|----------|--------------------|------|-----|----|------|------|
| 27170000 | PA-IX<br>18732/IOB |      |     |    |      |      |


**hansgrohe**


# Uputstva za instalaciju

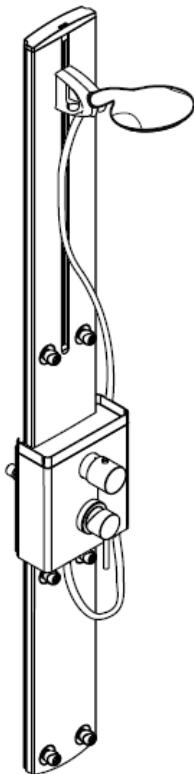


**Flat Duschpaneel**  
27170000

**hansgrohe**

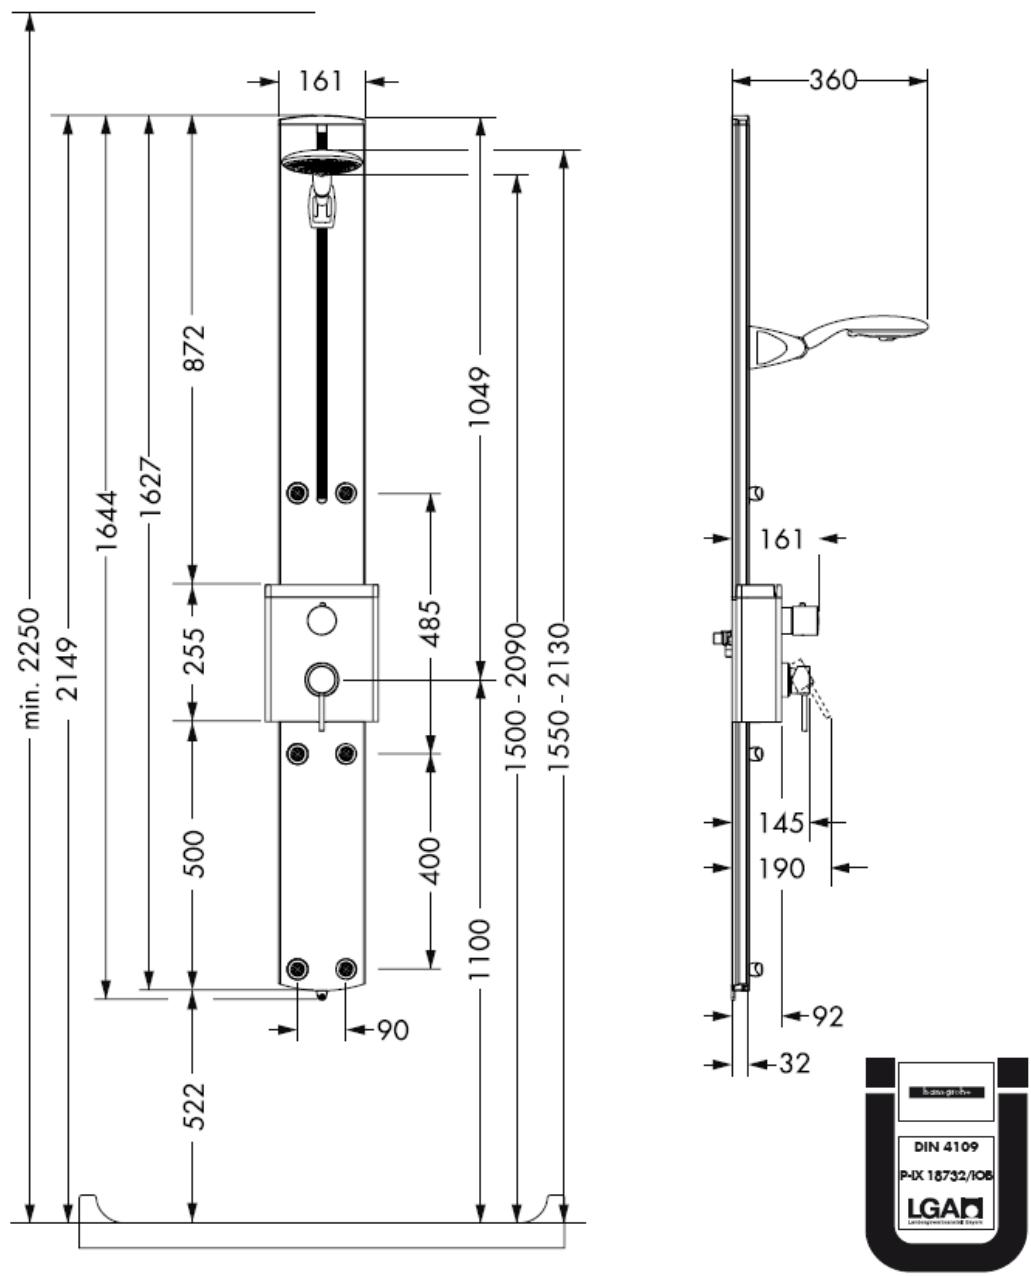

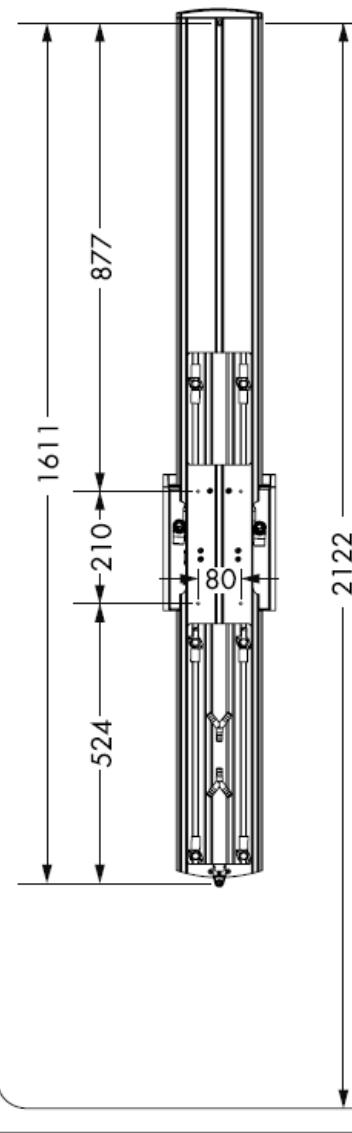

Pažnja, vodovodne cijevi!

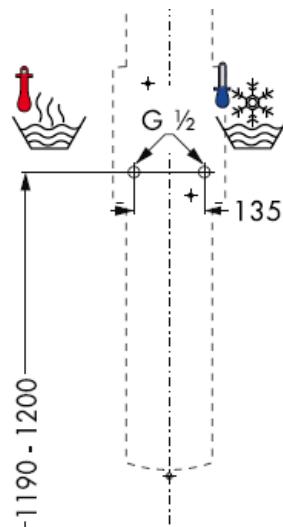










Cijevi moraju biti postavljene, isprane i testirane prema važećim normama!





Optimalno funkcioniranje zajamčeno je jedino u kombinaciji sa Hansgrohe ručnim tuševima i Hansgrohe crijevom za tuš.







Ispravnost nepovratnog ventila mora se redovito provjeravati prema standardu DIN EN 1717 i u skladu sa važećim propisima (najmanje jednom godišnje).

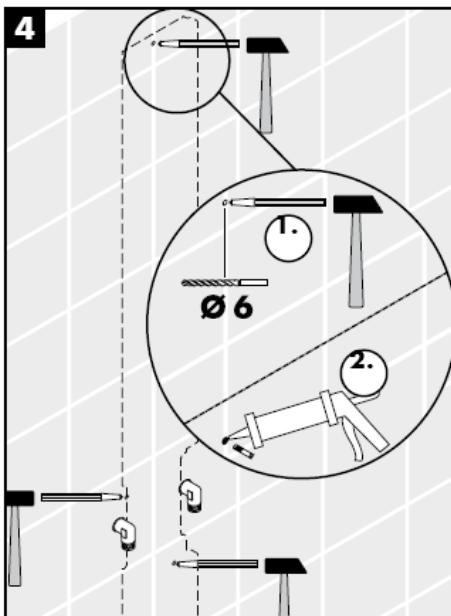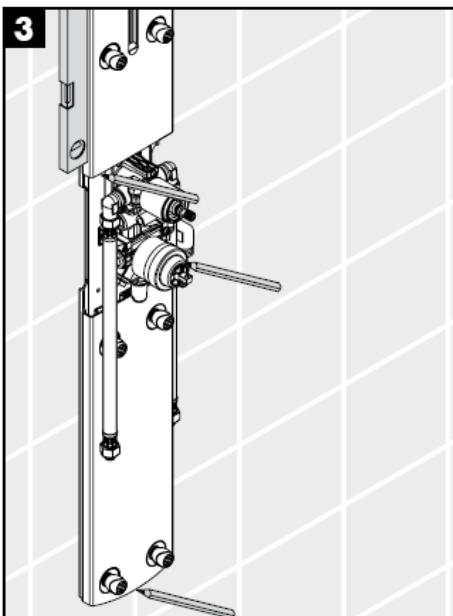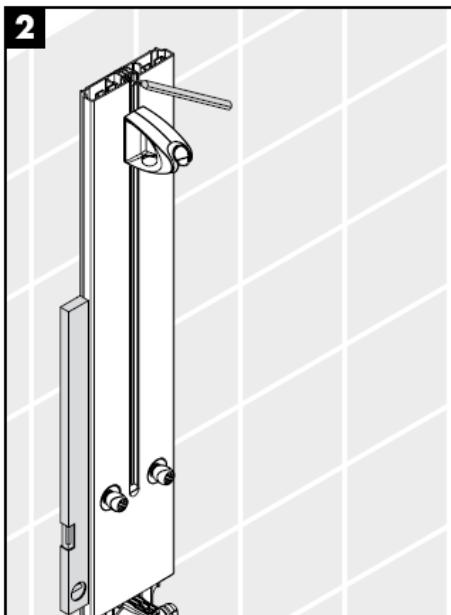

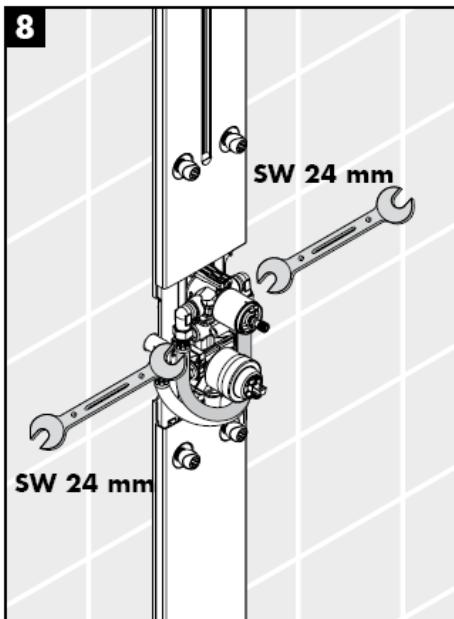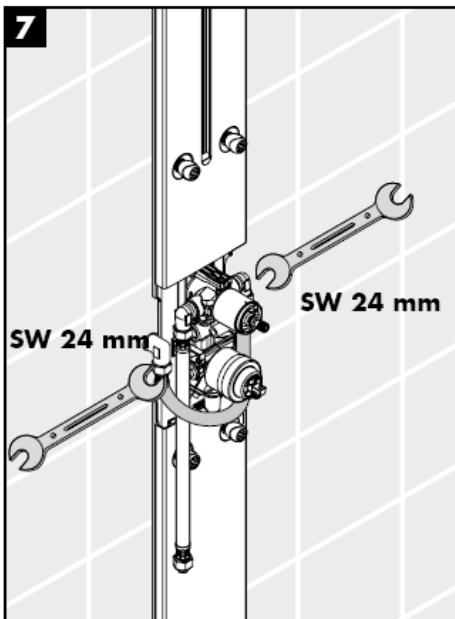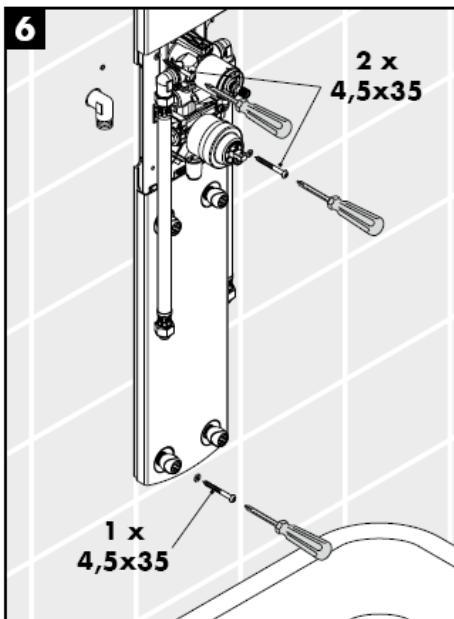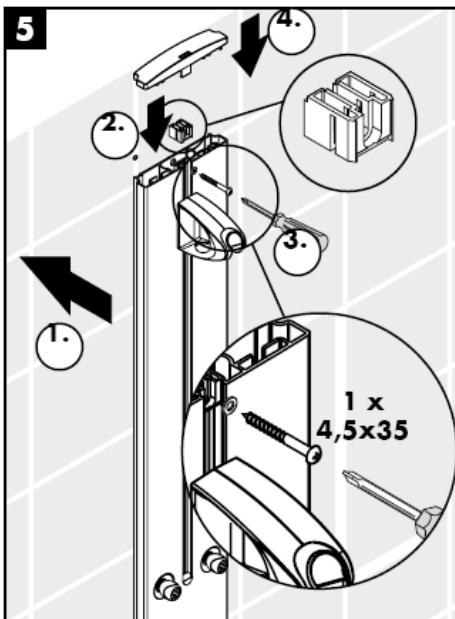


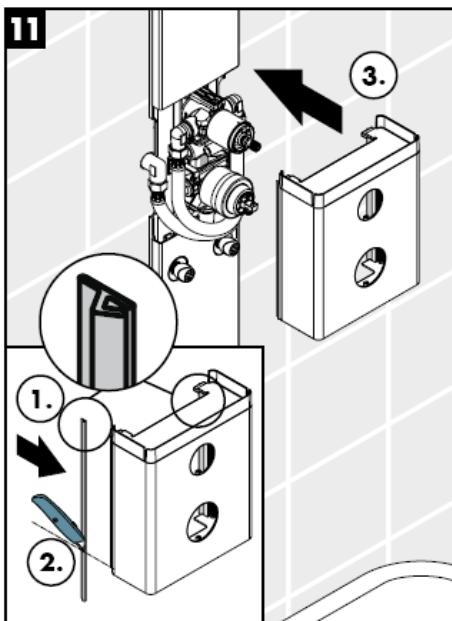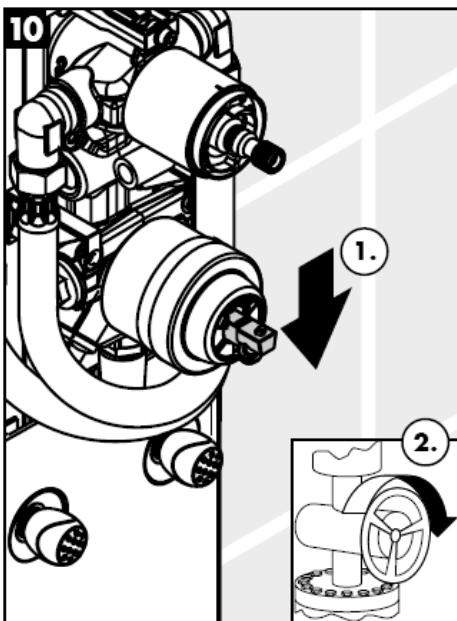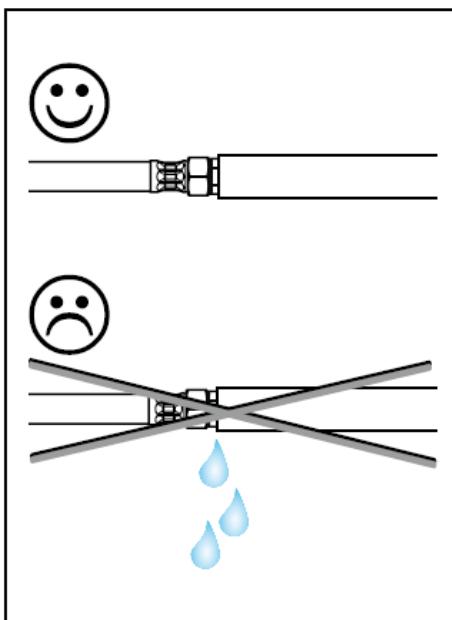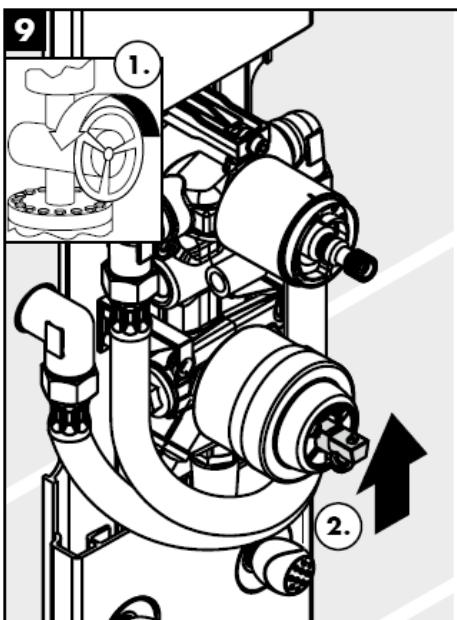


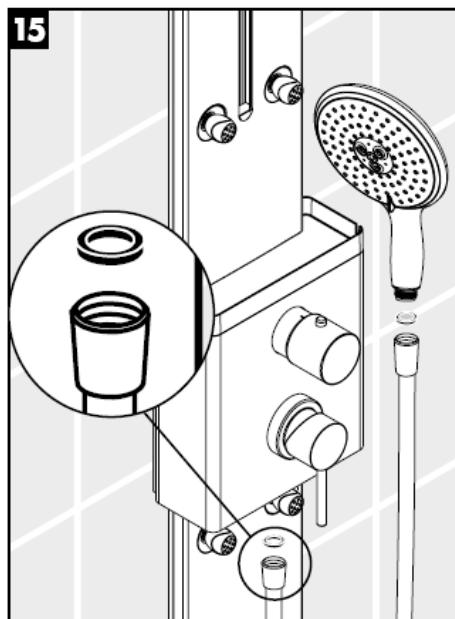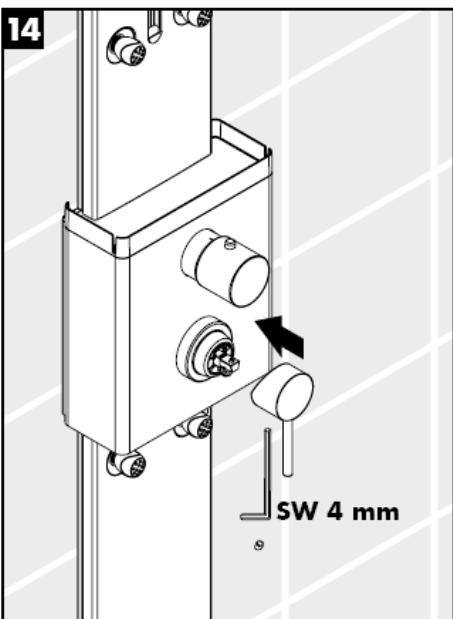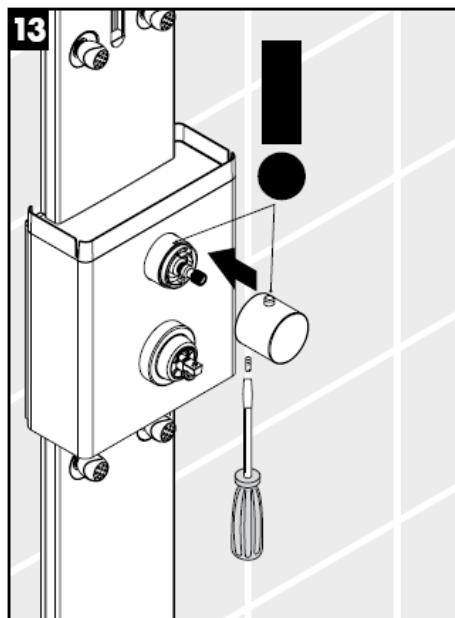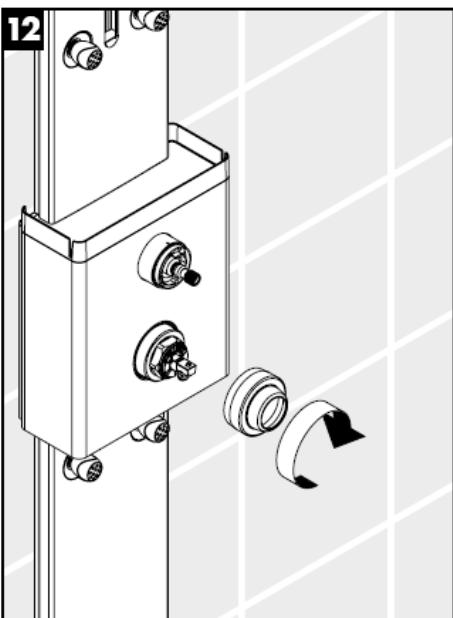

## Regulacija


---

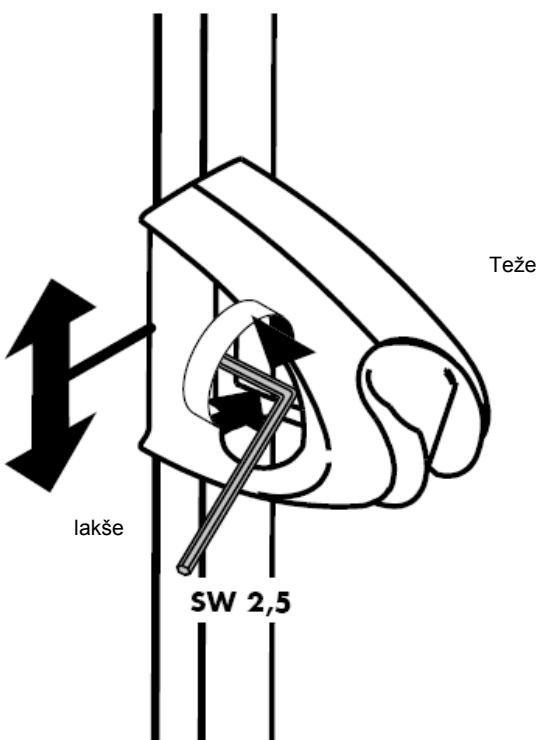

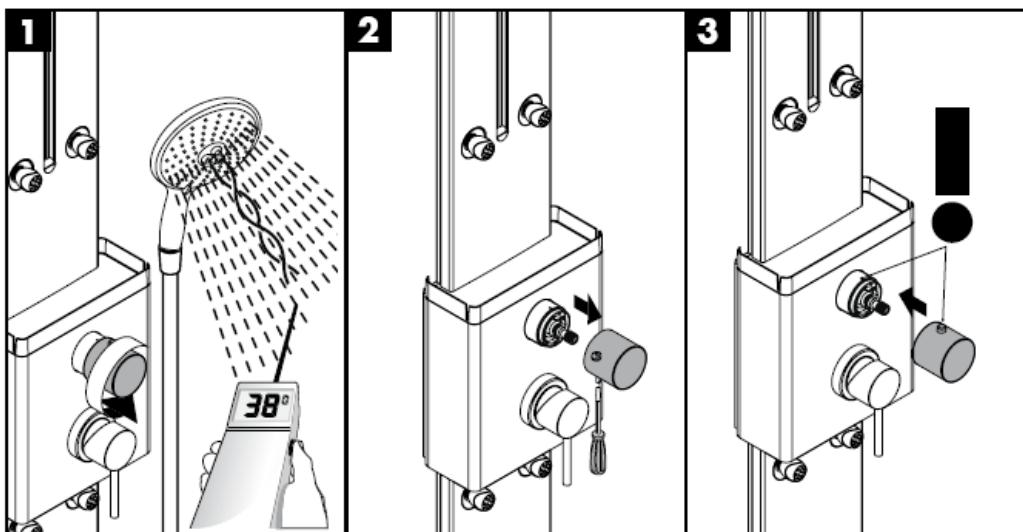

#### Safety Funkcija


Zahvaljujući Safety funkciji može se podešiti željena maksimalna temperatura, npr. i 42 °C

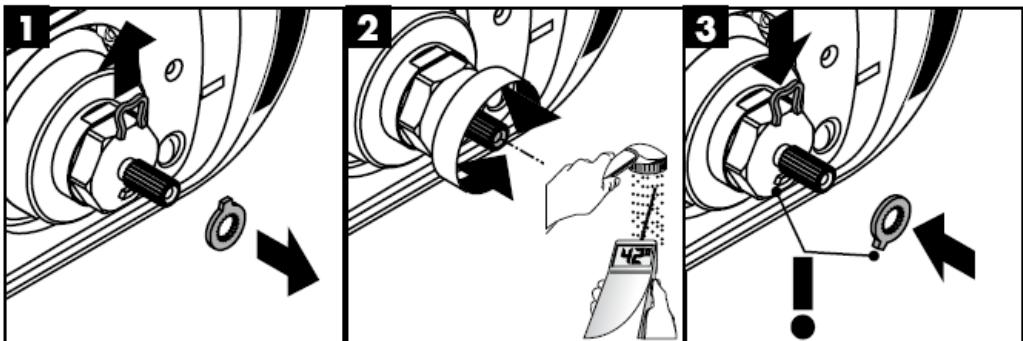


## Sastavljanje


---


Filter (A) potrebno je ugraditi kako bi se regulirao protok vode i smanjio prolazak prljavštine. Ako želite jači protok vode umjesto filtera ugradite rešetku (B) Za eventualna oštećenja uzrokovana prljavštinom proizvođač Hansgrohe nije odgovoran.

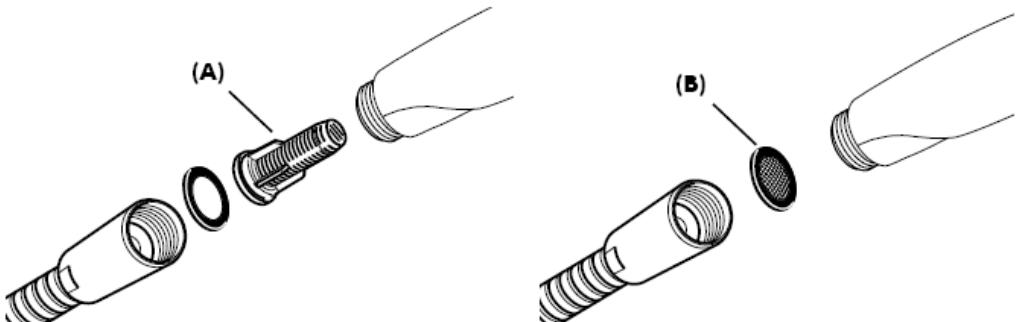

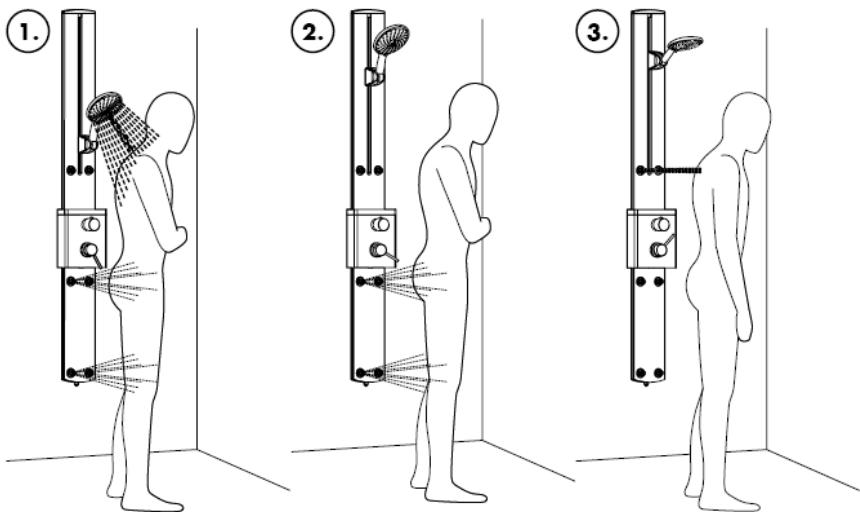


- 1 Prskanje vode sa svih strana
- 2 Bočni tuš
- 3 Masaža ramena i vrata
- 4 Masaža čitavog tijela
- 5 Ručni tuš

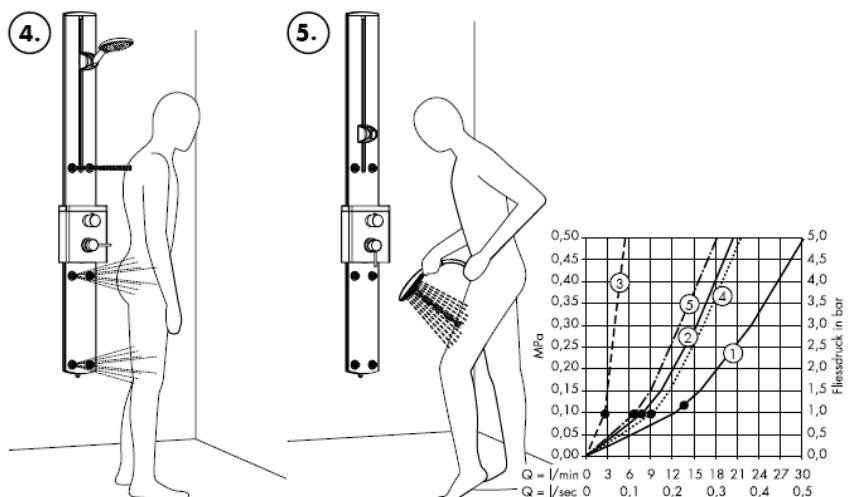

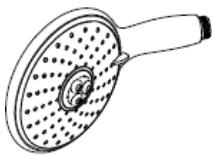


Raindance E 150 5jet 28500000

Sa filterom (A)

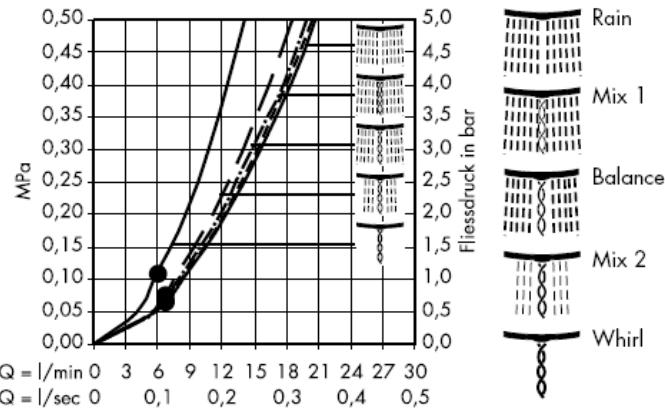

Sa rešetkastim filterom (B)

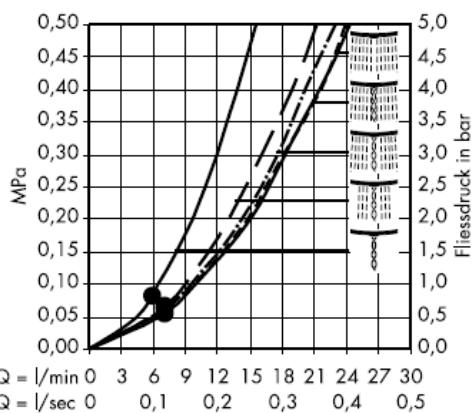


Zajamčena funkcija od • naviše

## Čišćenje


---

Jednostavno čisto: Kamenac se sasvim lako uklanja s izbočina.

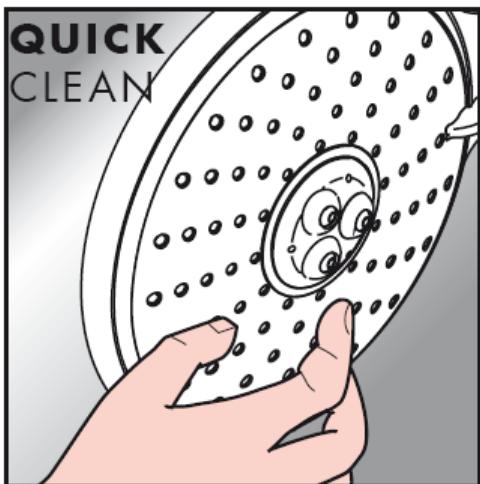


## Čišćenje


**1**

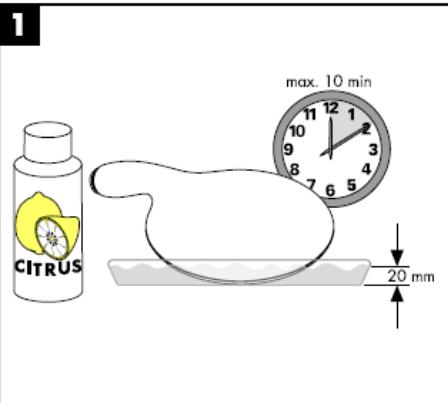


**2**

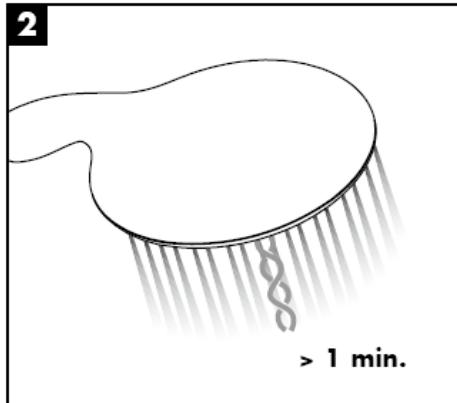


**3**

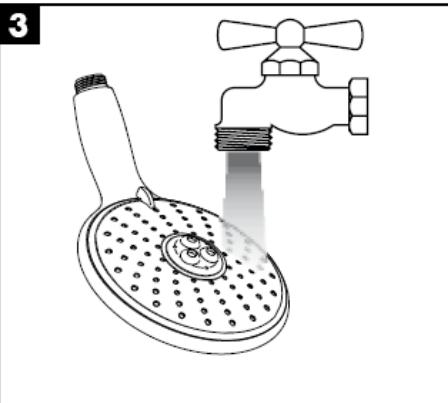


**1**

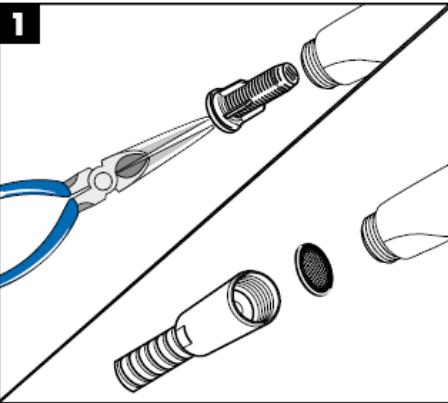

**2**

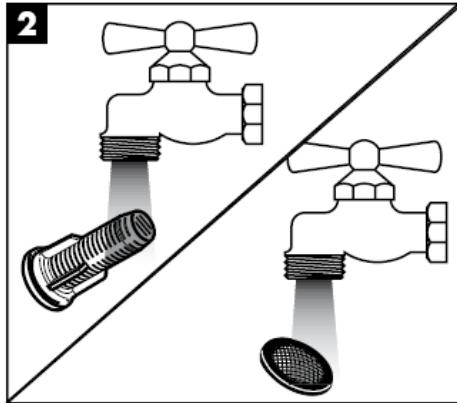

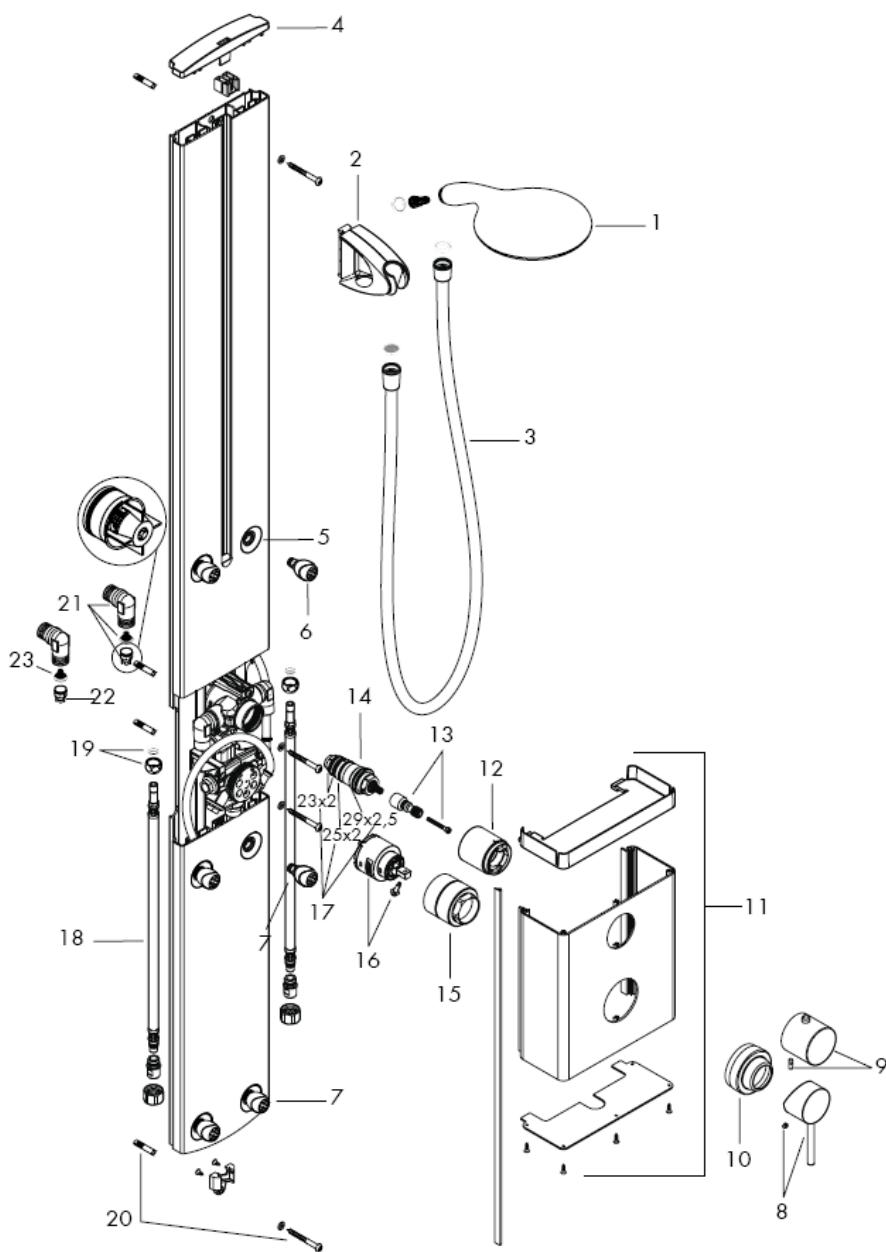

**Razlike u tlaku**

Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

**Upotreba**

Slavina se otvara podizanjem ručice.  
Okretanje ulijevo = vruća voda  
Okretanje udesno = hladna voda

**Ograničenje temperature**

Temperaturu možete ograničiti na 38 °C uz pomoć sigurnosnog sustava (zaštitu od pare). Ukoliko želite temperaturu višu od 38 °C, pritiskom na gumb deaktivirate sigurnosni sustav

**Regulacija** pogledaj stranicu 10

Korekcija je potrebna ukoliko temperatura odstupa od one podešene na termostatu. Pritom pripazite na slijedeće: Okrenite skalu sve dok ne počne izlaziti voda temperature 38 °C. Odvrnite vijak ručice, povucite ručicu i okrenite je do pozicije 38 . Zatim ponovno nataknite ručicu i pričvrstite vijak (vidi stranu 22)

**Safety Funkcija** pogledaj stranicu 10

Zahvaljujući Safety funkciji može se podesiti željena maksimalna temperatura, npr. i 42 °C

**Tehnički podatci**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Najveći dopušteni tlak:             | max. 1 MPa    |
| Preporučeni tlak:                   | 0,2 – 0,5 MPa |
| Probni tlak:                        | 1,6 MPa       |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)          |               |
| Temperatura vruće vode:             | max. 80° C    |
| Preporučena temperatura vruće vode: | 65° C         |

**Protok vode uz tlak od 0,3 MPa** pogledaj stranicu 12/13

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Ručni tuš (1)                 | 15,4 l/min |
| Ručni tuš + Bočni tuševi (2)  | 23,0 l/min |
| Bočni tuševi 4 _1a komada (3) | 13,0 l/min |
| Bočni tuševi 6 _1a komada (4) | 16,4 l/min |
| Bočni tuševi 2 _1a komada (5) | 4,0 l/min  |

**Protočni bojler**

Kod protočnih bojlera od 24 kW i više uz tlak od 0,15 MPa prikidan je minimalni protok od 7 litara u minuti. Pritom smijete uključiti samo jedno trošilo, a nikako dva istovremeno

**Održavanje**

Ispravnost nepovratnog ventila mora se redovito provjeravati prema standardu DIN EN 1717 i u skladu sa važećim propisima (najmanje jednom godišnje).

Također ispitajte ispravnost filtera za prljavštinu koji se nalazi na MTC regulacijskoj jedinici. (17.1) Nakon instalacije MTC regulacijske jedinice (17) obavezno ispitajte toplinu vode na slavini kao što je opisano pod točkom "Regulacija". No prije toga svakako ispitajte je li uključen sustav za opskrbu toplom vodom i izlazi li na probnom mjestu voda s maksimalnom temperaturom u odnosu na dispoziciju

Kako bi se olakšala prohodnost i produljio vijek trajanja regulacijske jedinice, potrebno je s vremenom na vrijeme podesiti termostat iz položaja maksimalno tople u položaj maksimalno hladne vode.

**Rezervni djelovi** pogledaj stranicu 16

|  |          |  |          |
|--|----------|--|----------|
| 1. Ručni tuš                           | 28500000 | 12. Čahura                             | 95032000 |
| 2. Zasun kompletni                     | 97024000 | 13. Adapter ručice                     | 97108000 |
| 3. Crijevo tuša duljine 1,60 m         | 28276000 | 14. Sustav za regulaciju temperature   | 94282000 |
| 4. Zaštitni poklopac na gornjoj strani | 97324000 | 15. Matica                             | 96945000 |
| 5. Rozete                              | 97326000 | 16. Umetak za zatvaranje i podešavanje |          |
| 6. Bočni tuševi                        | 28408000 | 96645000                               |          |
| 7. Bočni tuševi                        | 28406000 | 17. Set brtvi                          | 95037000 |
| 8. Ručica                              | 10490000 | 18. Dovodna cijev                      | 13099000 |
| 9. Ručica termostata                   | 38391000 | 19. Vijci za fiksiranje cijevi         | 94158000 |
| 10. Rozete                             | 97858000 | 20. Dijelovi za učvršćivanje           | 96179000 |
| 11. prednja oplata                     | 97859000 | 21. Kut crijevnog priključka (2)       | 25967000 |
|  |          | 22. nepovratni ventil                  | 97350000 |
|  |          | 23. Rešetkasti filter                  | 97973000 |

**Greška**

**Uzrok**

**Otklanjanje**


|  |  |   |
|--|--|---|
| Nedovoljno vode  | -Prenizak pritisak vode<br>-Očistite rešetkasti filter regulacijske jedinice<br><br>-Filter tuša je prljav | -Ispitajte tlak u cijevima<br>-Očistite rešetkasti filter ispred termostata i na regulacijskoj jedinici<br>-Očistite filter između tuša i crijeva |
| Križni tok vode, kod zatvorene armature vruća voda ulazi u cijev s hladnom vodom i obrnuto | -Nepovratni ventil je prljav/neispravan  | -Očistite ili zamjenite nepovratni ventil   |
| Temperatura na slavini ne podudara se s podešenom temperaturom                             | -Termostat nije podešen<br><br>-Preniska temperatura tople vode  | -Podesite termostat<br><br>-Povećajte tempereturu vruće vode na 42-65 °C  |
| Reguliranje temperature nije moguće  | -Regulator temperature je prljav ili obložen naslagama kamenca   | -Očistite ili zamjenite regulator temperature.  |
| Tipkalo sigurnosnog prekida jevan funkcije   | -Opruga je neispravna<br><br>-Tipkalo je začepljeno slojem kamenca   | -Očistite i podmažite oprugu, tj. tipkalo<br>-Očistite i podmažite oprugu, tj. tipkalo  |
| Zatvarač/selektor je neprohodan  | -Umetak za zatvaranje i podešavanje je neispravan, obložen naslagama kamenca                               | -Zamjenite umetak za zatvaranje i podešavanje   |

**Oznaka testiranja**

| DVGW     | P-IX               | SVGW | ACS | NF | WRAS | KIWA |
|----------|--------------------|------|-----|----|------|------|
| 27170000 | PA-IX<br>18732/IOB |      |     |    |      |      |


**hansgrohe**


# Montaj kılavuzu

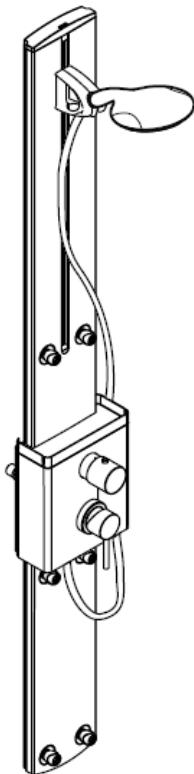


**Flat Duschpaneel**  
27170000

**hansgrohe**

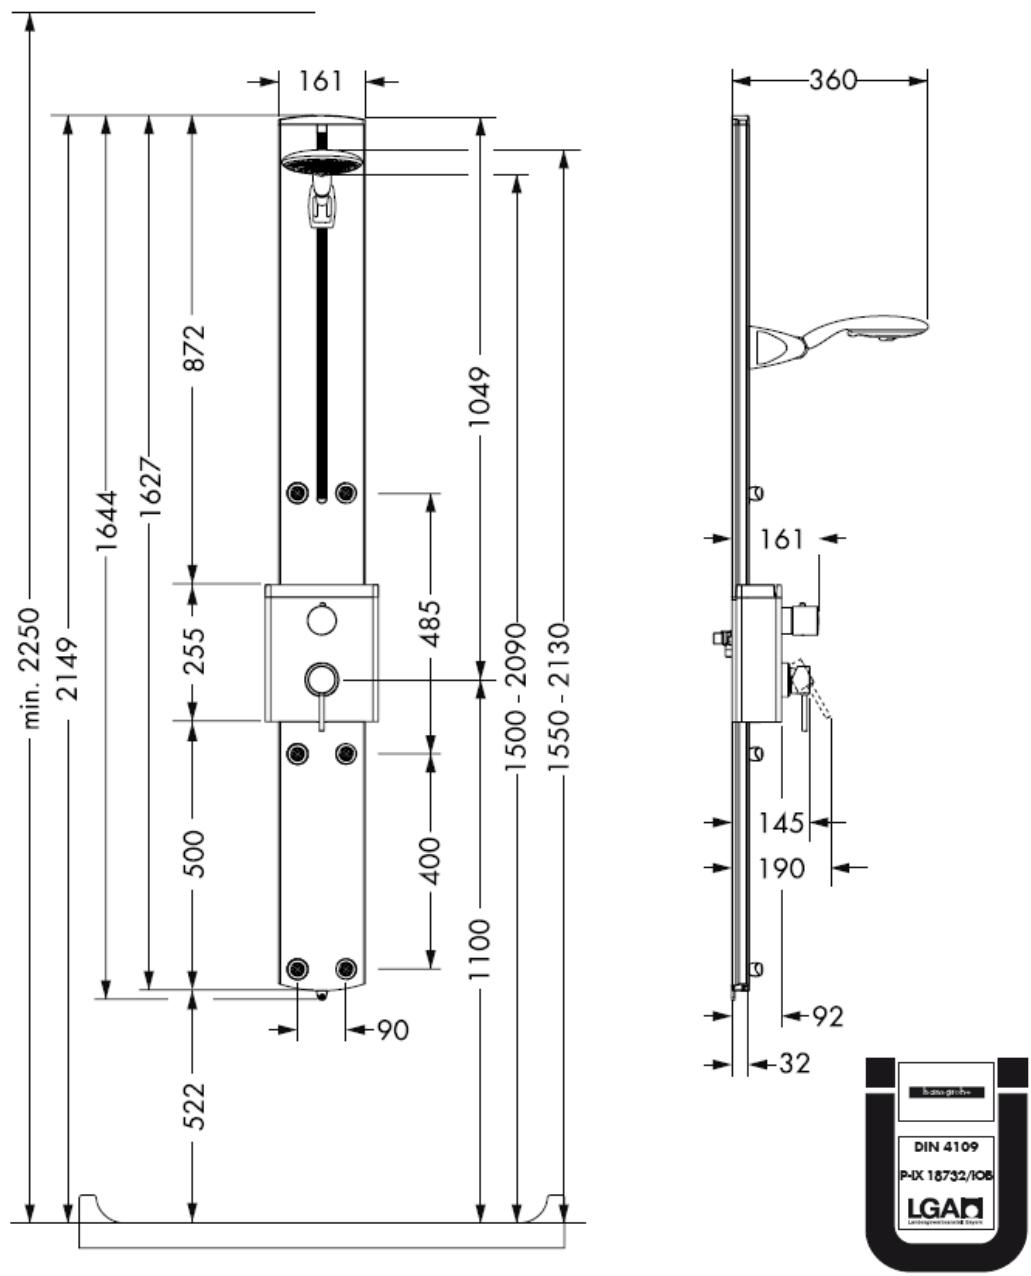

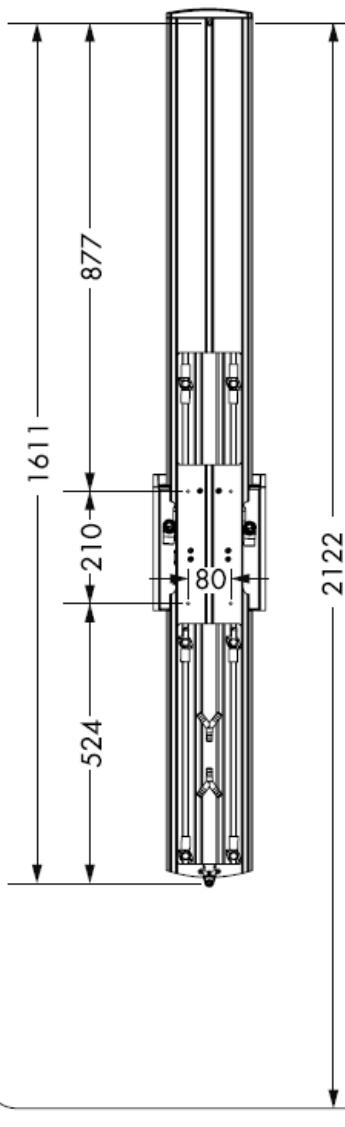

Dikkat, su hattı boruları!

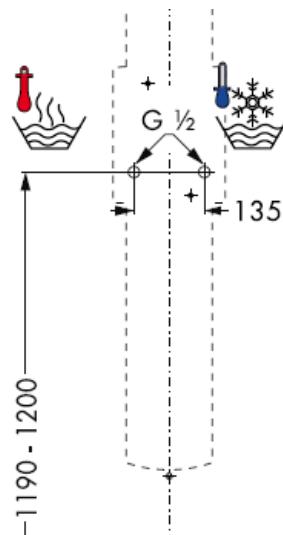










Batarya geçerli normlara göre monte edilmeli,  
yıkamalı ve kontrol edilmelidir!





Mümkün olduğu kadar iyi işlev, yalnız Hansgrohe  
elle duş parçaları ve Hansgrohe duş boruları<sup>1</sup>  
kullanılırsa, garanti edilir.







DIN EN 1717 ve ulusal standartlar doğrultusunda  
Çek valfler düzenli olarak kontrol edilmelidir. (en  
az yılda bir kez)

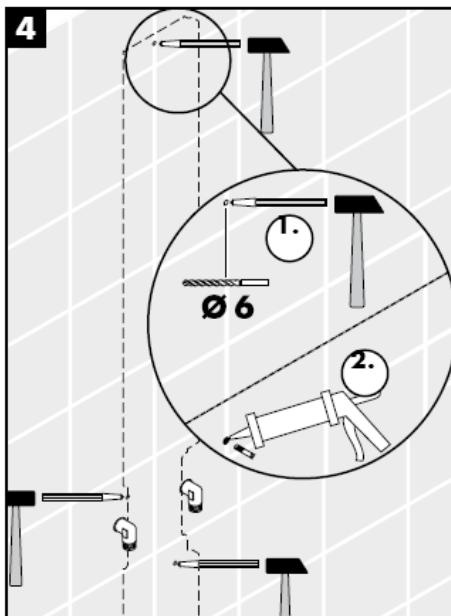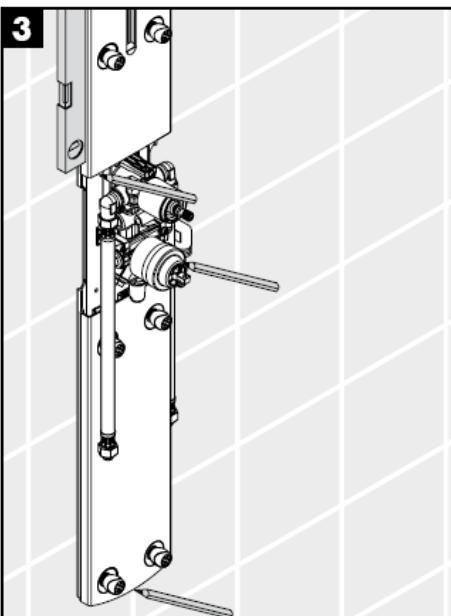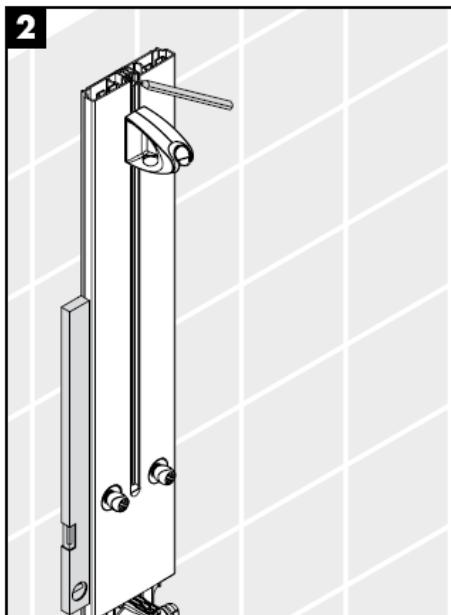

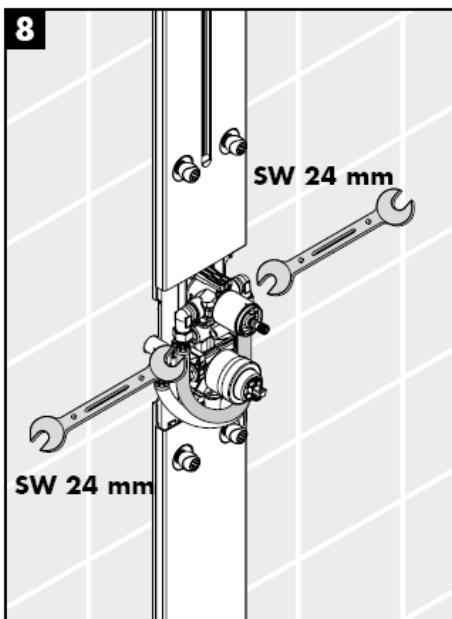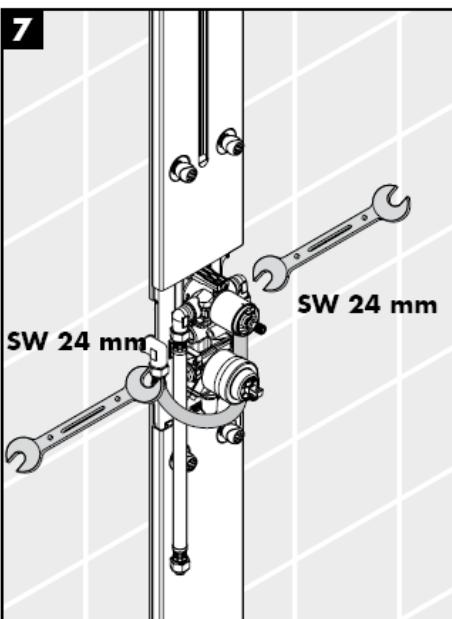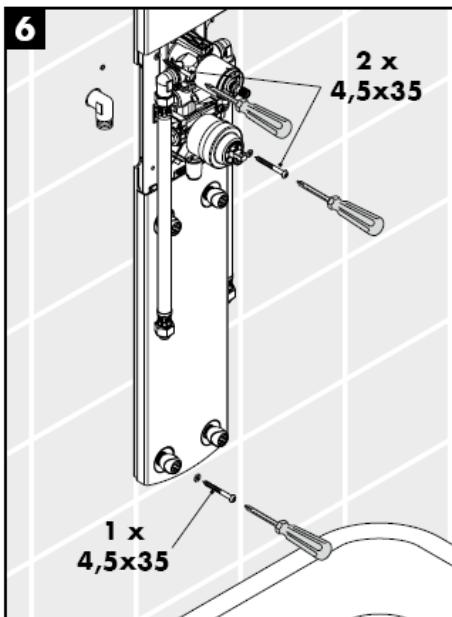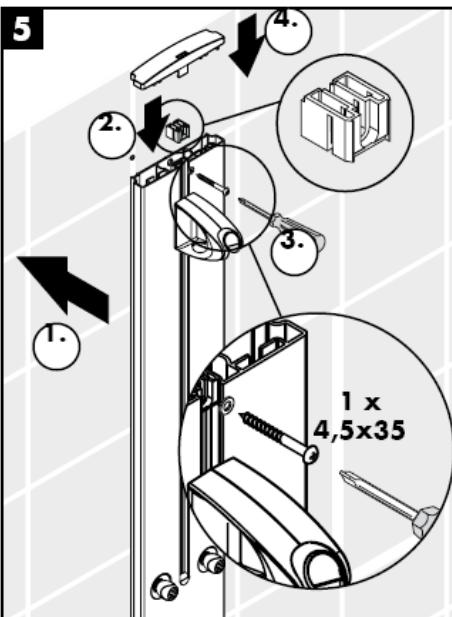


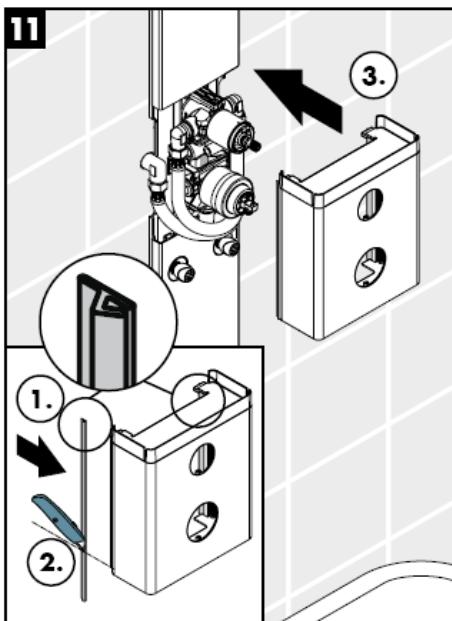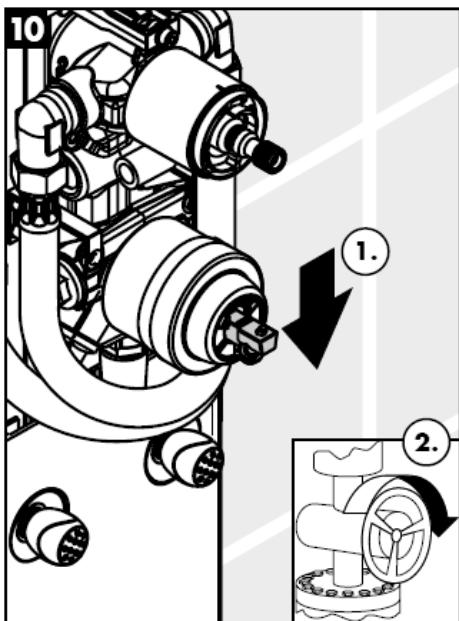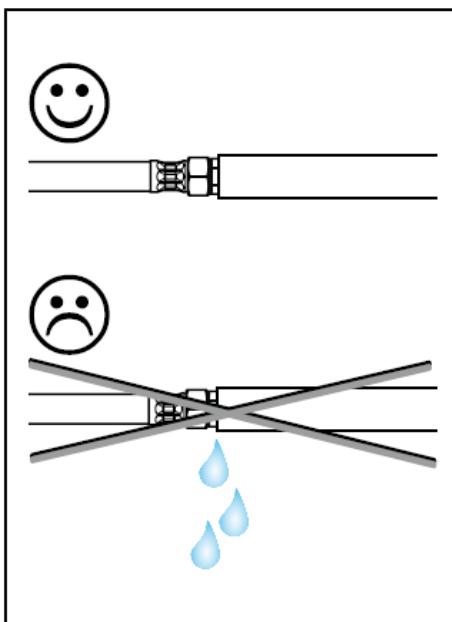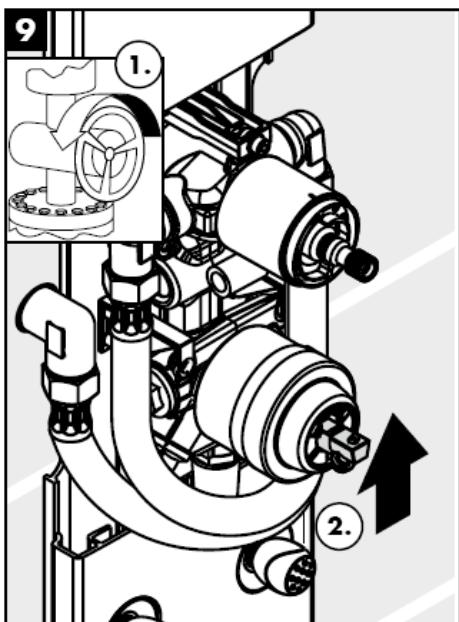


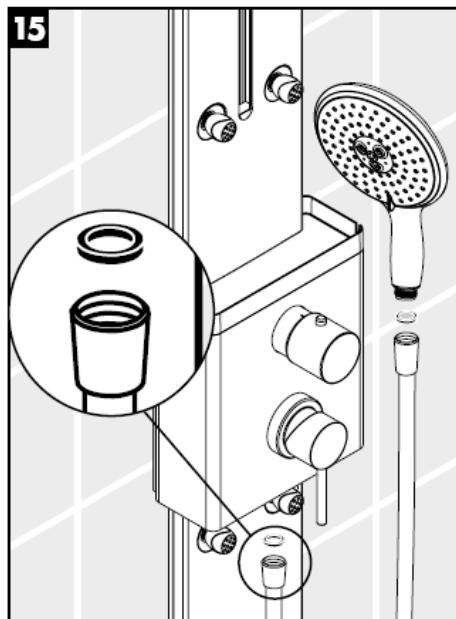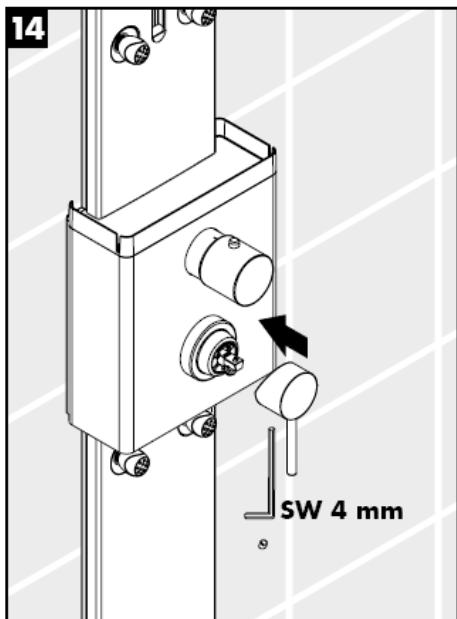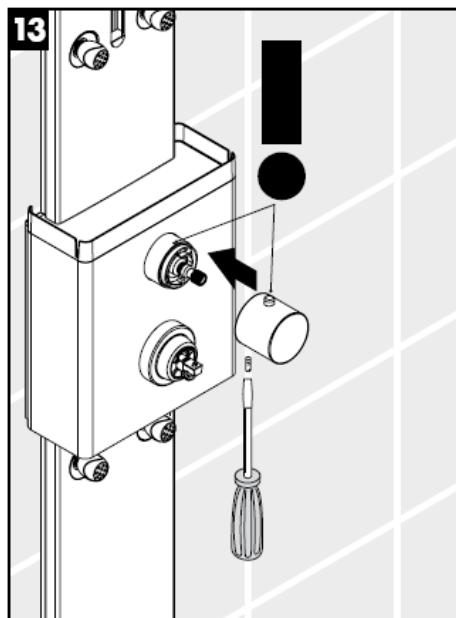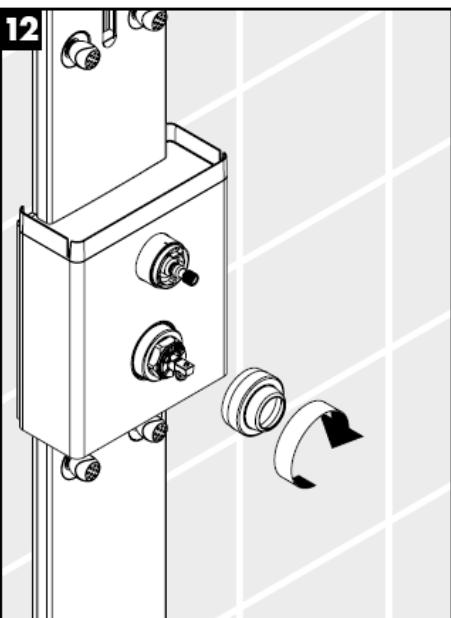

## Ayarlama


---

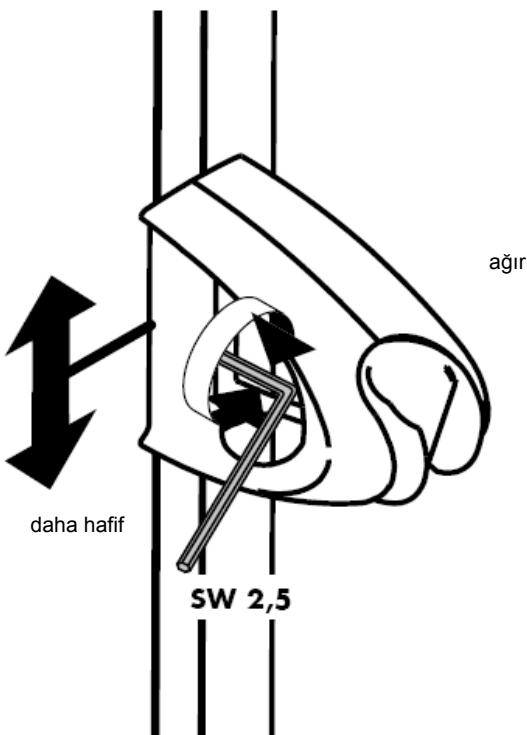

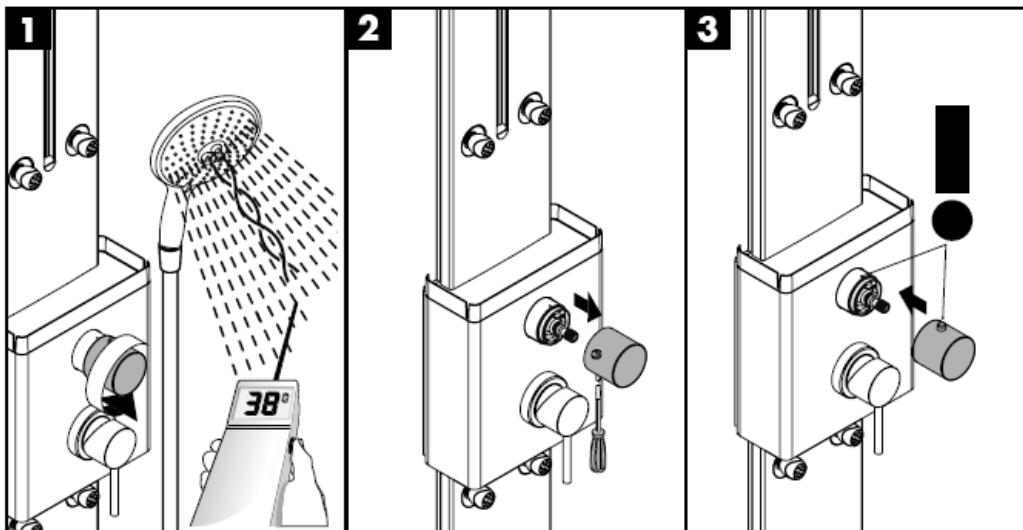


#### Safety Function


Emniyet fonksiyonu sayesinde, istenen maksimum sıcaklık Örn; maks. 42 °C önceden ayarlanabilir.

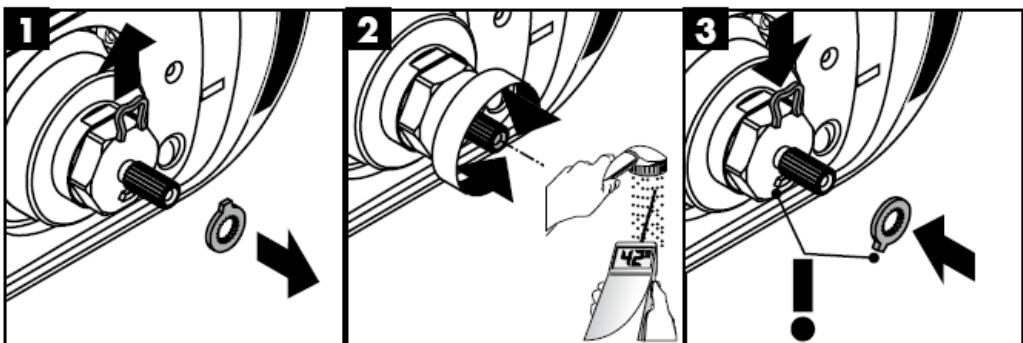


## Montajı


Eli duşunun norm debisini sağlamak ve şebekeden kir gelmesini önlemek için, ekteki filtre adaptörü (A) takılmalıdır. Daha büyük bir su debisi istenirse, filtre adaptörünün (A) yerine bir süzgeç contası (B) takılmalıdır. Şebekeden gelen kırıcıları çalışma etkileyebilir ve/veya el duşundaki fonksiyon parçalarının zarar görmesine neden olabilir; bu nedenle oluşan hasarlar için Hansgrohe hiçbir sorumluluk üstlenmez.

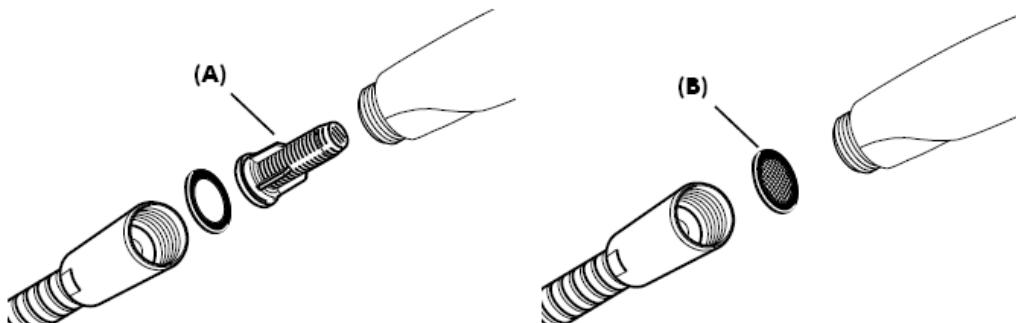

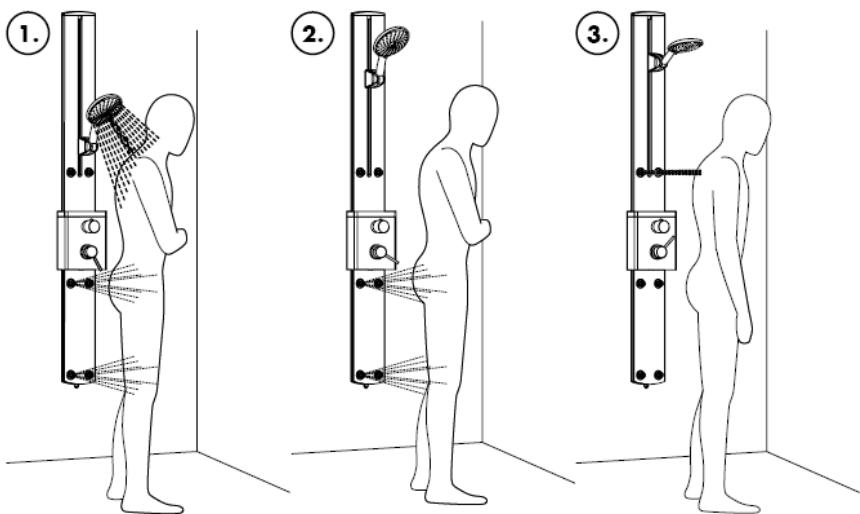


- 1 Tepe duşu
- 2 Yan duş
- 3 Ense-omuz gevşetme
- 4 Komple vücut masajı
- 5 El duşu

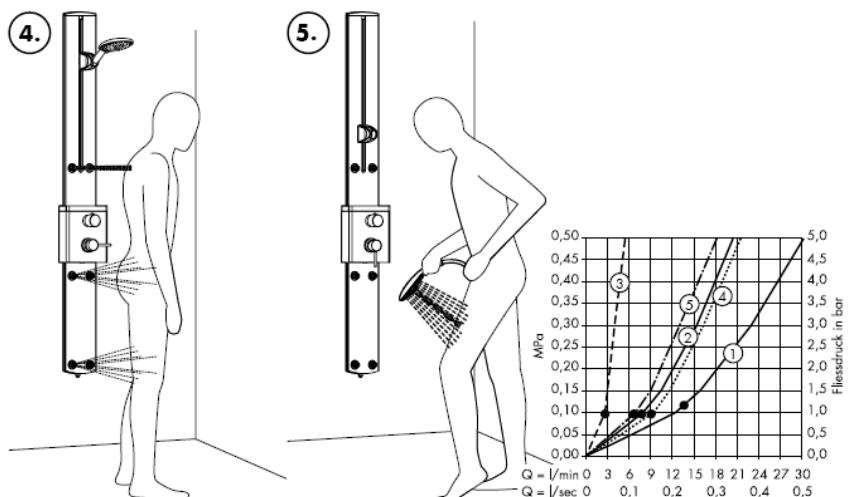

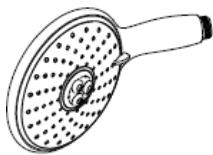


**Raindance E 150 5jet** 28500000

Filtre adaptörlü(A)

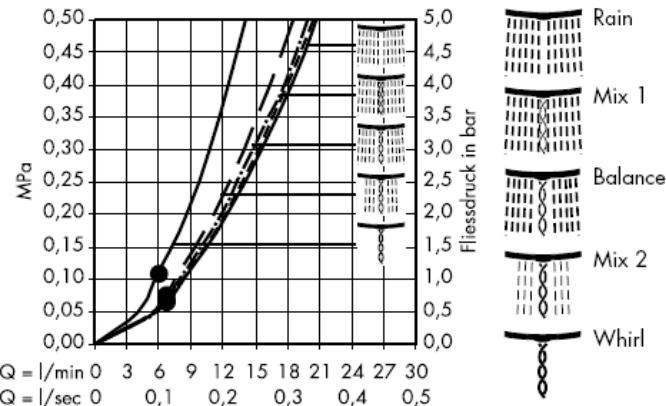

Süzgeç contalı (B)

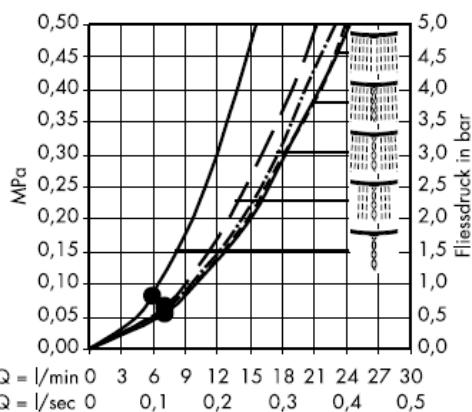

\*den itibaren fonksiyon garanti edilmiştir.






## Temizleme


---

Sadece temiz: Kireç, düğümlerle kolayca ovalanabilir.



## Temizleme

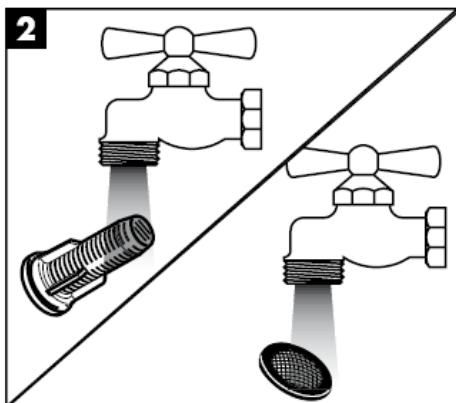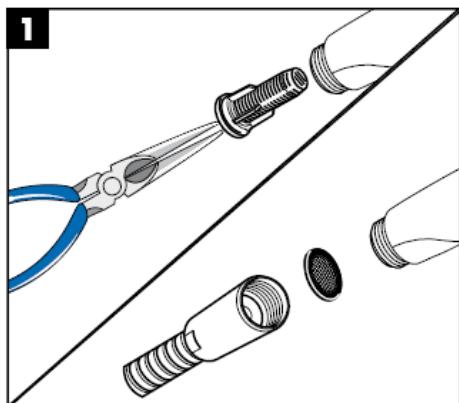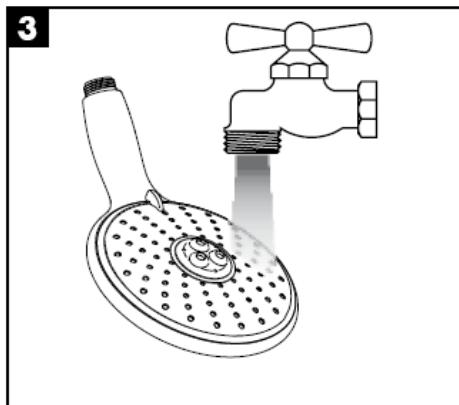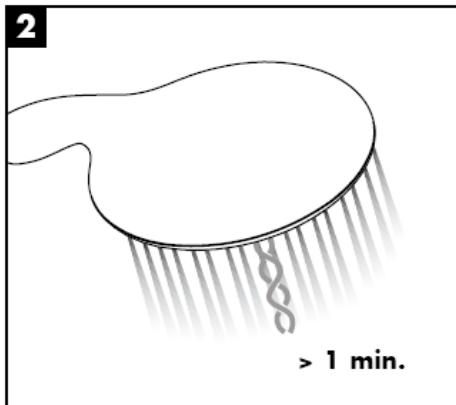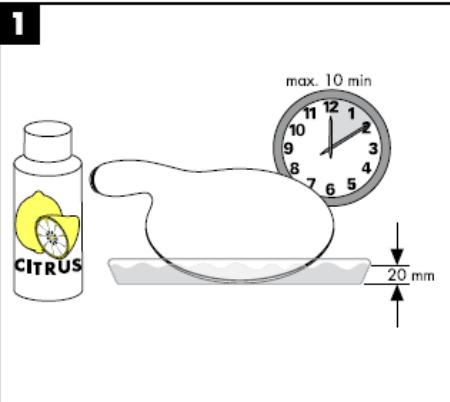

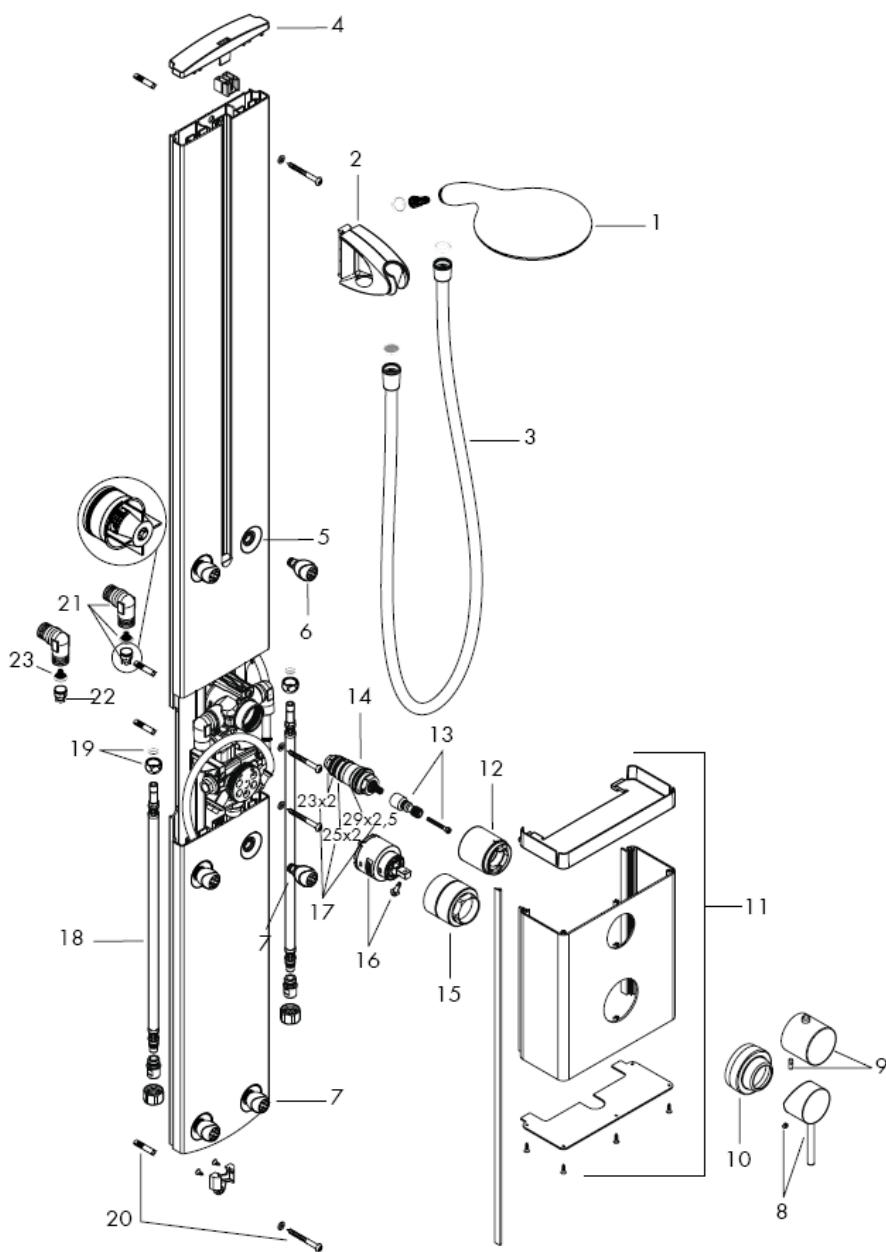

**Basınç farkları**

Soğuk ve sıcak su bağlantısı arasındaki basınç farkları dengelenmelidir.

**Kullanımı**

Musluk kolunu yukarıda doğru kaldırınca miks batarya açılır.

Gövdede ki kolu sola çevrildiğinde = sıcak su, Gövdede ki kolu sağa çevrildiğinde = soğuk su.

**Sıcaklık sınırlama**

Sıcaklık aralığı, emniyet kilidi ile 38 °de sınırlanır (haşlanma koruması). Daha yüksek bir sıcaklık istenirse, emniyet düğmesine basarak 38 engeli aşılabilir.

**Ayarlama** Bakınız sayfa 10

Alma noktasında ölçülen sıcaklık termostatta ayarlanan sıcaklıktan farklısa, bir düzeltme gereklidir. Bu sırada şunlara dikkat edilmelidir: Alma noktasından 38 °C su çıkışına kadar ölçekli kumanda kolunu döndürün. Kumanda kolu vidasını gevsetin, kumanda kolunu geri çekin ve 38 konumuna kadar döndürün. Kumanda kolunu takın ve kumanda kolu vidasını sıkın (Bkz. Sayfa 22).

**Safety Function** Bakınız sayfa 10

Emniyet fonksiyonu sayesinde, istenen maksimum sıcaklık Örn; maks. 42 °C önceden ayarlanabilir.

**Teknik bilgiler**

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| İşletme basıncı:                | max. 1 MPa                            |
| Tavsiye edilen işletme basıncı: | 0,2 – 0,5 MPa                         |
| Kontrol basıncı:                | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Sıcak su sıcaklığı:             | max. 80° C                            |
| Tavsiye edilen su ısısı:        | 65° C                                 |

**0,3 MPa'daki debi** Bakınız sayfa 12/13

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| El duşu (1)               | 15,4 l/min |
| El duşu + Yan duşlar (2)  | 23,0 l/min |
| Yan duşlar 4 _1a adet (3) | 13,0 l/min |
| Yan duşlar 6 _1a adet (4) | 16,4 l/min |
| Yan duşlar 2 _1a adet (5) | 4,0 l/min  |

**Şofben**

Panelden önce 0,15 MPa akış basıncına sahip 24 kW ve 7 l/dk minimum debiden itibaren şofbenler için uygundur. Sadece bir tüketici seçilmeli, iki tüketici aynı anda seçilmemelidir.

**Bakım**

DIN EN 1717 ve ulusal standartlar doğrultusunda Çek valfler düzenli olarak kontrol edilmelidir. (en az yılda bir kez) Bu fırsatı kullanarak, MTC ayar ünitesinde (17.1) bulunan kır tutucuları da kontrol edin. MTC ayar ünitesini (17) taktiktan sonra, "Ayarlama" maddesinde tarif edildiği gibi çıkış sıcaklığını da mutlaka kontrol edin. Daha önce, muylu noktasında sıcak su beslemesi ve maksimum sıcak su sıcaklığının mevcut olup olmadığını da mutlaka kontrol edin.

Ayar ünitesinin kolay hareket etmesini sağlamak için, termostat belirli aralıklarla tamamen sıcak ve soğuk konuma getirilmelidir.

## Türkçe

**Yedek Parçalar** Bakınız sayfa 16

|                       |          |                                   |          |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| 1. El duşu            | 28500000 | 12. Kovan                         | 95032000 |
| 2. Sürgü, komple      | 97024000 | 13. Kumanda kolu adaptörü         | 97108000 |
| 3. Duş hortumu 1,60 m | 28276000 | 14. Sıcaklık ayar ünitesi         | 94282000 |
| 4. Üst kapak          | 97324000 | 15. Somun                         | 96945000 |
| 5. Yedek parça        | 97326000 | 16. Kapatma/değiştirme adaptörü   | 96645000 |
| 6. Yan duşlar         | 28408000 | 17. Conta seti                    | 95037000 |
| 7. Yan duşlar         | 28406000 | 18. Bağlantı hortumu              | 13099000 |
| 8. Kumanda kolu       | 10490000 | 19. Sıkıştırmalı vida bağlantı    | 94158000 |
| 9. Termostat kolu     | 38391000 | 20. Sabitleme parçaları           | 96179000 |
| 10. Yedek parça       | 97858000 | 21. Hortum bağlantı köşebendi (2) | 25967000 |
| 11. Ön kapak          | 97859000 | 22. Çek valf                      | 97350000 |
|                       |          | 23. Filtre                        | 97973000 |


| <b>arıza</b>   | <b>sebep</b>  | <b>yardım</b>  |
|--|---|--|
| Az su geliyor  | -Besleme basıncı yeterli değil<br>-Ayar ünitesinin filtresi kirlenmiş<br>-Duşun süzgeci tıkanmış olabilir | -Hat basıncını kontrol edin<br>-Filtreleri temizleyin<br>-El duşu ile hortum arasındaki hortumu yıkayın      |
| Çapraz akış, batarya kapalıyken sıcak su soğuk su hattına gönderilir ya da tam tersi | -Çek valf kirlenmiş / arızalı   | -Çek valfi temizleyin ya da değiştirin   |
| Çıkış sıcaklığı ayarlanan sıcaklıklı aynı değil                                      | -Termostat ayarlanmadı<br>-Sıcak suyun derecesi çok düşük   | -Termostati ayarlayın<br>-Sıcak su sıcaklığını 42 C ila 65 C'ye yükseltin                                    |
| Sıcaklık ayarı mümkün değil  | -Sıcaklık ayar ünitesi kirlenmiş ya da kireçlenmiş  | -Sıcaklık ayar ünitesini temizleyin, gerekirse değiştirin  |
| Emniyet kilidinin düğmesi çalışmıyor   | -Yay arızalı<br>-Düğme kireçlenmiş  | -Yayı ya da düğmeyi temizleyin, gerekirse değiştirin<br>-Yayı ya da düğmeyi temizleyin, gerekirse değiştirin |
| Kapaticı/divertör zor hareket ediyor   | -Kapaticı/divertör adaptörü arızalı, kireçlenmiş  | -Kapaticı/divertör adaptörünü değiştirin   |

**Kontrol İşareti**

| DVGW     | P-IX               | SVGW | ACS | NF | WRAS | KIWA |
|----------|--------------------|------|-----|----|------|------|
| 27170000 | PA-IX<br>18732/IOB |      |     |    |      |      |


**hansgrohe**


# Instrucțiuni de montare

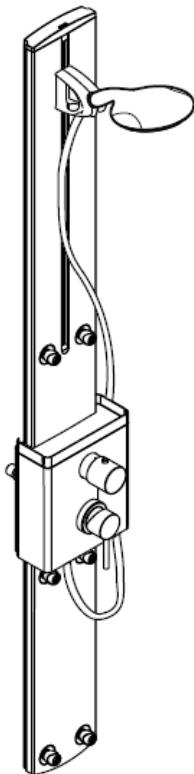


**Flat Duschpaneel**  
27170000

**hansgrohe**

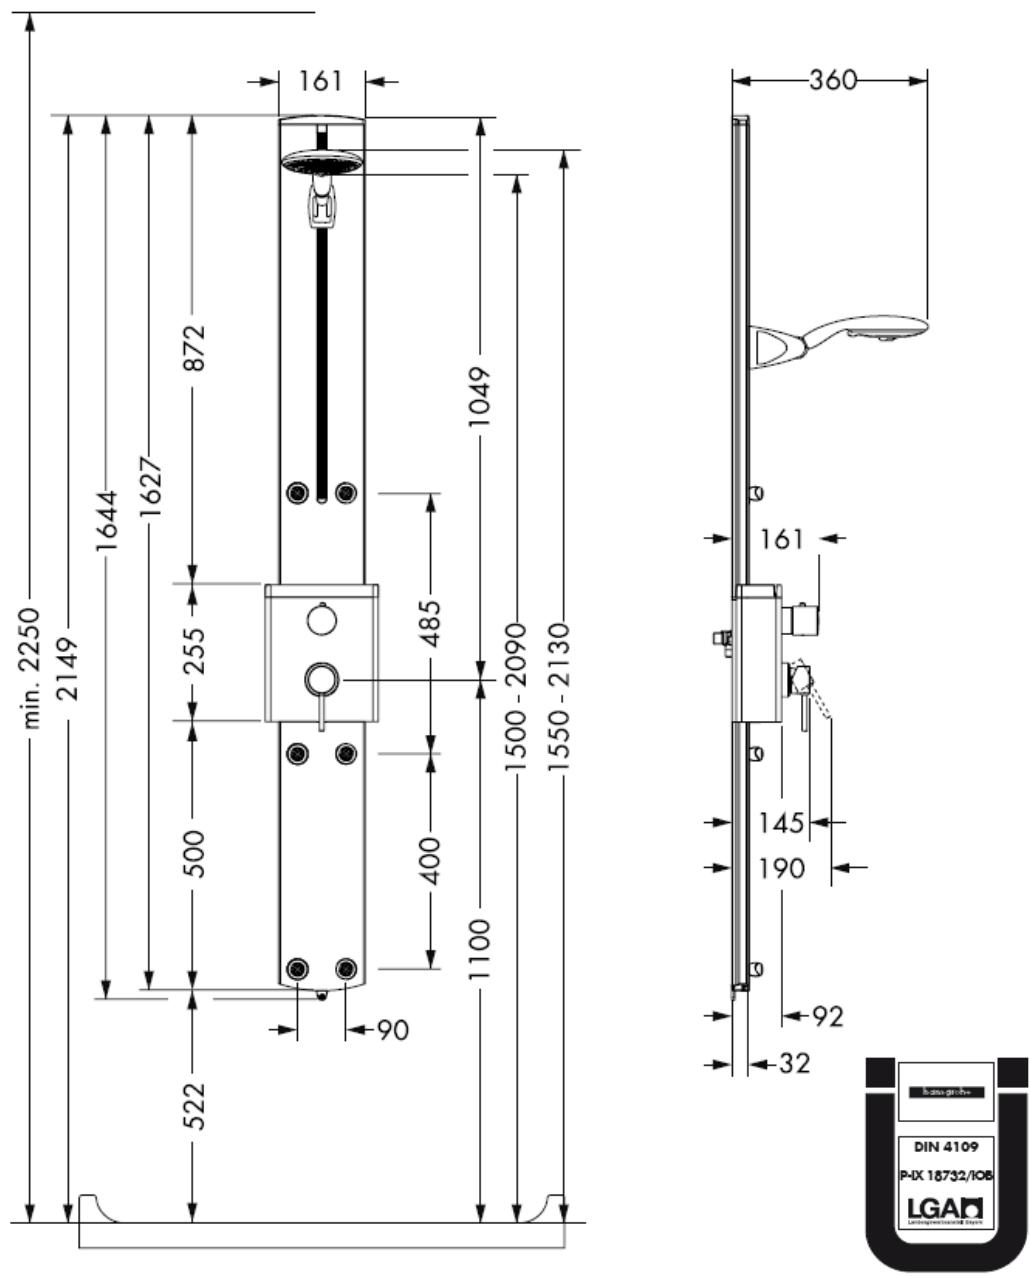

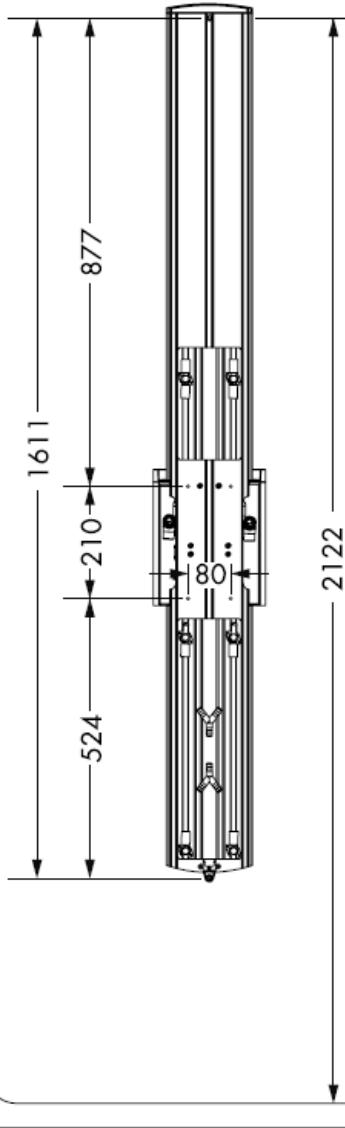

Atenție la conducta de apă!

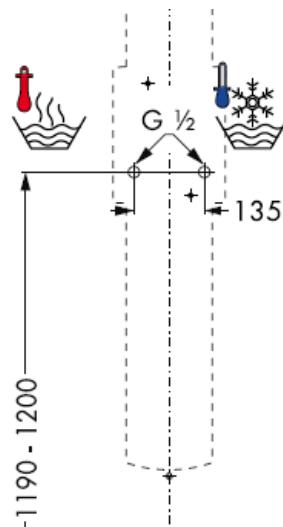






Bateria trebuie montată, clătită și verificată conform normelor în vigoare.

Funcționarea optimă este garantată numai când estei conectat la duș de mână și furtun de duș marca Hansgrohe.







Supapele de reținere trebuie verificate regulat conform DIN EN 1717 și standardele naționale sau regionale (anual conform DIN 1988).





Montare

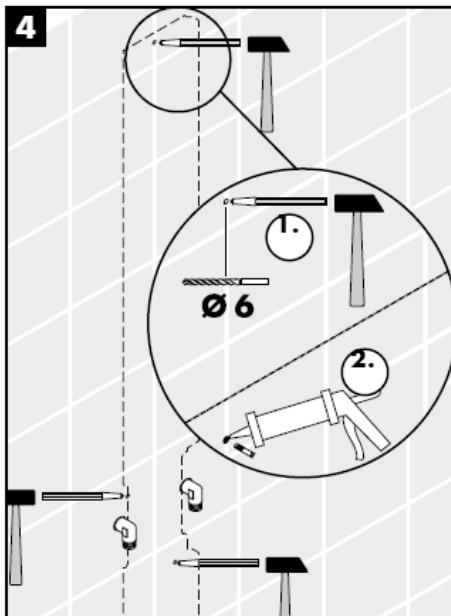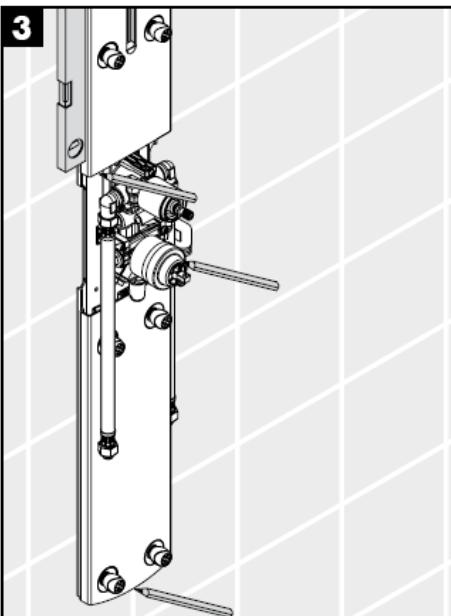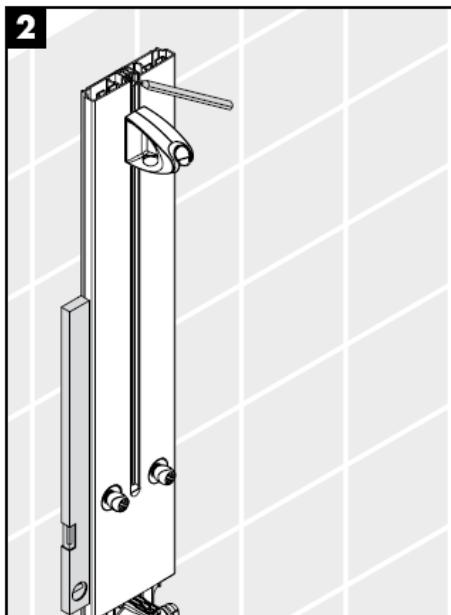

Montare

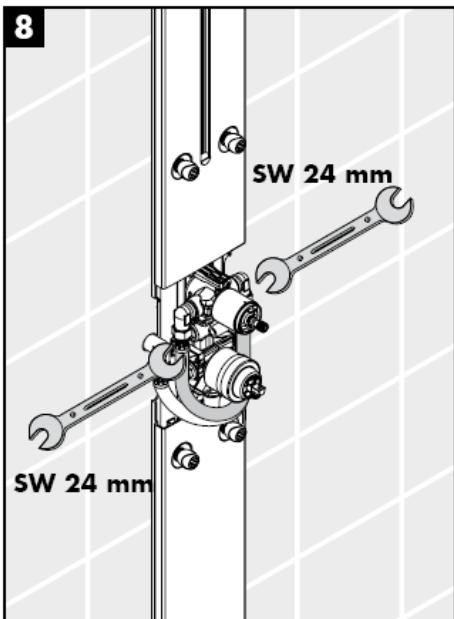
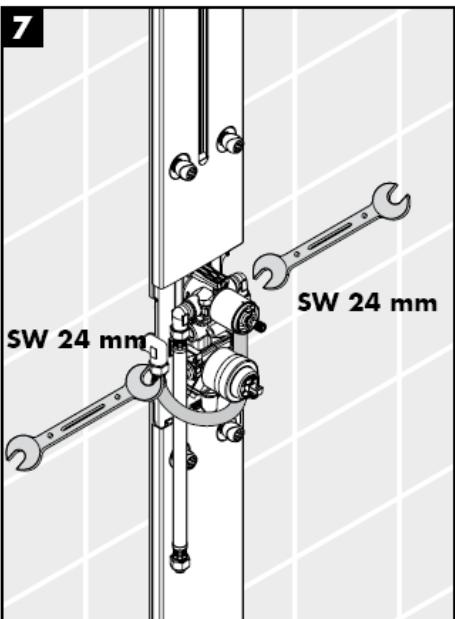
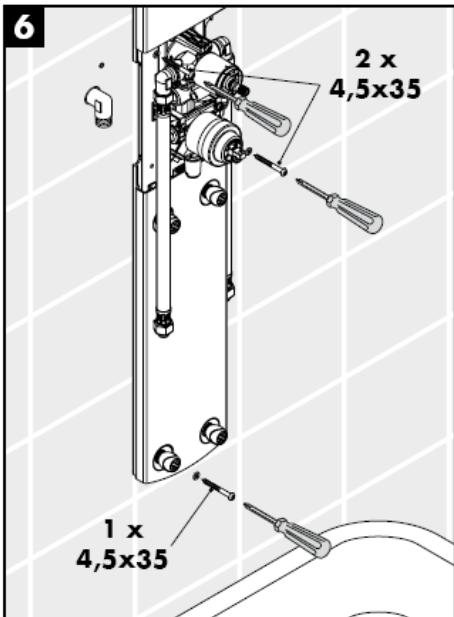
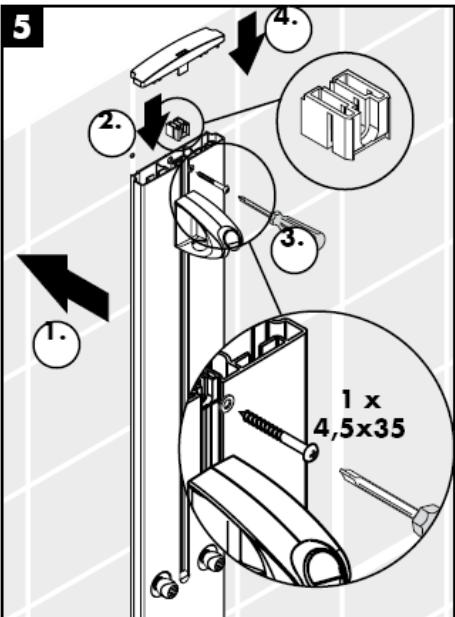


Montare

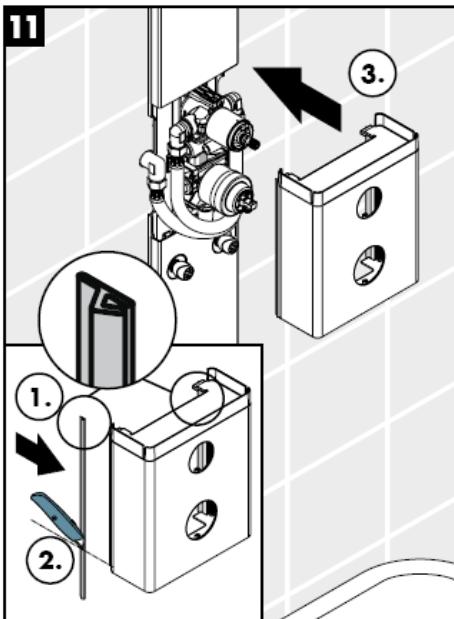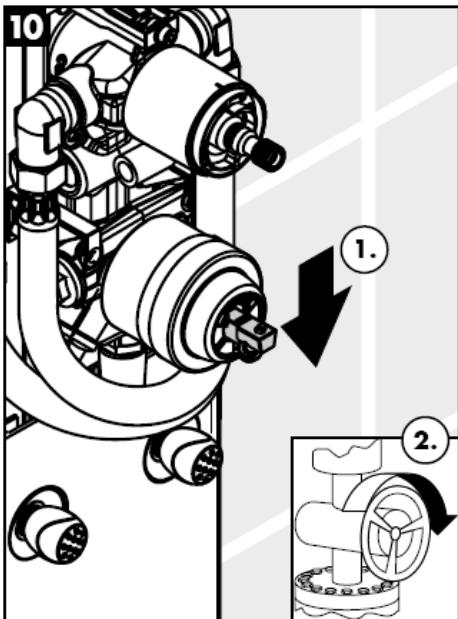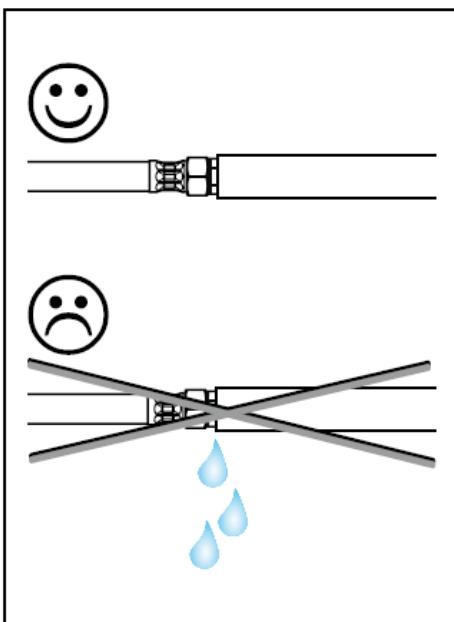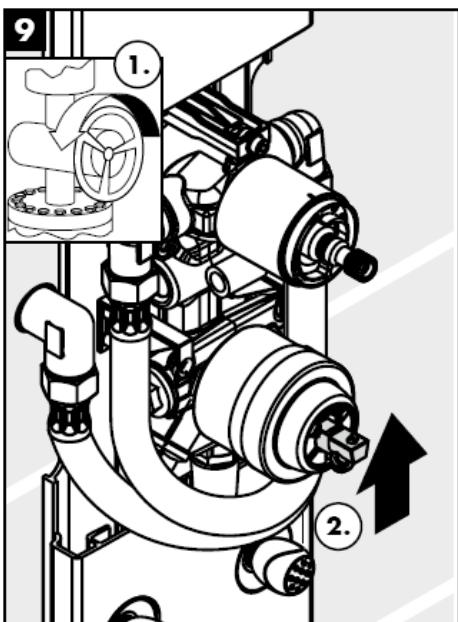


Montare

---

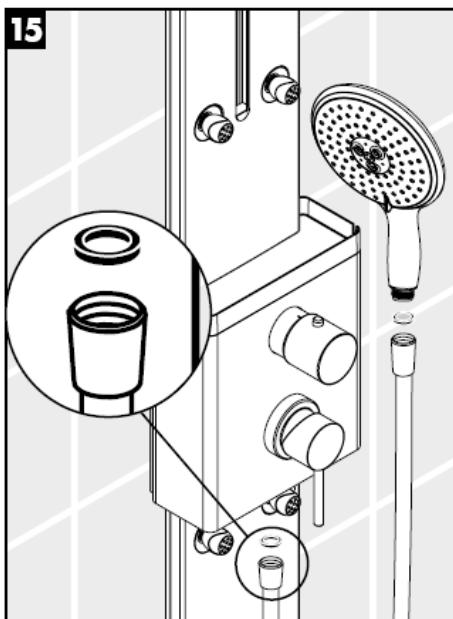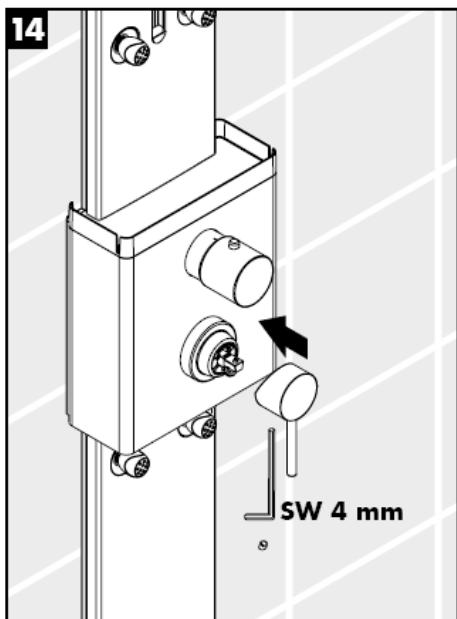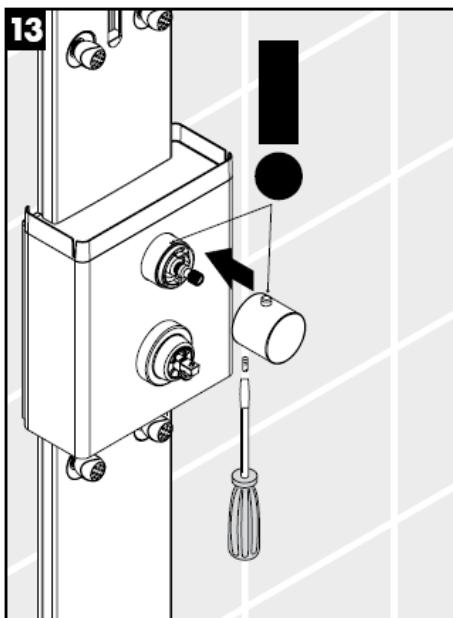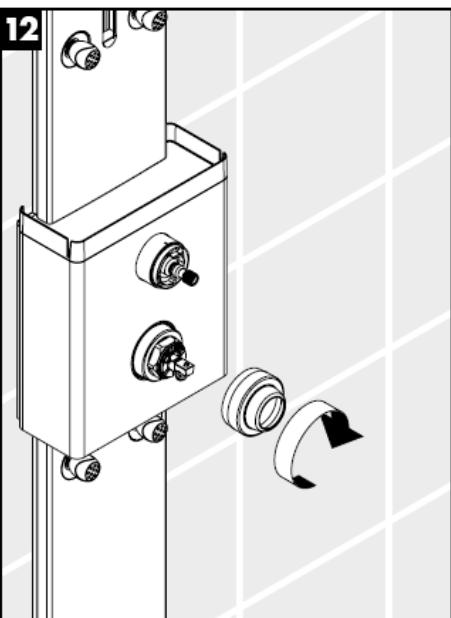


**Reglare**

---

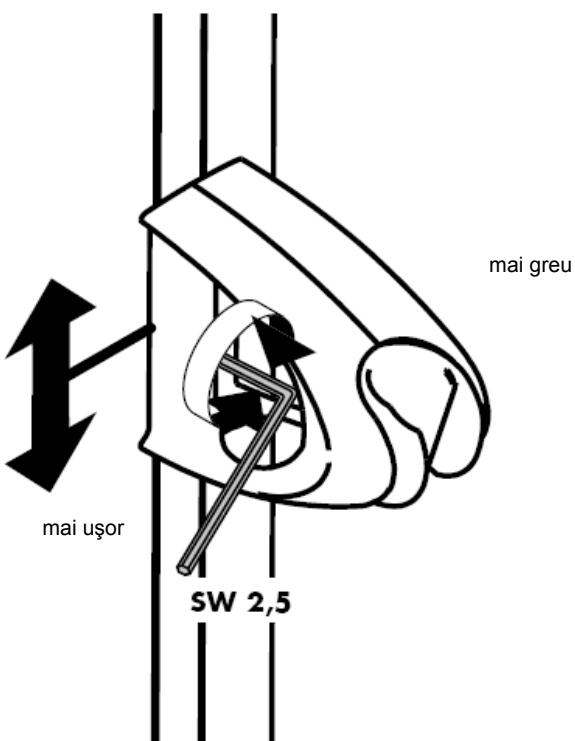


## Reglare

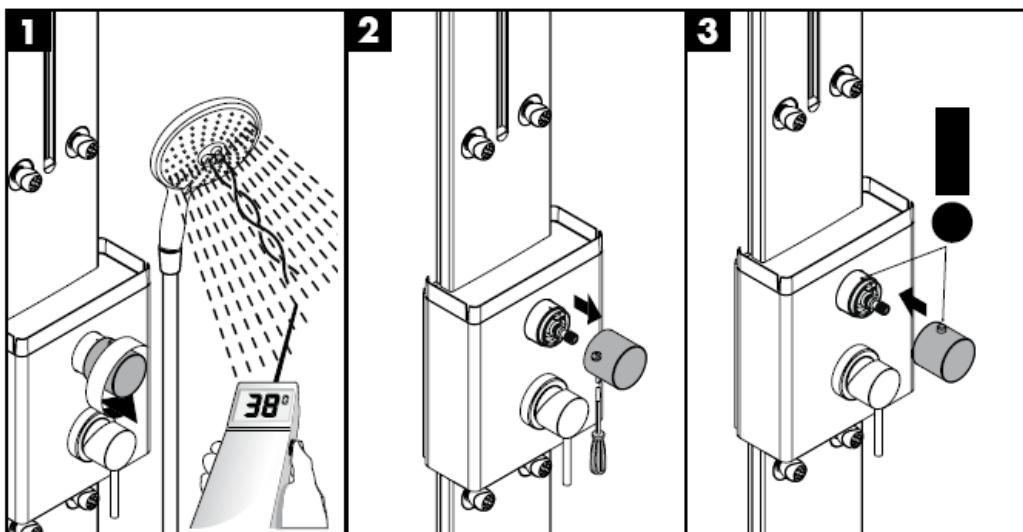

### Funcția de siguranță

Datorită funcției de siguranță puteți preregla temperatura maximă, de ex. 42 °C.

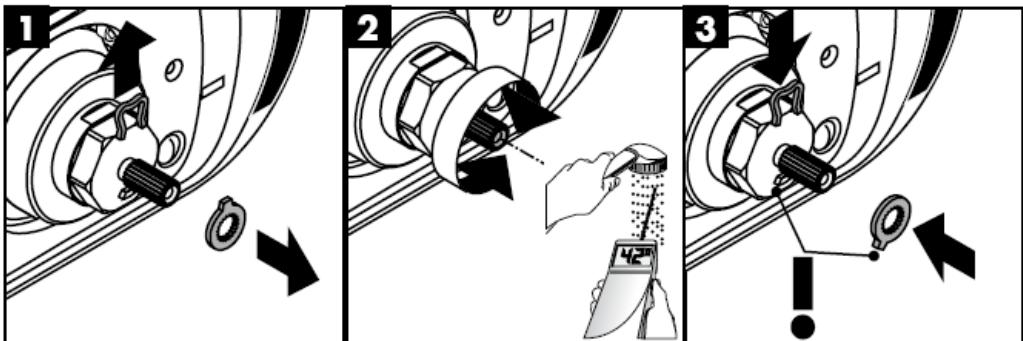



## Montare

---


Montați garnitura de filtru (A) livrată cu aparatul pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a dușului de mână și pentru evitarea pătrunderii impurităților din rețeaua de apă. Dacă doriți un debit mai mare de apă, montați garnitura sită (B) în locul garniturii de filtru (A).


Impuritățile pătrunse pot influența funcționarea dușului de mână și/sau deteriora componentele acestuia, garanția nu acoperă daunele provocate din această cauză.

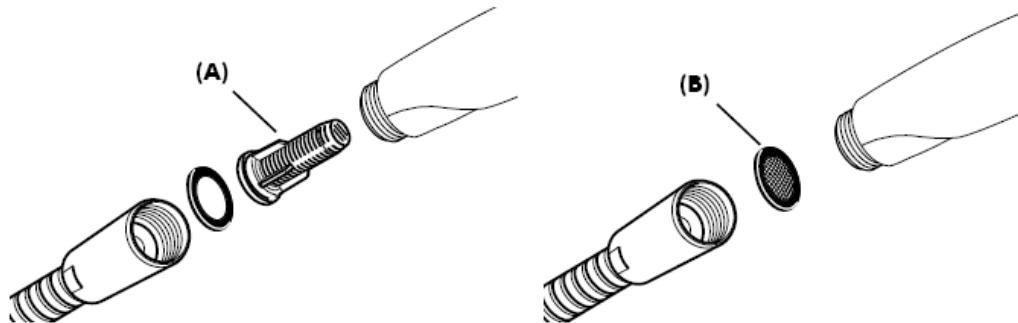

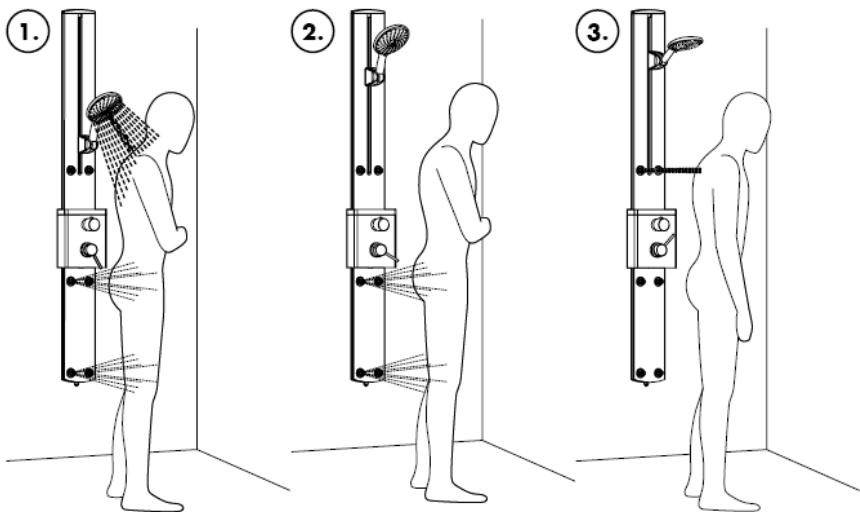


- 1 Hidromasaj
- 2 duș lateral
- 3 Relaxarea gâtului și a umerilor
- 4 masaj corporal
- 5 Duș de mână

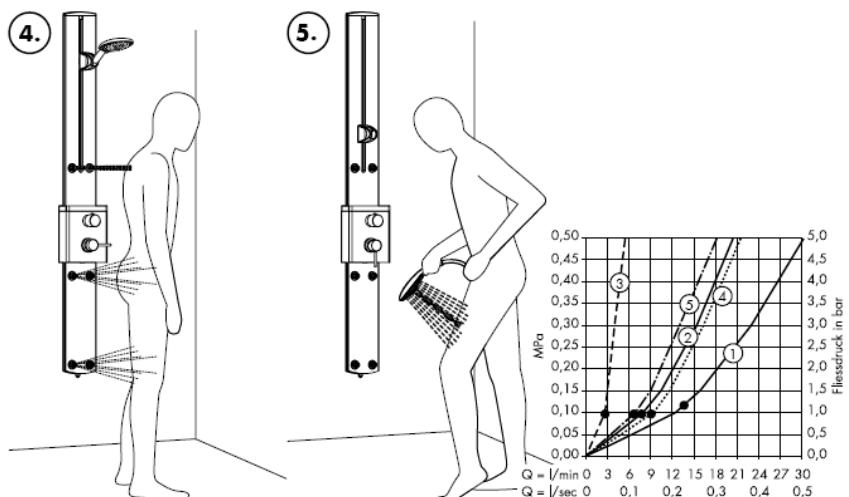

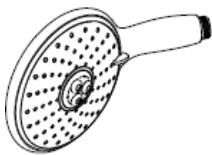


**Raindance E 150 5jet** 28500000

Cu garnitură de filtru(A)

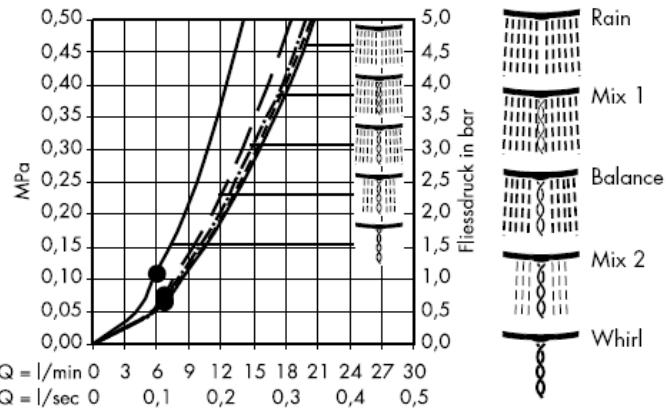

Cu garnitură de filtru (B)

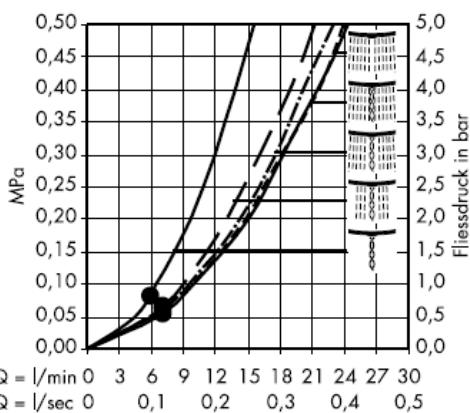

Începând de la • funcționarea este garantată.


## Curățare

---


Pur și simplu curat: Calcarul se îndepărtează ușor de pe noduri prin frecare.




1

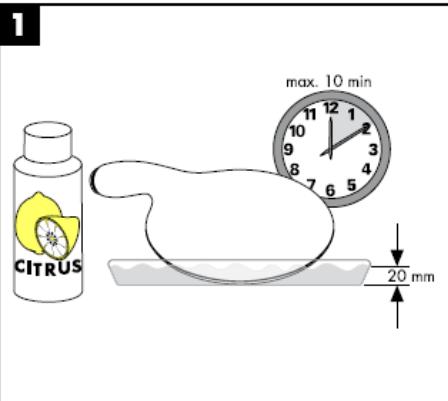


2

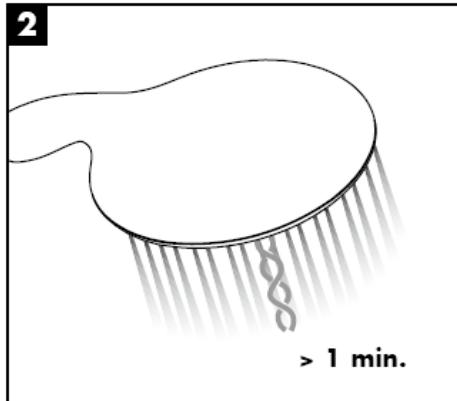


3

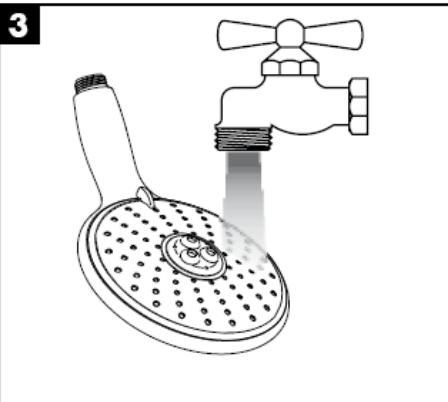


1

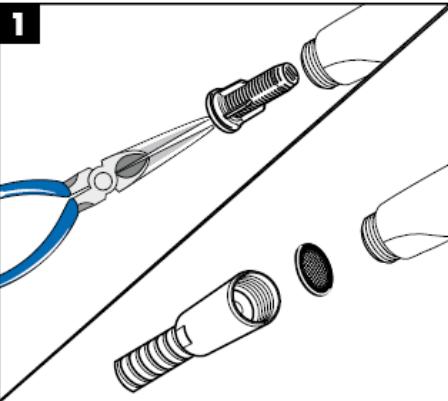

2

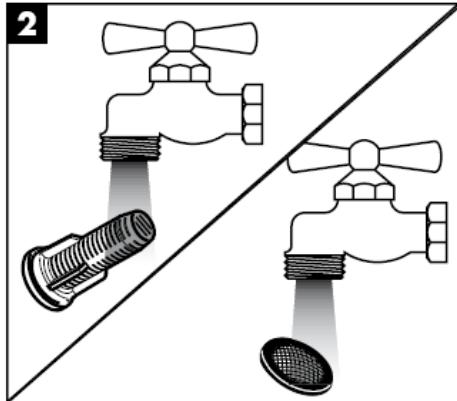

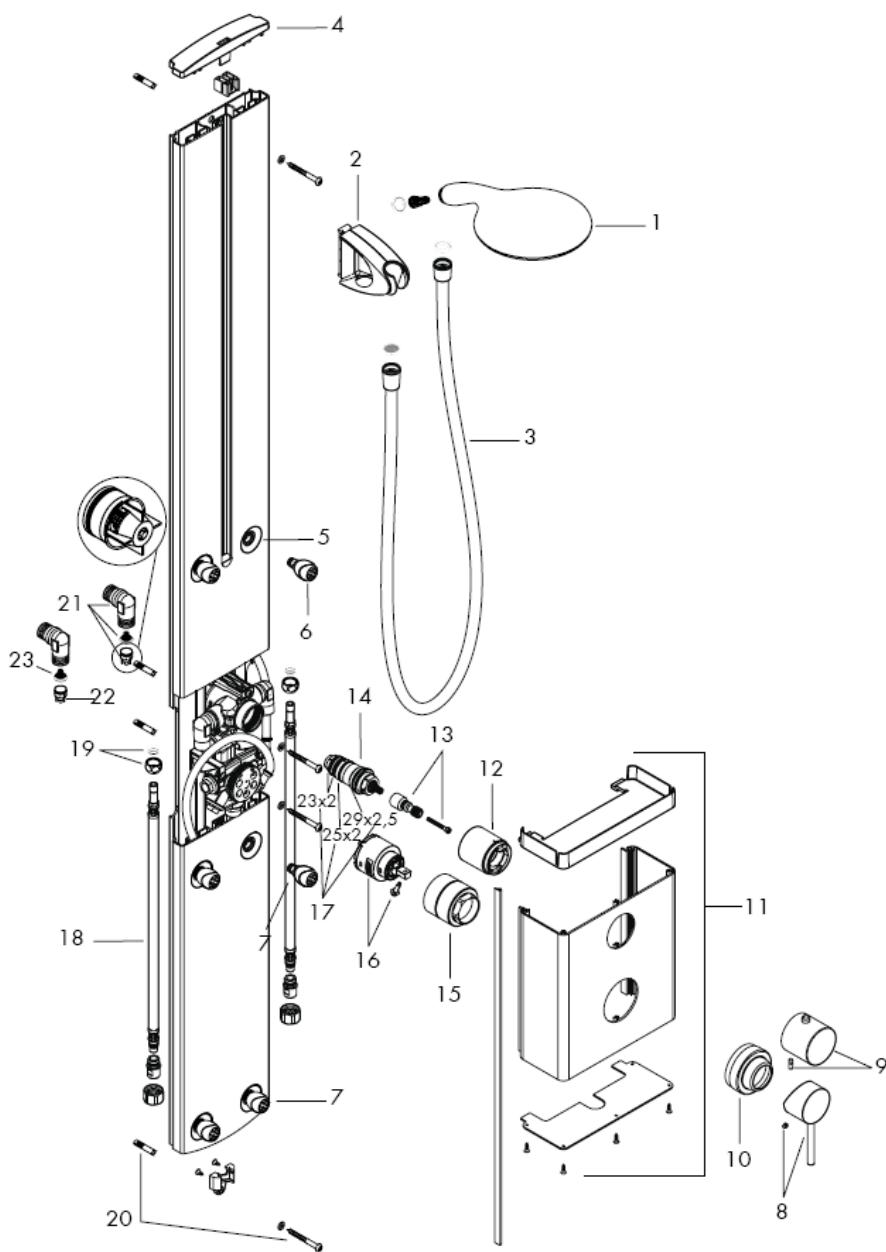

**diferențe de presiune**

Diferențele de presiune între racordul de apă rece și apă caldă trebuie echilibrate.

**Utilizare**

Deschideți bateria prin ridicarea manetei.  
Rotire spre stânga = apă caldă,  
rotire spre dreapta = apă rece.

**Limitarea temperaturii**

Domeniul de temperatură este limitat la 38 din motive de siguranță (protecție la opărire).  
Dacă dorîți să setați o temperatură mai ridicată, apăsați butonul de siguranță pentru depășirea limitei de 38 .

**Reglare** vezi pag. 10

Trebuie efectuată o corecție dacă există diferență între temperatura măsurată la golire și temperatura la termostat. Trebuie să aveți grijă să rotiți maneta cu gradate până când la golire obțineți apă cu o temperatură de 38 C. Desfaceți șuruburile manetei, trageți înapoi maneta și rotiți-l în poziția de 38 . Punetă înapoi maneta și strângeți șuruburile manetei (vezi pag. 22).

**Funcția de siguranță** vezi pag. 10

Datorită funcției de siguranță puteți preregla temperatura maximă, de ex. 42 C.

**Date tehnice**

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Presiune de funcționare:              | max. 1 MPa                            |
| Presiune de funcționare recomandată:  | 0,2 – 0,5 MPa                         |
| Presiune de verificare:               | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura apei calde:               | max. 80° C                            |
| Temperatura recomandată a apei calde: | 65° C                                 |

**Debit de apă la 0,3 MPa** vezi pag. 12/13

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Duș de mână (1)                   | 15,4 l/min |
| Duș de mână + dușuri laterale (2) | 23,0 l/min |
| dușuri laterale 4 _1a piese (3)   | 13,0 l/min |
| dușuri laterale 6 _1a piese (4)   | 16,4 l/min |
| dușuri laterale 2 _1a piese (5)   | 4,0 l/min  |

**boiler instant**

Poate fi utilizat cu boilere instant cu o putere de peste 24 kW și o presiune de apă de 0,15 MPa înainte de panou și un debit de min. 7 l/min. Se poate selecta numai un singur consumator, nu se pot selecta doi consumatori simultan.

**Întreținere**

Supapele de reținere trebuie verificate regulat conform DIN EN 1717 și standardele naționale sau regionale (anual conform DIN 1988). Verificați cu această ocazie și sita pentru impurități aflată pe unitatea de reglare MTC (17.1). După montarea unității de reglare MTC (17) verificați temperatura de ieșire conform celor descrise în cap. "Reglare". Verificați neapărat în prealabil, dacă s-a pornit alimentarea cu apă caldă și apă are temperatura maximă la intrare. Pentru garantarea mișcării ușoare a unității de reglare, vă recomandăm să setați termostatul pe pozițiile limită cald și rece.

## Română

|                                     |          |                                       |          |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| <b>Piese de schimb</b> vezi pag. 16 |          |                                       |          |
| 1. Duș de mână                      | 28500000 | 12. Bucșă                             | 95032000 |
| 2. Cursor cpl.                      | 97024000 | 13. Adaptor manetă                    | 97108000 |
| 3. Furtun de duș 1,60 m             | 28276000 | 14. Unitate de reglare a temperaturii | 94282000 |
| 4. Capac pe partea superioară       | 97324000 | 15. Piuliță                           | 96945000 |
| 5. Șild                             | 97326000 | 16. Cartuș oprire/comutare            | 96645000 |
| 6. dușuri laterale                  | 28408000 | 17. Set de garnituri                  | 95037000 |
| 7. dușuri laterale                  | 28406000 | 18. Furtun de racordare               | 13099000 |
| 8. Mâner                            | 10490000 | 19. Fiting de compresie               | 94158000 |
| 9. Manetă termostat                 | 38391000 | 20. Piese pentru montare              | 96179000 |
| 10. Șild                            | 97858000 | 21. Unghi de conectare furtun (2)     | 25967000 |
| 11. Panou frontal pentru acoperire  | 97859000 | 22. Supapă de reținere                | 97350000 |
|                                     |          | 23. Sită de impurități                | 97973000 |


| <b>Deranjament</b>   | <b>Cauza</b>   | <b>Măsuri de remediere</b>   |
|--|--|--|
| Prea puțină apă  | -Presiune de alimentare insuficientă.<br>-Murdărie în sită de impurități a unității de reglare.<br>-S-a murdărit garnitura de sită a capătului de duș. | -Verificați presiunea din conducte.<br>-Curătați sitele de impuritate.<br>-Curătați garnitura sită dintre capătul duș și furtun. |
| Curgere încucișată, apa caldă intră în conductă de apă rece sau invers, când bateria este închisă. | -S-a murdărit / s-a defectat supapa antiretur.   | -Curătați sau schimbați supapa antiretur dacă este cazul.  |
| Temperatura apei la ieșire nu corespunde cu temperatura reglată.                                   | -Termostatul nu a fost reglat.<br><br>-Temperatura apei calde este prea mică   | -Reglați termostatul.<br><br>-Ridicați temperatura apei calde la o temperatură între 42 °C și 65 °C.                             |
| Temperatura nu poate fi reglată.   | -Unitatea de reglare a temperaturii murdar sau cu depuneri de calcar.  | -Curătați sau schimbați unitatea de reglare a temperaturii dacă este cazul.  |
| Butonul de pe întrerupătorul de siguranță nu funcționează.   | -Arc defect<br><br>-Depunerile de calcar pe buton  | -Curătați sau schimbați dacă este cazul arcul și butonul.<br><br>-Curătați sau schimbați dacă este cazul arcul și butonul.       |
| Cartușul se mișcă greu   | -Cartuș oprire/reglare defect, cu depuneri de calcar   | -Schimbați cartușul oprire/reglare   |

### Certificat de testare

| DVGW     | P-IX               | SVGW | ACS | NF | WRAS | KIWA |
|----------|--------------------|------|-----|----|------|------|
| 27170000 | PA-IX<br>18732/IOB |      |     |    |      |      |


**hansgrohe**


# Οδηγία συναρμολόγησης

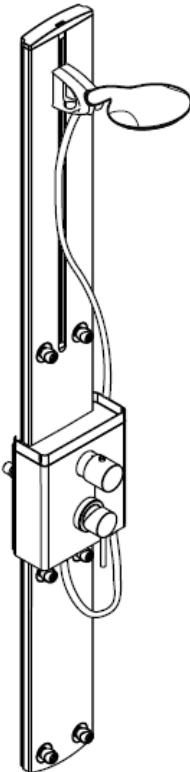

**Flat Duschpaneel**  
27170000

**hansgrohe**

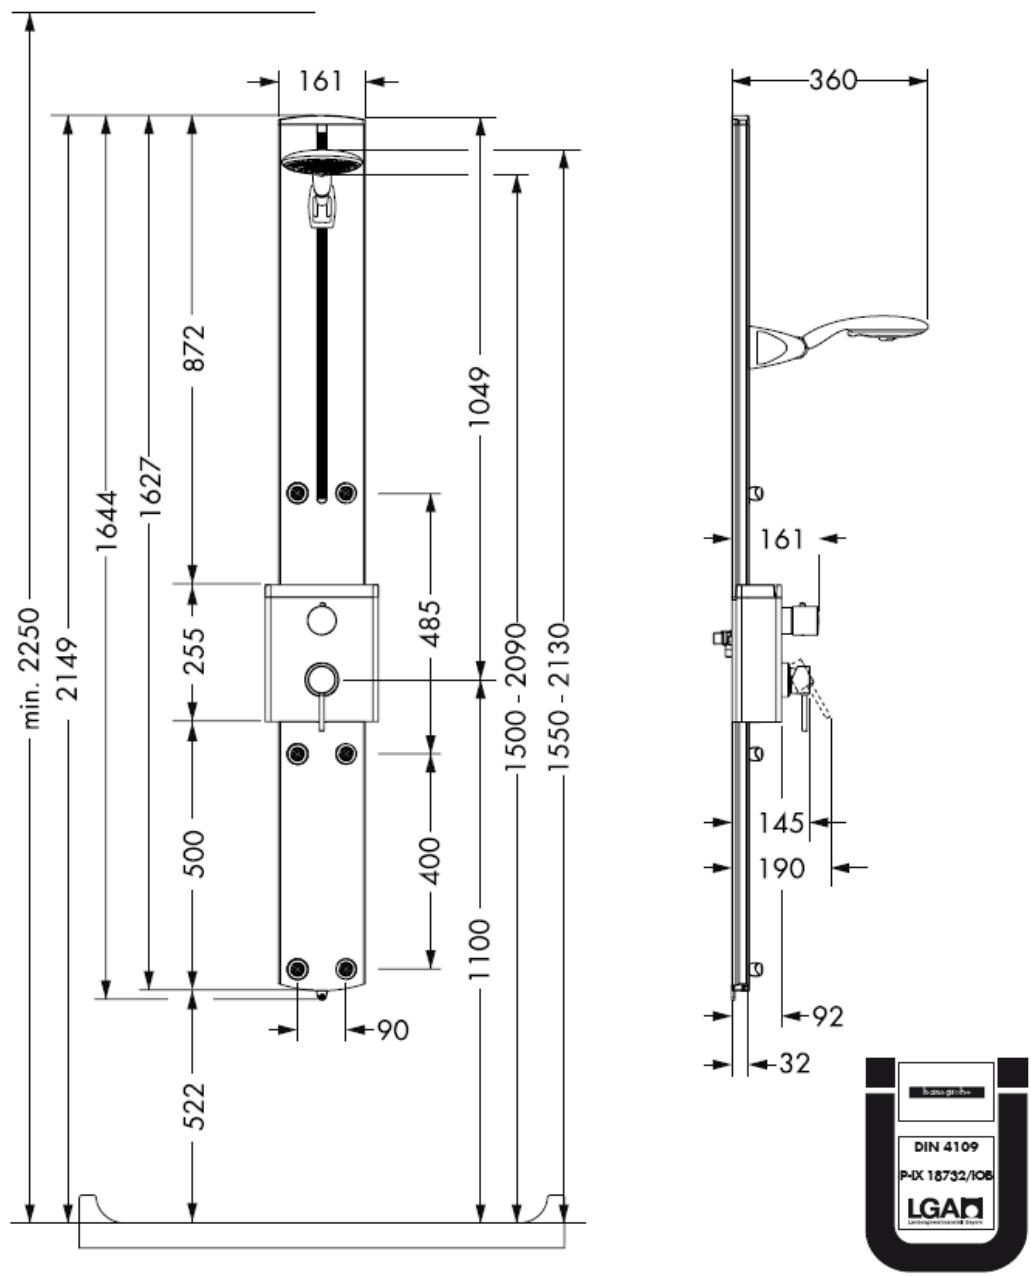

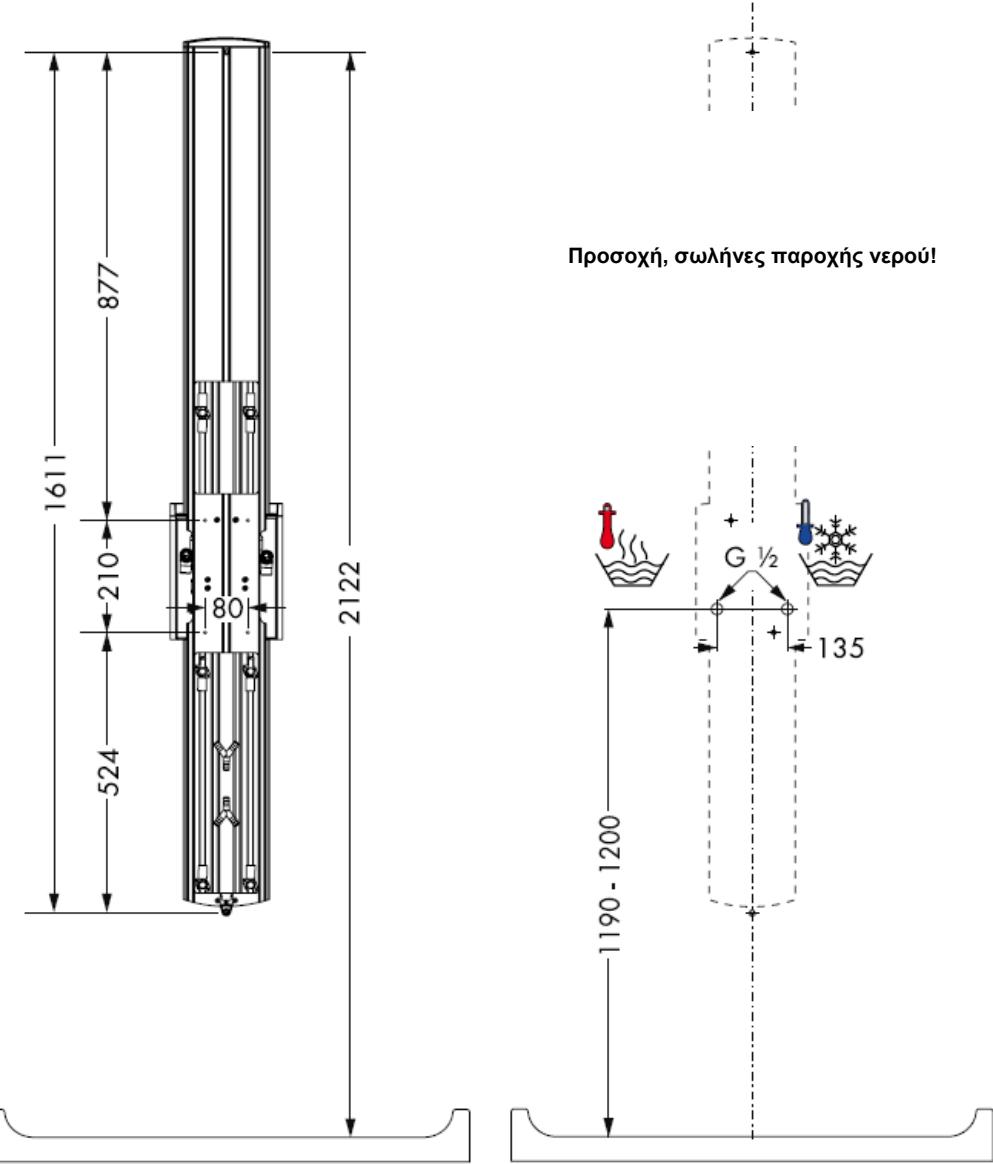










Η κεντρική βάνα πρέπει να τοποθετηθεί, να πλυθεί και να ελεγχθεί με βάση τους ισχύοντες κανόνες υδραυλικής τέχνης!





Εγγύηση βέλτιστης λειτουργίας μόνο σε συνδυασμό με καταιονιστήρα χειρός Hansgrohe και σπιράλ Hansgrohe.








Οι βαλβίδες αντεπιστροφής πρέπει να ελέγχονται τακτικά ως προς τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις οδηγίες DIN EN 1717, σε σχέση με τους ισχύοντες εθνικούς ή τοπικούς κανόνες (το ελάχιστο μια φορά το χρόνο, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1988)

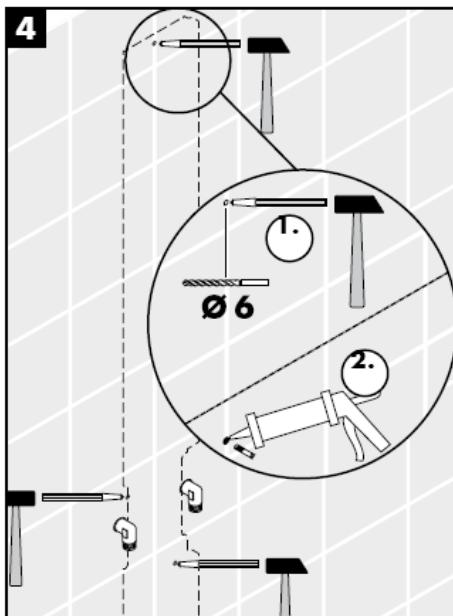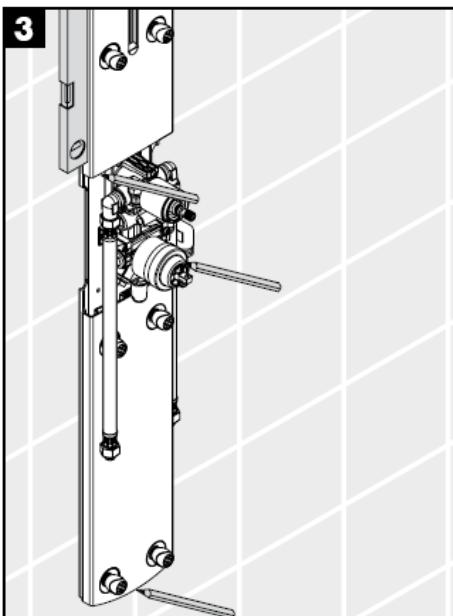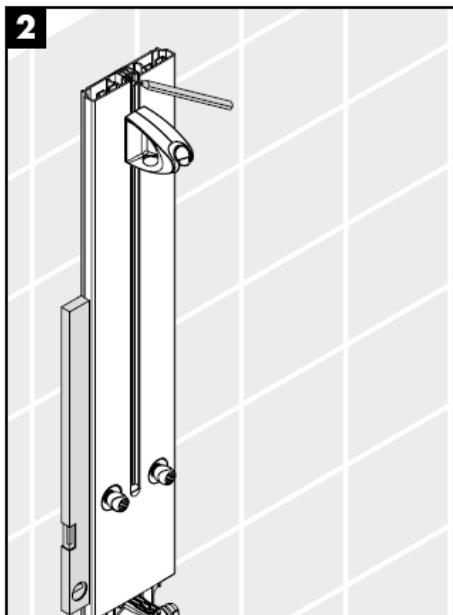


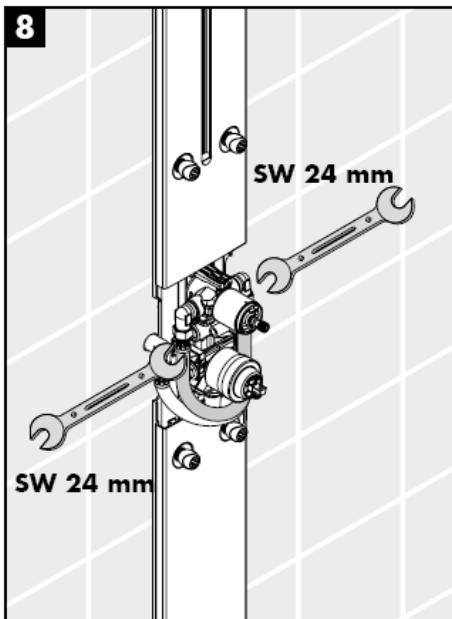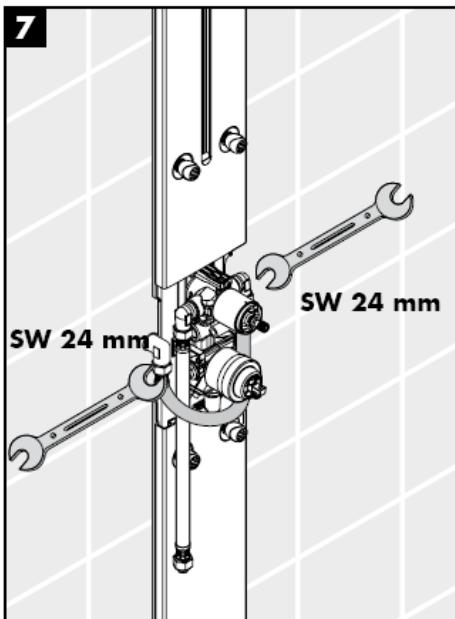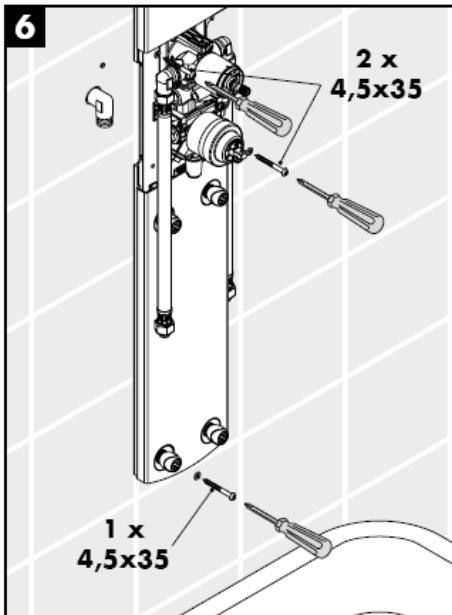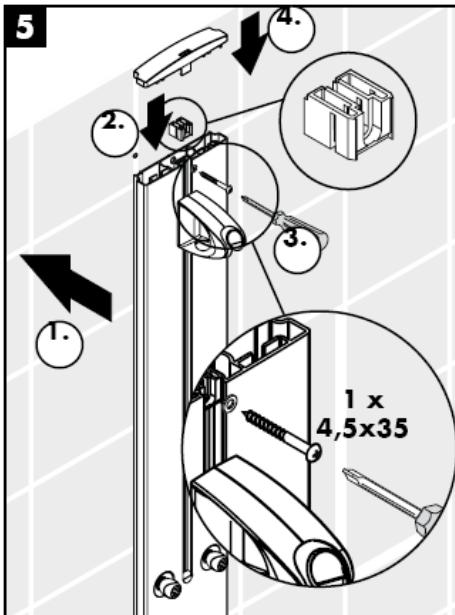

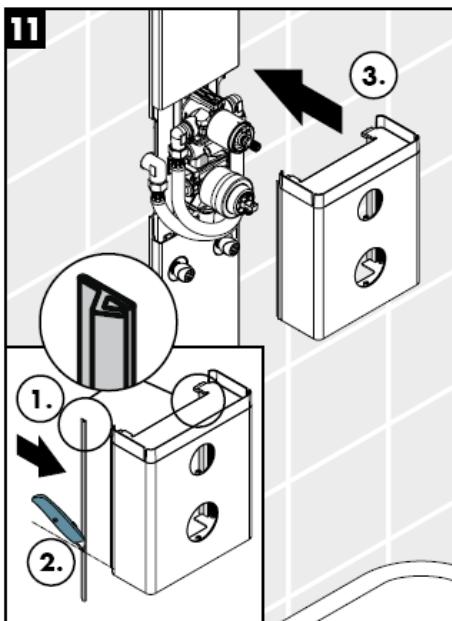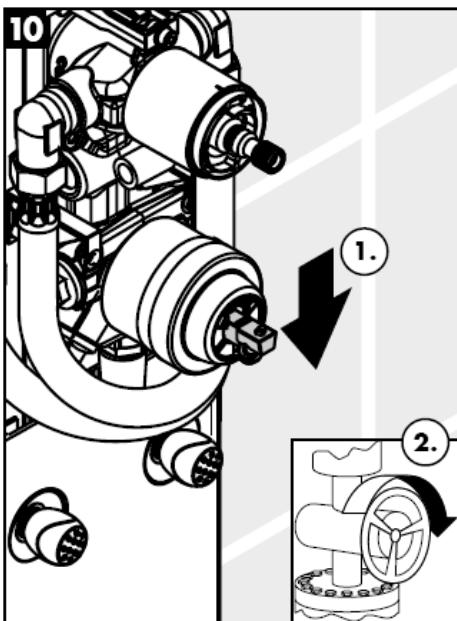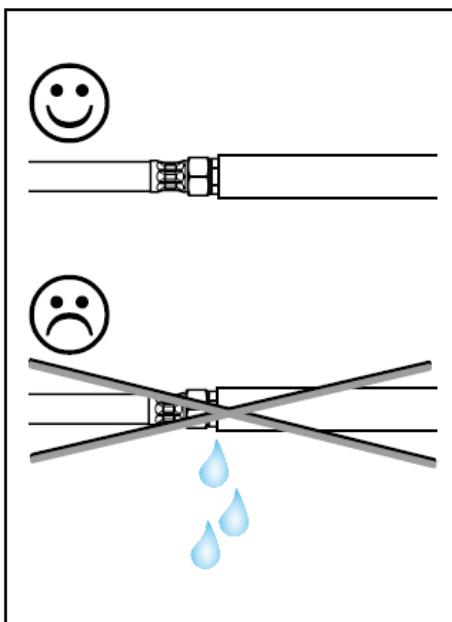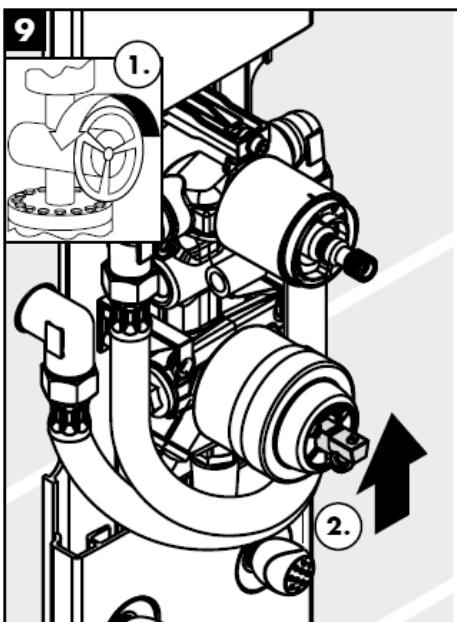

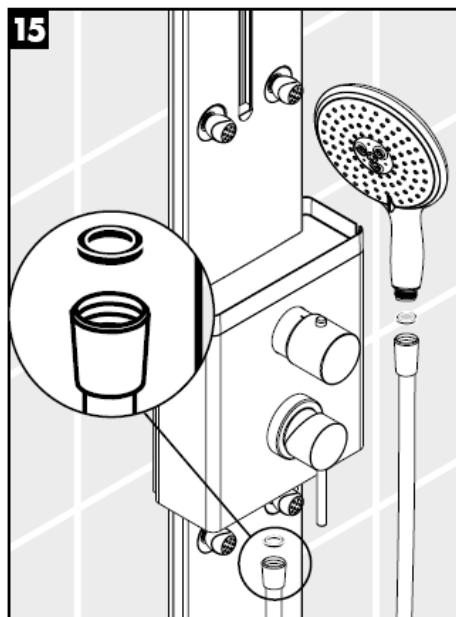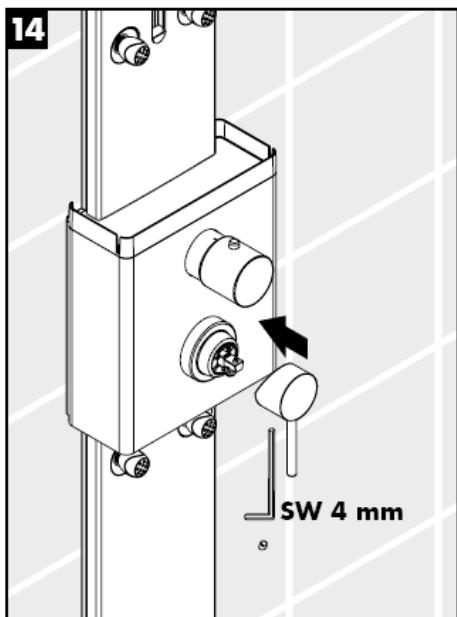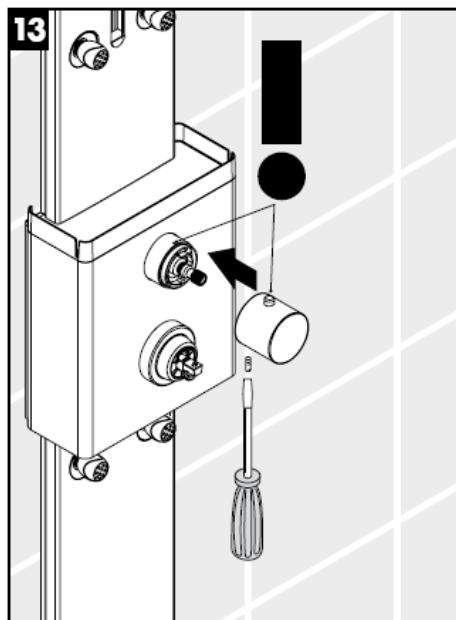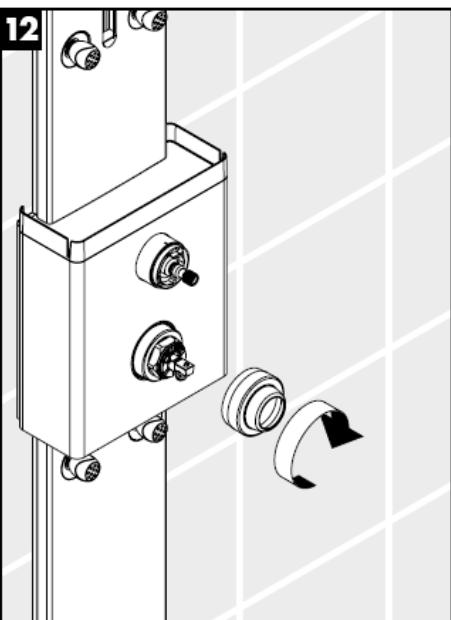


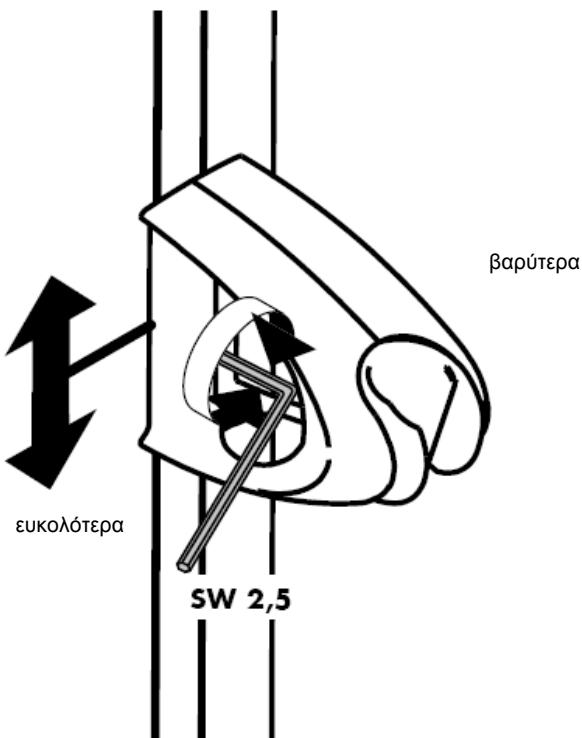

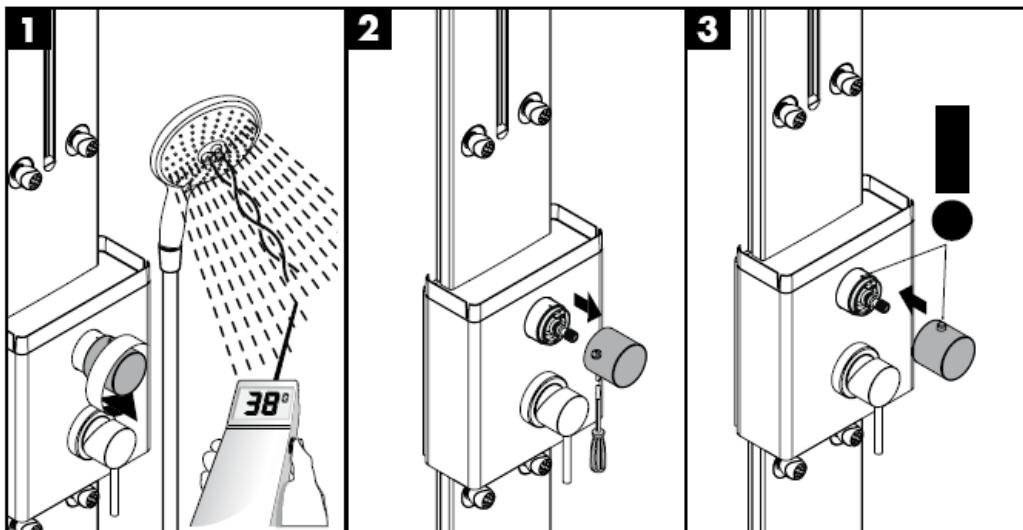


#### Safety Function (Λειτουργία ασφαλείας)


Χάρη στη λειτουργία ασφαλείας Safety Function, είναι δυνατή η προρρύθμιση της επιθυμητής μέγιστης θερμοκρασίας (π.χ. 42 °C).

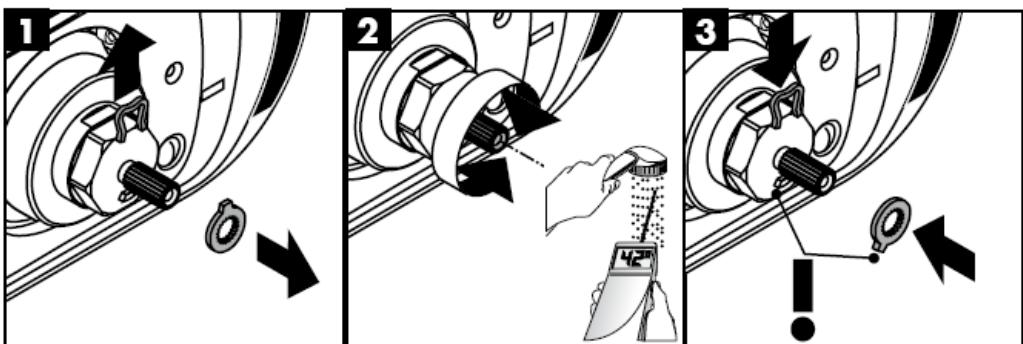


## Συναρμολόγηση


Η συνοδευτική προσθήκη φίλτρου (A) πρέπει να εγκατασταθεί, προκειμένου να διασφαλίσει την κανονική ροή του καταιονιστήρα χειρός και να αποτρέψει την είσοδο ρύπων από το δίκτυο ύδρευσης. Εάν είναι επιθυμητή μία μεγαλύτερη ροή νερού, θα πρέπει, στη θέση της προσθήκης φίλτρου (A) να τοποθετηθεί το στεγανοποιητικό παρέμβυσμα (B). Η είσοδος ρύπων μπορεί να επηράσει δυσμενώς τη λειτουργία ή/και να προκαλέσει βλάβες στα λειτουργικά σημεία του καταιονιστήρα χειρός, για τις οποίες ζημίες δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη η εταιρεία Hansgrohe.

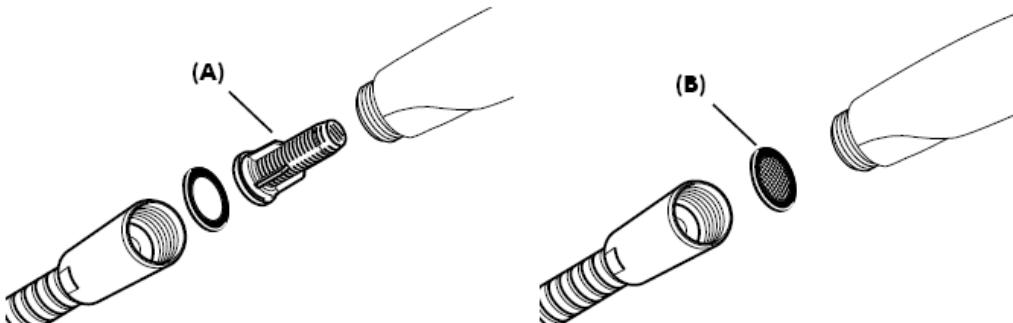

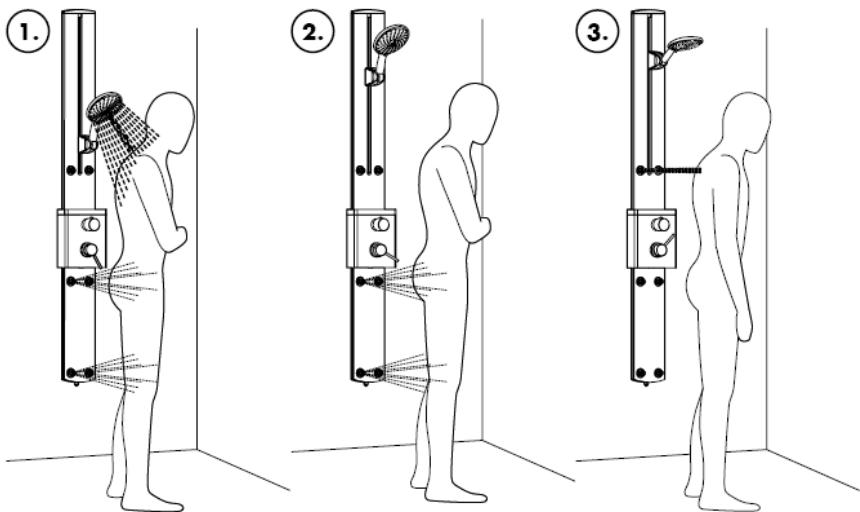


- 1 Στρογγυλή ντουσιέρα
- 2 Πλευρικός καταιονιστήρας
- 3 Χαλάρωση σβέρκου-ώμων
- 4 Υδρομασάζ ολόκληρου του σώματος
- 5 Καταιονιστήρας χειρός

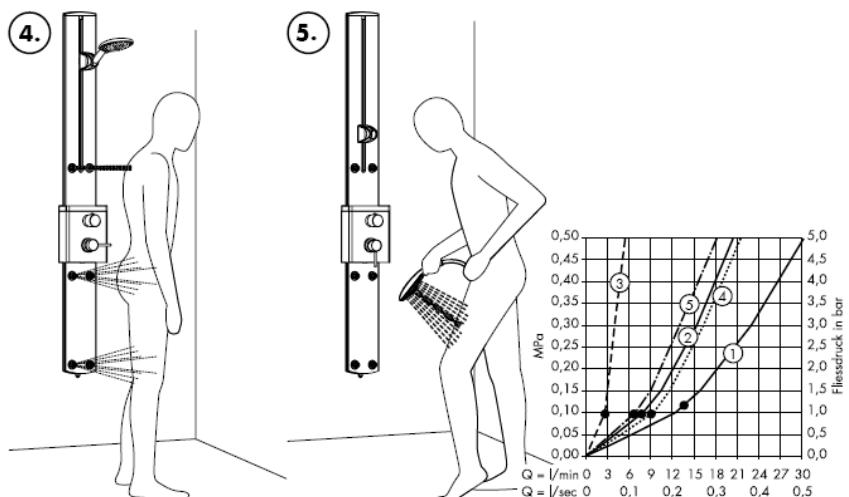

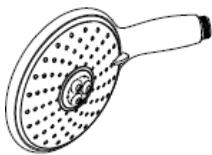


**Raindance E 150 5jet 28500000**

Με προσθήκη φίλτρου(A)

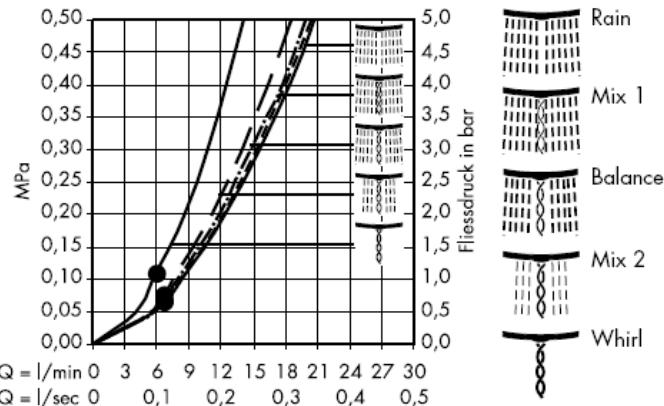

Με στεγανοποιητικό φίλτρο  
(B)

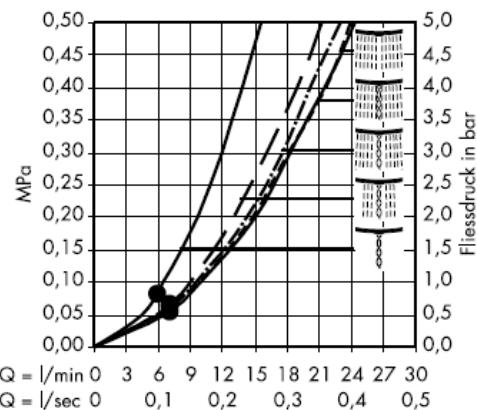






Αυτή η λειτουργία διασφαλίζεται από το σημείο κι έπειτα


## Καθαρισμός

---

Απλά τέλεια καθαριότητα: Τα áλατα μπορούν να αφαιρεθούν με μεγάλη ευκολία από τα στόμια.



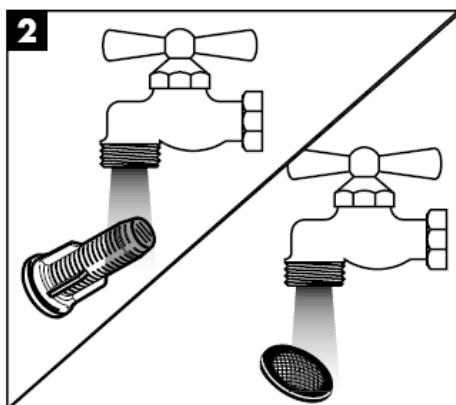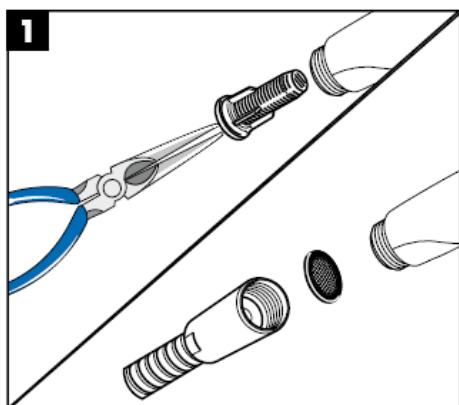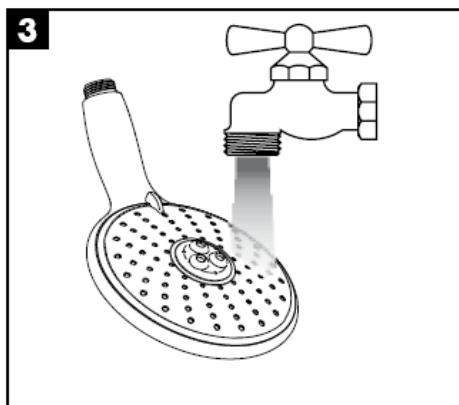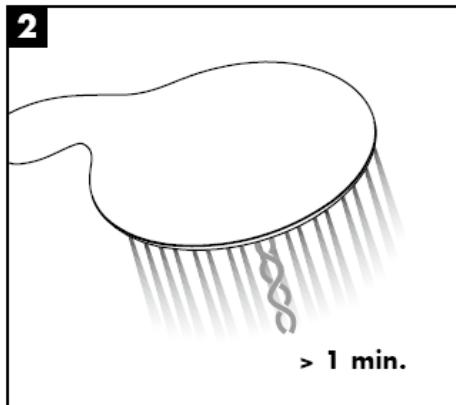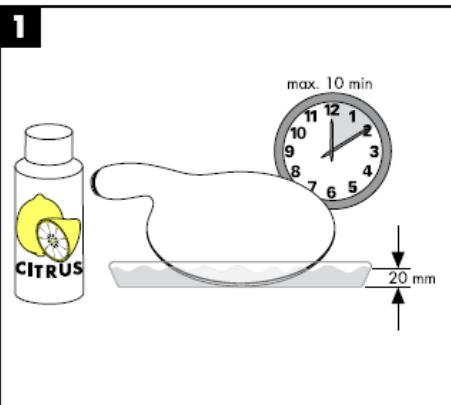

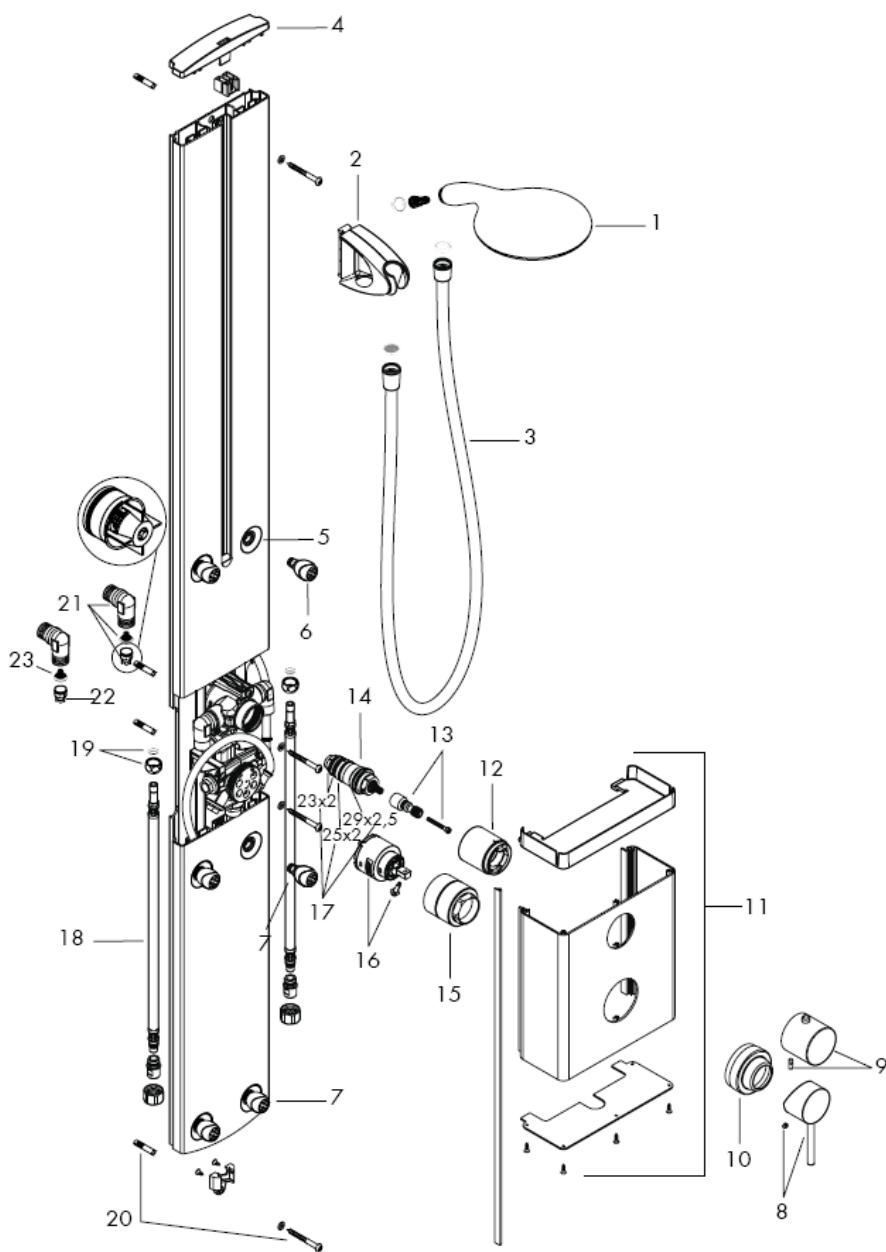

## Διαφορές πίεσης

Οι διαφορές πίεσης ανάμεσα στις συνδέσεις ζεστού και κρύου νερού πρέπει να εξισορροπηθούν.

## Χειρισμός

Η μπαταρία λειτουργεί σηκώνοντας την κεντρική λαβή.

Γυρνώντας στα αριστερά = ζεστό νερό,  
Γυρνώντας στα δεξιά = κρύο νέρο.

## Διάταξη περιορισμού θερμοκρασίας

Το πεδίο της θερμοκρασίας περιορίζεται από τη διάταξη φραγής ασφαλείας στους 38 (προστασία από εγκαύματα). Εάν είναι επιθυμητή μία μεγαλύτερη θερμοκρασία, τότε μπορεί να υπερβληθεί η φραγή των 38 με το πάτημα του πλήκτρου ασφαλείας.

## Ρύθμιση βλ. Σελίδα 10

Είναι απαραίτητη μία διόρθωση, όταν, στο σημείο λήψης, η μετρούμενη θερμοκρασία αποκλίνει από τη ρυθμισμένη στο θερμοστάτη θερμοκρασία. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα εξής: Περιστρέψτε τη λαβή με την κλίμακα, μέχρις ότου να εξέρχεται νερό στο σημείο λήψης σε θερμοκρασία 38 . Χαλαρώστε τη βίδα της λαβής, τραβήξτε τη λαβή προς τα πίσω, και περιστρέψτε μέχρι τη θέση των 38 . Εξάγετε τη λαβή και σφίξτε γερά τη βίδα της λαβής (βλ. σελ. 22).

## Safety Function (Λειτουργία ασφαλείας) βλ. Σελίδα 10

Χάρη στη λειτουργία ασφαλείας Safety Function, είναι δυνατή η προρρύθμιση της επιθυμητής μέγιστης θερμοκρασίας (π.χ. 42 °C).

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Λειτουργία πίεσης:                    | max. 1 MPa                            |
| Συνιστώμενη λειτουργία πίεσης:        | 0,2 – 0,5 MPa                         |
| Πίεση ελέγχου:                        | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Θερμοκρασία ζεστού νερού:             | max. 80° C                            |
| Συνιστώμενη θερμοκρασία ζεστού νερού: | 65° C                                 |

## Κατανάλωση νερού στα 0,3 MPa βλ. Σελίδα 12/13

|  |            |
|--|------------|
| Καταιονιστήρας χειρός (1)                            | 15,4 l/min |
| Καταιονιστήρας χειρός + Πλευρικοί καταιονιστήρες (2) | 23,0 l/min |
| Πλευρικοί καταιονιστήρες 4 _1a τεμάχια (3)           | 13,0 l/min |
| Πλευρικοί καταιονιστήρες 6 _1a τεμάχια (4)           | 16,4 l/min |
| Πλευρικοί καταιονιστήρες 2 _1a τεμάχια (5)           | 4,0 l/min  |

## Ταχυθερμοσίφωνας

Σε ταχυθερμοσίφωνες άνω των 24 kW σε πίεση ροής 0,15 MPa, είναι κατάλληλη μία ελάχιστη ροή των 7 L/min από το πλαίσιο. Επιτρέπεται να επιλεγεί μόνο ένας χρήστης, και όχι δύο ταυτόχρονα.

## Συντήρηση

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής πρέπει να ελέγχονται τακτικά ως προς τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις οδηγίες DIN EN 1717, σε σχέση με τους ισχύοντες εθνικούς ή τοπικούς κανόνες (το ελάχιστο μια φορά το χρόνο, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1988)

Με την ευκαιρία αυτή, ελέγχετε τους συλλέκτες ακαθαρσιών, οι οποίοι βρίσκονται επάνω στη μονάδα ρύθμισης MTC (17.1). Μετά τη συναρμολόγηση της μονάδας ρύθμισης MTC (17), να ελέγχετε οπωσδήποτε τη θερμοκρασία εκροής, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Ρύθμιση". Ελέγχετε οπωσδήποτε προκαταβολικά, εάν η παροχή νερού είναι ενεργοποιημένη και εάν η θερμοκρασία του νερού στο σημείο λήψης έχει τη μέγιστη τιμή της.

Για να διασφαλίσετε την καλή λειτουργία της μονάδας ρύθμισης, θα πρέπει να ρυθμίζετε το θερμοστάτη από καιρού εις καιρόν σε εντελώς ζεστό ή εντελώς κρύο.



## Ελληνικά

---

|   |          |  |          |
|---|----------|--|----------|
| <b>Ανταλλακτικά βλ. Σελίδα 16</b>                 |          |  |          |
| 1. Καταιονιστήρας χειρός                          | 28500000 | 12. Κάλυκας  | 95032000 |
| 2. Ολισθητήρας, πλήρης                            | 97024000 | 13. Προσαρμογέας λαβής                                 | 97108000 |
| 3. Σπιράλ καταιονιστήρα μήκους 1,60 m<br>28276000 |          | 14. Μονάδα ρύθμισης θερμοκρασίας                       | 94282000 |
| 4. Επάνω κάλυμμα                                  | 97324000 | 15. Παξιμάδι   | 96945000 |
| 5. Ροζέττα  | 97326000 | 16. Εισαγωγή διακόπτη επιλογής/κλεισμάτος<br>966645000 |          |
| 6. Πλευρικοί καταιονιστήρες                       | 28408000 | 17. Σετ παρεμβασιμάτων                                 | 95037000 |
| 7. Πλευρικοί καταιονιστήρες                       | 28406000 | 18. Εύκαμπτος σωλήνας παροχής                          | 13099000 |
| 8. Λαβή   | 10490000 | 19. Κοχλίωση σύνθλιψης                                 | 94158000 |
| 9. Λαβή θερμοστάτη                                | 38391000 | 20. εξαρτήματα στερέωσης                               | 96179000 |
| 10. Ροζέττα                                       | 97858000 | 21. Γωνία σύνδεσης σωλήνα παροχής (2)<br>25967000      |          |
| 11. Μπροστινό κάλυμμα                             | 97859000 | 22. Βαλβίδα αντεπιστροφής                              | 97350000 |
|   |          | 23. Φίλτρο συλλογής ακαθαρσιών                         | 97973000 |

| <b>Βλάβη</b>  | <b>Αιτία</b>  | <b>Διόρθωση</b>   |
|---|---|---|
| Ανεπαρκές νερό  | -Η πίεση παροχής δεν είναι επαρκής<br>-Βρώμικο φίλτρο συλλογής ακαθαρσιών της μονάδας ρύθμισης<br>-Βρώμικη στεγανοποιητική σήτα του καταιονιστήρα | -Ελέγχετε την πίεση των αγωγών αποχέτευσης/ύδρευσης<br>-Καθαρίστε τα φίλτρα συλλογής ακαθαρσιών<br>-Καθαρίστε και, εάν χρειαστεί, αλλάξτε τη στεγανοποιητική σήτα μεταξύ καταιονιστήρα και σπιράλ |
| Η σταυροειδής ροή και το ζεστό νερό ρυθμίζονται με κλειστή βάνα στον αγώνι κρύου νερού, πατώντας τη βάνα ή αντιστροφα | -Βρώμικη/ελαττωματική βαλβίδα αντεπιστροφής   | -Καθαρίστε και, εάν χρειαστεί, αλλάξτε τη βαλβίδα αντεπιστροφής   |
| Η θερμοκρασία εκροής δεν συμφωνεί με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία  | -Ο θερμοστάτης δεν έχει ρυθμιστεί<br>-Χαμηλή θερμοκρασία ζεστού νερού   | -ajustar termostato<br>-Αυξήστε τη θερμοκρασία του ζεστού νερού μεταξύ των 42 C και των 65 C  |
| Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας   | -Η μονάδα ρύθμισης θερμοκρασίας είναι βρώμικη ή φέρει άλατα   | -Καθαρίστε και, εάν χρειαστεί, αλλάξτε τη μονάδα ρύθμισης θερμοκρασίας  |
| Πιεστικό κουμπί ή διάταξη φραγής ασφαλείας χωρίς λειτουργία   | -Ελαττωματικό ελατήριο<br>-Αφαλατωμένο πιεστικό κουμπί  | -Καθαρίστε και, εάν χρειαστεί, αλλάξτε το ελατήριο ή/και το πιεστικό κουμπί<br>-Καθαρίστε και, εάν χρειαστεί, αλλάξτε το ελατήριο ή/και το πιεστικό κουμπί  |
| Σκληρός διακόπτης κλεισμάτος/επιλογής   | -Ελαττωματικός λόγω αλάτων διακόπτης κλεισμάτος/επιλογής  | -Αλλάξτε το διακόπτη κλεισμάτος/επιλογής  |

**Σήμα ελέγχου**

---

**DVGW**      **P-IX**      **SVGW**      **ACS**      **NF**      **WRAS**      **KIWA**

---

27170000


PA-IX  
18732/IOB

**hansgrohe**

Hansgrohe · Postfach 1145 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440  
E-Mail: [info@hansgrohe.com](mailto:info@hansgrohe.com) · Internet: [www.hansgrohe.com](http://www.hansgrohe.com)


07/2008  
9.05743.01  
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

# تعليمات التجميع

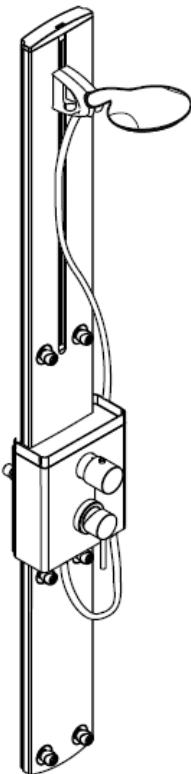


**Flat Duschpaneel**  
27170000

**hansgrohe**

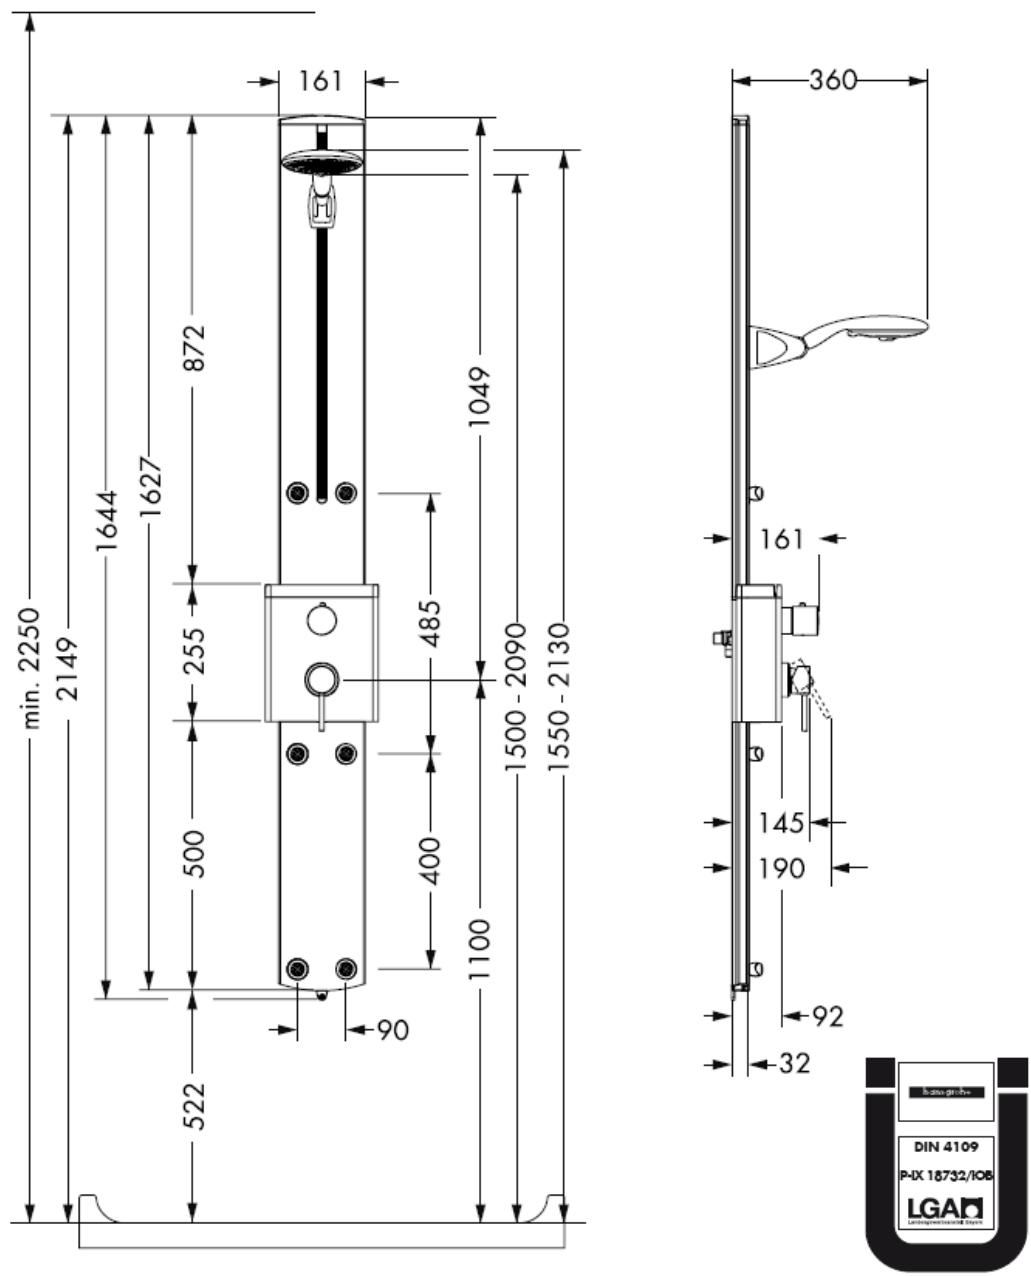

انتبه، مواسير المياه!

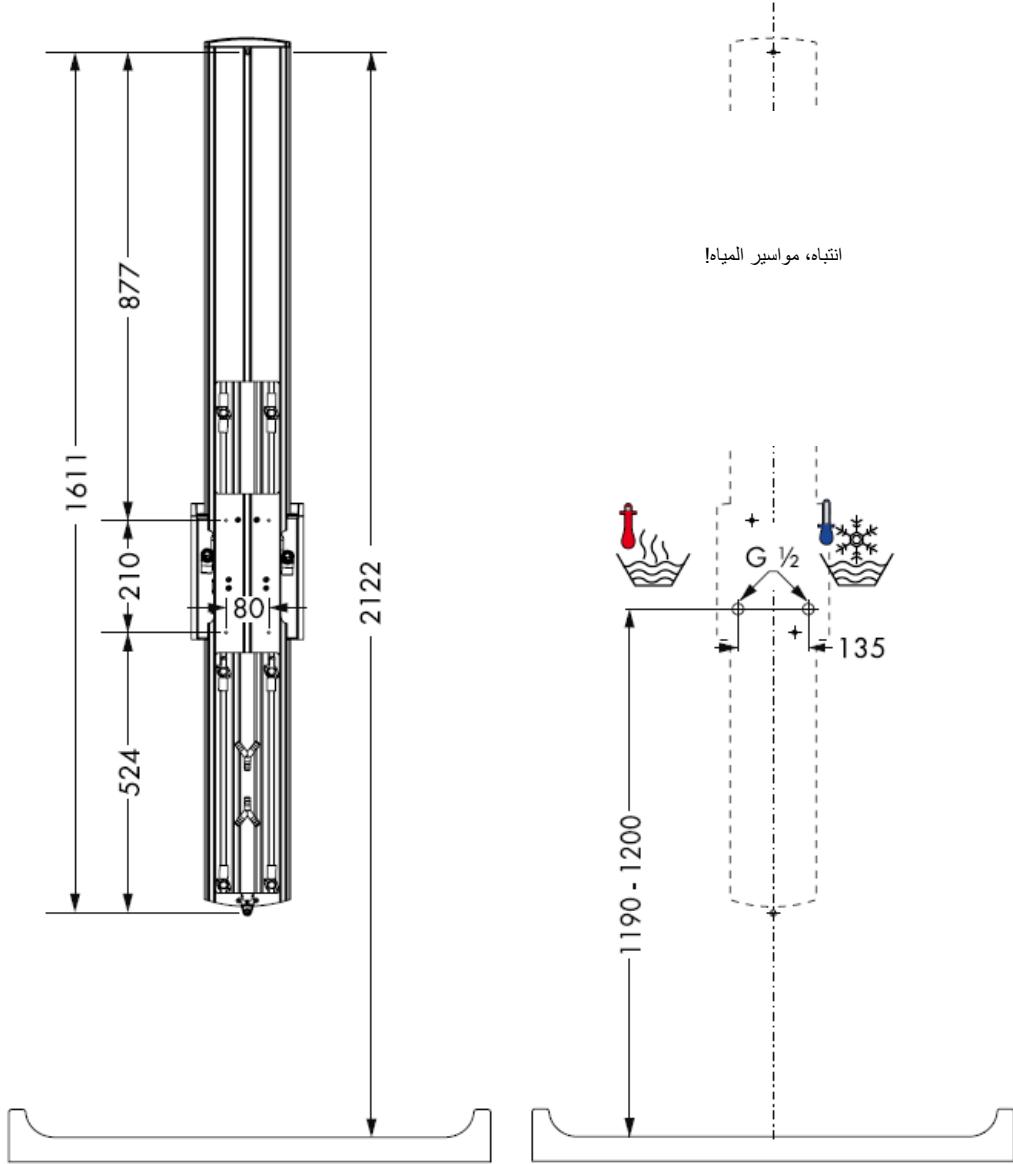










يجب تركيب الوصلة، وغمرها بالماء وختبارها وفقاً للمعايير السارية!





لا يمكن ضمان الحصول على الأداء الأمثل إلا من خلال الجمع بين  
الدش اليدوي إنتاج هانز جروهه وخراطيم الدش إنتاج هانز جروهه.







يجب فحص صمام عدم الرجوع بصفة منتظمة حسب المعايضة DIN  
وذلك طبقاً للوائح الوطنية أو الإقليمية (مرة واحدة سنوياً  
طبقاً للمعايضة DIN 1988).

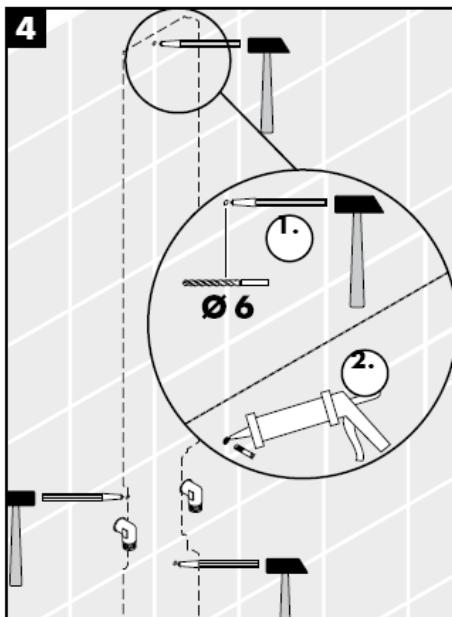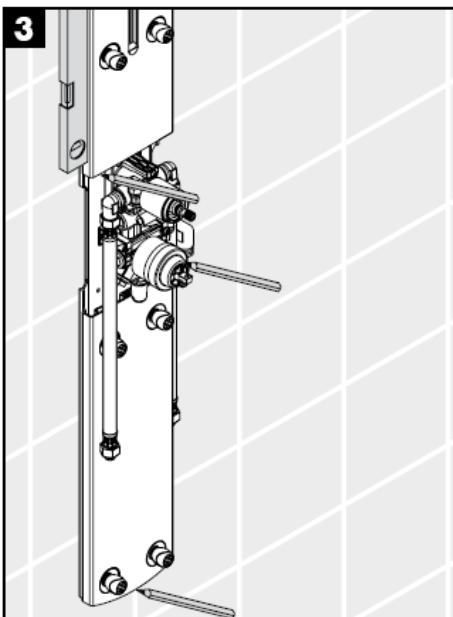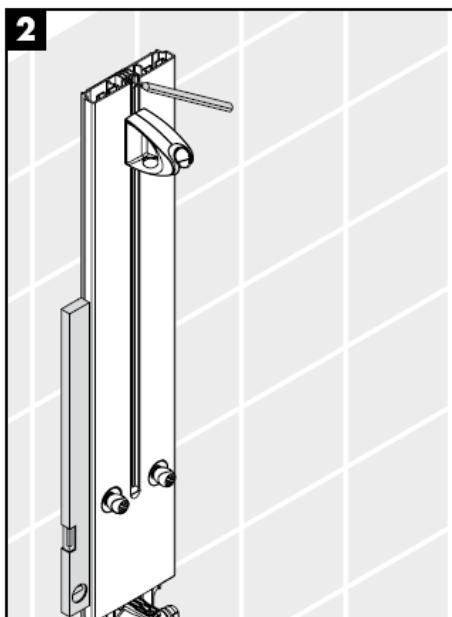


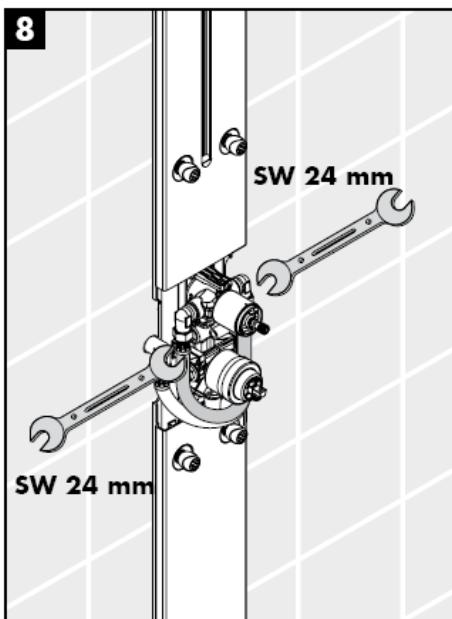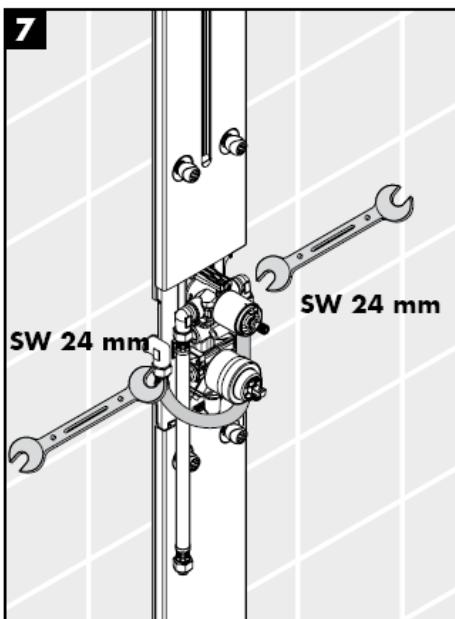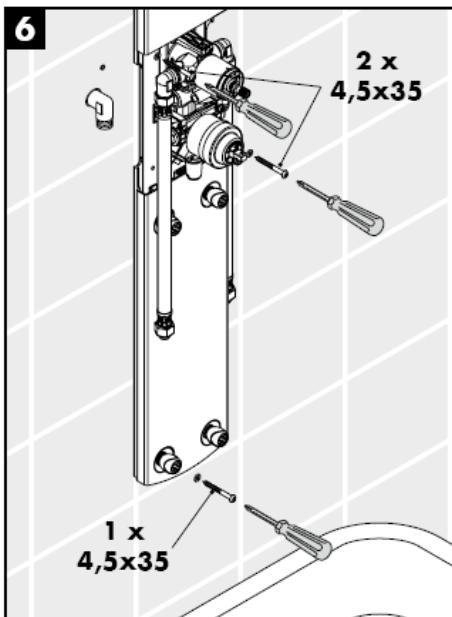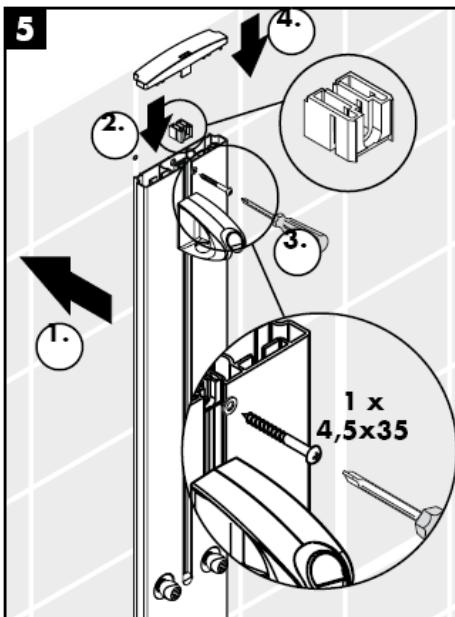


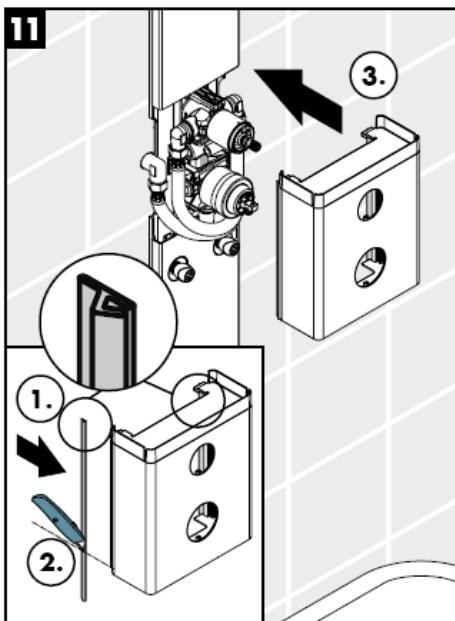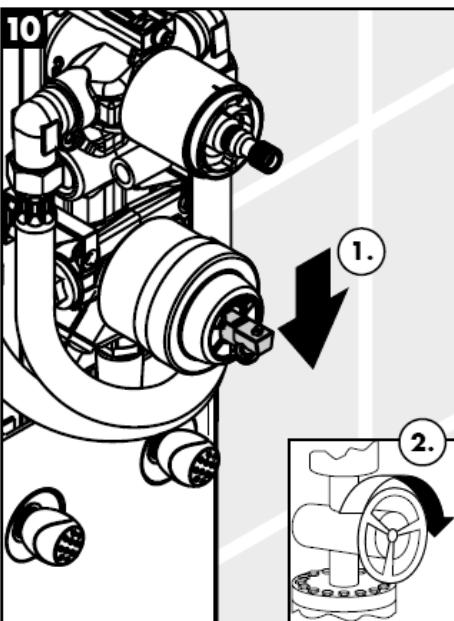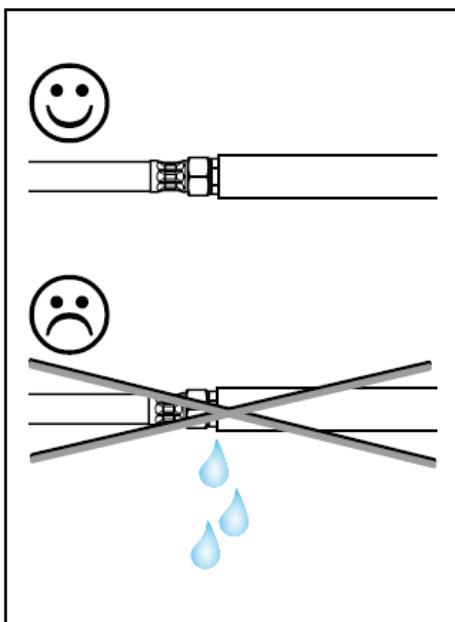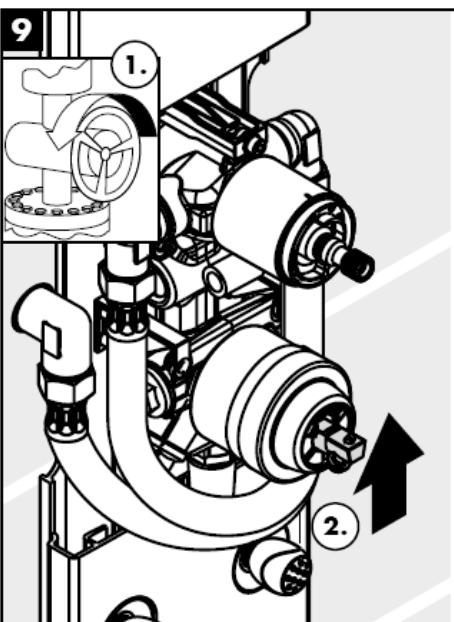

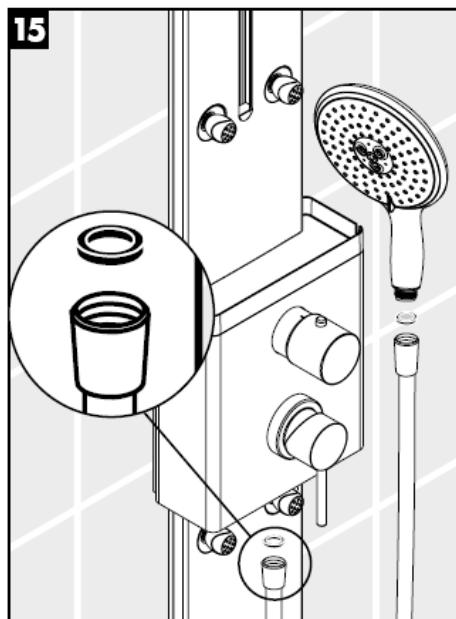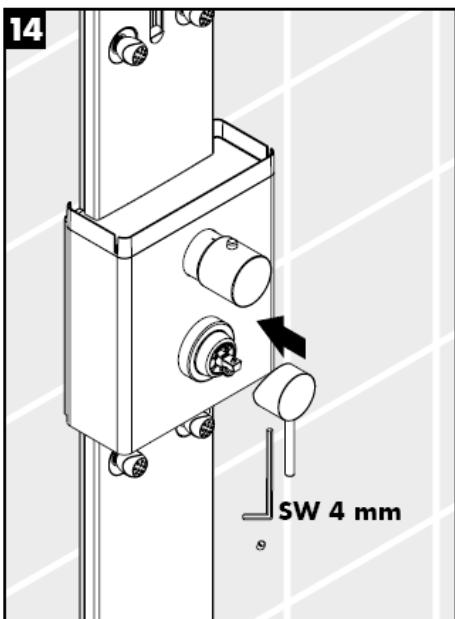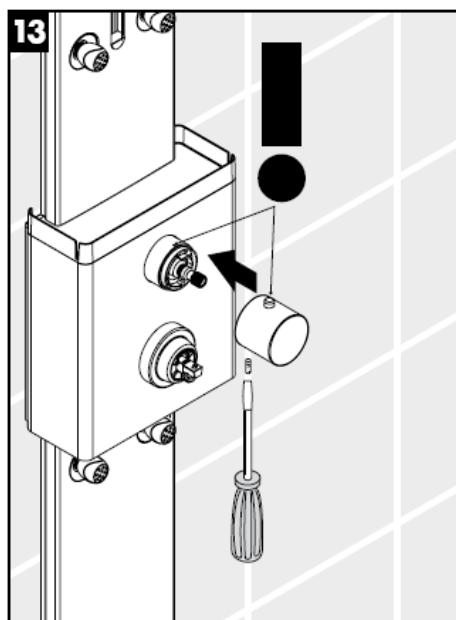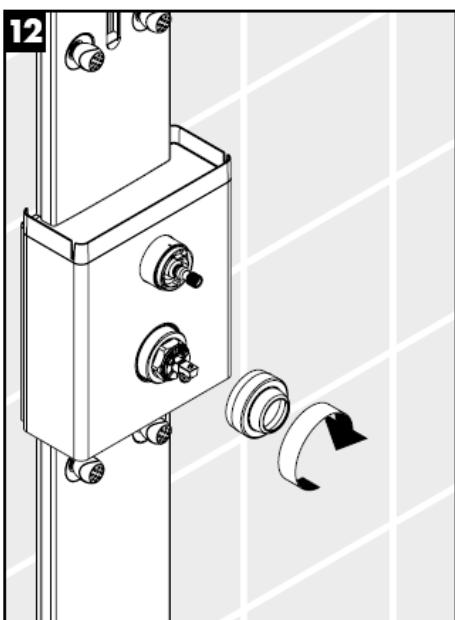


الصبيط

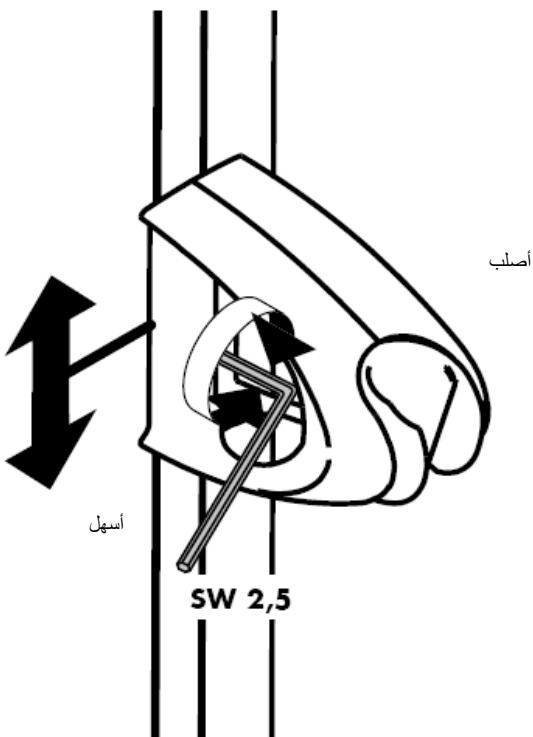

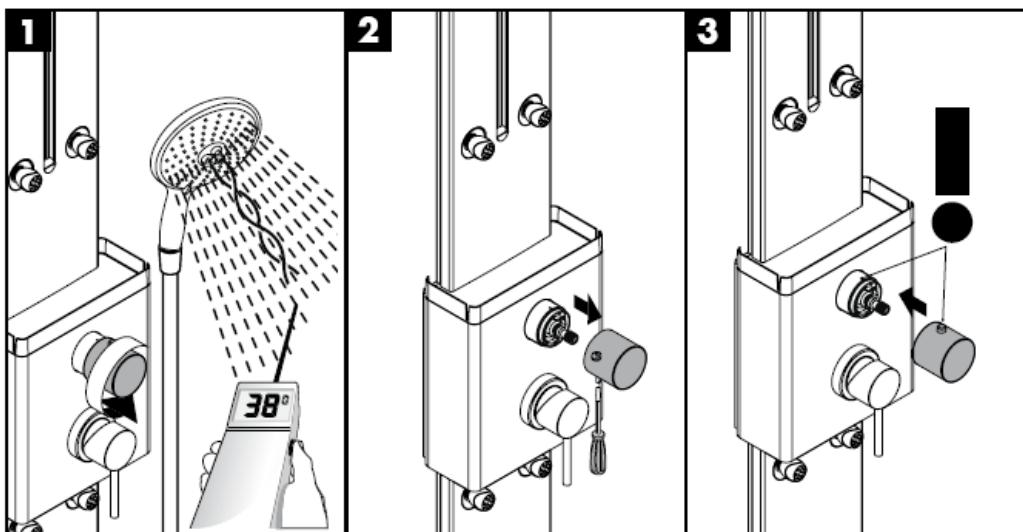


وظيفة الأمان


يمكن إجراء ضبط مسبق للحد الأقصى لدرجة الحرارة المرغوبة، على سبيل المثال بحد أقصى 42 بفضل وظيفة الأمان.

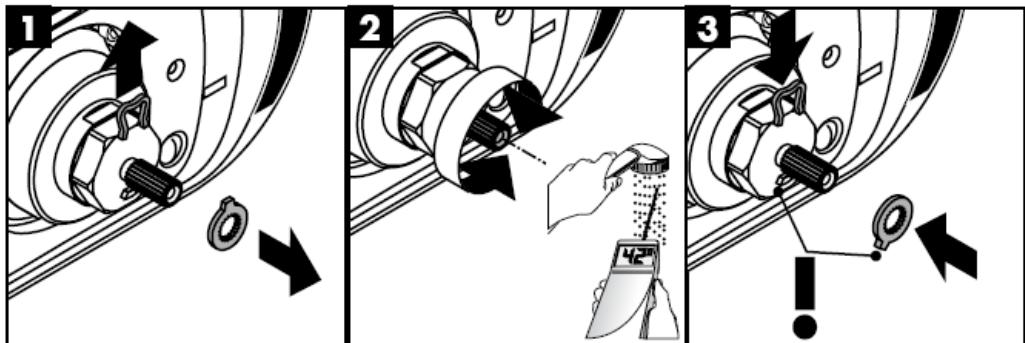

## التركيب

يجب استخدام ولية المرشح (A) لضمان الحصول على معدل التدفق القياسي وحماية الدش اليدوي من الأوساخ التي تحملها شبكة المواسير. هل تريد الحصول على معدل تدفق أعلى؟ إذن يجب أن تستخدم حشبة المرشح (B) بدلاً من ولية المرشح (A). حيث تؤدي الأوساخ الواردة إلى حدوث أعطال أو وقد تتشتبب في ثلث أجزاء من الدش اليدوي، ومثل هذه الأعطال تلغى كافة المطالبات الخاصة بالمسؤولية أو الضمان.

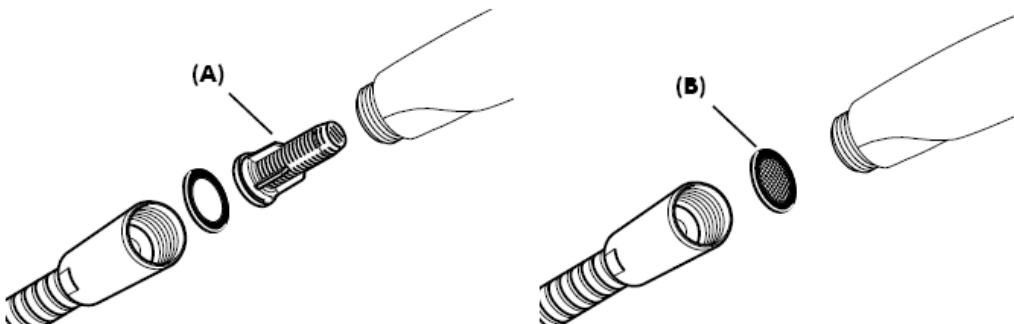

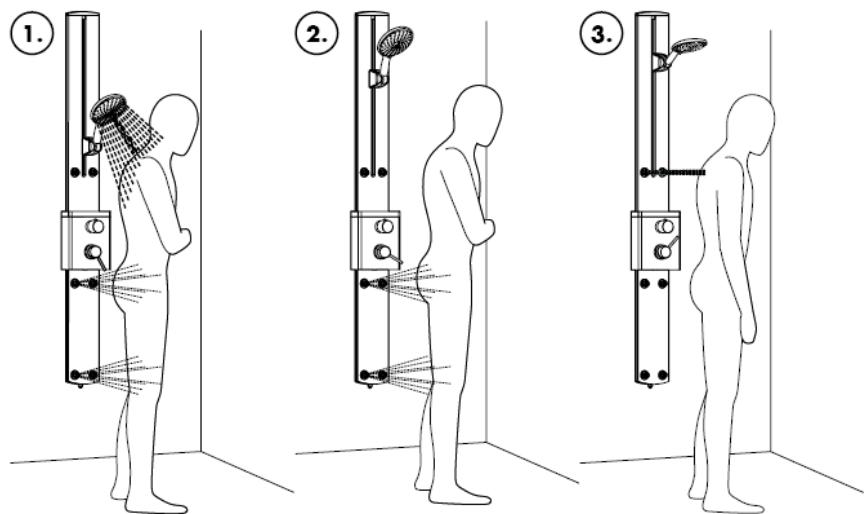

كافة الأجزاء المحيطة بالдуш

دش عادي

استرخاء الرقبة والكتفين

تدليك الجسم بالكامل

الدش اليدوي


1


2

3

4


5

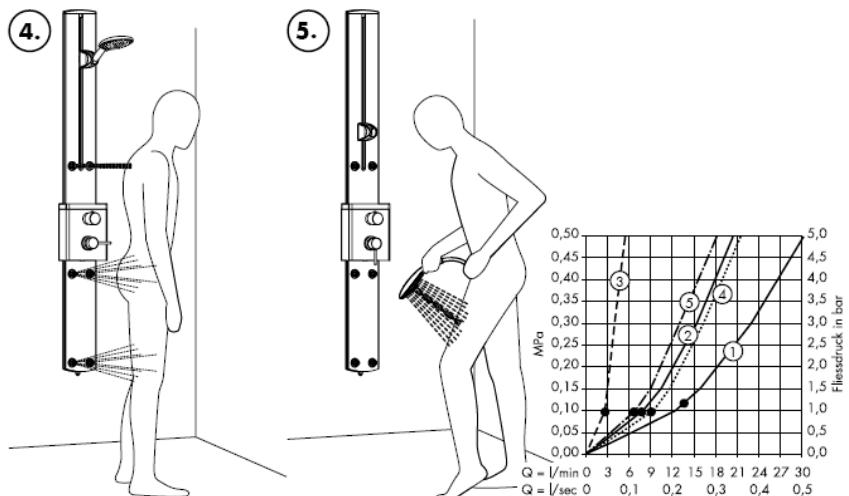

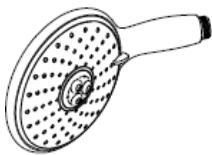


**Raindance E 150 5jet 28500000**

(A) بولجية المرشح

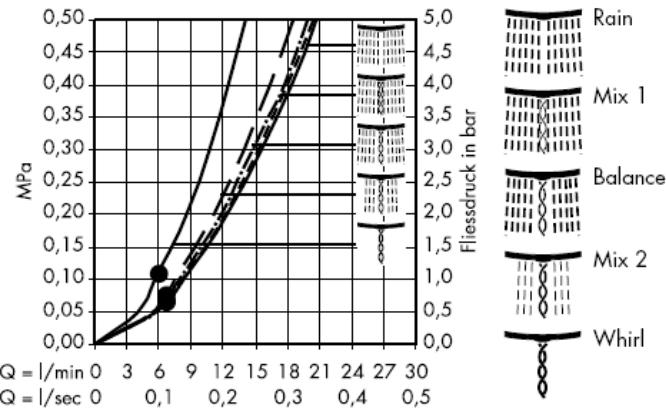







(B) مع أجزاء المرشح

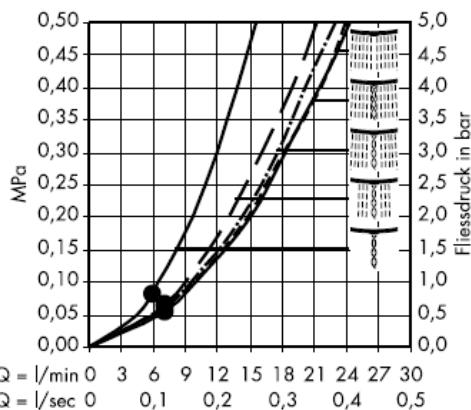


من • الوظيفة مضمونة.

إنه سهل التطبيق، حيث يسقط الجير بسهولة شديدة من الأجزاء الناتئة.

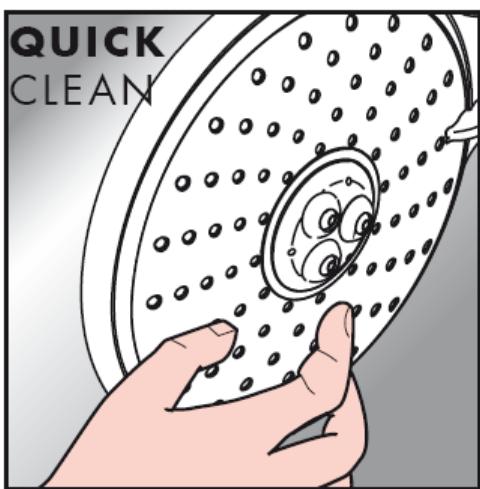

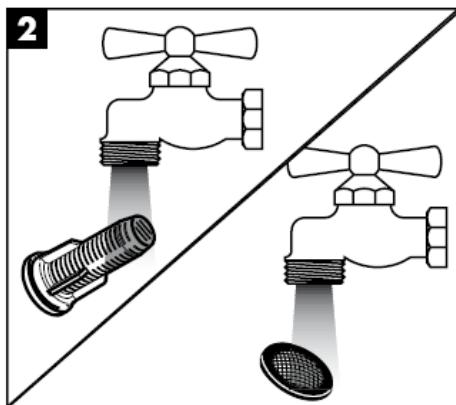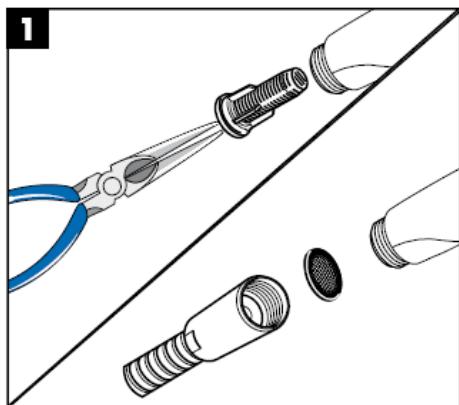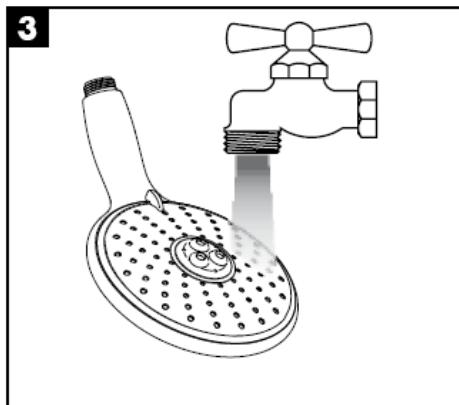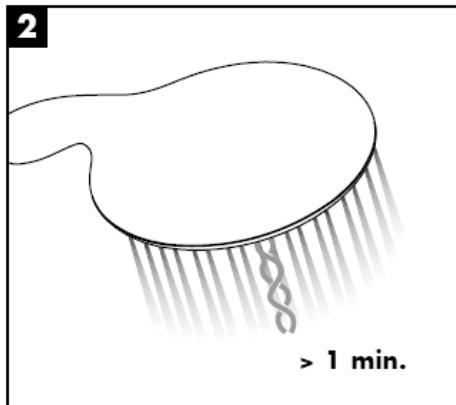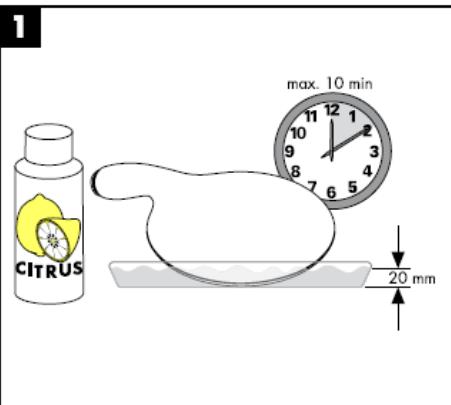

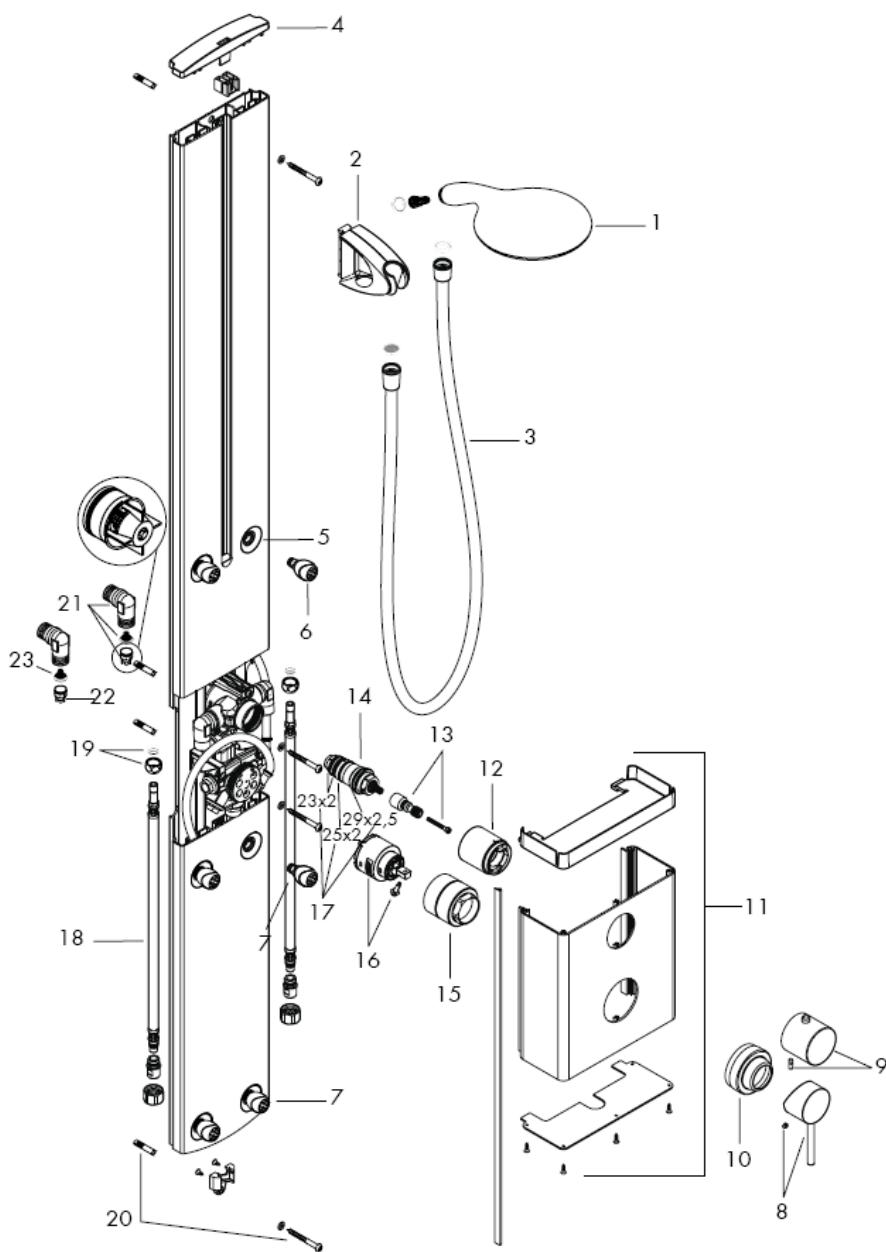

## فروق الضغط

يجب موازنة الضغوط في توصيلات الماء البارد وتوصيلات الماء الساخن.

## التشغيل

## المواصفات الفنية

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| max. 1 MPa    | ضغط التشغيل:           |
| 0,2 – 0,5 MPa | ضغط التشغيل الموصى به: |
| 1,6 MPa       | ضغط الاختبار:          |
|               | (MPa = 147 PSI 1)      |

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| max. 80° C | درجة الحرارة الموصى بها للماء الساخن: |
| 65° C      |                                       |

معدل التدفق عند ضغط 3 بار راجع صفحة 12/13

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 15,4 l/min | الدش البيوبي (1)           |
| 23,0 l/min | الدش البيوبي + دش عادي (2) |
| 13,0 l/min | دش عادي_4 قطع (3)          |
| 16,4 l/min | دش عادي_6 قطع (4)          |
| 4,0 l/min  | دش عادي_2 قطع (5)          |

## سخان التدفق

قابل للتطبيق على سخانات التدفق بدأدنى 24 كيلو وات وضغط التدفق 5 بار قبل لوح الدش زحد ادنى للتدفق العابر 7 لتر / دقيقة. يصلح لاستخدام شخص واحد، ولا يمكن لشخصين استخدامه في نفس الوقت.

## الصيانة

يجب فحص صمام عدم الرجوع بصفة منتظمة حسب المعايرة DIN EN 1717 وذلك طبقاً للوائح الوطنية أو الإقليمية (مرة واحد سنوياً طبقاً للمعايرة DIN 1988). في الوقت الحالي، الرجاء أيضًا فحص المرشح الموجود فوق المقياس الحراري (MTC) (17.1)، بعد تركيب منظم الحرارة (MTC)، من الضروري فحص حرارة المياه عند نقطة الخروج الموضحة ضمن المعلومات الموجودة أسفل العنوان "الضبط". قبل إجراء الضبط، الرجاء التحقق من استخدام مصدر المياه الساخنة ويبلغ الماء درجة الحرارة القصوى عند نقطة الخروج. لضمان التشغيل السلس للترmostات، من الضروري تحويله من وقت إلى آخر من أقصى السخونة إلى أقصى البرودة.

يتم تنظيف الخلط من خلال رفع مقبض الرافعة.  
التدوير إلى اليسار = ماء أكثر سخونة،  
والتدوير إلى اليمين = ماء أكثر برودة.

## تجهيزه تحديد درجة الحرارة

ويتم الحد من درجة الحرارة من خلال ضبط الأمان عند 38 م (100 ف). عند الحاجة إلى درجة حرارة أعلى من ذلك، يمكن تخطي إيقاف الأمان من خلال الضغط على زر الأمان.

## الضبط راجع صفحة 10

يلزم اجراء تصحيح اذا اختفت درجة الحرارة المقاسة عند نقطة البداية عن درجة الحرارة المحددة على المقياس. لضبط درجة الحرارة عليك القيام بما يلي:

تدوير مقبض الضبط إلى أن تصل درجة حرارة الماء الخارج من المخرج إلى 38 مئوية. إرخاء المسamar الملول الموجود بمقبض الضبط. فك مقبض الضبط والتدوير إلى وضع 38 مئوية. إعادة توصيل مقبض الضبط وإحكام ربط المسamar الملول (يرجى الرجوع إلى صفحة 22).

## وظيفة الأمان راجع صفحة 10

يمكن اجراء ضبط مسبق للحد الأقصى لدرجة الحرارة المرغوبة، على سبيل المثال بحد أقصى 42 بفضل وظيفة الأمان.

|          |                               |     |          |                  |
|----------|-------------------------------|-----|----------|------------------|
| 95032000 | جليه وصل                      | .12 |          |                  |
| 97108000 | مهابي للعقاض                  | .13 | 28500000 | الدش اليدوي      |
| 94282000 | منظم حرارة                    | .14 | 97024000 | مجموعة الدعم     |
| 96945000 | صملولة                        | .15 | 28276000 | خرطوم m1,60      |
| 96645000 | التحكم في تركيب / فك الخرطوشة | .16 | 97324000 | الغطاء العلوي    |
| 95037000 | طقم من التسلب                 | .17 | 97326000 | طرف              |
| 13099000 | خرطوم التوصيل                 | .18 | 28408000 | دش عادي          |
| 94158000 | طقم تثبيت لتوصيل الخرطوم      | .19 | 28406000 | دش عادي          |
| 96179000 | طقم التركيب                   | .20 | 10490000 | مقبض             |
| 25967000 | زاوية توصيل الخرطوم(2)        | .21 | 38391000 | مقبض الترمومترات |
| 97350000 | صمام عدم المرجوع              | .22 | 97858000 | طرف              |
| 97973000 | مرشح الانساخت                 | .23 | 97859000 | الغطاء الأمامي   |


| الخطأ  | السبب                                    | الحل   |
|--|--|--|
| افخص ضغط المواسير -  | ضغط الإمداد ليس كافياً.                  | الماء قليل   |
| قم بتنظيف الاتساخات بالمنظم متسبخ -                          | مرشح الاتساخات الخاص بالمنظم متسبخ.      |  |
| نظف سادة المسافة بين الدش والخرطوم -                         | سدادة المسافة الدش متسبخة.               |  |
| قم بتنظيف صمام منع الرجوع إذا لزم الأمر                      | صمام منع الرجوع متسبخ / تالف.            | تدفق متعكش للمياه! الماء الساخن يتدفق في ماسورة البارد أو العكس والخلط مغلق. |
| اضبط الترمومترات-  | لم يتم ضبط الترمومترات.                  | حرارة المياه لا تتوافق مع درجة الحرارة المضبوطة                              |
| ارفع حد الماء الساخن إلى 42 - 65 درجة مئوية                  | درجة حرارة الماء الساخن منخفضة للغاية.   |  |
| قم بتنظيف منظم الحرارة أو عليه جير -                         | منظم الحرارة متسبخ أو عليه جير.          | تنظيم الحرارة غير ممكن   |
| قم بتنظيف اليابي أو زر الضغط، أو قم - بتغييرها إذا لزم الأمر | اليابي تالف.                             | زر الضغط الخاص بقفل الأمان لا يعمل   |
| قم بتنظيف اليابي أو زر الضغط، أو قم - بتغييرها إذا لزم الأمر | هناك جير على زر الضغط.                   |  |
| قم بتغيير قلب وحدة الإيقاف / التحويل مترافق عليه -           | قلب وحدة الإيقاف / التحويل مترافق عليه - | وحدة الإيقاف / التحويل تقليل الحركة  |
| الجير  |  |  |

شهادة اختبار

| DVGW     | P-IX               | SVGW | ACS | NF | WRAS | KIWA |
|----------|--------------------|------|-----|----|------|------|
| 27170000 | PA-IX<br>18732/IOB |      |     |    |      |      |





# Navodila za montažo

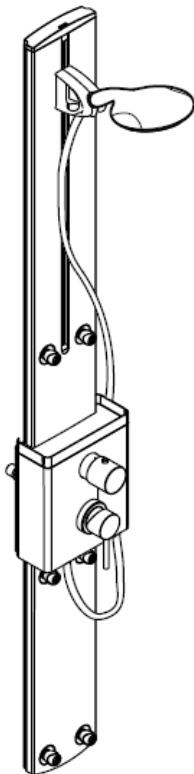

**Flat Duschpaneel**  
27170000

**hansgrohe**

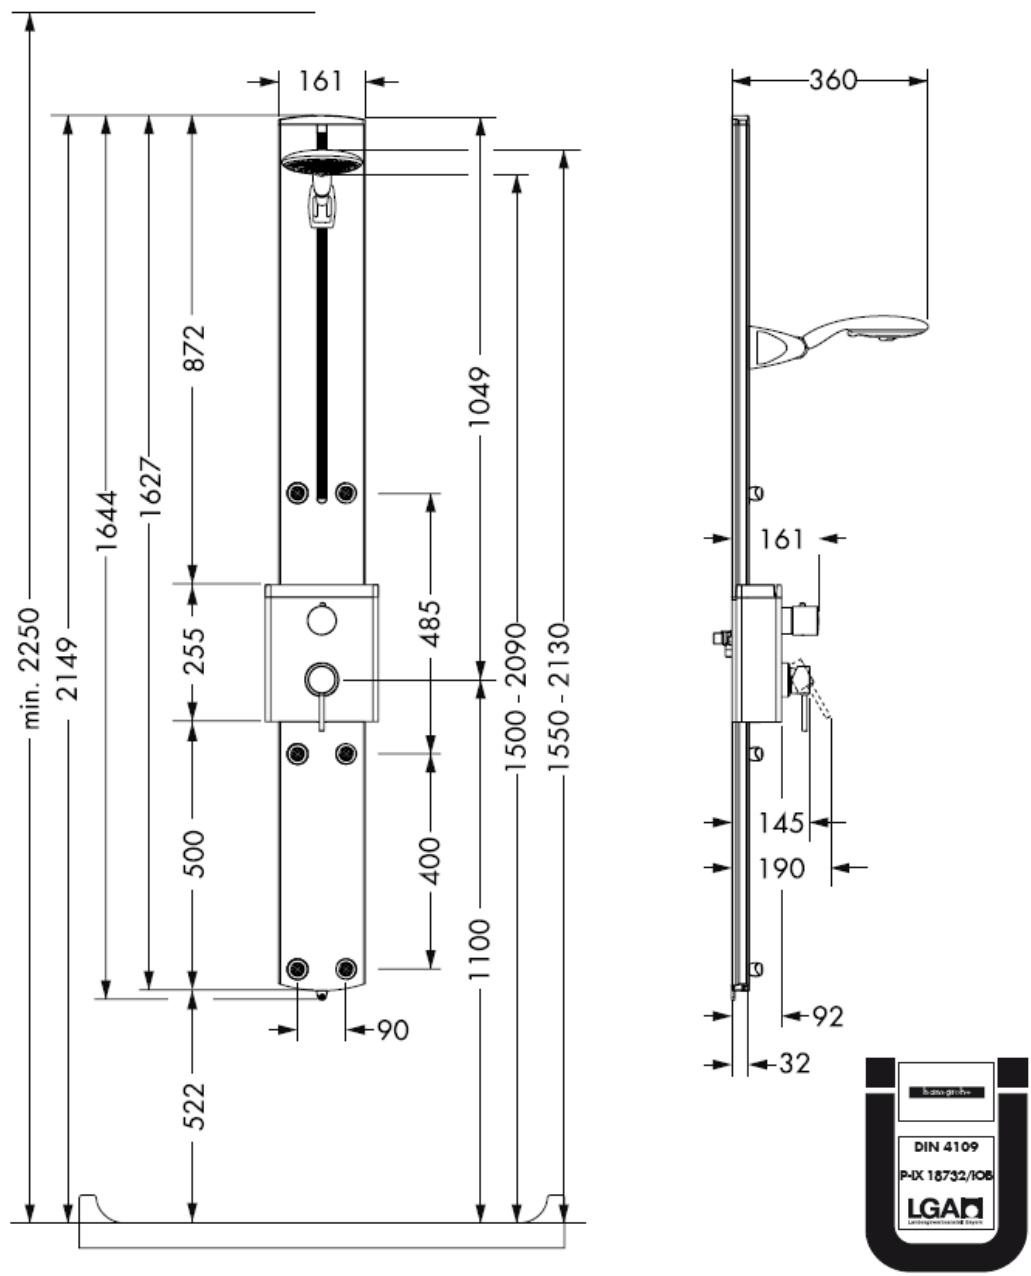

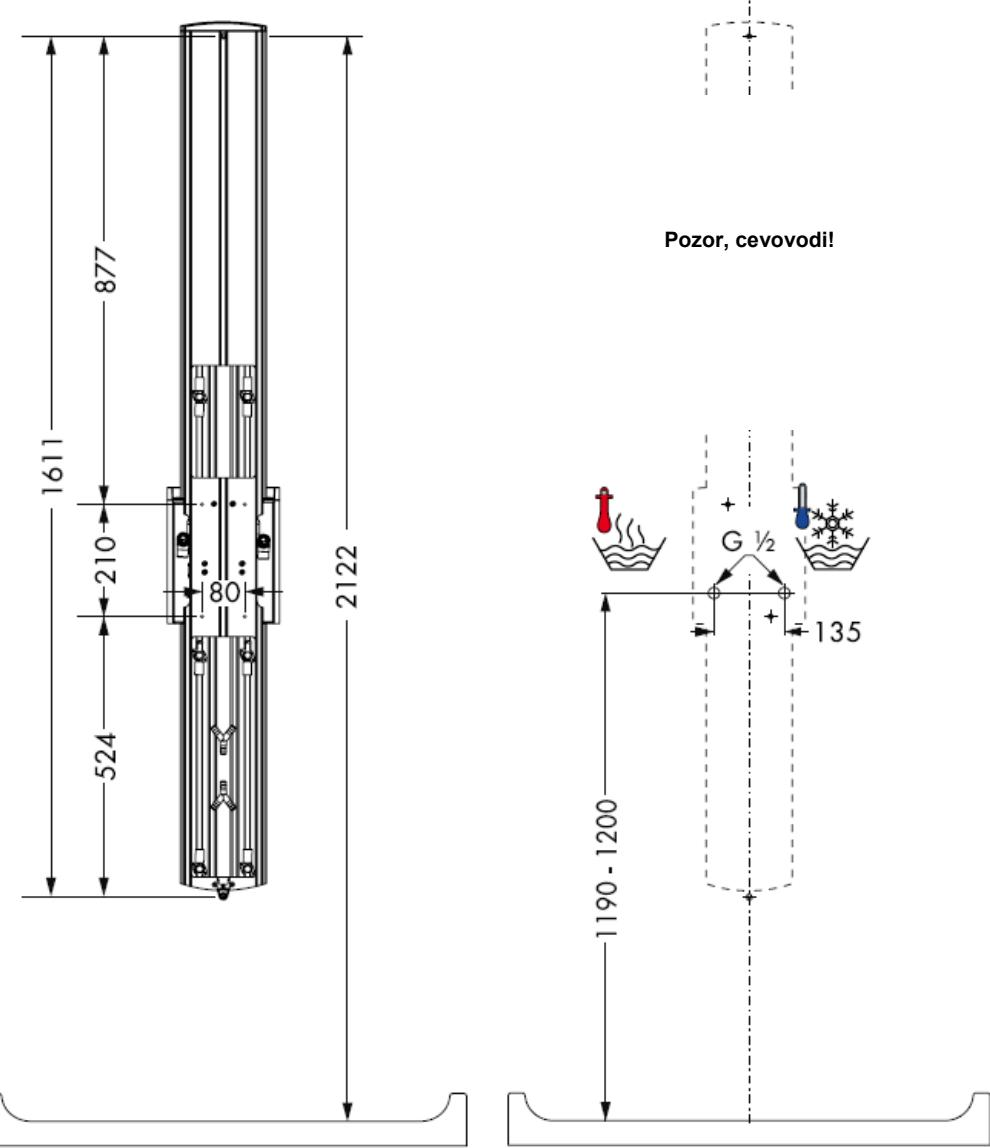







Armaturo je potrebno montirati, sprati in testirati v skladu z veljavnimi normami!

Optimalno delovanje je zagotovljeno le v povezavi z ročnimi prhami Hansgrohe in gibkimi cevmi za prho Hansgrohe.











Delovanje protipovratnega ventila je potrebno v skladu z DIN EN 1717 in skladno z državnimi in regionalnimi določili (DIN 1988 enkrat letno) redno testirati.

## Montage

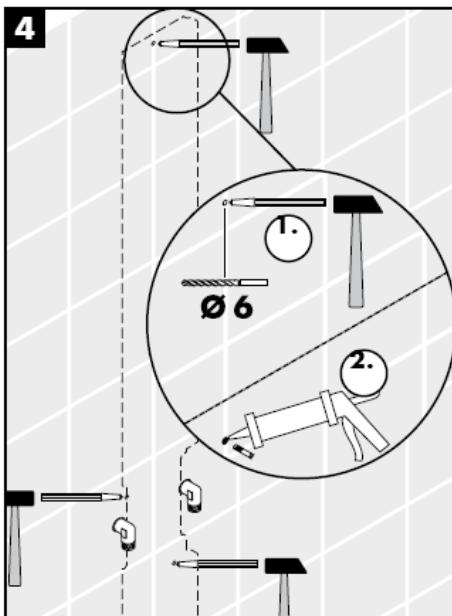
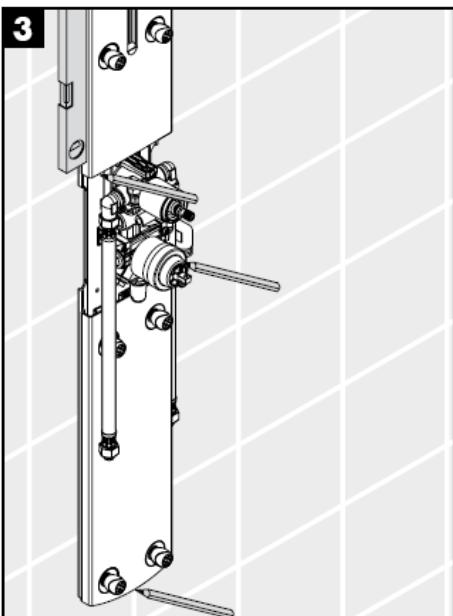
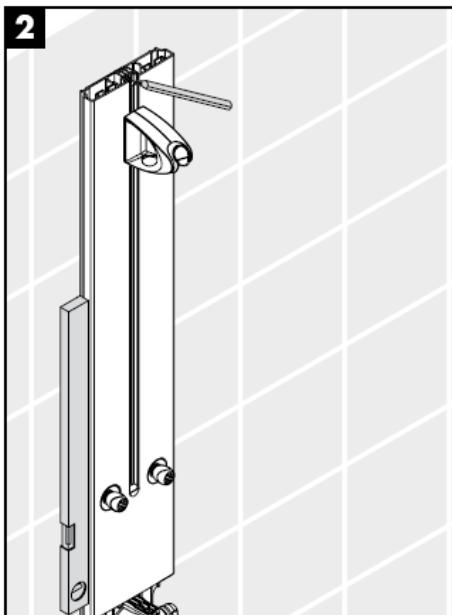
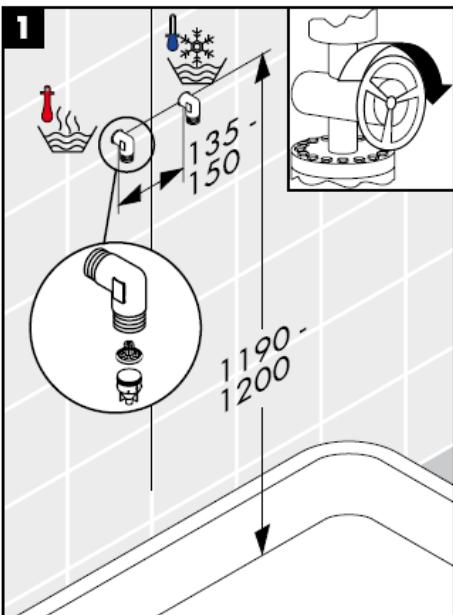


Montaža

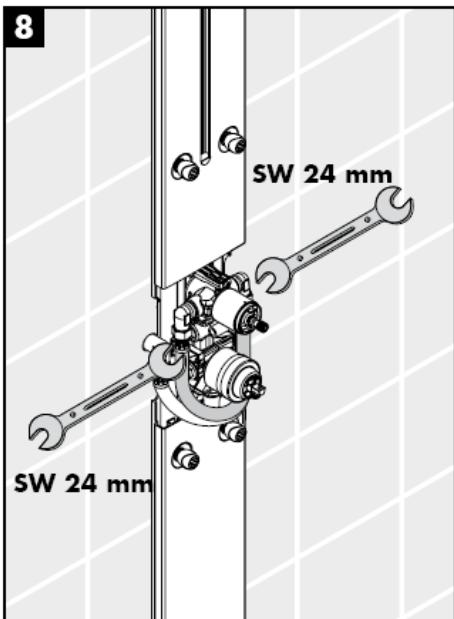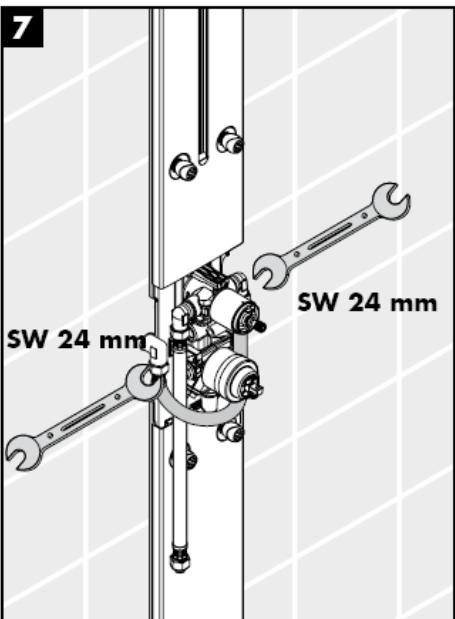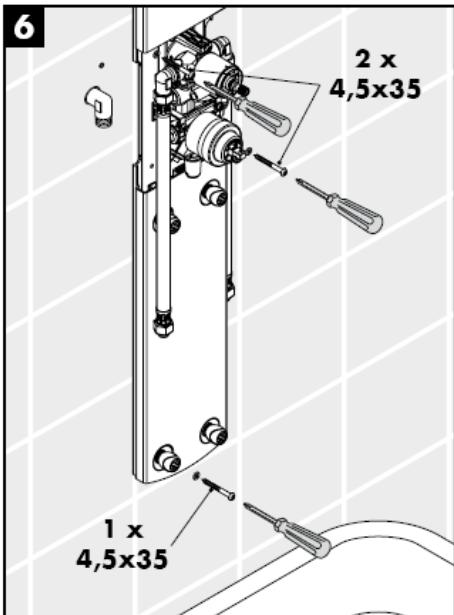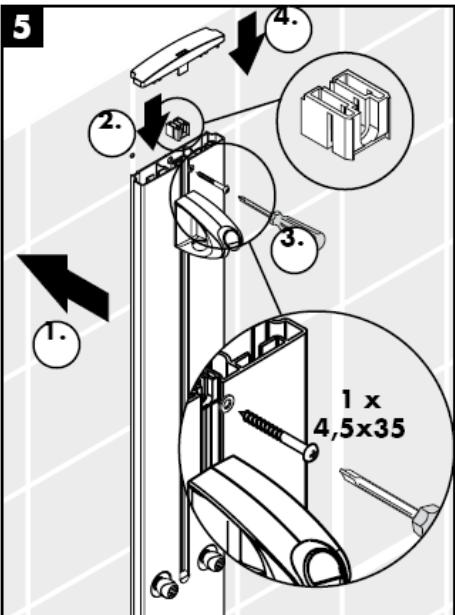

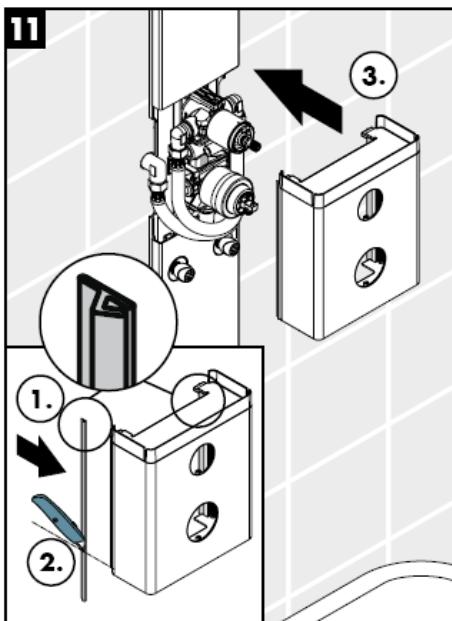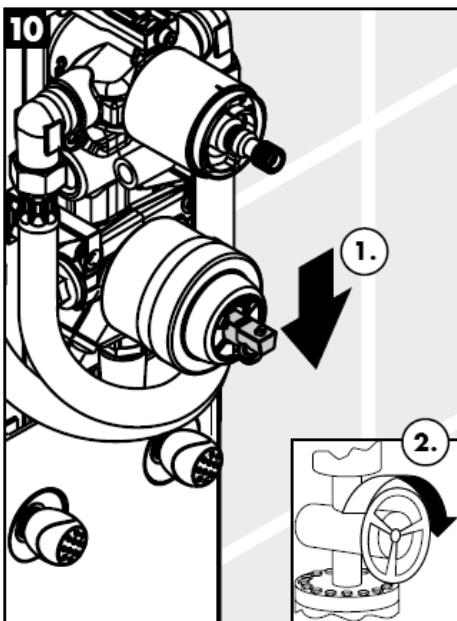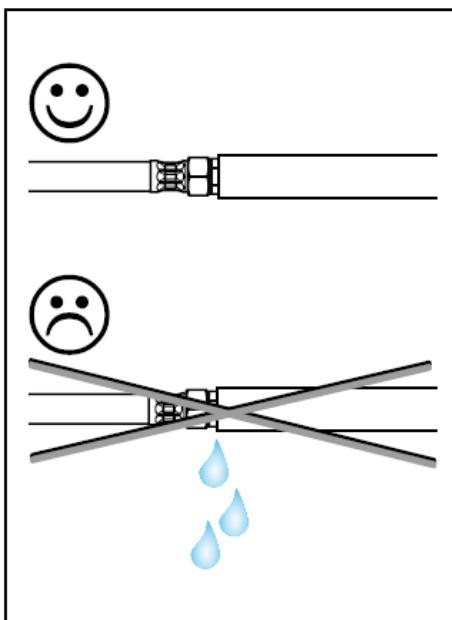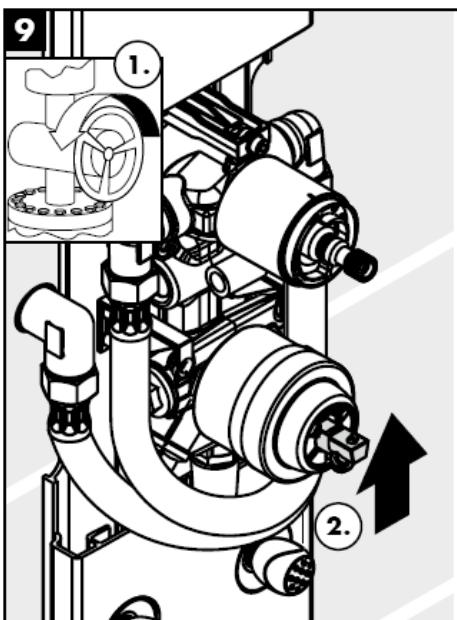


Montaža

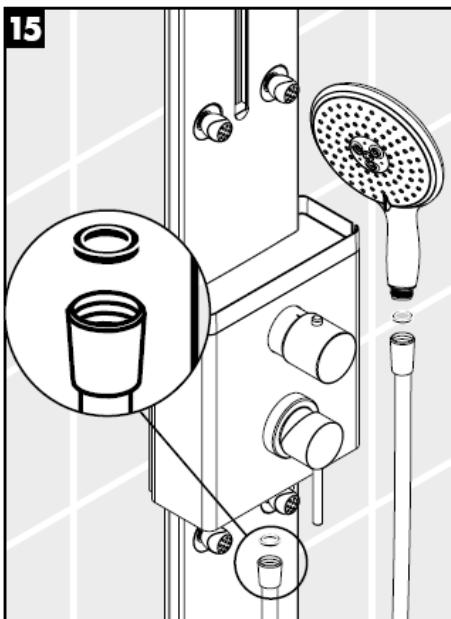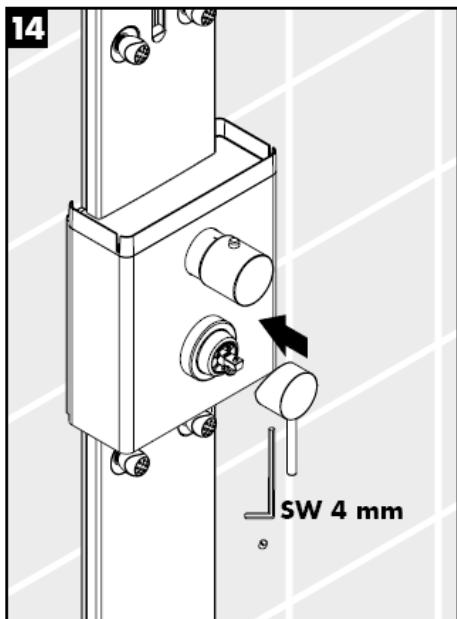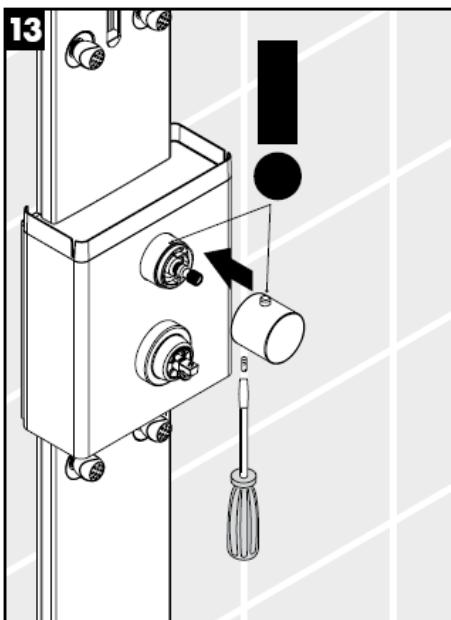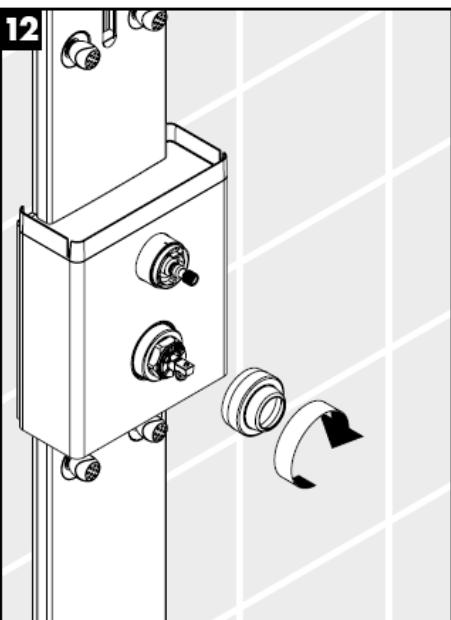


Nastavitev

---

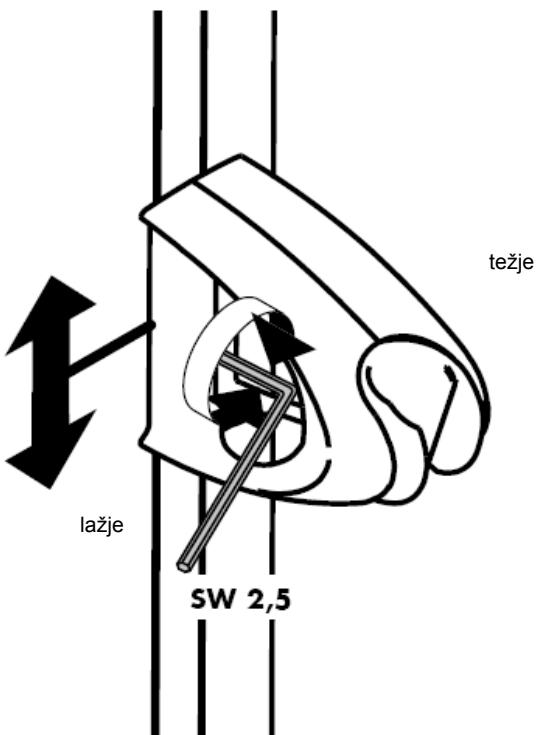


Nastavitev

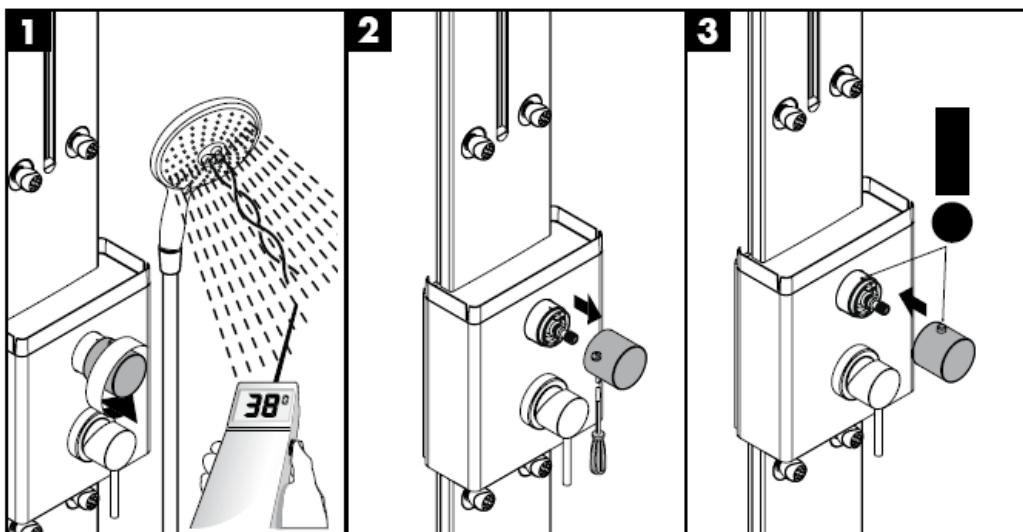

Varnostna funkcija .


Varnostna funkcija omogoča, da vnaprej nastavimo najvišjo želeno temperaturo npr. 42 °C.

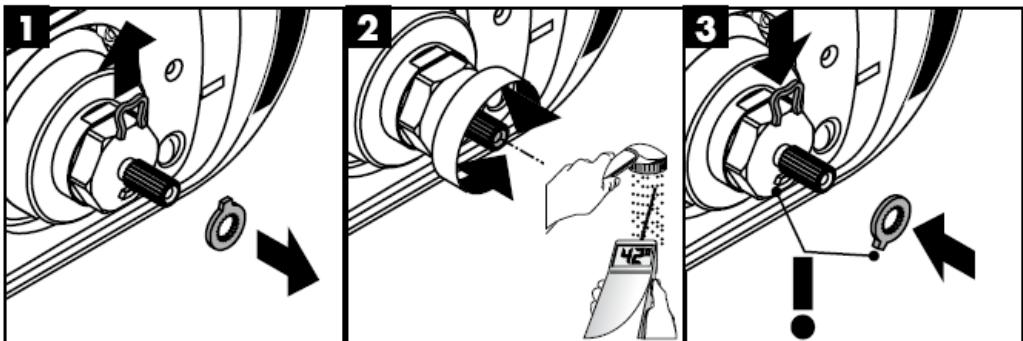


## Montaža


---


Priloženi filtrirni vložek (A) je potrebno vgraditi, da zagotovimo standardni pretok in zaščitimo ročno prho pred umazanjem iz vodovodne napeljave. Če želite večji pretok vode, je namesto filtrirnega vložka (A) potrebno vstaviti filtrirno mrežico (B). Umazanija lahko okvari ali poškoduje dele ročne prhe. Za tako nastalo škodo Hansgrohe ne odgovarja.

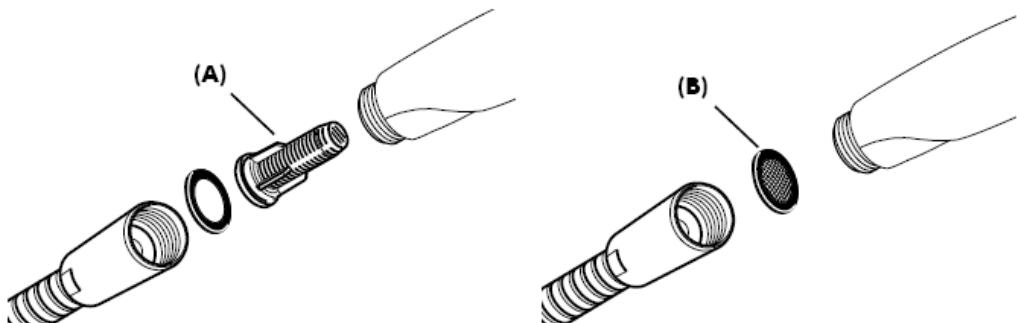

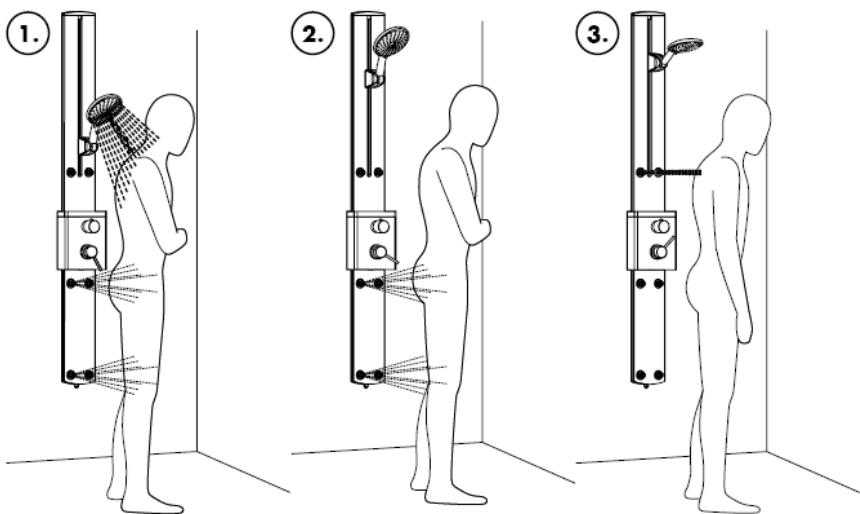


- 1 Prha "na vse strani"
- 2 Stranska šoba
- 3 Sprostitev za hrbet in ramena
- 4 Masaža celega telesa
- 5 Ročna prha

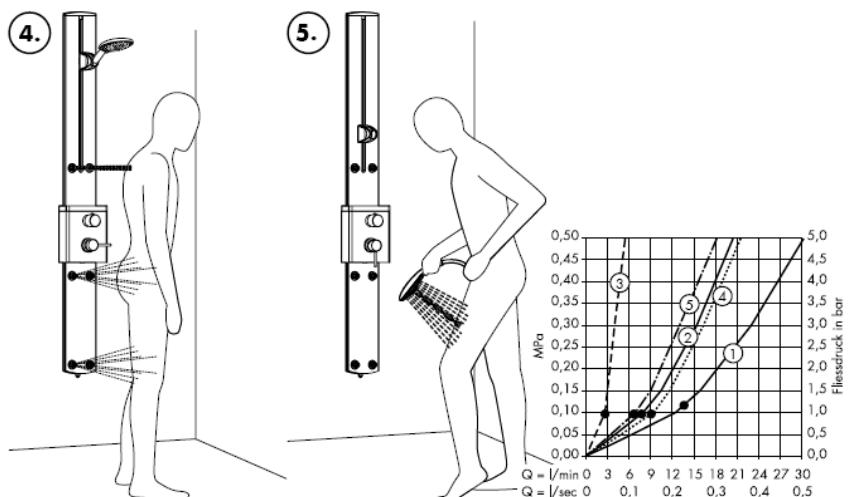

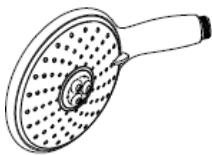


Raindance E 150 5jet 28500000

S filtrirnim vložkom(A)

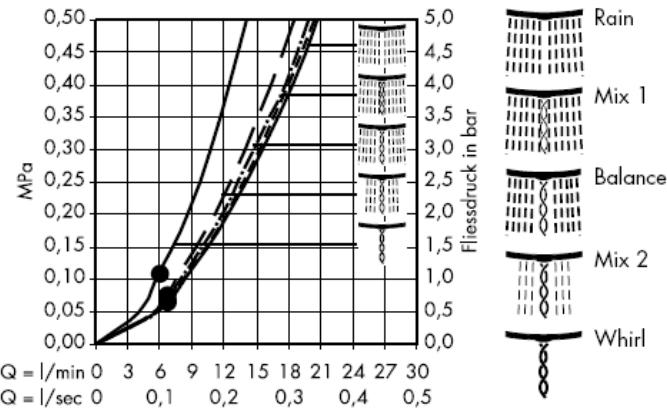

S filtrirno mrežico (B)

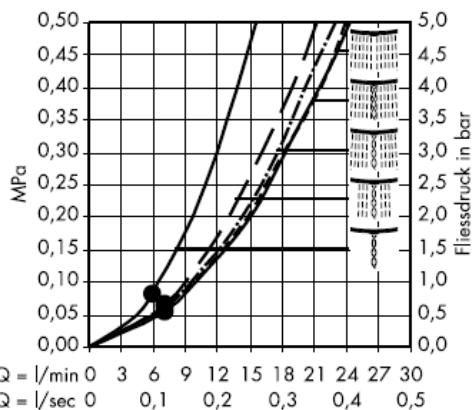

Od • je delovanje zagotovljeno.






## Čiščenje


---

Preprosto čisto: apnenec se z lahkoto podrgne z vozličkov.



## Čiščenje

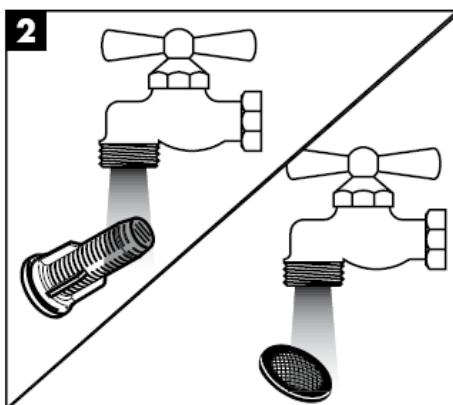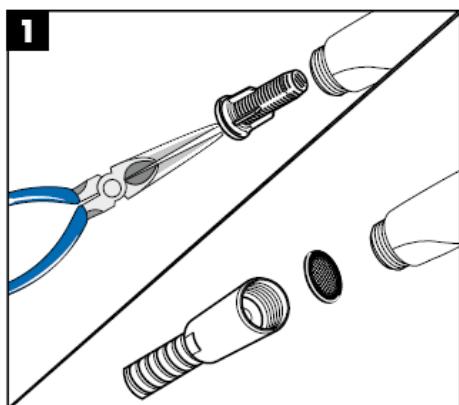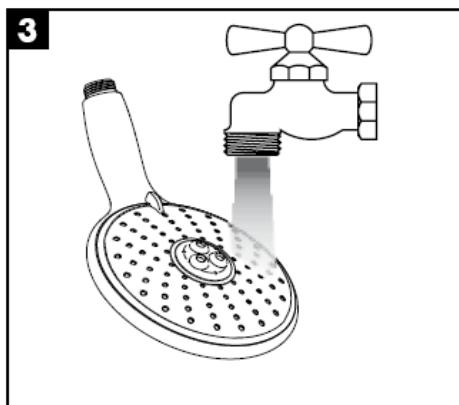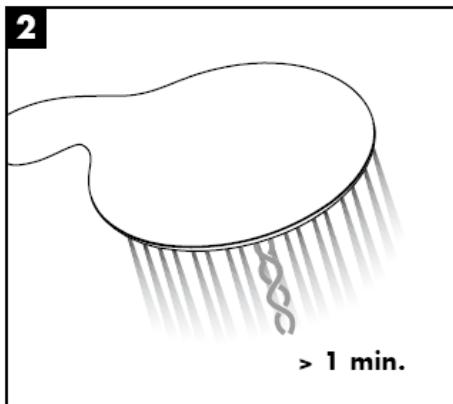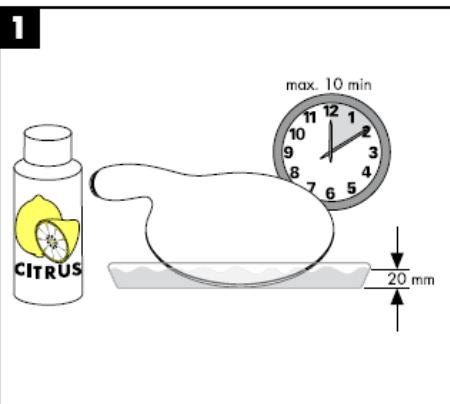

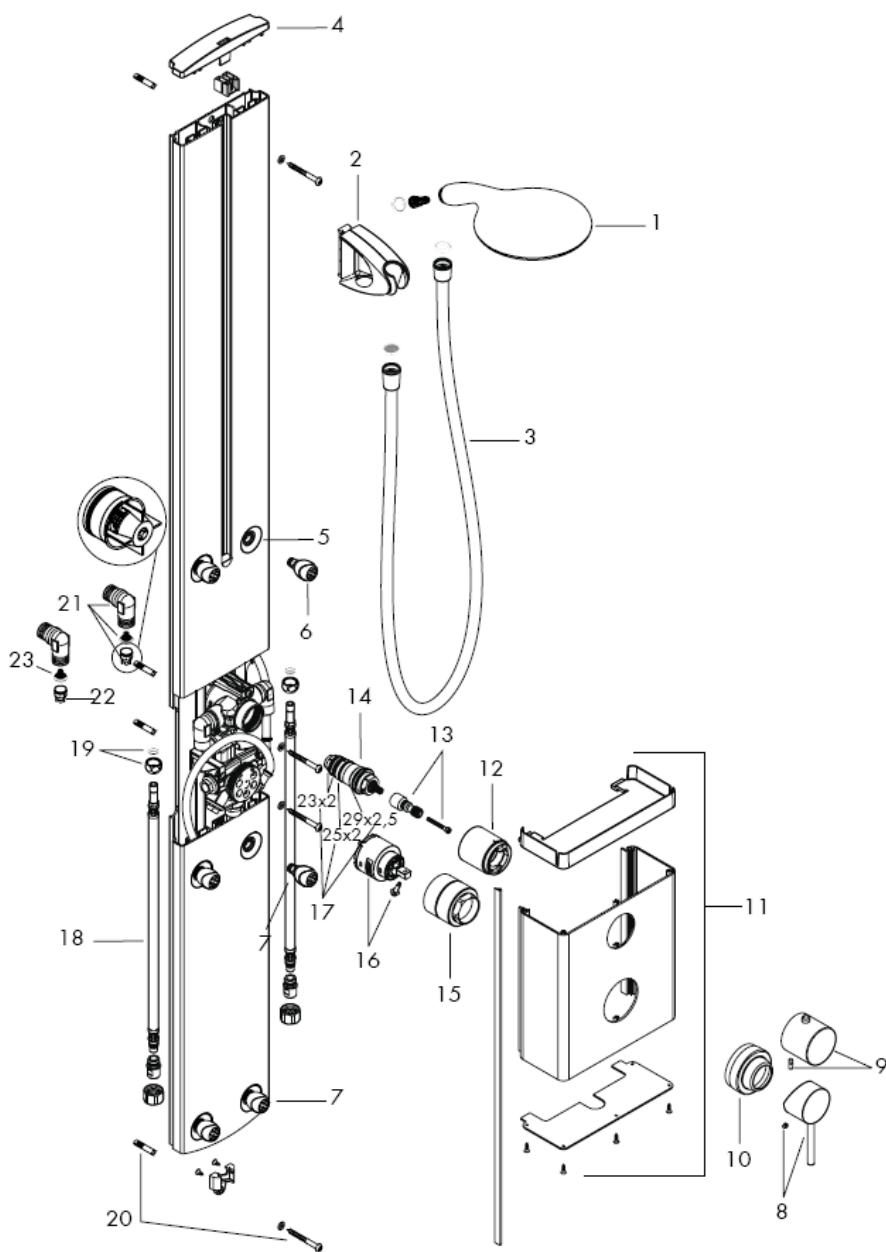

**Razlike v tlaku**

Razlike v tlaku med priklučkom za mrzlo vodo in priklučkom za toplo vodo je mogoče izravnati.

**Upravljanje**

Z dvigom ročke mešalno baterijo odprete. Zasuk v levo = topla voda, zasuk v desno = mrzla voda.

**Omejitev temperature**

Temperaturno območje je z varnostno zaporo omejeno na 38 °C (zaščita pred poparjenjem). Če želite višjo temperaturo, lahko zaporo prekoračite s pritiskom na varnostni gumb.

**Nastavitev** glejte stran 10

Popravek je potreben, če se izmerjena temperatura pri izlivu razlikuje od na termostatu nastavljene temperature. Pri tem je treba upoštevati: Nastavljeno ročico obračajte, dokler temperatura vode na izlivu ni 38 °C. Odvijte vijak na ročici, ročico odstranite in zavrtite do položaja 38 °C. Ročico nataknite nazaj in zatisnite vijak (Glejte stran 22).

**Varnostna funkcija** . glejte stran 10

Varnostna funkcija omogoča, da vnaprej nastavimo najvišjo želeno temperaturo npr. 42 °C.

**Tehnični podatki**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Delovni tlak:                       | max. 1 MPa    |
| Priporočeni delovni tlak:           | 0,2 – 0,5 MPa |
| Preskusni tlak:                     | 1,6 MPa       |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)          |               |
| Temperatura tople vode:             | max. 80° C    |
| Priporočena temperatura tople vode: | 65° C         |

**Pretok vode pri 0,3 MPa** glejte stran 12/13

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Ročna prha (1)                 | 15,4 l/min |
| Ročna prha + Stranske šobe (2) | 23,0 l/min |
| Stranske šobe 4 _1a kosov (3)  | 13,0 l/min |
| Stranske šobe 6 _1a kosov (4)  | 16,4 l/min |
| Stranske šobe 2 _1a kosov (5)  | 4,0 l/min  |

**Pretočni grelnik**

Primerno za pretočne grelnike nad 24 kW ob pretočnem tlaku pred panelom 0,15 MPa in minimalnem pretoku 7 l/min. Izberete lahko le enega uporabnika, ne dveh istočasno.

**Vzdrževanje**

Delovanje protipovratnega ventila je potrebno v skladu z DIN EN 1717 in skladno z državnimi in regionalnimi določili (DIN 1988 enkrat letno) redno testirati.

Ob tej priložnosti preverite tudi filtre, ki se nahajajo na enoti za uravnavanje MTC (17.1). Po montaži MTC-enote (17) nujno preverite temperaturo izliva, kot je to opisano pod točko "Justiranje". Pred tem nujno preverite, da je oskrba s toplo vodo vključena in da je maksimalna temperatura tople vode na mestu odvzema na voljo.

Da bi zagotovili gladko delovanje enote za uravnavanje, je potrebno termostat občasno nastaviti popolnoma na toplo in popolnoma na mrzlo.

## Slovenski

---

|                                      |                          |          |   |
|--------------------------------------|--------------------------|----------|---|
| <b>Rezervni deli glejte stran 16</b> |                          |          |   |
| 1.                                   | Ročna prha               | 28500000 | 12. Obojka 95032000                           |
| 2.                                   | Drsnik kpl.              | 97024000 | 13. Adapter za ročko 97108000                 |
| 3.                                   | Gibka cev za prho 1,60 m | 28276000 | 14. Enota za uravnavanje temperature 94282000 |
| 4.                                   | Pokrov zgoraj            | 97324000 | 15. Matica 96945000                           |
| 5.                                   | Rozeta                   | 97326000 | 16. Izklop / preklop vložka 96645000          |
| 6.                                   | Stranske šobe            | 28408000 | 17. Komplet tesnil 95037000                   |
| 7.                                   | Stranske šobe            | 28406000 | 18. Priključna gibka cev 13099000             |
| 8.                                   | Ročka                    | 10490000 | 19. Ščipalni cevni priključek 94158000        |
| 9.                                   | Termostatska ročka       | 38391000 | 20. Pritrdilni deli 96179000                  |
| 10.                                  | Rozeta                   | 97858000 | 21. Kot priključitve gibke cevi (2) 25967000  |
| 11.                                  | Sprednje prekritje       | 97859000 | 22. Protipovratni ventil 97350000             |
|                                      |                          |          | 23. filter 97973000                           |


| <b>Napaka</b>   | <b>Vzrok</b>   | <b>Pomoč</b>   |
|---|--|--|
| Malo vode   | -Nezadosten oskrbovalni tlak<br>-Filter enote za uravnavanje je umazan<br>-Filtrirna mrežica prhe je umazana | -Preverite tlak v ceveh<br>-Očistite filtre<br>-Očistite filtrirno mrežico med prho in gibko cevjo       |
| Križni tok, toplo vodo ob zaprti armaturi potiska v cevi mrzle vode ali obratno | -Protipovratni ventil je umazan/pokvarjen  | -Očistite oz. po potrebi zamenjajte protipovratni ventil   |
| Temperatura vode pri izlivu ne ustreza temperaturi, ki ste jo nastavili.        | -Termostat ni bil justiran<br>-Prenizka temperatura tople vode   | -Justirajte termostat<br>-Povišajte temperaturo tople vode na 42 °C do 65 °C                             |
| Uravnavanje temperature ni mogoče   | -Enota za uravnavanje temperature je umazana ali poapnena  | -Očistite oz. po potrebi zamenjajte enoto za uravnavanje temperature                                     |
| Gumb varnostne zapore ne deluje   | -Pokvarjena vzmet<br>-Gumb je poapnen  | -Očistite oz. po potrebi zamenjajte vzmet oz. gumb<br>-Očistite oz. po potrebi zamenjajte vzmet oz. gumb |
| Izklopnik/preklopnik se zatika  | -Vložek za izklop / preklop je pokvarjen, poapnen  | -Vložek za izklop / preklop zamenjajte   |

### Preskusni znak

| DVGW     | P-IX               | SVGW | ACS | NF | WRAS | KIWA |
|----------|--------------------|------|-----|----|------|------|
| 27170000 | PA-IX<br>18732/IOB |      |     |    |      |      |


**hansgrohe**


# Paigaldusjuhend

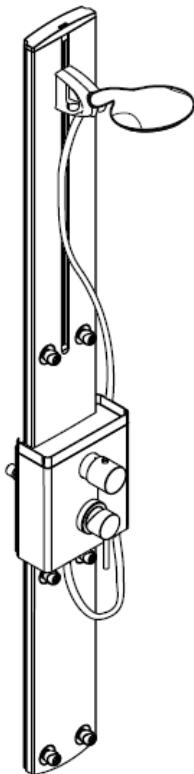

**Flat Duschpaneel**  
27170000

**hansgrohe**

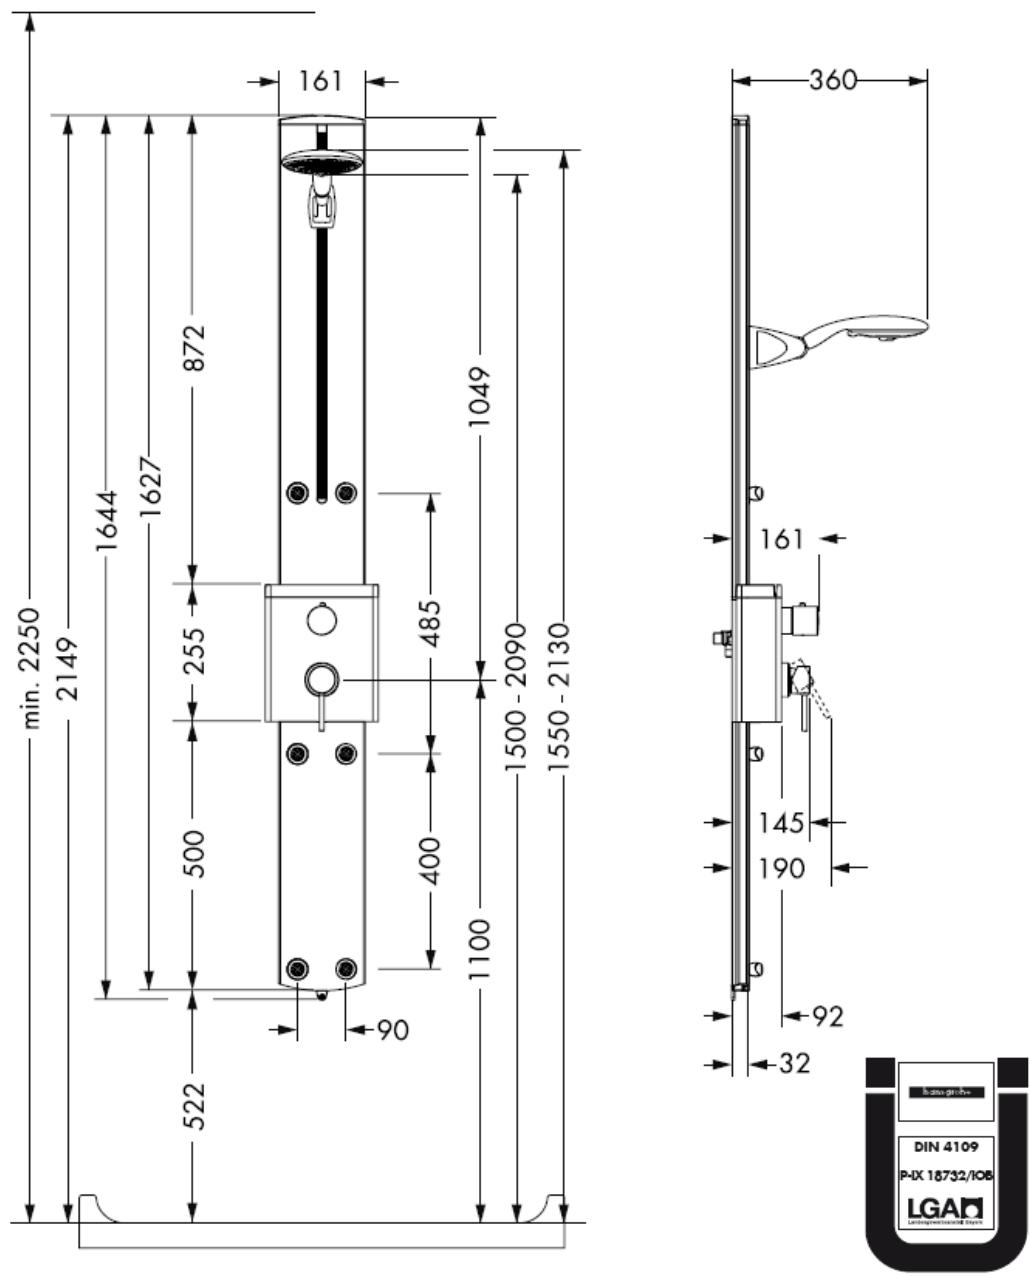

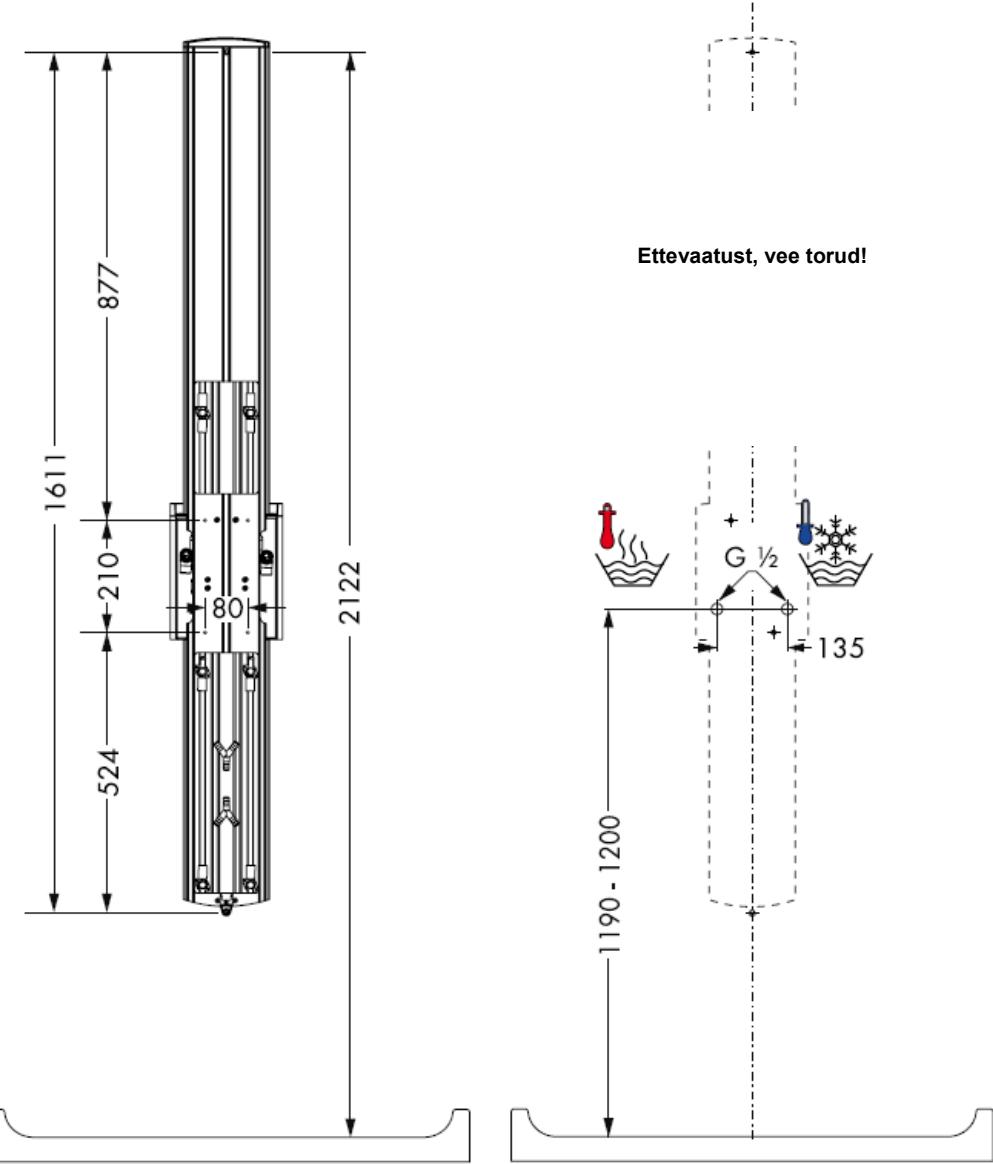










Segisti paigaldamine, loputamine ja kontroll peab toimuma vastavalt kehtivatele normidele!





Optimaalne funktsioneerimine on garantieeritud ainult koos Hansgrohe käsiduššide ja Hansgrohe dušivoolikutega.







Tagasilöögiklappide toimimist tuleb kooskõlas riiklike ja regionaalsete määrustega regulaarselt kontrollida vastavalt standardile DIN EN 1717 (DIN 1988 - kord aastas).

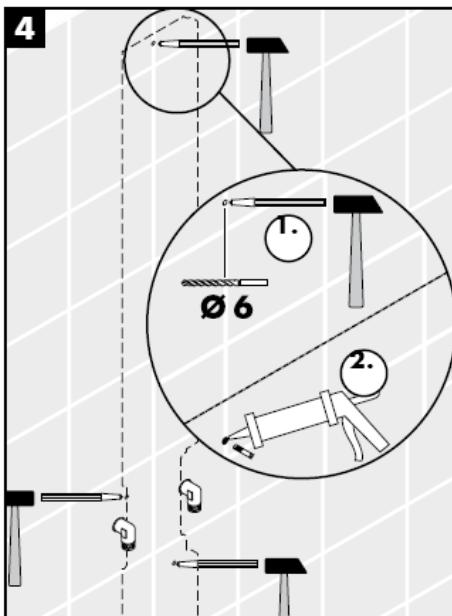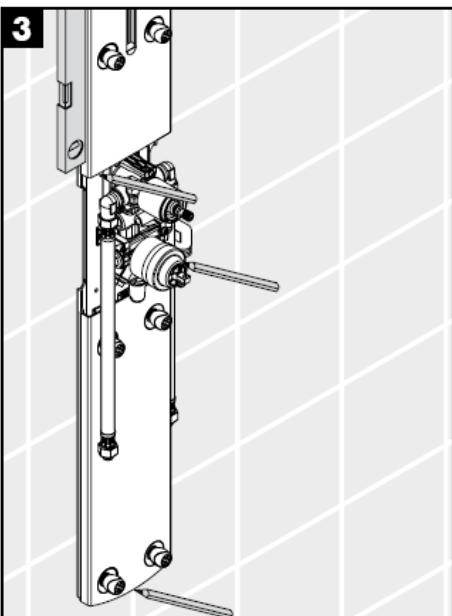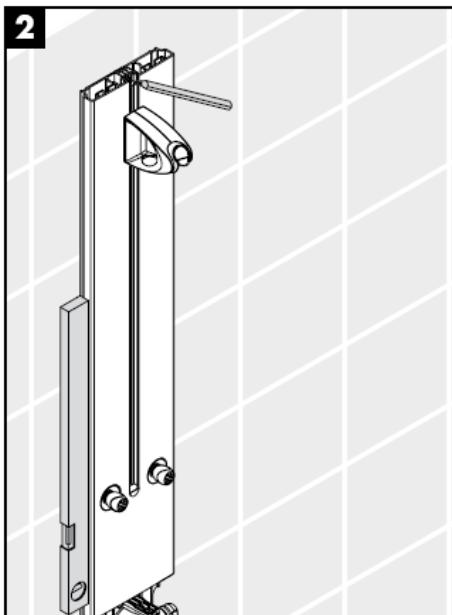

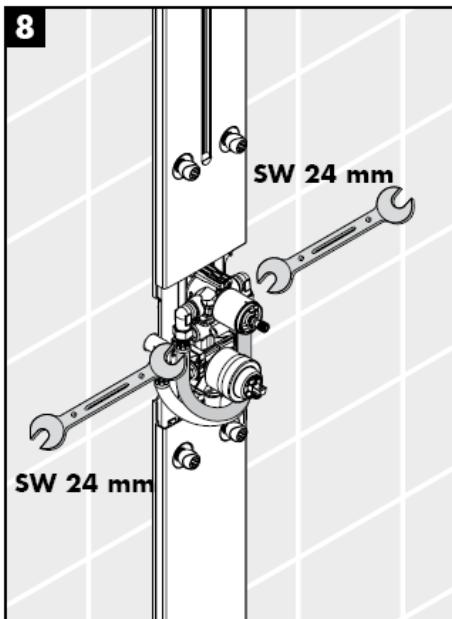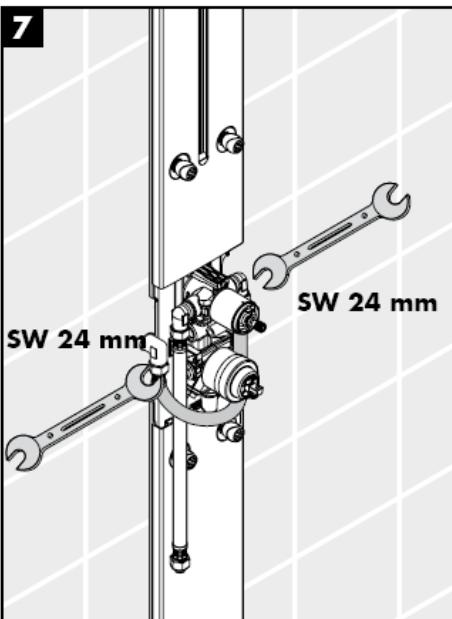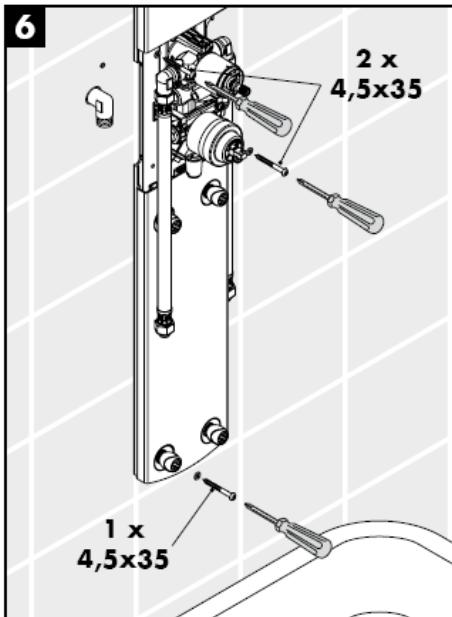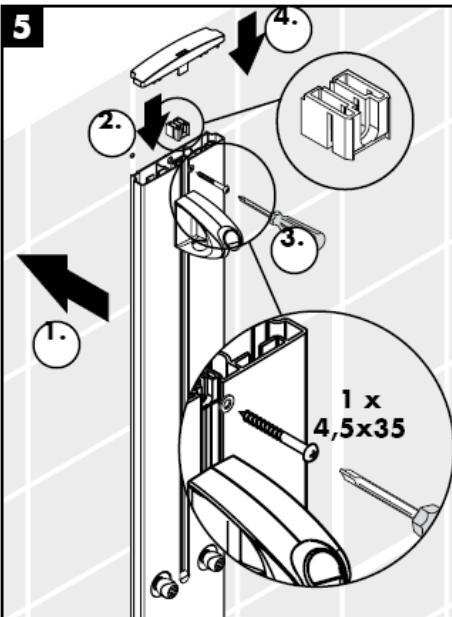


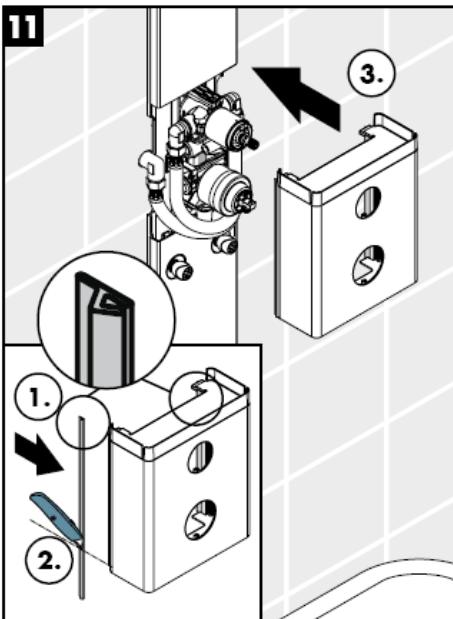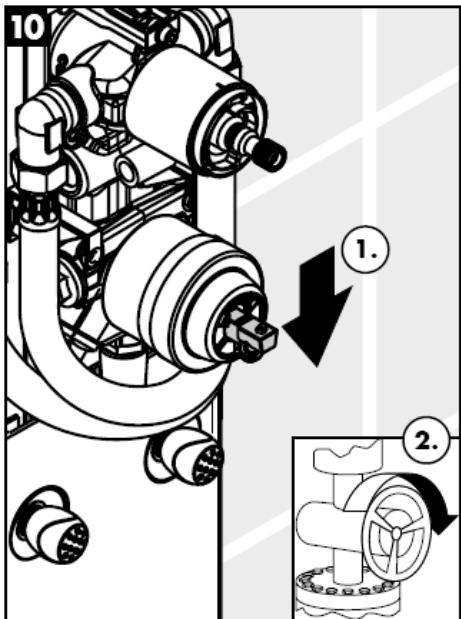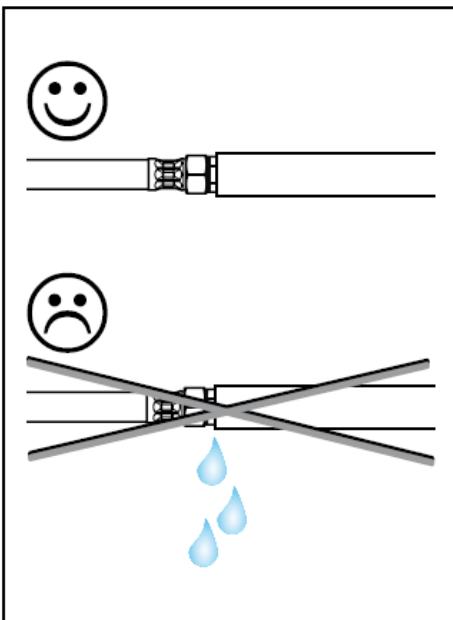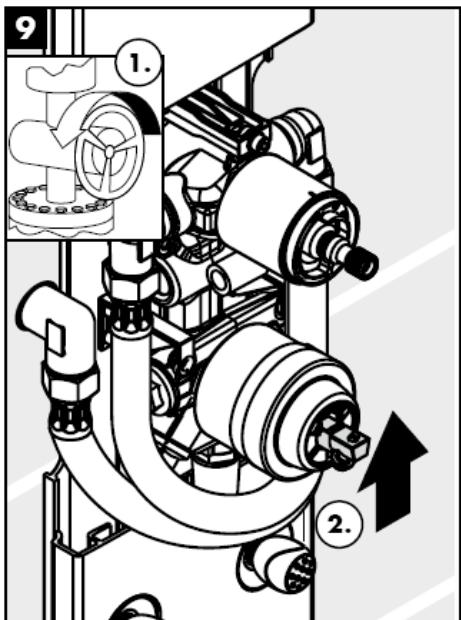

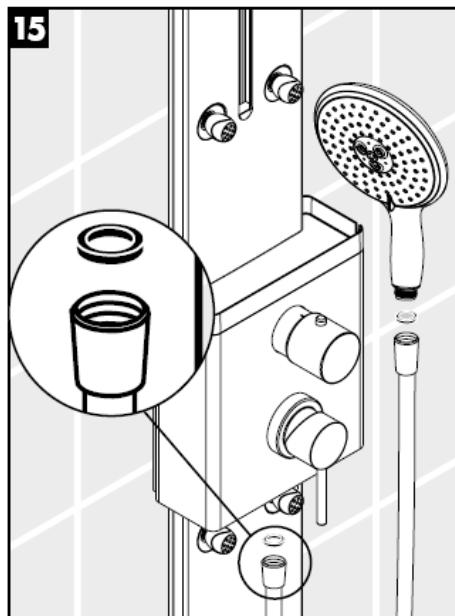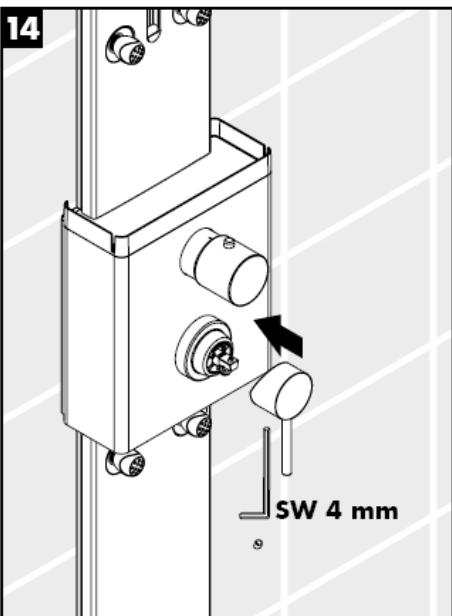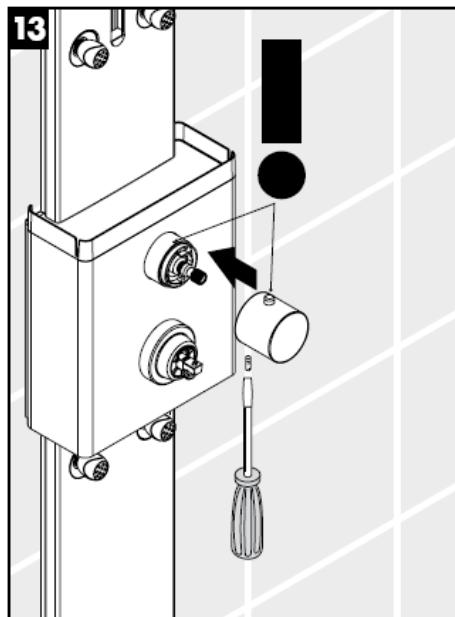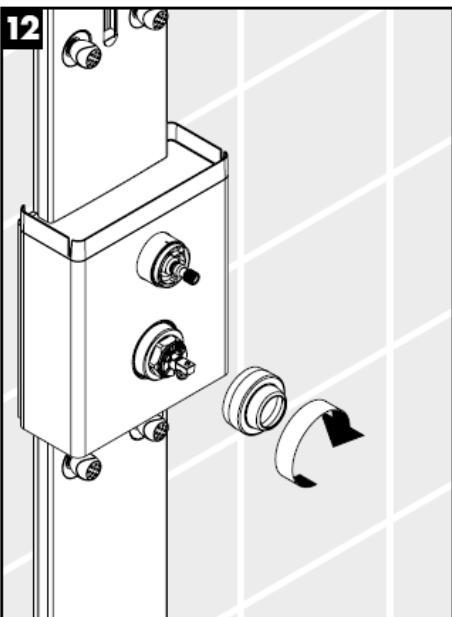


## Reguleerimine

---

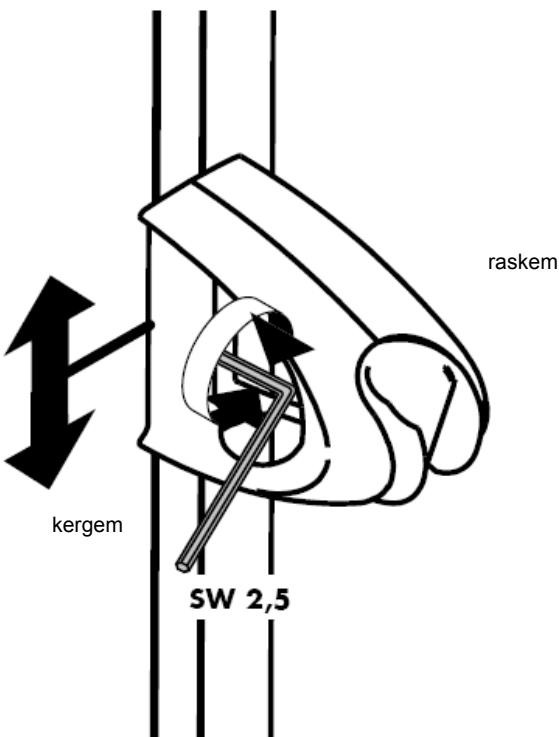


## Reguleerimine

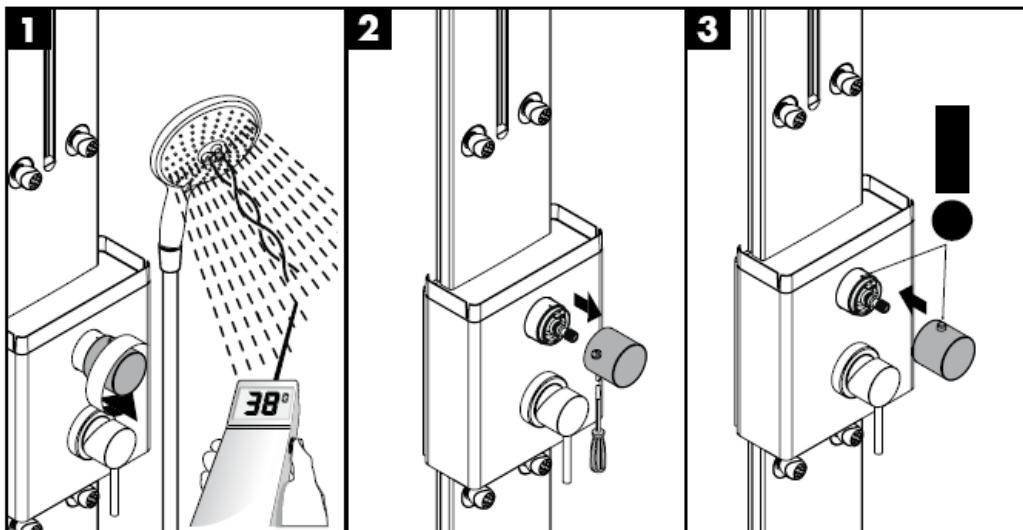


### Turvafunktsioon


Tänu ohutusfunktsioonile on võimalik soovitud maksimaaltemperatuuri eelnevalt sisestada (nt maks. 42 °C).

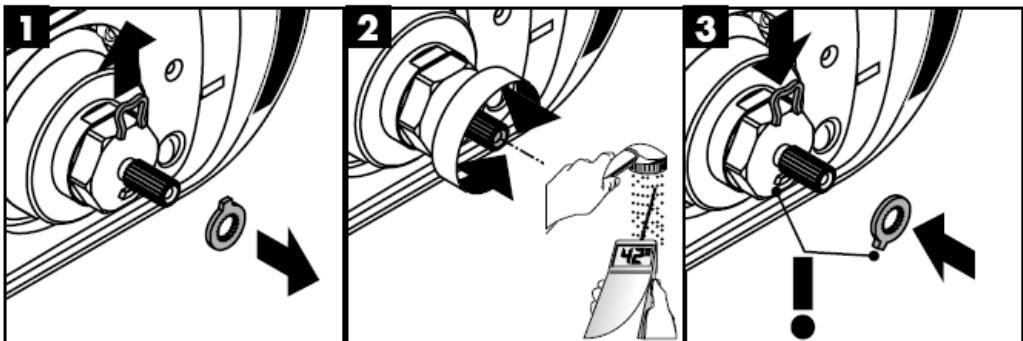


## Paigaldamine


Käsiduši standardse läbivoolu puhul peab veevärgist tuleva mustuse vastu paigaldama kaasasoleva filtri A. Kui soovite suuremat läbivoolu, peab selle asemel kasutama filtrit B. Filtri A või B mittepaigaldamisel käsiduši võib sissetulev mustus funktsioneerimist kahjustada ja/või rikkuda käsiduši detaile. Seltest tulenevate kahjude eest Hansgrohe ei vastuta.

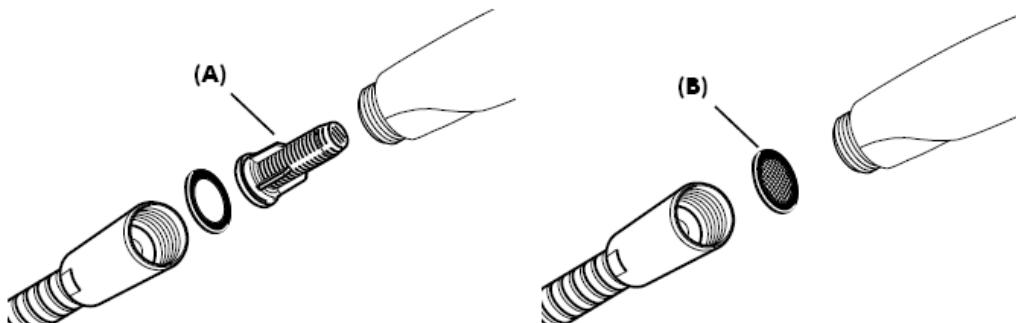

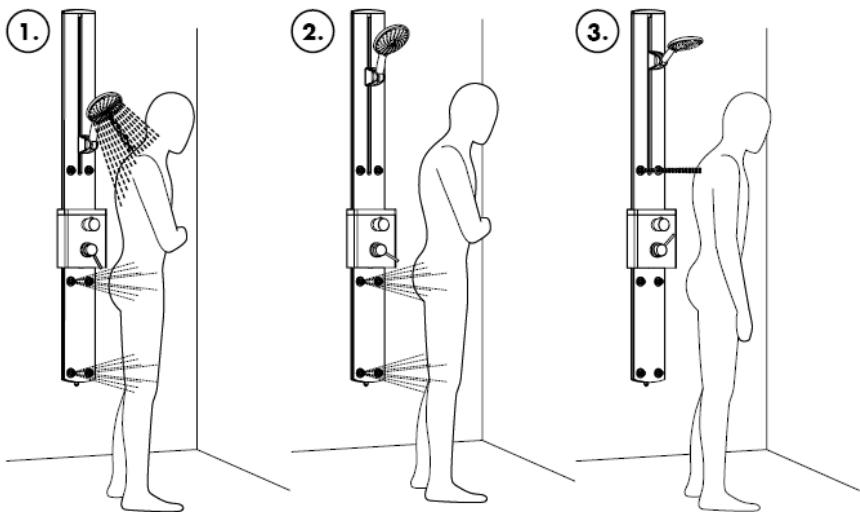


- 1 ringdušš
- 2 kulgdušš
- 3 Kaela ja õlgade lõõgastus
- 4 Kogu keha massaaž
- 5 käsidušš

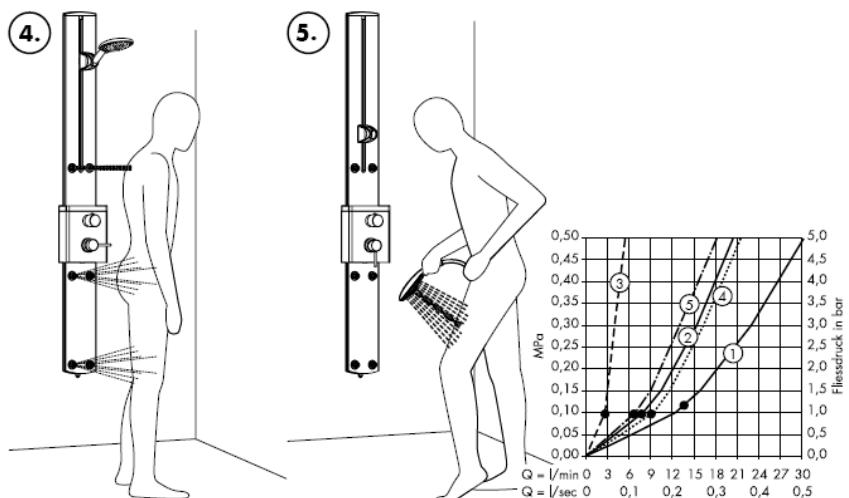

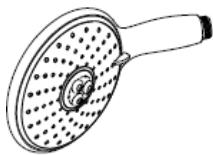


Raindance E 150 5jet 28500000

Filtriga(A)

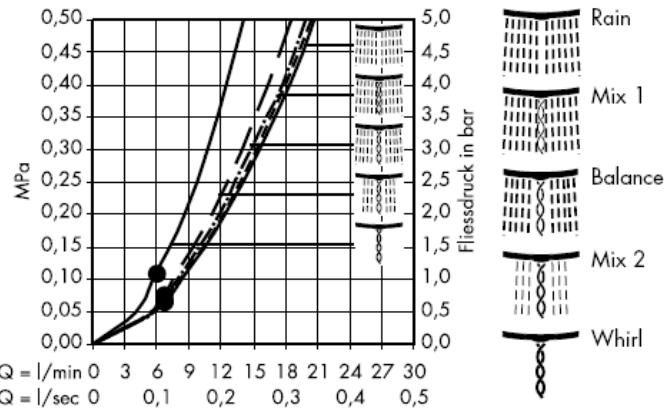

Sõelthihendiga B

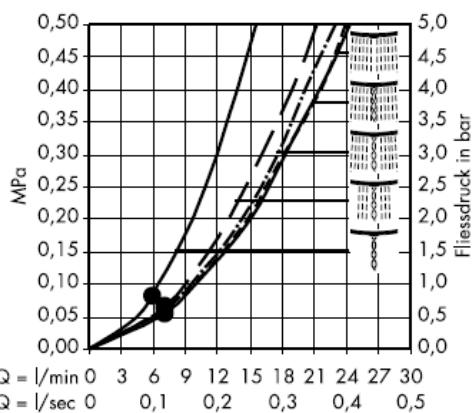

Alates • on funktsioneerimine garantieeritud

## Puhastamine


---

Lihtsalt puhas: lupja saab nuppuudelt lihtsalt maha hõõruda.




Puhastamine


1

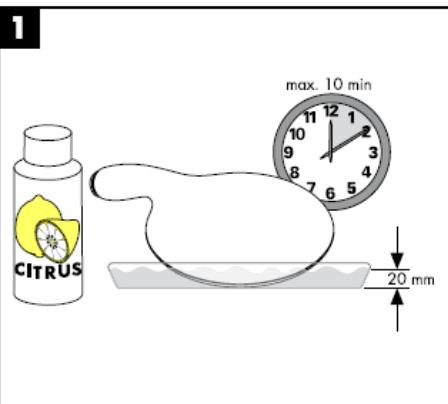


2

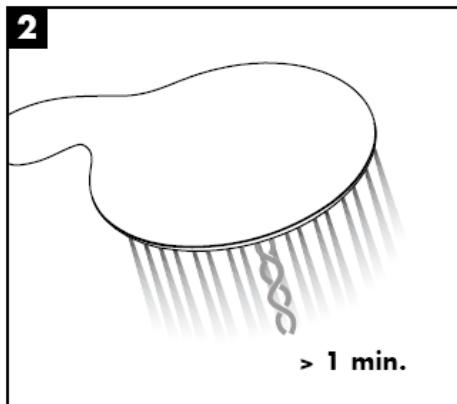


3

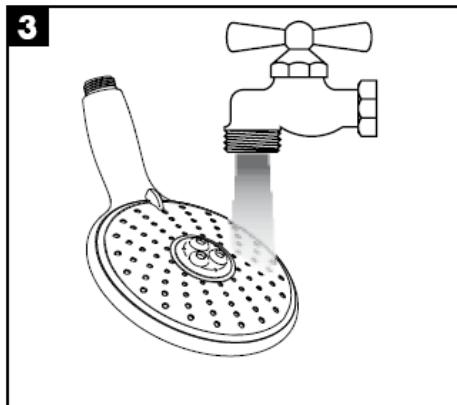


1

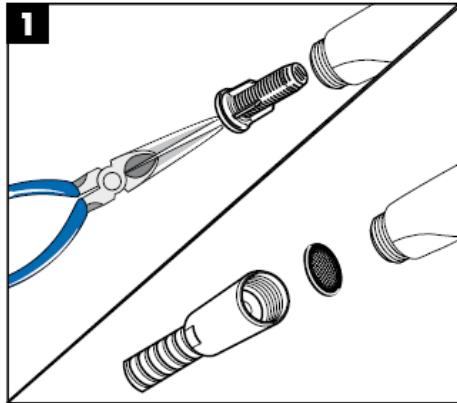

2

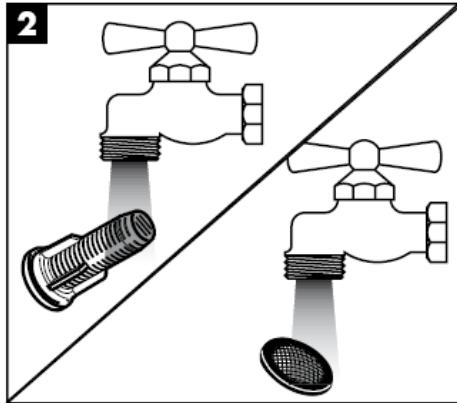

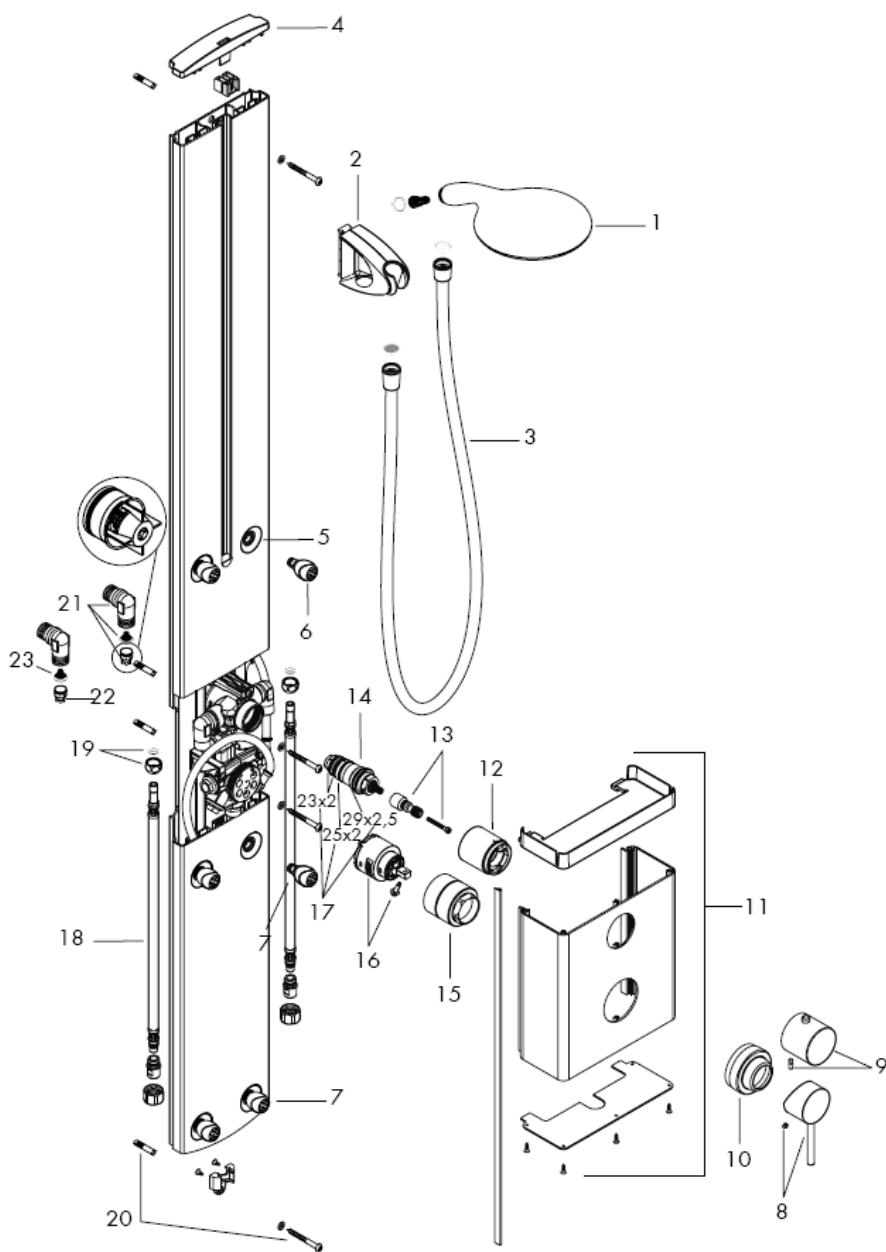

**Surveerinevused**

Külma ja kuuma vee ühenduste erinevused tuleb tasakaalustada.

**Kasutamine**

Segisti avaneb kangi ülestõstmisel. Vasakule pöörates = kuum vesi, paremale pöörates = külm vesi.

**Temperatuuri piirang**

Turvatõkesti temperatuuripiirang on 38 °C (põletuse oht). Kui soovite kõrgemat temperatuuri, on võimalik ohutusnupu sissevajutamisega 38 °C piirang ületada.

**Reguleerimine vt lk 10**

Kui väljavoolu temperatuur erineb termostaati sisestust, on tarvis seda reguleerida. Selleks pöörake skaalaga pidet, kuni väljavoolu vesi on 38 °C. Eemaldage pideme kruvi, pöörake paigaldusnupp 38 °C peale. Asetage pide peale ja kruvige kinni (vt lk 22).

**Turvafunksioon vt lk 10**

Tänu ohutusfunktsioonile on võimalik soovitud maksimaaltemperatuuri eelnevalt sisestada (nt maks. 42 °C).

**Tehnilised andmed**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Tööröhk                           | max. 1 MPa    |
| Soovitatav tööröhk:               | 0,2 – 0,5 MPa |
| Kontrollsurve:                    | 1,6 MPa       |
| (1 MPa = 10 baari = 147 PSI)      |               |
| Kuuma vee temperatuur:            | max. 80° C    |
| Soovitatav kuuma vee temperatuur: | 65° C         |

**Läbivool, kui röhk on 0,3 MPa vt lk 12/13**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| käsidušš (1)             | 15,4 l/min |
| käsidušš + kulgdušid (2) | 23,0 l/min |
| kulgdušid 4 _1a tükk (3) | 13,0 l/min |
| kulgdušid 6 _1a tükk (4) | 16,4 l/min |
| kulgdušid 2 _1a tükk (5) | 4,0 l/min  |

**boiler**

Alates 24 kW võimsusega boileritele 0,15 MPa veesurve korral paneeli ette ja minimaalseks läbivooluks peaks olema 7 l/min. Korraga saab valida ainult ühe kasutaja, mitte kaks korraga.

**Hooldus**

Tagasilöögiklappide toimimist tuleb kooskõlas riiklike ja regionaalsete määrustega regulaarselt kontrollida vastavalt standardile DIN EN 1717 (DIN 1988 - kord aastas).

Kontrollige sel puhul ka mustusefiltreid, mis asuvad MTC-regulaatori (17.1) peal. MTC-regulaatori paigaldamise järel kontrollige kindlasti ka väljavoolava vee temperatuuri, nagu kirjeldatud teema "Reguleerimine" all. Vaadake kindlasti enne järele, kas kuum vesi on sisse lülitatud ning kas maksimaalselt kuum vesi on veevõtukohal saadaval.

Termostaadi hea toimimise tagamiseks on tarvis termostaat keerata aeg-ajalt päris kuuma ja päris külma peale.

## Estonia

---

**Varuosad vt lk 16**

|                        |          |                                      |          |
|------------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| 1. käsidušš            | 28500000 | 12. hülss                            | 95032000 |
| 2. lükanddetail kompl. | 97024000 | 13. käepideme adapter                | 97108000 |
| 3. dušivoolik 1,60 m   | 28276000 | 14. termoregulaator                  | 94282000 |
| 4. ülemine kaas        | 97324000 | 15. mutter                           | 96945000 |
| 5. äärik               | 97326000 | 16. kinni/lahti kontroll tööelement  | 96645000 |
| 6. külgdušid           | 28408000 | 17. tihindete komplekt               | 95037000 |
| 7. külgdušid           | 28406000 | 18. ühendusvoolik                    | 13099000 |
| 8. käepide             | 10490000 | 19. voolikuühenduse kinnituskomplekt |          |
| 9. termostaadiga pide  | 38391000 | 94158000                             |          |
| 10. äärik              | 97858000 | 20. Kinnitusdetailid                 | 96179000 |
| 11. tagumine kate      | 97859000 | 21. voolikuühenduse nurk (2)         | 25967000 |
|                        |          | 22. tagasilöögiklapp                 | 97350000 |
|                        |          | 23. Filtrirna mrežica                | 97973000 |

**Rike**
**Pöhjus**
**Lahendus**


|   |   |  |
|---|---|--|
| Vähe vett   | -Surve ebapiisav  | -Kontrollige vee surve törudes<br>(kui pump on installeeritud,<br>kontrollige kas pump töötab) |
|   | -Regulaatori filter on määrdunud<br>-Duši sõelthend must        | -Puhistage filtriid<br>-Puhistage duši ja vooliku<br>vaheline sõelthend                        |
| Ristvool, soe vesi surutakse<br>suletud segisti korral<br>külmaveetoru või vastupidi, kui<br>segisti on suletud | -Tagasilöögiklapp<br>määrdunud/katki                            | -Tagasilöögiklapp puhastada ja<br>vajadusel välja vahetada                                     |
| Väljavoolava vee temperatuur ei<br>vasta seadud temperatuurile  | -Termostaati pole reguleeritud                                  | -Reguleerige termostaati   |
|   | -Sooja vee temperatuur liiga<br>madal                           | -Töstke sooja vee temperatuuri<br>42 C kuni 65 C   |
| Termoregulatsioon pole võimalik   | -Enota za uravnavanje<br>temperature je umazana ali<br>poaprena | -Termoregulaator puhastada või<br>vajadusel välja vahetada                                     |
| Ohutusnupp ei tööta   | -Vedru on vigastaud või veaga                                   | -Puhistage vedru või nuppu,<br>vajadusel vahetage ära  |
|   | -Ohutusnupp on lupjunud   | -Puhistage vedru või nuppu,<br>vajadusel vahetage ära  |
| Välja- / ümberlülitil liigub raskelt  | -Välja- / ümberlülitil sisend<br>defektne, katlakiviga kaetud   | -Vahetage välja- / ümberlülitil<br>sisend välja  |

**Kontrollsertifikaat**

| DVGW     | P-IX               | SVGW | ACS | NF | WRAS | KIWA |
|----------|--------------------|------|-----|----|------|------|
| 27170000 | PA-IX<br>18732/IOB |      |     |    |      |      |


**hansgrohe**


# Montāžas instrukcija

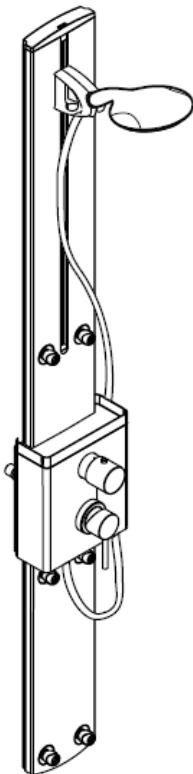


**Flat Duschpaneel**  
27170000

**hansgrohe**

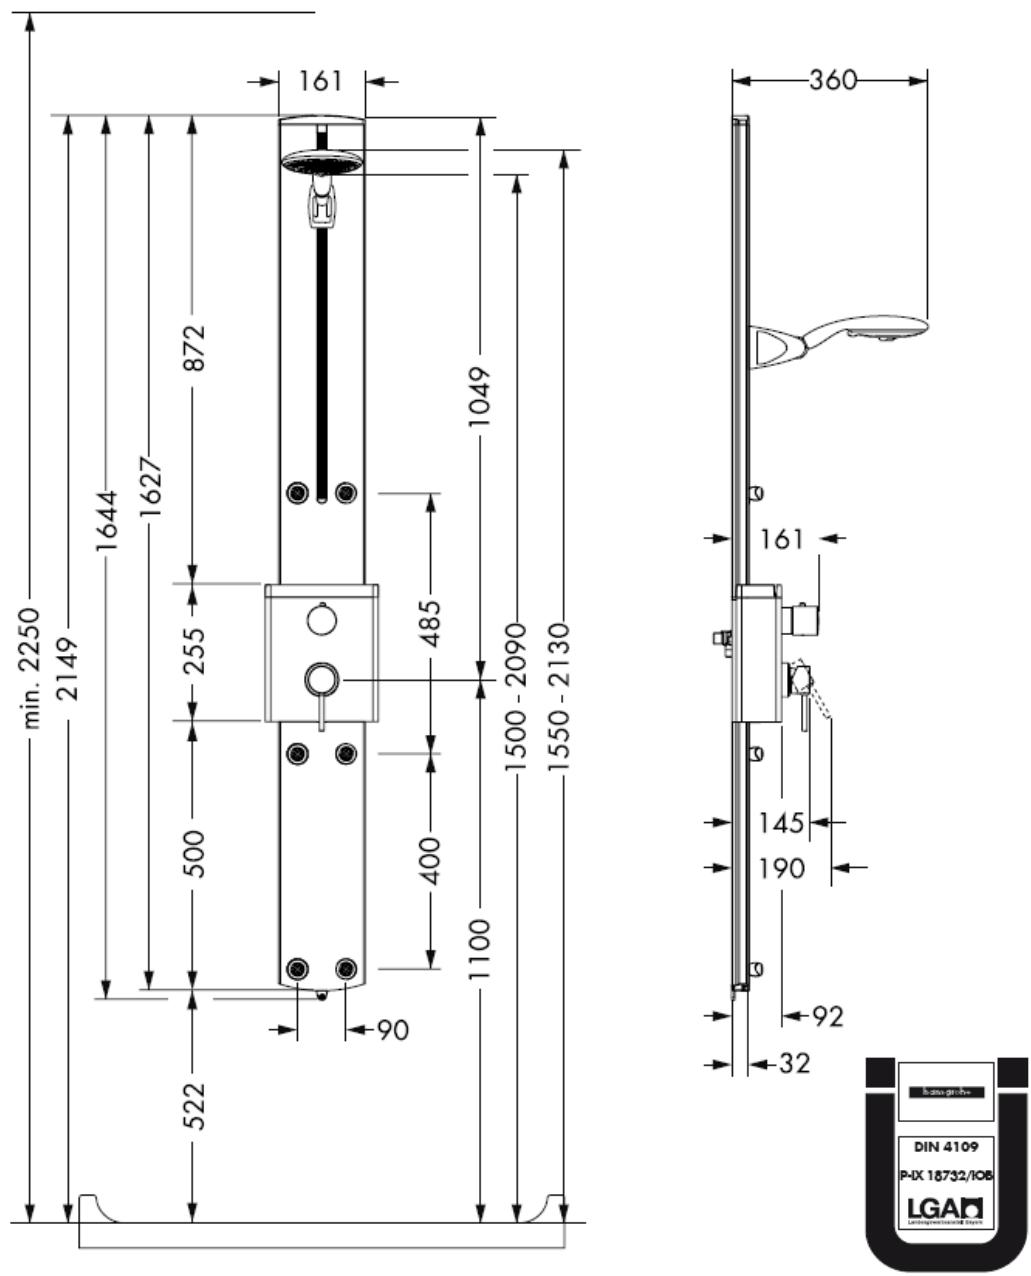

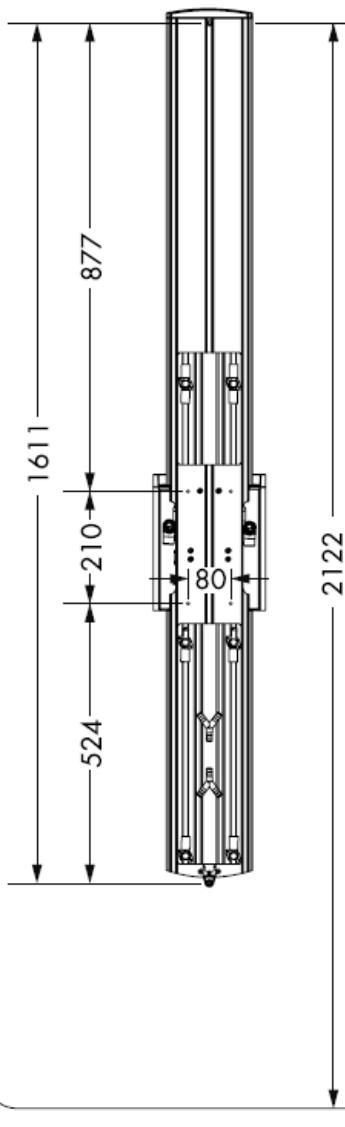

**Uzmanību! Ūdens vada caurules!**

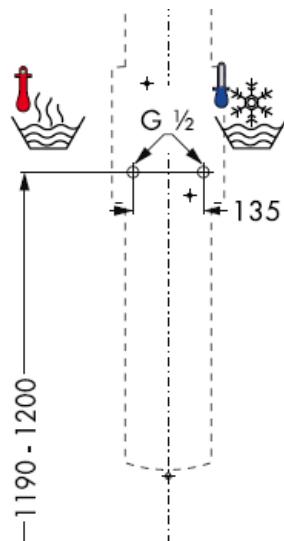






Armatūra jāuzstāda, jāizskalo un jāpārbauda  
atbilstoši spēkā esošajām normām!





Optimāla funkcija tiek garantēta tikai kombinācijā  
ar Hansgrohe rokas dušām un Hansgrohe dušas  
šķūtenēm.







Regulāri jāpārbauda pretvārsta funkcija saskaņā  
ar DIN EN 1717 saistībā ar nacionālajiem vai  
vietējiem noteikumiem (DIN 1988 vienreiz gadā).





## Montāža

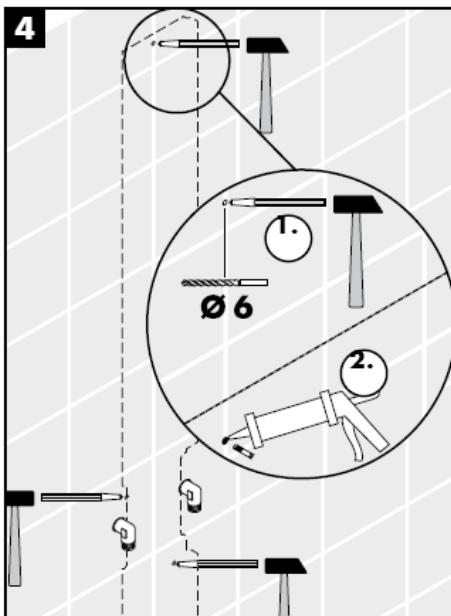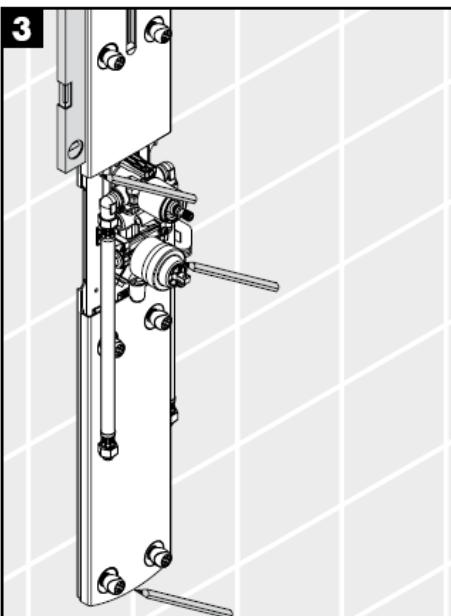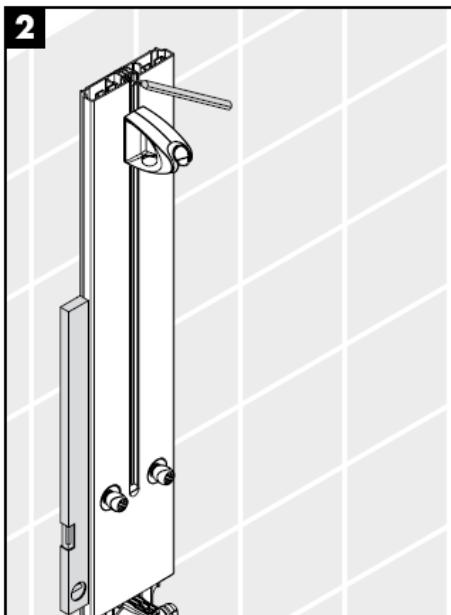

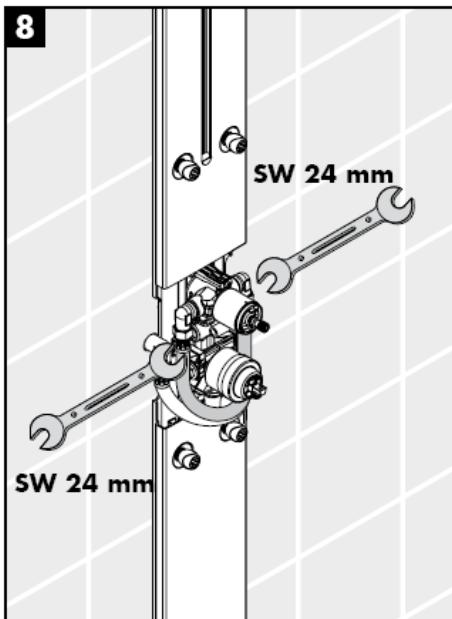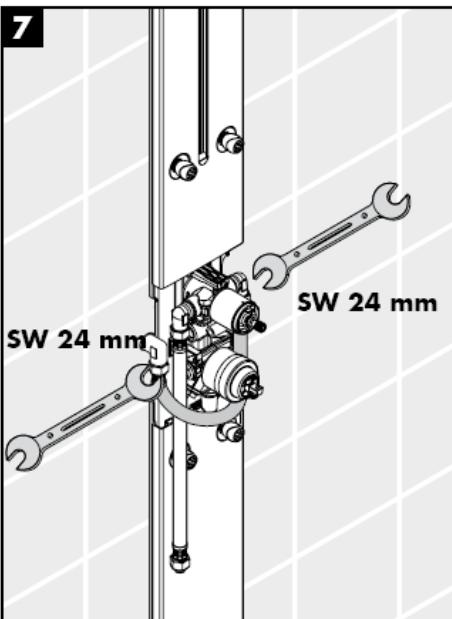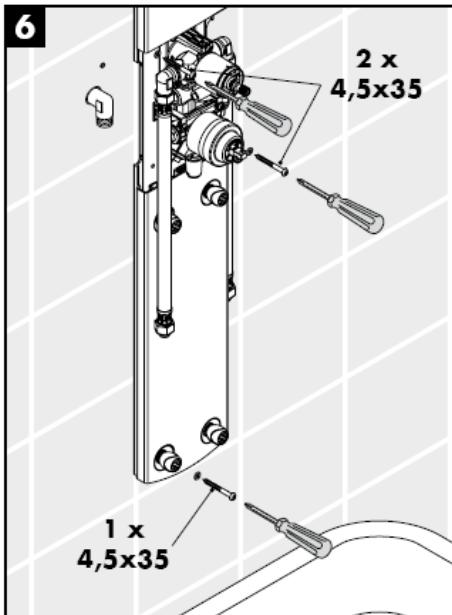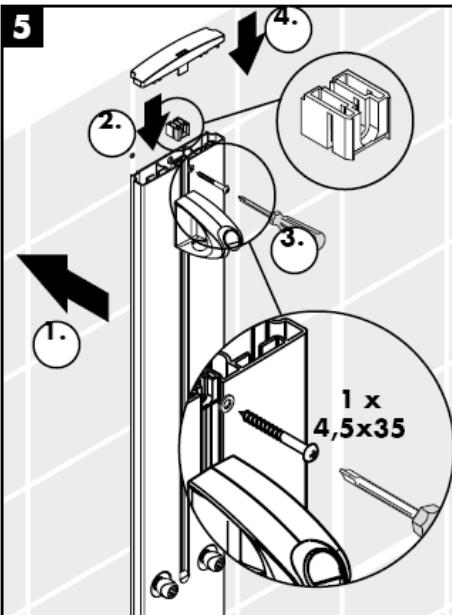

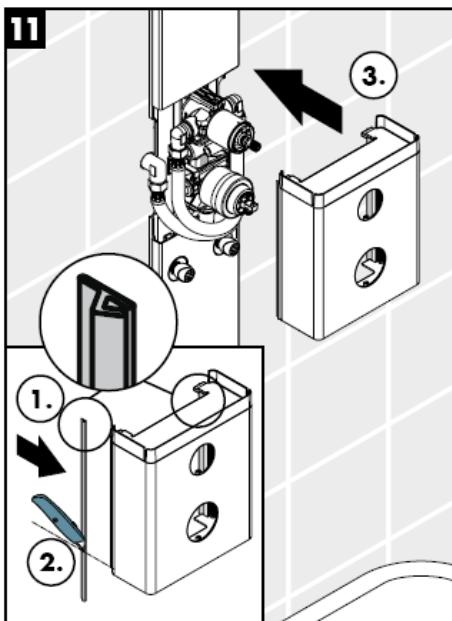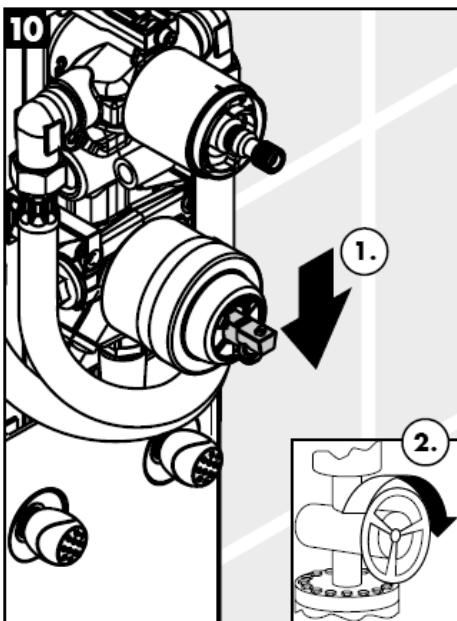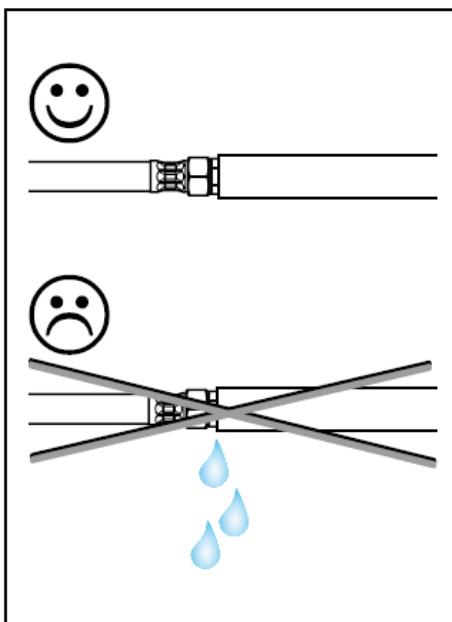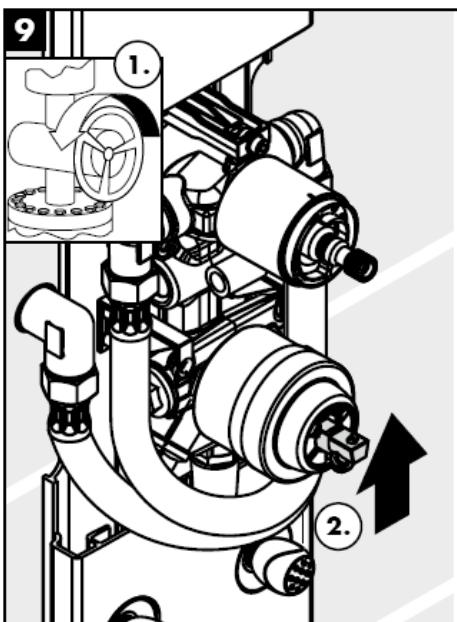


Montāža

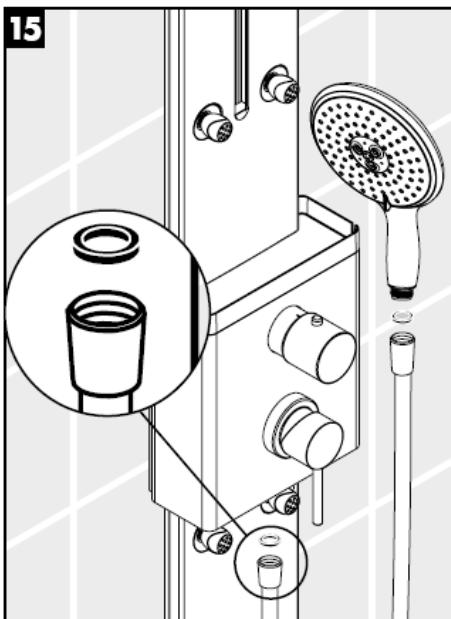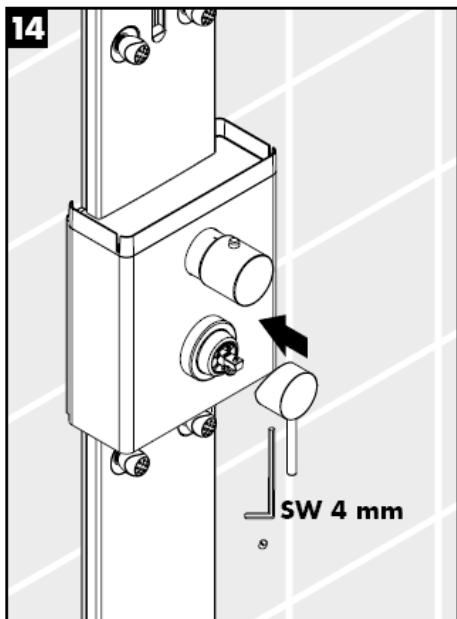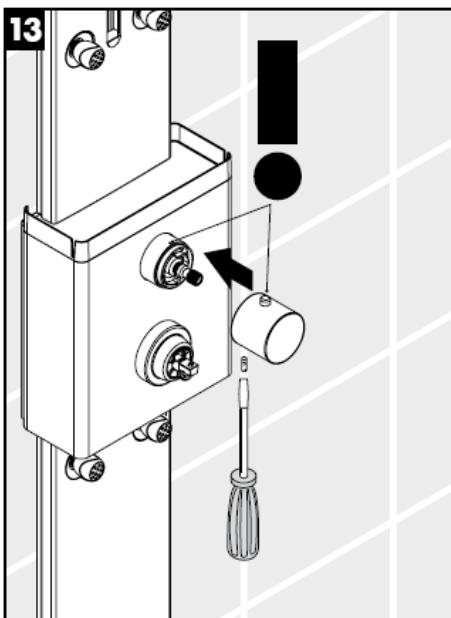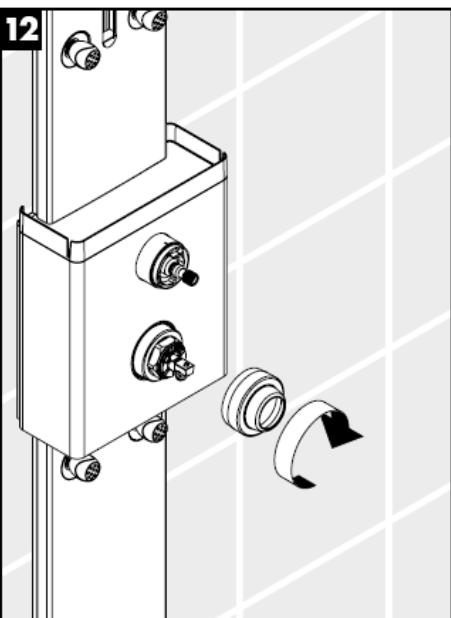


## **leregulēšana**

---

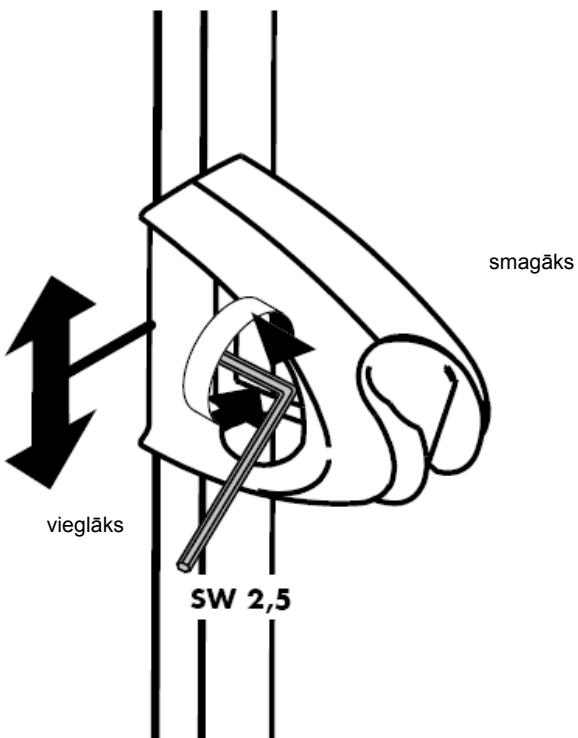


## Ieregulēšana

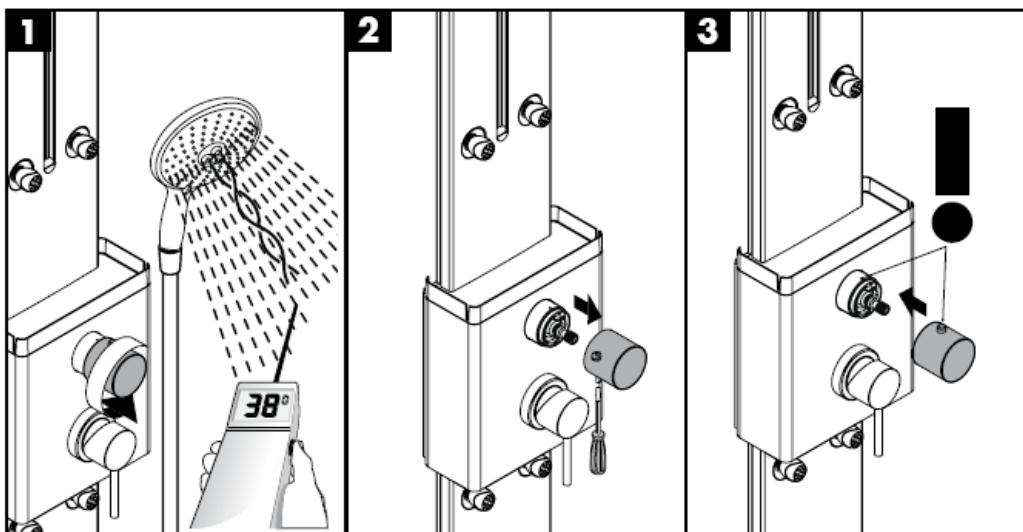


## Drošības funkcija


Pateicoties drošības funkcijai, vēlamo augstāko temperatūru, piem., maks. 42 C, var iestatīt jau iepriekš.

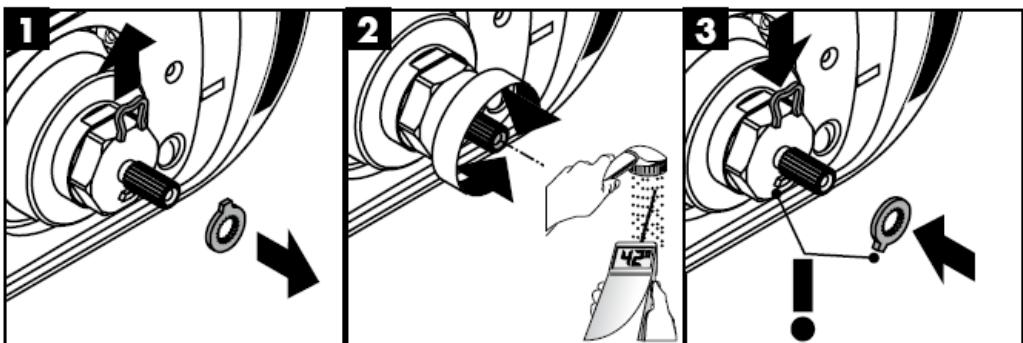


## Montāža


Lai nodrošinātu rokas dušas normālu ūdens caurplūdi un izvairītos no netīrumu ieskalošanas no ūdensvada, jāiemontē komplektā esošais filtrs (A). Ja ir nepieciešamība pēc lielākas ūdens caurplūdes, tad filtra (A) vietā jāizmanto sietiņš (B). Ieskalotie netīrumi var traucēt dušas funkciju un / vai arī izraisīt rokas dušas funkciju bojājumus, par kuriem Hansgrohe nenes atbildību.

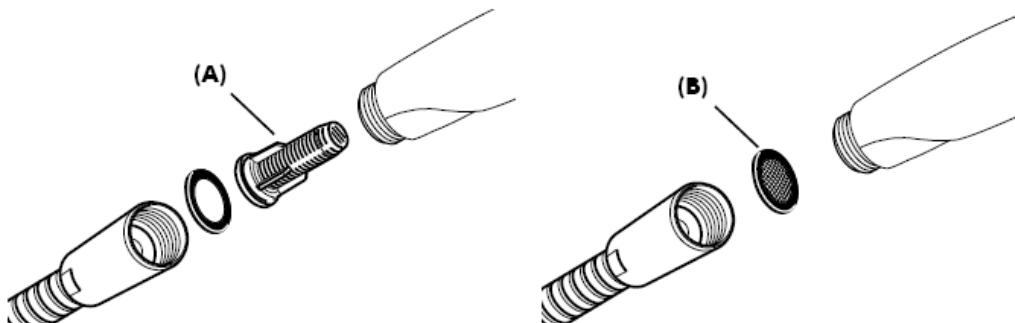

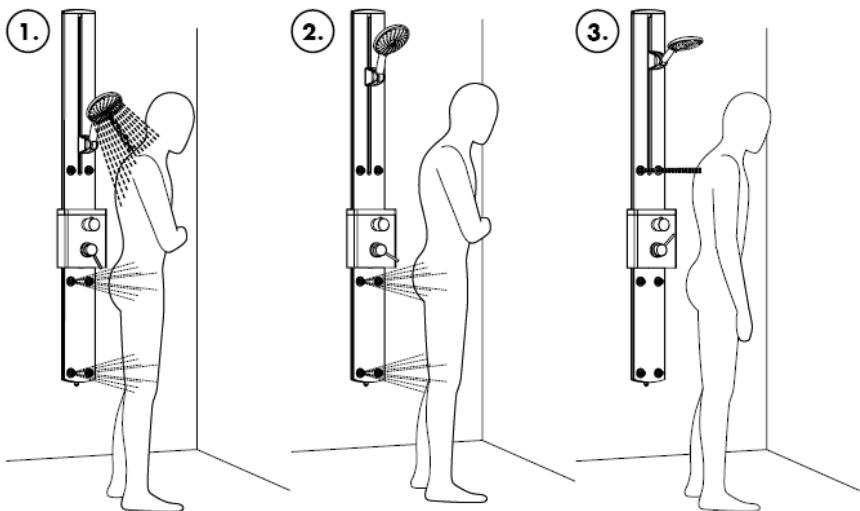


- 1 Daudzfunkcionāla duša
- 2 Sānu duša
- 3 Skausta-plecu-atslābināšana
- 4 Visa ķermēja masāža
- 5 rokas duša

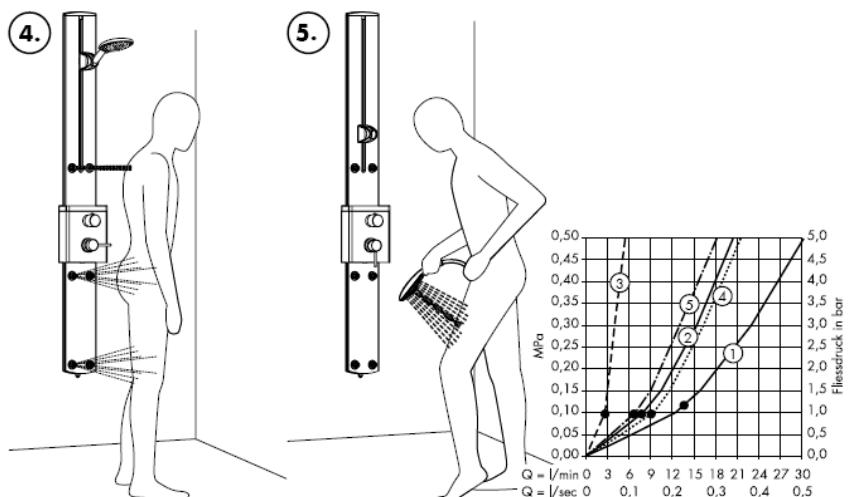

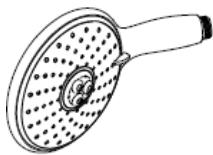


Raindance E 150 5jet 28500000

Ar filtra ieliktni(A)

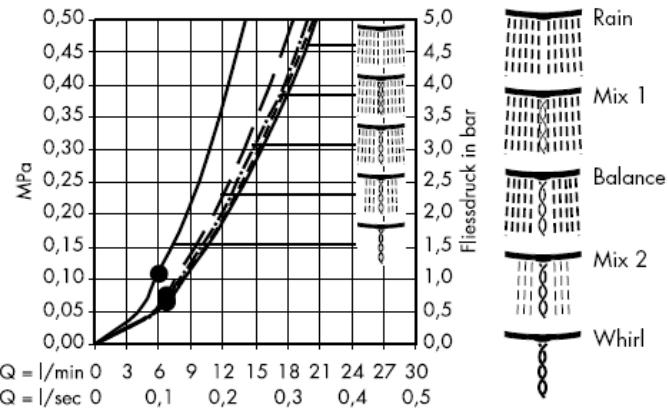

Ar filtra blīvējumu (B)

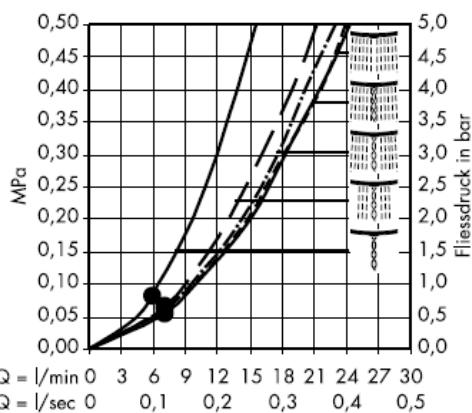

No • funkcija nodrošināta


## Tīrišana

---


Vienkārša tīrišana: kaļķis no izvirzījumiem ir viegli norubināms.




1

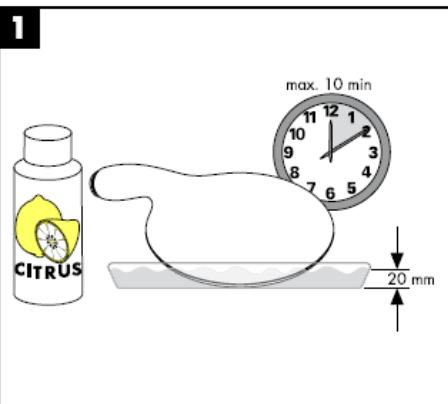


2

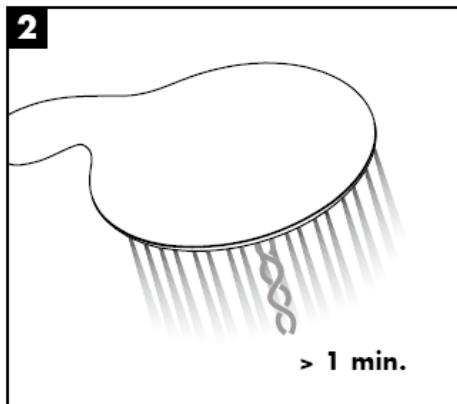


3

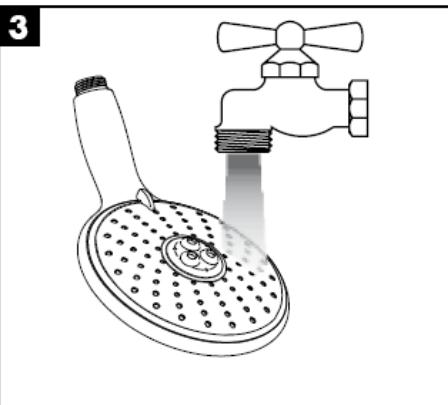


1

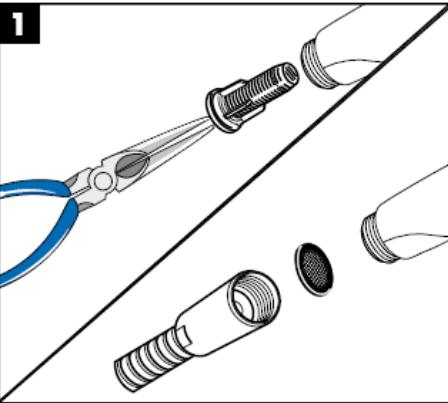

2

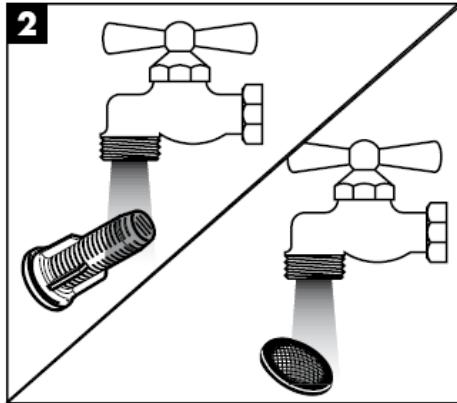

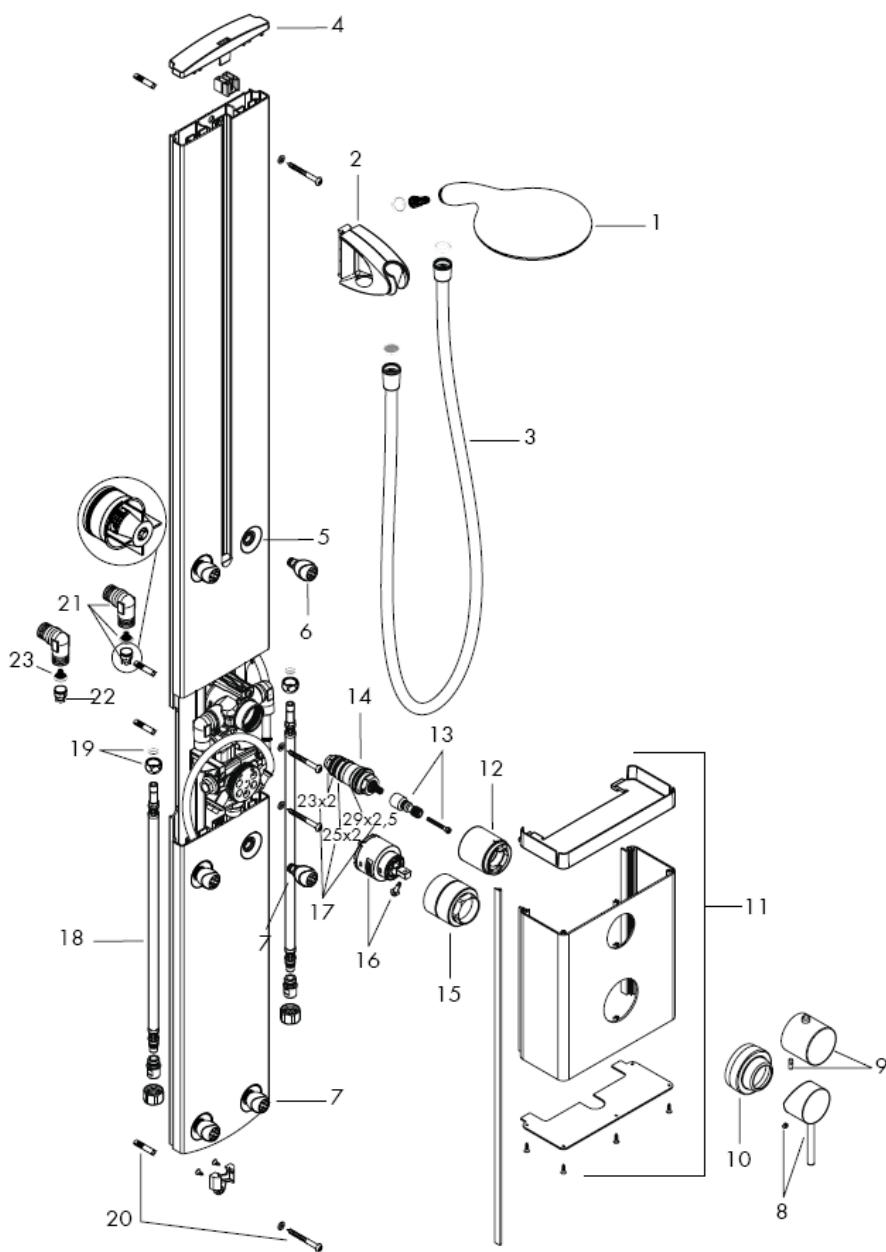

**Spiediena atšķirības**

Jāizlīdzina spiediena atšķirības starp aukstā ūdens un karstā ūdens savienojumiem.

**Lietošana**

Paceļot rokturi, jaucējkrāns tiek atvērts. Pavirzot to pa kreisi = karstāks ūdens, pavirzot pa labi = aukstāks ūdens.

**Temperatūras ierobežošana**

Speciāls drošības elements ierobežo temperatūras diapazonu līdz 38 (aizsardzība pret apdedzināšanos). Ja ir nepieciešama augstāka temperatūra, iespiežot drošības pogu, 38 bloķēšana tiek pārtraukta.

**Ieregulēšana** skat. lpp. 10

Korektūra ir nepieciešama gadījumā, ja ūdens temperatūra no maiņtāja atšķiras no termostatā iestatītās temperatūras. Tādā gadījumā jārikojas sekojoši: rokturi ar temperatūras skalnu griež tik ilgi, līdz ūdens iztečēšanas vietā ūdens sasniedzis 38 C. Atskrūvēt roktura skrūvīti, rokturi pavilkāt atpakaļ un pagriezt līdz pozīcijai 38. Uzspraust rokturi un pievilkāt skrūvi (skat. 22. lpp.).

**Drošības funkcija** skat. lpp. 10

Pateicoties drošības funkcijai, vēlamo augstāko temperatūru, piem., maks. 42 C, var iestatīt jau iepriekš.

**Tehniskie dati**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Darba spiediens:                    | max. 1 MPa    |
| Ieteicamais darba spiediens:        | 0,2 – 0,5 MPa |
| Pārbaudes spiediens:                | 1,6 MPa       |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)          |               |
| Karstā ūdens temperatūra:           | max. 80° C    |
| Ieteicamā karstā ūdens temperatūra: | 65° C         |

**Caurceces intensitāte pie 0,3 MPa** skat. lpp. 12/13

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| rokas duša (1)              | 15,4 l/min |
| rokas duša + Sānu dušas (2) | 23,0 l/min |
| Sānu dušas 4 _1a gabali (3) | 13,0 l/min |
| Sānu dušas 6 _1a gabali (4) | 16,4 l/min |
| Sānu dušas 2 _1a gabali (5) | 4,0 l/min  |

**Caurceces sildītājs**

Piemērots kombinācijā ar caurceces sildītāju, sākot no 24 kW un plūsmas spiedienu - 0,15 MPa paneļa priekšā un ja minimālā caurcece ir 7 l/min. Var būt tikai viens patēriņtājs, nedrīkst būt vienlaicīgi divi patēriņtāji.

**Apkope**

Regulāri jāpārbauda pretvārsta funkcija saskaņā ar DIN EN 1717 saistībā ar nacionālajiem vai vietējiem noteikumiem (DIN 1988 vienreiz gadā). Pārbaudiet arī filtrus, kas atrodas uz MTC regulatora (17.1). Pēc MTC regulatora (17) montāžas obligāti jāpārbauda ūdens temperatūra pēc principa, kas aprakstīts punktā "Ieregulēšana". Pirms tam obligāti pārbaudiet, vai ir pieslēgta karstā ūdens padeve un vai ūdens padeves vietā ir maksimāla karstā ūdens temperatūra. Lai nodrošinātu regulatora nevainojamu darbību, termostatu laiku pa laikam jāiestata uz maksimāli aukstu un maksimāli karstu ūdeni.

## Latviski

|                                     |          |  |          |  |
|-------------------------------------|----------|--|----------|--|
| <b>Rezerves daļas</b> skat. lpp. 16 |          |  |          |  |
| 1. rokas duša                       | 28500000 | 12. uzmava                             | 95032000 |  |
| 2. Vārstuļu kompl.                  | 97024000 | 13. roktura adapteris                  | 97108000 |  |
| 3. Dušas šķūtene 1,60 m             | 28276000 | 14. Temperatūras regulators            | 94282000 |  |
| 4. Pārsegums augšā                  | 97324000 | 15. uzgrieznis                         | 96945000 |  |
| 5. Rozete                           | 97326000 | 16. Izslēdzēja / pārslēdzēja ieliktnis | 96645000 |  |
| 6. Sānu dušas                       | 28408000 | 17. Blīvju komplekts                   | 95037000 |  |
| 7. Sānu dušas                       | 28406000 | 18. Pieslēguma šķūtene                 | 13099000 |  |
| 8. rokturis                         | 10490000 | 19. Žņaugš šķūtenes savienojumam       | 94158000 |  |
| 9. Termostata rokturis              | 38391000 | 20. Stiprinājuma daļas                 | 96179000 |  |
| 10. Rozete                          | 97858000 | 21. Šķūtenes savienojuma leņķis (2)    | 25967000 |  |
| 11. Priekšējais panelis             | 97859000 | 22. Pretvārsts                         | 97350000 |  |
|                                     |          | 23. Filtrs                             | 97973000 |  |


| <b>Traucējums</b>  | <b>Iemesls</b>  | <b>Bojājumu novēršana</b>  |
|--|---|--|
| Maz ūdens  | -Problēmas ar ūdens apgādi<br>-Netīrs regulatora filtrs<br>-Netīrs dušas filtra blīvējums | -Pārbaudīt spiedienu ūdenvadā<br>-Tirīt filtrs<br>-Iztīrīt filtrā blīvējumu starp dušu un šķūteni            |
| Ūdens sajaukšanās, karstais ūdens slēgtā stāvoklī tiek spiepts aukstā ūdens cauruļvados un otrādi. | -Pretvārsts ir netīrs / bojāts  | -Tirīt, nepieciešamības gad. nomainīt pretvārstu   |
| Ūdens temperatūra nesaskan ar iestatīto temperatūru  | -Termostats nav pieriegulēts<br>-Pārāk zema ūdens temperatūra                             | -Pieriegulēt termostatu<br>-Paaugstināt karstā ūdens temperatūru no 42 C līdz 65 C                           |
| Nav iespējama temperatūras regulēšana  | -Termoregulators ir aizkalķojies vai netīrs   | -Iztīrīt, nepieciešamības gad. nomainīt termoregulatoru  |
| Nestrādā sarkanā pogā, kas pasargā pret apdedzināšanos   | -Bojāta atspere<br>-Poga ir aizkalķojusies  | -Notīrīt, ja nepieciešams, nomainīt atsperi vai pogu<br>-Notīrīt, ja nepieciešams, nomainīt atsperi vai pogu |
| Grūti darbojas izslēdzējs / pārslēdzējs  | -Bojāts, apkalķojies izslēdzēja / pārslēdzēja ieliktnis                                   | -Nomainīt izslēdzēja / pārslēdzēja ieliktni  |

### Pārbaudes zīme

| DVGW     | P-IX               | SVGW | ACS | NF | WRAS | KIWA |
|----------|--------------------|------|-----|----|------|------|
| 27170000 | PA-IX<br>18732/IOB |      |     |    |      |      |


**hansgrohe**


# Uputstvo za montažu

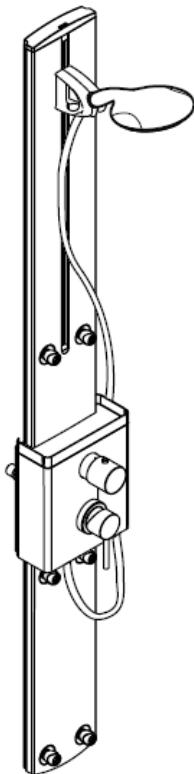


**Flat Duschpaneel**  
27170000

**hansgrohe**

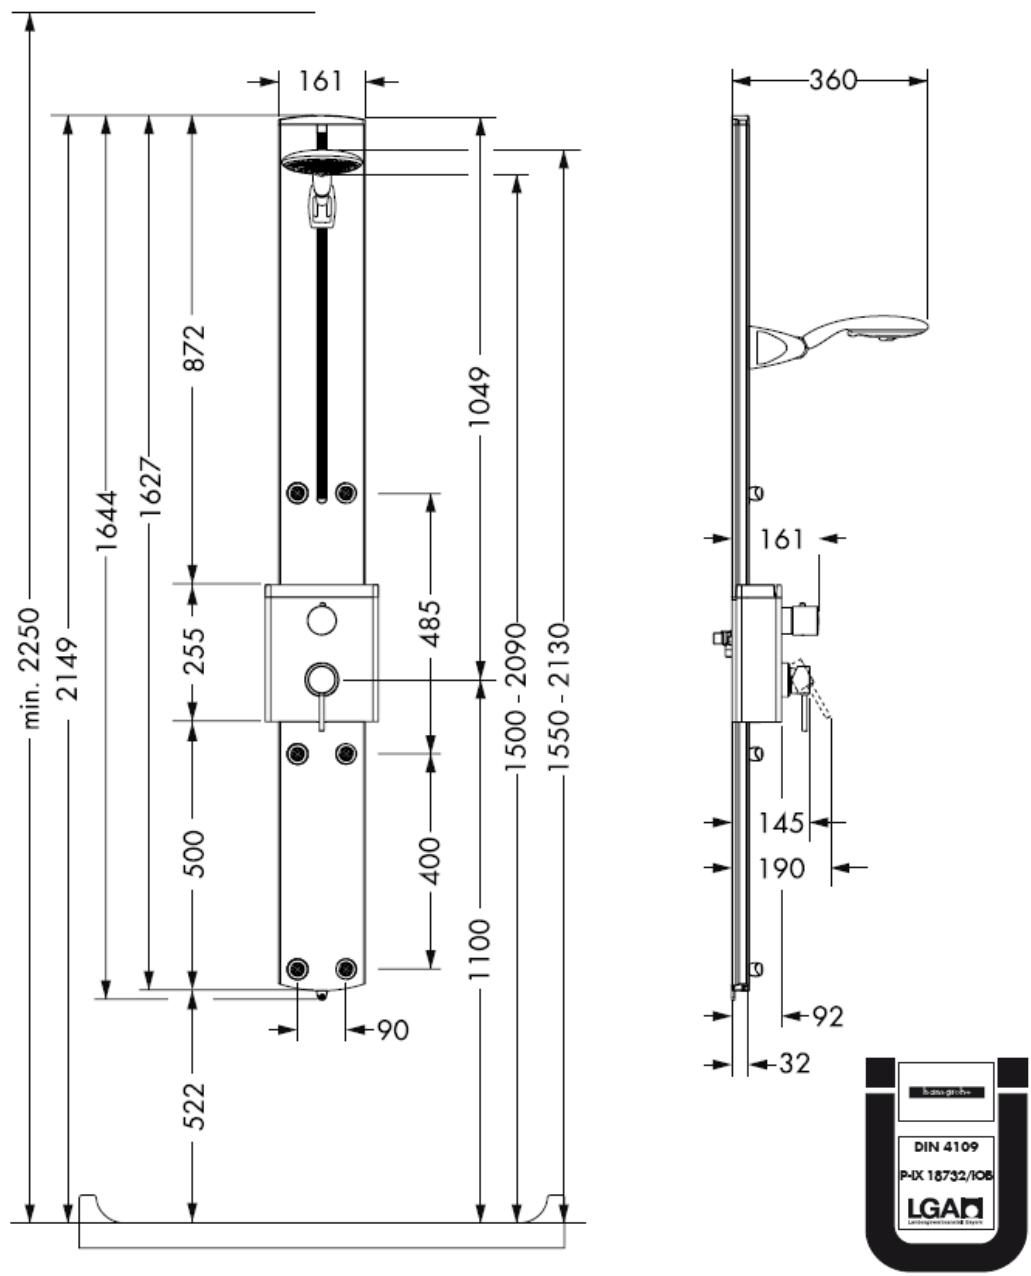

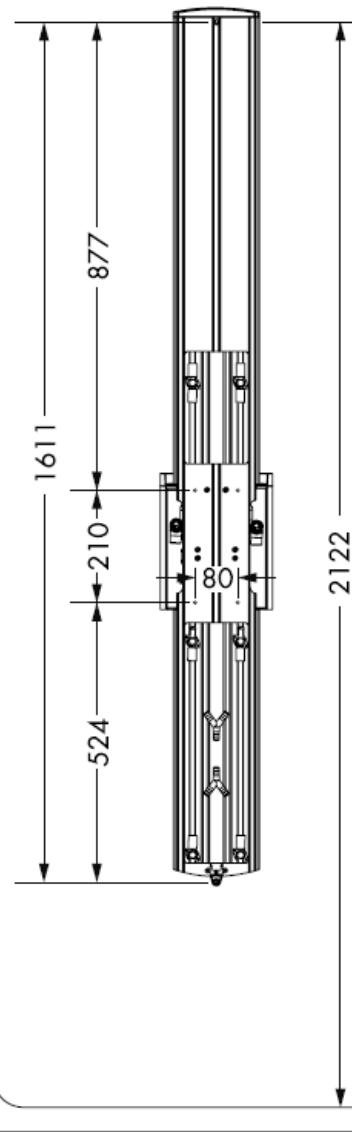

Pažnja, vodovodne cevi!

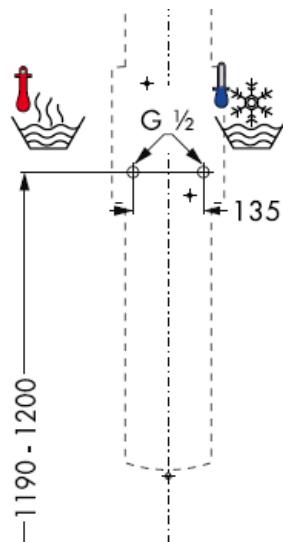






Armatura mora biti postavljena, isprana i testirana prema važećim normama!

Optimalno funkcionisanje je garantovano jedino u kombinaciji sa Hansgrohe ručnim tuševima i Hansgrohe crevom za tuš.











Ispravno funkcionisanje nepovratnog ventila se mora redovno proveravati prema standardu DIN EN 1717 i u skladu s važećim nacionalnim ili regionalnim propisima (DIN 1988 jednom godišnje).

## Montaža


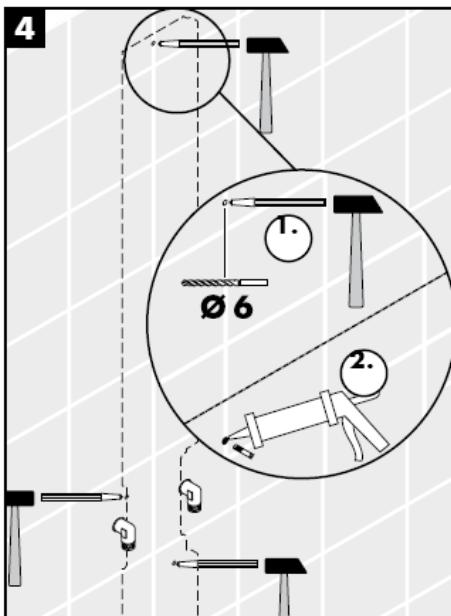
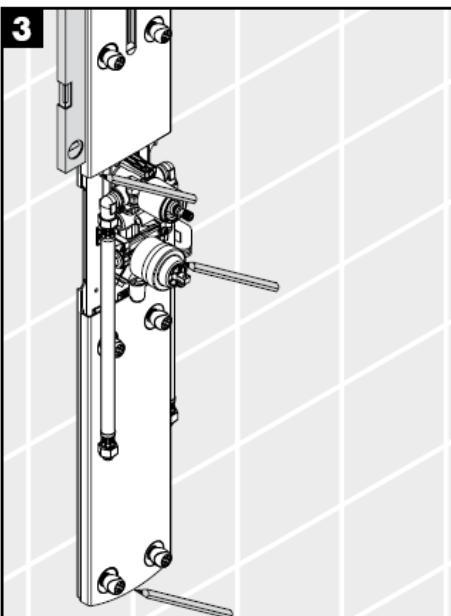
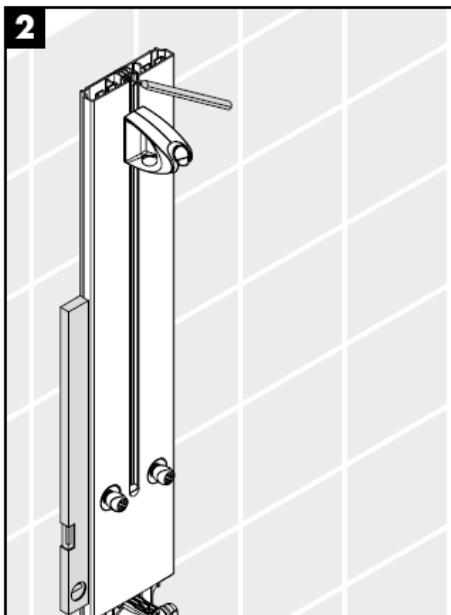


Montaža

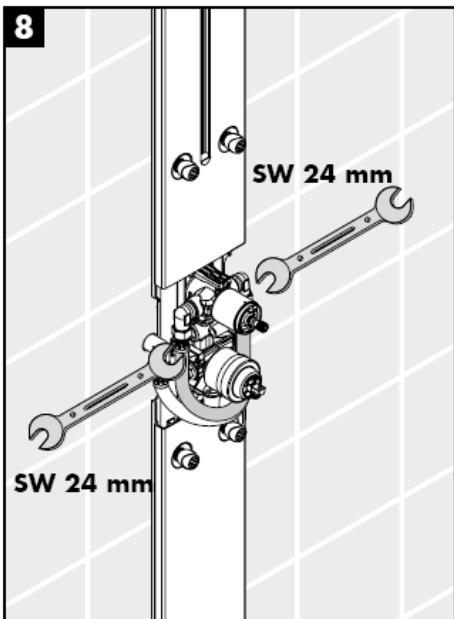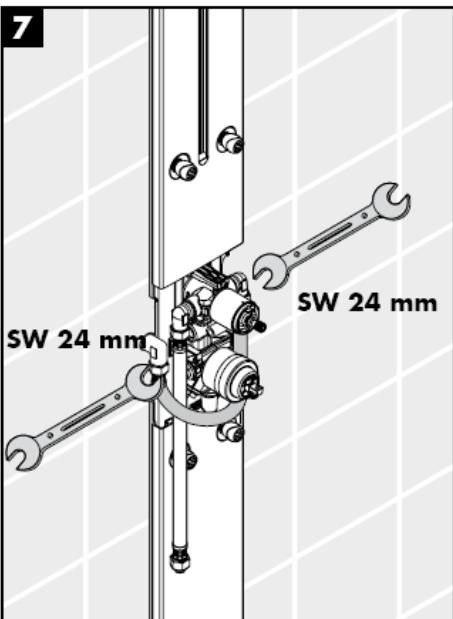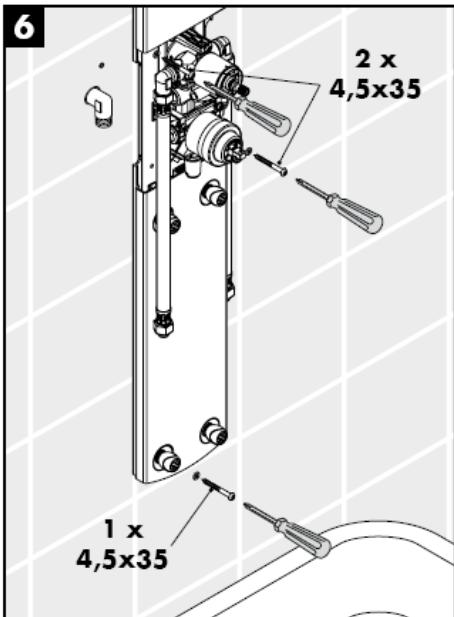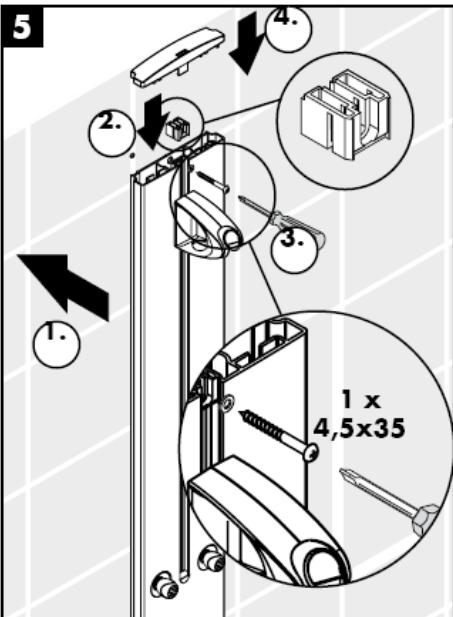

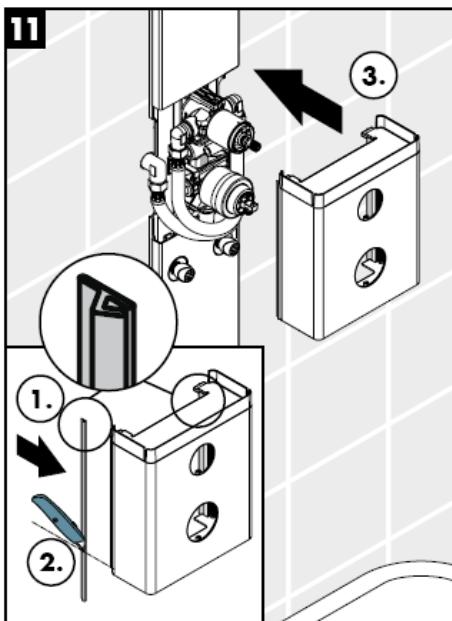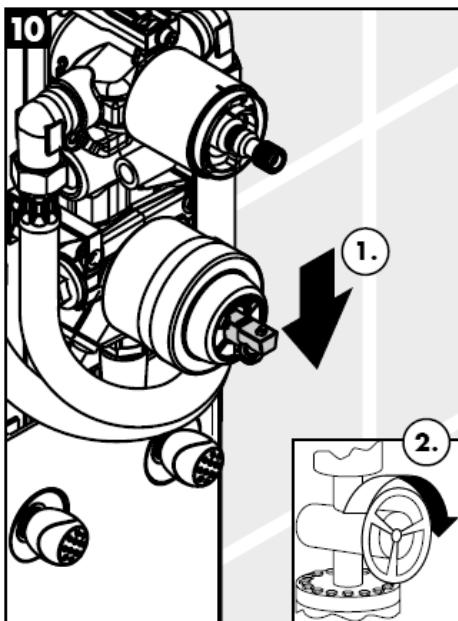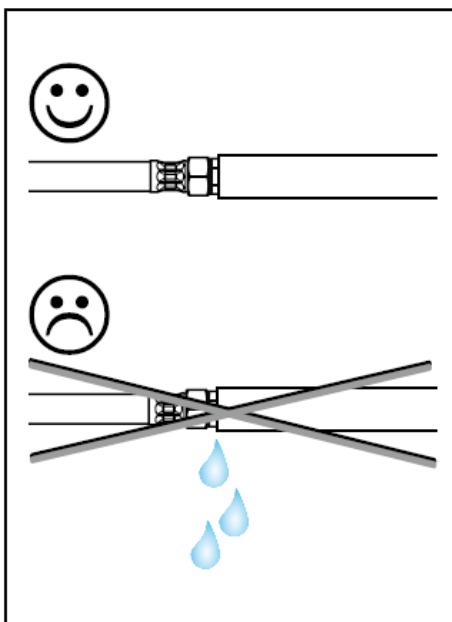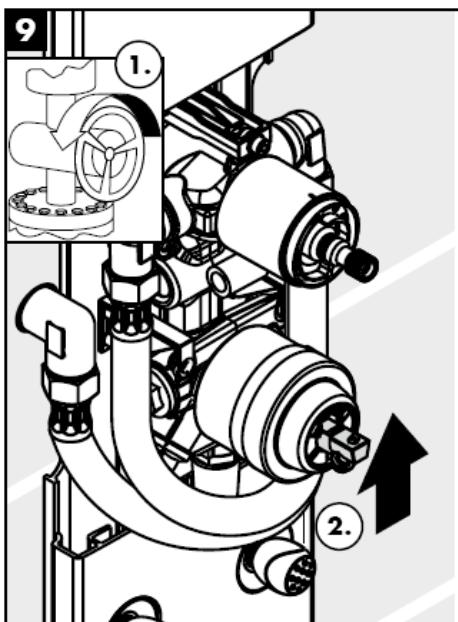



Montaža

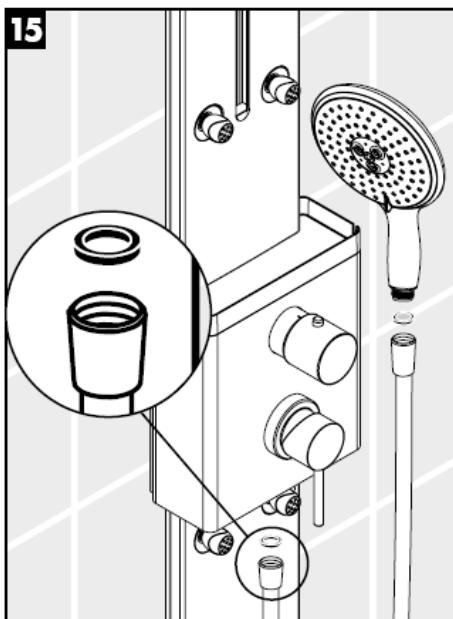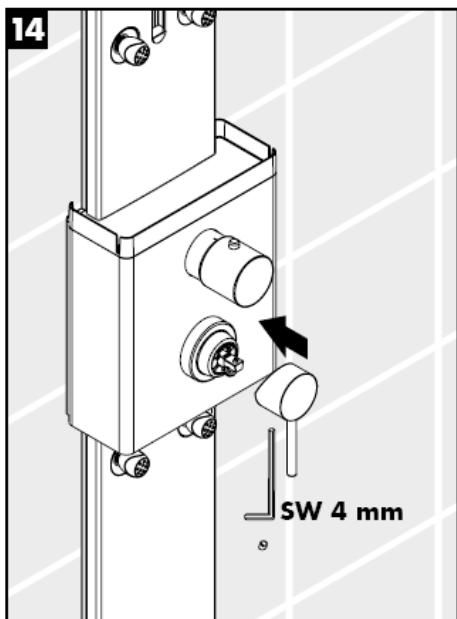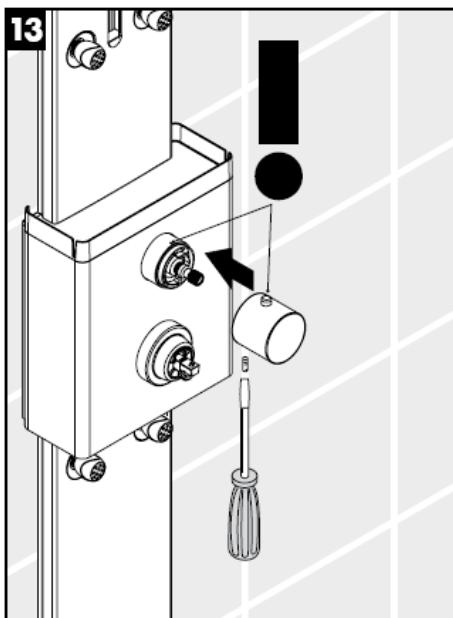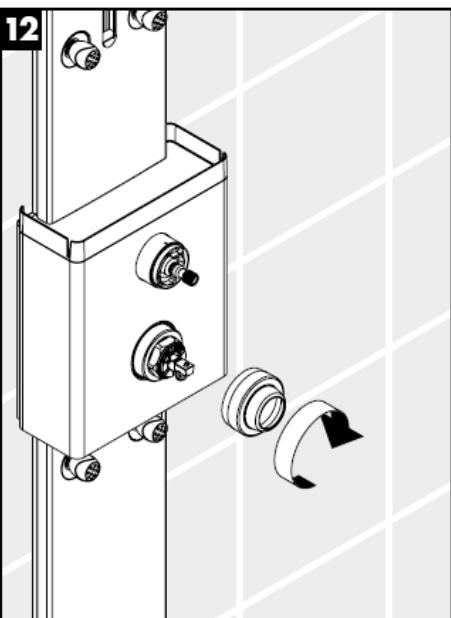

## Podešavanje


---

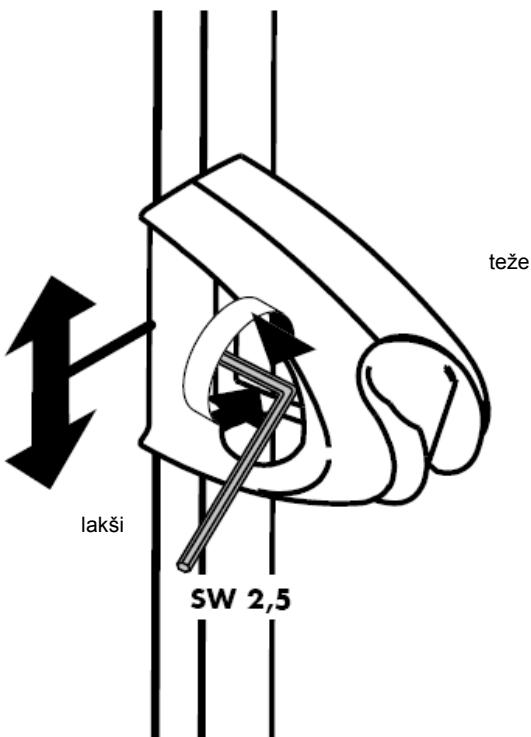

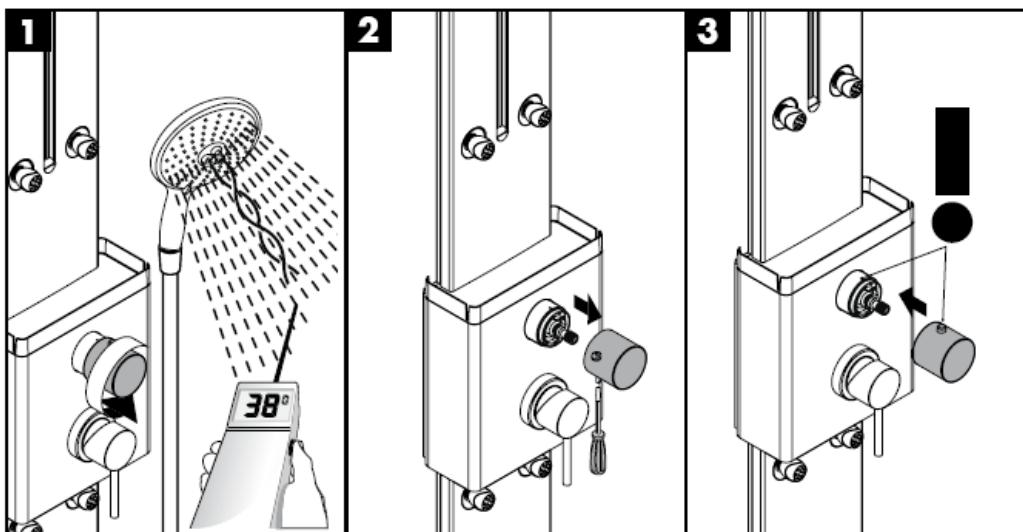

#### Safety funkcija

Zahvaljujući Safety funkciji, može se podešiti željena maksimalna temperatura, npr. maks. 42 °C.

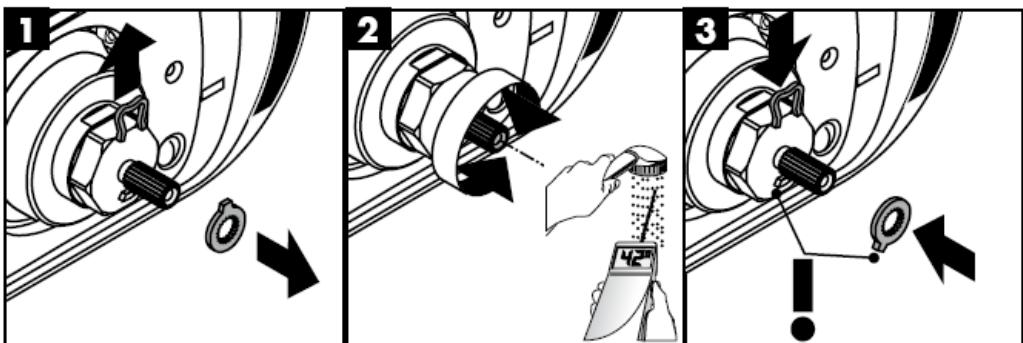



## Montaža

---


Isporučeni umetak filtra (A) se mora ugraditi kako bi se regulisao protok vode i smanjio prolazak prljavštine iz vodovoda. Ako želite jači protok vode, umesto filtra (A) ugradite mrežastu zaptivku (B).


Za eventualna oštećenja ili lošije funkcionisanje ručnog tuša uzrokovanu prljavštinom, proizvođač Hansgrohe nije odgovoran.

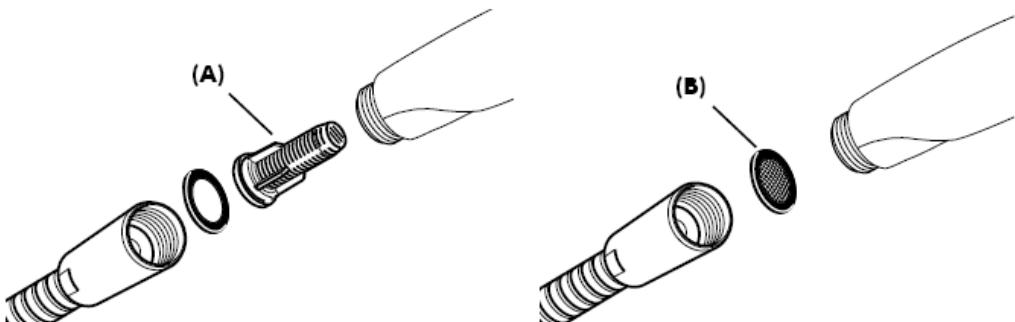

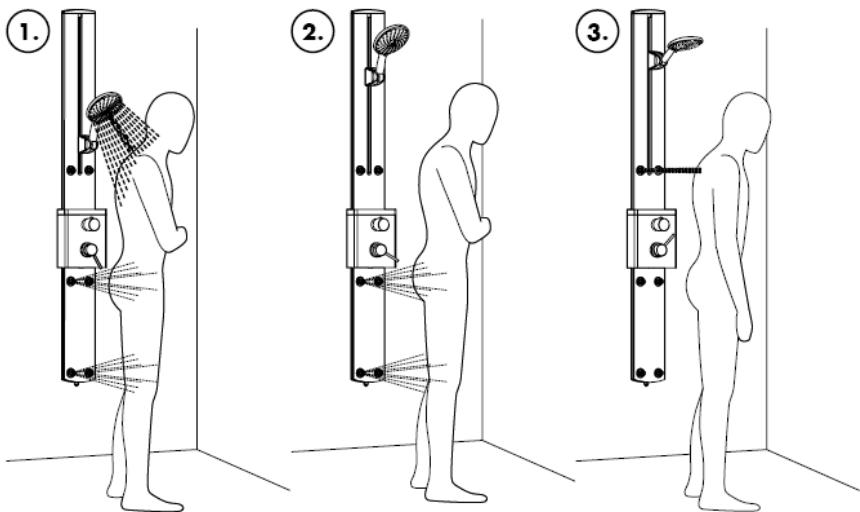


- 1 Prskanje vode sa svih strana  
 2 Bočni tuš  
 3 Masaža ramena i vrata  
 4 Masaža čitavog tela  
 5 Ručni tuš

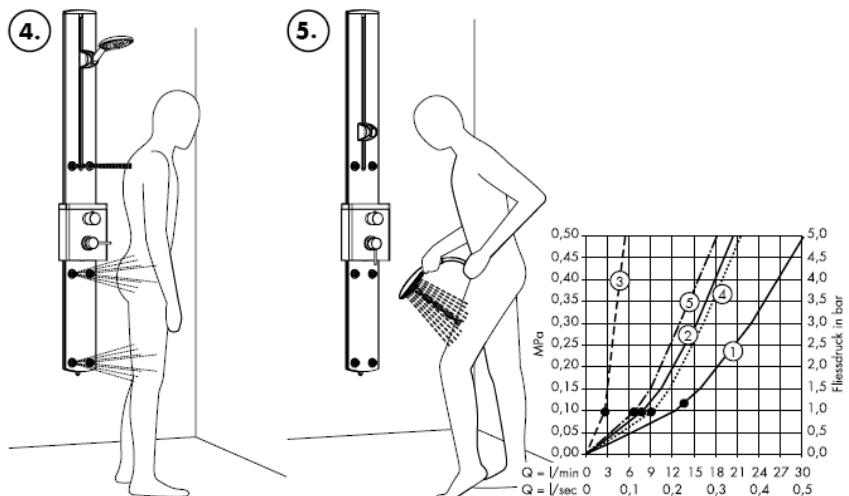

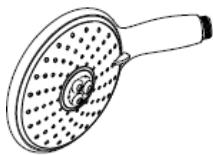


Raindance E 150 5jet 28500000

S filterom(A)

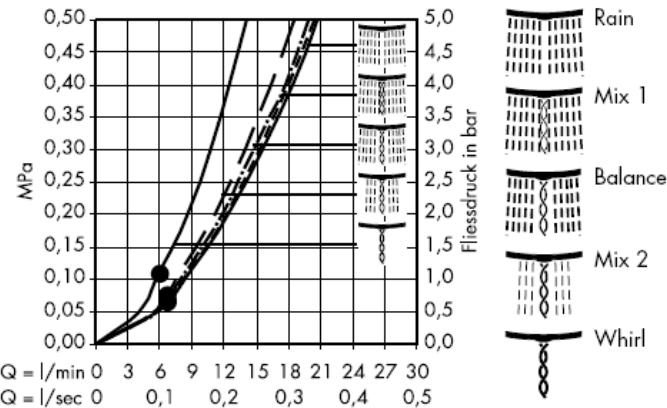

S mrežastom zaptivkom (B)

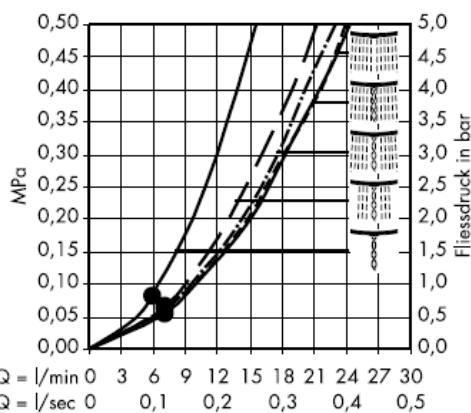

Od • je funkcija zagarantovana.






## Čišćenje


---

Jednostavno čisto: Kamenac se sasvim lako skida sa izbočina.



## Čišćenje

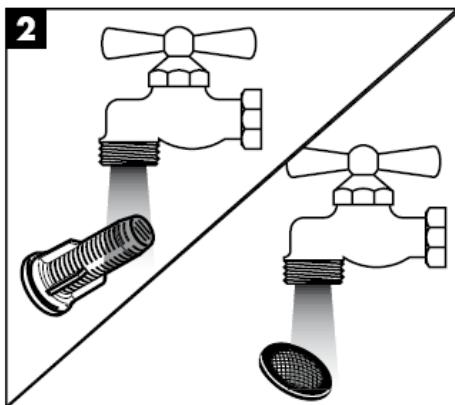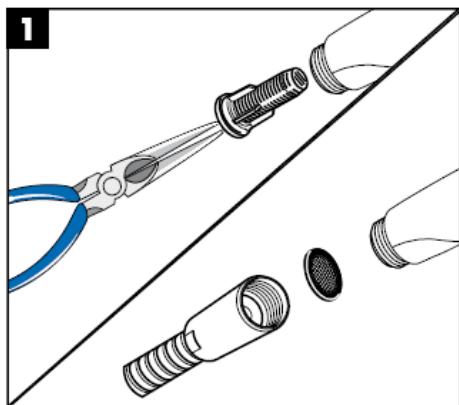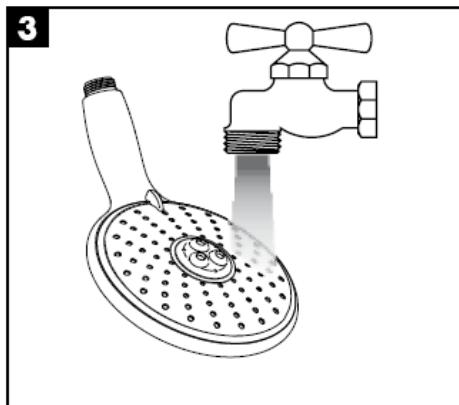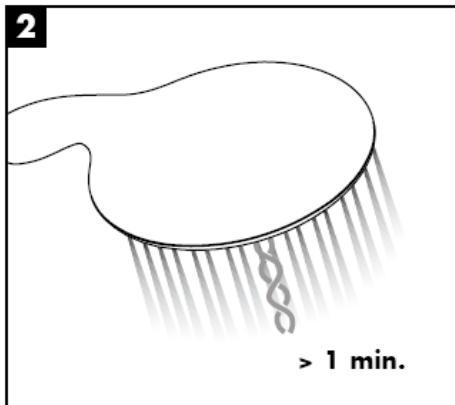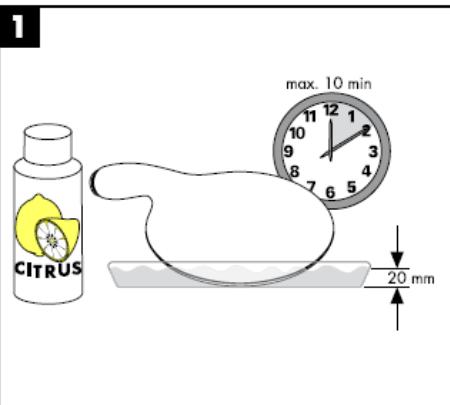

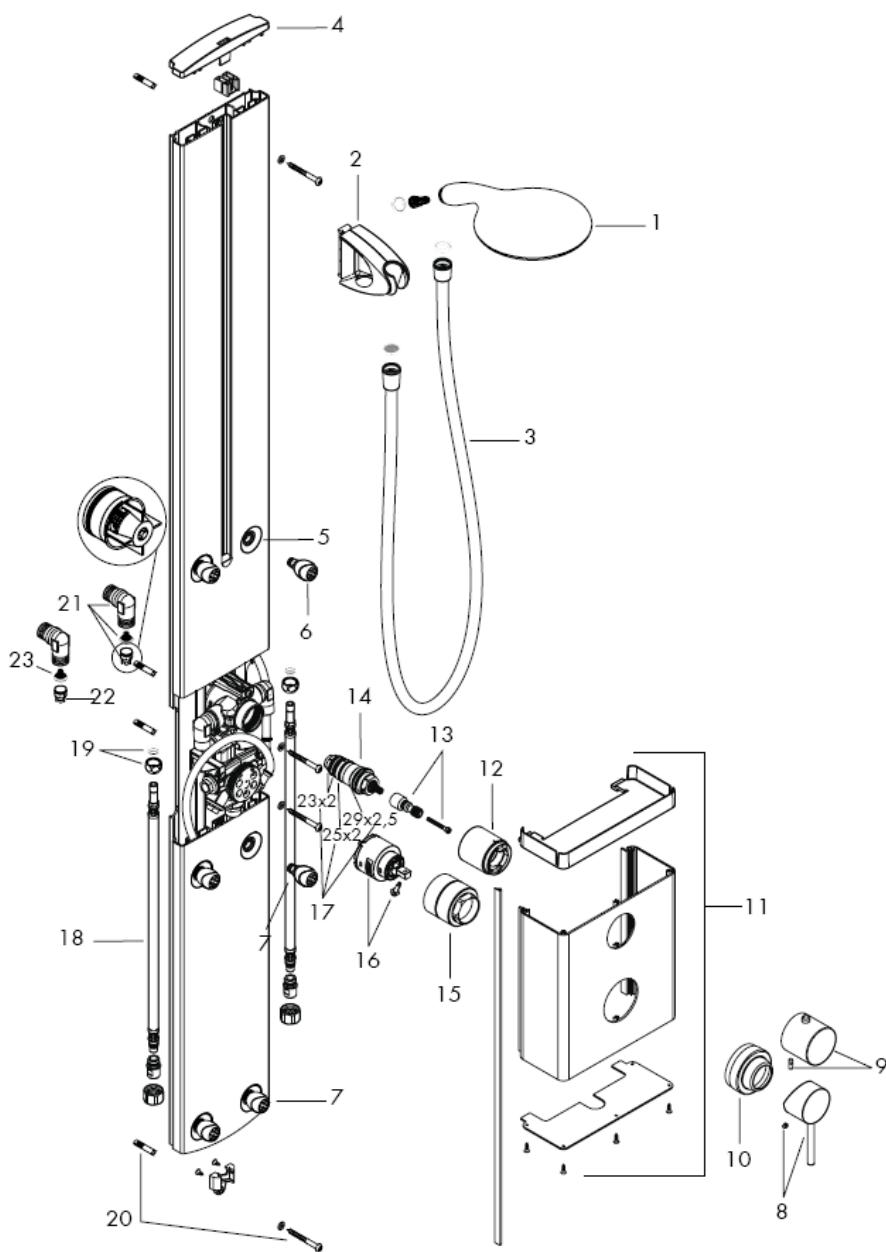

**Razlike pritiska**

Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

**Rukovanje**

Mešač se otvara podizanjem ručice.  
Okretanje uлево = vruća voda,  
Okretanje уdesno = hladna voda.

**Ograničavanje temperature**

Temperaturu pomoću sigurnosne blokade možete ograničiti na 38 °C (zaštita od opekotina vrućom vodom).

Ukoliko želite temperaturu višu od 38 °C, pritiskom na dugme deaktivirate sigurnosnu blokadu.

**Podešavanje** vidi stranu 10

Korekcija je neophodna ako izmerena temperatura odstupa od temperature koja je nameštena na termostatu. Pritom treba obratiti pažnju na sledeće:

Okrećite skalu ručice sve dok ne počne izlaziti voda temperature 38 °C. Odvignite zavrtanj ručice, povucite ručicu i okrenite je do pozicije 38 . Zatim ponovno nataknite ručicu i pričvrstite zavrtanj (vidi stranu 22).

**Safety funkcija** vidi stranu 10

Zahvaljujući Safety funkciji, može se podešiti željena maksimalna temperatura, npr. maks. 42 °C.

**Tehnički podaci**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Radni pritisak:                     | max. 1 MPa    |
| Preporučeni radni pritisak:         | 0,2 – 0,5 MPa |
| Probni pritisak:                    | 1,6 MPa       |
| Probni pritisak:                    |               |
| Temperatura vruće vode:             | max. 80 °C    |
| Preporučena temperatura vruće vode: | 65 °C         |

**Protok vode pri pritisku od 0,3 MPa** vidi stranu 12/13

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Ručni tuš (1)                 | 15,4 l/min |
| Ručni tuš + Bočni tuševi (2)  | 23,0 l/min |
| Bočni tuševi 4 _1a komada (3) | 13,0 l/min |
| Bočni tuševi 6 _1a komada (4) | 16,4 l/min |
| Bočni tuševi 2 _1a komada (5) | 4,0 l/min  |

**Protočni bojler**

Kod protočnih bojlera od 24 kW i više, uz pritisak od 0,15 MPa prikladan je minimalni protok od 7 l/min. Pritom smete uključiti samo jedan potrošač, a nikako dva istovremeno.

**Održavanje**

Ispravno funkcionisanje nepovratnog ventila se mora redovno proveravati prema standardu DIN EN 1717 i u skladu s važećim nacionalnim ili regionalnim propisima (DIN 1988 jednom godišnje).

Takođe ispitajte ispravnost hvatača prljavštine koji se nalazi na MTC regulacionoj jedinici. (17.1). Posle instalacije MTC regulacione jedinice (17) obavezno proverite izlaznu temperaturu vode na slavini, kao što je opisano pod tačkom "Podešavanje". Pre toga svakako ispitajte da li je uključen sistem za snabdevanje topлом vodom i izlazi li na probnom mestu voda s maksimalnom temperaturom.

Kako bi se olakšala prohodnost i produžio vek trajanja regulacione jedinice, potrebno je s vremenom na vreme podešiti termostat na položaje za maksimalno toplu i maksimalno hladnu vodu.

|  |          |   |          |
|--|----------|---|----------|
| <b>Rezervni delovi</b> vidi stranu 16  |          |   |          |
| 1. Ručni tuš                           | 28500000 | 12. Čaura                                 | 95032000 |
| 2. Klizni držač kompl.                 | 97024000 | 13. Adapter ručice                        | 97108000 |
| 3. Crevo tuša 1,60 m                   | 28276000 | 14. Sistem za regulaciju temperature      | 94282000 |
| 4. Zaštitni poklopac na gornjoj strani | 97324000 | 15. Navrtka                               | 96945000 |
| 5. Rozeta                              | 97326000 | 16. Umetak za zatvaranje i preusmeravanje |          |
| 6. Bočni tuševi                        | 28408000 | 96645000                                  |          |
| 7. Bočni tuševi                        | 28406000 | 17. Garnitura za zaptivanje               | 95037000 |
| 8. Ručica                              | 10490000 | 18. Priključno crevo                      | 13099000 |
| 9. Ručica termostata                   | 38391000 | 19. Kompresivni spoj                      | 94158000 |
| 10. Rozeta                             | 97858000 | 20. Delovi za pričvršćivanje              | 96179000 |
| 11. prednja oplata                     | 97859000 | 21. Ugao crevnog priključka (2)           | 25967000 |
|  |          | 22. Nepovratni ventil                     | 97350000 |
|  |          | 23. Mrežica za hvatanje za prljavštine    |          |
|  |          | 97973000                                  |          |


| Smetnja  | Uzrok   | Pomoć   |
|--|---|---|
| Nedovoljno vode  | -Prenizak pritisak vode<br>-Očistite mrežicu za hvatanje prljavštine regulacione jedinice<br>-Mrežasta zaptivka tuša je prljava | -Ispitajte pritisak u cevima<br>-Očistite mrežicu za hvatanje prljavštine ispred termostata i na regulacionoj jedinici<br>-Očistite mrežastu zaptivku između tuša i crijeva |
| Ukršteni tok vode, kod zatvorene armature vruća voda ulazi u cev s hladnom vodom i obrnuto | -Nepovratni ventil je prljav / neispravan   | -Očistite ili, po potrebi, zamenite nepovratni ventil   |
| Temperatura na slavini se ne podudara s podešenom temperaturom                             | -Termostat nije podešen<br>-Preniska temperatura tople vode   | -Podesite termostat<br>-Povećajte tempereturu vruće vode na 42-65 °C  |
| Regulisanje temperature nije moguće  | -Regulator temperature je prljav ili obložen naslagama kamenca  | -Očistite ili zamenite regulator temperature.   |
| Dugme sigurnosnog prekida je van funkcije  | -Opruga je neispravna<br>-Dugme je začepljeno slojem kamenca  | -Očistite i podmažite oprugu, tj. dugme<br>-Očistite i podmažite oprugu, tj. dugme  |
| Zatvarač/preusmerivač teško pomerljivi   | -Umetak za zatvaranje i preusmeravanje je neispravan, obložen naslagama kamenca   | -Zamenite umetak za zatvaranje i preusmeravanje   |

**Ispitni znak**

| DVGW     | P-IX               | SVGW | ACS | NF | WRAS | KIWA |
|----------|--------------------|------|-----|----|------|------|
| 27170000 | PA-IX<br>18732/IOB |      |     |    |      |      |





# Montasjeveiledning

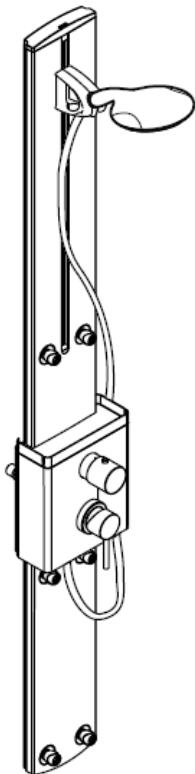


**Flat Duschpaneel**  
27170000

**hansgrohe**

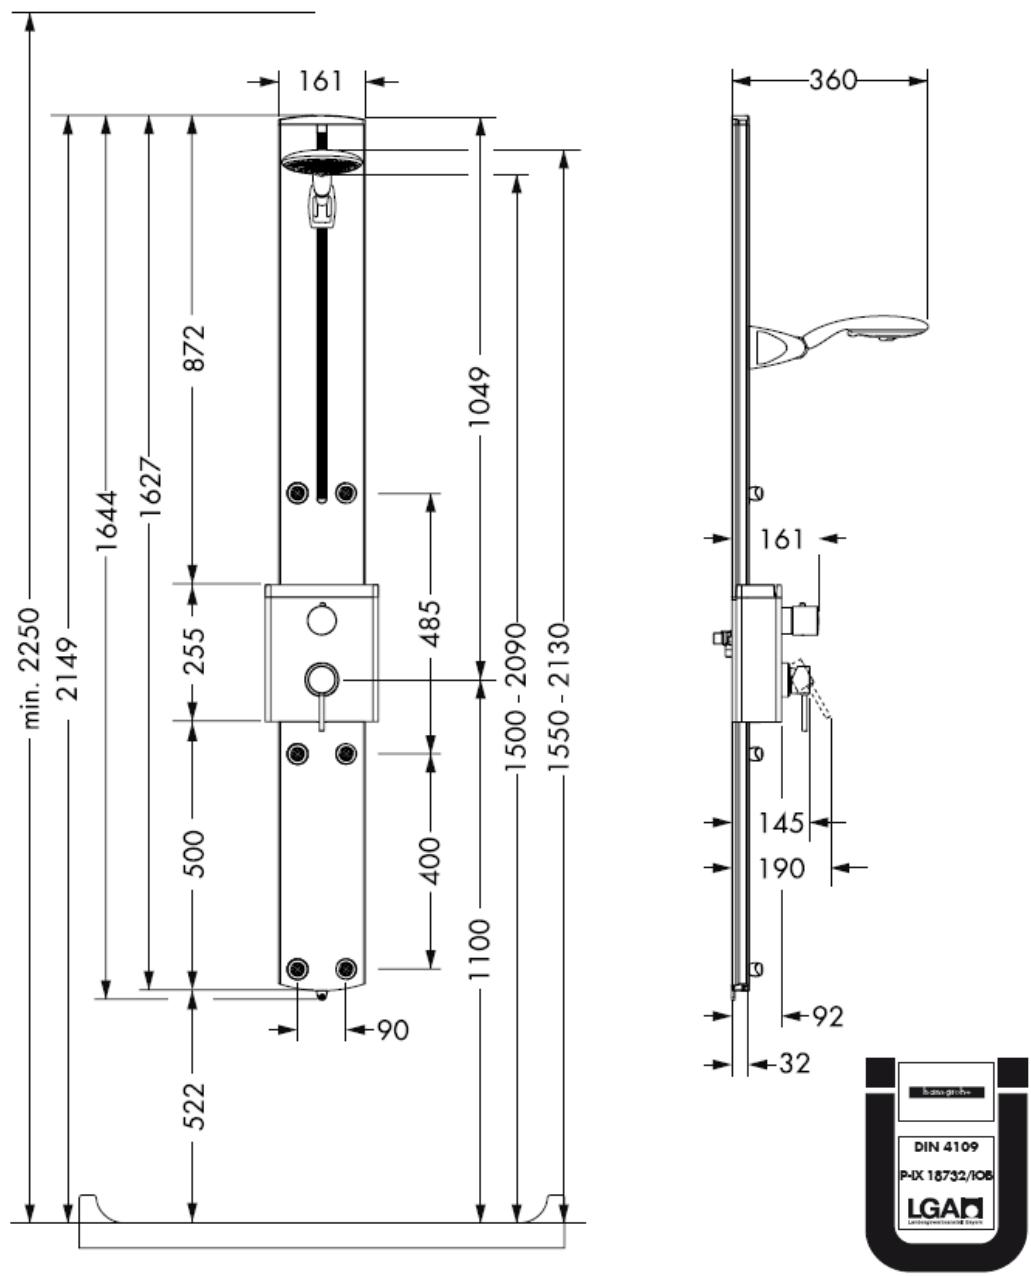

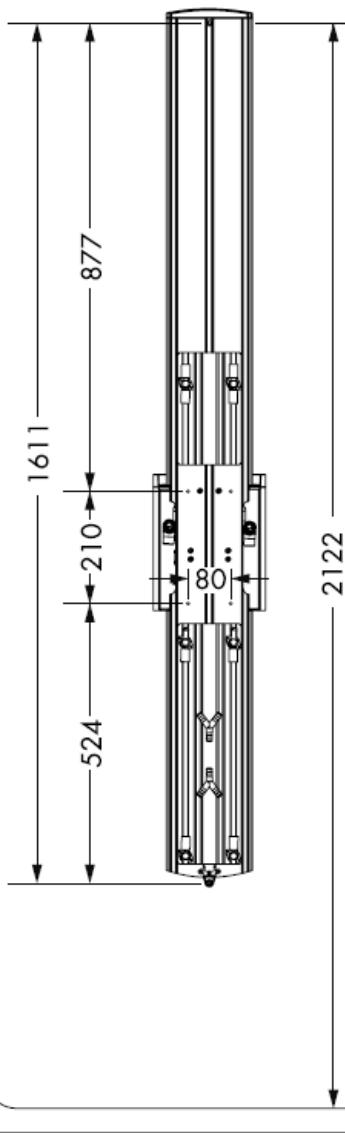

Obs, vannledningsrør!

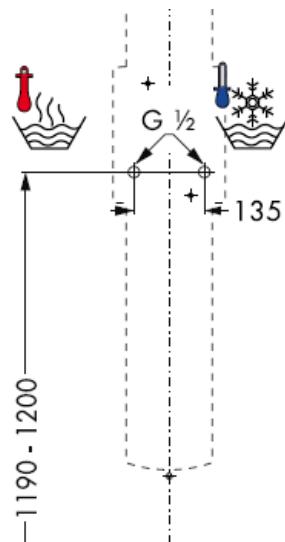






Armaturen skal monteres iht. gyldige standarder.  
De skal spyles og sjekkes!





Optimal funksjon garanteres kun i forbindelse  
med Hansgrohe hånddusj og Hansgrohe  
dusislanger.











Funksjonen til returløpssperren skal iht. DIN EN  
1717 og i samsvar med de nasjonale og lokale  
forskrifter sjekkes regelmessig (DIN 1988 en  
gang i året).

## Montasje

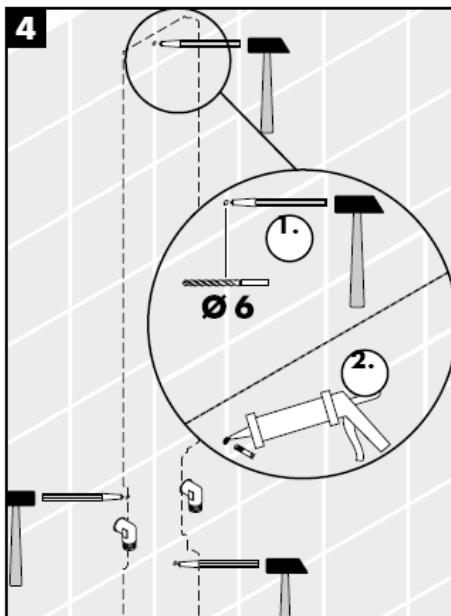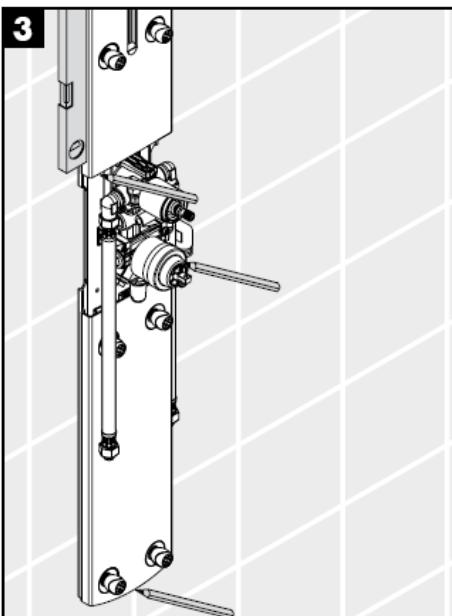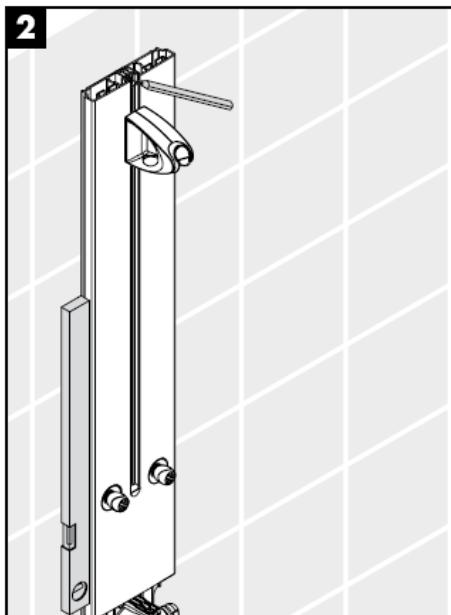

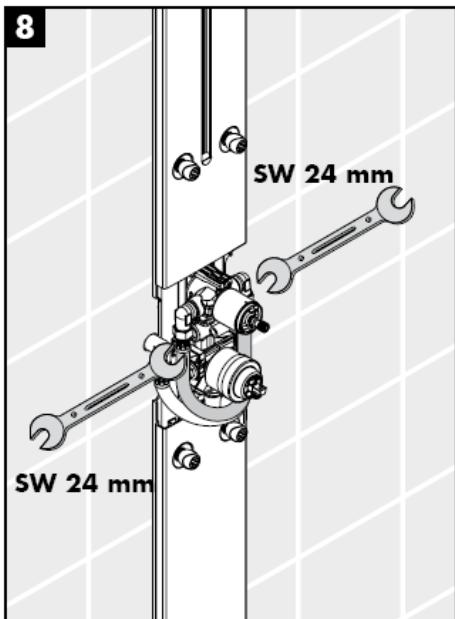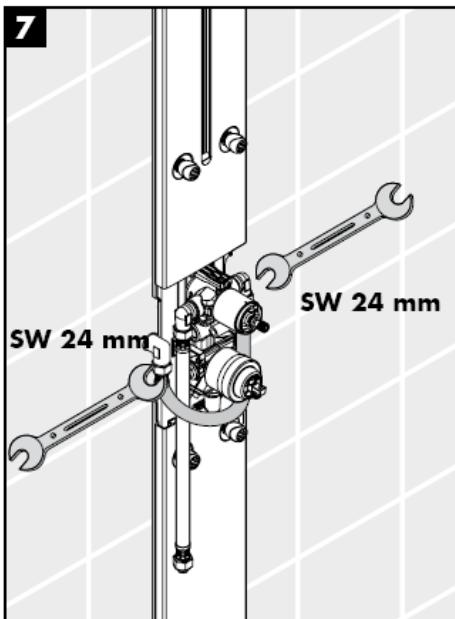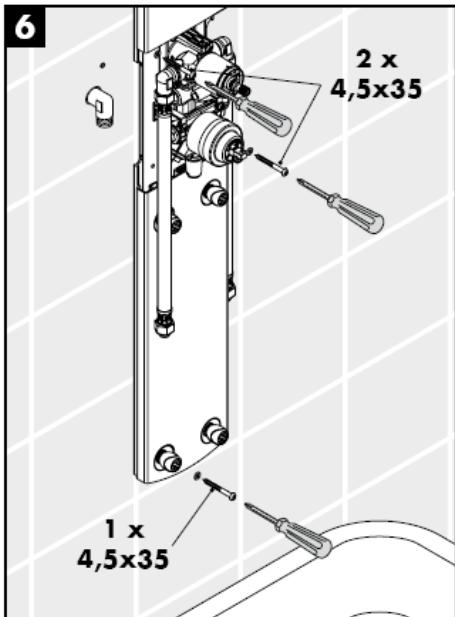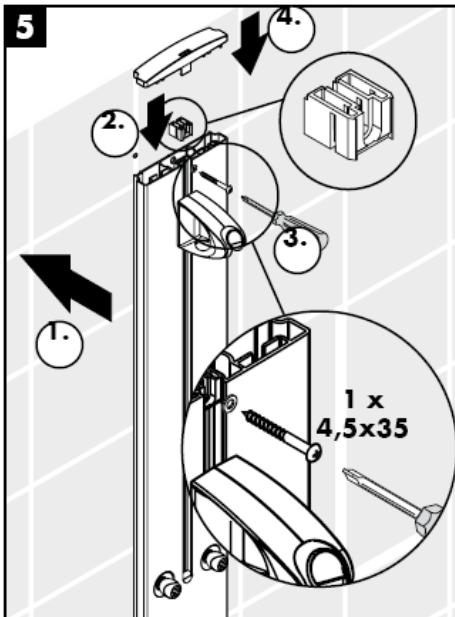


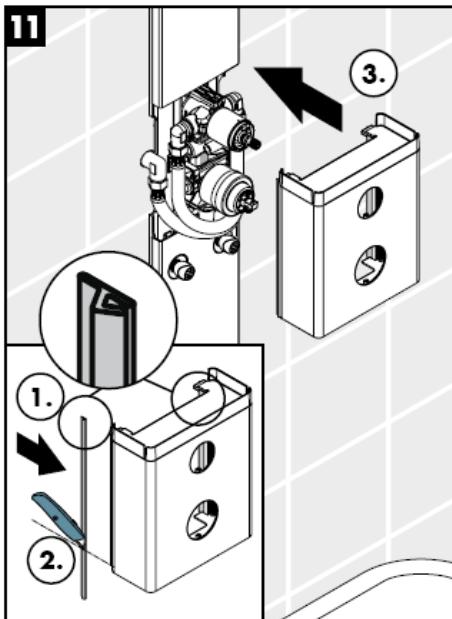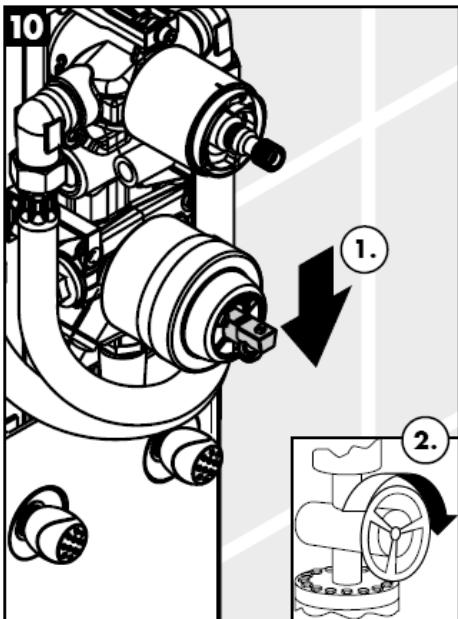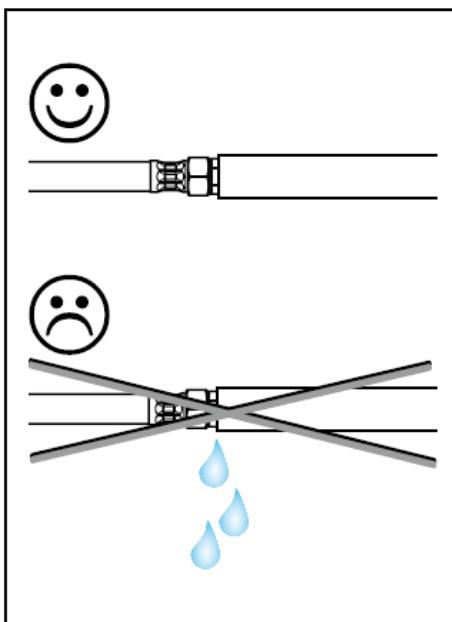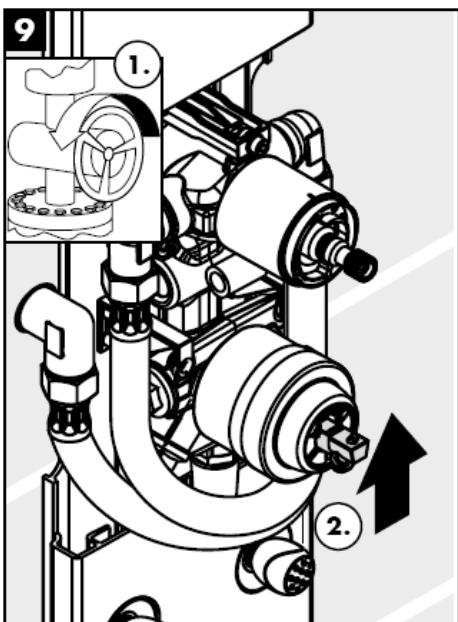

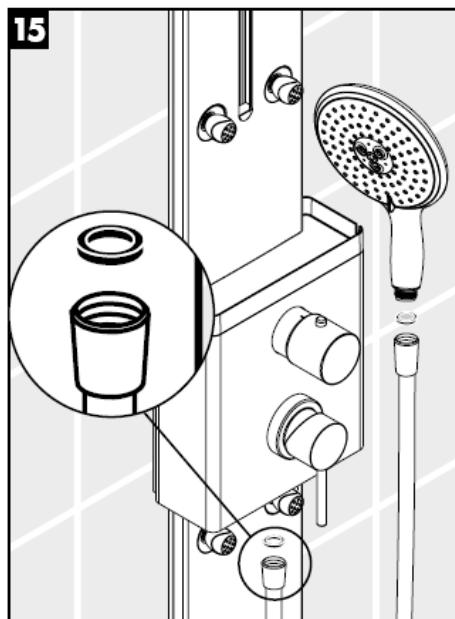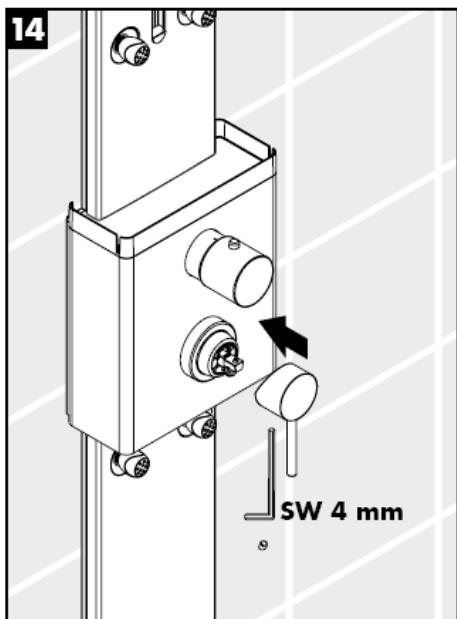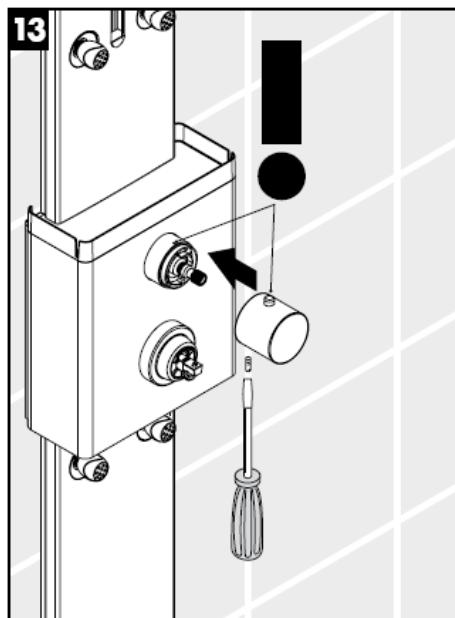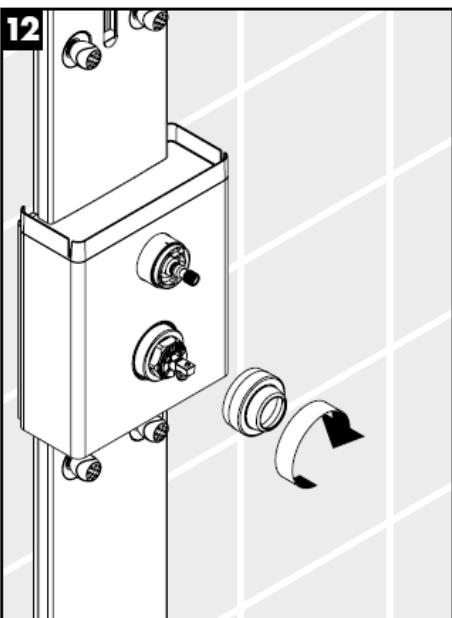


## Justering

---

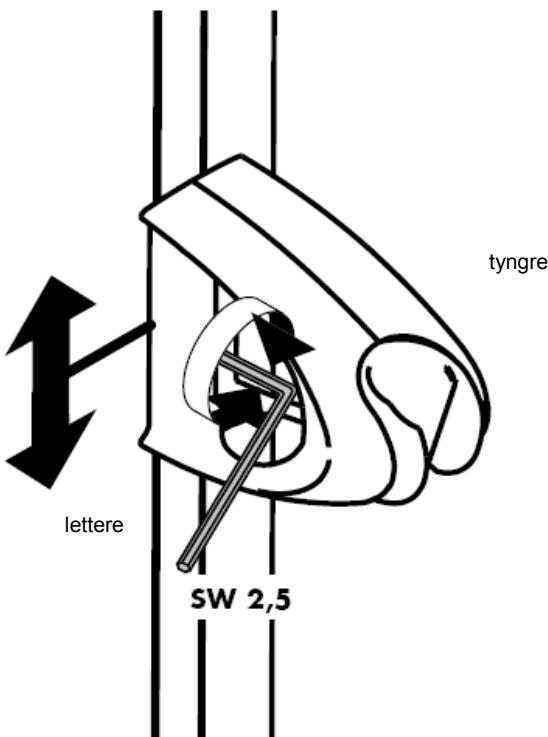


## Justering

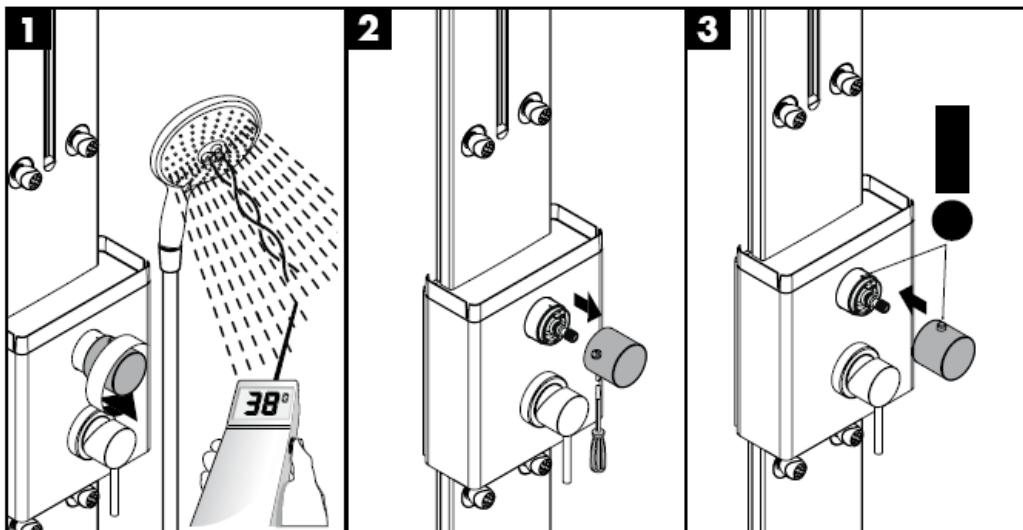


### Safety Function


Takket være egenskapen "Safety Function" kan det forhåndsinnstilles en ønsket maks. temperatur, f.eks. 42 C.

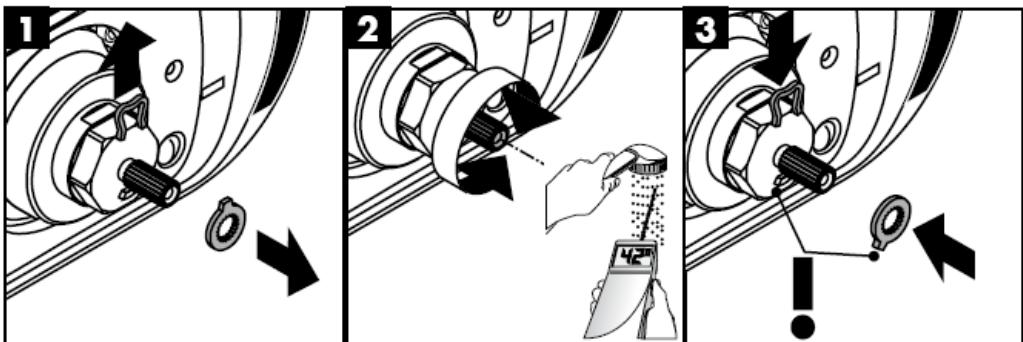


## Montasje


Det medleverte filter-elementet skal bygges inn, for å garantere hånddusjens standard-gjennomstrømning og for å forhindre at smuss spyles inn fra ledningsnettet. Ønsker man en større vanngjennomstrømning skal det monteres en silpakning (B) isteden for filterelementet (A). Innspyping av smuss kan påvirke funksjonen negativt og/eller medføre skader på hånddusjens funksjonsdeler. Hansgrohe påtar seg inget ansvar for skader som resulteres av dette.

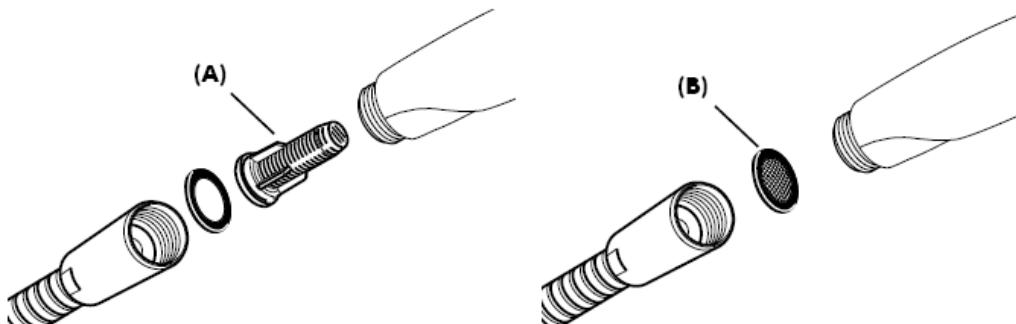

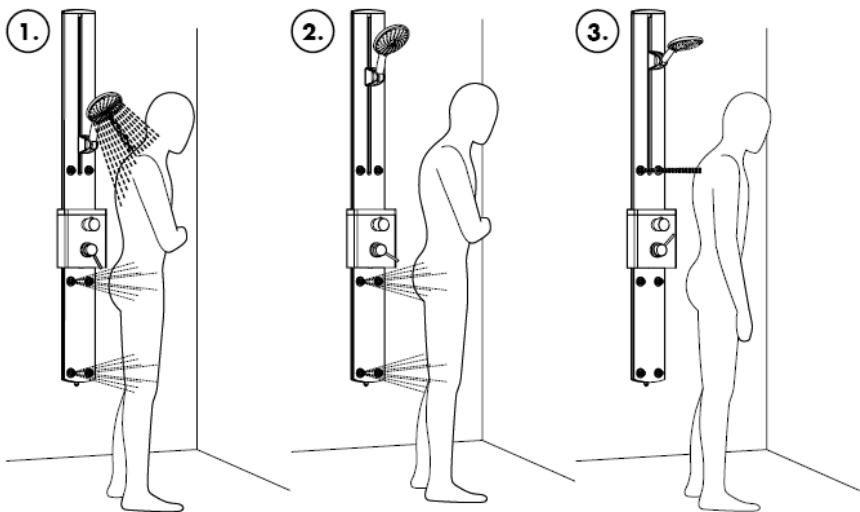


- 1 Runddusj
- 2 Sidedusj
- 3 Nakke - skulder - avspenning
- 4 Helkroppsmassasje
- 5 Hånddusj

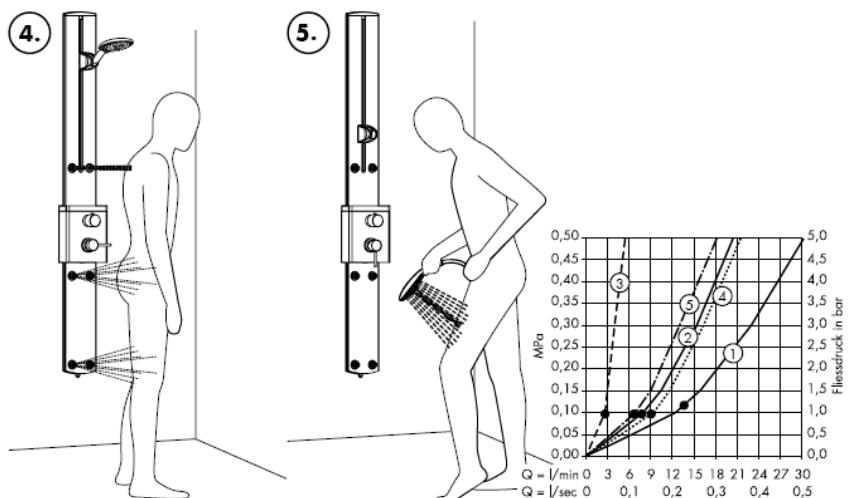

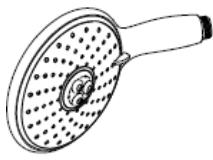


### Raindance E 150 5jet 28500000

Med filterinnsats(A)

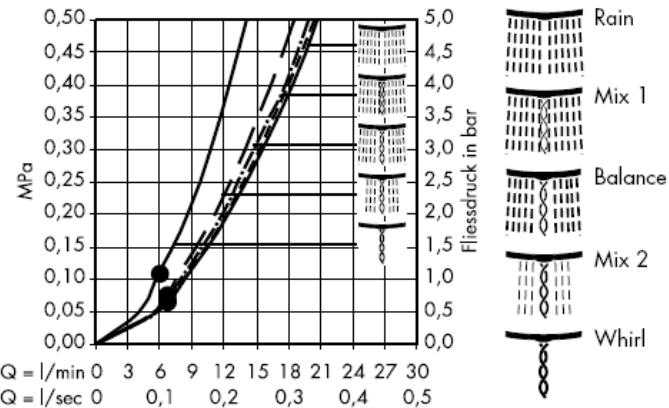

Med silpakning (B)

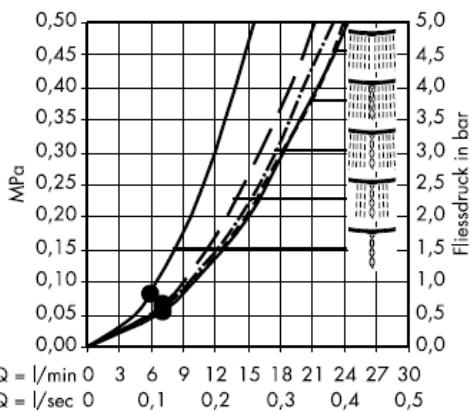

F.o.m. • er funksjonen garantert

## Rengjøring


---

Simpelten ren: Ved å gnikke er det lett å fjerne kalk fra nuppene.




## Rengjøring


**1**

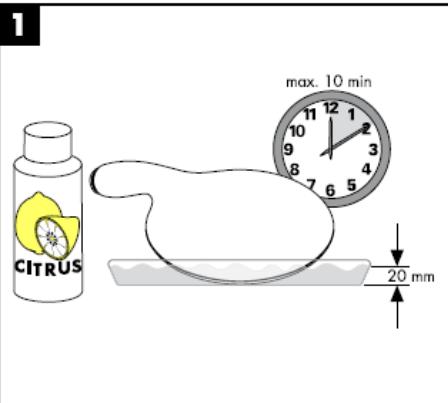


**2**

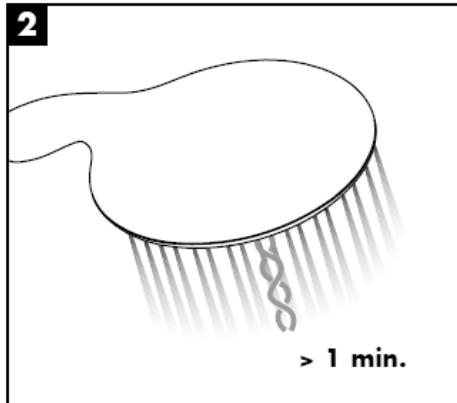


**3**

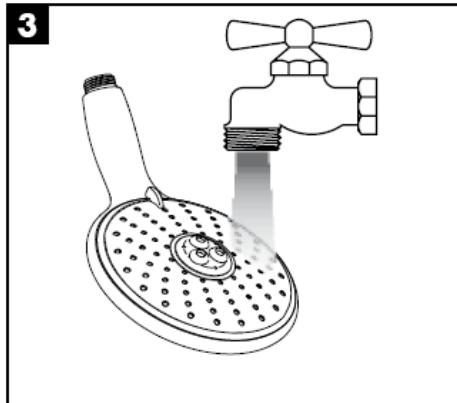


**1**

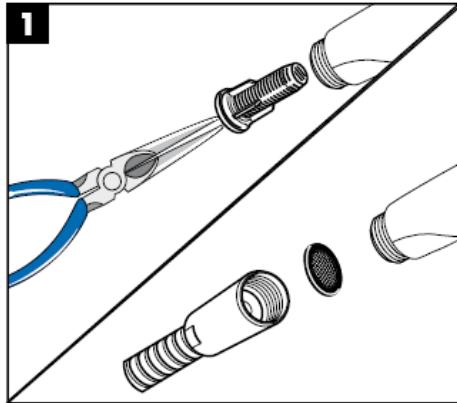

**2**

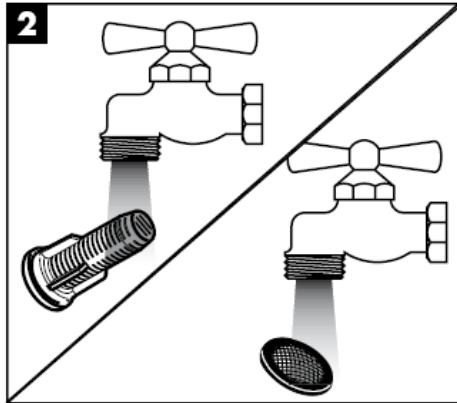

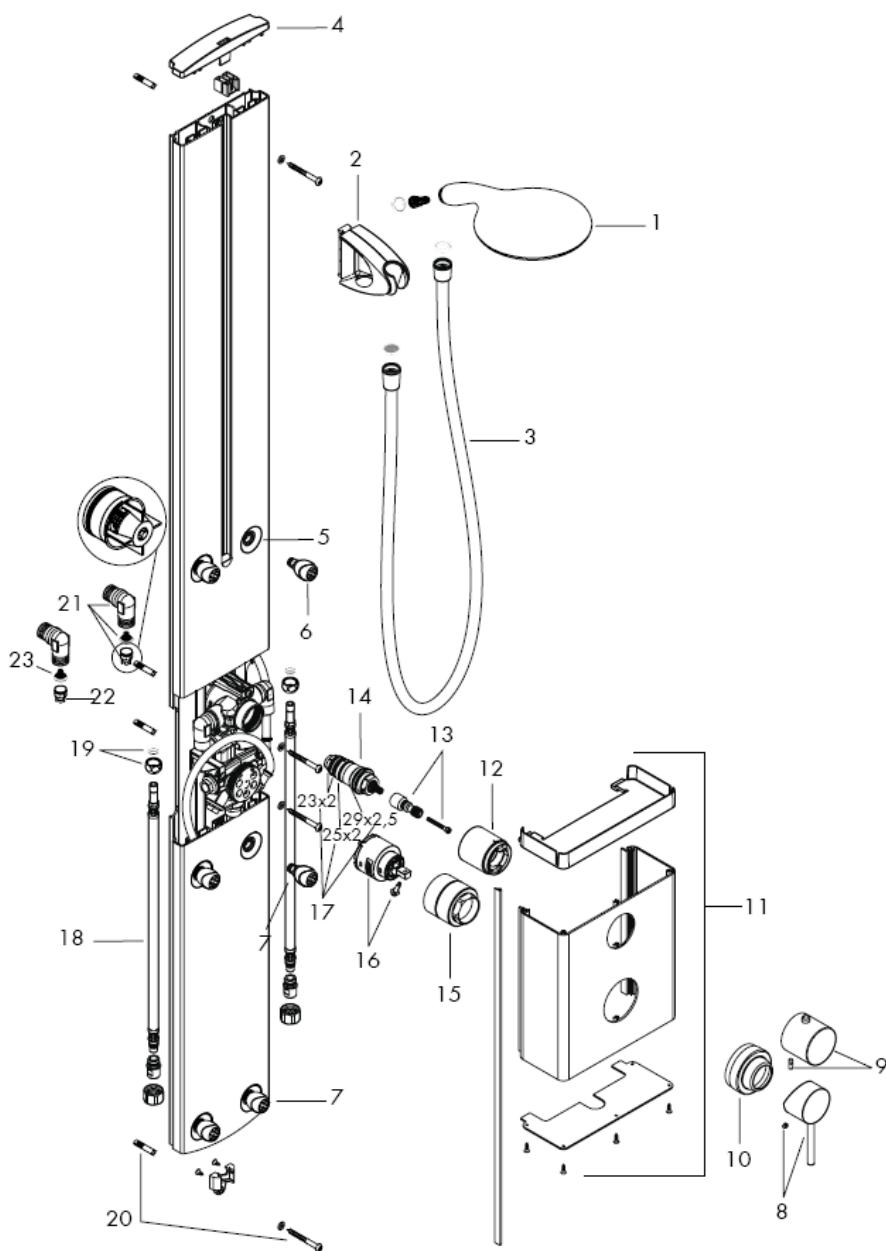

**Trykkdiranser**

Trykkdiranser mellom tilkoblingene for kaldt og varmt vann må utlignes.

**Betjening**

Blandebatteriet åpnes ved løfting av grepset. Drei til venstre = varmt vann, drei til høyre = kaldt vann.

**Temperaturbegrensning**

Temperaturområdet begrenses til 38 ved hjelp av sikkerhetssperren. Ønsker man en høyere temperatur enn 38 kan sperren deaktivertes ved trykk på sikkerhetsknappen.

**Justering** se side 10

Det er nødvendig med korrektur når temperaturen målt ved uttaksstedet avviker fra temperaturen som er innstilt på termostaten. Her skal man passe på følgende:

Skalegrep dreies inntil vann med 38 C kommer ut av uttaksstedet. Grepsskruen løsnes, grepset trekkes tilbake og dreies til stilling for 38 . Grep settes på igjen og grepsskruen trekkes fast (se side 22).

**Safety Function** se side 10

Takket være egenskapen "Safety Function" kan det forhåndsinnstilles en ønsket maks. temperatur, f.eks. 42 C.

**Tekniske data**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Driftstrykk                        | max. 1 MPa    |
| Anbefalt driftstrykk:              | 0,2 – 0,5 MPa |
| Prøvetrykk                         | 1,6 MPa       |
| (1 Mpa = 10 bar = 147 PSI)         |               |
| (1 Mpa = 10 bar = 147 PSI)         | max. 80° C    |
| Anbefalt temperatur for varmt vann | 65° C         |

**Gjennomstrømningsytelse ved 0,3 MPa** se side 12/13

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Hånddusj (1)                | 15,4 l/min |
| Hånddusj + Sidedusjer (2)   | 23,0 l/min |
| Sidedusjer 4 _1a stykke (3) | 13,0 l/min |
| Sidedusjer 6 _1a stykke (4) | 16,4 l/min |
| Sidedusjer 2 _1a stykke (5) | 4,0 l/min  |

**Gjennomstrømningsovn**

Egnet for gjennomstrømningsovnner form. 24 kW med et gjennomstrømningstrykk på 0,15 MPa og en minimum gjennomstrømning på 7 l/min. Det skal kun velges en forbruker, ikke to samtidig.

**Vedlikehold**

Funksjonen til returløpssperren skal iht. DIN EN 1717 og i samsvar med de nasjonale og lokale forskrifter sjekkes regelmessig (DIN 1988 en gang i året).

Ved denne anledningen skal du også sjekke smussfangere som finns på MTC regulerings-enheten (17.1). Etter montering av MTC regulerings-enheten (17) skal utløpstemperaturen absolutt sjekkes som beskrevet under punkt "Justeringer". Sjekk i hvert tilfelle at vannforsyningen er slått på og at den maksimale varmtvannstemperaturen ligger opp til tappestedet.

For å holde regulerings-enheten bevegelig, skal termostaten stilles fra tid til annen på helt varmt og helt kaldt.

## Norsk

---

**Servicedeler** se side 16

|                      |          |                                     |          |
|----------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| 1. Hånddusj          | 28500000 | 12. Hylse                           | 95032000 |
| 2. Skyver kpl.       | 97024000 | 13. Grepadapter                     | 97108000 |
| 3. Dusjslange 1,60 m | 28276000 | 14. Reguleringsenhet for temperatur | 94282000 |
| 4. Beskyttelse oppe  | 97324000 | 15. Mutter                          | 96945000 |
| 5. Rosett            | 97326000 | 16. Innsats av- / omstilling        | 96645000 |
| 6. Sidedusjer        | 28408000 | 17. Pakningssett                    | 95037000 |
| 7. Sidedusjer        | 28406000 | 18. Tilkoblingslange                | 13099000 |
| 8. Grep              | 10490000 | 19. Klemmskrueforbindelse           | 94158000 |
| 9. Termostatgrep     | 38391000 | 20. Festedeler                      | 96179000 |
| 10. Rosett           | 97858000 | 21. Slangetilkoblingsvinkel (2)     | 25967000 |
| 11. Frontcover       | 97859000 | 22. Returløpssperre                 | 97350000 |
|                      |          | 23. Smussfiltersil                  | 97973000 |


| Feil   | Årsak  | Feilrettelse   |
|--|--|--|
| Lite vann  | -Forsyningstrykk er ikke tilstrekkelig<br>-Smussfangersil til reguleringseheten skitten.<br>-Dusjens silpakning er skitten | -Ledningstrykk sjekkes<br>-Smussfangersil rengjøres<br>-Silpakning mellom dusj og slangen rengjøres            |
| Krysstrømning, varmt vann presses ved lukket armatur inn i kaldtvannsledning eller omvendt | -Returløpstoppere skitten / defekt   | -Returløpstoppere rengjøres, byttes hvis nødvendig   |
| Utløpstemperatur samsvarer ikke med innstilt temperatur                                    | -Termostat ble ikke justert<br>-For lav varmtvannstemperatur   | -Termostat justeres<br>-Varmtvannstemperatur økes til mellom 42 C og 65 C                                      |
| Temperaturregulering er ikke mulig   | -Reguleringsenhet for temperatur er skitten eller forkalket  | -Reguleringsenhet for temperatur rengjøres og byttes hvis nødvendig  |
| Trykknapp til sikkerhetssperren uten funksjon  | -Fjær defekt<br>-Kalk på trykknapp   | -Fjær hhv. Trykknapp rengjøres, byttes hvis nødvendig<br>-Fjær hhv. Trykknapp rengjøres, byttes hvis nødvendig |
| Av- / omstiller er ikke lett bevegelig   | -Innsats for av- / omstilling er defekt, forkalket   | -Innsats for av- / omstilling byttes   |

**Prøvemerke**

| DVGW     | P-IX               | SVGW | ACS | NF | WRAS | KIWA |
|----------|--------------------|------|-----|----|------|------|
| 27170000 | PA-IX<br>18732/IOB |      |     |    |      |      |


**hansgrohe**


# Ръководство за монтаж

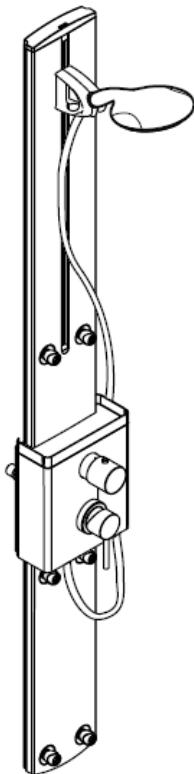

**Flat Duschpaneel**  
27170000

**hansgrohe**

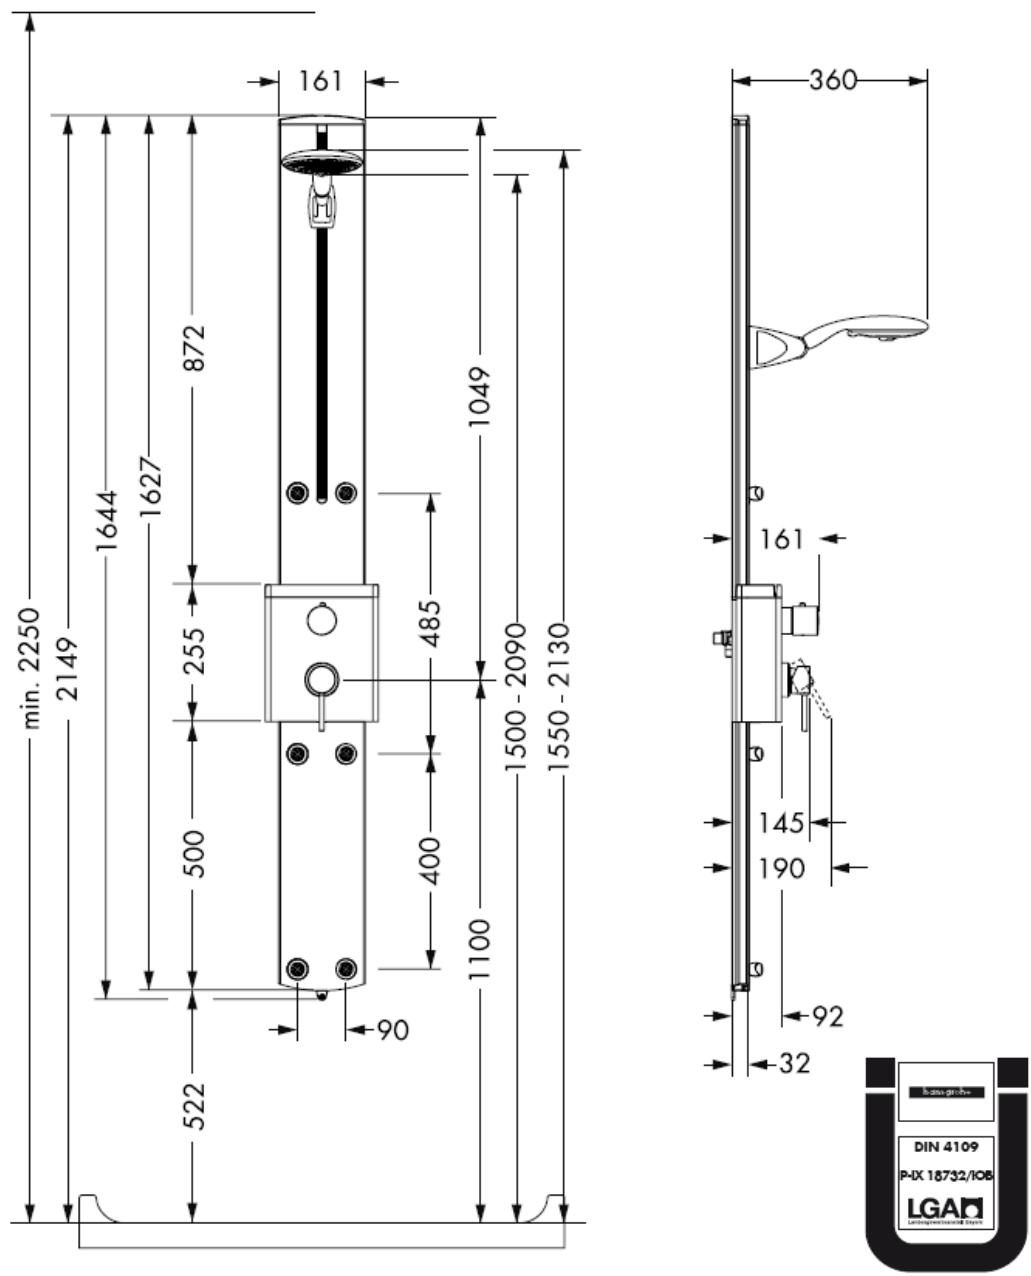

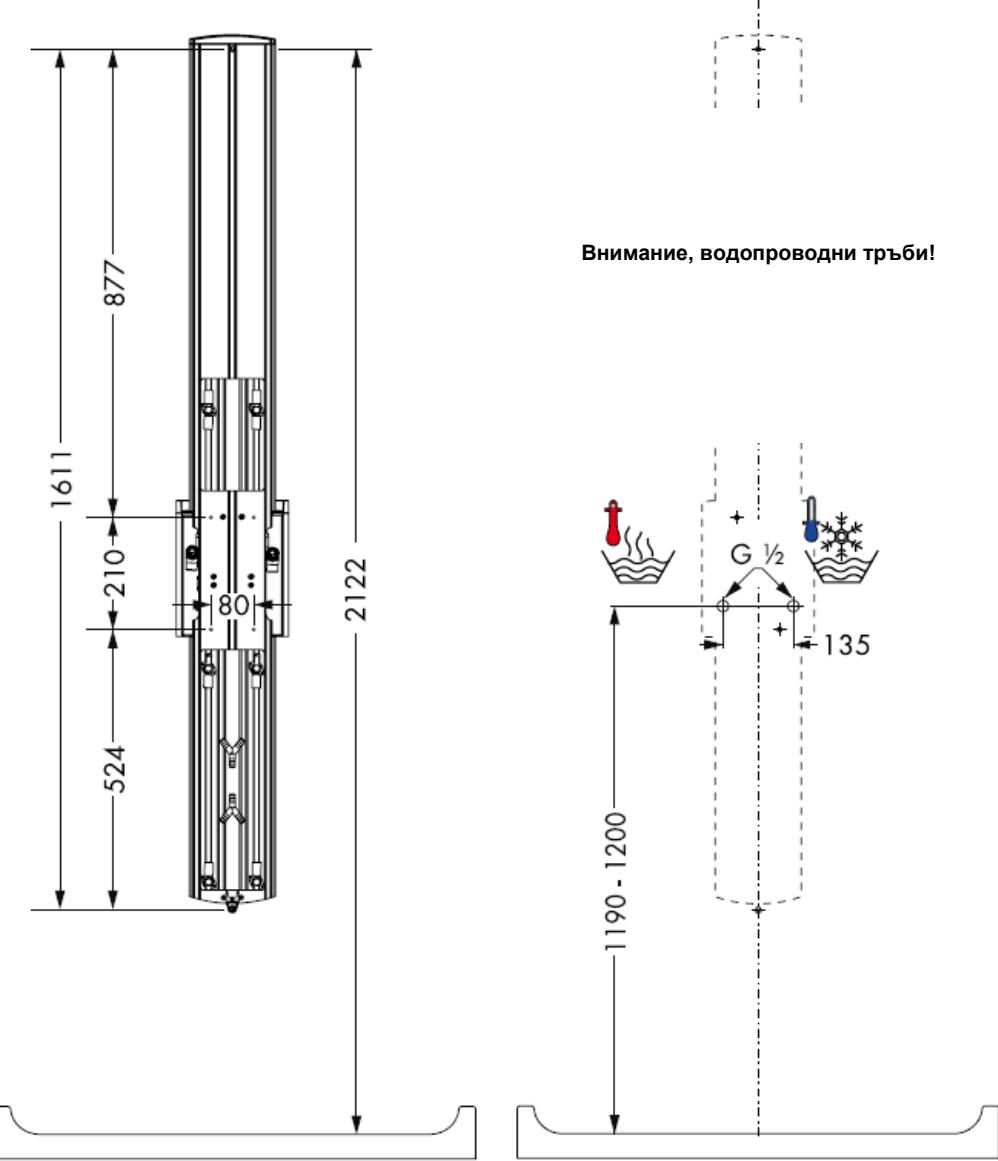






Арматурата трябва да се монтира, промие и провери в съответствие с валидните норми!

Оптималното функциониране се гарантира само във връзка с ръчните разпръскватели и маркучите на разпръскватели на Hansgrohe.







Съгласно DIN EN 1717 редовно трябва да се проверява функционирането на приспособленията за предотвратяване на обратния поток в съответствие с националните или регионални изисквания (DIN 1988 веднъж годишно).





Монтаж

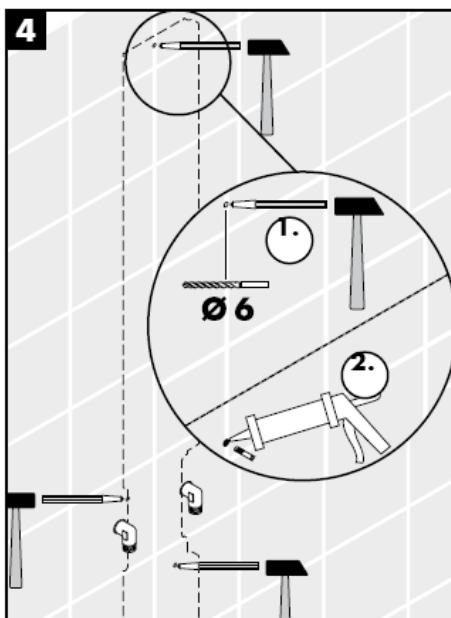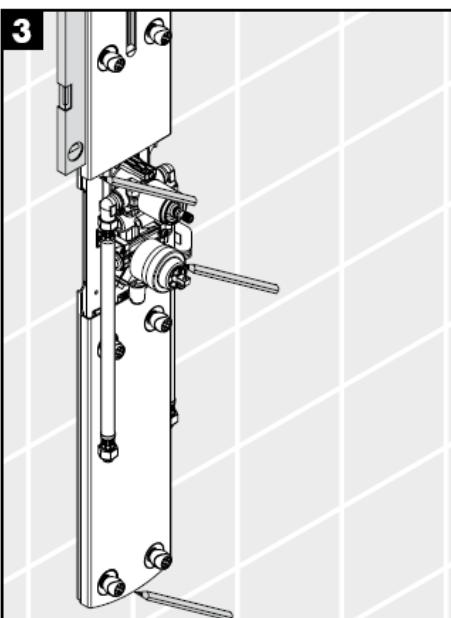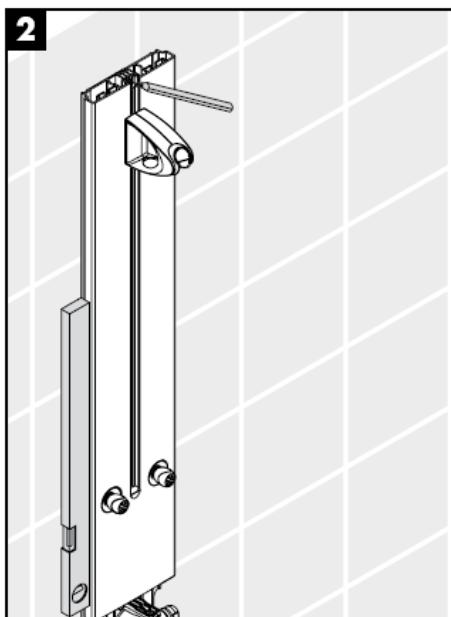





Монтаж

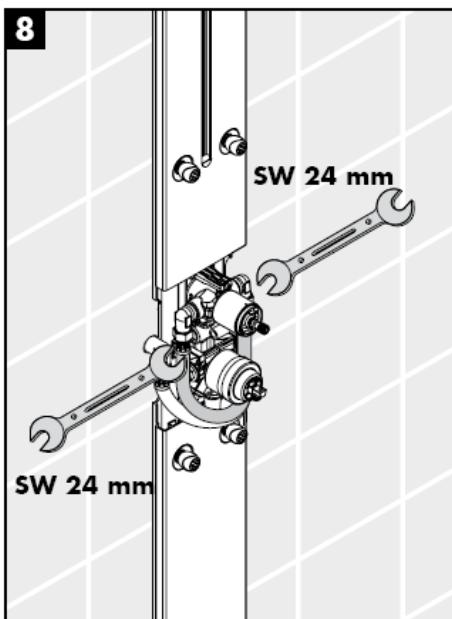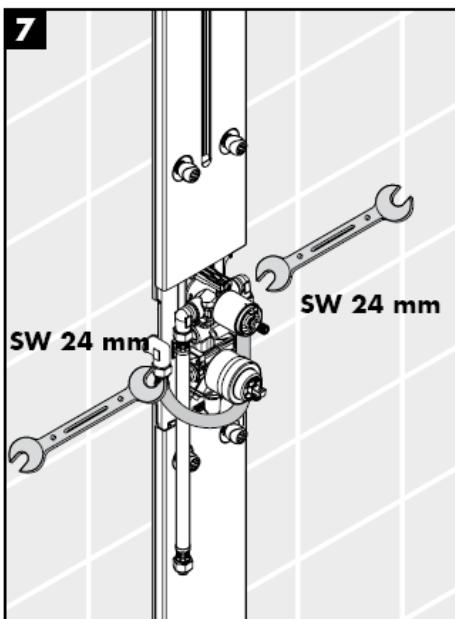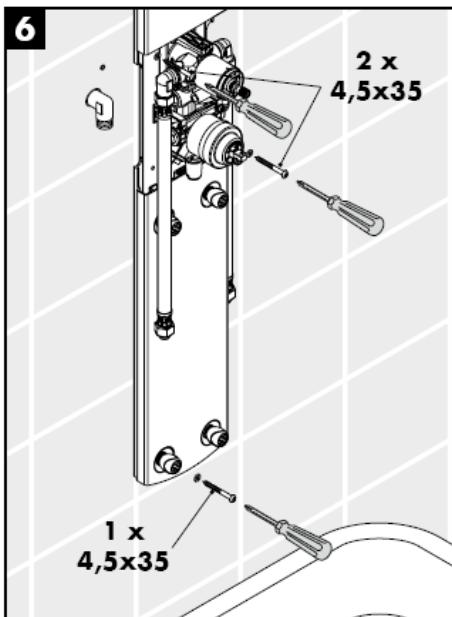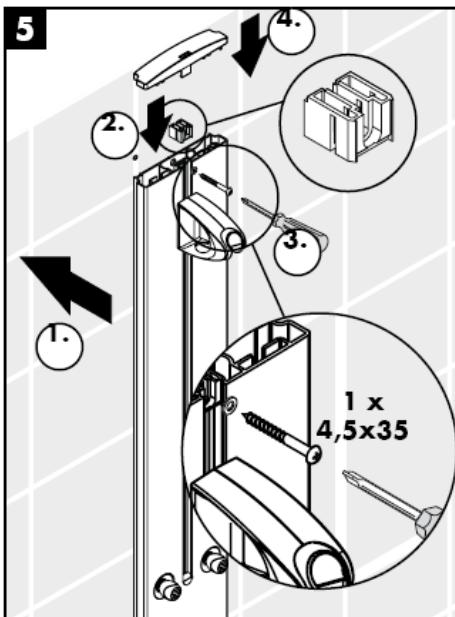



Монтаж

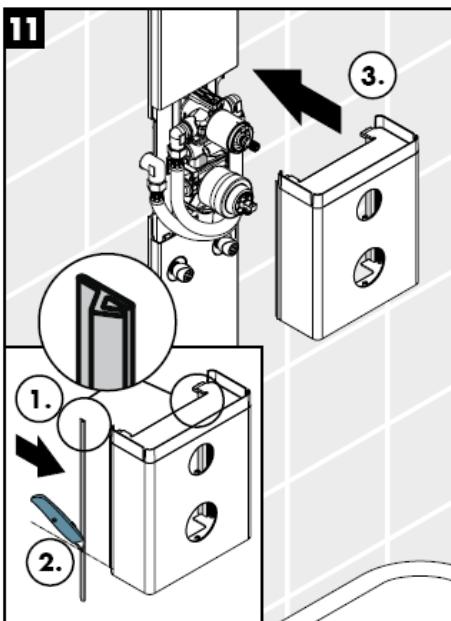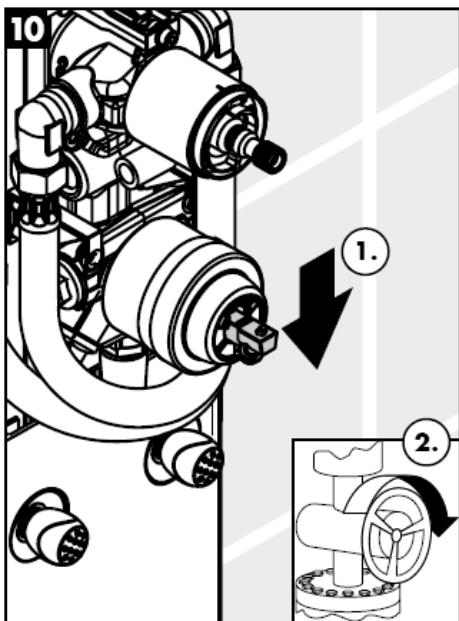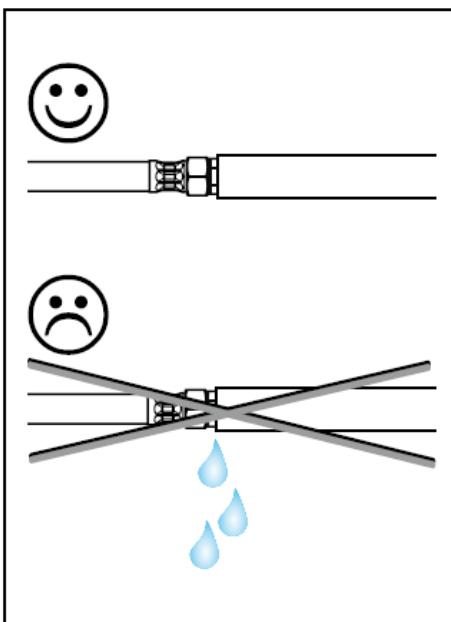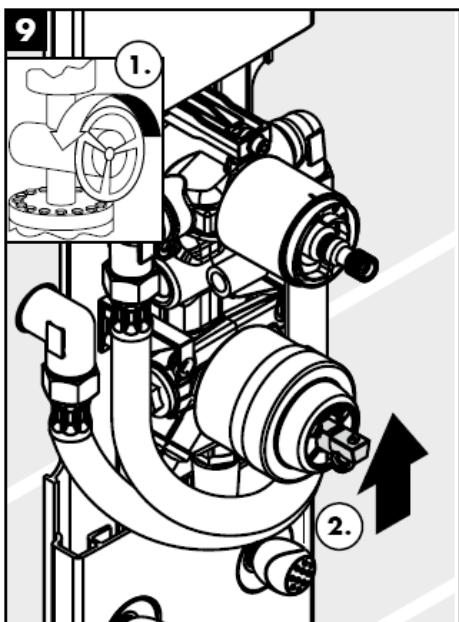

Монтаж

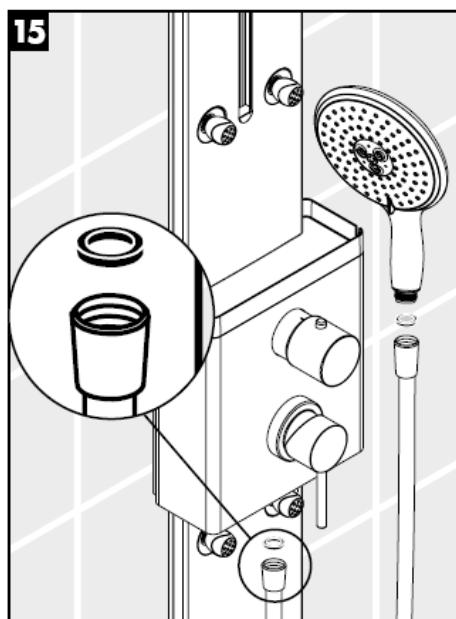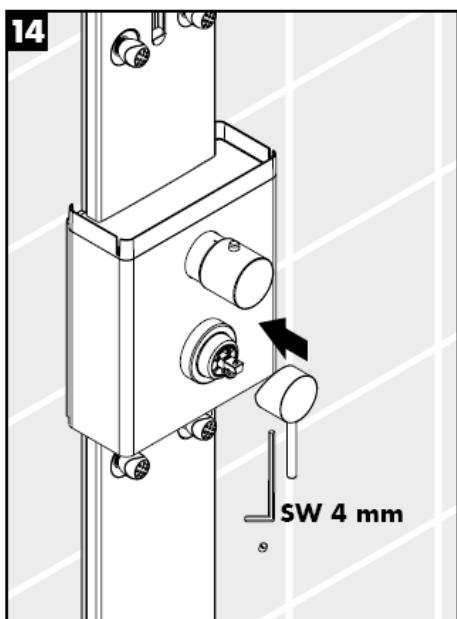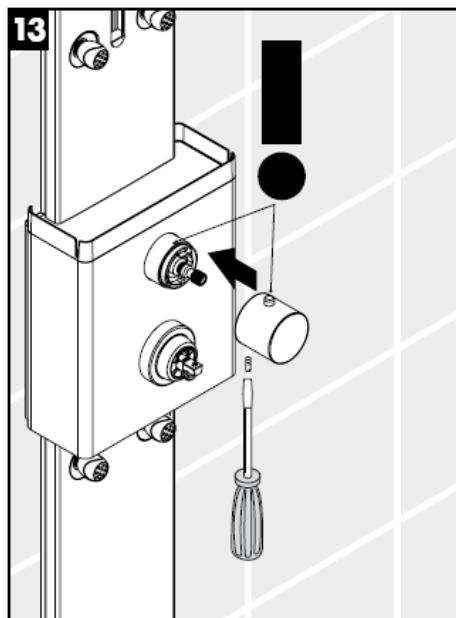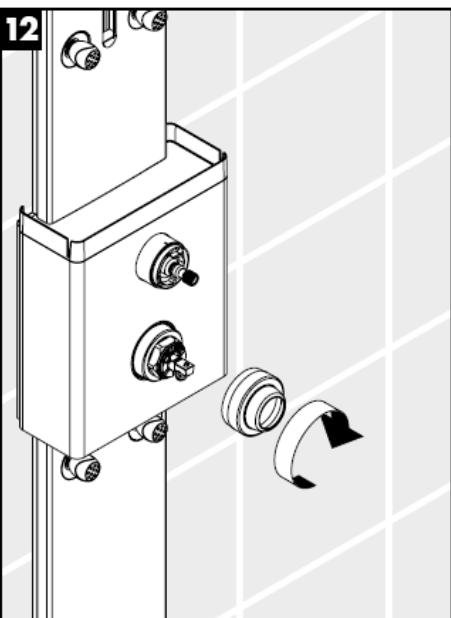


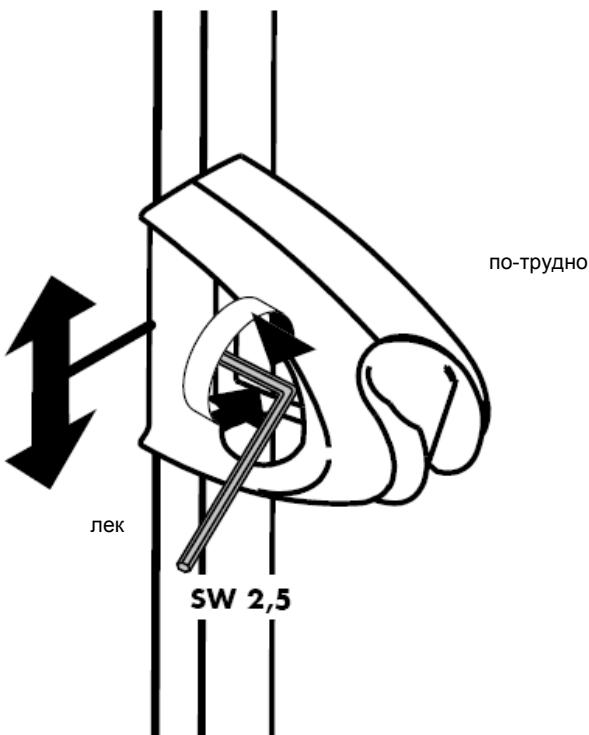

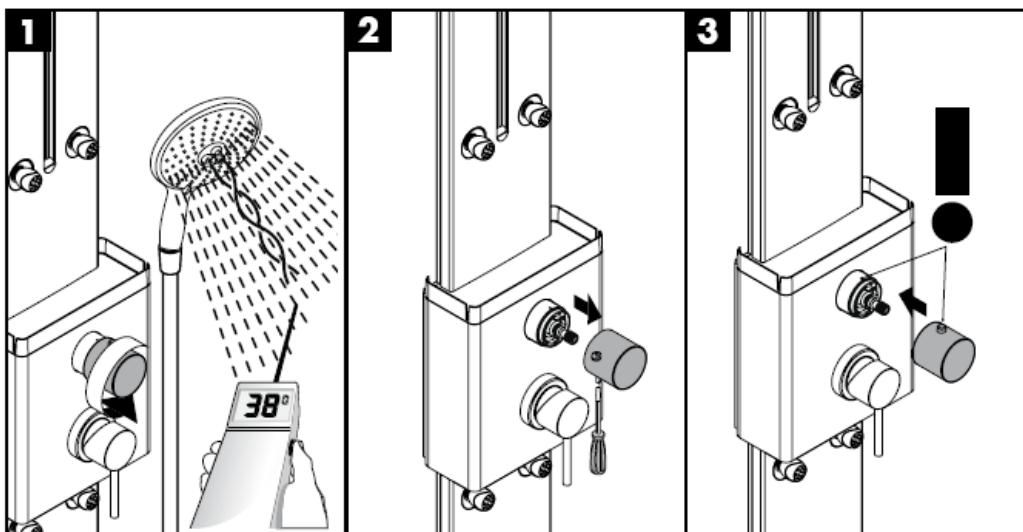


**Safety Function (Функция за безопасност)**


Благодарение на Safety Function (функция за безопасност) желаната максимална температура може да се настрои предварително напр. на макс. 42 С.

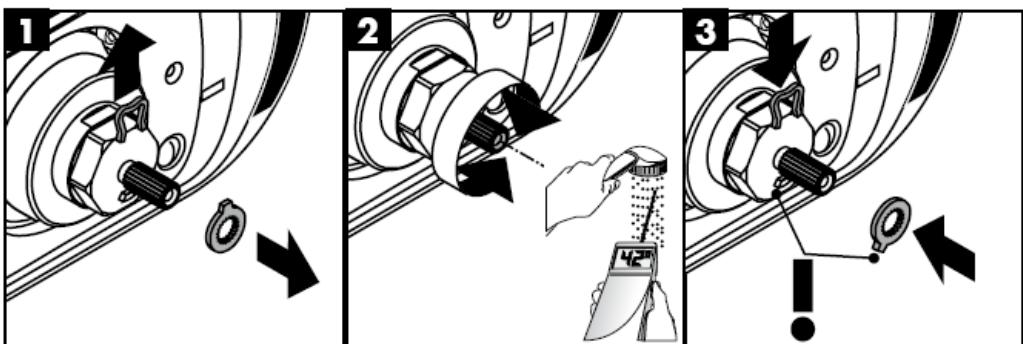


## Монтаж


Опакованата към него филтърна вложка (A) трябва да се монтира, за да се осигури нормалния поток към ръчния разпръсквател и да се избегне натрупване на замърсявания от водопроводната мрежа. Ако желаете по-силно противане на вода, вместо филтърната вложка (A) поставете уплътнението с цедка (B). Натрупването на замърсявания може да наруши функцията и/или да доведе до увреждания на функционалните части на ръчния разпръсквател, Hansgrohe не носи отговорност за получилите се по този начин щети.

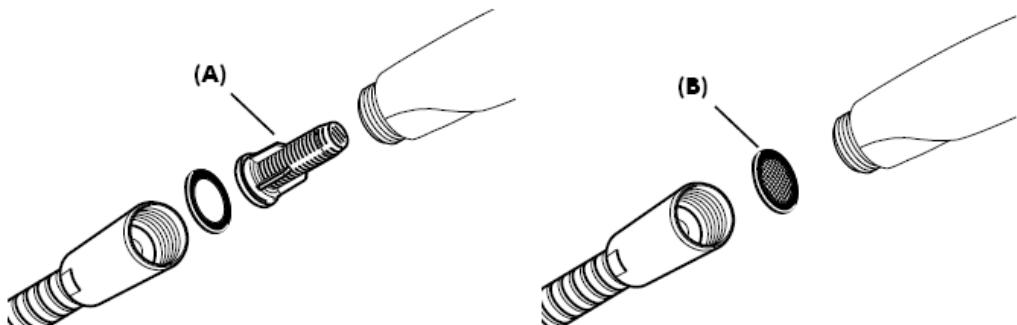

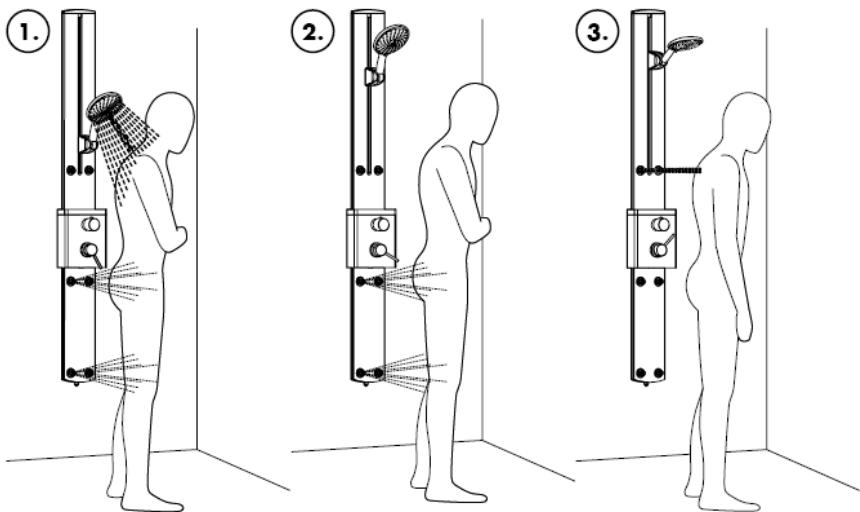


- 1 Душ с широк кръгов обхват
- 2 Страницен разпръсквател
- 3 Релаксация на тила и раменете
- 4 Масаж на цялото тяло
- 5 Ръчен разпръсквател

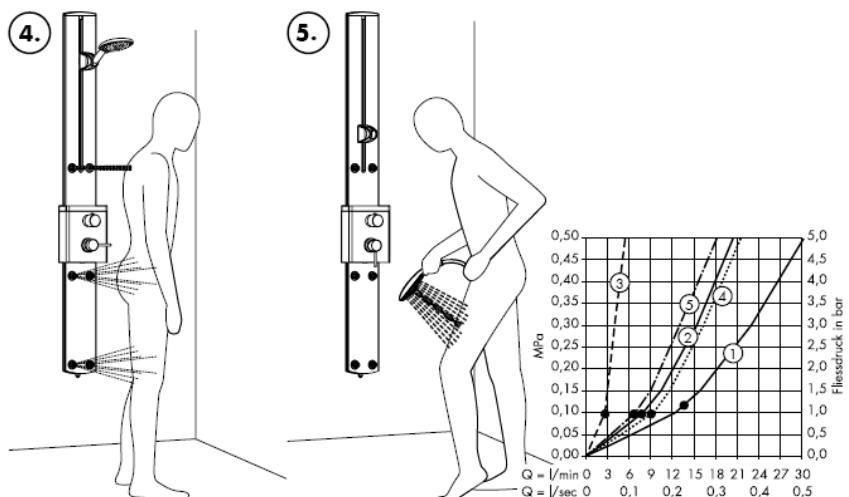

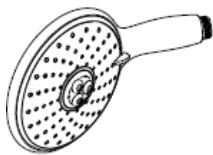


Raindance E 150 5jet 28500000

С филтърна вложка(A)

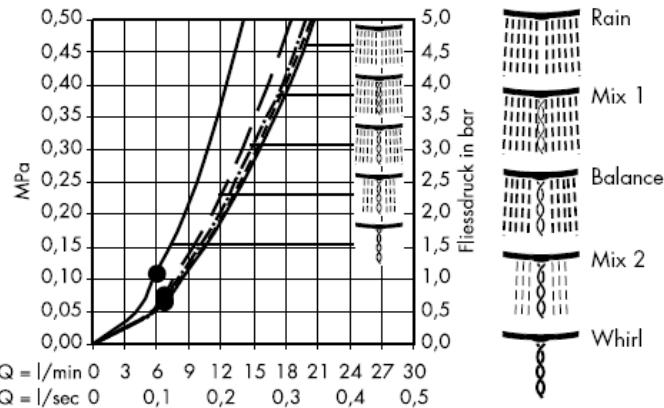

С уплътнение с цедка (B)

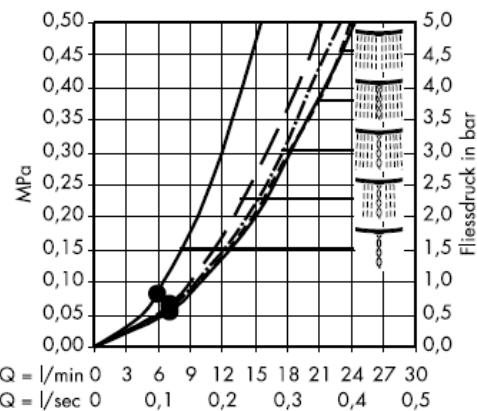

От • функцията е гарантирана.






## Почистване


---

Просто чисто: Варовикът лесно може да се изтърси от удебеленията.



Почистване

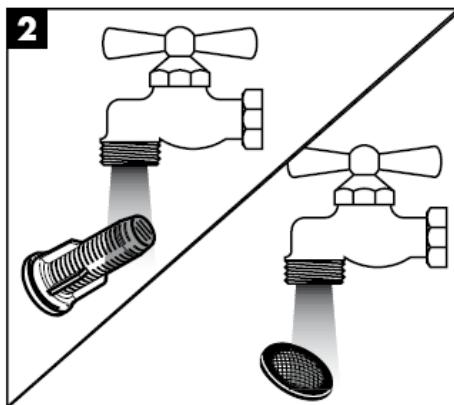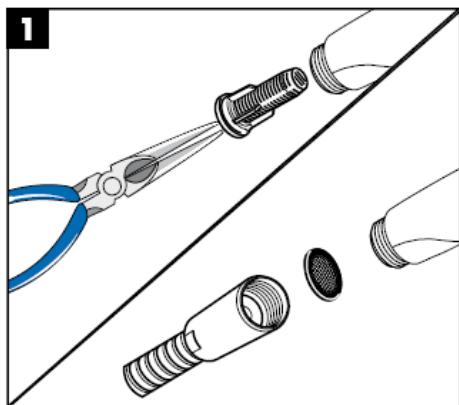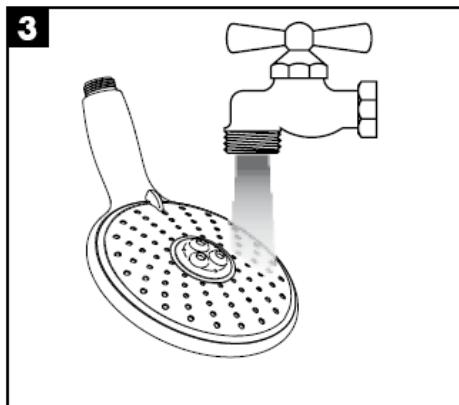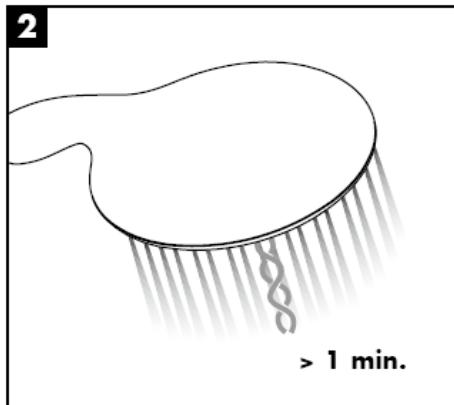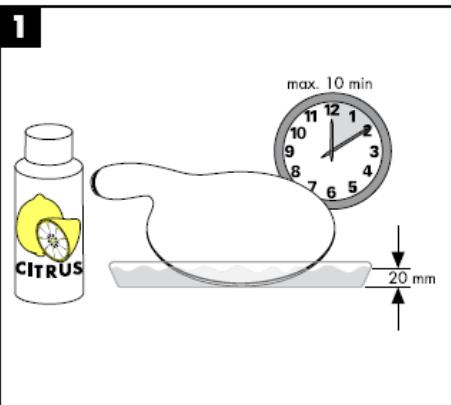

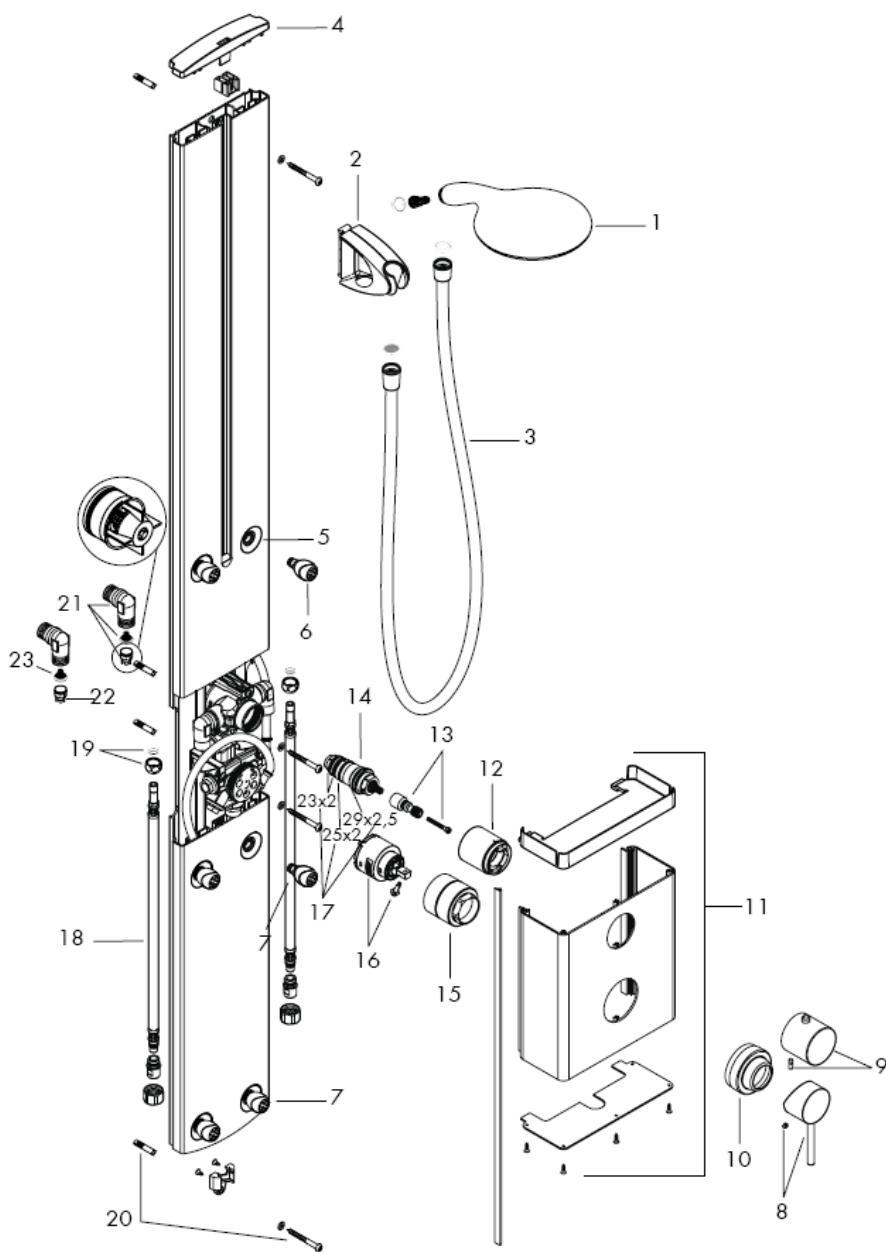

### Разлики в налягането

Разликите в налягането между присъединяването на студената и топлата вода трябва да се изравняват.

### Обслужване

След повдигане на дръжката смесителят се отваря. Завъртане наляво = топла вода, Завъртане надясно = студена вода.

### Ограничение на температурата

Температурният диапазон се ограничава до 38 °C помошта на обезопасителна бариера (защита от попаряване). Ако желаете по-висока температура, бариерата от 38 °C може да се надвиши с натискане на копчето за обезопасяване.

**Юстиране** вижте стр. 10

Ако измерената температура на мястото на водовземане се различава от настроената на термостата температура, е необходима корекция. При това да се има пред вид следното:  
Завъртете ръкохватката със скала, докато на мястото на водовземане изтече вода с 38 °C. Развийте винта на ръкохватката, издърпайте назад ръкохватката и я завъртете до положението 38 . Поставете ръкохватката и затегнете винта на ръкохватката (вижте стр. 22).

**Safety Function (Функция за безопасност)**  
вижте стр. 10

Благодарение на Safety Function (функция за безопасност) желаната максимална температура може да се настрои предварително напр. на макс. 42 °C.

### Технически данни

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Работно налягане:                | max. 1 MPa                            |
| Препоръчително работно налягане: | 0,2 – 0,5 MPa                         |
| Контролно налягане:              | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Температура на горещата вода:    | max. 80 °C                            |
| Температура на горещата вода:    | 65 °C                                 |

**Мощност на потока при 0,3 MPa** вижте стр. 12/13

|  |            |
|--|------------|
| Ръчен разпръсквател (1)                            | 15,4 l/min |
| Ръчен разпръсквател + Страницни разпръскватели (2) | 23,0 l/min |
| Страницни разпръскватели 4 _1a Брой (3)            | 13,0 l/min |
| Страницни разпръскватели 6 _1a Брой (4)            | 16,4 l/min |
| Страницни разпръскватели 2 _1a Брой (5)            | 4,0 l/min  |

### Проточен нагревател

Подходящ за проточни нагреватели от 24 kW нагоре при хидравлично налягане от 0,15 MPa пред панела и минимален поток от 7 л/мин. Позволен е избор само на един консуматор, не на два едновременно.

### Поддръжка

Съгласно DIN EN 1717 редовно трябва да се проверява функционирането на приспособленията за предотвратяване на обратния поток в съответствие с националните или регионални изисквания (DIN 1988 веднъж годишно). При тази възможност проверявайте и уловителите на мръсотия, които се намират на регулиращия елемент MTC (17.1). След монтажа на регулиращото звено MTC (17) непременно проверете температурата на изхода, както е описано в точка „Настройка“. Непременно проверете предварително, дали захранването с топла вода е включено и дали на мястото на източване е налична макс. температура на топлата вода. За да се гарантира лекоподвижността на регулиращото звено, от време на време

термостатът трябва да се поставя на

максимално топло и на максимално студено.

## БЪЛГАРСКИ

---

|                                     |  |          |
|-------------------------------------|--|----------|
| <b>Сервизни части вижте стр. 16</b> |  |          |
| 1.                                  | Ръчен разпръсквател                            | 28500000 |
| 2.                                  | Шибри компл.                                   | 97024000 |
| 3.                                  | Маркуч на разпръсквателя 1,60 m<br>28276000    |          |
| 4.                                  | Покритие отгоре                                | 97324000 |
| 5.                                  | Розетка  | 97326000 |
| 6.                                  | Странични разпръскватели                       | 28408000 |
| 7.                                  | Странични разпръскватели                       | 28406000 |
| 8.                                  | Ръкохватка                                     | 10490000 |
| 9.                                  | Ръкохватка на термостата                       | 38391000 |
| 10.                                 | Розетка  | 97858000 |
| 11.                                 | Предно покритие                                | 97859000 |
| 12.                                 | Втулка   | 95032000 |
| 13.                                 | Адаптер на ръкохватката                        | 97108000 |
| 14.                                 | Регулиращ температурата елемент<br>94282000    |          |
| 15.                                 | Гайка  | 96945000 |
| 16.                                 | Вложки спиране/ превключване                   | 96645000 |
| 17.                                 | Набор уплътнения                               | 95037000 |
| 18.                                 | Свързващ маркуч                                | 13099000 |
| 19.                                 | Притискащо винтово съединение<br>94158000      |          |
| 20.                                 | Закрепващи части                               | 96179000 |
| 21.                                 | Ъгъл на свързване на маркуча (2)<br>25967000   |          |
| 22.                                 | Приспособление, предотвратяващо обратния поток | 97350000 |
| 23.                                 | Цедка за улавяне на замърсявания               |          |
|                                     |  | 97973000 |

| <b>Неизправност</b>  | <b>Причина</b>  | <b>Помощ</b>   |
|--|---|--|
| Малко вода   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Захранващото налягане не е достатъчно</li> <li>-Цедката за улавяне на замърсяванията на регулиращия елемент е замърсена</li> <li>-Замърсено е уплътнението с цедка на разпръсквателя</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Проверете налягането на тръбопровода</li> <li>-Почистване на цедката за улавяне на замърсяванията</li> <li>-Почистете уплътнението с цедка между разпръсквателя и маркуча</li> </ul> |
| Кръстосване на потока, при затворена арматура топлата вода навлиза в линията на студената вода или обратно | -Замърсено / дефектно приспособление за предотвратяване на обратния поток   | -Почистете респ. сменете приспособлението за предотвратяване на обратния поток   |
| Изходящата температура не съвпада с настроената температура  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Термостатът не е юстиран</li> <li>-Твърде ниска температура на водата</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Юстиране на термостата</li> <li>-Повишете ограничението за топлата вода на 42 °C до 65 °C</li> </ul>   |
| Не е възможно регулиране на температурата  | -Приспособлението за регулиране на температурата е замърсено или покрито с варовик  | -Почистете респ. сменете приспособлението за регулиране на температурата   |
| Копчето на предпазната блокировка не функционира   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Дефектна пружина</li> <li>-Копчето е покрито с варовик</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Почистете пружината респ. копчето, при необх. ги сменете</li> <li>-Почистете пружината респ. копчето, при необх. ги сменете</li> </ul>   |
| Трудно подвижно спиране / превключвател  | -Вложка спиране / превключване дефектна, покрита с варовик  | -Сменете вложка спиране/ превключване  |

---

**Контролен знак**


| DVGW     | P-IX               | SVGW | ACS | NF | WRAS | KIWA |
|----------|--------------------|------|-----|----|------|------|
| 27170000 | PA-IX<br>18732/IOB |      |     |    |      |      |

**hansgrohe**

Hansgrohe · Postfach 1145 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440  
E-Mail: [info@hansgrohe.com](mailto:info@hansgrohe.com) · Internet: [www.hansgrohe.com](http://www.hansgrohe.com)


07/2008  
9.05743.01  
БЪЛГАРСКИ


# Udhëzime rreth montimit

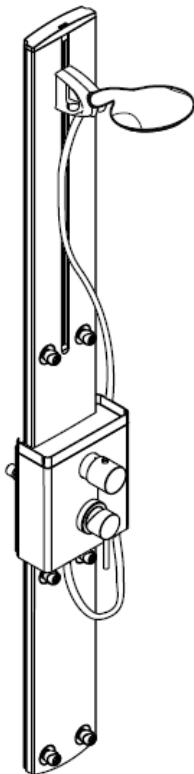

**Flat Duschpaneel**  
27170000

**hansgrohe**

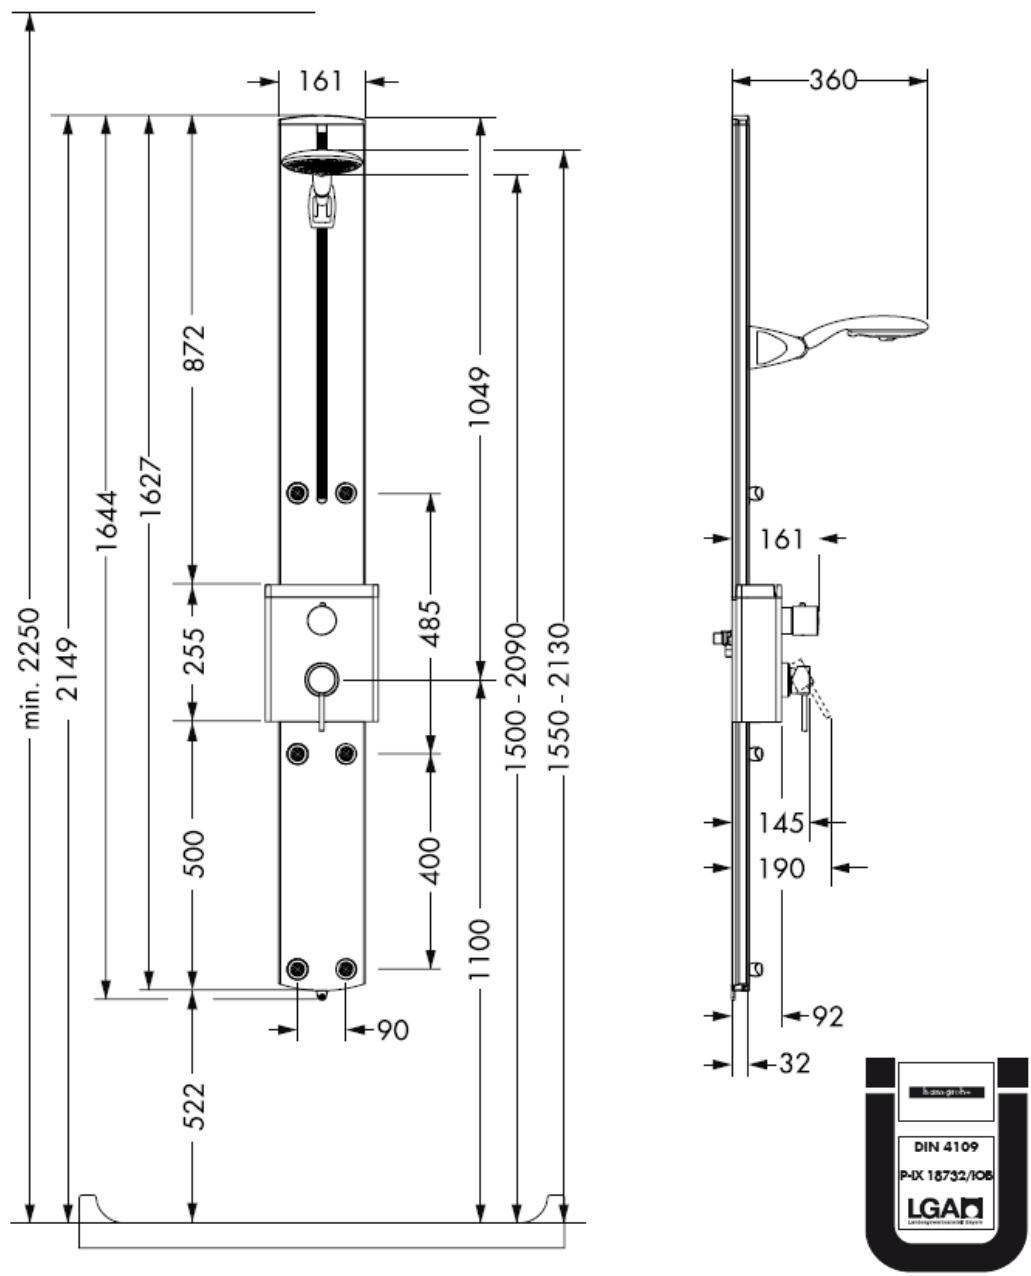

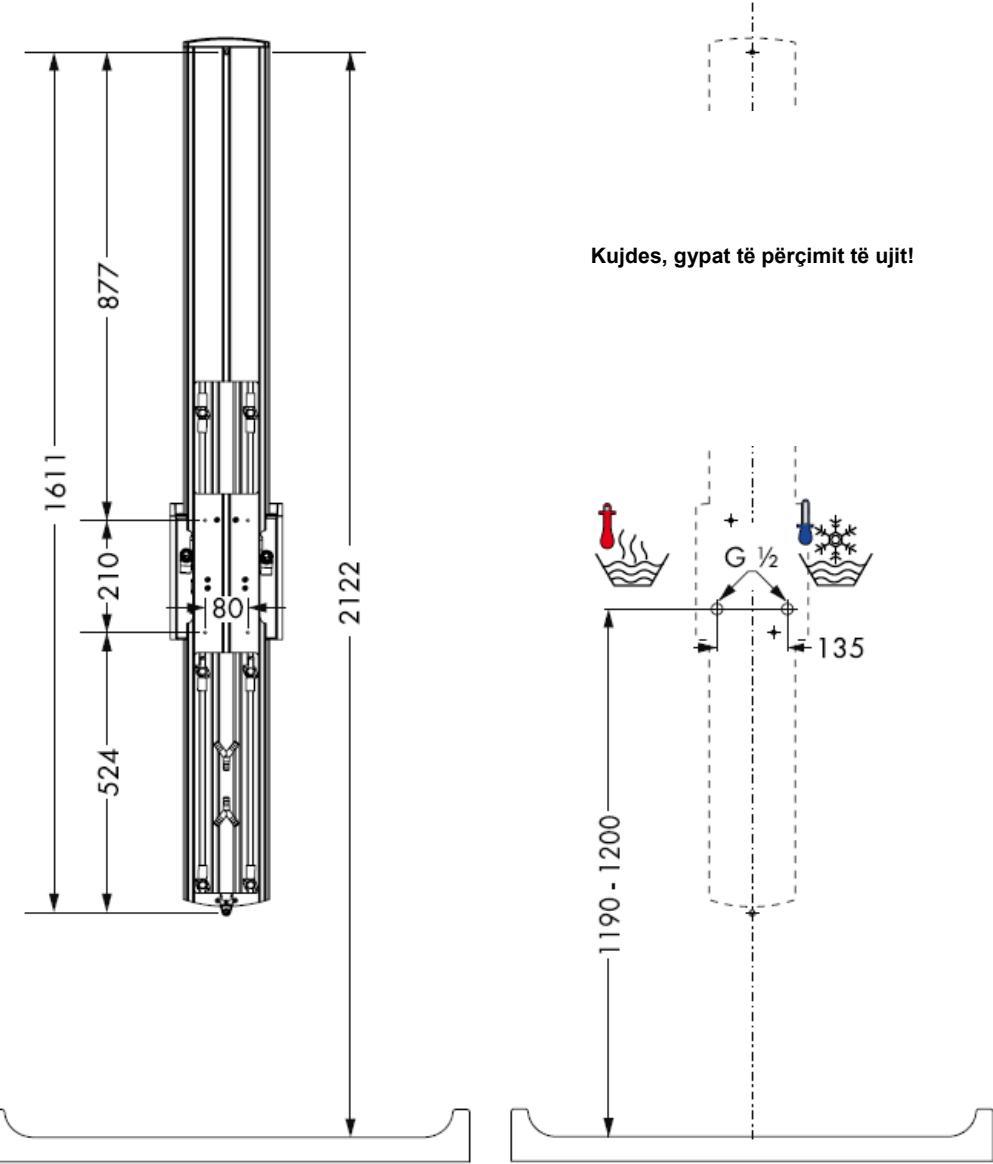










Armatura duhet montuar, shpërlarë dhe kontrolluar në bazë të normave të vlefshme!





Garantohet funksioni optimal vetëm në kombinim me spërkatëset Hansgrohe si dhe zorrat e dushit Hansgrohe.








Pengesit e rrjedhjes në drejtim të kundërt duhen kontrolluar rregullisht në bazë të normave DIN EN 1717 konform normave nacionale dhe regionale (DIN 1988 një herë në vit).

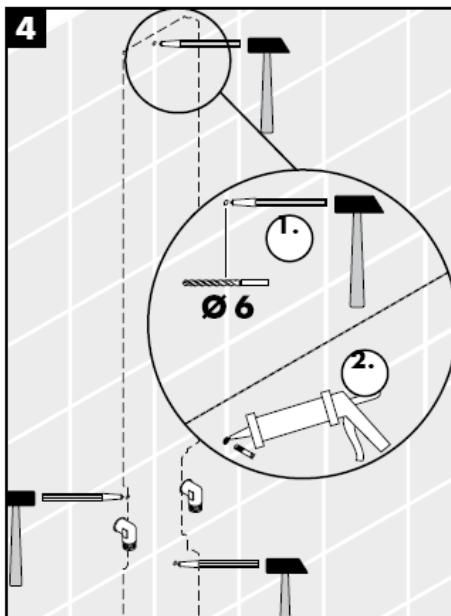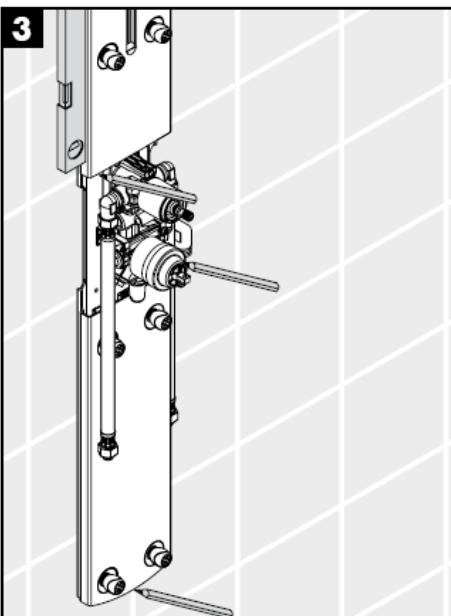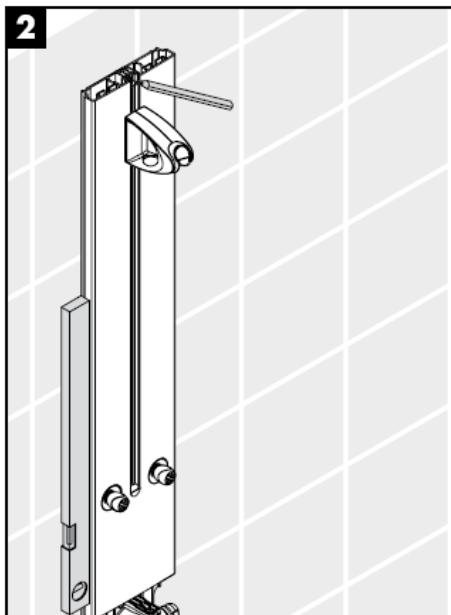


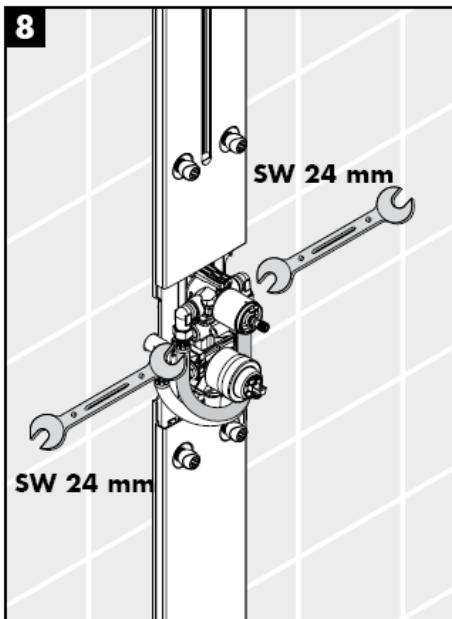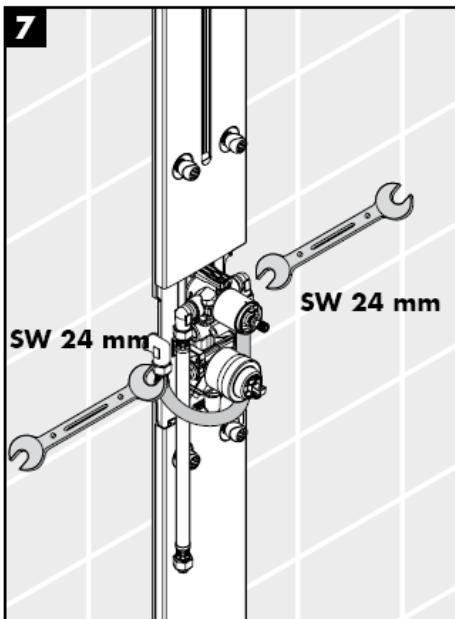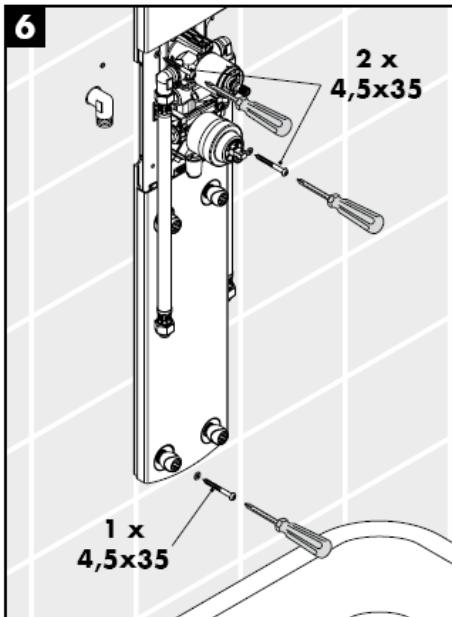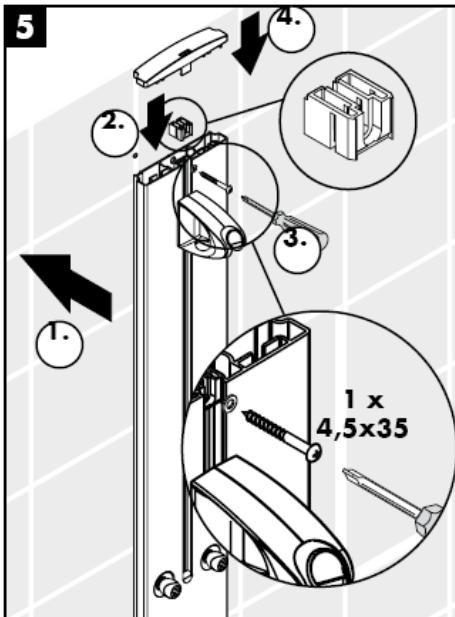

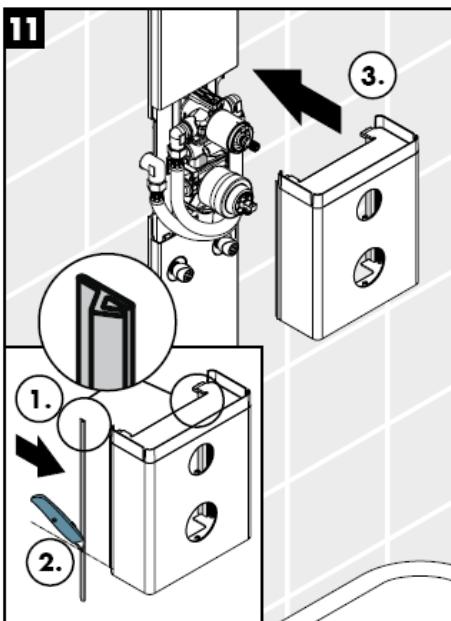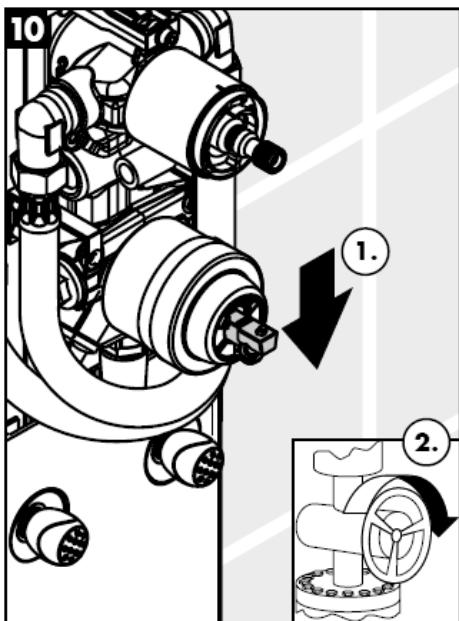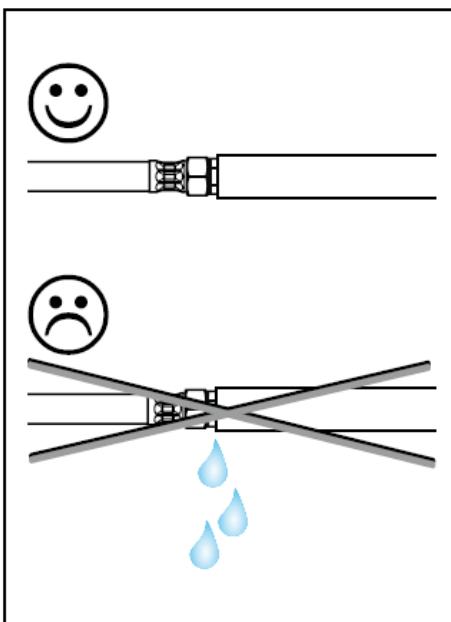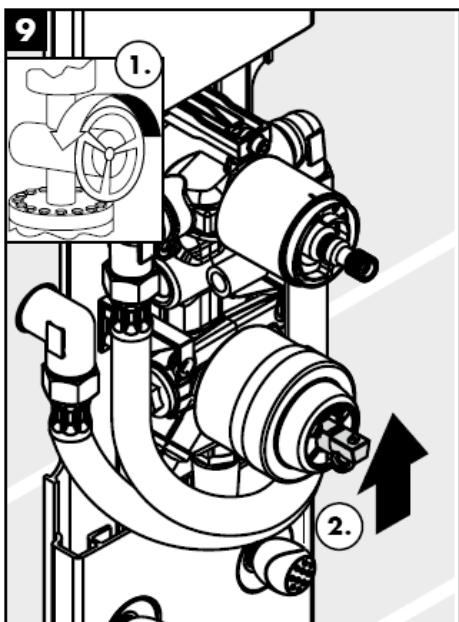

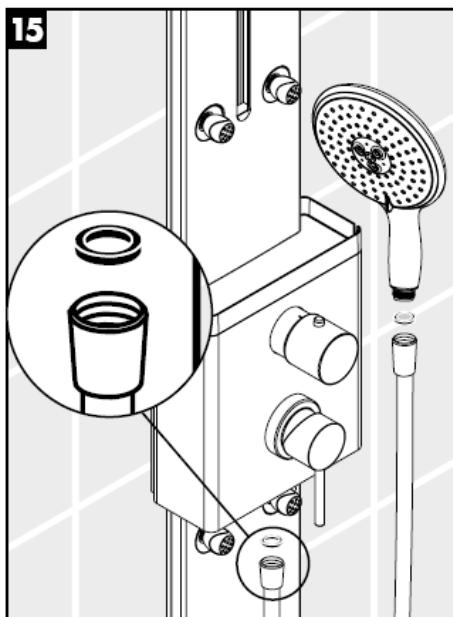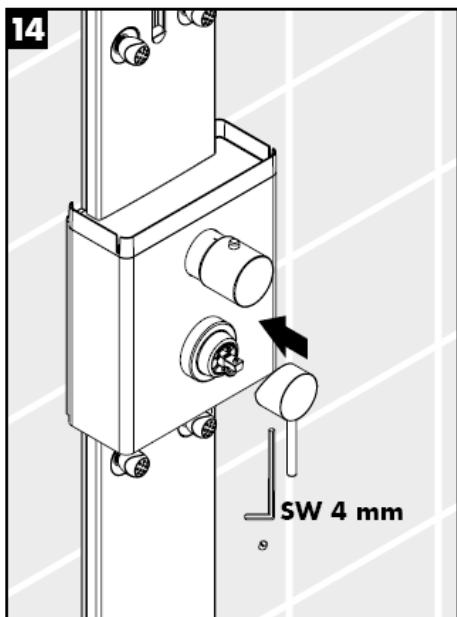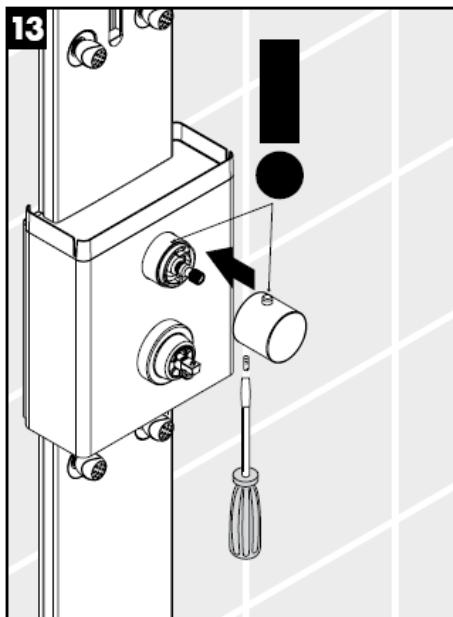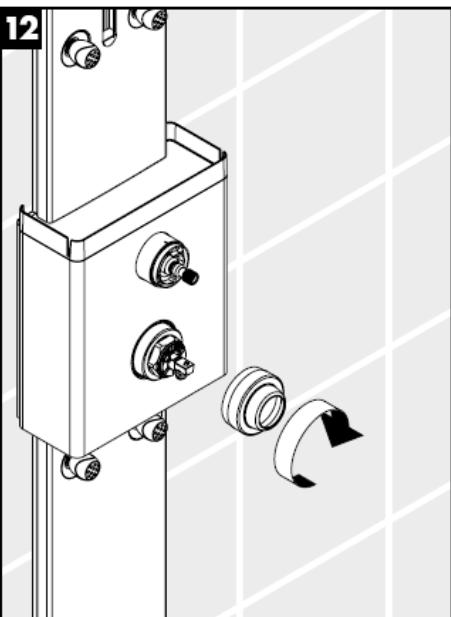


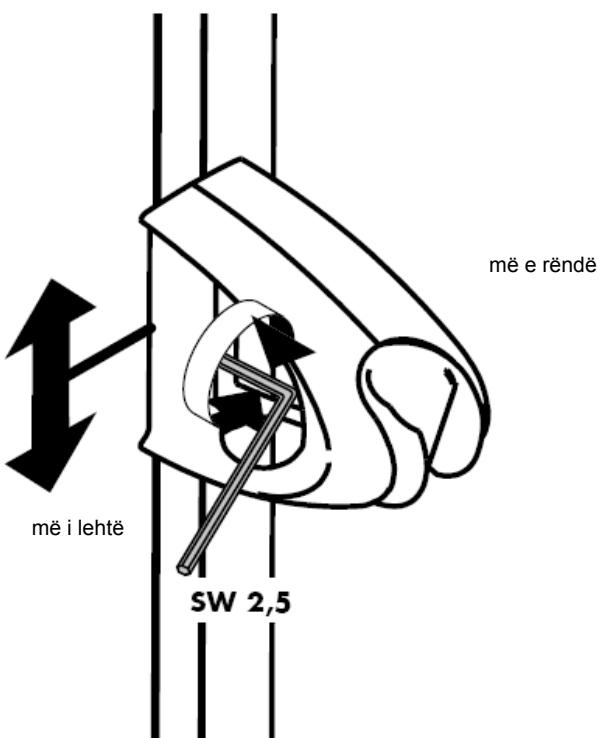

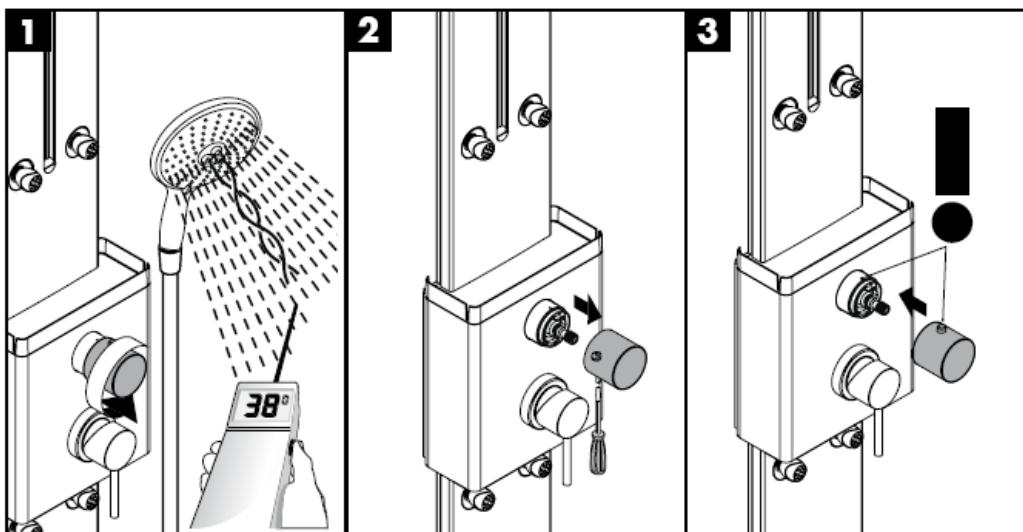

#### Funkcionet e sigurisë


Falë Safety Function mund të përcaktohet temperatura maksimale e dëshiruar, p.sh. 42 °C.

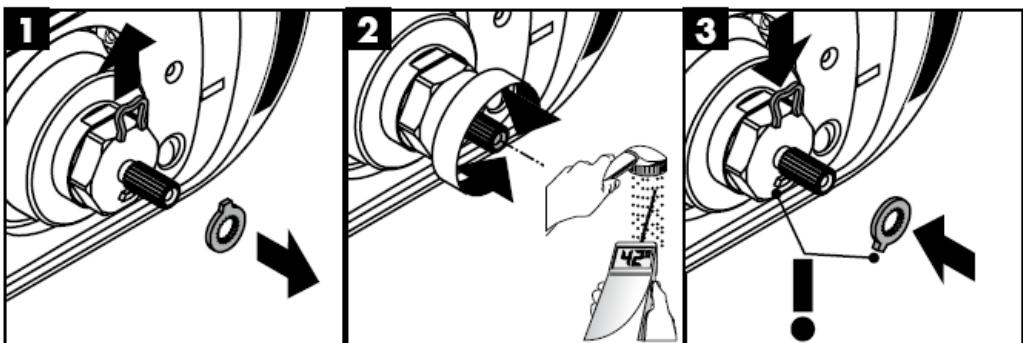


## Montimi


Filtri i bashkëngjitur (A) duhet montuar për të garantuar rrjedhjen sipas normave të ujit nga spërkatësja si dhe për të evituar thithjen e ndotjeve nga tubacionet e ujësjellësit. Nëse dëshironi më shumë vëllim uji, atëherë në vend të filtrit (A) duhet të përdorni sitën (B).


Ndotjet mund të dëmtojnë pjesë funksionale të spërkatësës. Hansgrohe nuk merr përgjegjësinë për dëmet e shkaktuara në këtë mënyrë.

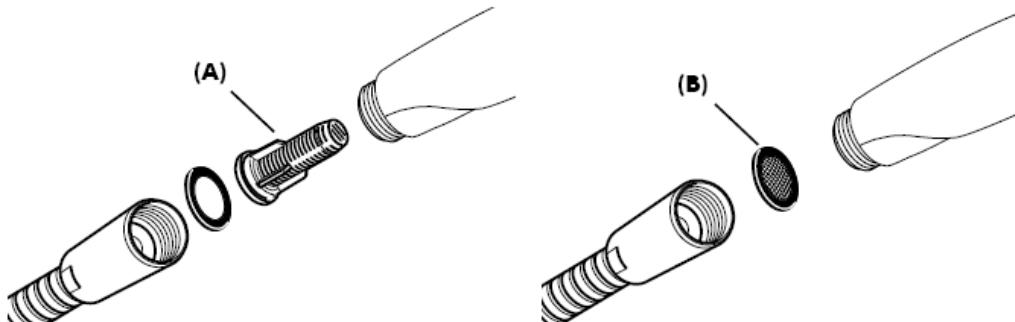

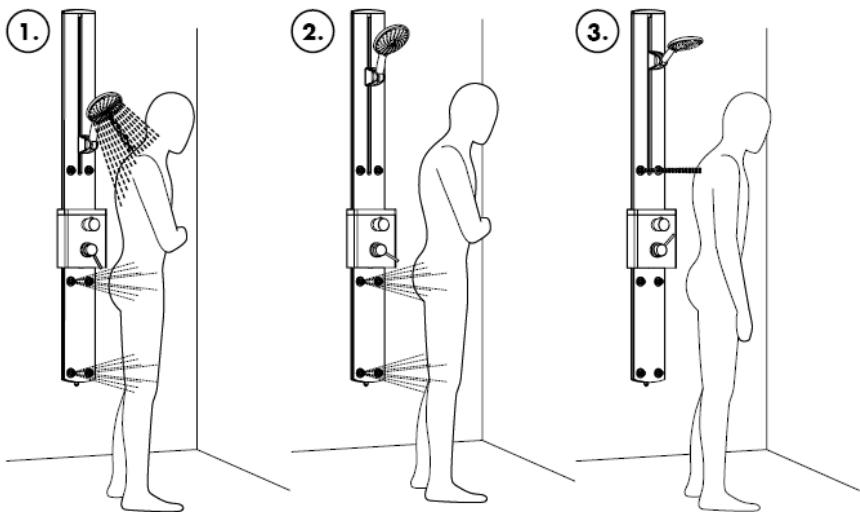


- 1 Dushi rreth e rrotull
- 2 Spërkatëse anësore
- 3 Çlodhja e qafës dhe e shpatullave
- 4 Masazh i të gjithë trupit
- 5 Spërkatësja e dorës

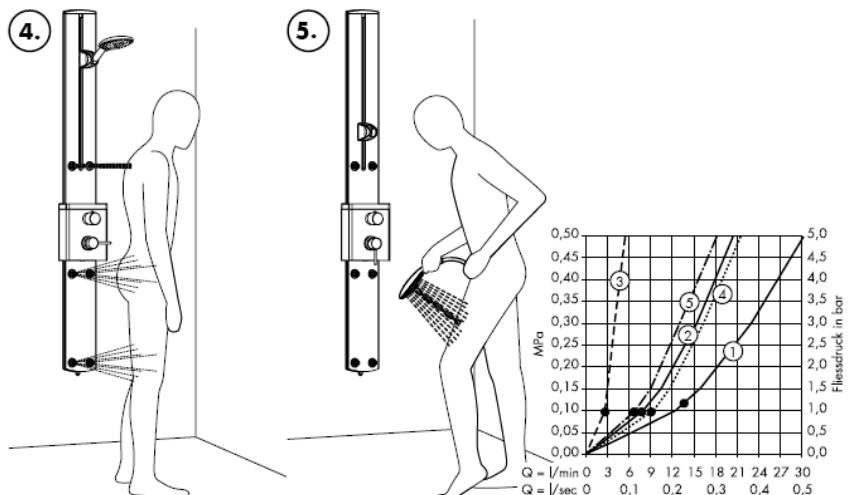

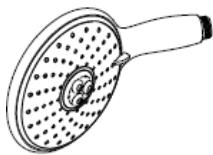


Raindance E 150 5jet 28500000

Me përdorim të filtrit(A)

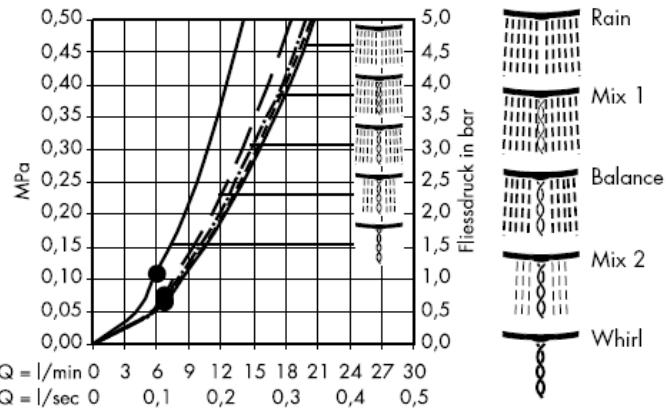

Me izolues të sitës (B)

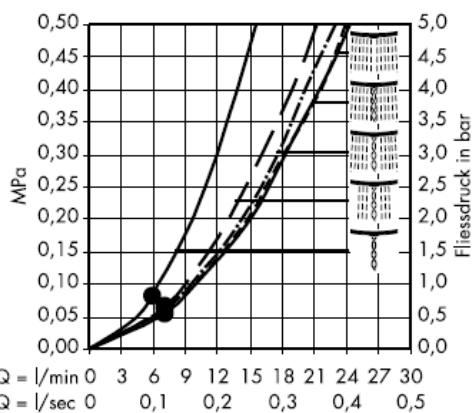


Nga • është i mundur funksioni.


Thjesht dhe pastër. Mbetjet gëlqerore mund të hiqen me fërkim të lehtë.




1

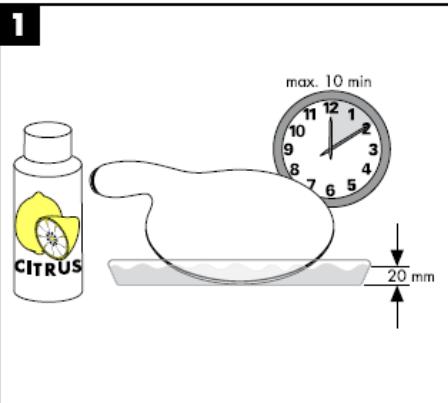


2

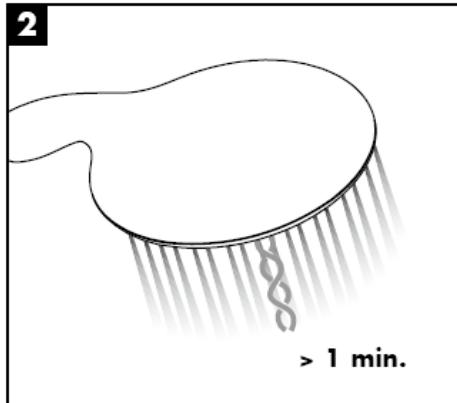


3

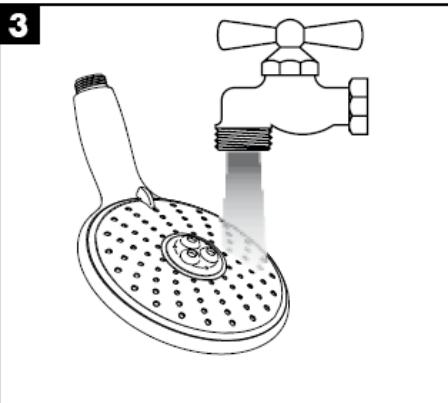


1

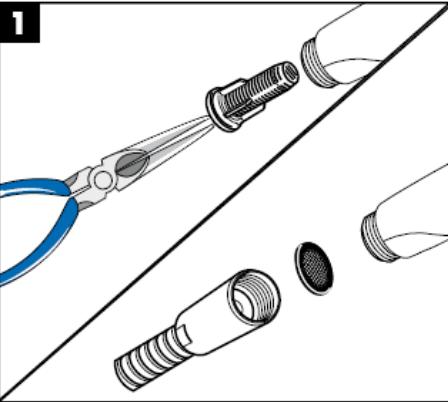

2

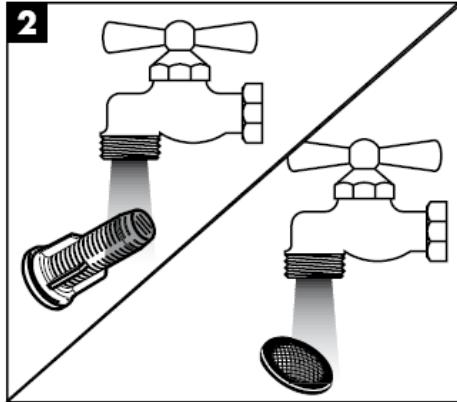

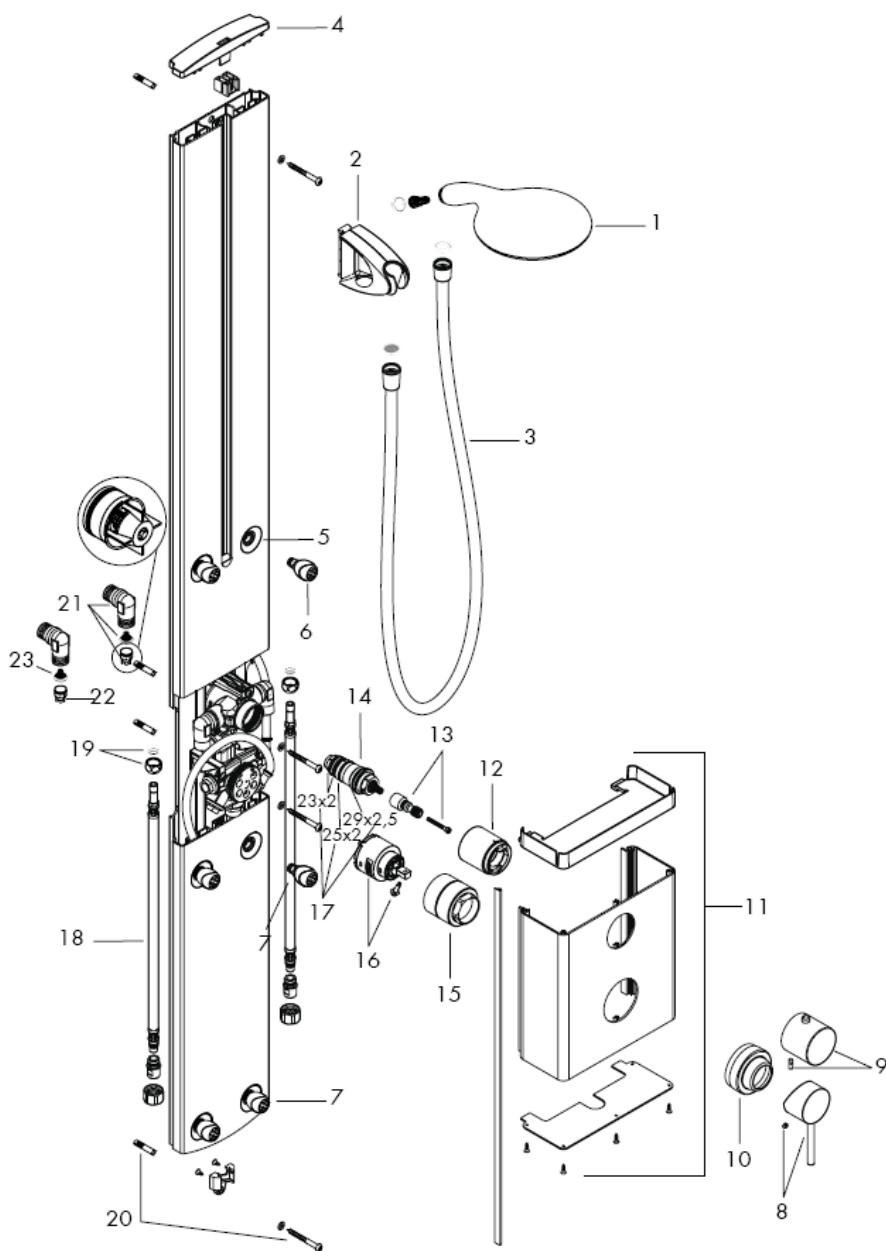

**Diferenca të presionit**

Ndryshimet e mëdha të presionit mes lidhjeve të ujit të ftohtë dhe atij të ngrohtë duhen ekuilibruar.

**Përdorimi**

Rubineti me ujë të përzier hapet duke ngritur lart dorezën.

Rrotullimi majtas = ujë i ngrohtë,  
rrotullimi djathtas = ujë i ftohtë.

**Kufizimi i temperaturës**

Zona e temperaturës kufizohet me anë të bllokadës së sigurisë në 38 (ruajta nga përvëlimi).

Nëse dëshironi të keni një temperaturë më të lartë, atëherë mund të kalohet kufiri i caktuar prej 38 duke shtypur butonin e sigurisë.

**Justimi shih faqen \_1c 10**

Korrigimet janë të nevojshme, nëse temperatura e matur në pikën e rrjedhjes së ujit nuk është e njëjtë me temperaturën e përcaktuar në termostat. Gjatë kësaj duhet pasur parasysh: Rrotulloni dorezën e shkallëzimeve deri sa në pikën e rrjedhjes të rrjedhë ujë me temperaturë 38 C. Lironi vdhën e dorezës, tërhikeni dorezën dhe çojeni në pozicionin 38 . Vendoseni përsëri dorezën në vend dhe shtrëngoni vidën (shih faqen 22).

**Funksionet e sigurisë shih faqen \_1c 10**

Falë Safety Function mund të përcaktohet temperatura maksimale e dëshiruar, p.sh. 42 C.

**Të dhëna teknike**

Presioni gjatë punës max. 1 MPa

Presioni i rekomanduar: 0,2 – 0,5 MPa

Presioni për provë: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura e ujit të ngrohtë max. 80° C

Temperatura e rekomanduar e ujit të ngrohtë: 65° C

**Temperatura e rekomanduar e ujit të ngrohtë: shih faqen \_1c 12/13**

Spërkatësja e dorës (1) 15,4 l/min

Spërkatësja e dorës + Spërkatëset anësore (2) 23,0 l/min

Spërkatëset anësore 4 \_1a copë (3) 13,0 l/min

Spërkatëset anësore 6 \_1a copë (4) 16,4 l/min

Spërkatëset anësore 2 \_1a copë (5) 4,0 l/min

**Ngrohësi elektrik i ujit**

I përshtatshëm për ngrohës elektrikë të ujit me një presion rrjedhës 0,15 MPa para panelit si dhe me një rrjedhje minimale prej 7l/min. Mund të zgjidhet gjithmonë vetëm një konsumator, asnjëherë dy në të njëjtën kohë.

**Mirëmbajtja**

Penguesit e rrjedhjes në drejtim të kundërt duhen kontrolluar rregullisht në bazë të normave DIN EN 1717 konform normave nacionale dhe regionale (DIN 1988 një herë në vit).

Kontrolloni me këtë rast edhe mbledhësit e papastërtive të cilët ndodhen në njësinë rregulluese MTC (17.1). Pas montimit të njësisë rregulluese MTC kontrolloni patjetër temperaturën në dalje, siç e kemi përvkruar në pikën "justimi". Para kësaj kontrolloni patjetër se a është i ndezur furnizimi me ujë të ngrohtë dhe a është caktuar temperatura maksimale në pikën nga del uji i ngrohtë.

Për të lehtësuar përdorimin e njësisë rregulluese, termostati do të duhej çuar herë pas here nga shumë i ngrohtë në shumë të ftohtë.

## Shqib

---

**Pjesët e servisit shih faqen \_1c 16**

|                               |          |  |          |
|-------------------------------|----------|--|----------|
| 1. Spërkatësja e dorës        | 28500000 | 12. Gëzhoja                                    | 95032000 |
| 2. Llozi komplet              | 97024000 | 13. Adapter për dorezën                        | 97108000 |
| 3. Zorra e spërkatëses 1,60 m | 28276000 | 14. Njësia rregulluese e temperaturës          |          |
| 4. Mbulesa lart               | 97324000 | 94282000                                       |          |
| 5. Rozeta                     | 97326000 | 15. Dado                                       | 96945000 |
| 6. Spërkatëset anësore        | 28408000 | 16. Ndalja / Rregullimi                        | 96645000 |
| 7. Spërkatëset anësore        | 28406000 | 17. Kompleti i shtupës                         | 95037000 |
| 8. Dorezë                     | 10490000 | 18. Zorra e lidhjes                            | 13099000 |
| 9. Doreza e termostatit       | 38391000 | 19. Vidhosje shtypëse                          | 94158000 |
| 10. Rozeta                    | 97858000 | 20. Pjesët mbërthyese                          | 96179000 |
| 11. Mbulesa frontale          | 97859000 | 21. Këndi i lidhjes së zorrës (2)              | 25967000 |
|                               |          | 22. Penguesi i rrjedhjes në drejtim të kundërt |          |
|                               |          | 97350000                                       |          |
|                               |          | 23. Sitë për mbledhjen e papastërtive          | 97973000 |

**Demtim**
**Shkaku**
**Ndihme**

|   |   |   |
|---|---|---|
| Pak ujë   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Presioni ushqyes jo limjafueshem</li> <li>-Sita qe mbledh papastertite tek njesia rregulluese eshte me papasterti</li> <li>-Gomina hermetizuese e pajisjes me papasterti</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Kontrolloni presionin e tubacionit</li> <li>-Pastroni siten qe mbledh papastertite</li> <li>-Pastroni gominen e sites midis pajisjes dhe tubit</li> </ul> |
| Rrjedhje e kryqezuar, uji i ngrohte do te cohet tek tubacioni i ujit te ftohëte kur armatura eshte e myllur ose anasjelltas | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Penguesi i rrjedhjes mbrapsht te ujit me papasterti ose me defekt</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pastroni ose kembeni penguesinn e rrjedhjes mbrapsht te ujit</li> </ul>   |
| Temperatura reale nuk perputhet me temperaturen e regjistruar   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Termostati nuk eshte rregulluar</li> <li>-Temperaturë e ulët e ujit të ngrohtë</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Rregulloni termostatit</li> <li>-Risni temperaturen e ujit te ngrohtë nga 42 C deri 65 C</li> </ul>   |
| Rregullimi i temperatures nuk eshte i mundur  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Njesia rregulluese e temperatures me papasterti ose me kalk</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pastroni ose kembeni njesine rregulluese te temperatures</li> </ul>   |
| Butoni i bllokuesit te sigurise pa funksion   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Susta me defekt</li> <li>-Butoni me kalk</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pastroni ose kembeni butonin ose krahun</li> <li>-Pastroni ose kembeni butonin ose krahun</li> </ul>  |
| Mbylliési/ndërruesi i pozicionit mezi lëviz]  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Njësia e mbylliésit/ndërruesit të pozicionit është defekt, me kalk</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Këmbeni njësinë e mbylliésit/ndërruesit të pozicionit</li> </ul>  |

**Shenja e kontrollit**

| DVGW     | P-IX               | SVGW | ACS | NF | WRAS | KIWA |
|----------|--------------------|------|-----|----|------|------|
| 27170000 | PA-IX<br>18732/IOB |      |     |    |      |      |

**hansgrohe**