

Anschlussbilder



- ⚠ **Einbau und Montage dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden! Andernfalls besteht Brandgefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages!**
- ⚠ **Nur an die auf dem Typenschild angegebene Spannung und Frequenz anschließen!**
- ⚠ **Bei Eingriffen oder Änderungen an der Schaltuhr erlischt die Garantie!**
- ⚠ **Die Schaltuhr ist so zu installieren, dass außergewöhnlich hohe Störstrahlung die Funktion nicht beeinträchtigen kann!**

- Die Schaltuhr wird im Power-Fail-Modus ausgeliefert. Das Display ist aus.
- Drücken Sie die **OK** / **M** Taste. Die Displayanzeige erscheint.
- Die Schaltuhr ist mit dem aktuellen Datum, der Uhrzeit und der europäischen Sommerzeitregel voreingestellt.
- Stellen Sie die gewünschte Sprache mit den **←**/**→**-Tasten ein und bestätigen Sie mit **OK**. *(Hinweis: Mit der **M**-Taste können Sie jederzeit einen Schritt zurück)*
- Datum, Uhrzeit und Sommerzeitregel falls nötig mit den **←**/**→**-Tasten einstellen und jeweils mit **OK** bestätigen.

Anschlussspannung	230 V, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	0,7 W (abh. vom Schaltzustand)
Kontaktwerkstoff	AgNi vergoldet
Max. Einschaltstrom	15 A
Min. Belastbarkeit	1 mW (0,1 V/ 1 mA)
Speicherplätze	56
Schutzart	IP 20 nach DIN EN 60529
Umgebungstemperatur	-30°...+55°
Wirkungsweise	1 BSTU
Verschmutzungsgrad	2
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Standard	DIN EN 60730-1/DIN EN 60730-2-7

Helios Ventilatoren GmbH + Co KG
Lupfenstrasse 8
78056 Villingen-Schwenningen
www.heliosventilatoren.de

Das Gerät ist zur Verwendung für folgende Aufgaben vorgesehen:
Beleuchtungen im privaten und gewerblichen Bereich, Straßen- und
Schaufensterbeleuchtung, Steuerung von Lüftungen, Motoren,
Pumpen, Anlagen und Anwesenheitssimulation etc.. Das Gerät ist
ausschließlich zum Einsatz in trockenen Räumen geeignet. Das Gerät
ist nicht geeignet für sicherheitsrelevante Aufgaben, wie z.B.
Fluchttüren, Brandschutzeinrichtungen etc.

The diagram illustrates the components and dimensions of the Vertilereinbau-Produkt (Distribution Unit). The main unit is a rectangular box with a hinged lid. The lid is labeled "10 years power reserve". The main body is labeled "Battery". A circular component, labeled "CR 2032", is shown being inserted into the battery compartment. A double-headed arrow indicates the insertion direction. To the right of the main unit, there are three safety symbols: a warning symbol (exclamation mark in a triangle), a fire symbol (flame in a triangle), and a battery symbol (battery in a circle). Below these symbols, a screwdriver is shown with a dimension line indicating a length of "0.8 Nm". At the bottom right, a dimension line indicates a width of "9 mm" and a depth of "1-4 mm".

	Kanal eingeschaltet / Programmierung EIN
	Kanal ausgeschaltet / Programmierung AUS
P_{erm}	Für das aktuelle Datum ist eine Ferien- / Datums-Schaltung aktiv.
	Aktueller Schaltzustand beruht auf einer programmierten Standardschaltzeit.
	Akt. Schaltzustand beruht auf manueller Umschaltung des Programms und wird durch das gespeicherte Programm bei der nächsten Schaltzeit geändert.
P_{erm}	Akt. Schaltzustand beruht auf manueller Umschaltung und bleibt permanent erhalten, bis manuell zurückgesetzt wird.
	Wochentage Montag ... Sonntag; im Programmier-Modus zeigen Unterstriche an, welche Wochentage aktiviert sind.
	Aktueller Schaltzustand beruht auf einer Impuls-Schaltzeit
	Schaltuhr ist über PIN gesperrt; PIN-Eingabe erforderlich.

Das Diagramm zeigt die Benutzeroberfläche eines Systems zur Kanalwahl und Zeitprogrammierung. Es besteht aus einer Reihe von Bildschirmen, die durch Pfeile verbunden sind, was den Ablauf der Bedienung darstellt.

Obere Reihe (Hauptablauf):

- NEU:** Der Bildschirm zeigt die Auswahl zwischen Kanal A und Kanal B. Ein Hand-Symbol zeigt die Bedienung der Tasten. Ein Textfeld erklärt: "Bei 2 Kanal-Ausführung *".
- KANAL A:** Der Bildschirm zeigt die Auswahl zwischen Kanal A und Kanal B.
- EIN:** Der Bildschirm zeigt die Auswahl zwischen Kanal A und Kanal B.
- MONTAG:** Der Bildschirm zeigt die Auswahl zwischen Kanal A und Kanal B.
- STUNDE:** Der Bildschirm zeigt die Auswahl zwischen Kanal A und Kanal B.
- MINUTE:** Der Bildschirm zeigt die Auswahl zwischen Kanal A und Kanal B.
- SAVE:** Der Bildschirm zeigt die Auswahl zwischen Kanal A und Kanal B.
- NACHST:** Der Bildschirm zeigt die Auswahl zwischen Kanal A und Kanal B.

Untere Reihe (Alternativen/Details):

- ABFRAGE:** Der Bildschirm zeigt die Auswahl zwischen Kanal A und Kanal B.
- RENDERN:** Der Bildschirm zeigt die Auswahl zwischen Kanal A und Kanal B.
- LOESCHE:** Der Bildschirm zeigt die Auswahl zwischen Kanal A und Kanal B.
- ENDE:** Der Bildschirm zeigt die Auswahl zwischen Kanal A und Kanal B.
- AUS:** Der Bildschirm zeigt die Auswahl zwischen Kanal A und Kanal B.
- IMPULS:** Der Bildschirm zeigt die Auswahl zwischen Kanal A und Kanal B.
- PERMANE:** Der Bildschirm zeigt die Auswahl zwischen Kanal A und Kanal B.
- ENDE:** Der Bildschirm zeigt die Auswahl zwischen Kanal A und Kanal B.
- MONTAG:** Der Bildschirm zeigt die Auswahl zwischen Kanal A und Kanal B.
- SONNTAG:** Der Bildschirm zeigt die Auswahl zwischen Kanal A und Kanal B.
- STUNDE:** Der Bildschirm zeigt die Auswahl zwischen Kanal A und Kanal B.
- MINUTE:** Der Bildschirm zeigt die Auswahl zwischen Kanal A und Kanal B.
- ENDE:** Der Bildschirm zeigt die Auswahl zwischen Kanal A und Kanal B.

	1. Wechsel vom Automatik-Modus in den Eingabe-Modus. 2. Zurück-Funktion (Eine Ebene zurück).
	1. Eingabe-Modus: Auswahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Optionen. 2. Eingabe-Modus: Verändern der blinkenden Stelle.
	1. Automatik-Modus: Ein- oder Ausschalten eines Kanals bis zur nächsten programmierten Schaltzeit. 2. Automatik-Modus: Tastendruck länger als 3 sec. = Permanentenschaltung
	1. Aktivieren der Schaltuhr durch Betätigen einer der Tasten (Ohne Netzspannung). 2. Bestätigen der Auswahl oder der Programmierung (Eine Ebene tiefer).

- Gangreserve (ohne Netz): Taste **OK** / **M** betätigen, das Display schaltet ein.
- Mit der **←** Taste gelangen Sie in der Programmierung immer einen Schritt / eine Ebene zurück.
- Am Schluss einer kompletten Eingabe erscheint **Ende**. Bestätigen Sie **Ende** mit **OK** wechseln Sie zum Automatik-Modus zurück.
- Am Schluss mancher Eingaben können Sie mit den **←/→**-Tasten zwischen **Ende** oder **Weiter** wählen. Bestätigen Sie **Weiter** mit der **OK**-Taste werden die Daten übernommen und Sie wechseln zum Anfang der Eingabe zurück.
- Bei Auswahl/Bestätigung von **Ende** während der Eingabe, geht die Uhr ohne Übernahme der Daten in den Automatik-Modus.

■ Permanent Ein / Aus

24. 12. - 26. 12.
08:00 - 12:00
☑ Perm OFF A

■ Zusatz-Schaltzeiten
optional zuschaltbar

28.07.
08:00
On A

Menu-Punkt	Hauptmenu	Anwendungen
Programm Abfrage	Programm	Abfrage Schaltzeiten / Abfrage Speicherplatz
Programm Löschen	Programm	Löschen der Schaltzeit(en). Sie haben die Möglichkeiten alle Kanäle, einen Kanal oder einzelne Schaltzeiten zu löschen.
Datum-Zeit	Einstellungen	Einstellung Datum und Uhrzeit
Sommerzeit	Einstellungen	Sommerzeiteinstellungen
Sprache	Einstellungen	Sprachauswahl
Werkzeinstellungen	Einstellungen	Zurücksetzen auf Auslieferungszustand
Zähler	Optionen	Anzeige der Betriebsstunden und Schaltungen je Kanal und für die Schaltuhr gesamt
PIN-Code	Optionen	Sie können die Schaltuhr mit einem 4-stelligen PIN-Code sperren. Diesen Code können Sie bearbeiten, aktivieren oder deaktivieren. Sollten Sie ihn vergessen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Die Impuls-Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit eine Einschaltzeit mit festgelegter Schaltdauer zu programmieren. Die Uhr schaltet nach der programmierten Impuls-Dauer (Impuls bis zu 59:59 mm:ss) wieder aus. Die Programmierung erfolgt entsprechend einer normalen Standard-Schaltzeit mit folgenden Unterschieden:

- Wählen Sie die **Impuls**-Funktion.
- Legen Sie die Einschaltdauer fest (**Impuls Minute / Impuls Sekunde**).
- Legen Sie die Wochentage Ihrer Impuls-Schaltzeit fest
- Legen Sie die Einschaltzeit fest (**Zeit Stunde / Zeit Minute**)

Die Nahfeldkommunikation (Near Field Communication) ist ein internationaler Standard zur Funk-Datenübertragung über kurze Distanzen (10-20 cm oder weniger). Mit einem Smartphone können die Schaltzeiten und weitere Informationen schnell und sicher in die Zeitschaltuhr übertragen werden.






Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Connection diagram

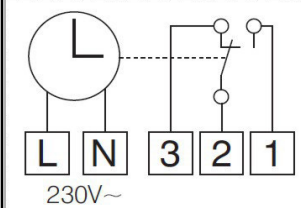

1. Safety instructions

- ⚠ The installation and assembly of electrical equipment must be only carried out only by a skilled Person! Otherwise fire danger or danger of an electric shock exists!
- ⚠ Connect the supply voltage/frequency as stated on the product label!
- ⚠ Warranty void if housing opened by unauthorised person!
- ⚠ The electronic circuit is protected against a wide range of external influences. Incorrect operating may occur if external influences exceed certain limits!

2. Initial operation


- The time switch is delivered in sleep-mode, the display is switched off.
- Press **OK** / **M** button to wake it up.
- The current date and time is already programmed and European daylight savings time is activated.
- Select the desired language by pressing **⏮** / **⏭** -buttons and confirm it by pressing **OK**. (Remark: By pressing **M** you move one step backwards from the current position)
- If required, date, time and daylight savings time mode can be adjusted also by pressing **⏮** / **⏭** -buttons and a subsequent confirmation with **OK**.

3. Technical data

Power supply	230 V, 50-60 Hz
Power consumption	0,7 W (depending on the switching status)
Contact material	AgNi gold-plated
Approvable starting capacity	15 A
Loading capacity	1 mW (0,1 V/ 1 mA)
Memory locations	56
Protection category	IP 20 to DIN EN 60529
Ambient temperature limit	-30°...+55°
Mode of operation	1 BSTU
Degree of contamination	2
Rated surge voltage	4 kV
Standard	DIN EN 60730-1/DIN EN 60730-2-7

4. Service

Helios Ventilatoren GmbH + Co KG
Lupfenstrasse 8
78056 Villingen-Schwenningen
www.heliosventilatoren.de




5. Intended use


The device fits for the particular use of the following tasks: Illumination of private and industrial areas, street and shop-window lightening, regulation of air conditioning, flushing, motors, pumps, plants and machinery as well as to simulate presence etc.
Operate the device in a dry room only! The installation must be in accordance with the instruction manual. The device is not qualified for security relevant tasks such as emergency doors, fire protection equipment

6. Battery

DIN-rail mounting product:

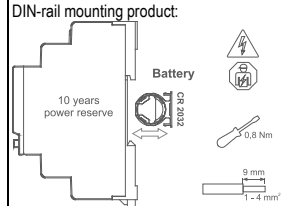


7. Menu overview

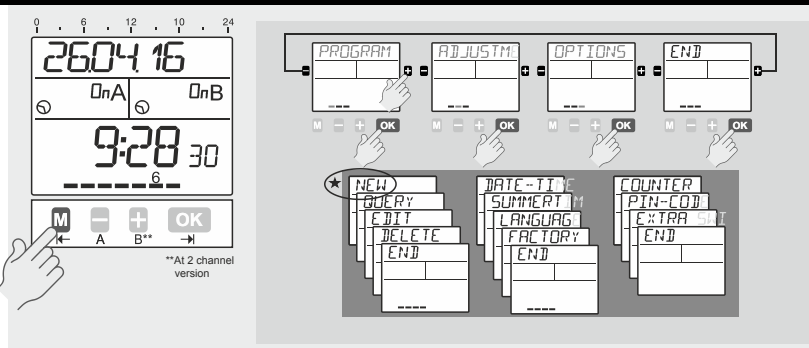

8. Symbol legend

On	Channel is switched ON
Off	Channel is switched OFF
P_{erm}	For the current date the "holiday program" / "permanent by date" is activated
⏮	Standard programming step
⏭	Current state is based on a manual over-ride. The state will be cancelled with the next programming step.
P_{erm}	Current state is based on a manual over-ride. The state is permanent until terminated manuall.
1234567	Days of the week Monday, Tuesday, ... Sunday; The underscores indicate if the program is active for the days above.
⏮	Current state is based on a switching time with pulse function
🔒	The time switch is locked; to unlock the device the PIN has to be entered.

9. New Program

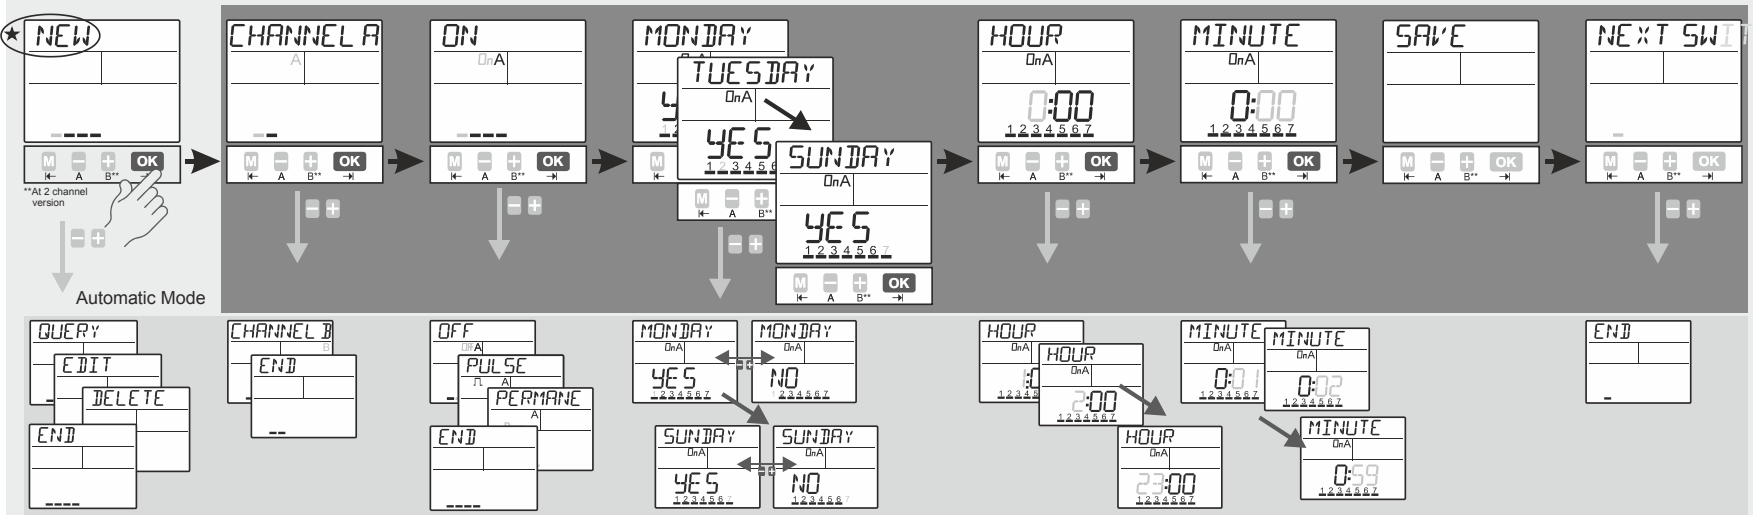

10. Key function


M	1. To access the Enter-mode (program, adjustments, options) from the automatic-mode. 2. To revert to the beginning of the current (sub-) menu.
⏮	1. To adjust the flashing digit. 2. To scroll through a choice
A B	1. Automatic-mode: To switch the channel ON or OFF until the next programming step occurs. 2. Automatic-mode: A push longer than 3 sec. = Permanent switching status.
OK / M	1. To activate the time switch when operated without power supply. 2. To confirm the selection or the entered data.

11. Handling advice

- The time switch is programmable without external power supply after pressing the **OK** / **M** -button.
- To revert one step or one level back while in the Enter-Mode press **⏮**.
- After completion of a (sub-) menu confirming **end** will return the device into the automatic-mode.
- With **⏮** the choice changes from **end** to **continue**. By confirming **continue** the time switch returns to the beginning of the current (sub-) menu.
- When confirming **end** before completion, the time switch returns to the automatic-mode without saving the entered data.

12. Permanent / Extra switching times

- Permanent On / Off
- Extra switching times optionally selectable

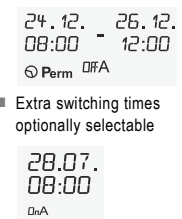

13. Additional adjustments

Menu	Main menu	Application
Program query	Program	To query the programming steps and remaining memory locations
Program delete	Program	Deletion of switching time(s). The program for all channels, single channels and single programming steps within on channel can be deleted.
Date-Time	Adjustment	Adjustment of date and time
Summertime	Adjustment	Adjustment of the daylight saving time mode (ON/OFF)
Language	Adjustment	Choice of languages
Factory Defaults	Adjustment	Reset to the state of delivery.
Counter	Options	Displays the hour counter and pulse counter for each channel and the time switch itself.
PIN-Code	Options	The time switch can be locked with a 4-digit PIN-Code. The code can be adjusted, activated and deactivated. If you have forgotten the Code please call customer service.

14. Pulse

Program -> **New program** -> **Channel A/B** -> **P**

The pulse function provides you the opportunity of programming a switching time with a defined duration. As soon as the pulse-duration has expired the time switch switches OFF automatically (the duration of the pulse is up to 59:59 mm:ss). The programming is carried out like a standard switching time (see point 8 / 9) with following differences

- Choose **Pulse** function (9F).
- Define the duration of the pulse (**pulstime minute / pulstime second**).
- Program the days of the week
- Program the switching time (**time hour / time minute**)
- Validation: Confirm the blinking summary of the pulse program

15. Programming via NFC

The near field communication (NFC) is an international standard to transfer data wireless over short distances (10-20 cm or less). You can use a smartphone to transfer switching times and further information fast and secure to the time switch.




Extra switching time:

Program -> **new program** -> **channel A/B** -> **Extra switching time** -> **P**

These programming steps are single switching times by date.

Schéma de raccordement

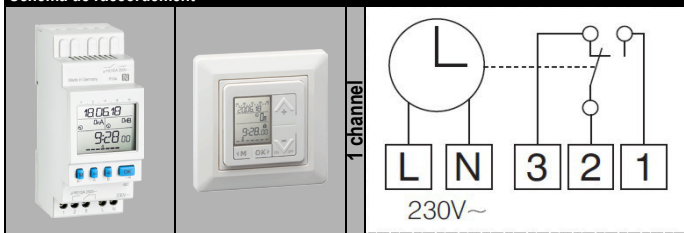

1. Instructions de sécurité

- ⚠ L'installation et le montage ne doivent être effectués que par les électriciens! Sinon il y a danger d'incendie ou d'électrocution.
- ⚠ Strictement respecter les indications de tension et de fréquence mentionnées sur la plaque d'identité!
- ⚠ Aucun droit de garantie en cas de manipulations et de modifications de l'appareil.
- ⚠ L'interrupteur est à installer de telle façon que celui-ci ne soit pas soumis aux rayonnements perturbateurs pouvant nuire à sa fonction.

2. Mise en service

- A sa fourniture, l'interrupteur horaire est à l'état de veille, l'afficheur est éteint.
- Actionner la touche **OK** / **↵** pour activer l'appareil.
- La date et l'heure correspondent à la règle européenne pour l'horaire d'été.
- Sélectionner le langage souhaité avec les touches **←** et **→** et valider avec **OK**.
(Remarque: Avec la touche **OK** vous pouvez toujours revenir un pas en arrière)
- Si nécessaire sélectionner la date, l'heure et la règle pour l'horaire d'été avec les touches **←** et **→** et valider en actionnant **OK**.

3. caractéristiques

Power supply	230 V, 50-60 Hz
Power consumption	0,7 W (depending on the switching status)
Contact material	AgNi gold-plated
Approvable starting capacity	15 A
Loading capacity	1 mW (0,1 V/ 1 mA)
Memory locations	56
Protection category	IP 20 to DIN EN 60529
Ambient temperature limit	-30°...+55°
Mode of operation	1 BSTU
Degree of contamination	2
Rated surge voltage	4 kV
Standard	DIN EN 60730-1/DIN EN 60730-2-7

4. Service

Helios Ventilatoren GmbH + Co KG
Lupfenstrasse 8
78056 Villingen-Schwenningen
www.heliosventilatoren.de




5. utilisation prévue

The device fits for the particular use of the following tasks: Illumination of private and industrial areas, street and shop-window lightening, regulation of air conditioning, flushing, motors, pumps, plants and machinery as well as to simulate presence etc.


Operate the device in a dry room only! The installation must be in accordance with the instruction manual. The device is not qualified for security relevant tasks such as emergency doors, fire protection equipment

6. Battery

DIN-rail mounting product:

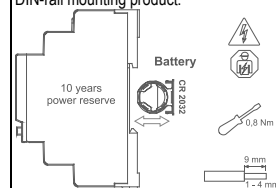


7. Sommaire des fonctions

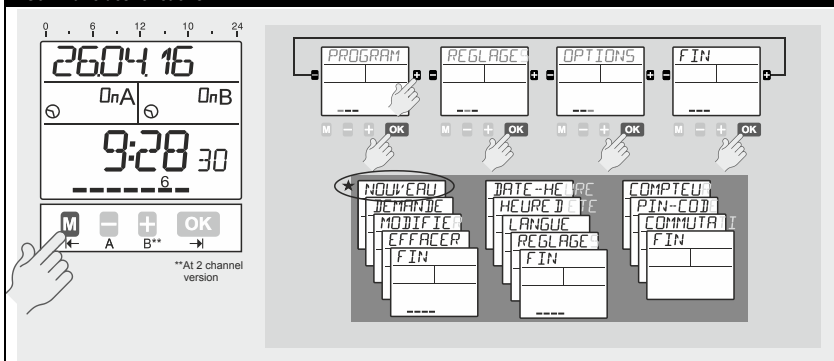

8. Légende des symboles

	Canal marche
	Canal arrêt
	Un programme vacances ou daté est activé pour la date actuelle.
	L'état actuel est basé sur un horaire de commutation standard.
	L'état actuel est issu d'une commutation manuelle. Cet état sera modifié par le programme à la prochaine commutation.
	L'état actuel est basé sur une commutation manuelle. Cet état sera modifié par la prochaine action manuelle.
	Jours de semaine lundi ... dimanche; les jours soulignés sont activés.
	L'état actuel correspond à une commutation par impulsion.
	L'interrupteur horaire est verrouillé; la connaissance du PIN est indispensable pour déverrouiller l'appareil.

9. Programmer une commutation

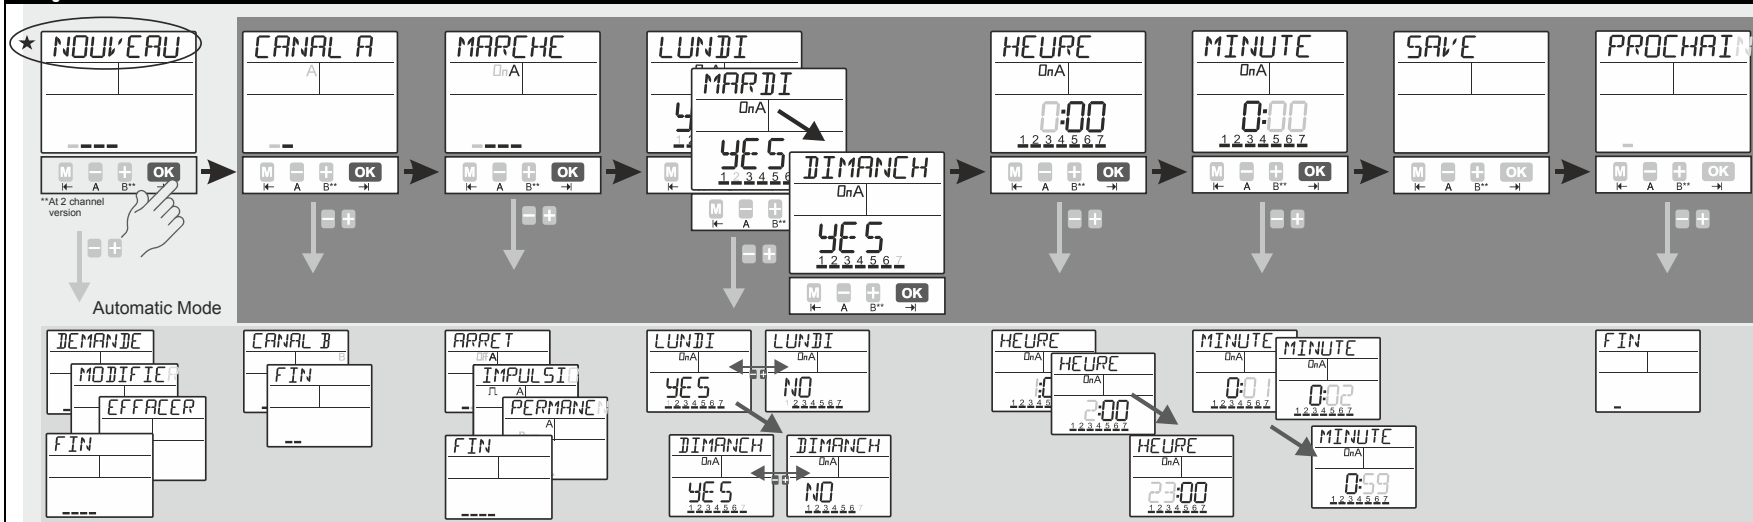

10. Fonction des touches

 	1. Passage du mode automatique au mode entrée de données. 2. Fonction un pas en arrière
 	1. Mode entrée de données: Sélection de plusieurs options. 2. Mode entrée de données: déplacement de la position clignotante.
 	1. Mode automatique: Marche/arrêt d'un canal jusqu'à la prochaine commutation programmée. 2. Mode automatique : Touche actionnée plus de 3 secondes = état permanent.
 	1. Activer l'interrupteur en actionnant la touche pendant plus de 1 seconde (appareil hors-tension) 2. Valider la sélection ou la programmation.

11. Notes de service

- Réserve de marche (hors-tension): Actionner la touche  /  pendant une seconde, l'afficheur est activé.
- La touche  permet d'avancer ou de reculer d'un pas dans la programmation.
- **fin** est visualisé à la fin d'une entrée de données. Valider **fin** avec  pour revenir au mode automatique.
- A l'aide des touches  /  passer de **fin** à **continuer** et valider avec  pour revenir à l'entrée des données.
- La sélection **fin** pendant l'entrée des données déclenche le passage au mode automatique, les données ne sont pas enregistrées.

12. Permanent / Commutation supplement

- Permanent Marche / Arrêt
- 24.12. 26.12.
08:00 - 12:00
⊖ Perm OFF
- Commutation supplement
 - sélection optionnelle

13. Autres réglages

Menu	Menu principal	Applications
Programme demande	Programme	Heures de commutation / nombre de pas de programme
Programme effacer	Programme	Permet d'effacer le programme sur tous les canaux, ou sur un seul canal ou seulement des pas de programme.
Date-Heure	Réglages	Programmation de la date et de l'heure
Heure d'été	Réglages	Réglage de l'horaire été / hiver
Langage	Réglages	Choix du langage
Réglages usine	Réglages	Remise à zéro, c'est à dire retour à l'état de livraison.
Compteur	Options	Affichage des heures de marche et du nombre de commutations pour chaque canal et affichage du total de l'interrupteur horaire
PIN-Code	Options	L'interrupteur horaire peut être verrouillé grâce à un code PIN de 4 chiffres. Ce code peut être modifié, activé ou désactivé. En cas d'oubli ou de perte de ce code, contacter notre service après-vente.

Heures de commutation supplémentaires :

Programme -> nouveau programme -> Canal A/E -> Heure de commutation supplém. -> ...

La fonction « heures de commutation supplémentaires » permet de réaliser des commutations uniques affectées à une date.

14. Impulsion

Programme	->	Nouveau programme	->	Canal A/B	->	...
-----------	----	-------------------	----	-----------	----	-----

La fonction impulsion permet de réaliser une commutation de durée déterminée.

A la fin de l'impulsion(Impulsion jusqu'à 59:59 mm:ss), l'interrupteur horaire revient automatiquement à sa position initiale.

La programmation est effectuée comme pour une commutation standard (voir point 8 / 9) avec les dérogations suivantes:

- Sélectionner la fonction **Impulsion** (9F).
- Déterminer la durée d'enclenchement (**impulsion minute / impulsion seconde**).
- Programmer les jours de semaine
- Programmer l'heure d'enclenchement (**Horaire heure / Horaire minute**)
- Contrôle: Valider la commutation par impulsion clignotante

15. Programmation avec NFC



Schema di collegamento		1. Consigli per l'installazione		2. Impostazioni iniziali																												
		⚠ L'installazione ed il montaggio delle apparecchiature elettriche deve essere eseguito da personale esperto. Vi è un pericolo di infiammabilità e shock elettrico. ⚠ Collegare l'apparecchiatura rispettando le indicazioni di tensione e frequenza indicate sul prodotto ⚠ Se manomesso o modificato da personale non autorizzato, la Garanzia non ha effetto! ⚠ Il circuito elettronico del dispositivo è protetto contro un'ampia gamma di disturbi. Tuttavia, disturbi di livelli elevati potrebbero non far funzionare correttamente il dispositivo.		■ Il dispositivo è impostato nella modalità STAND-BY ed il display è spento. ■ Premere il tasto OK / M. ■ La data e l'ora corrente sono già impostate con le impostazioni europee per il risparmio energetico ■ Selezionare la lingua desiderata premendo i tasti ← / → e confermare premendo il tasto OK. (Attenzione: Premendo M ci si sposta dalla posizione corrente a quella precedente) ■ Se necessario, data, ora e la modalità del risparmio energetico possono essere impostate premendo i tasti ← / → confermando successivamente con il tasto OK.																												
3. specificazioni		4. Service		5. Destinazione d'uso																												
Power supply 230 V, 50-60 Hz Power consumption 0,7 W (depending on the switching status) Contact material AgNi gold-plated Approvable starting capacity 15 A Loading capacity 1 mW (0,1 V/ 1 mA) Memory locations 56 Protection category IP 20 to DIN EN 60529 Ambient temperature limit -30°...+55° Mode of operation 1 BSTU Degree of contamination 2 Rated surge voltage 4 kV Standard DIN EN 60730-1/DIN EN 60730-2-7		Helios Ventilatoren GmbH + Co KG Lupfenstrasse 8 78056 Villingen-Schwenningen www.heliosventilatoren.de		The device fits for the particular use of the following tasks: Illumination of private and industrial areas, street and shop-window lightening, regulation of air conditioning, flushing, motors, pumps, plants and machinery as well as to simulate presence etc. Operate the device in a dry room only! The installation must be in accordance with the instruction manual. The device is not qualified for security relevant tasks such as emergency doors, fire protection equipment																												
6. Battery		7. Descrizione del menù		8. Descrizione dei simboli																												
DIN-rail mounting product:				<table><tr><td></td><td>Canale commutato nello stato ON</td></tr><tr><td></td><td>Canale commutato nello stato OFF</td></tr><tr><td></td><td>Funzionamento in modalità "programma vacanze"</td></tr><tr><td></td><td>Funzionamento in base alla programmazione inserita</td></tr><tr><td></td><td>Forzatura manuale. L'impostazione sarà modificata con il programma successivo.</td></tr><tr><td></td><td>Forzatura manuale. Lo stato permanente rimarrà fino al ripristino manuale.</td></tr><tr><td></td><td>Giorni della settimana Lunedì, Martedì, ...Domenica; Il trattino sotto il numero indica che quel giorno è programmato.</td></tr><tr><td></td><td>E' attiva una commutazione con la funzione Impulso</td></tr><tr><td></td><td>Il dispositivo è bloccato; per sbloccarlo occorre digitare il codice PIN.</td></tr></table>			Canale commutato nello stato ON		Canale commutato nello stato OFF		Funzionamento in modalità "programma vacanze"		Funzionamento in base alla programmazione inserita		Forzatura manuale. L'impostazione sarà modificata con il programma successivo.		Forzatura manuale. Lo stato permanente rimarrà fino al ripristino manuale.		Giorni della settimana Lunedì, Martedì, ...Domenica; Il trattino sotto il numero indica che quel giorno è programmato.		E' attiva una commutazione con la funzione Impulso		Il dispositivo è bloccato; per sbloccarlo occorre digitare il codice PIN.									
	Canale commutato nello stato ON																															
	Canale commutato nello stato OFF																															
	Funzionamento in modalità "programma vacanze"																															
	Funzionamento in base alla programmazione inserita																															
	Forzatura manuale. L'impostazione sarà modificata con il programma successivo.																															
	Forzatura manuale. Lo stato permanente rimarrà fino al ripristino manuale.																															
	Giorni della settimana Lunedì, Martedì, ...Domenica; Il trattino sotto il numero indica che quel giorno è programmato.																															
	E' attiva una commutazione con la funzione Impulso																															
	Il dispositivo è bloccato; per sbloccarlo occorre digitare il codice PIN.																															
9. Nuovo programma		10. Descrizione tasti-funzione		11. Consigli per la programmazione																												
		<table><tr><td></td><td>1. Per accedere al menù (programma, impostazioni, opzioni) dalla modalità automatica. 2. Per tornare indietro, alla posizione precedente del menù .</td></tr><tr><td></td><td>1. Per impostare il dato che lampeggia 2. Per scorrere una selezionare</td></tr><tr><td></td><td>1. Modalità automatica: commuta il canale in ON o OFF fino all'intervento del programma successivo. 2. Modalità automatica: premuto per 3 sec. = commuta nello stato permanente.</td></tr><tr><td></td><td>1. Per attivare il display quando si opera senza alimentazione. 2. Per confermare la selezione o il dato inserito.</td></tr></table>			1. Per accedere al menù (programma, impostazioni, opzioni) dalla modalità automatica. 2. Per tornare indietro, alla posizione precedente del menù .		1. Per impostare il dato che lampeggia 2. Per scorrere una selezionare		1. Modalità automatica: commuta il canale in ON o OFF fino all'intervento del programma successivo. 2. Modalità automatica: premuto per 3 sec. = commuta nello stato permanente.		1. Per attivare il display quando si opera senza alimentazione. 2. Per confermare la selezione o il dato inserito.	■ Il dispositivo si può programmare anche senza alimentazione; è necessario premere OK / M. ■ Per tornare indietro mentre si è all'interno del menù premere ← / →. ■ Dopo aver completato il menu e confermato con Fine il display tornerà nella modalità automatica. ■ Con ← / → si può scegliere tra Fine e Continuo. Scegliendo Continuo il dispositivo ritorna all'inizio del menu corrente. ■ Selezionando Fine prima di completare la programmazione , il dispositivo ritorna alla modalità automatica senza salvare i dati inseriti.																				
	1. Per accedere al menù (programma, impostazioni, opzioni) dalla modalità automatica. 2. Per tornare indietro, alla posizione precedente del menù .																															
	1. Per impostare il dato che lampeggia 2. Per scorrere una selezionare																															
	1. Modalità automatica: commuta il canale in ON o OFF fino all'intervento del programma successivo. 2. Modalità automatica: premuto per 3 sec. = commuta nello stato permanente.																															
	1. Per attivare il display quando si opera senza alimentazione. 2. Per confermare la selezione o il dato inserito.																															
12. Aggiungi programma / Fisso On / Off		13. Impostazioni aggiuntive		14. Impulso																												
■ Fisso On / Off 24. 12. - 26. 12. 08:00 - 12:00 ☉ Perm OFFA ■ Aggiungi programma selezionabile facoltativamente 28.07. 08:00 OnA		<table><tr><th>Menu</th><th>Menù principale</th><th>Applicazione</th></tr><tr><td>Programma Verifica</td><td>Programma</td><td>Per verificare le programmazioni e le posizioni di memoria libere</td></tr><tr><td>Programma Elimina</td><td>Programma</td><td>Cancella le programmazioni. Il programma per tutti i canali, singoli canali e singole programmazioni, inserite all'interno del canale.</td></tr><tr><td>Data-Ora</td><td>Impostazioni</td><td>Impostazione della data e dell'ora</td></tr><tr><td>Ora legale</td><td>Impostazioni</td><td>Impostazione dell'ora legale (ON/OFF)</td></tr><tr><td>Lingua</td><td>Impostazioni</td><td>Scelta della lingua</td></tr><tr><td>Impostazioni predefinite</td><td>Impostazioni</td><td>Ripristina le impostazioni iniziali.</td></tr><tr><td>Contatore</td><td>Opzioni</td><td>Visualizza le ore e le commutazioni per ogni canale</td></tr><tr><td>PIN</td><td>Opzioni</td><td>Il dispositivo può essere bloccato con un codice PIN a 4cifre. Il codice può essere impostato, attivato e disattivato. In caso ci si dimenticasse del PIN, occorre chiamare il servizio clienti</td></tr></table>		Menu	Menù principale	Applicazione	Programma Verifica	Programma	Per verificare le programmazioni e le posizioni di memoria libere	Programma Elimina	Programma	Cancella le programmazioni. Il programma per tutti i canali, singoli canali e singole programmazioni, inserite all'interno del canale.	Data-Ora	Impostazioni	Impostazione della data e dell'ora	Ora legale	Impostazioni	Impostazione dell'ora legale (ON/OFF)	Lingua	Impostazioni	Scelta della lingua	Impostazioni predefinite	Impostazioni	Ripristina le impostazioni iniziali.	Contatore	Opzioni	Visualizza le ore e le commutazioni per ogni canale	PIN	Opzioni	Il dispositivo può essere bloccato con un codice PIN a 4cifre. Il codice può essere impostato, attivato e disattivato. In caso ci si dimenticasse del PIN, occorre chiamare il servizio clienti	Programma -> Nuovo programma -> Canale A/B -> La funzione impulso permette di impostare una programmazione con una durata di tempo specifica. Terminato l'impulso, il dispositivo commuta automaticamente in OFF (la durata dell'impulso arriva al massimo a 59:59 mm:ss). Per la programmazione, vedere i punti 8 / 9 prestando attenzione alle seguenti differenze ■ Scegliere la funzione Impulso (9F). ■ Definire la durata dell'impulso (Impulso minuti / Impulso secondi). ■ Programmare i giorni della settimana ■ Impostare l'orario per la commutazione (Ora ore / Ora minuti) ■ Conferma: confermare il dato lampeggiante	
Menu	Menù principale	Applicazione																														
Programma Verifica	Programma	Per verificare le programmazioni e le posizioni di memoria libere																														
Programma Elimina	Programma	Cancella le programmazioni. Il programma per tutti i canali, singoli canali e singole programmazioni, inserite all'interno del canale.																														
Data-Ora	Impostazioni	Impostazione della data e dell'ora																														
Ora legale	Impostazioni	Impostazione dell'ora legale (ON/OFF)																														
Lingua	Impostazioni	Scelta della lingua																														
Impostazioni predefinite	Impostazioni	Ripristina le impostazioni iniziali.																														
Contatore	Opzioni	Visualizza le ore e le commutazioni per ogni canale																														
PIN	Opzioni	Il dispositivo può essere bloccato con un codice PIN a 4cifre. Il codice può essere impostato, attivato e disattivato. In caso ci si dimenticasse del PIN, occorre chiamare il servizio clienti																														
15. Programmazione con NFC		Commutazioni Extra:																														
Programma -> Nuovo Programma -> Canale A/B -> Aggiungi Programma -> Questi punti di programmazione sono singole commutazioni tramite data.																																
				NFC max. 1 cm Programmable via NFC with the android APP																												