


FLOW 8000 HIU

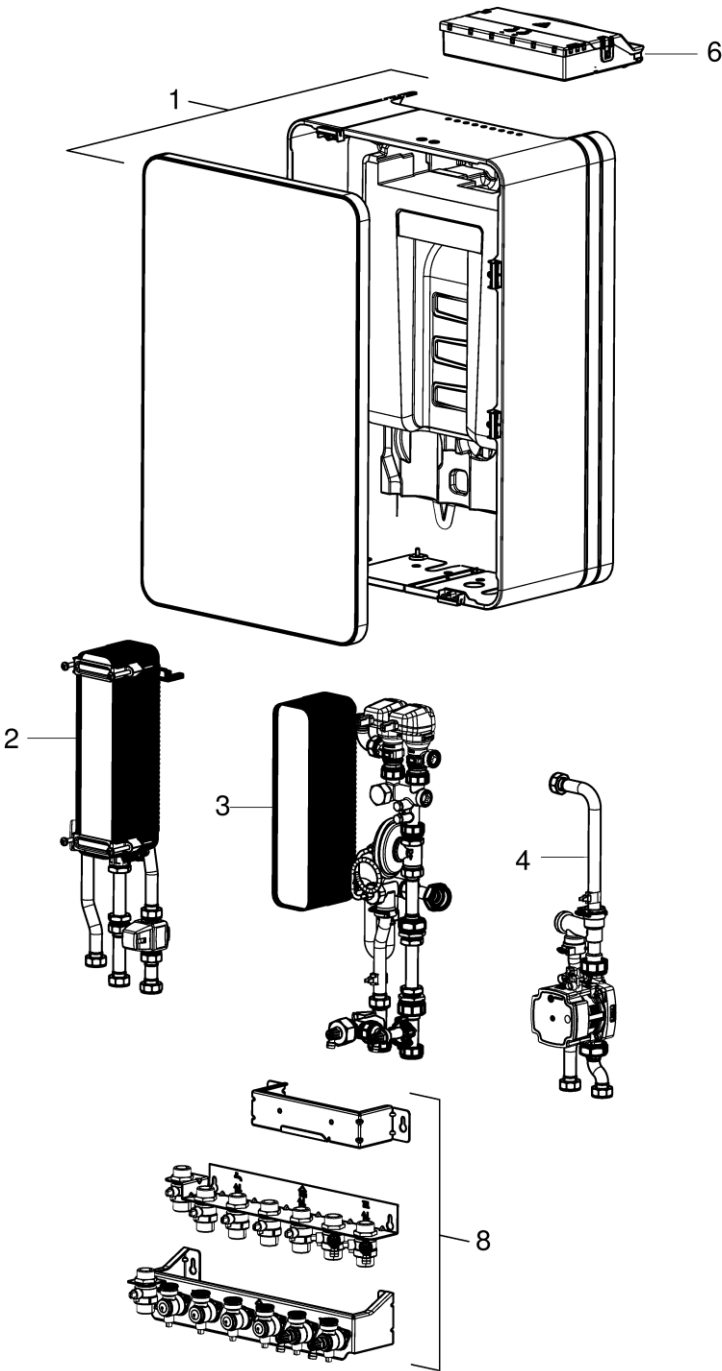

8 718 697 148



BOSCH



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a professional who is authorised to do the work, and with due regard to the relevant regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο για τις εργασίες αυτές τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να φροντίζει ώστε να τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje lo debe realizar personal especializado autorizado para los trabajos, respetando las prescripciones vigentes.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[fi] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur. Hij moet rekening houden met de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

Az installálást/szerelést egy, a munkákra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, az érvényes előírások figyelembevételével.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza delle disposizioni vigenti.

[he] מניפולציות חיוניות לביצועות התקנת/הרכבה

התקנת/הרכבה חייבים לבצעם אנשי מקצוע מוסמכים, אשר יבצעו את העבודה בהתאמה למפרט, תוך שמירה על כללי הבטיחות.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliuoti ir montuoti, laikantis galiojančių taisyklių, leidžiama kvalifikuotiems specialistams, kurie buvo įgalioti šiems darbams atlikti.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Iekārtas uzstādīšanu/montāžu ir jāveic specializētam sertificētam speciālistam, ievērojot spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met de geldende voorschriften.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalacja/montaż muszą być wykonane przez uprawnionego do tego rodzaju prac specjalistę przy zachowaniu obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efetuada por um técnico especializado com qualificações para estes trabalhos, tendo em atenção os regulamentos em vigor.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prescripțiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí realizovať odborník s oprávnením na výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za namestitve/montažo

Namestitve/montažo mora izvesti strokovnjak, pristojen za tovrstna dela, ob upošte vanju veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ugradnju i montažu moraju da obave samo stručna lica ovlašćena za izvođenje takvih radova koja će poštovati važeće propise.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och fackkunnig person enligt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/Montaj çalışmaları sadece yetkili bayiler tarafından aşağıda belirtilen talimatlar dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Установку/монтаж мають здійснювати фахівці, що мають дозвіл на проведення цих робіт, із дотримання чинних приписів.

[zh] 安装方面的重要提示

必须由受到许可承担该项工作的专业人员遵照相关法规进行安装。


[ar] ملاحظات هامة للتجميع

يجب أن يتم التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.

[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ

نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

Ersatzteilliste
Spare parts list

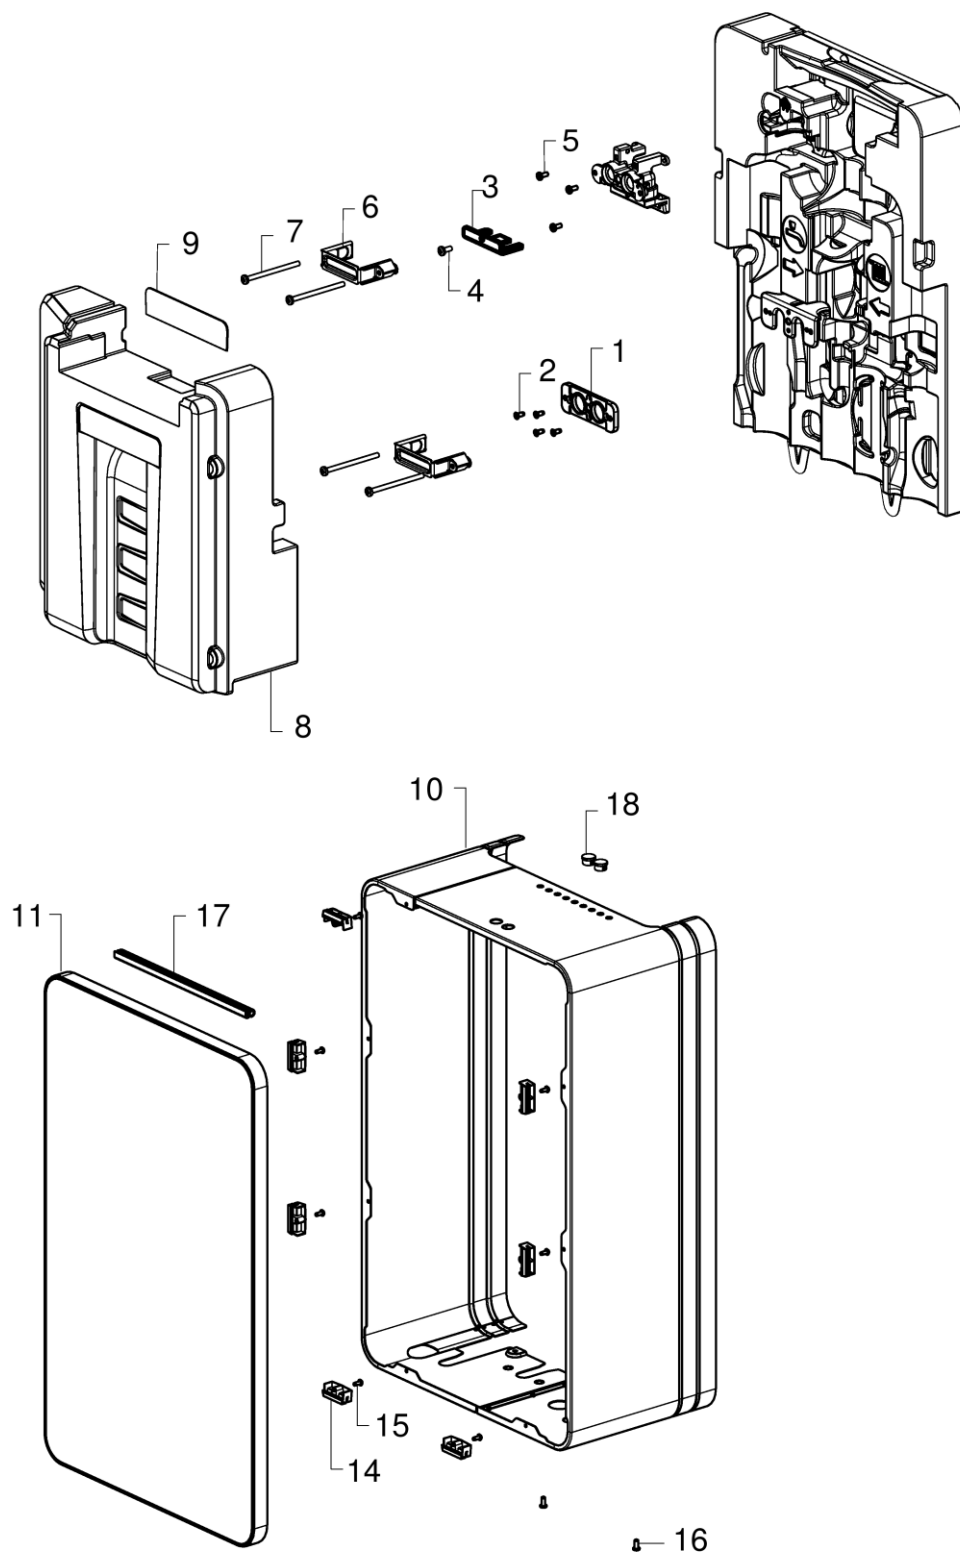


8718697969

Gehäuse
Casing

1

FLOW 8000 HIU

Ersatzteilliste
Spare parts list

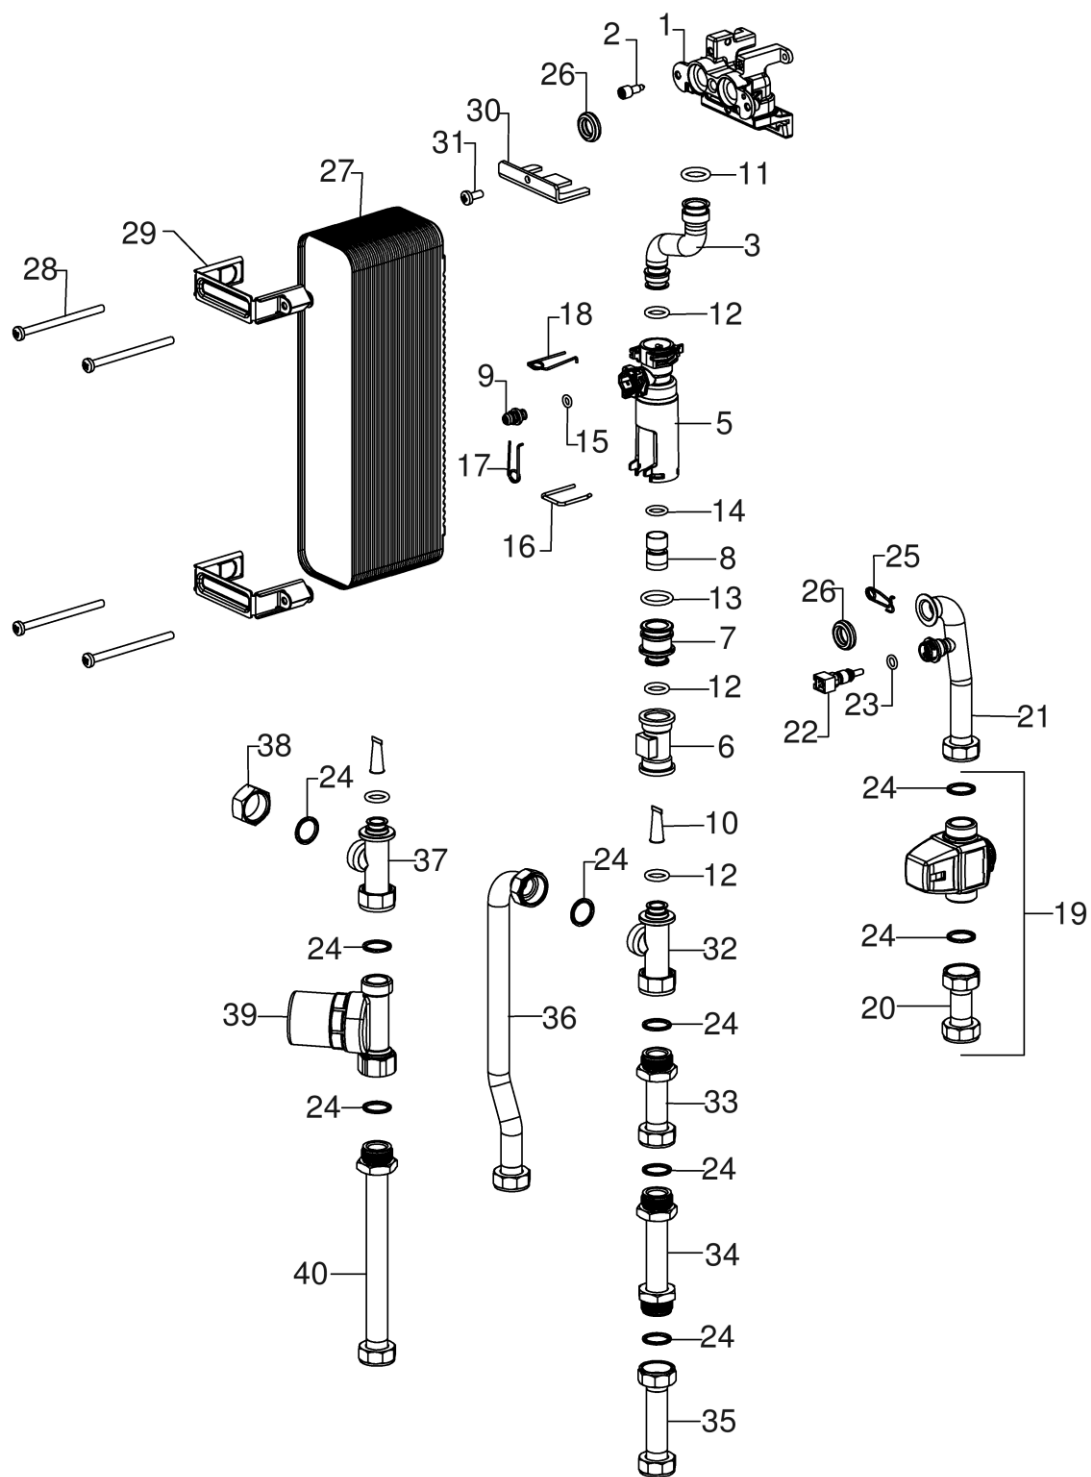


8 718 696 803

Hydraulikblock
Hydraulic Block(DHW)

FLOW 8000 HIU

6720620433

Ersatzteilliste
Spare parts list

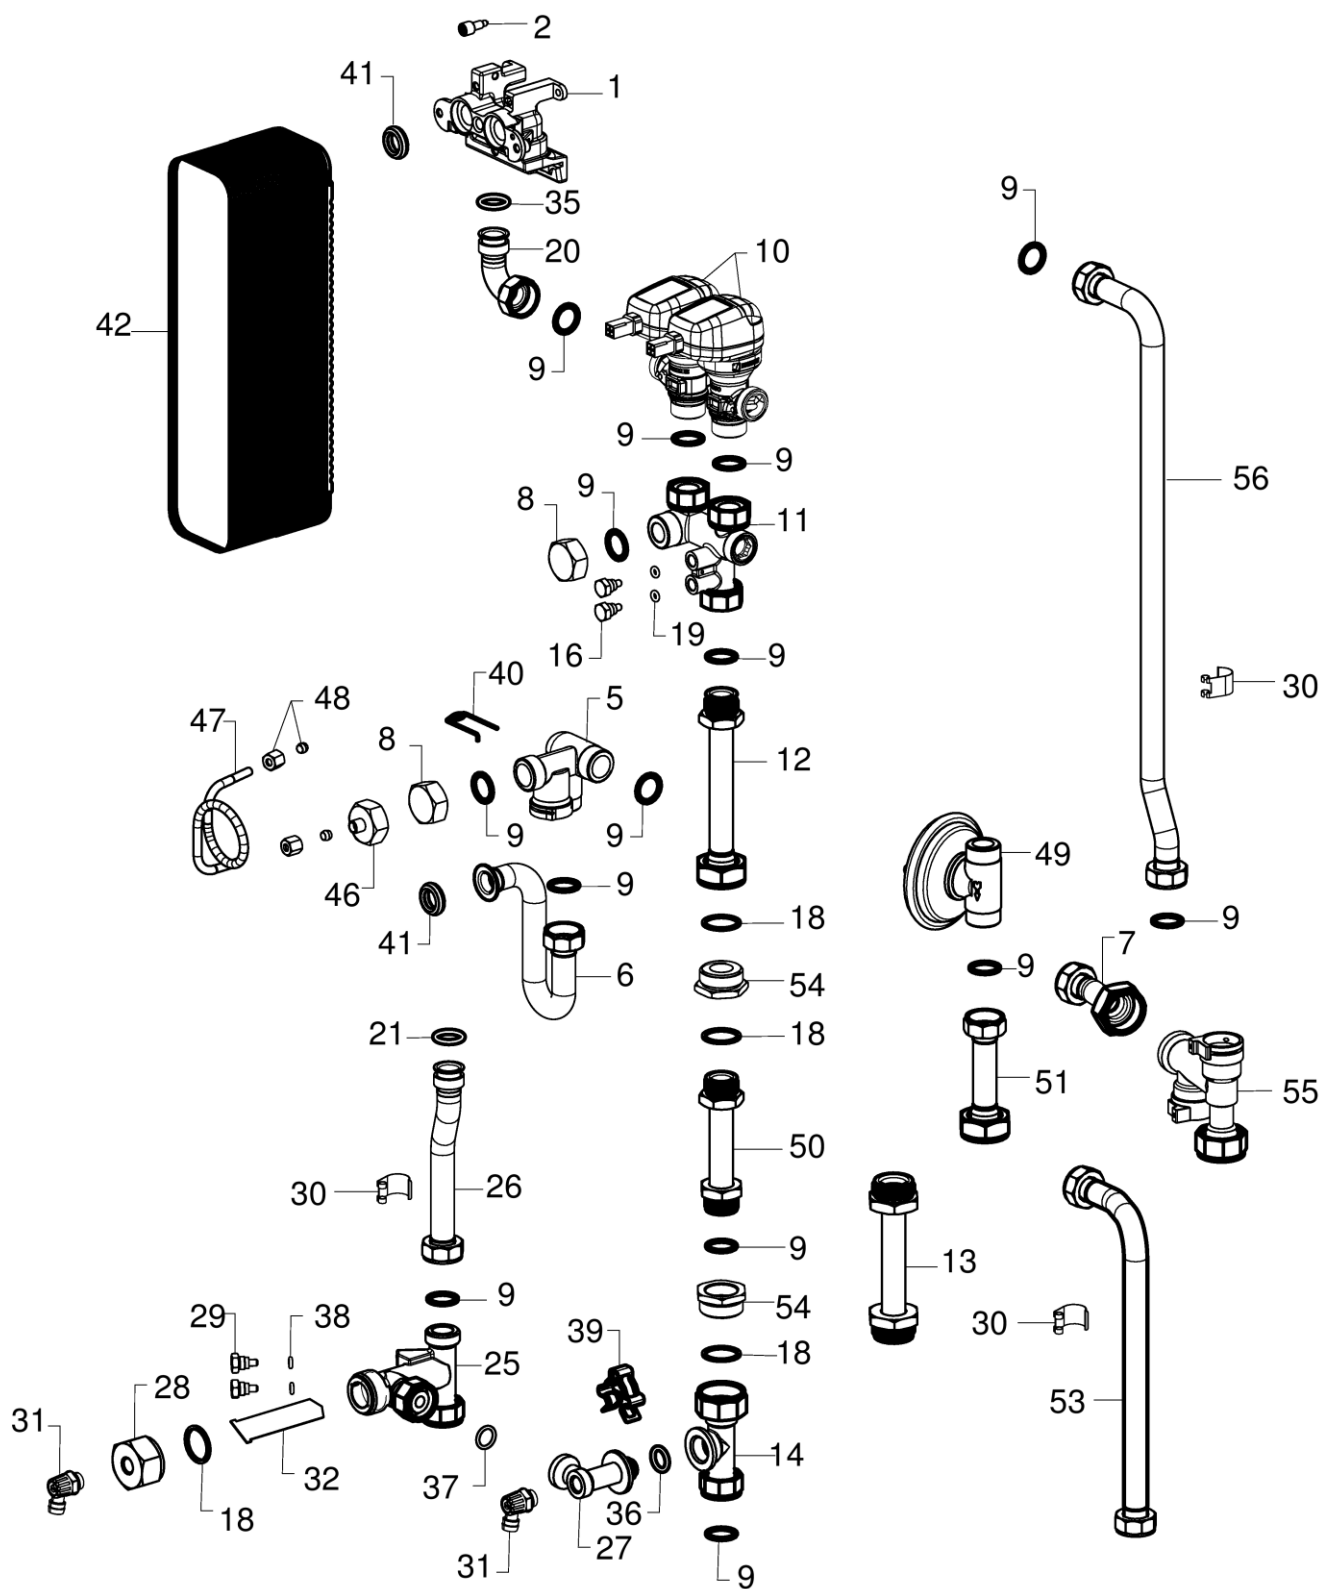


8 718 696 808

Hydraulikblock (Kreis)
Hydraulic block (District)

FLOW 8000 HIU

Pos	Bezeichnung Description	S-Nr	Bestell-Nr. Ordering no.	Gasart Gas type	HIU 35 I	HIU 35 MI	HIU 35 MO	HIU 35 O	HIU 50 I	HIU 50 MI	HIU 50 MO	HIU 50 O									Bemerkungen Remarks
1	Verteiler PWT		8 716 117 995		■	■	■	■	■	■	■	■									
2	Schraube M6x16 (10x)		8 716 117 996		■	■	■	■	■	■	■	■									
5	Verteilerrohr Heizung Vorlauf		8 716 118 009		■	■	■	■	■	■	■	■									
6	U-Rohr		8 716 118 010		■	■	■	■	■	■	■	■									
7	Vorlauf Heizungskreis		8 716 118 011			■			■	■	■	■									
7	Rohr Sicherheitsventil zur Montageanschl		8 716 119 889			■	■			■	■										
8	Mutter Klemmring 3/4" 30x14		8 716 118 082		■	■	■	■	■	■	■	■									
9	Dichtung 18,3x24,3 (10x)		8 710 103 161 0		■	■	■	■	■	■	■	■									
10	elektronisches Stellventil		8 716 118 014		■	■	■	■	■	■	■	■									
11	Verteilrohr Heizung Ruecklauf		8 716 118 015		■	■	■	■	■	■	■	■									
12	Passstück Differenzdruckventil		8 716 118 016		■	■	■	■													
13	Passstück 130mm		8 716 118 058		■	■	■	■	■	■	■	■									
14	Anschlussstück Bypass		8 716 118 018		■	■	■	■	■	■	■	■									
16	Verschlussstück Differenzdruckanschluss		8 716 118 020		■	■	■	■	■	■	■	■									
18	Dichtung 30x24,6x1,5 (10x)		8 716 118 021		■			■	■			■									
18	Dichtung D30x22,2x2 AFM34/2 (x10)		8 716 119 375			■	■			■	■										
19	O-Ring 9x4x2,5 (10x)		8 716 118 022		■	■	■	■	■	■	■	■									
20	Verbindungsbogen elektron. Ventil PWT		8 716 118 023		■	■	■	■	■	■	■	■									
21	O-Ring 17,5x4 (10x)		8 710 205 085 0		■	■	■	■	■	■	■	■									
25	Anschlussstück HAST Filter		8 716 118 026		■	■	■	■	■	■	■	■									
26	Rohr HAST		8 716 118 027		■	■	■	■	■	■	■	■									
27	Winkel Bypass		8 716 118 028		■	■	■	■	■	■	■	■									
28	Mutter 1" 36x16		8 716 118 029		■	■	■	■	■	■	■	■									
29	Verschlussstück Differenzdruckanschluss		8 716 118 020		■	■	■	■	■	■	■	■									
30	NTC (12k)		8 716 118 013		■	■	■	■	■	■	■	■									
31	Entleerhahn		8 716 118 032		■	■	■	■	■	■	■	■									
32	Filter HAST		8 716 118 033		■	■	■	■	■	■	■	■									
35	O-Ring 17,5x4 (10x)		8 710 205 085 0		■	■	■	■	■	■	■	■									
36	O-Ring 13,87x3,53 (10x)		8 716 771 155 0		■	■	■	■	■	■	■	■									
37	O-Ring 15x3 (10x)		8 716 118 056		■	■	■	■	■	■	■	■									
38	O-Ring 9x4x2,5 (10x)		8 716 118 022		■	■	■	■	■	■	■	■									
39	Spring Clip		8 711 304 757 0		■	■	■	■	■	■	■	■									
40	Haltefeder 18 mm (10x)		8 718 684 699 0		■	■	■	■	■	■	■	■									
41	Dichtung Sek WÜ 15mm		8 716 106 435 0		■	■	■	■	■	■	■	■									
42	Plattenwärmetauscher 35kW (Kupfer)		8 716 118 008		■	■	■	■													
42	Plattenwärmetauscher 50kW (Kupfer)		8 716 118 117						■	■	■	■									
46	Überwurfmutter G3 / 4		8 716 118 135			■	■		■	■	■	■									
47	Kapillarrohr Differenzdruckventil		8 716 118 125			■			■	■	■	■									
48	Klemmringverschraubung M10x6mm		8 716 118 138			■			■	■	■	■									
49	Differenzdruckventil		8 716 118 126			■	■		■	■	■	■									
50	Passstück Wasserzähler 110mm		8 716 117 998		■	■	■	■	■	■	■	■									
51	Verbindungsstück Differenzdruckventil Di		8 716 118 120			■			■	■	■	■									
53	Vorlauf Heizungskreis		8 716 118 011		■			■	■			■									
54	Reduzierstück 3/4" IG x 1"AG		8 716 118 017		■	■	■	■	■	■	■	■									
55	Einspritzschaltung		8 716 118 085			■	■			■	■										
56	Rücklaufrohr Heizungskreis		8 716 118 106		■	■	■	■	■	■	■	■									
FLOW 8000 HIU										Hydraulikblock (Kreis Hydraulic block (District))										3	

Ersatzteilliste
Spare parts list

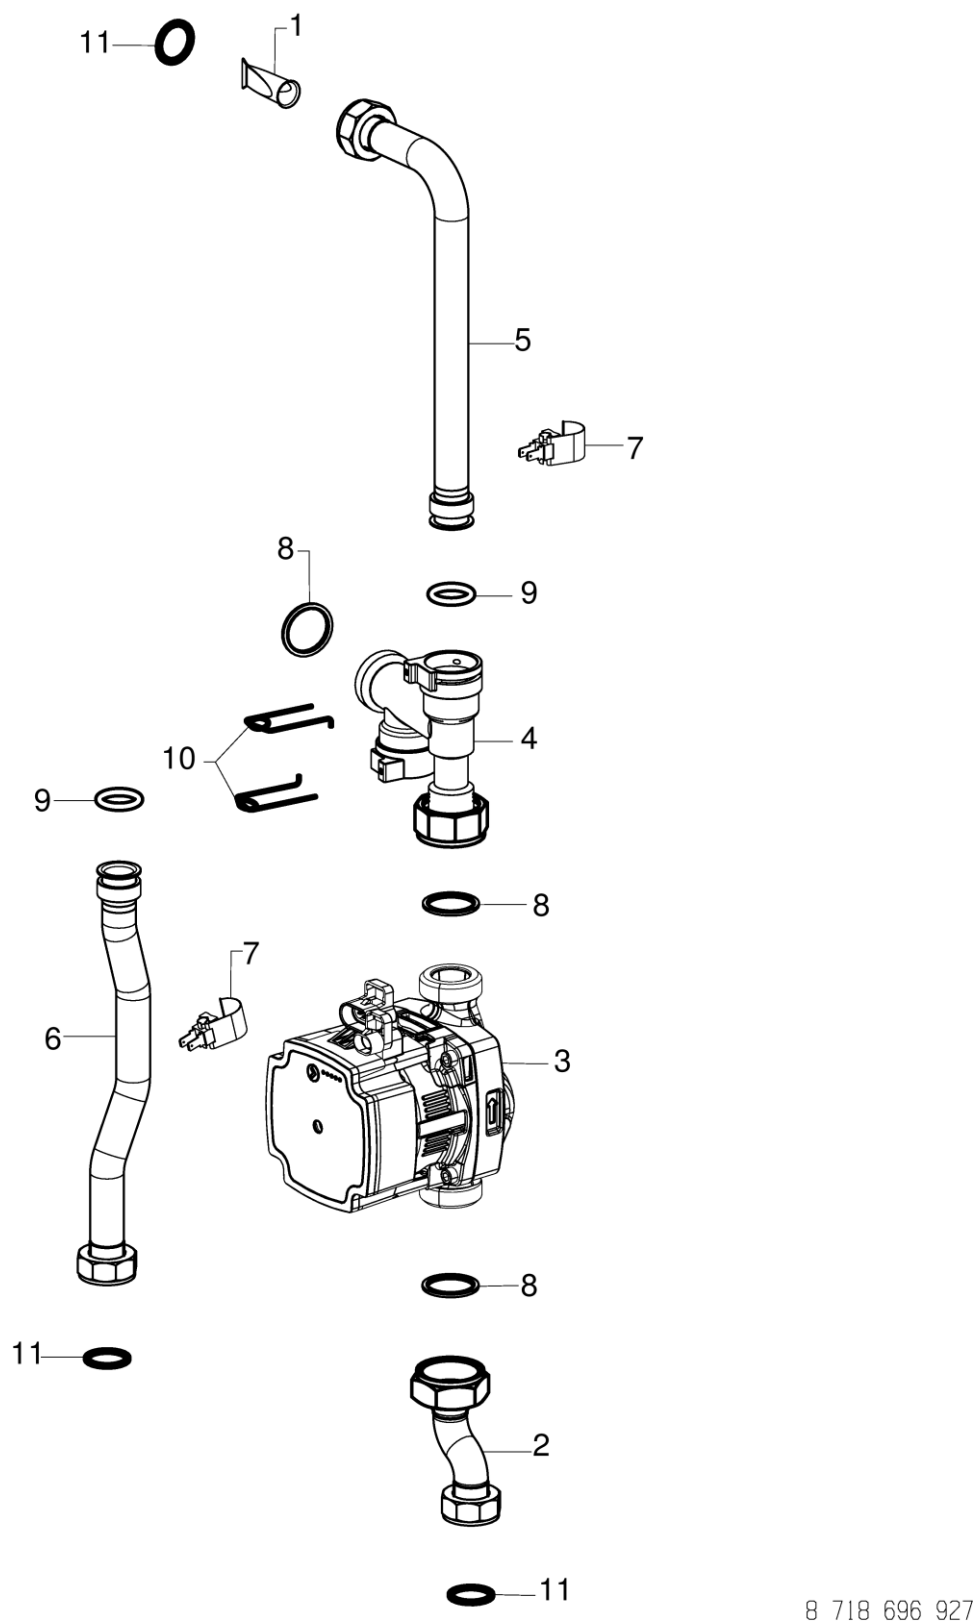

8 718 696 927


Hydraulikblock
Hydraulic Block (CH)

FLOW 8000 HIU

4



Ersatzteilliste Spare parts list

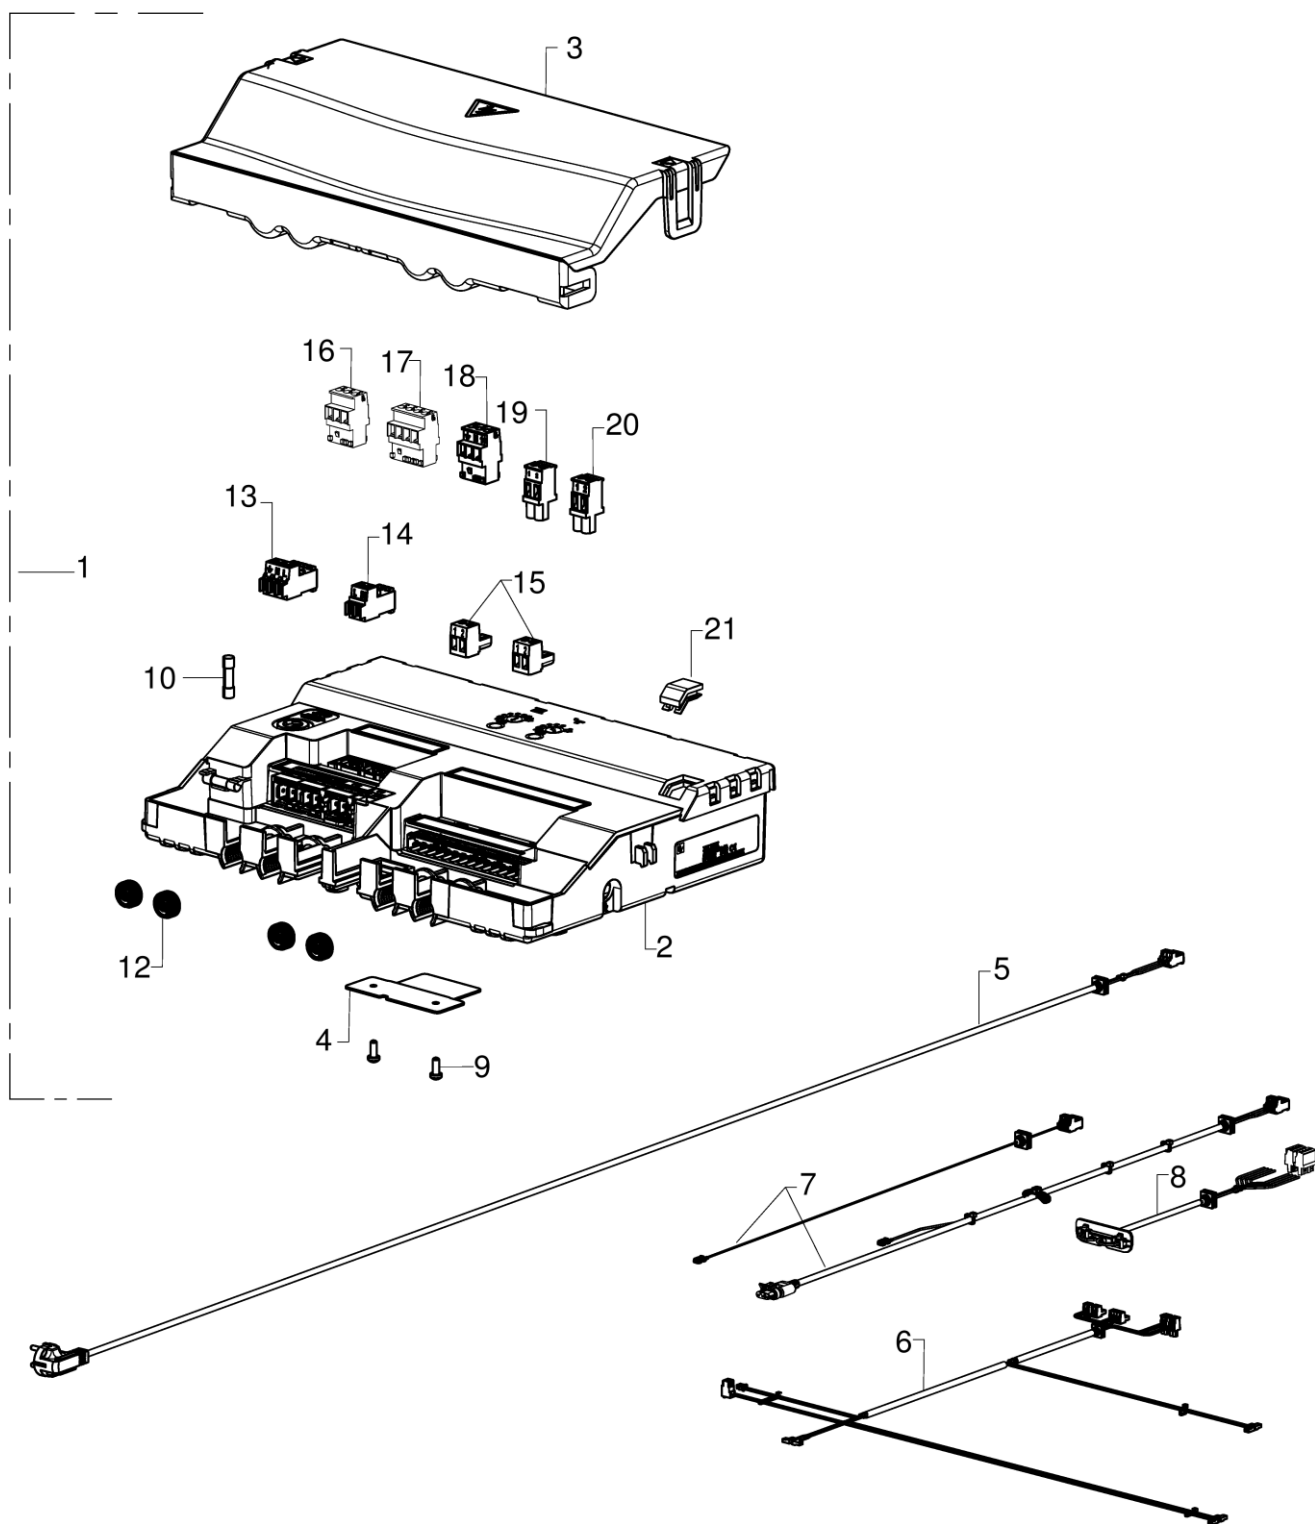


8 718 696 753

Schaltkasten
Control Box

FLOW 8000 HIU

6

Ersatzteilliste
Spare parts list

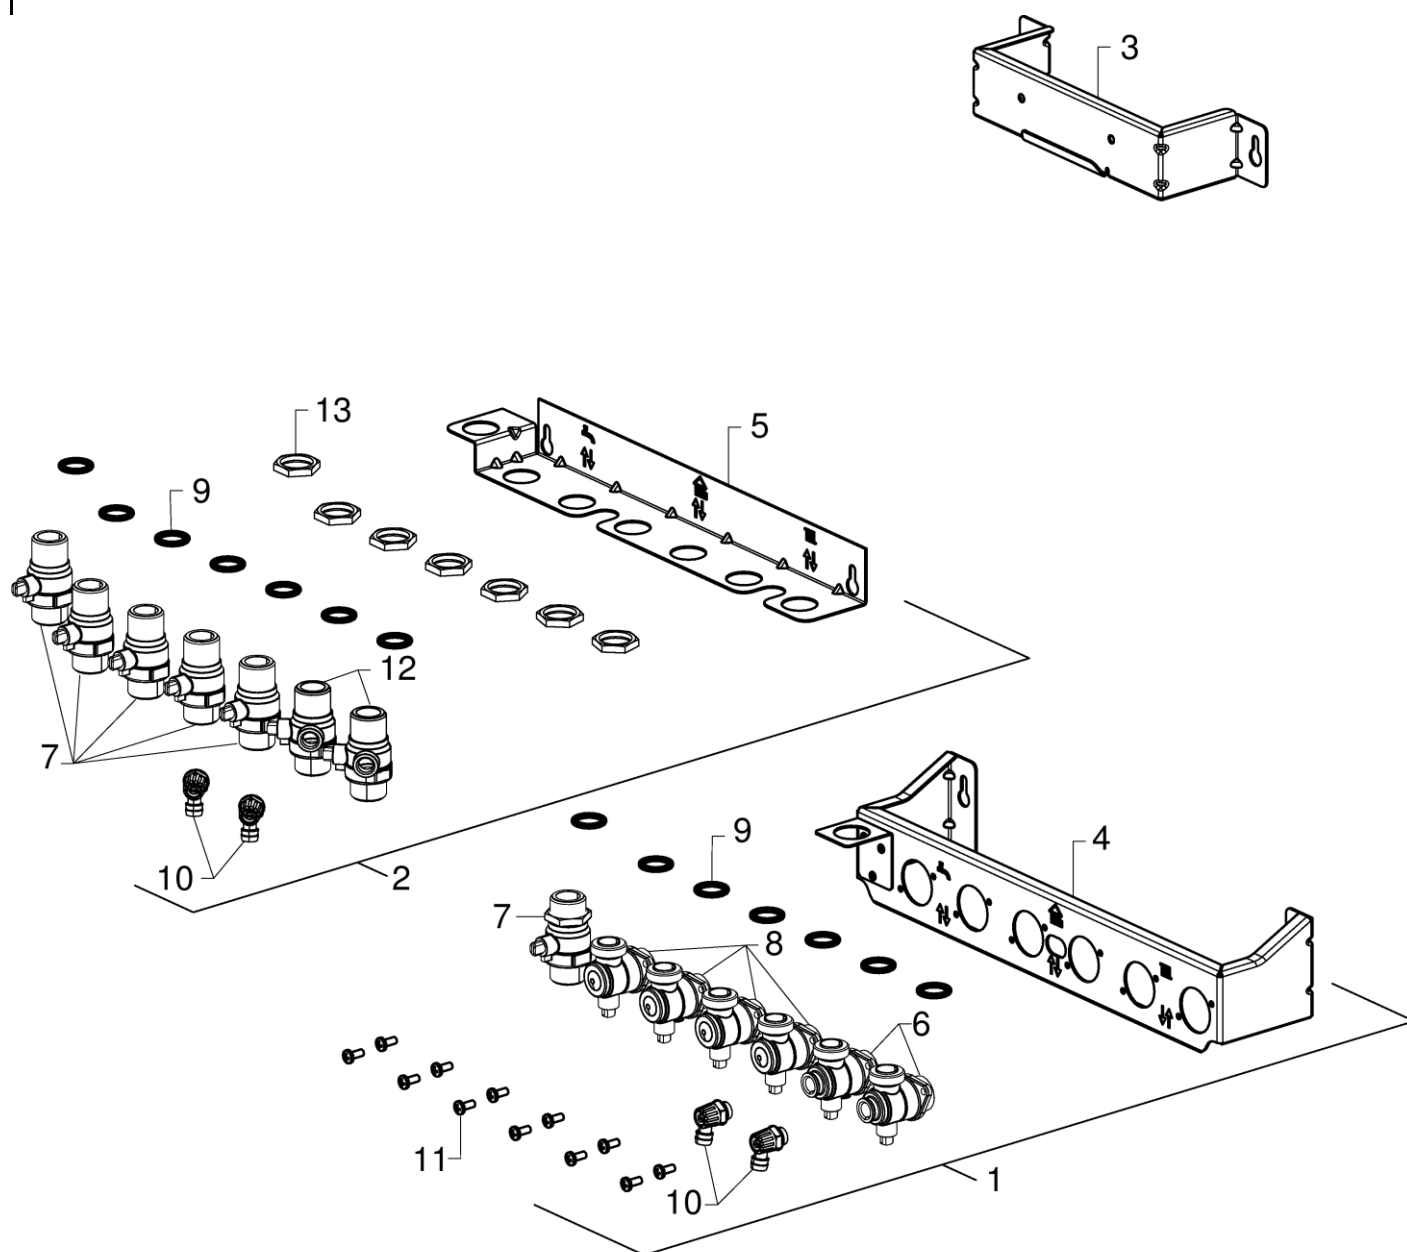

8 718 696 890

Anschlussplatte
Mounting Plate

8

FLOW 8000 HIU

Übersetzungsliste
List of translations

Pos	Description
1	Element of construction
1	Mounting Plate
2	Screw C'sk Head Din 7500M - M5x12-Z x10
3	Fixing Bracket
4	Screw Pan Head ISO 7045 M6x14-4.8 (10X)
5	Screw M5x12mm taptite zc pl p/h (10x)
6	Fixing Bracket
7	Screw Pan Head ISO 7045 M6x50-4.8 (10X)
7	Screw Pan Head ISO 7045 M6x90 4.8-Z (4x)
8	Insulation Cover
9	Bosch Badge
10	Outer Case
11	Front Cover
14	Clip
15	Screw Oval-Head B4x10-St-H
16	Screw Captive External Shakeproof Washer
17	Seal
18	Plug
2	Element of construction
1	Manifold PHE HDU
2	Screw M6 X 16MM SKT HD Cap Black (10X)
3	Pipe
5	Adaptor
6	Turbine
7	Adapter flow limiter
8	Regulator 14l Per Min
8	Regulator 21l Per Min
9	Pressure relief valve DHW
10	DHW Filter insert
11	O-ring 17x4 (10x)
12	O-ring 13,87x3,53 (10x)
13	O-ring 20.22 x 3.53 70 EPDM (x10)
14	O-ring 12,5x3 L x10
15	O-Ring 6,00x2,50 WRAS/KTW (1x)
16	Safety Clip Supply Sensor
17	Spring Locking 10mm
18	Clip Wire 18mm (10x)
19	Safety Shutoff Valve
20	Pipe
21	DHW Pipe
22	Sensor NTC
23	O-ring 7,75x2,1 (10x)
24	Washer 18,3x24,3 (10x)
25	Spring NTC
26	Seal 15mm
27	Plate Heat Exchanger 28 Plate (Copper)
27	Plate Heat Exchanger 46 Plate (Copper)
27	Plate Heat Exchanger 28 Plate (Nickel)
27	Plate_heat_exchanger 50kW (Nickel)
28	Screw Pan Head ISO 7045 M6x50-4.8 (10X)
28	Screw Pan Head ISO 7045 M6x90 4.8-Z (4x)
29	Fixing Bracket
30	Fixing Bracket
31	Screw Pan Head ISO 7045 M6x14-4.8 (10X)
32	DCW Pipe
33	Blanking Pipe
34	Blanking Pipe



Übersetzungsliste List of translations	
Pos	Description
35	Pipe Flange group
36	DCW Pipe
37	DCW Pipe
38	Nut Clamping Hex 3/4" 30x14
39	Absorber
3	Element of construction
1	Manifold PHE HDU
2	Screw M6 X 16MM SKT HD Cap Black (10X)
5	Manifold District Flow
6	Pipe
7	Flow Pipe
7	Pipe
8	Nut Clamping Hex 3/4" 30x14
9	Washer 18,3x24,3 (10x)
10	Control Valve
11	Manifold District Return
12	Blanking Pipe
13	Blanking Pipe
14	Bypass Adaptor
16	Adaptor
18	Seal Bonded 30x24.6x1.5 x10
18	Gasket D30x22,2x2 AFM34/2 (x10)
19	O-ring 9.0x4.0x2.5 EPDM x10
20	Pipe
21	O-ring
25	Adaptor
26	Pipe
27	Elbow
28	Nut Union Hex 1" 36X16
29	Adaptor
30	Sensor Ø 18mm Clip
31	Drain Valve
32	Filter
35	O-ring
36	O-ring 13,87x3,53 (10x)
37	O-ring 15x3 - x10
38	O-ring 9.0x4.0x2.5 EPDM x10
39	Spring Clip
40	Clip Wire 18mm (10x)
41	Seal 15mm
42	Plate Heat Exchanger 28 Plate (Copper)
42	Plate Heat Exchanger 46 Plate (Copper)
46	Cap Nut G3/4
47	Capillary Pipe
48	Nut M10x1 Compression Fitting 6mm
49	Differential Pressure
50	Blanking Pipe
51	Pipe
53	Flow Pipe
54	Nut G3/4 To G1 Extention
55	Manifold Injection Assy
56	CH Return
4	Element of construction
1	Filter
2	Pipe
3	Pump
4	Manifold Injection Assy



[illegible]

Types of appliances

[illegible]



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstr. 20-24
D-73249 Wernau / Germany