


F8001

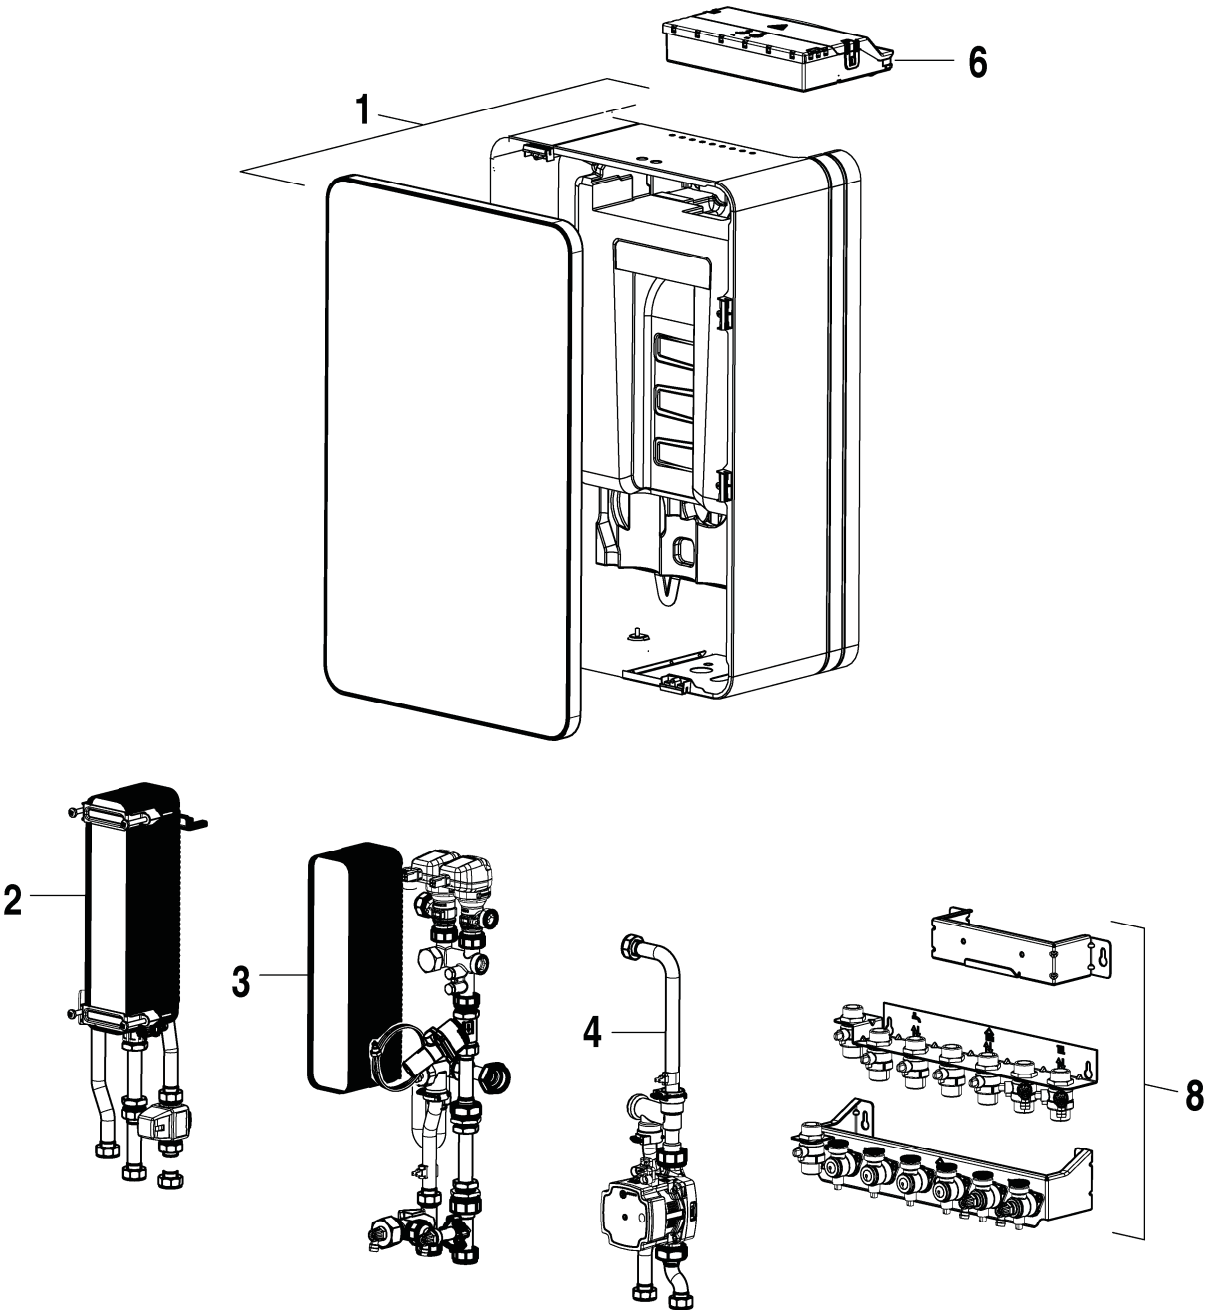

6721903682.aa.RO





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a professional who is authorised to do the work, and with due regard to the relevant regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση
Η εγκατάσταση/συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο για τις εργασίες αυτές τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να φροντίζει ώστε να τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje lo debe realizar personal especializado autorizado para los trabajos, respetando las prescripciones vigentes.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[fi] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur. Hij moet rekening houden met de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

Az installálás/szerelés egy, a munkákra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, az érvényes előírások figyelembevételével.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza delle disposizioni vigenti.

[he] מניפולציות מותנהות על ידי מוסדות המוסמכים/מוסדות המוסמכים

התקנת/הרכבת המוצר חייבת להיעשות על ידי מוסד מוסמך, המוסמך על ידי מוסדות המוסמכים/מוסדות המוסמכים, ומוסדות המוסמכים/מוסדות המוסמכים.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliuoti ir montuoti, laikantis galiojančių taisyklių, leidžiama kvalifikuotiems specialistams, kurie buvo įgalioti žiems darbams atlikti.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Iekārtas uzstādīšanu/montāžu ir jāveic specializētam sertificētam speciālistam, ievērojot spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met de geldende voorschriften.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalacja/montaż muszą być wykonane przez uprawnionego do tego rodzaju prac specjalistę przy zachowaniu obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efetuada por um técnico especializado com qualificações para estes trabalhos, tendo em atenção os regulamentos em vigor.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prescripțiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí realizovať odborník s oprávnením na výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za nameštitev/montažo

Nameštitev/montažo mora izvesti strokovnjak, pristojen za tovrstna dela, ob upoštevanju veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ugradnju i montažu moraju da obave samo stručna lica ovlašćena za izvođenje takvih radova koja će poštovati važeće propise.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och fackkunnig person enligt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/Montaj çalışmaları sadece yetkili bayiler tarafından aşağıda belirtilen talimatlar dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Установку/монтаж мають здійснювати фахівці, що мають дозвіл на проведення цих робіт, із дотримання чинних приписів.

[zh] 安装方面的重要提示


必须由受到许可承担该项工作的专业人员遵照相关法规进行安装。

[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع
يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.

[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ
نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange

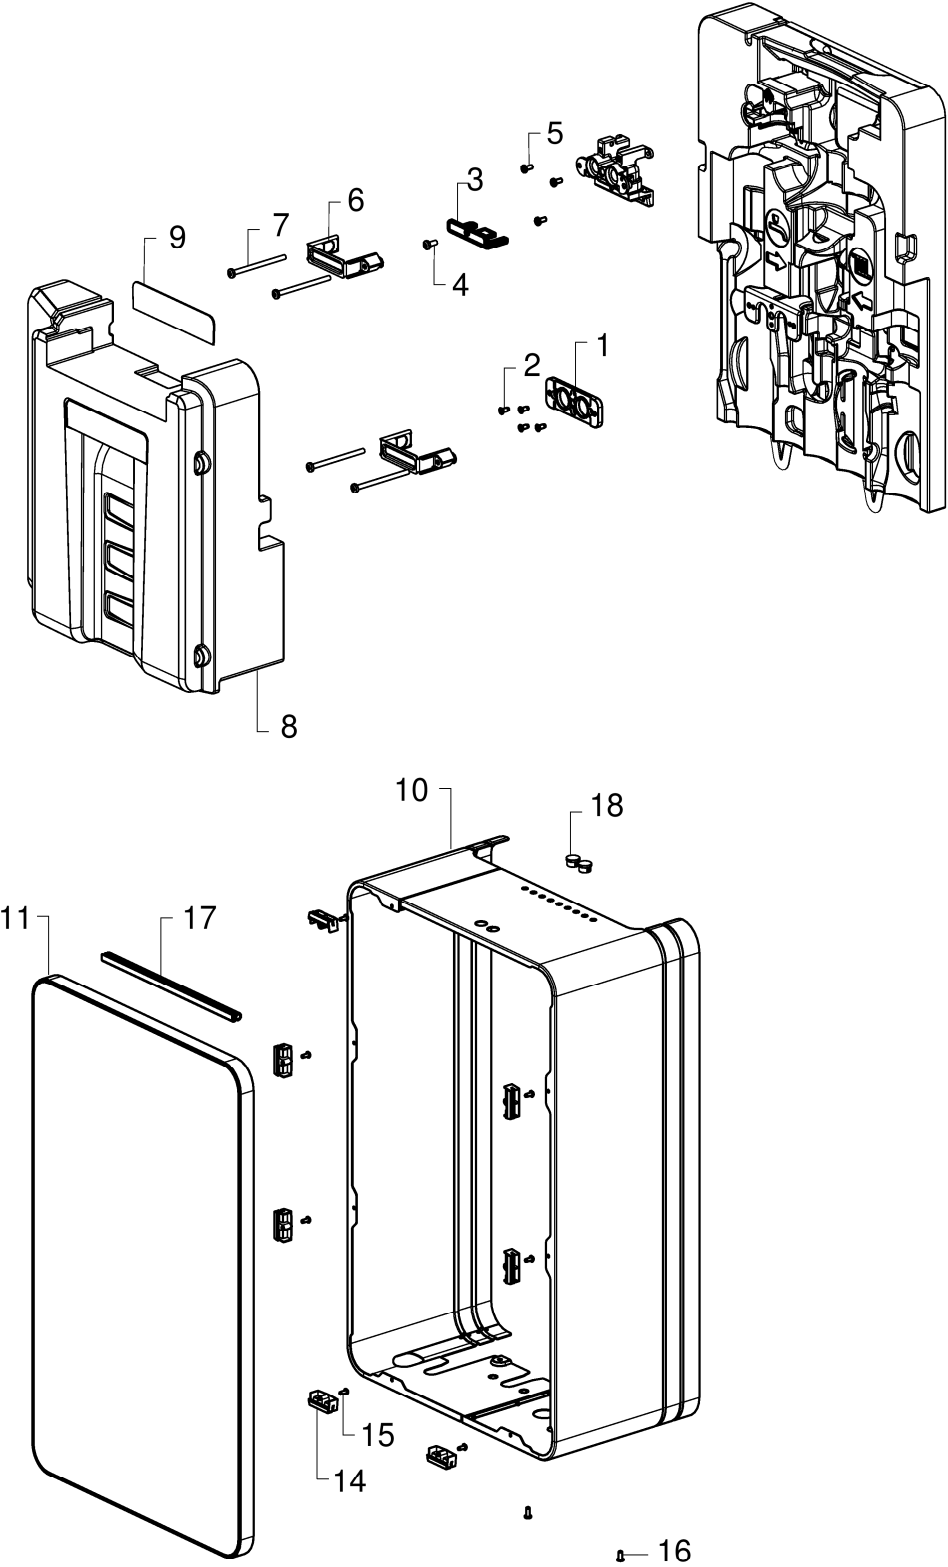

8718697969


1
Gehäuse
Casing
Enveloppe

F8001

[illegible]

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange

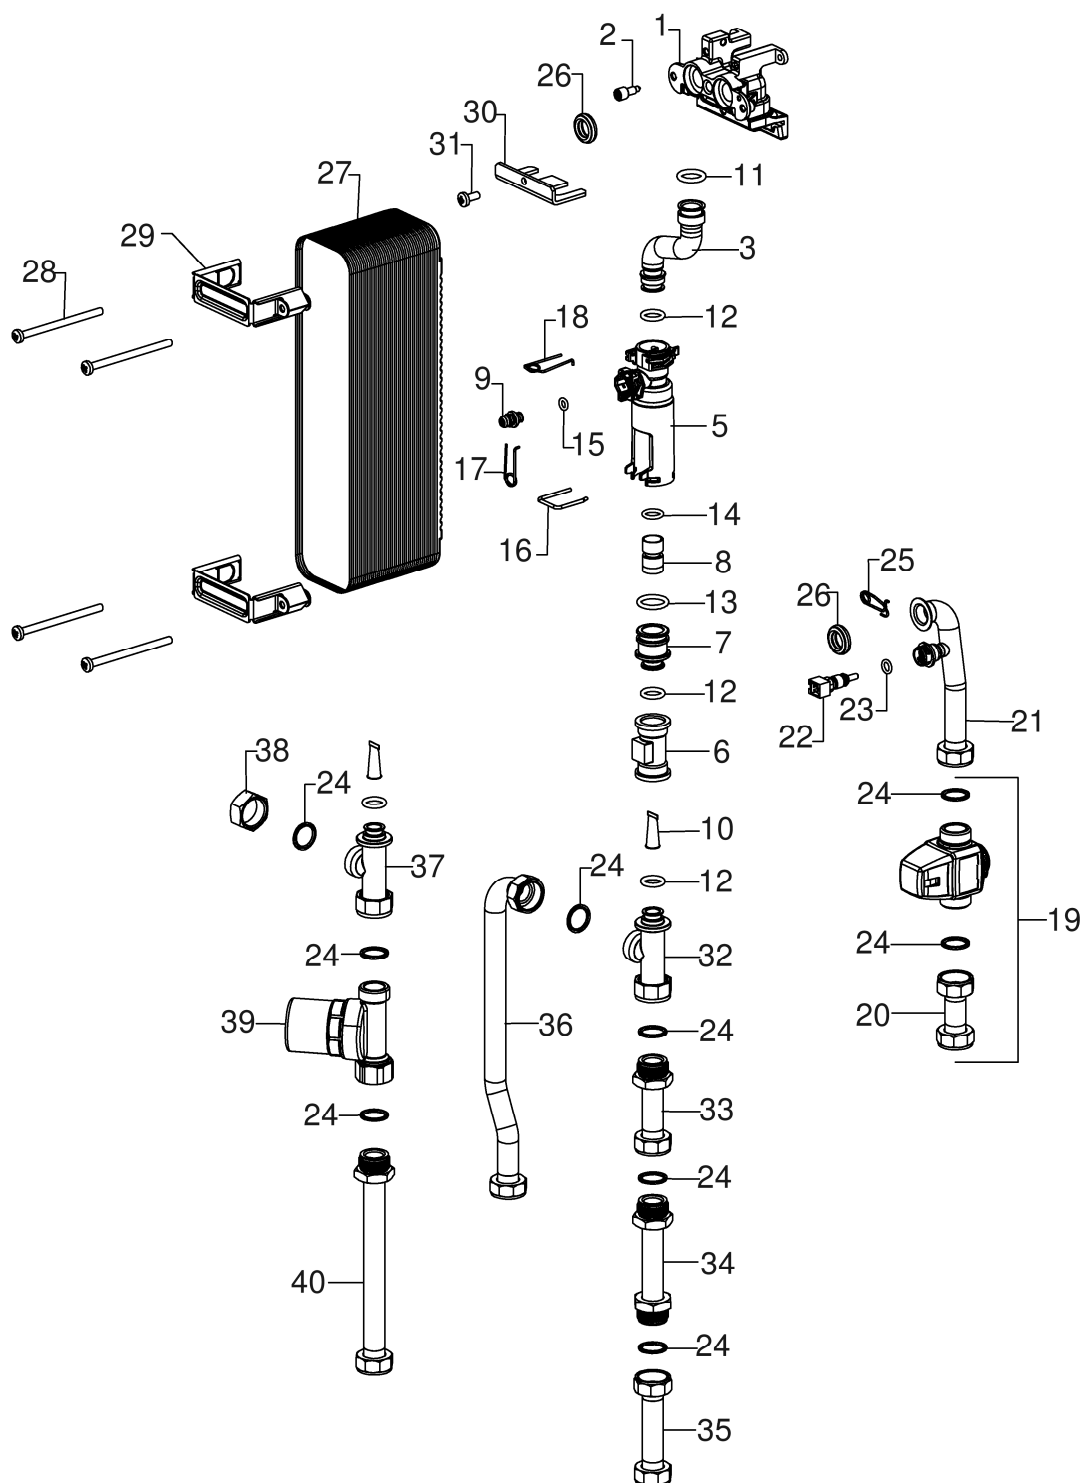

8 718 696 803

2


Hydraulikblock
Hydraulic Block(DHW)
Corps hydraulique

F8001

Pos	Bezeichnung Description Dénomination	Bestell-Nr. Ordering no. Numéro de commande	F8001 35 IMS	F8001 35 IS	F8001 35 MS	F8001 35 S	F8001 50 IMS	F8001 50 IS	F8001 50 MS	F8001 50 S									Bemerkungen Remarks Remarques
1	Verteiler PWT	8 716 117 995	■	■	■	■	■	■	■	■									
2	Schraube M6x16 (10x)	8 716 117 996	■	■	■	■	■	■	■	■									
3	Durchfluss Turbine	8 716 118 000	■	■	■	■	■	■	■	■									
5	Adapter	8 716 118 002	■	■	■	■	■	■	■	■									
6	Turbine	8 717 002 132 0	■		■		■		■										
6	Hydrogenerator Turbine	8 735 300 601	■	■	■	■	■	■	■	■									
7	Adapter Durchflussbegrenzer	8 718 644 496 0	■	■	■	■	■	■	■	■									
8	Durchflussbegrenzer 15 l/min	8 716 118 003	■	■	■	■													
8	Durchflussbegrenzer 21 l/min	8 716 118 116					■	■	■	■									
9	Sicherheitsventil	8 717 401 029 0	■	■	■	■	■	■	■	■									
10	Filter KW	8 716 106 486 0	■	■	■	■	■	■	■	■									
11	O-Ring 17x4 (10x)	8 716 771 154 0	■	■	■	■	■	■	■	■									
12	O-Ring 13,87x3,53 (10x)	8 716 771 155 0	■	■	■	■	■	■	■	■									
13	O-Ring 20.22 x 3.53 (10x)	8 718 685 490 0	■	■	■	■	■	■	■	■									
14	O-Ring 12,5x3 (10x)	8 716 118 019	■	■	■	■	■	■	■	■									
15	O-Ring 6,00x2,50 WRAS/KTW	8 716 116 074 0	■	■	■	■	■	■	■	■									
16	Klammer	8 716 106 488 0	■	■	■	■	■	■	■	■									
17	Federverriegelung 10mm	8 718 663 229 0	■	■	■	■	■	■	■	■									
18	Haltefeder 18 mm (10x)	8 718 684 699 0	■	■	■	■	■	■	■	■									
19	Absperrarmatur	8 716 118 005	■	■	■	■	■	■	■	■									
20	Rohr Sicherheitsventil zur Montageanschl	8 716 118 006	■	■	■	■	■	■	■	■									
21	Rohr Warmwasser	8 716 118 007	■	■	■	■	■	■	■	■									
22	Warmwasser NTC	8 716 117 532	■	■	■	■	■	■	■	■									
23	O-Ring 7,75x2,1 (10x)	8 710 205 080 0	■	■	■	■	■	■	■	■									
24	Dichtung 18,3x24,3 (10x)	8 710 103 161 0	■	■	■	■	■	■	■	■									
25	Feder NTC	8 716 118 034	■	■	■	■	■	■	■	■									
26	Dichtung Sek WÜ 15mm	8 716 106 435 0	■	■	■	■	■	■	■	■									
27	Plattenwärmetauscher 35kW (Edelstahl)	8 735 300 722	■	■	■	■													
27	Plattenwärmetauscher 50kW (Edelstahl)	8 735 300 723					■	■	■	■									
28	Schraube M6x45 (10x)	8 735 300 720	■	■	■	■													
28	Schraube M6x65 (10x)	8 735 300 721					■	■	■	■									
29	Träger	8 716 117 991	■	■	■	■	■	■	■	■									
30	Träger	8 716 117 988	■	■	■	■	■	■	■	■									
31	Schraube M6x14 (10x)	8 716 117 989	■	■	■	■	■	■	■	■									
32	Passtück Kaltwasserausgang	8 716 118 001	■	■	■	■	■	■	■	■									
33	Passstück Wasserschlagsdämpfer	8 716 117 999	■	■	■	■	■	■	■	■									
34	Passstück Wasserzähler 110mm	8 716 117 998	■	■	■	■	■	■	■	■									
35	Kaltwasserrohr Wasserzählerpassstück	8 716 117 997	■	■	■	■	■	■	■	■									
36	Kaltwasserausgang	8 716 118 004	■	■	■	■	■	■	■	■									
37	Passtück Kaltwasserausgang	8 716 118 001	■	■	■	■	■	■	■	■									
38	Mutter Klemmring 3/4" 30x14	8 716 118 082	■	■	■	■	■	■	■	■									
39	Wasserschlagsdämpfer	8 716 118 081	■	■	■	■	■	■	■	■									

Hydraulikblock
Hydraulic Block(DHW)
Corps hydraulique

Liste des pièces de rechange




3

Pos	Bezeichnung Description Dénomination	Bestell-Nr. Ordering no. Numéro de commande	F8001 35 IMS	F8001 35 IS	F8001 35 MS	F8001 35 S	F8001 50 IMS	F8001 50 IS	F8001 50 MS	F8001 50 S									Bemerkungen Remarks Remarques
1	Verteiler PWT	8 716 117 995	■	■	■	■	■	■	■	■									
2	Schraube M6x16 (10x)	8 716 117 996	■	■	■	■	■	■	■	■									
5	Verteilerrohr Heizung Vorlauf	8 716 118 009	■	■	■	■	■	■	■	■									
6	U-Rohr	8 716 118 010	■	■	■	■	■	■	■	■									
7	Vorlauf Heizungskreis	8 716 118 011	■	■	■	■	■	■	■	■									
8	Mutter Klemmring 3/4" 30x14	8 716 118 082	■	■	■	■	■	■	■	■									
9	Dichtung 18,3x24,3 (10x)	8 710 103 161 0	■	■	■	■	■	■	■	■									
10	elektronisches Stellventil	8 716 118 014	■	■	■	■	■	■	■	■									
11	Verteilrohr Heizung Ruecklauf	8 716 118 015	■	■	■	■	■	■	■	■									
12	Passstück Differenzdruckventil	8 716 118 016	■	■	■	■													
13	Passstück 130mm	8 716 118 058	■	■	■	■	■	■	■	■									
14	Anschlussstück Bypass	8 716 118 018	■	■	■	■	■	■	■	■									
16	Verschlussstück Differenzdruckanschluss	8 716 118 020	■	■	■	■	■	■	■	■									
18	Dichtung 30x24,6x1,5 (10x)	8 716 118 021		■		■		■		■									
18	Dichtung D30x22,2x2 AFM34/2 (x10)	8 716 119 375	■		■		■		■										
19	O-Ring 9x4x2,5 (10x)	8 716 118 022	■	■	■	■	■	■	■	■									
20	Verbindungsbogen elektron. Ventil PWT	8 716 118 023	■	■	■	■	■	■	■	■									
21	O-Ring 17,5x4 (10x)	8 710 205 085 0	■	■	■	■	■	■	■	■									
25	Anschlussstück HAST Filter	8 716 118 026	■	■	■	■	■	■	■	■									
26	Rohr HAST	8 716 118 027	■	■	■	■	■	■	■	■									
27	Winkel Bypass	8 716 118 028	■	■	■	■	■	■	■	■									
28	Mutter 1" 36x16	8 716 118 029	■	■	■	■	■	■	■	■									
29	Verschlussstück Differenzdruckanschluss	8 716 118 020	■	■	■	■	■	■	■	■									
30	NTC (12k)	8 716 118 013	■	■	■	■	■	■	■	■									
31	Entleerhahn	8 716 118 032	■	■	■	■	■	■	■	■									
32	Filter HAST	8 716 118 033	■	■	■	■	■	■	■	■									
35	O-Ring 17,5x4 (10x)	8 710 205 085 0	■	■	■	■	■	■	■	■									
36	O-Ring 13,87x3,53 (10x)	8 716 771 155 0	■	■	■	■	■	■	■	■									
37	O-Ring 15x3 (10x)	8 716 118 056	■	■	■	■	■	■	■	■									
38	O-Ring 9x4x2,5 (10x)	8 716 118 022	■	■	■	■	■	■	■	■									
39	Spring Clip	8 711 304 757 0	■	■	■	■	■	■	■	■									
40	Haltefeder 18 mm (10x)	8 718 684 699 0	■	■	■	■	■	■	■	■									
41	Dichtung Sek WÜ 15mm	8 716 106 435 0	■	■	■	■	■	■	■	■									
42	Plattenwärmetauscher 35kW (Edelstahl)	8 735 300 722	■	■	■	■													
42	Plattenwärmetauscher 50kW (Edelstahl)	8 735 300 723					■	■	■	■									
46	Überwurfmutter G 3/4 für Kapillare	8 735 300 724	■	■	■	■	■	■	■	■									
47	Kapillarrohr	8 735 300 655	■	■	■	■	■	■	■	■									
50	Passstück Wasserzähler 110mm	8 716 117 998	■	■	■	■	■	■	■	■									
51	Verbindungsstück Differenzdruckventil Di	8 716 118 120					■	■	■	■									
53	Vorlauf Heizungskreis	8 716 118 011		■		■		■		■									
54	Reduzierstück 3/4" IG x 1"AG	8 716 118 017	■	■	■	■	■	■	■	■									
55	Einspritzschaltung	8 716 118 085	■		■		■		■										
56	Rücklaufrohr Heizungskreis	8 716 118 106	■	■	■	■	■	■	■	■									
57	Ventil DPCV DN15 20-60kPa	8 735 300 653	■	■	■	■	■	■	■	■									

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange

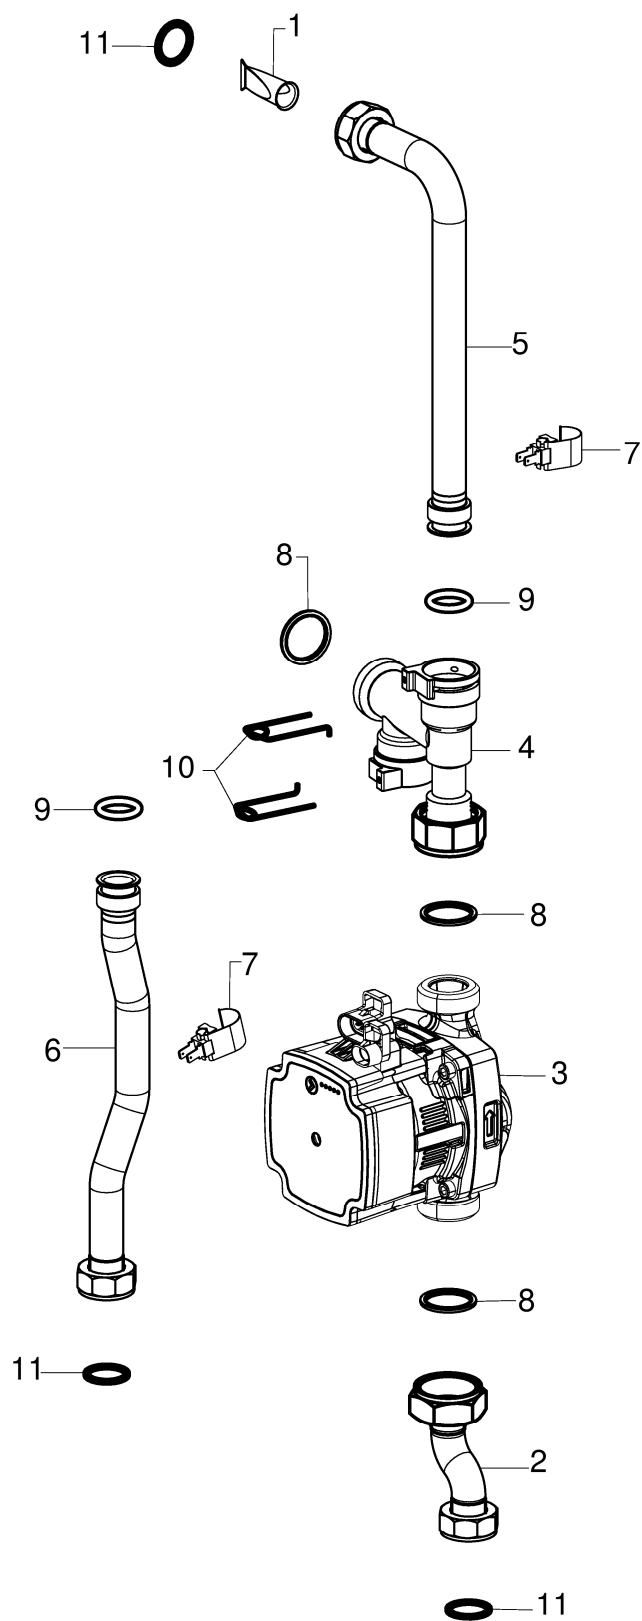

8 718 696 927

4


Hydraulikblock
Hydraulic Block (CH)
Corps hydraulique

F8001



Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange

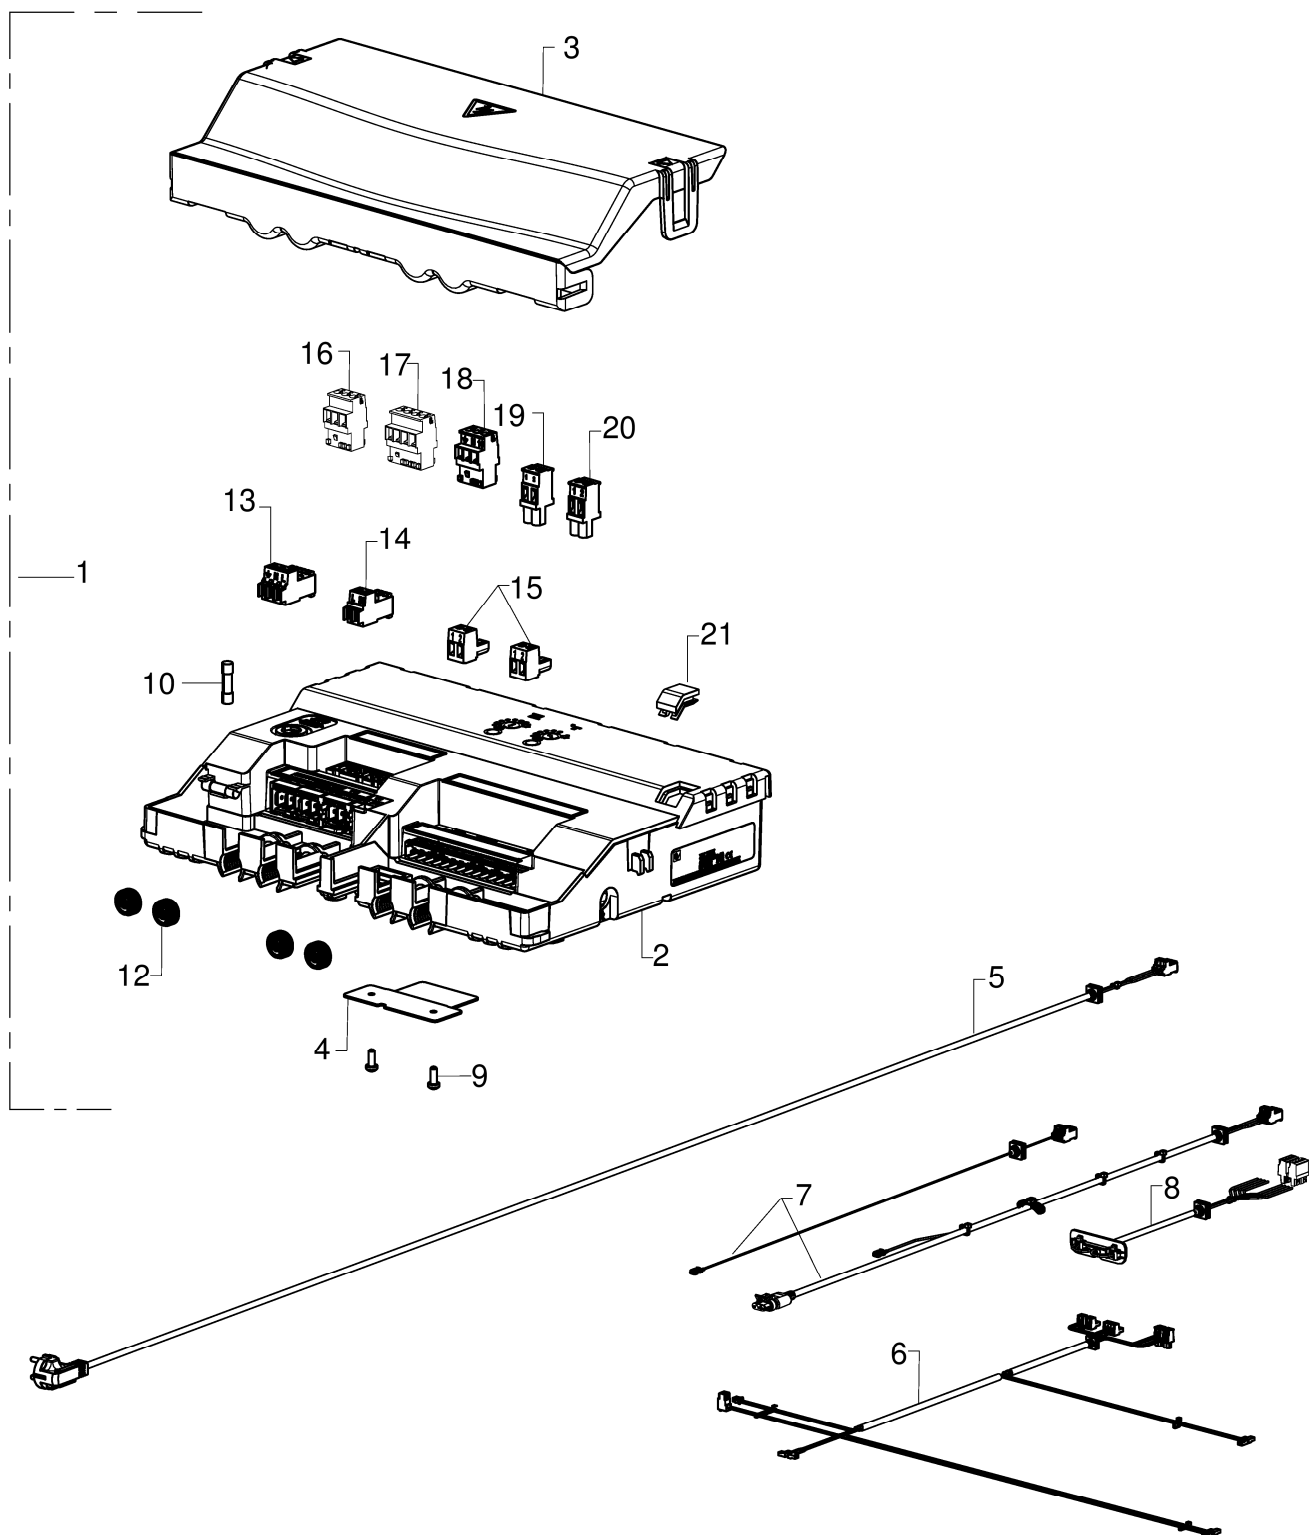


8 718 696 753

6

Schaltkasten
Control Box
Tableau de commande

F8001

[illegible]

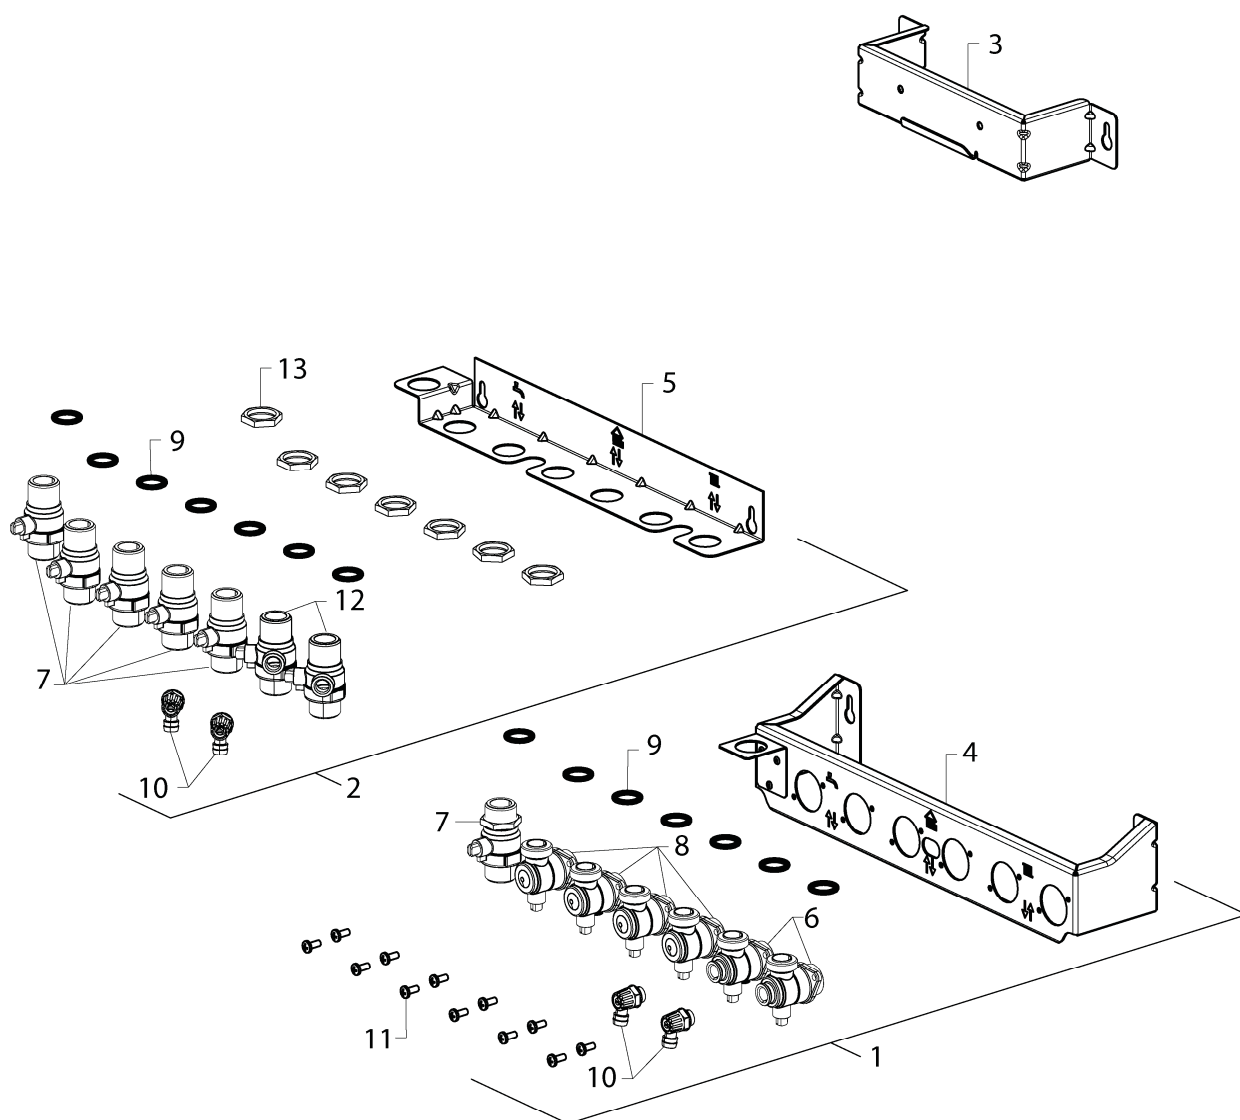

8 718 696 890

8

Anschlussplatte
Mounting Plate
Plaque de raccordement

F8001

[illegible]

Übersetzungsliste List of translations		Liste des traductions
Pos	Description	Denomination
1	Element of construction	Groupe de construction
1	Mounting Plate	Plaque du montage pour le raccordement
2	Screw C'sk Head Din 7500M - M5x12-Z x10	Vis C'sk chef Din 7500m - M5x12 - Z x10
3	Fixing Bracket	Plaque de jonction
4	Screw Pan Head ISO 7045 M6x14-4.8 (10X)	Vis à tête cylindrique ISO 7045 M6x14-4.
5	Screw DIN7500 M5x12 (10x)	Vis DIN7500 M5x12 (10x)
6	Fixing Bracket	Plaque de Jonction
7	Screw Pan Head ISO 7045 M6x45-4.8 (10X)	Vis M6x45 (10x)
7	Screw Pan Head ISO 7045 M6x65-4.8 (10X)	Vis M6x65-4.8 (10X)
8	Insulation Cover	Couverture d'isolation
9	Bosch Badge	Badge Bosch
10	Outer Case	Case Outer
11	Front Cover	Front Cover
14	Clip	Clip
15	Screw Oval-Head B4x10-St-H	Vis
16	Screw Captive External Shakeproof Washer	Vis
17	Seal	Plomb
18	Plug	Connecteur
2	Element of construction	Groupe de construction
1	Manifold PHE HDU	Manifold PHE HDU
2	Screw M6 X 16MM SKT HD Cap Black (10X)	Vis M6 x 16mm SKT HD Cap Noir x10
3	Pipe	Tuyau
5	Adaptor	Adaptateur
6	Turbine	Turbine
6	hydro generator turbine	
7	Adapter flow limiter	Raccord Limiteur de débit
8	Regulator 15l Per Min	Régulateur 15l par Min
8	Regulator 21l Per Min	Régulateur 21l par Min
9	Pressure relief valve DHW	Soupape de sécurité
10	DHW Filter insert	Filtre
11	O-ring 17x4 (10x)	Joint torique 17x4 (10x)
12	O-ring 13,87x3,53 (10x)	Joint torique 13,87x3,53 (x10)
13	O-ring 20.22 x 3.53 70 EPDM (x10)	Joint torique 20.22 x 3.53 (10x)
14	O-ring 12,5x3 L x10	Joint torique 12,5 x 3 L x10
15	O-Ring 6,00x2,50 WRAS/KTW (1x)	O-Ring 6,00x2,50 WRAS/KTW (1x)
16	Safety Clip Supply Sensor	Clip Limiteur de Debit
17	Spring Locking 10mm	Clip de verrouillage
18	Clip Wire 18mm (10x)	Epingle 18 mm (10x)
19	Safety Shutoff Valve	Robinet d'arrêt
20	Pipe	Tuyau
21	DHW Pipe	ECS tuyau
22	Sensor NTC	Sensor NTC
23	O-ring 7,75x2,1 (10x)	Joint torique 7,75x2,1 (10x)
24	Washer 18,3x24,3 (10x)	Joints 18,3x24,3 (10x)
25	Spring NTC	printemps NTC
26	Seal 15mm	Joint d'etancheite Sek WÜ 15mm
27	Plate Heat Exchanger 24 Plate (STS)	Échangeur à plaques 35kW
27	Plate Heat Exchanger 42 Plate (STS)	Échangeur à plaques 50kW
28	Screw Pan Head ISO 7045 M6x45-4.8 (10X)	Vis M6x45 (10x)
28	Screw Pan Head ISO 7045 M6x65-4.8 (10X)	Vis M6x65-4.8 (10X)
29	Fixing Bracket	Plaque de Jonction
30	Fixing Bracket	Plaque de jonction
31	Screw Pan Head ISO 7045 M6x14-4.8 (10X)	Vis à tête cylindrique ISO 7045 M6x14-4.
32	DCW Pipe	DWC pipe
33	Blanking Pipe	Blanking pipe
34	Blanking Pipe	Blanking Pipe
35	Pipe Flange group	Tuyau DCW

Übersetzungsliste List of translations		Liste des traductions
Pos	Description	Denomination
36	DCW Pipe	Tuyau DCW
37	DCW Pipe	DWC pipe
38	Nut Clamping Hex 3/4" 30x14	Écrou de serrage Hex 3/4 30x14 "
39	Absorber	Absorbeur
3	Element of construction	Groupe de construction
1	Manifold PHE HDU	Manifold PHE HDU
2	Screw M6 X 16MM SKT HD Cap Black (10X)	Vis M6 x 16mm SKT HD Cap Noir x10
5	Manifold District Flow	Manifold flux District
6	Pipe	Tuyau
7	Flow Pipe	Tuyau de départ
8	Nut Clamping Hex 3/4" 30x14	Écrou de serrage Hex 3/4 30x14 "
9	Washer 18,3x24,3 (10x)	Joints 18,3x24,3 (10x)
10	Control Valve	Soupape de régulation
11	Manifold District Return	Manifold District retour
12	Blanking Pipe	Blanking Pipe
13	Blanking Pipe	Blanking Pipe
14	Bypass Adaptor	Bypass adaptateur
16	Adaptor	Adaptateur
18	Seal Bonded 30x24.6x1.5 x10	Seal 30x24.6x1.5 Bonded x10
18	Gasket D30x22,2x2 AFM34/2 (x10)	Joint D30x22,2x2 AFM34/2 (x10)
19	O-ring 9.0x4.0x2.5 EPDM x10	O-ring 9.0x4.0x2.5 EPDM x10
20	Pipe	Tuyau
21	O-ring	O-ring (10x)
25	Adaptor	Adaptateur
26	Pipe	Tuyau
27	Elbow	Coude
28	Nut Union Hex 1" 36X16	Union écrou hexagonal 1 36x16 "
29	Adaptor	Adaptateur
30	Sensor Ø 18mm Clip	Capteur Ø 18mm clip
31	Drain Valve	Robinet de vidange
32	Filter	Filtre
35	O-ring	O-ring (10x)
36	O-ring 13,87x3,53 (10x)	Joint torique 13,87x3,53 (x10)
37	O-ring 15x3 - x10	Joint torique 15x3 - x10
38	O-ring 9.0x4.0x2.5 EPDM x10	O-ring 9.0x4.0x2.5 EPDM x10
39	Spring Clip	Clip à ressort
40	Clip Wire 18mm (10x)	Épingle 18 mm (10x)
41	Seal 15mm	Joint d'étanchéité Sek WÜ 15mm
42	Plate Heat Exchanger 24 Plate (STS)	Échangeur à plaques 35kW
42	Plate Heat Exchanger 42 Plate (STS)	Échangeur à plaques 50kW
46	Cap Nut G3/4 for capillary	Écrou-raccord G 3/4
47	Capillary	Tube capillaire
50	Blanking Pipe	Blanking Pipe
51	Pipe	Tuyau
53	Flow Pipe	Tuyau de départ
54	Nut G3/4 To G1 Extention	Nut G3 / 4 à G1 Extention
55	Manifold Injection Assy	Injection dans le collecteur Assy
56	CH Return	Retour chauffage
57	Valve DPCV DN15 20-60kPa	Soupape DPCV DN15 20-60kPa
4	Element of construction	Groupe de construction
1	Filter	Filtre
2	Pipe	Tuyau
3	Pump	Pompe
4	Manifold Injection Assy	Injection dans le collecteur Assy
5	Return Pipe	tuyau de retour
6	Flow Pipe	Tuyau de départ
7	Sensor Ø 18mm Clip	Capteur Ø 18mm clip

[illegible]

[illegible]



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



BOSCH

Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstr. 20-24
D-73249 Wernau / Germany