



Ihr Online-Fachhändler für:


Buderus

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

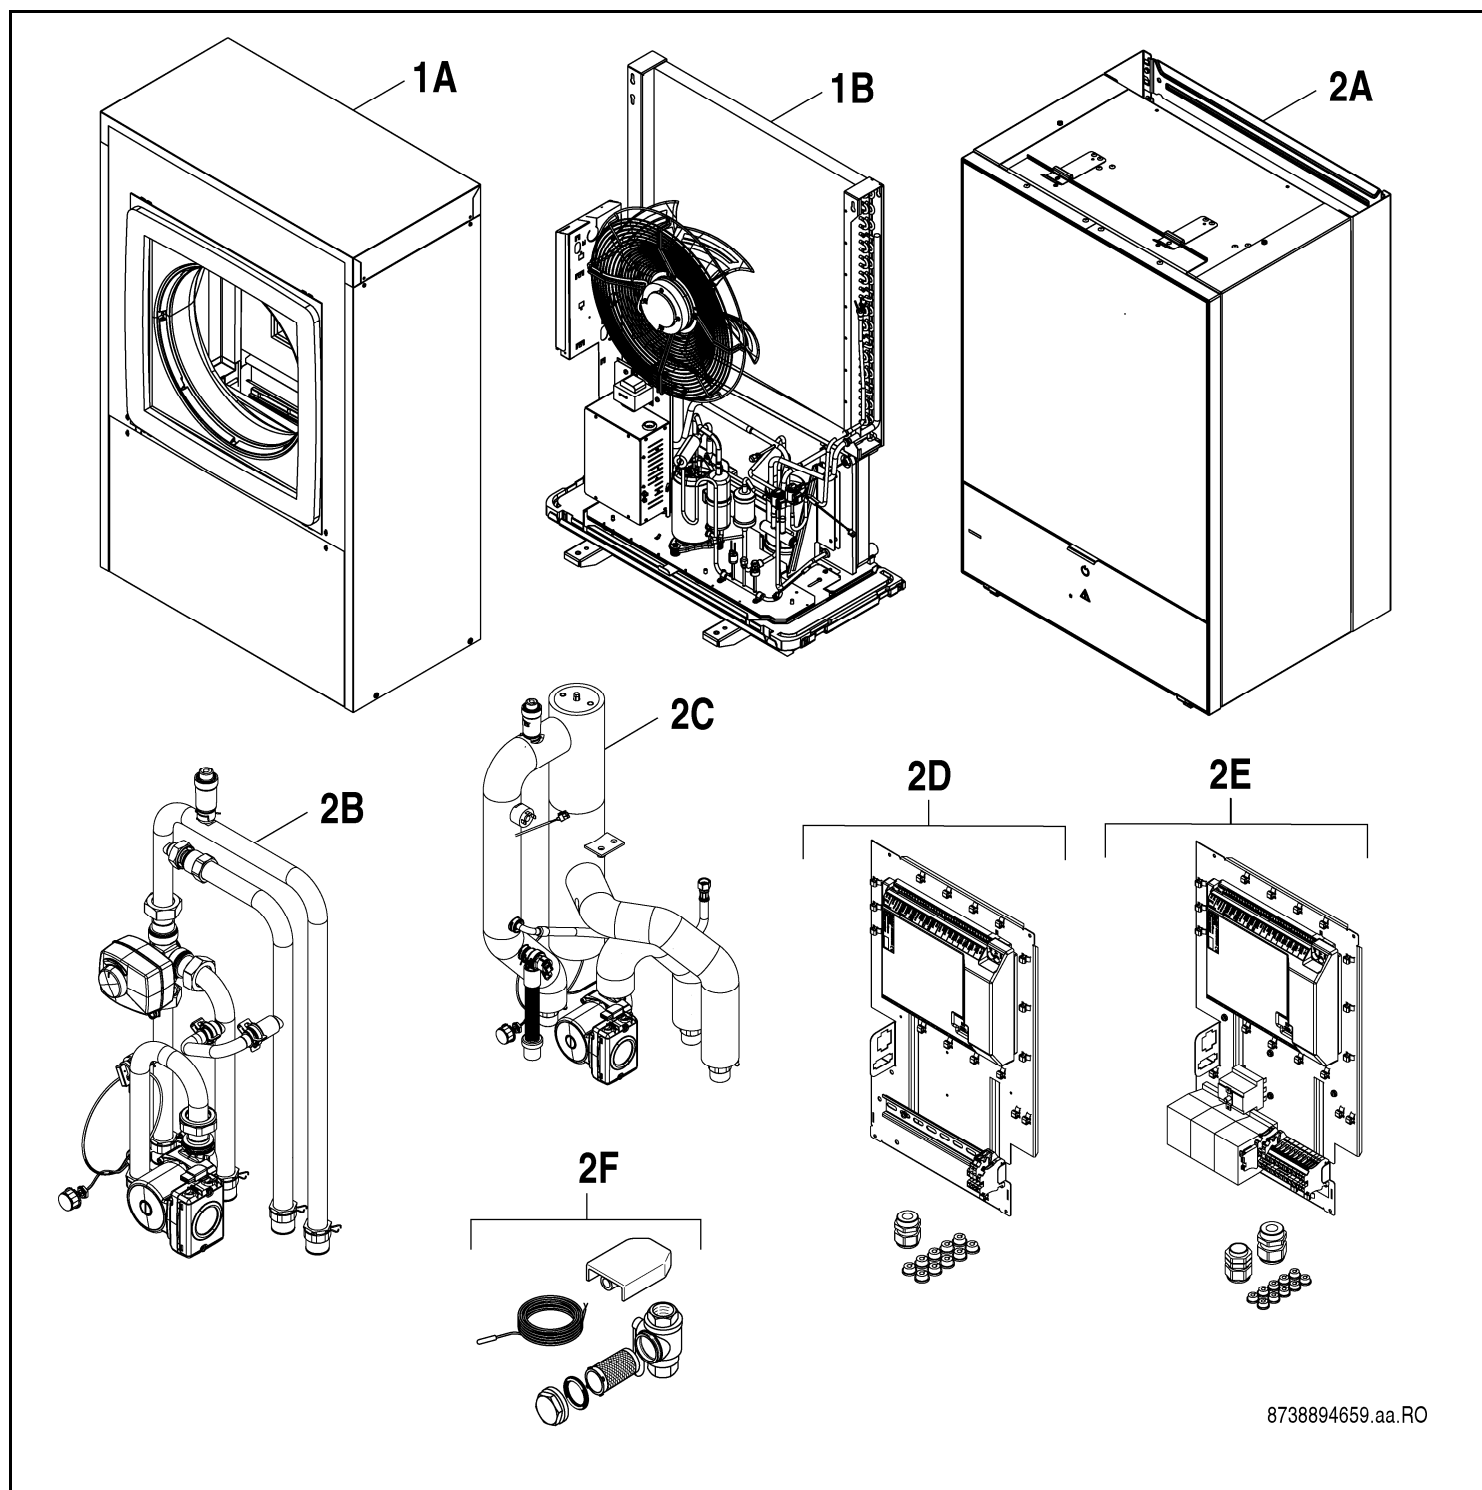WLW196i6-14 IRE/IRB

8738894659.aa.RO

Buderus

[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a professional who is authorised to do the work, and with due regard to the relevant regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο για τις εργασίες αυτές τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να φροντίζει ώστε να τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje lo debe realizar personal especializado autorizado para los trabajos, respetando las prescripciones vigentes.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivald nõudeid.

[fi] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur. Hij moet rekening houden met de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

Az installálás/szerelés egy, a munkákra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, az érvényes előírások figyelembevételével.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza delle disposizioni vigenti.

[he] מניפעיולציען מיטוויכענען אינסטאלאציעס/מאונטאזיעס

אינסטאלאציע/מאונטאזיע זאל געפירט ווערן דורך א געצויגענעם ספעציאליזירטעם פערסענאל מיט דעם נאכגעבןעם פערמאנענציעס פארשריפטעם.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliuoti ir montuoti, laikantis galiojančių taisyklių, leidžiama kvalifikuotiems specialistams, kurie buvo įgijoti žiems darbams atlikti.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Iekārtas uzstādīšanu/montāžu ir jāveic specializētam sertificētam speciālistam, ievērojot spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met de geldende voorschriften.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalacja/montaż muszą być wykonane przez uprawnionego do tego rodzaju prac specjalistę przy zachowaniu obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efetuada por um técnico especializado com qualificações para estes trabalhos, tendo em atenção os regulamentos em vigor.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prescripțiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí realizovať odborník s oprávnením na výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za nameštitev/montažo

Nameštitev/montažo mora izvesti strokovnjak, pristojen za tovrstna dela, ob upoštevanju veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ugradnju i montažu moraju da obave samo stručna lica ovlašćena za izvođenje takvih radova koja će poštovati važeće propise.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och fackkunnig person enligt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/Montaj çalışmaları sadece yetkili bayiler tarafından aşağıda belirtilen talimatlar dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Установку/монтаж мають здійснювати фахівці, що мають дозвіл на проведення цих робіт, із дотримання чинних приписів.

[zh] 安装方面的重要提示

必须由受到许可承担该项工作的专业人员遵照相关法规进行安装。


[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع

يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.

[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ

نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

Ersatzteilliste

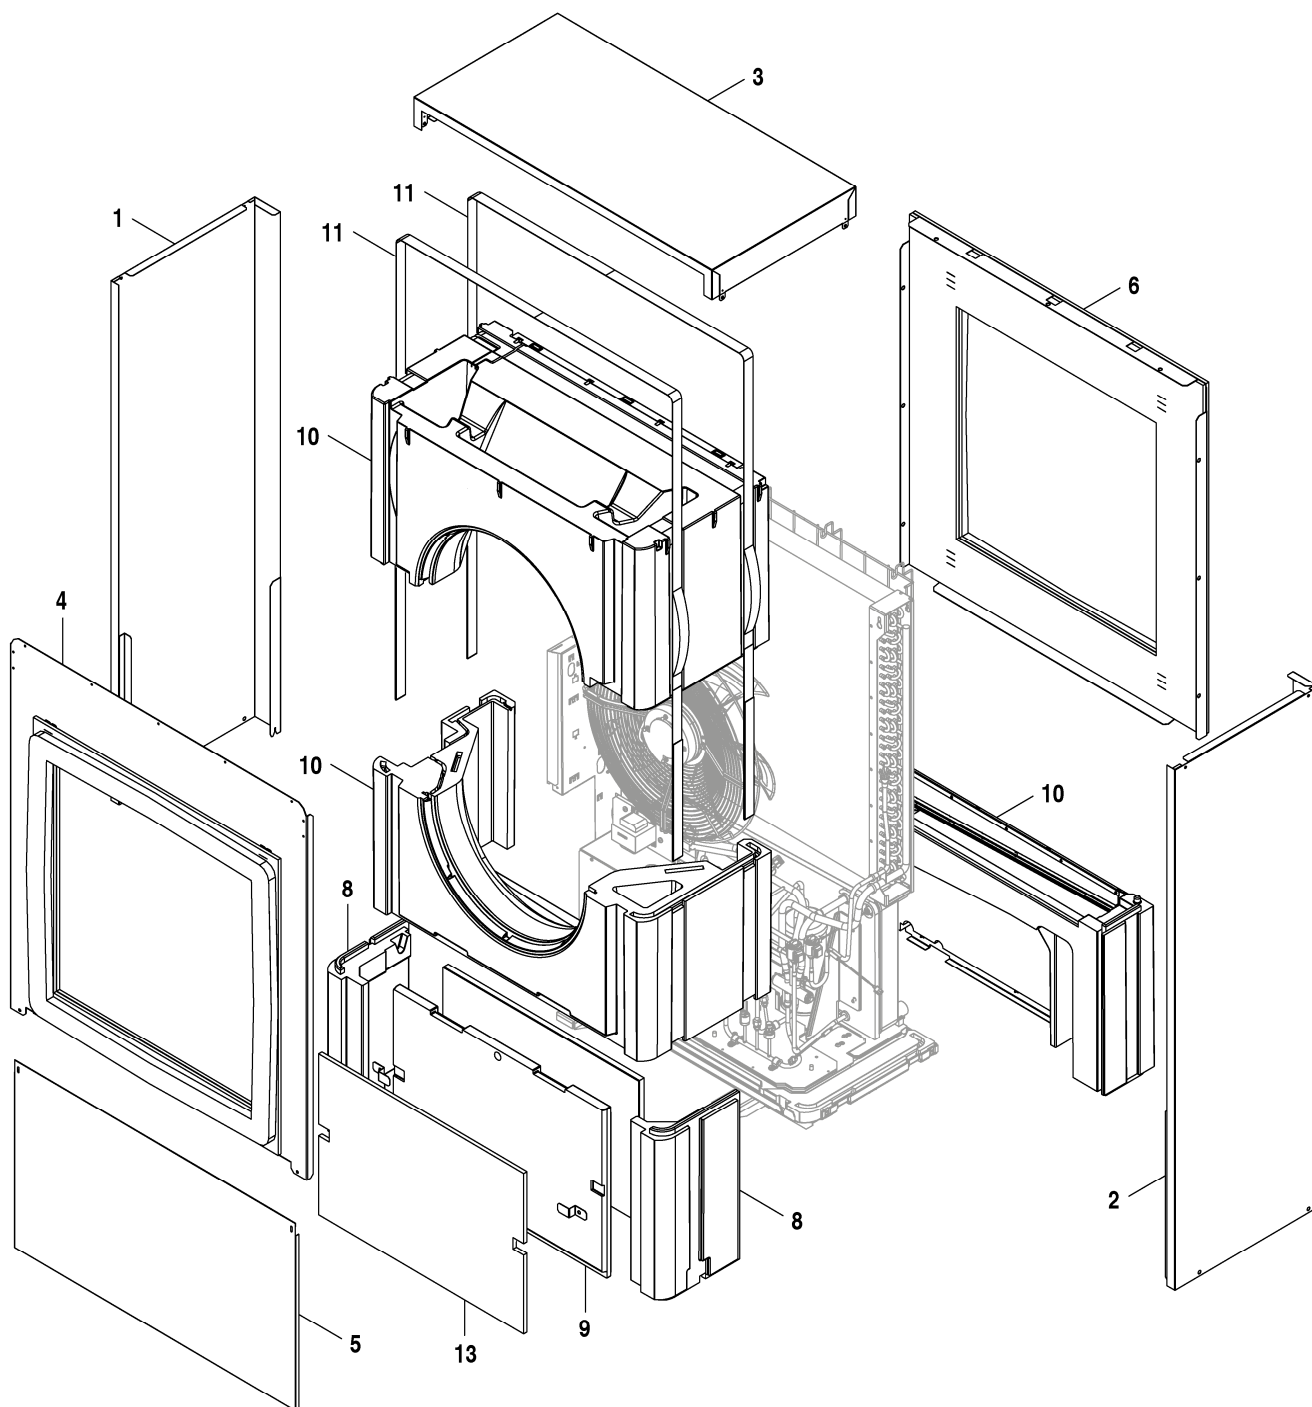

8738893882.ab.RO

Verkleidung

WLW196i6-14 IRE/IRB

1
A

1A

Ersatzteilliste

The diagram illustrates the exploded view of a heat pump unit (Wärmepumpe) for the WLW196i6-14 IRE/IRB model. The components are labeled as follows:

- 1**: Main assembly view showing the unit with the fan and compressor.
- 2**: Main assembly view showing the unit with the fan and compressor.
- 3 [TL2]**: Top cover plate.
- 4**: Main assembly view showing the unit with the fan and compressor.
- 5**: Main assembly view showing the unit with the fan and compressor.
- 6**: Main assembly view showing the unit with the fan and compressor.
- 7 [TA4]**: Main assembly view showing the unit with the fan and compressor.
- 8**: Main assembly view showing the unit with the fan and compressor.
- 9 [TR1]**: Main assembly view showing the unit with the fan and compressor.
- 9 [TR5]**: Main assembly view showing the unit with the fan and compressor.
- 9 [TR6]**: Main assembly view showing the unit with the fan and compressor.
- 10**: Main assembly view showing the unit with the fan and compressor.
- 11**: Main assembly view showing the unit with the fan and compressor.
- 12**: Main assembly view showing the unit with the fan and compressor.
- 13**: Main assembly view showing the unit with the fan and compressor.
- 14**: Main assembly view showing the unit with the fan and compressor.
- 15**: Main assembly view showing the unit with the fan and compressor.
- 16**: Main assembly view showing the unit with the fan and compressor.
- 17 [TC3]**: Main assembly view showing the unit with the fan and compressor.
- 17 [TR3]**: Main assembly view showing the unit with the fan and compressor.
- 18**: Main assembly view showing the unit with the fan and compressor.
- 19**: Main assembly view showing the unit with the fan and compressor.
- 20**: Main assembly view showing the unit with the fan and compressor.
- 21**: Main assembly view showing the unit with the fan and compressor.
- 22**: Main assembly view showing the unit with the fan and compressor.
- 23**: Main assembly view showing the unit with the fan and compressor.
- 24**: Main assembly view showing the unit with the fan and compressor.
- 26**: Main assembly view showing the unit with the fan and compressor.

The diagram also includes a detailed view of the compressor assembly (A) and a detailed view of the fan assembly (B). The compressor assembly (A) shows the compressor, fan, and various components. The fan assembly (B) shows the fan, fan motor, and various components. The diagram is a technical drawing showing the exploded view of the heat pump unit, with components labeled with numbers and codes in brackets. The diagram is a technical drawing showing the exploded view of the heat pump unit, with components labeled with numbers and codes in brackets.

8738894500.aa.RO


Wärmepumpe

WLW196i6-14 IRE/IRB

1
B

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	WLW196i-6 IRB	WLW196i-6 IRE	WLW196i-8 IRB	WLW196i-8 IRE	WLW196i-11 IRB	WLW196i-11 IRE	WLW196i-14 IRB	WLW196i-14 IRE									Bemerkungen
1	Kabelbaum AW 5-10kW	8 733 703 186	■	■	■	■													
1	Behälter 1,8l	8 733 703 210			■	■													
2	Kabelbaum 13-17kW	8 733 703 184					■	■	■	■									
3	Temperaturfühler (Luftkanal)	8 738 209 112	■	■	■	■	■	■	■	■									
4	Verdampfer 7kW	8 733 703 166	■	■															
4	Verdampfer 9kW	8 733 703 167			■	■													
4	Verdampfer 13kW	8 733 703 168					■	■											
4	Verdampfer 17kW	8 733 703 169								■	■								
5	Leiterplatte CUHP I/O Board AW V4.15.0	8 738 210 160	■	■	■	■	■	■	■	■									
6	Gebläse	8 738 209 101	■	■	■	■													
6	Gebläse	8 738 209 110					■	■	■	■									
7	Temperaturfühler 200mm, 4,7 kOhm	8 733 703 183	■	■	■	■	■	■	■	■									
8	Heizkabel	8 738 206 093	■	■	■	■													
8	Heizkabel	8 738 206 094					■	■	■	■									
9	Temperaturfühler 1000 mm R80	8 738 207 622	■	■	■	■	■	■	■	■									
10	Kompressor SNB130FGBMT	8 733 703 187	■	■															
10	Kompressor SNB172FEKMT	8 733 703 188			■	■													
10	Kompressor TNB306FPNMT 400V	8 733 703 190					■	■	■	■									
11	Isolierung Kompressor SNB 130-172	8 733 703 206	■	■	■	■													
11	Isolierung Kompressor TNB 306	8 733 703 207					■	■	■	■									
12	Druckfühler PL1 15bar	8 733 703 201	■	■	■	■	■	■	■	■									
13	Behälter 3,1l	8 733 703 208					■	■	■	■									
13	Behälter 1,5l	8 733 703 211	■	■															
14	Spule 4-Wege-Ventil	8 733 703 163	■	■	■	■	■	■	■	■									
15	4-Wege-Ventil STF-0251 G1 5-7 kW	8 733 703 874	■	■															
15	4-Wege-Ventil STF-0316G1 9kW	8 733 703 875			■	■													
15	4-Wege-Ventil STF-0441G1 13-17 kW	8 733 703 877					■	■	■	■									
16	Verflüssiger B26-24	8 733 703 171	■	■															
16	Verflüssiger B26-32	8 733 703 172			■	■													
16	Verflüssiger B26-46	8 733 703 173					■	■											
16	Verflüssiger B26-60	8 733 703 174								■	■								
17	Temperaturfühler 200 mm, 10 kOhm	8 733 703 181	■	■	■	■	■	■	■	■									
18	Druckfühler PH1 46bar	8 733 703 200	■	■	■	■	■	■	■	■									
19	Schalter 43,8bar	8 733 703 199	■	■	■	■	■	■											
20	Trockenfilter	8 733 702 983	■	■	■	■	■	■	■	■									
21	Wechselrichter 1-Phase	8 738 209 407	■	■	■	■													
21	Wechselrichter 3-Phasen	8 738 209 409					■	■	■	■									
22	Expansionsventil UKV 18D259	8 733 703 212	■	■	■	■													
22	Expansionsventil UKV 25D260	8 733 703 213					■	■	■	■									
23	Expansionsventil UKV 18D259	8 733 703 212	■	■															
23	Expansionsventil UKV 25D260	8 733 703 213			■	■	■	■											
23	Expansionsventil UKV 32	8 733 703 215								■	■								
24	Spule Expansionsventil UKV-A300mm	8 733 703 216	■	■	■	■	■	■	■	■									
26	Auffangwanne S	8 738 208 502	■	■	■	■													
26	Auffangwanne L	8 738 208 503					■	■	■	■									
	Schwingungsdämpfer	8 738 209 111	■	■	■	■	■	■	■	■									
WLW196i6-14 IRE/IRB							Wärmepumpe												1B

Ersatzteilliste

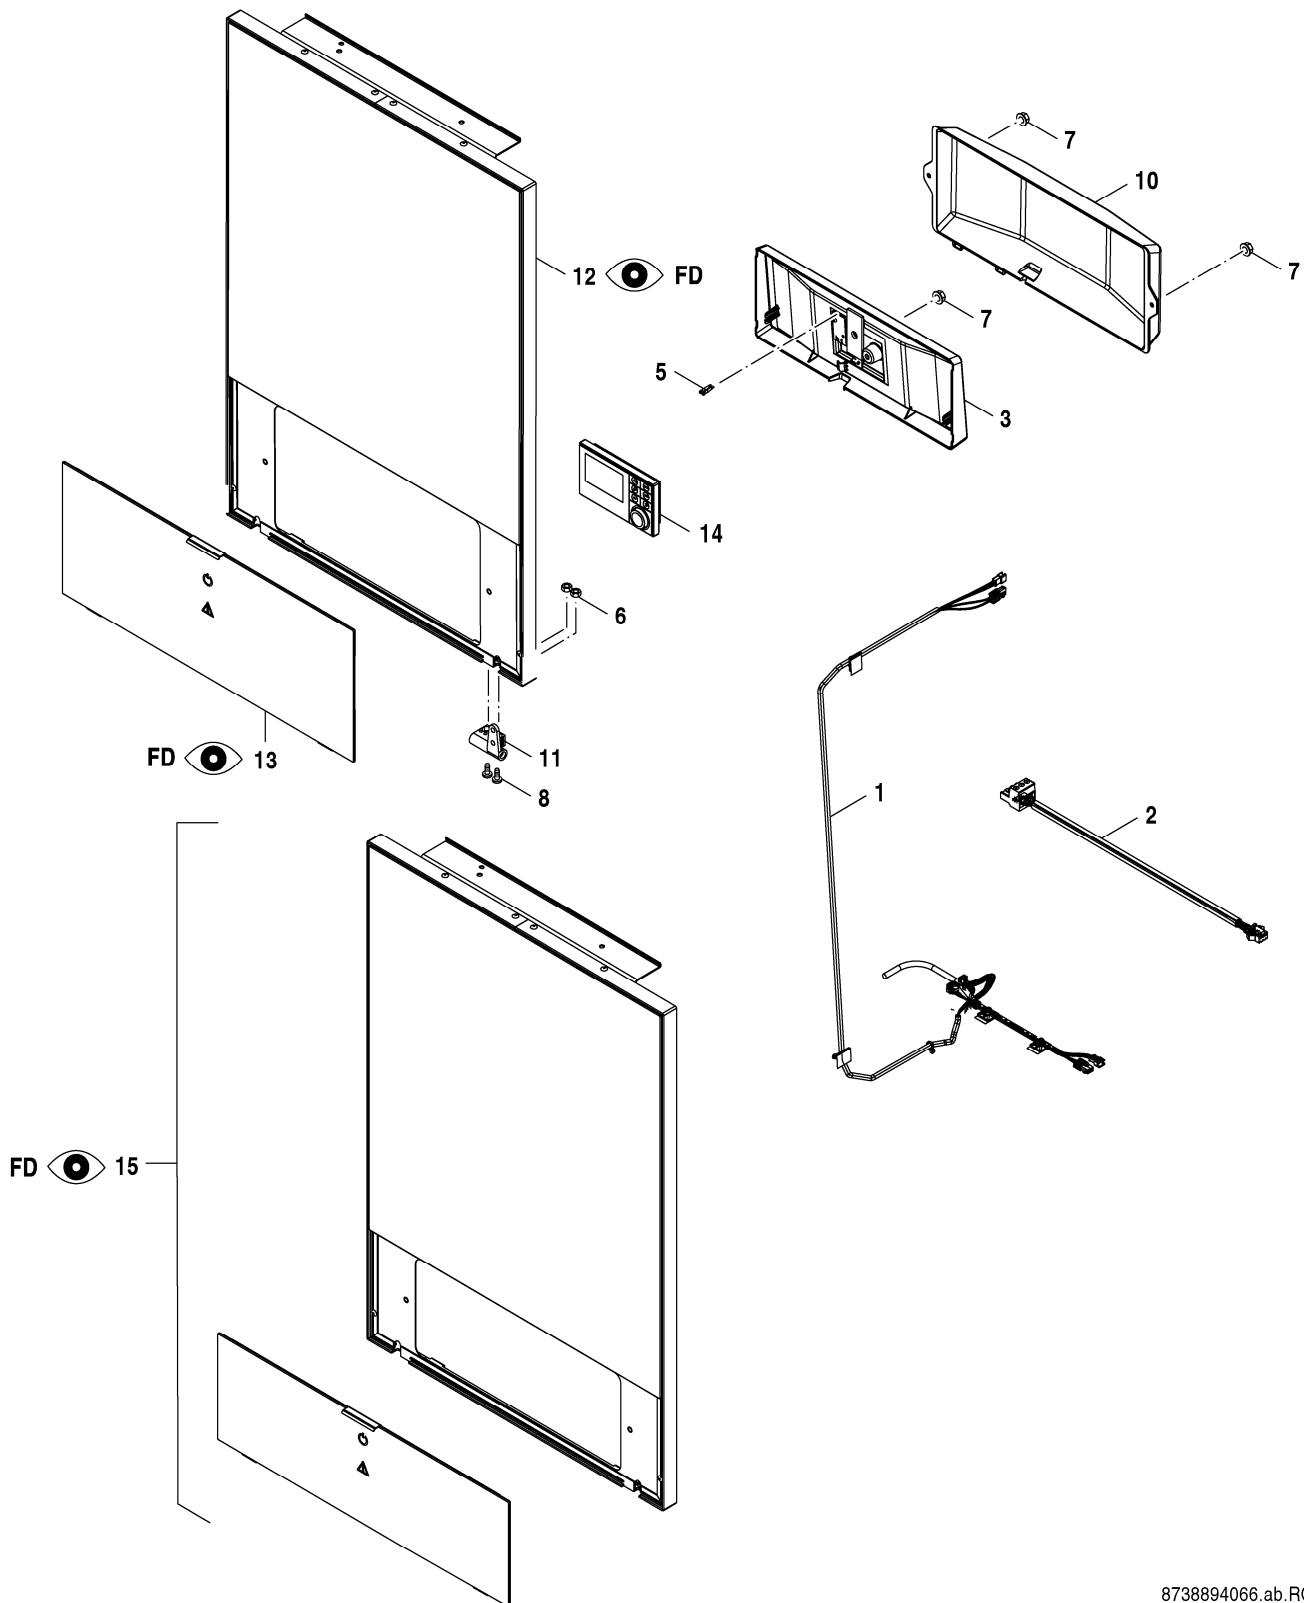

8738894066.ab.RO


Verkleidung Bu/lv

WLW196i6-14 IRE/IRB

2
A

[illegible][illegible]

Ersatzteilliste

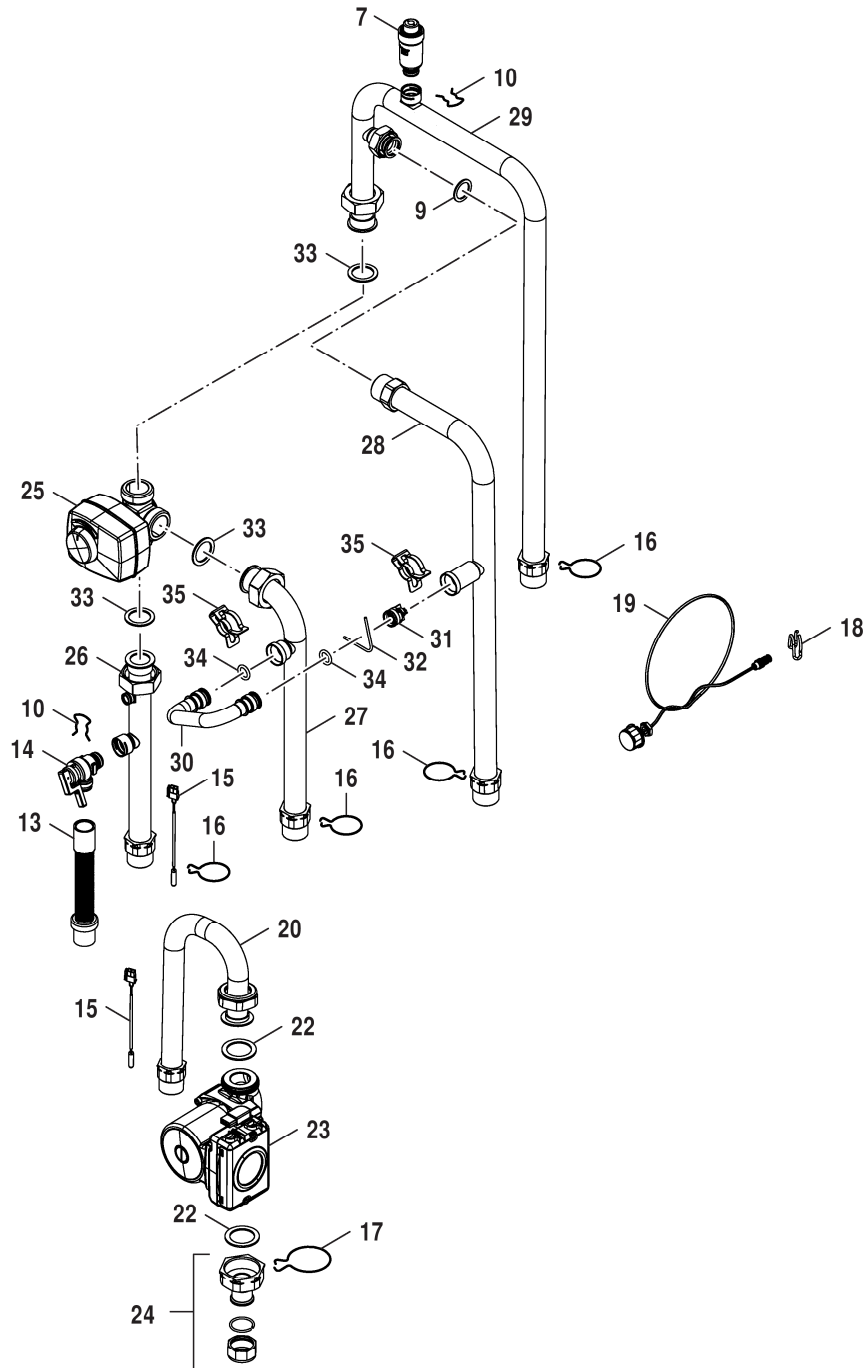


8738892689.ab.RO

Rohrgruppe HL 2 B	WLW196i6-14 IRE/IRB
--	-----------------------------------

[illegible]

	Rohrgruppe HL
--	---------------

Ersatzteilliste

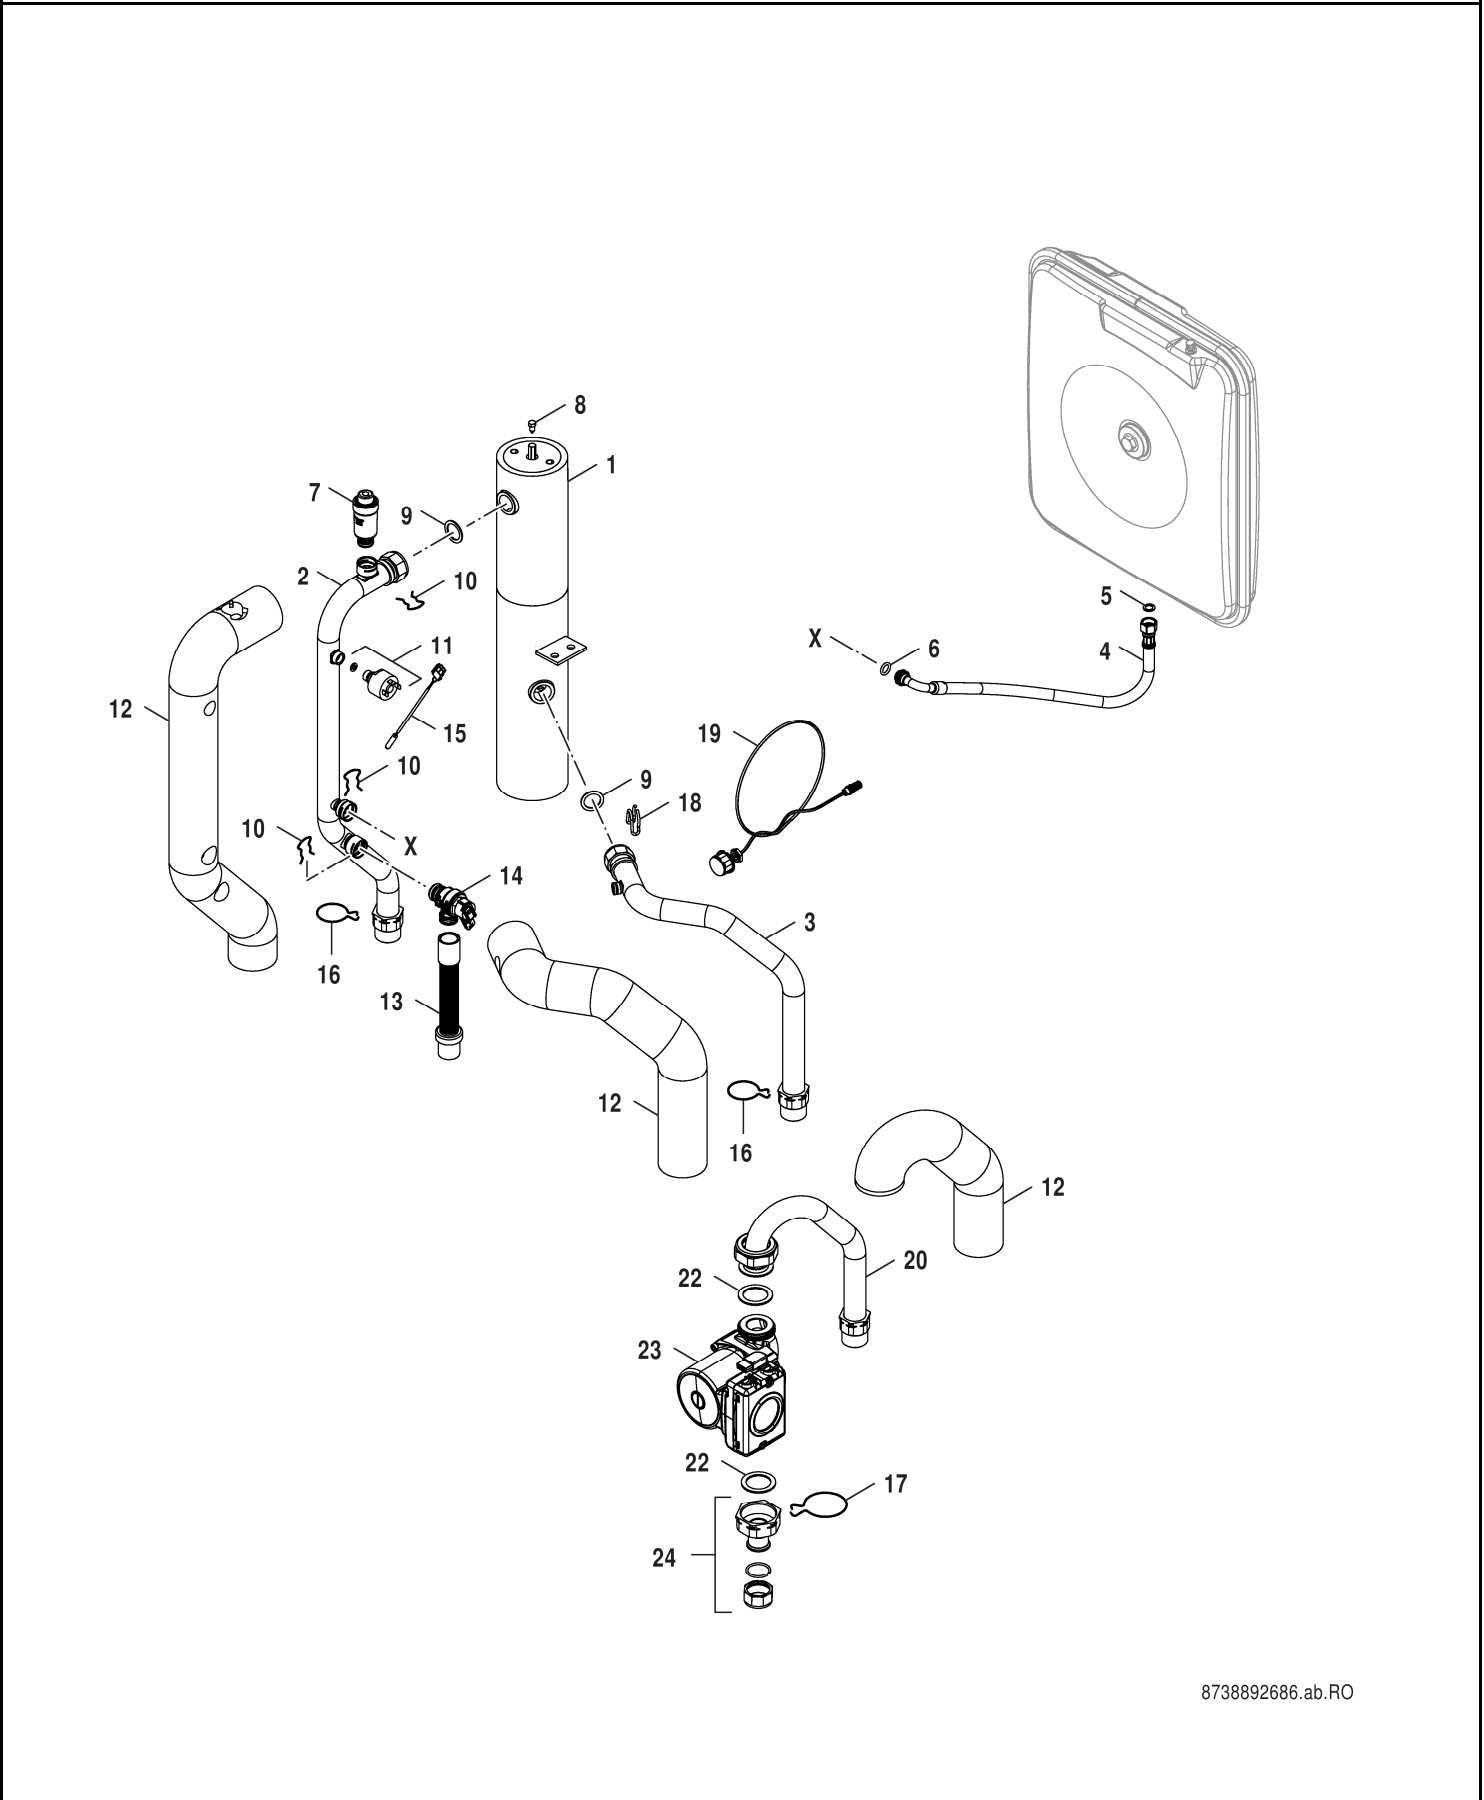


Rohrgruppe HC 2C	WLW196i6-14 IRE//IRB
--	---------------------------------

[illegible]

	Rohrgruppe HC
--	---------------

Ersatzteilliste

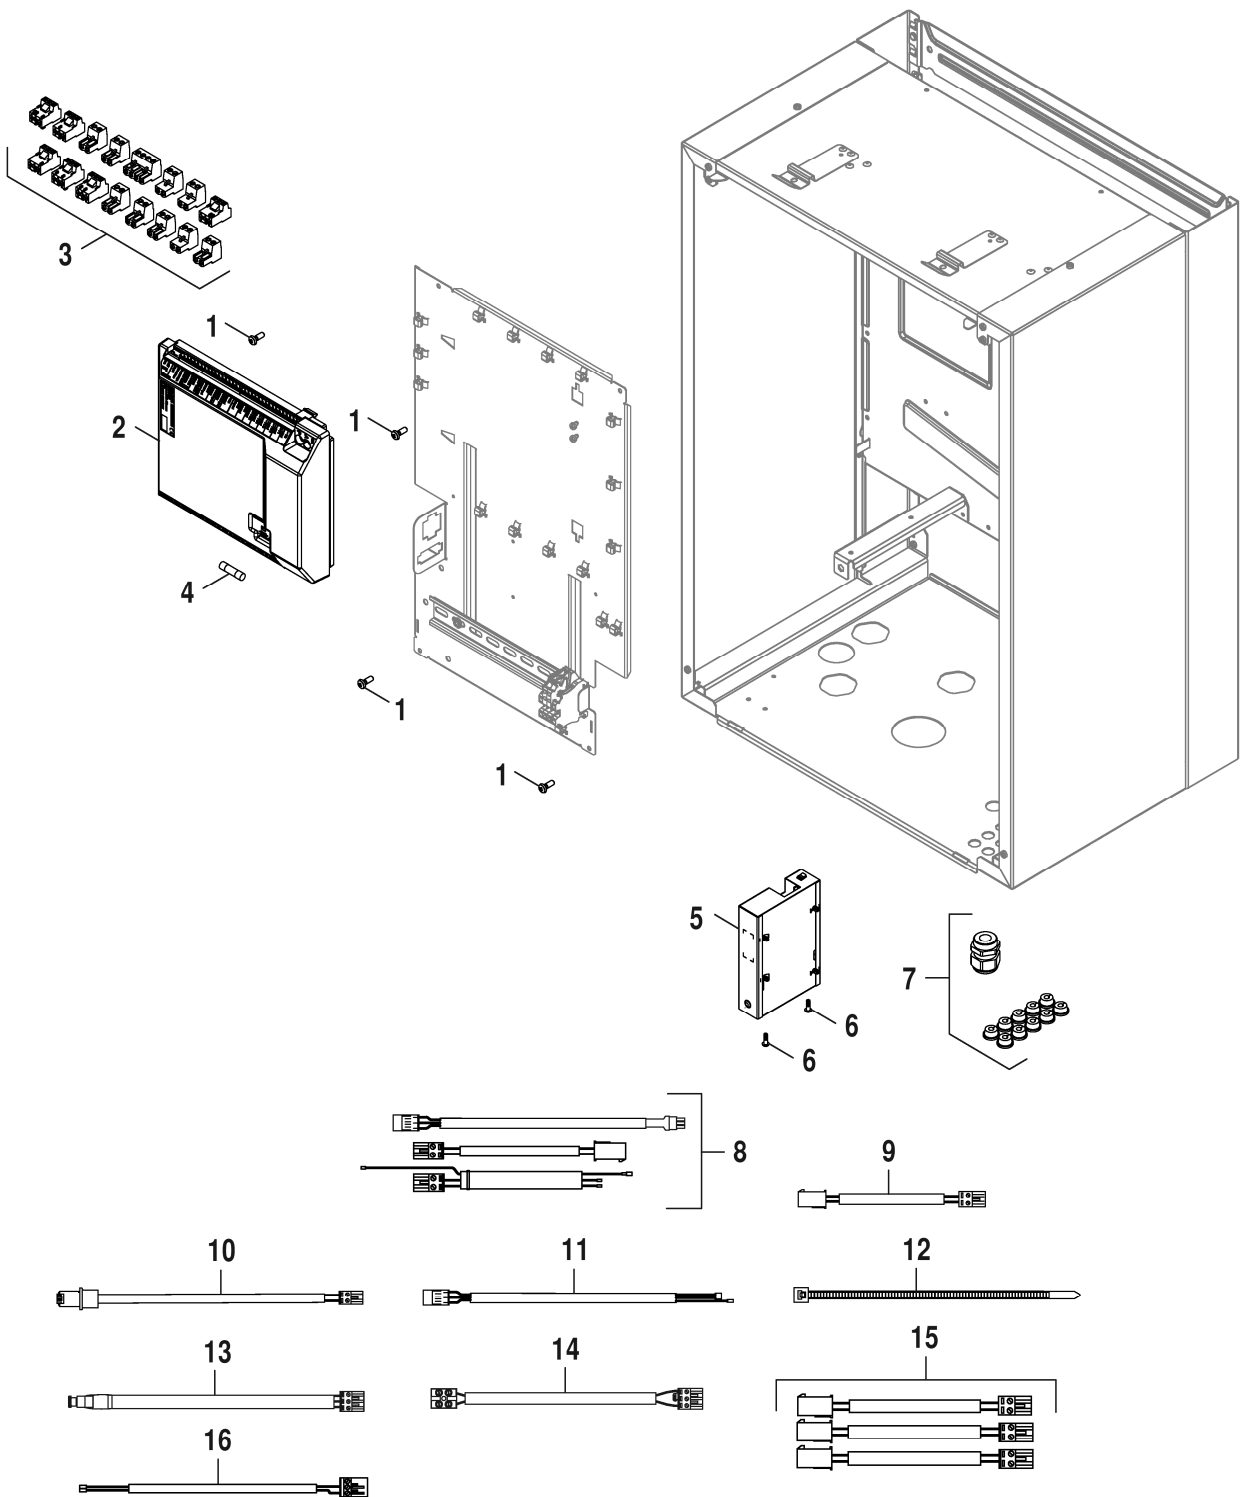

8738894074.ab.RO


2
D

Schaltkasten B Bu/iv

WLW196i6-14 IRE/IRB

[illegible][illegible]

Ersatzteilliste

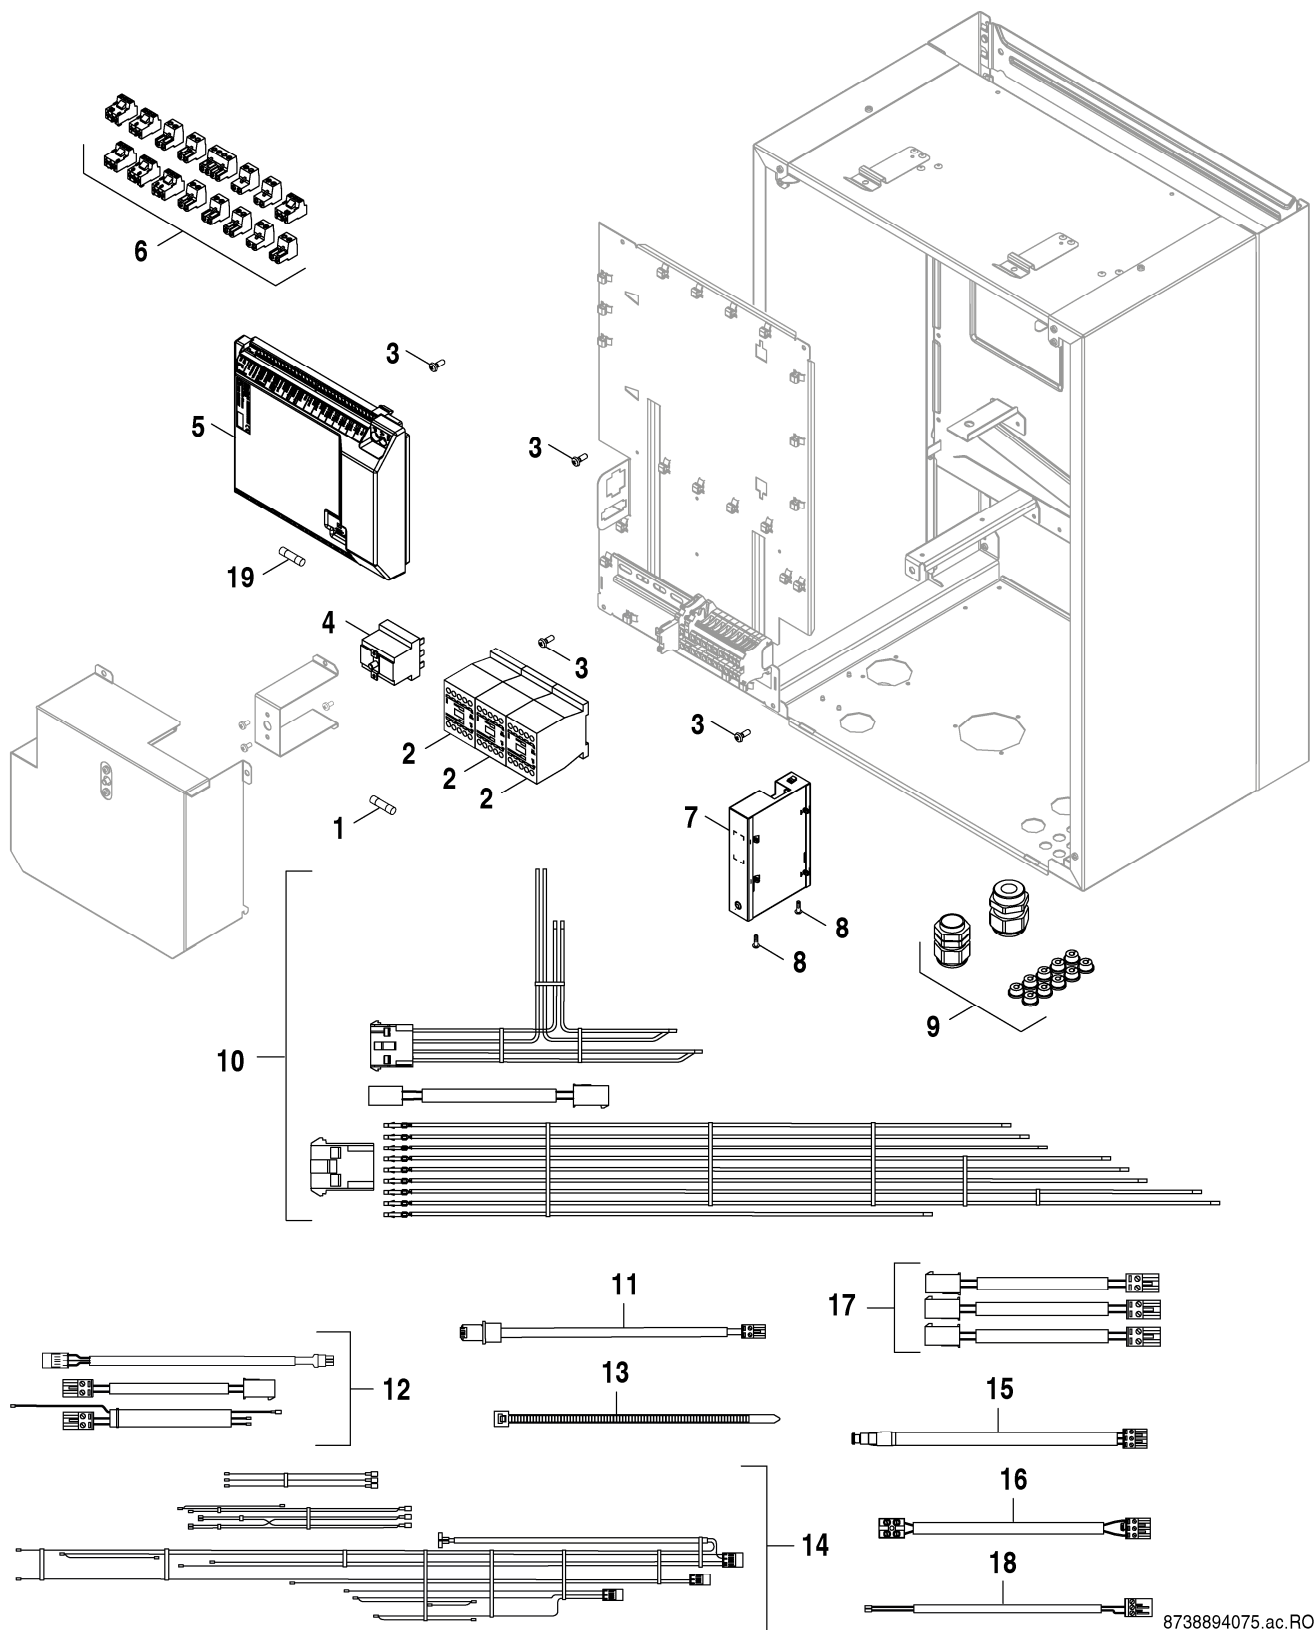

8738894075.ac.RO

Schaltkasten E Bu/iv









WLW196i6-14 IRE/IRB

2
E

[illegible]

						Schaltkasten E Bu/lv
--	--	--	--	--	--	----------------------

Ersatzteilliste

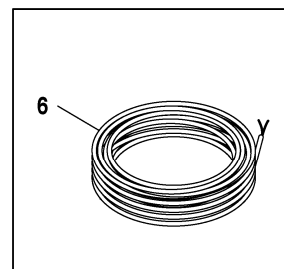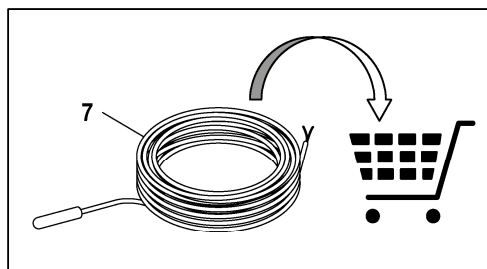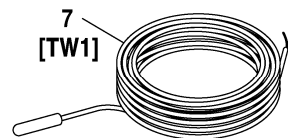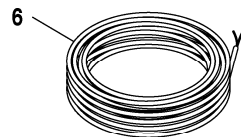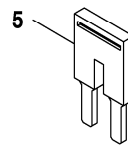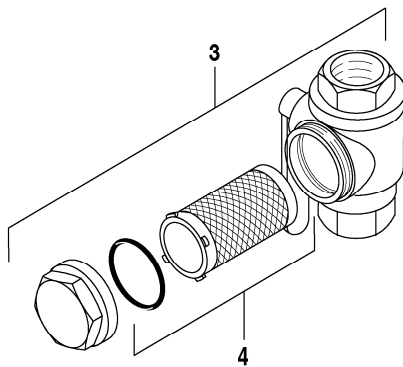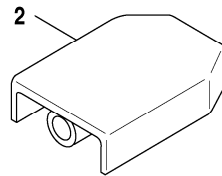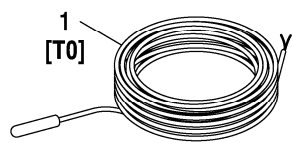

8738892994.ab.RO

Zubehör WH IDU
2
F

WLW196i6-14 IRE/IRB

[illegible]

Gerätetypen

[illegible]

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstr. 30-32
D-35576 Wetzlar / Germany

Buderus