

Procedura di misurazione con sensore Vortex Measurement procedure with Vortex sensor

I





GB

© Copyright 2011 Caleffi



ATTENZIONE: Il tappo ed il sensore possono essere rimossi solo a valvola chiusa. Nel caso di installazioni orizzontali, dopo aver chiuso la valvola, scaricare la pressione tramite il rubinetto posteriore.

ATTENTION: The plug and the sensor can be removed with the valve in closed position only. In case of horizontal installations, drain pressure using the back cock, after valve closure.

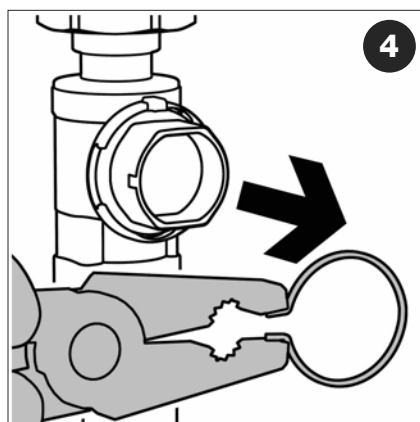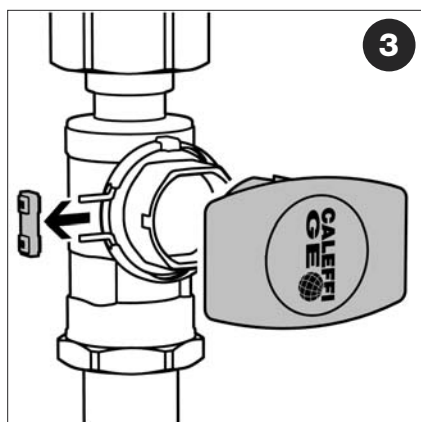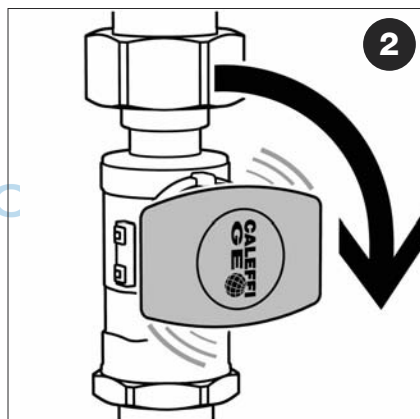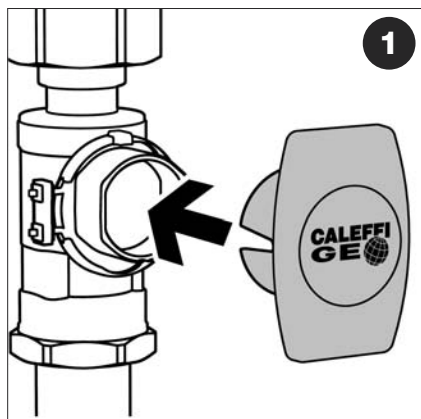



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

