


013R9326

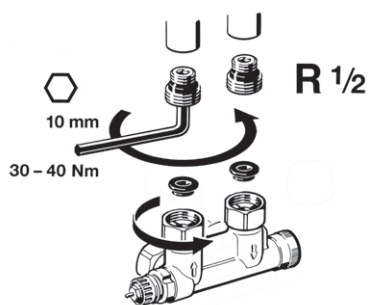


Die Voreinstellung kann in Stufen von 0,5 zwischen 1 und 7 gewählt werden. Werkseinstellung "N" = Spülmöglichkeit.




The presetting can be chosen from values between 1 and 7 at intervals of 0.5. Factory setting = N

Montage und Einstellung des VHS Armatur

Fitting and setting the VHS valve

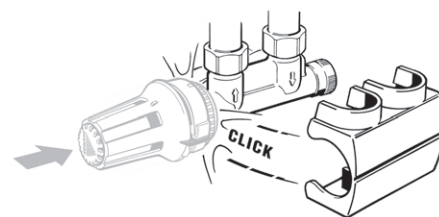


Auf Danfoss RAW und RA 2000-Fühlern Abdeckung einfach aufdrücken. Fitting the cover on Danfoss snap-lock sensors.

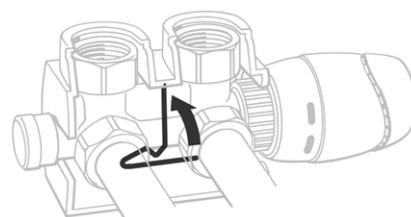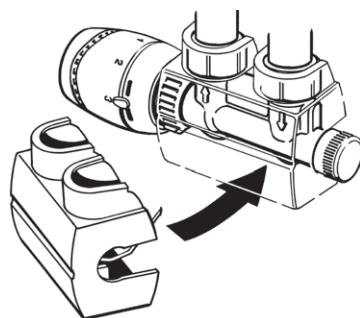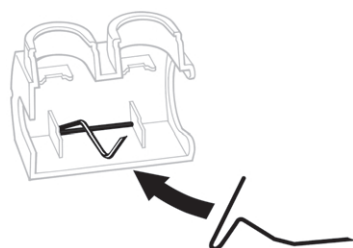


Auf alle andere Fühlerelemente Festhaltefeder verwenden

Use spring as shown when fitting the cover on all other sensors

DKCD 06/2002



013R9326

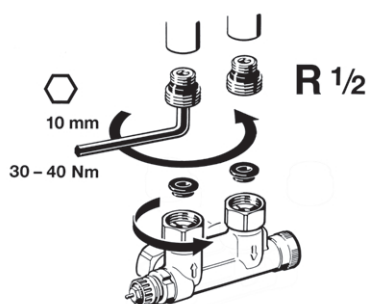


Die Voreinstellung kann in Stufen von 0,5 zwischen 1 und 7 gewählt werden. Werkseinstellung "N" = Spülmöglichkeit.




The presetting can be chosen from values between 1 and 7 at intervals of 0.5. Factory setting = N

Montage und Einstellung des VHS Armatur

Fitting and setting the VHS valve

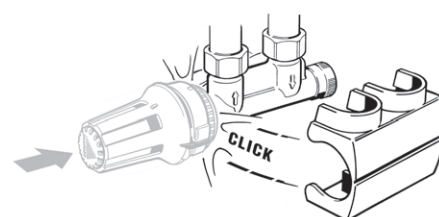

Auf Danfoss RAW und RA 2000-Fühlern Abdeckung einfach aufdrücken. Fitting the cover on Danfoss snap-lock sensors.

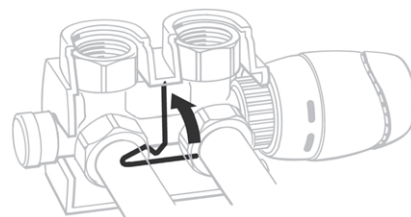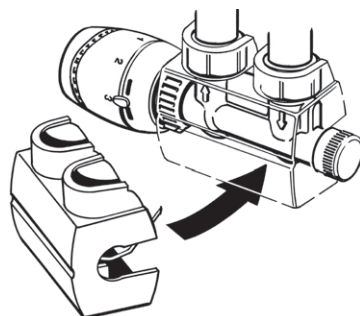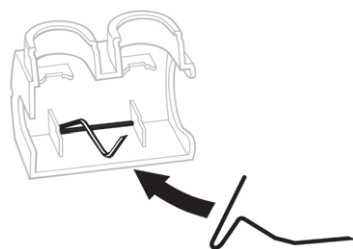

Auf alle andere Fühlerelemente Festhaltefeder verwenden

Use spring as shown when fitting the cover on all other sensors

DKCD 06/2002



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**


**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

## Entleeren der Heizkörper - Draining the radiator

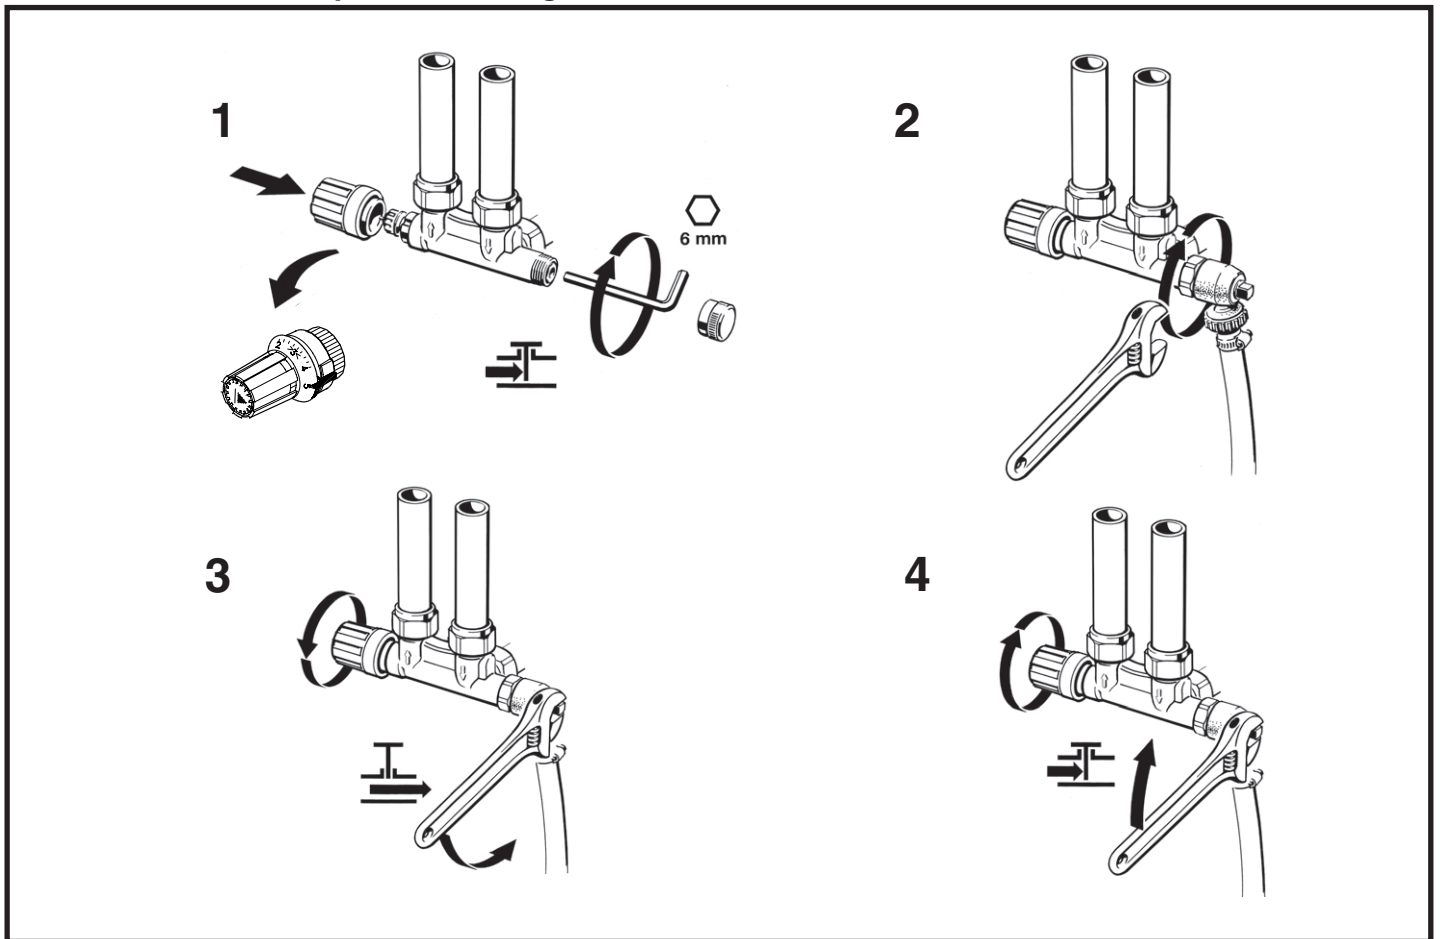

 UNIDOMO®

## Entleeren der Heizkörper - Draining the radiator

