


INSTRUCTION / INSTRUKTION

Floor heating valve FHV-WR / room thermostat / return temperature limiter Fussbodenheizungs-Ventil FHV-WR / Raumthermostat / Rücklauftemperaturbegrenzer

Design / konstruktion

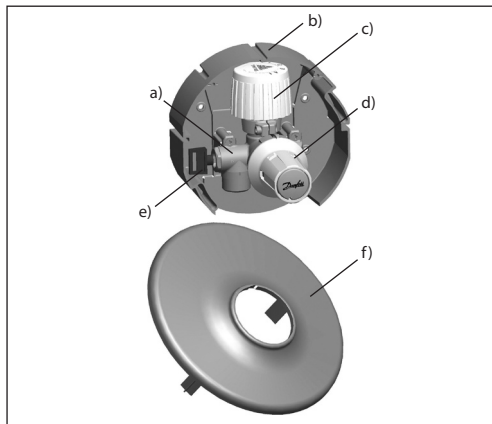


- a) Valve body
- b) Mounting box
- c) Return temperature limiter
- d) Room thermostat
- e) Airvent
- f) Front cover

- a) Ventilgehäuse
- b) Wandeinbaukasten
- c) Rücklauftemperaturbegrenzer
- d) Raumthermostat
- e) Entlüftungsventil
- f) Abdeckung






Installation

The FHV-WR must be mounted in the return pipe of the floor heating circuit








Das FHV-WR muss in den Rücklauf des Fussbodenkreises eingebaut werden

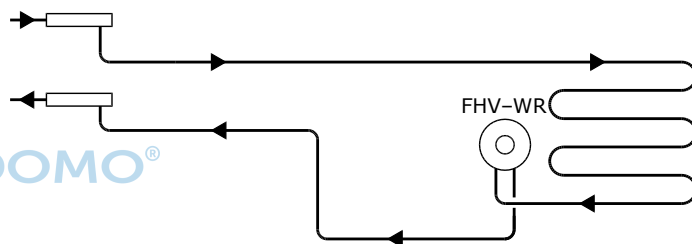

Mounting instructions / Montageanleitung

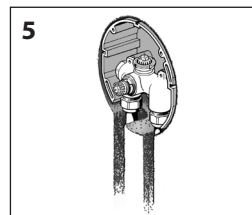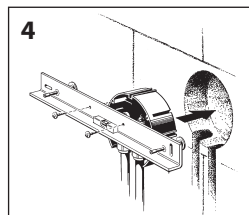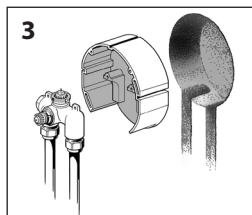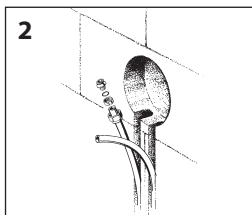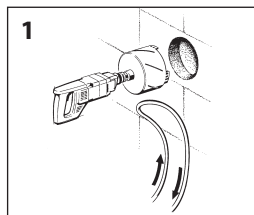

(Accessory/ zubehör 013L1338)

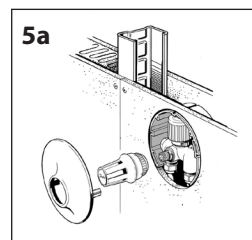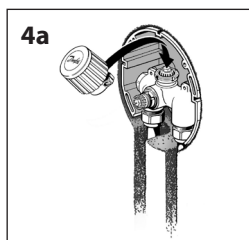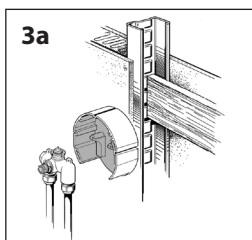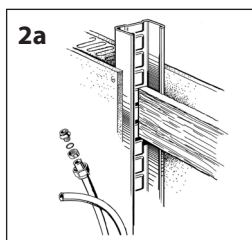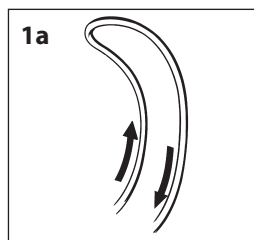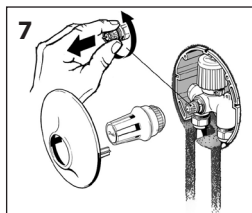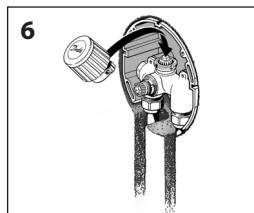



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**


ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Pre-setting of the valve / Voreinstellung vom Ventil

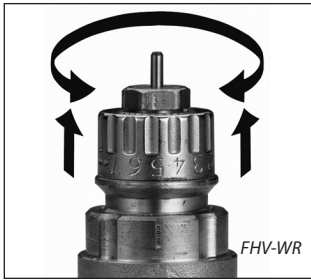

Danfoss pre-settable valve bodies incorporate easy setting adjustment rings with clearly engraved setting markers scaled from 1-7 and N. Setting values can be set quickly and precisely, without the need for tools, as follows:

- Remove protective cap or sensor element
- Lift setting ring
- Turn anti-clockwise to the desired engraved setting value
- Allow setting ring to spring back into position.


The preset level can be selected in 0.5 increments between 1 and 7. At setting N the valve is fully open (flushing option).

Bei voreinstellbaren Danfoss Ventilgehäusen lassen sich die dimensionierten Einstellwerte ohne Werkzeug einfach und exakt einstellen:

- Bauschutzkappe bzw. Fühlerelement demontieren.
- Einstellring anheben
- Gemäß der auf dem Einstellring eingravierten Skala gegen den Uhrzeigersinn auf den gewünschten Einstellwert verdrehen (Einstellmarkierung rechts unterhalb des Voreinstellrings)
- Einstellring einrasten lassen.


Die Voreinstellung kann in Stufen von 0.5 zwischen 1 und 7 gewählt werden. Bei Einstellung N ist die Voreinstellung aufgehoben (Spülmöglichkeit).

Capacities / Kapazität

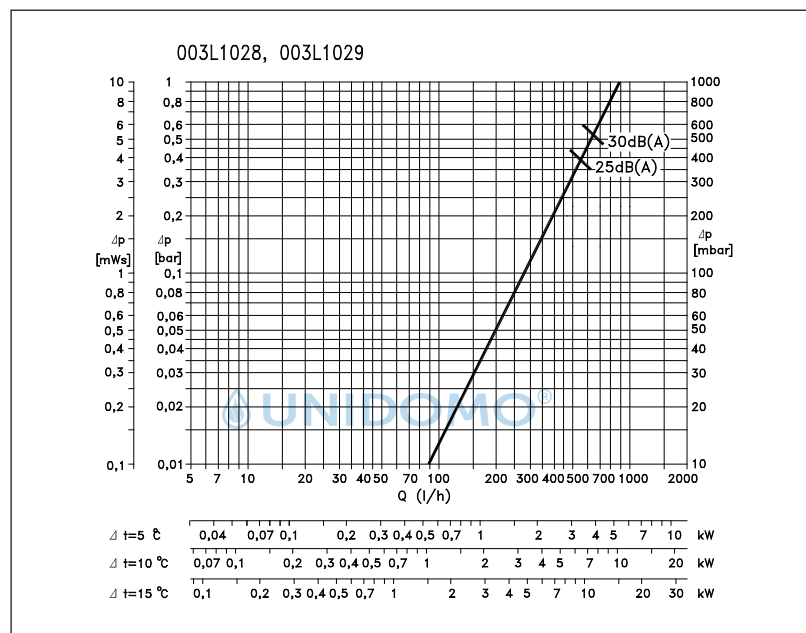

Capacity with FJVR sensor and RAW sensor fully open.

Kapazität mit FJVR Sensor und RAW Sensor ganz offen.

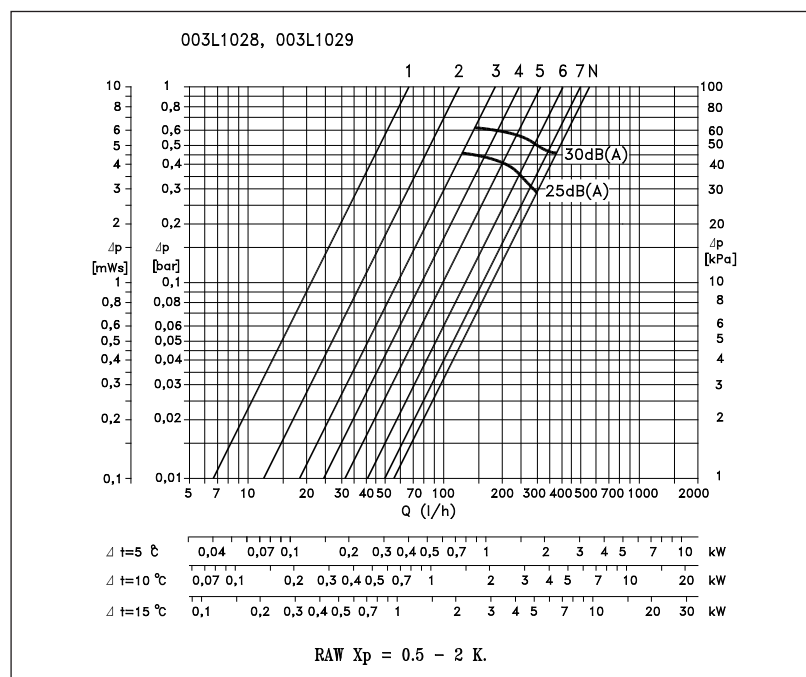

Capacity with RAW sensor at P-band between 0.5 K and 2 K with FJVR sensor fully open.

Kapazität mit RAW Sensor auf P-band zwischen 0.5 K und 2 K mit FJVR Sensor ganz offen.