



**Roth Uhrenthermostat
Basicline T**

Roth Basicline T Timer



INSTALLATIONSHANDBUCH



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Inhalt

Inhalt

Lieferumfang
Einleitung
Produktkonformität
Installation
Bedienung
Parametereinstellungen
Anmerkungen des Installateurs
Garantie

In dieser Anleitung verwendete Icons:



Sicherheit



Wichtige Information



Zu Ihrem Nutzen

Die neueste
Installationsanleitung
steht auf
www.roth-werke.de
zur Verfügung.



Lieferumfang



1 x Installationshandbuch



Befestigungsschrauben



Basicline T

Produktkonformität und Sicherheitsinformationen

EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für das Raumthermostat Basiline T entschieden haben. Das Basiline T ist ein digitales 230 V Raumthermostat, das eine einfache Temperaturkontrolle Ihres Heizungssystems bietet.

Durch den Kauf des Raumthermostates haben Sie sich für ein digitales Raumthermostat entschieden, das es Ihnen erlaubt, Oberflächenheizungssysteme individuell einzustellen, wie Fußboden-, Wand- oder Flächenheizung. Sie können deutlich Energie sparen, indem die Temperatur gesenkt wird.



Produktkonformität

Dieses Produkt ist CE-konform und erfüllt die folgenden EG-Richtlinien:
Richtlinie 2004/108/EG für elektromagnetische Verträglichkeit
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG



Sicherheitsinformation

Produkt muss gemäß der Richtlinien verwendet werden. Das Thermostat ist für die Raumsteuerung von Heizungs- und Warmwassersystemen in Innenräumen gedacht.



Installation

Die Installation dieses Produktes muss durch eine sachkundige Person und im Einklang mit allen örtlich geltenden Anweisungen, Richtlinien und Bestimmungen erfolgen, die auf die Stadt, das Land oder das Bundesland, wo das Produkt installiert wird, zutreffen. Die Nichteinhaltung der entsprechenden Anweisungen, Richtlinien und Bestimmungen kann zu Verletzungen, Todesfällen oder Strafverfolgung führen.



Vor der Installation oder jeglichen Arbeiten an dem Gerät Spannungsversorgung abschalten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Produkt.

Produktkonformität und Sicherheitsinformationen



Gefahrenquellen

Das Thermostat muss vom Strom getrennt werden, bevor die Abdeckung entfernt wird.



230 V AC



Notfall

Stellen Sie die Stromzufuhr zur Klemmleiste des einzelnen Thermostats oder zum kompletten System ab.



Installationsparametereinstellungen

Das Raumthermostat verfügt über einen Abschnitt zu den Installationsparametern. Diese dürfen nur vom Installateur oder einer sachkundigen Person geändert werden. Das Verändern dieser Parameter kann schwerwiegende Folgen für Ihr Heizungssystem haben, siehe Seite 41.





Für den Installateur®

Bitte tragen Sie jegliche Parameterveränderungen in das Formular 'Anmerkungen des Installateurs' ein.


Installation - Anschluss

Anschlüsse

Rückseite des Basicline T

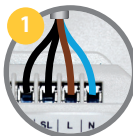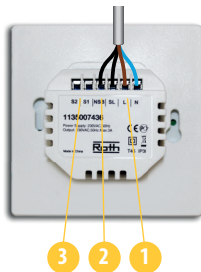

Stromanschlüsse 230 VAC
Spannungsversorgung für
Thermostat und geschalteten
Ausgang.

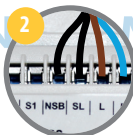

Anschluss NSB
(Nachtabsenkung)
Verwendet für 230 V Ausgang zu
anderem Thermostat, siehe Seite 8.



Sensoranschlüsse S1, S2
(Optional)
Können für externen Luft-
oder Bodensensor verwendet
werden.




Installation - Thermostatmontage



Vordere Abdeckung vorsichtig entriegeln.




Vordere Abdeckung vorsichtig entfernen.

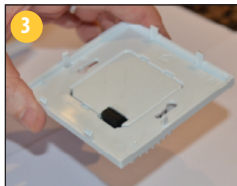

Wandmontage

Das Thermostat eignet sich für Unterputzdosen mit einem Lochabstand von: 60 mm.





Nur für Unterputzdosen mit horizontalen Befestigungslöchern

Installation - Thermostatmontage



Montageposition

Um fehlerfreien Betrieb und effiziente Steuerung sicherzustellen, sollte das Thermostat im besten Fall in einem zugluftfreien Bereich in etwa 130 cm Höhe angebracht werden. Bringen Sie das Thermostat nicht in der Nähe von Wärmequellen, hinter Gardinen, in direkter Sonneneinstrahlung oder in einem Bereich mit hoher Luftfeuchtigkeit an.

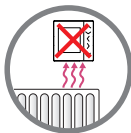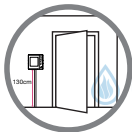

Gerät nicht an einer Außenwand montieren.

Installation - Anschluss



Optionaler
Sensor



NSB für andere
Thermostate



Klemmleiste


- S2
- S1
- NSB
- SL
- L
- N

Ausgang

Thermischer
Stellantrieb



L N



- S2 Sensoranschluss (optional)
- S1 Sensoranschluss (optional)
- NSB NSB-Ausgang (Nachtabenkung)
- SL Last (Thermischer Stellantrieb)
- L Stromführend 230 VAC 50 Hz
- N Nullleiter

Installation - Anschluss



Überprüfen Sie, ob die Verdrahtung für folgende Anschlüsse komplett ist:

1

Stromanschluss

2

Anschluss für NSB (Nachtabenkung)

3

Sensoranschlüsse (falls zutreffend)

Das hintere Gehäuse kann nun befestigt werden.



Bitte verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben.



Stellen Sie sicher, dass der Ausrichtungspfeil nach oben zeigt.



Anbringung der Gehäusefront an das hintere Gehäuse



Stellen Sie sicher, dass die Steckverbindungen aufeinander sitzen.



Richten Sie das vordere Gehäuse an der oberen Kante aus.




1 Gehäusefront an der oberen Kante ansetzen.



2 Vorsichtig drücken, bis die Front mit einem "Klick" einrastet.

Installation - Display Symbole

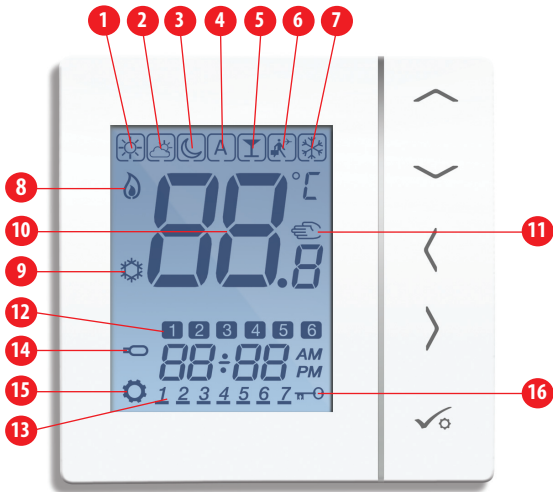

Installation - Display Symbole

SYMBOL	FUNKTION	
	BOX bedeutet Auswählen des Modus z. B.  bedeutet, dass derzeit "Hohe Temperatur" gewählt ist,  bedeutet, dass "Hohe Temperatur" nicht gewählt ist.	
	Sonnig: Hohe komfortable Temperatur.	1
	Bewölkt: Mittlere komfortable Temperatur.	2
	Mond: Niedrige komfortable Temperatur.	3
	Programmanzeige Programmierbarer Thermostat: Zeigt an, ob ein Programm in Betrieb ist, Auto Ein oder Auto Aus.	4
	Partyanzeige: Wenn die Partyfunktion aktiv ist.	5
	Urlaubsanzeige: Wenn die Urlaubsfunktion aktiv ist.	6
	Frostschutzanzeige: Frostschutz ist aktiv - nicht verfügbar im Kühlmodus (falls zutreffend).	7

Installation - Display Symbole

SYMBOL	FUNKTION	
	Wärmebedarf: Zeigt an, dass Wärme benötigt wird.	8
	Kühlmodusanzeige: Zeigt an, dass Kühlung benötigt wird (falls zutreffend).	9
	Temperaturanzeige: Zeigt die Raumtemperatur an. Zeigt die eingestellte Temperatur an. Zeigt zudem andere Informationen an.	10
	Anzeige für temporäre manuelle Temperaturanpassung: Falls die Temperatur im Programmmodus geändert wird, erscheint die Hand bis zum Start der nächsten Programmzeit.	11
	Anzeige Programmnummer: Im Programmmodus AUTO bedeutet dies den Betrieb des aktuellen Programms.	12
	Tagesanzeige: 1 = Montag	13



Installation - Display Symbole


SYMBOL	FUNKTION	
	Anzeige Bodensensor: Wird nur angezeigt, wenn Luft- oder Bodensensor angeschlossen ist.	14
	Anzeige Einstellung: Zeigt an, dass die Einheit im Einstellmodus ist, bei Programmeinstellung. Zeigt den manuellen Modus an.	15
	Anzeige Tastensperre: Zeigt an, dass Tasten gesperrt sind.	16

Installation - Benutzeroberfläche

TASTE	FUNKTION
 ODER 	1. Temperatureinstellwert verringern oder erhöhen. 2. Tag, Uhr, Timer, Party, und Urlaub verringern oder erhöhen. 3. Installationsparameterwert auswählen.
 ODER 	1. Modusauswahl. 2. Lange gedrückt halten, um ohne Speichern zum Startbildschirm zurückzukehren. 3. Kurz gedrückt halten, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren - in Benutzer-/Installationseinstellmodus.
	1. OK-Taste: kurz gedrückt halten, um Auswahl zu bestätigen. 2. Lange gedrückt halten, um zu speichern und zu beenden. 3. Lange gedrückt halten, um Benutzereinstellungen aufzurufen.
 5 SEKUNDEN	Tastensperre aktivieren/deaktivieren.
 5 SEKUNDEN	Parametermenü aufrufen.



Installation - erstmaliges Einschalten

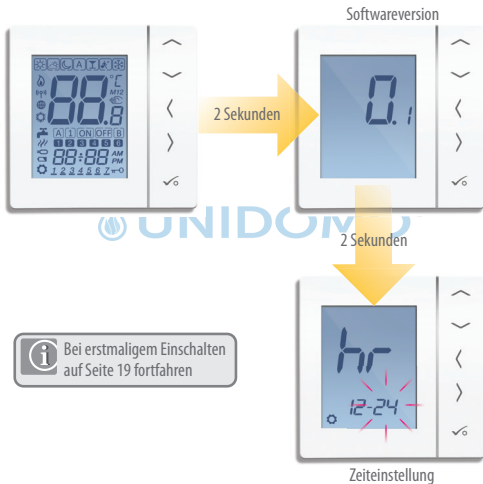

Installation - Symbolerklärung



Einmalig drücken



X-mal drücken



Für fünf Sekunden gedrückt halten



Blinken




Kurz gedrückt halten,
um zurückzukehren.



Kurz drücken, um zu speichern und
lange drücken, um zu speichern
und Menü zu verlassen.



Bedienung - Zeit und Datum einstellen

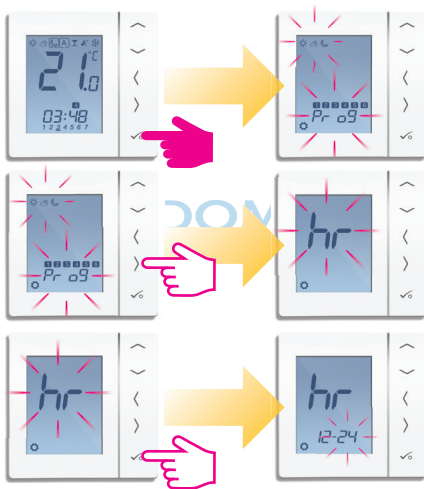

Bedienung - Zeit und Datum einstellen




Links auswählen für
12-Stunden, rechts
auswählen für
24-Stunden



Stunde



Minuten

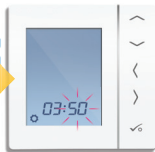

Zeit einstellen
mithilfe der nach
oben/nach unten
Taste.



Jahr
Monat
Tag



Bedienung - Temperaturlevel Heizung



Höchste Temperatur wird normalerweise für frühen Morgen und frühen Abend verwendet.
Normalerweise 21 °C



Mittlere Temperatur wird normalerweise während des Tages verwendet, wenn Sie zuhause aktiv sind
Normalerweise 19 °C



Niedrigere Temperatur wird normalerweise für unbenutzte Räume oder während der Nacht verwendet.
Normalerweise 17 °C für Fußbodenheizung oder 15 °C für Radiatorheizung.



Frostschutztemperatur wird normalerweise während langer Abwesenheit oder des Urlaubs verwendet.
Normalerweise 5 °C



Ihr Thermostat ist auf die oben erwähnten Temperaturen voreingestellt. Sie können angepasst werden (siehe Seite 37).

Bedienung - Temperaturlevel Kühlung



Siehe Parametermenü D18, Abschnitt auf Seite 44



Temperatur bei Anwesenheit. Normalerweise 22 °C



Temperatur bei Abwesenheit. Normalerweise 40 °C
Dies verhindert die Aktivierung der Kühlung bei Abwesenheit.



Abendtemperatur. Normalerweise 26 °C




Ihr Thermostat ist auf die oben erwähnten Temperaturen voreingestellt.
Sie können angepasst werden (siehe Seite 37).




Bedienung - Zeitprogramm Heizen 1

Werkseitig aktiviert

Montag bis Freitag

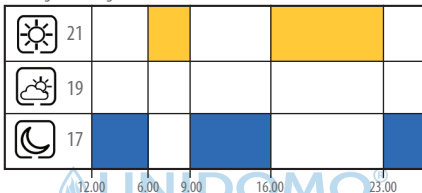


Samstag bis Sonntag

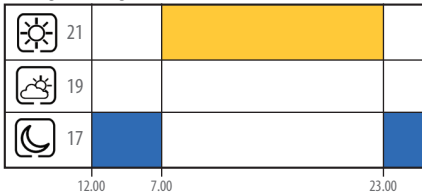


Bedienung - Zeitprogramm Heizen 2 (optional)

Montag bis Freitag

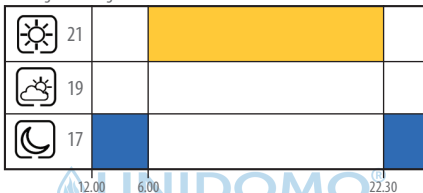


Samstag bis Sonntag

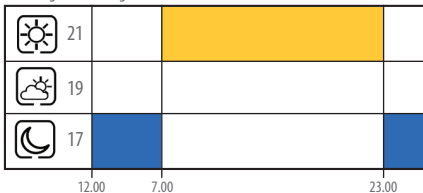


Bedienung - Zeitprogramm Heizen 3 (optional)

Montag bis Freitag

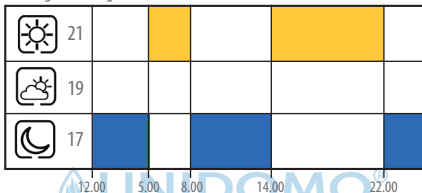


Samstag bis Sonntag

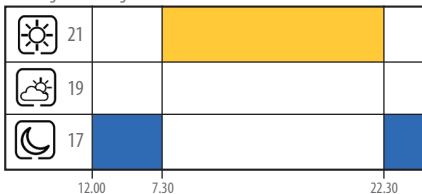


Bedienung - Zeitprogramm 4 (optional)

Montag bis Freitag

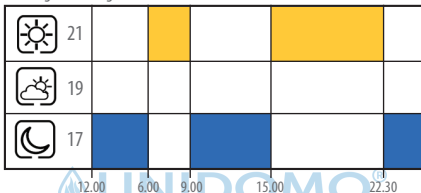


Samstag bis Sonntag

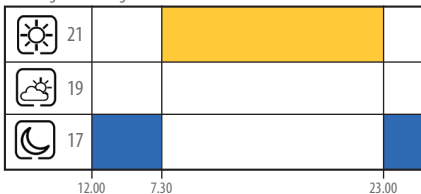


Bedienung - Zeitprogramm Heizen 5 (optional)

Montag bis Freitag

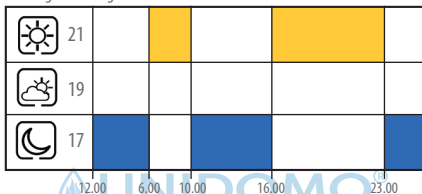


Samstag bis Sonntag

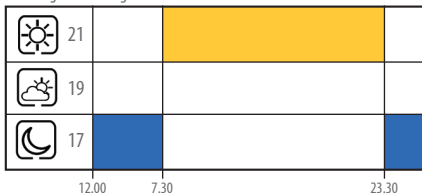


Bedienung - Zeitprogramm Kühlbetrieb 1 (werkseitig)

Montag bis Freitag

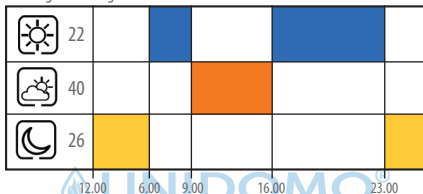


Samstag bis Sonntag

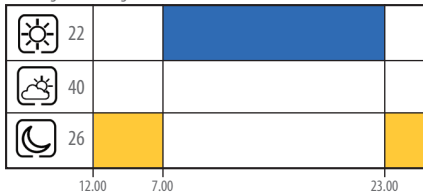


Bedienung - Zeitprogramm Kühlbetrieb 2 (optional)

Montag bis Freitag

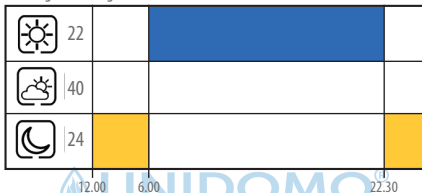


Samstag bis Sonntag

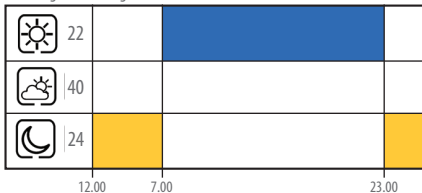


Bedienung - Zeitprogramm Kühlbetrieb 3 (optional)

Montag bis Freitag

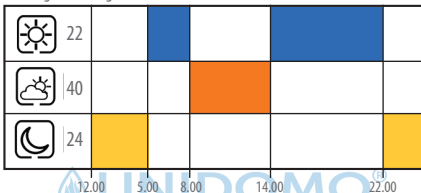


Samstag bis Sonntag

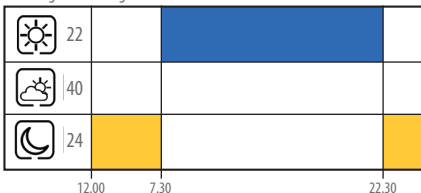


Bedienung - Zeitprogramm Kühlbetrieb 4 (optional)

Montag bis Freitag

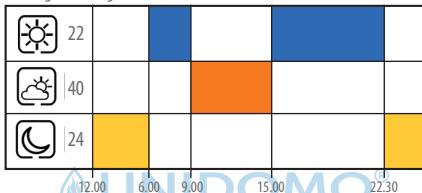


Samstag bis Sonntag

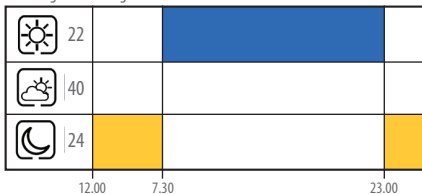


Bedienung - Zeitprogramm Kühlbetrieb 5 (optional)

Montag bis Freitag

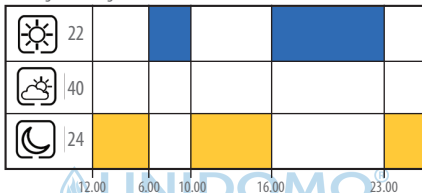

Samstag bis Sonntag

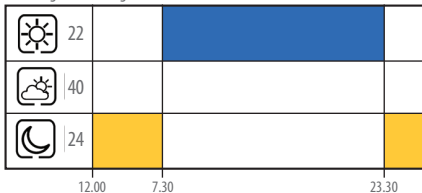

Bedienung - Zeitprogramm einstellen



Links und rechts
verwenden, um
den Tag der
Programme
auszuwählen.

5/2


1 2 3 4 5 6 7

7 Tage

1 2 3 4 5 6 7

Individuell

1 2 3 4 5 6 7

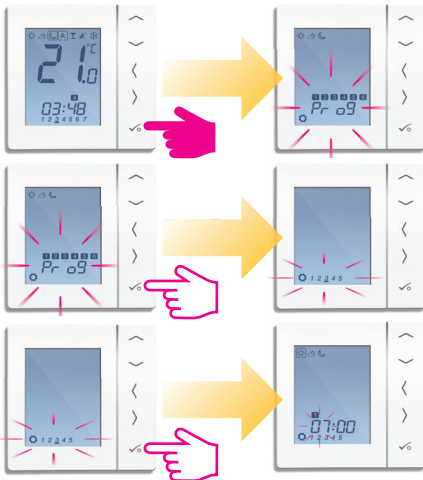

Bedienung - Zeitprogramm einstellen



Zeit einstellen
mithilfe der nach
oben/nach unten
Taste.



Rechts und links
verwenden, um
die hohe,
mittlere oder
niedrige
Temperatur zu
wählen.



Bedienung - Zeitprogramm einstellen



Bis zu Schaltpunkt 4 wiederholen.
Falls ein 5. oder 6. Schaltpunkt benötigt wird, Zeit eingeben und Temperatur    auswählen.



Um einen Schaltpunkt zu löschen, Zeit auf --:-- einstellen.



Wenn die    Temperatur eingestellt wird, übernimmt das Zeitprogramm die neuen Temperaturen - siehe Seite 37 zur Änderung von   

Bedienung - Temporäre Temperaturanpassung



Verwenden Sie die obere oder untere Pfeiltaste, um die von Ihnen eingestellte Programmtemperatur einzusehen.



Die temporäre Temperaturanpassung erlaubt es Ihnen, die Soll-Temperatur auf die gewünschte Einstellung zu erhöhen oder zu verringern, bis sie beim nächsten Programmpunkt zurückgesetzt wird.



Verwenden Sie die obere oder untere Pfeiltaste, um die Temperatur auf die gewünschte Einstellung anzupassen.



Bedienung - Temporäre Temperaturanpassung



Bedienung - Dauerhafte Temperaturänderung

Permanente niedrige Temperatur einstellen



Verwenden Sie die obere oder untere Pfeiltaste, um die von Ihnen eingestellte Temperatur einzusehen, siehe Seite 35.




Zurück auf Automatikbetrieb **A** schalten.

Für



wiederholen, falls nötig.

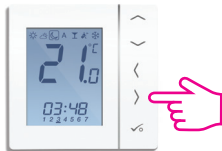

Bedienung - Partyfunktion



Durch die Partyfunktion kann die Temperatur für einen von Ihnen gewählten Zeitraum eingestellt werden (bis zu 9 h 50 min).



Rechte Pfeiltaste verwenden, um Partyfunktion auszuwählen.



Obere Pfeiltaste verwenden, um h/min auszuwählen.



Häkchen klicken und Countdown beginnt.



Bedienung - Urlaubsfunktion



Bedienungshandbuch - Frostschutz



Installation - Parametermenü öffnen



i
Falls Sie die Geräteparameter ändern müssen, befolgen Sie die folgenden Schritte.



i
Muss durch den Installateur erfolgen.



i
Dies ist der erste Bildschirm des Gerätemenüs.



Installation - Geräteparameter

DX	FUNKTION	SYSTEMEINSTELLUNG	DEFINITION	STANDARD
D01	Heizungs- regelung	0	Pulsweitenmodulation	0
		1	Ein-Aus 0,5 °C +/- 0,25 °C	
		2	Ein-Aus 1,0 °C +/- 0,5 °C	
D02	Temperaturfühler Korrektur	-3,0 bis 3,0 °C	Temperatur-Offset der gemessenen Temperatur zur Kompensierung von Fehlern	0 °C
D03	Anschluss externer Sensor	0	Sensor nicht angeschlossen	0
		1	Sensor angeschlossen	
D04	Sensor Funktion: Verwendet als Luft- oder Bodensensor	0	D03 muss auf 1 eingestellt werden, dann Verwendung als Luftsensord. Es erfolgt keine interne Temperaturmessung	0
		1	D03 muss auf 1 eingestellt werden, dann wird externer Sensor für Bodenschutz verwendet. Interne Temperatur gemessen von Thermostat	
D05	Kühlungssteuerung	1	Ein-Aus 0,5 °C +/- 0,25 °C	2
		2	Ein-Aus 1,0 °C +/- 0,5 °C	
D06	Stellantriebart	0	NO Normal offen	1
		1	NC Normal geschlossen	
D07	Ventilschutz- funktion	0	Deaktivieren	1
		1	Aktivieren	

Installation - Geräteparameter


DX	FUNKTION	SYSTEMEINSTELLUNG	DEFINITION	STANDARD
D08	Frost Grenzwert-Temperatur	5-17 °C	Benötigte Temperatur für Frostschutz und Urlaubsfunktion	5 °C
D09	Stunden-Format	0	12 Stunden	1
		1	24 Stunden	
D10	nicht verfügbar	nicht verfügbar	nicht	nicht verfügbar
D11	Sommerzeit	0	AUS	1
		1	EIN	
D12	Heizung Grenzwert	5-35 °C	Maximale Temperatur, die für Heizung eingestellt werden kann	35 °C
D13	Kühlung Grenzwert	5-40 °C	Maximale Temperatur, die für Kühlung eingestellt werden kann	5 °C
D14	Bodensensor oberer Grenzwert	6-45 °C	Ausgangsrelais schaltet sich aus, wenn Temperatur für Bodenschutz erreicht wird	27 °C
D15	Bodensensor unterer Grenzwert	6-45 °C	Ausgangsrelais schaltet sich ein, wenn Temperatur für Bodenschutz erreicht wird	10 °C
D16	Bodensensor-Limit für Kühlung	6-45 °C	Ausgangsrelais schaltet sich aus, wenn Temperatur für Bodenschutz erreicht wird	6 °C



Installation - Geräteparameter

DX	FUNKTION	SYSTEMEINSTELLUNG	DEFINITION	STANDARD
D17	Programmauswahl voreinstellen	1-5	1-5 der Standardprogramme auswählen	1
D18	Heiz-/Kühlmodus auswählen	0 oder 1	0: Heizmodus 1: Kühlmodus	0

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

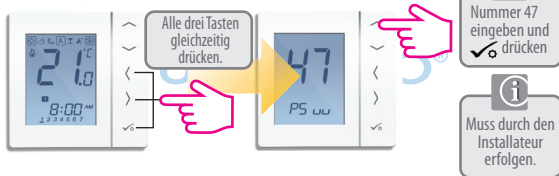

FEHLERCODE	FEHLERBESCHREIBUNG
Err02	Maximale/Minimale Fußbodentemperatur überschritten
Err03	Verbindung zum externen Sensor unterbrochen
Err04	Kurzschluss externer Sensor

Installation - Technische Daten

Model	Uhrenthermostat Basicline T 230 V
Art	Elektronisch programmierbares digitales Raumthermostat, entwickelt für 230 VAC Anwendungen
Programmierarten	Frei wählbar: 5/2, ALLE und individuelle Tagesoptionen
Zeitprogramme	5 individuelle Programme mit maximal 6 Schaltpunkten
Funktionen	Party, Urlaub, Zeitprogramm und Frostschutz
Nachtabsenkung	230 V Ausgang
Temperatureinstellung	Permanent und temporär
Frostschutz	5 °C anpassbar
Spannungsversorgung	230 V AC 50Hz
Ausgänge LS, NSB	230 V AC/max. 3A
Einstellbereich	5 bis 35 °C, Toleranz 0,5 °C
Heizen / Kühlen	Über Parametermenü wählbar
Sensor	Luft oder Bodenschutz
Geräteparameter	Siehe Seite 42 für vollständige Liste der Funktionen
Betriebstemperatur	0 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C



Anmerkungen des Installateurs



Garantie

Roth garantiert, dass das hier beschriebene Produkt frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern ist und seinen Zweck im Rahmen seiner Spezifikation für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Installationsdatum erfüllen wird. Die alleinige Gewährleistungshaftung von Roth besteht darin (nach eigener Wahl), das defekte Produkt zu reparieren oder zu ersetzen.

Kundenname:

Kundenadresse:

..... Postleitzahl:

Tel: E-Mail:



Installationsunternehmen:

Tel: E-Mail:

Installationsdatum:

Name des Monteurs:

Unterschrift des Monteurs:





Baseline T



Roth Basicline T Timer



INSTALLER MANUAL

Contents

Contents

Box Contents
Introduction
Product Compliance
Installation
User Guide
Parameter Settings
Installers Notes
Warranty

Icons used in this manual:



Safety



Important info



Your benefit

For latest PDF installation
guide please go to
www.roth-werke.de



Box Contents



1 x User manual



Fixing screws



Basicline T

Product Compliance & Safety Information

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the Roth room thermostat Basicline T. The Basicline T is a 230 V digital thermostat which offers simple temperature control of your heating system.

By purchasing the room thermostat you have decided on a digital room thermostat which allows you to adjust surface heating appliances individually, such as underfloor, wall or panel heating. A clear energy saving is possible by reducing temp.



Product Compliance

This product is CE compliant and meets the following EC Directives Electro-Magnetic Compatibility Directive 2004/108/EC Low voltage Directive 2006/95/EC



Safety Information

Use in accordance with the regulations. The room thermostat is to be used for room control of hot water heating systems inside the house.



Installation

This product must be fitted by a competent person, and installation must comply with the guidance, standards and regulations applicable to the city, country or state where the product is installed. Failure to comply with the requirements of the relevant guidance, standards and regulations could lead to injury, death or prosecution.



Always isolate the AC mains supply before installing or working on any components that require 230 V AC 50 Hz supply.



We hope you enjoy this product...

Product Compliance & Safety Information



Sources of danger

The thermostat must be disconnected from mains supply before removing the cover.



230 V AC



Emergency

Switch off the voltage to the individual thermostat wiring centre or complete system.



Installer parameter settings

The room thermostat is equipped with installer parameter section. This must only be entered by the installer or competent person. Changing these parameters can have a serious effect on your heating system. See page 89.




For the installer®

Please enter any parameter changes in the installer notes section.


Installation – Terminal Connections

Understanding your terminal connections

Rear of Baseline T

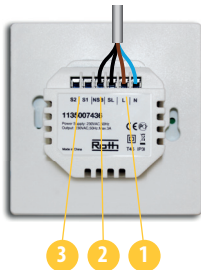

1

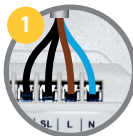

Power Terminals 230 Vac

Used for supplying power to the unit and switched output.

2



NSB (Night Set Back) Connection

Used for a 230 V output to other thermostat. See page 56.



3



Sensor Terminals S1, S2 (Optional)

Can be used for external AIR or Floor sensor.


Installation – Thermostat Mounting



Gently remove front housing.




Gently remove front housing.

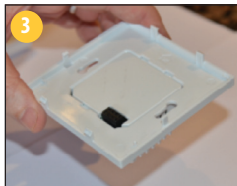

Wall Mounting

For wall mounting, mark and mount the rear case to the wall. The room thermostat is suitable for wall boxes with a centre hole distance of : 60 mm






Only for flush mounting boxes with horizontal fixing holes.

Installation – Thermostat Mounting




Mounting position and installation

To ensure trouble free operation and efficient control, the room thermostat is best positioned in a draft free area, and at 130 cm from the floor. Do not position the thermostat near any heat source, behind curtains, direct sunlight or an area of high humidity.

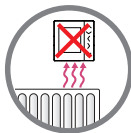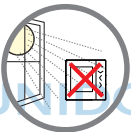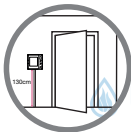

Not to be positioned on an exterior wall.

Installation – Terminal Connections

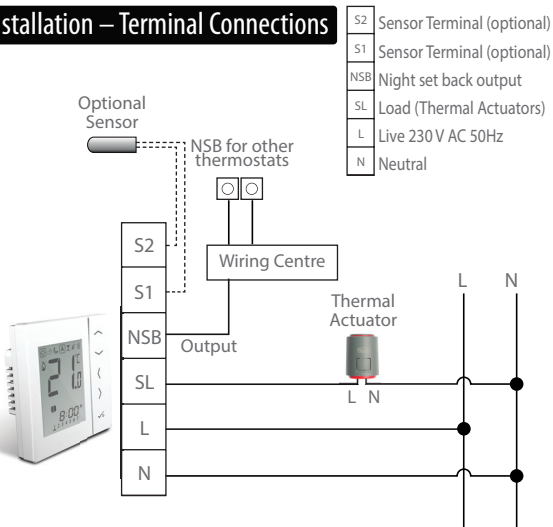

Installation – Terminal Connections



Check that the wiring is completed for:

1

Power Terminals

2

NSB (Night Set Back) Connection

3

Sensor Terminals (if applicable)

You are ready to secure the rear housing to the wall box

UNIDOMO®



Please use the screws provided



Ensure the orientation arrow is pointing upwards.



Installation – Thermostat Mounting



Fit the front housing to the rear housing



Ensure the pin connections are aligned



1


Align the front housing at the top edge.



2

Lightly press until you hear a positive click.

Installation – LCD Graphics

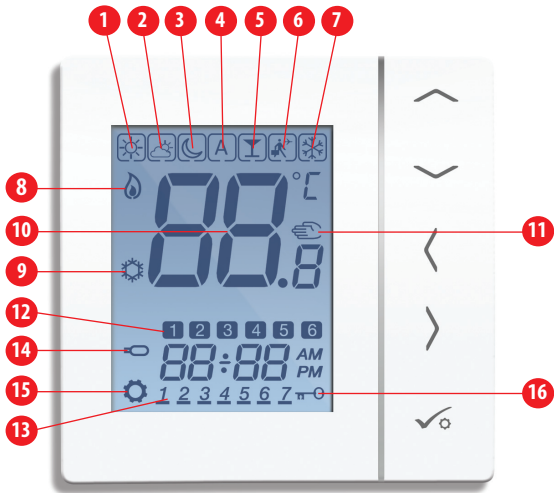

Installation – LCD Graphics

SYMBOL	FUNKTION	
	BOX means to select the mode e.g.  means the current setpoint is Hi temp,  means the Hi temp is not selected.	
	Sunny: Hi comfortable temperature.	1
	Cloudy: Middle comfortable temperature.	2
	Moon: Low comfortable temperature.	3
	Programmable thermostat Program mode indicator: Indicates program is running, Auto On or Auto Off.	4
	Party indicator: When Party mode is active.	5
	Vacation indicator: When Vacation mode is active.	6
	Frost protection indicator: Frost protection is active, not available in cooling mode (if applicable).	7

Installation – LCD Graphics

ICON	FUNCTION	
	Heat indicator: Indicates heat is required.	8
	Cool mode indicator: Indicates cooling is required (if applicable).	9
	Temperature indicator: Display the room temperature. Display the set-temp. Also used to show the other information.	10
	Temporary manual override indicator: If the set temperature is changed when in program mode, the hand will appear until the next program start time.	11
	Programs number indicator: In AUTO program mode or Temporary override is running, it means the current program running.	12
	Day indication: 1 = Monday.	13



Installation – User Interface


ICON	FUNCTION	
	Floor sensor probe indicator: Show only when Air + Floor sensor is connected.	14
	Setting indicator: Indicates the unit is in setting mode when program setting. Indicates the manual mode.	15
	Keylock indicator: Shows that keys are inactive.	16

Installation – User Interface

KEY	FUNCTION
 OR 	1. Increase or decrease setpoint temperature. 2. Increase or decrease Day, Clock, Timer, Party and Holiday. 3. Select installer parameter value.
 OR 	1. Mode selection. 2. Long press to return to home display without saving. 3. Short press to return to the previous screen when it is in user /installer setting mode.
	1. OK key: Short press to confirm selection. 2. Long press to save and exit. 3. Long press to enter the user settings.
 5 SECONDS	Lock/Unlock.
 5 SECONDS	Enter Installer parameter settings.



Installation – First Power Up

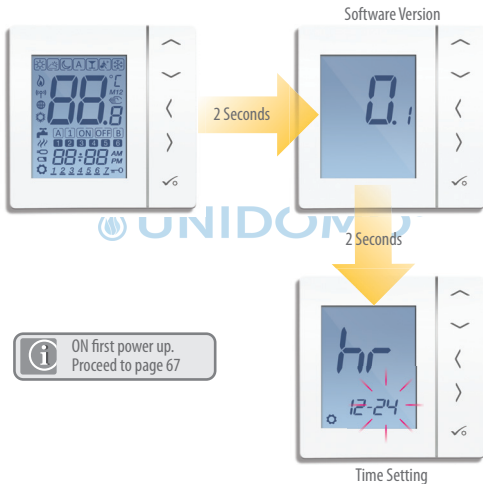

Installation - Graphics Key



Press once



Press x amount of times



Hold for five seconds[®]



Flashing




Short press to back up



Short press to save and
long press to save and exit



User Guide - Setting time and date

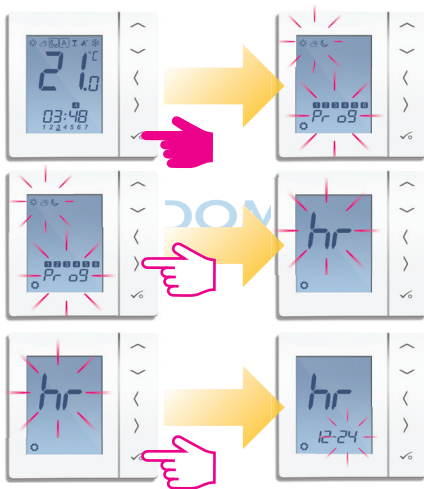


User Guide - Setting time and date




Use left to select
12 hour and right
to select 24 hour.




Hour

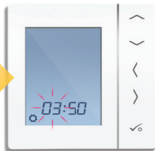

Minutes

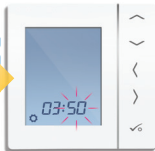

Adjust the time
using the up or
down arrow key.

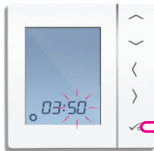

Year
Month
Day



User Guide – Understanding Temperature Levels - Heating



Highest Temperature typically used for early morning and early evening.

Typically 20 Deg C



Mid Temperature typically used for times of day when you are active around the home.

Typically 19 Deg C



Lower Temperature typically used for unoccupied or sleep times.

Typically 17 Deg C for UFH or 15 Deg C for radiators



Frost Temperature typically used for periods of long absence or holidays.

Typically 5 Deg C



Your thermostat comes preset for the above temperatures. These can be adjusted. Please see page 85.

User Guide - Understanding Temperature Levels - Cooling



See device setting D18, section on page 92



Occupied Temperature. Typically 22 °C



Unoccupied Temperature Typically 40 °C

This avoids cooling being active when the property is unoccupied.



Evening Temperature Typically 26 °C




Your thermostat comes preset for the above temperatures. These can be adjusted. Please see page 85.

UNIDOMO®




User Guide - Default Heating Schedule 1

Monday to Friday

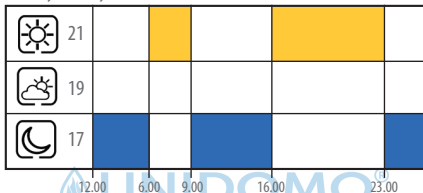

Saturday to Sunday

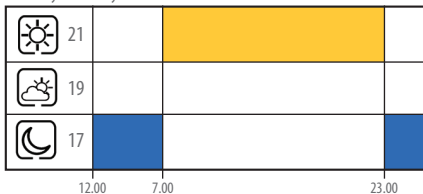


User Guide - Optional Heating Schedule 2

Monday to Friday




Saturday to Sunday

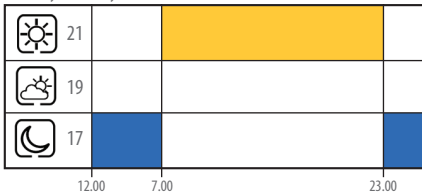


User Guide - Optional Heating Schedule 3

Monday to Friday

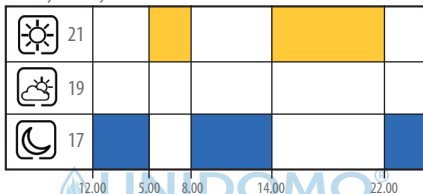


Saturday to Sunday

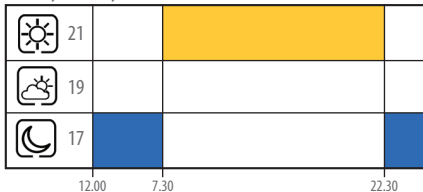


User Guide - Optional Heating Schedule 4

Monday to Friday

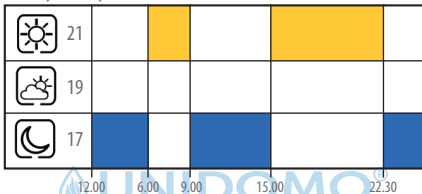


Saturday to Sunday

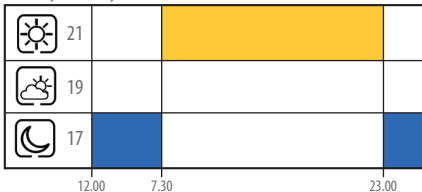


User Guide - Optional Heating Schedule 5

Monday to Friday

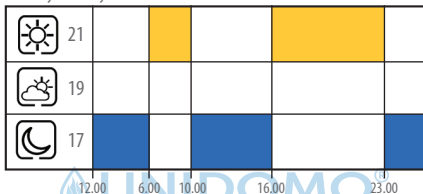


Saturday to Sunday

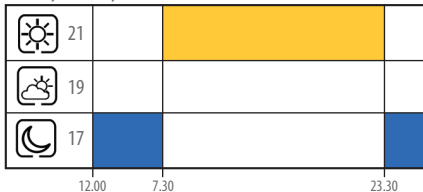


User Guide - Default Cooling Schedule 1

Monday to Friday

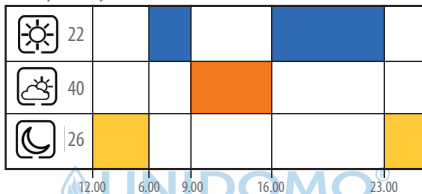

Saturday to Sunday

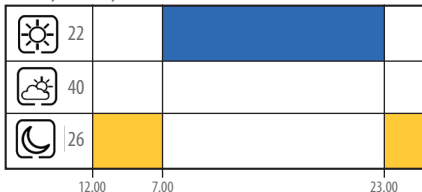


User Guide - Optional Cooling Schedule 2 ❄️

Monday to Friday




Saturday to Sunday

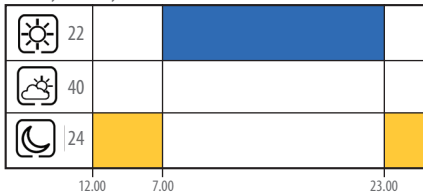


User Guide - Optional Cooling Schedule 3

Monday to Friday

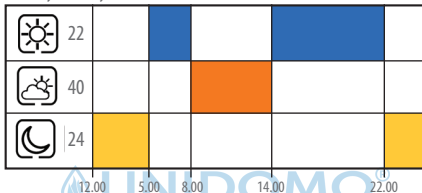


Saturday to Sunday

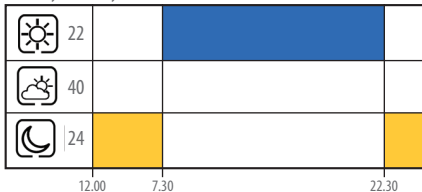


User Guide - Optional Cooling Schedule 4 ☀

Monday to Friday

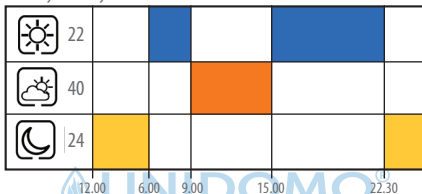


Saturday to Sunday

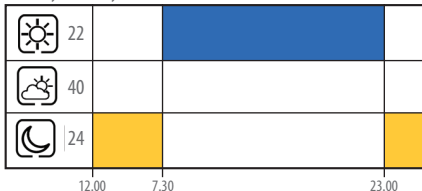


User Guide - Optional Cooling Schedule 5 ☀️


Monday to Friday

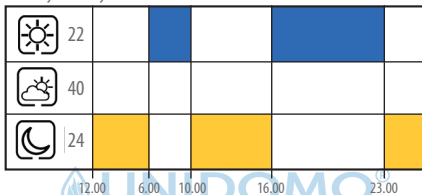

Saturday to Sunday

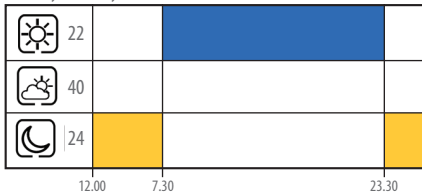

User Guide – Setting the Temperature Schedule

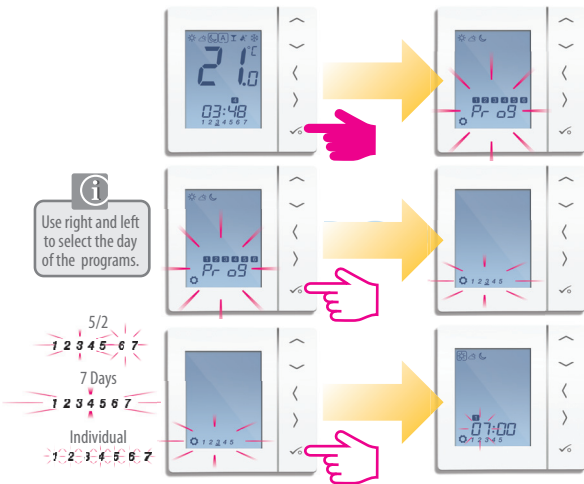

User Guide – Setting the Temperature Schedule



Adjust the time using the up or down arrow key.



Use right and left to select the Hi/Mid or low temp.



User Guide – Setting the Temperature Schedule



Repeat through to program 4.

If you require a 5th or 6th program enter a time and select your temperature ☀️ ☁️ 🌙



To remove a program out set the time to --:--.



When you set the ☀️ ☁️ 🌙 temperature, the schedule will respond to those temperatures. See page 85 on how to change ☀️ ☁️ 🌙

User Guide - Temporary Override



Use the up or down arrow key to view your program set temperature.




Temporary override allows you to increase the temperature or decrease it to the desired setting until it reverts back on the next program time.



Use the up or down arrow key to adjust the temperature to the setting you desire.




User Guide - Temporary Override

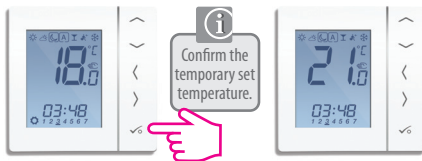

User Guide - Permanent Override

Setting permanent low temperature

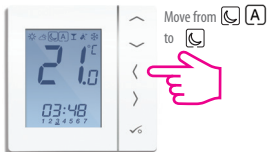


 Use the up or down arrow key to view your set temperature. See page 83.

 To cancel permanent override select  Repeat for

Repeat for



if required

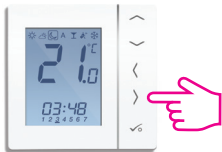

 To adjust your permanent override temperature follow the steps on page 83.



User Guide - Party Mode



The party mode is an option that enables  temperature for a period of time. You select up to 9hr 50min.



Use the right arrow to select the party mode.




Use the up arrow to select the hr/min.



Press tick to confirm and it will start to count down.




User Guide - Holiday Mode

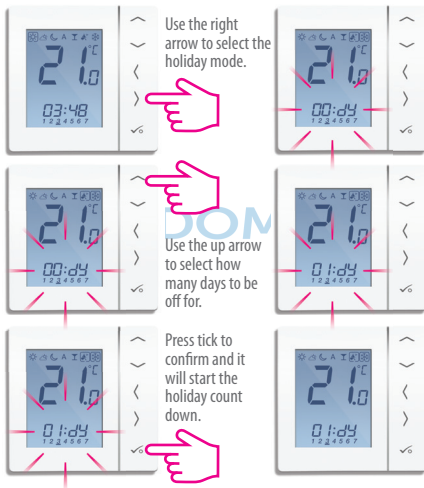

User Guide - Frost Protection



Installation - Entering Device Menu

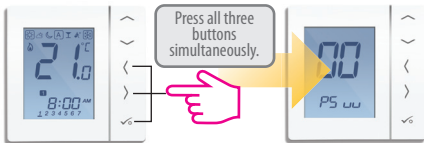

i
If you need to change device parameters follow the steps below.



i
Must only be entered by the installer.



i
This is the first screen of the device menu.

Installation - Device Parameters

DX	FUNCTION	SYSTEM SETTING	DEFINITION	DEFAULT
D01	Heating Control	0	Pulse Width Modulation	0
		1	On-Off 0.5 Deg C +/- 0.25 Deg C	
		2	On-Off 1.0 Deg C +/- 0.5 Deg C	
D02	Room Temperature Offset	-3.0 to 3.0 Deg C	Temperature Offset from Measured Temperature to Compensate for any error	0 Deg C
D03	Sensor probe or Cylinder thermostat connection	0	Sensor stat not Connected	0
		1	Sensor stat Connected	
D04	Sensor probe used as air sensor or floor sensor	0	D03 must be set to 1 then external sensor be used as Air sensor. There will be no internal temp measurement	0
		1	D03 must be set to 1 then external sensor used for floor protection. Internal temp is measured by stat	
D05	Cooling Control	1	On-Off 0.5 Deg C +/- 0.25 Deg C	2
		2	On-Off 1.0 Deg C +/- 0.5 Deg C	
D06	Actuator type	0	NO Normally Open	1
		1	NC Normally Closed	
D07	Valve protection	0	Disable	1
		1	Enable	

Installation - Device Parameters


DX	FUNCTION	SYSTEM SETTING	DEFINITION	DEFAULT
D08	Frost Set point Temperature	5-17 Deg C	Required Temperature for frost protection and holiday mode	5 Deg C
D09	Hour Format	0	12	1
		1	24	
D10	N/A	N/A	N/A	N/A
D11	Daylight Saving Time (DST)	0	OFF	1
		1	ON	
D12	Heating Set point Limit	5-35 Deg C	Maximum temp that can be set for heating	35 Deg C
D13	Cooling Set point Limit	5-40 Deg C	Maximum temp that can be set for Cooling	5 Deg C
D14	Floor sensor High Limit Temperature	6-45 Deg C	Output relay will be switched off when temp is reached for floor protection	27 Deg C
D15	Floor sensor Low Limit Temperature	6-45 Deg C	Output relay will be switched on when temp is reached for floor protection	10 Deg C
D16	Floor sensor Limit for cooling	6-45 Deg C	Output relay will be switched off when temp is reached for floor protection	6 Deg C



Installation - Device Parameters

DX	FUNCTION	SYSTEM SETTING	DEFINITION	DEFAULT
D17	Preset program selection	1-5	Select 1-5 of the default programs	1
D18	Heat/Cool mode selection	0 or 1	0: heating mode 1: cooling mode	0

Reset to factory settings

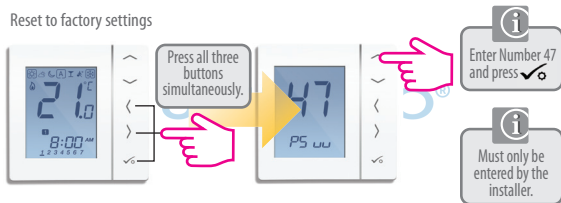

ERROR CODE	ERROR DESCRIPTION
Err02	Maximum/Minimum Floor Temp Reached
Err03	Broken Floor Sensor
Err04	Floor Sensor Short Circuit

Installation - Technical Detail

Model	Thermostat Baseline T 230 V
Type	Electronic programmable room thermostat, digital room thermostat designed for 230 V AC applications
Programming Modes	User selectable for 5/2, ALL and Individual day options
Program Number	1-6 Selectable
Modes	Party, Vacation, Program and Frost
NSB	230 V Output
Override	Permanent and temporary
Frost Protection	5 °C Adjustable
Power Source	230 V AC 50Hz
Rating	230 V AC/max. 3A
Temperature Scale	5 to 35 °C, tolerance 0.5 °C
Heat/Cool	Local changeover
Sensor	Air or floor protection.
Device Parameters	See page 90 for full list of functions
Operating Temperature	0 to 50 °C
Storage Temperature	-20 to 60 °C



Installation - Notes



Warranty

Roth warrants that this product will be free from any defect in materials or workmanship, and shall perform in accordance with its specification, for a period of two years from the date of installation. Roth sole liability for breach of this warranty will be (at its option) to repair or replace the defective product.

Customer Name:

Customer Address:

..... Post Code:

Tel No: E-mail:



Engineers Company:

Tel No: E-mail:

Installation Date:

Engineers Name:

Engineers Signature:



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Roth Energie- und Sanitärsysteme

Roth energy and sanitary systems

ROTH WERKE GMBH

Am Seerain 2

35232 Dautphetal

Telefon: +49 (0) 6466/922-0

Telefax: +49 (0) 6466/922-100

Technischer Support: +49 (0) 6466/922-266

E-Mail: service@roth-werke.de

www.roth-werke.de

