


CLASSIC Eckventil

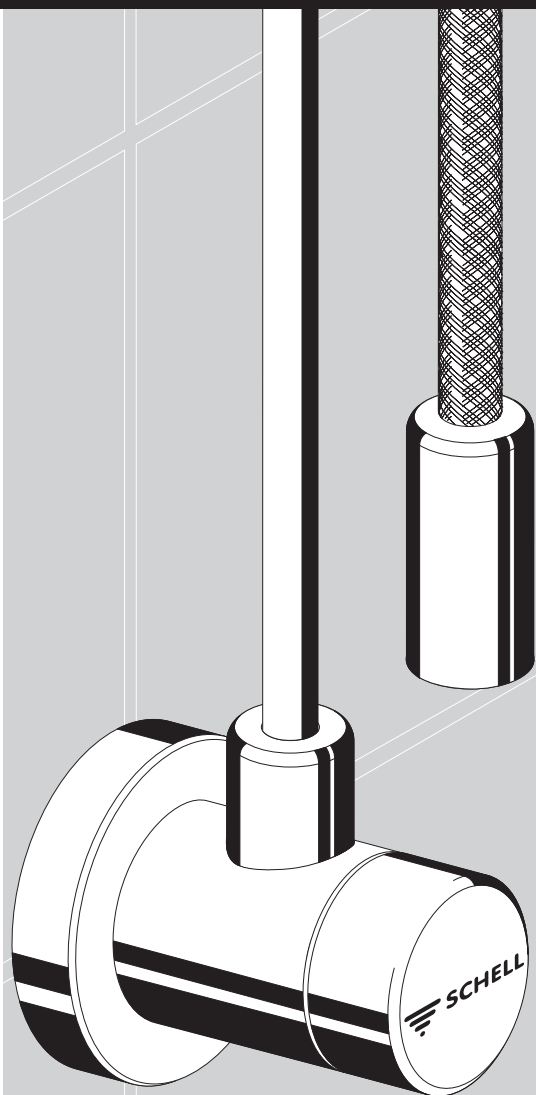

- ① **CLASSIC Design Eckventil**
Montage- und
Serviceanleitung
- ② **Design haakse
regelkraan CLASSIC**
Montage- en onderhouds-
handleiding
- ③ **Robinet équerre
réglable DESIGN CLASSIC**
Instructions de montage et
d'entretien
- ④ **SCHELL regulating angle
valve CLASSIC series**
Assembly and service
instructions

Art.-Nr.: 05 172 . . 99

Made in Germany





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte









Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

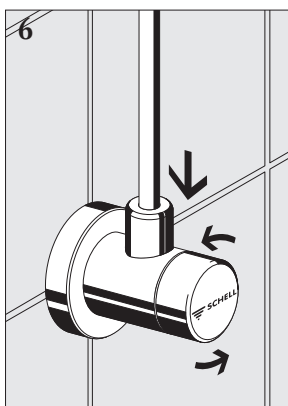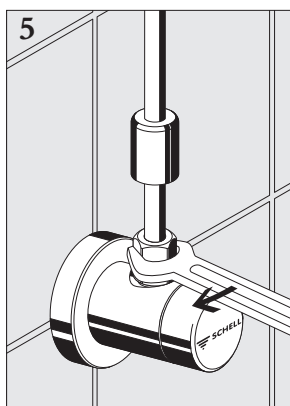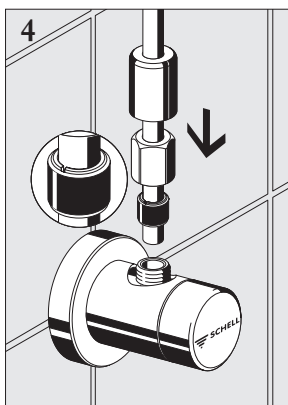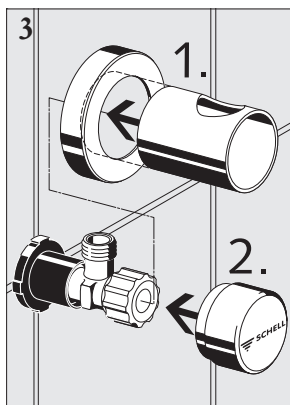
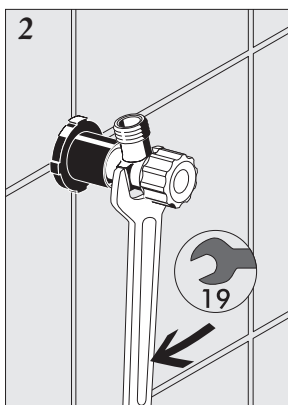
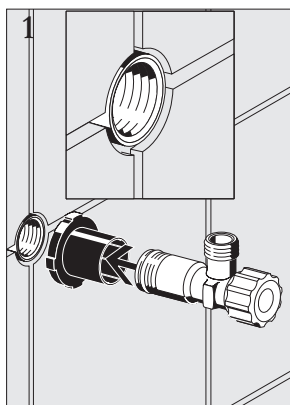


- (D) Montagefolge**
- | | |
|---|---|
| Bauseitige Muffe anfasen. | 1 |
| Stützhülse aufschieben. | 1 |
| Ventil einschrauben | 2 |
| Rosette, Gehäusemantel und Betätigungsgriff aufstecken. | 3 |
| Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Haube auf Kupferrohr schieben (Reihenfolge beachten) | 4 |
| Quetschverschraubung mit 19-er Schlüssel anziehen. | 5 |
| Haube über Messing-Konus-Quetschverschraubung schieben. | 6 |

- (NL) Montage**
- | | |
|---|---|
| Muuraansluitstuk afschuiven. | 1 |
| Steunhuls opschuiven. | 1 |
| Kraan indraaien | 2 |
| Roset, kraanmantel en afdekkap monteren | 3 |
| Afdekkap, moer en dichting op de koperbuis schuiven (volgorde in acht nemen). | 4 |
| Koppeling met 19 mm steeksleutel vastdraaien. | 5 |
| Afdekkap over de koppeling schuiven. | 6 |

- (F) Montage**
- | | |
|---|---|
| Chanfreiner le manchon. | 1 |
| Glisser le support | 1 |
| Viser le robinet | 2 |
| Monter la rosace, le manteau et la coiffe | 3 |
| Glisser la coiffe, l'écrou et le joint sur le tube (suivre l'ordre de montage). | 4 |
| Serrer le raccord à l'aide d'une clé de 19 mm. | 5 |
| Glisser la coiffe au-dessus du raccord. | 6 |

- (GB) Assembly sequence**
- | | |
|--|---|
| Chamfer the socket. | 1 |
| Pull on support sleeve | 1 |
| Screw in valve. | 2 |
| Push in rosette, housing cover and handle | 3 |
| Push SCHELL cone pinch screw connection together with hood on the copper pipe (please note sequences). | 4 |
| Tighten the joint with 19 mm spanner. | 5 |
| Push hood over cone pinch screw connection. | 6 |

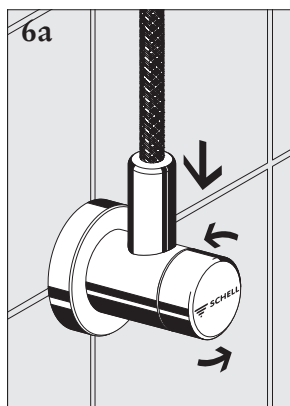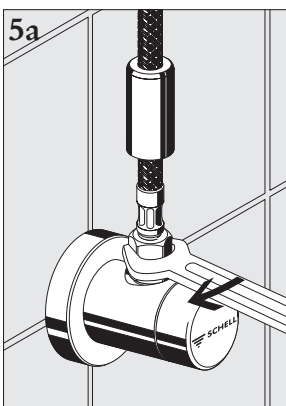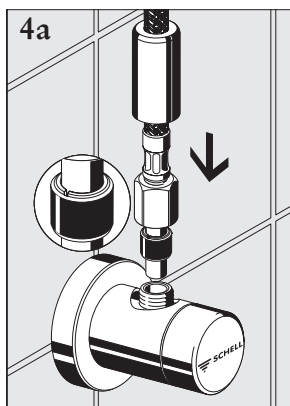

(NL)

Montage met flex-slangen

Bijgevoegde lange afdekkap, moer en dichting op het buisstuk schuiven (volgorde in acht nemen).

Koppeling met 19 mm steeksleutel aandraaien en lange afdekkap (afbeelding 6) overschuiven.

Bediening

De kraan wordt in afgesloten stand geleverd. Voor te openen, greep naar links draaien. Dan de zichtbare spatie door het opdrukken van de kap sluiten.

(F)

Montage avec flexible

Glisser la longue coiffe (jointe), l'écrou et le joint sur l'embout (suivre l'ordre de montage).

Serrer la raccord à l'aide d'une clé de 19 mm et glisser la longue coiffe (illustration 6) au-dessus du raccord.

Commande

Le robinet est livré en position fermée. Pour ouvrir, tourner la coiffe de commande vers la gauche. Puis pousser la coiffe vers le haut pour fermer l'espace entre la coiffe et le robinet.

(GB)

Assembly SCHELL flexible hoses

Push SCHELL cone pinch screw connection and enclosed extended hood on flexible hoses (Please note sequences).

Tighten the joint with 19 mm spanner and push on the extended hood.

Use

Valve will be supplied in position "closed". For opening valve to be turned left. Use the hood for closing gap which is now existing.

(D) Montage Flex-Schlauch

Messing-Konus-Quetschverschraubung mit beiliegender langer Haube über flexiblen Anschlußstutzen schieben (Reihenfolge beachten). Quetschverschraubung mit 19-er Schlüssel fest anziehen und lange Haube aufschieben.

Betätigung


Ventil wird in geschlossener Stellung geliefert. Zum Öffnen Haube nach links drehen. Den dann sichtbaren Spalt durch Andrücken der Haube schließen.

Abb.

4a

5a

6a

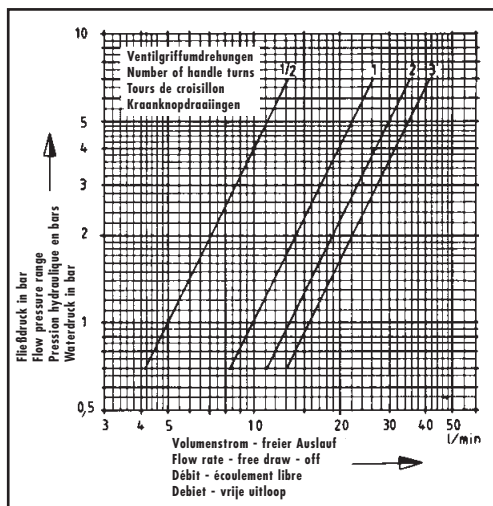

(D) Wasser sparen
Das Durchfluß-Diagramm erleichtert die Einstellung der gewünschten Durchflußmenge.

(NL) Water sparen
Het doorstromingsdiagramm vereenvoudigt de instelling van het debiet.

(F) Economie d'eau
Le diagramme de débit facilite le réglage du débit.

(GB) Water saving
Use the flow diagram which makes it easy to adjust flow volume and flow pressure.

(D) Pflegehinweise
Armatur mit feuchtem Tuch ohne scharfe Scheuermittel reinigen.



(NL) Onderhoud
De kraan met een vochtige doek zonder schuurmiddel reinigen.

(F) Entretien
Nettoyer le robinet à l'aide d'un chiffon humide sans produit d'entretien agressif.

(GB) Service
Clean the valve only with a wet cloth without using any abrasive fluid or brush.



Zertifiziert nach
ISO 9001

SHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Postfach 18 40, D-57448 Olpe
Tel.: 0 27 61 / 8 92-0, Fax: 0 27 61 / 8 92-1 99
eMail:
info@schell-armaturen.de
Internet:
www.schell-armaturen.de
www.schell-online.de

