
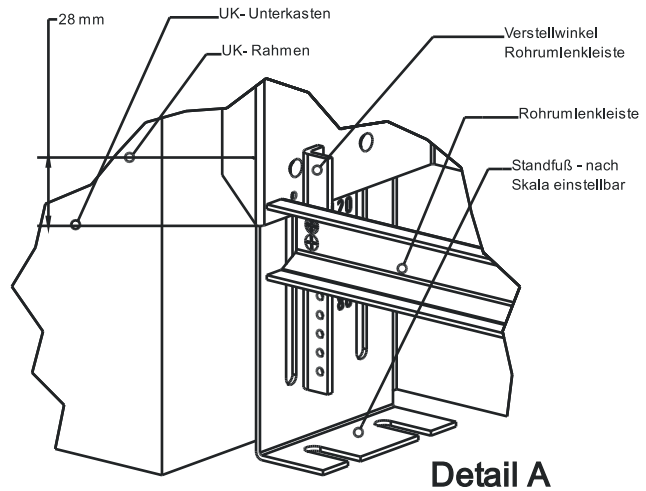


Bautiefe 80 bzw. 110 mm putzbündig

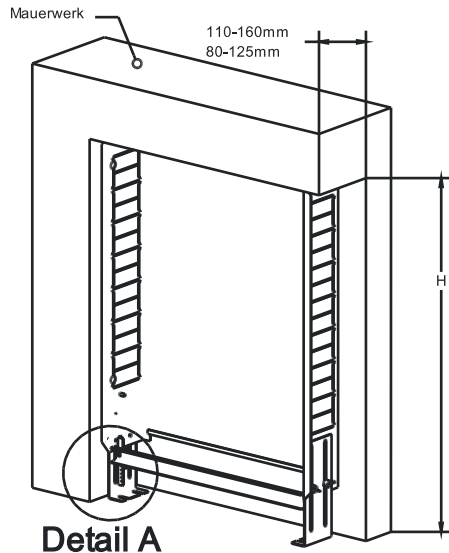

Was Sie zur richtigen Montage der Verteilerschränke beachten sollten!

- der Unterkasten (1) hat eine Bautiefe von 80/110 mm
- bei größeren Bautiefen muß die Zarge dementsprechend tiefer ins Mauerwerk eingesetzt werden (bis 125 bzw. 160mm max.)

Die Aussparungshöhe für den Verteilerschrank errechnet sich je nach Höhe des Fußbodenaufbaues

Verteilerschrank Typ: O/ST 32-74-11 bis 151-74-11

Bei Schrankmontage werden zuerst:

- die Standfüße (4) soweit ausziehen, bis das eingeprägte FB-Aufbaumaß erscheint
- den Unterkasten (1) ins Mauerwerk einsetzen
- Rohrumlenkleiste (5) an Verstellwinkel ausrichten (siehe Detail A)
- Verrohrung primär/sekundär an Heizkreisverteiler anschließen
- einsteckbare Bauschutzabdeckung aufbringen
- Estrich darf in den Unterkasten Verteilerschrank einfließen





Fußbodenaufbau	Aussparungshöhe
200 mm	H = 880 mm
180 mm	H = 860 mm
150 mm	H = 830 mm
120 mm	H = 800 mm
100 mm	H = 780 mm
80 mm	H = 760 mm

Nach dem Verputzen und Fertigaufbau Fußboden:

- Rahmen (2), ohne Fronttür, mit den Befestigungslaschen(2a) wand-/putzbündig auf den Unterkasten (1) schieben und mit den Flügelschrauben fixieren
- bei Bedarf verstellbares Ausziehblech dem FFB-Aufbau anpassen (Estrich + Fußbodenbelag)

Legende

- 1 - Unterkasten
- 2 - Rahmen / Fronttür
- 2a - Befestigungslaschen
- 3 - Auszugblech
- 4 - Standfüße
- 5 - Rohrumlenkleiste
- 6 - Rohfußboden
- 7 - Estrich
- 8 - FB-Belag

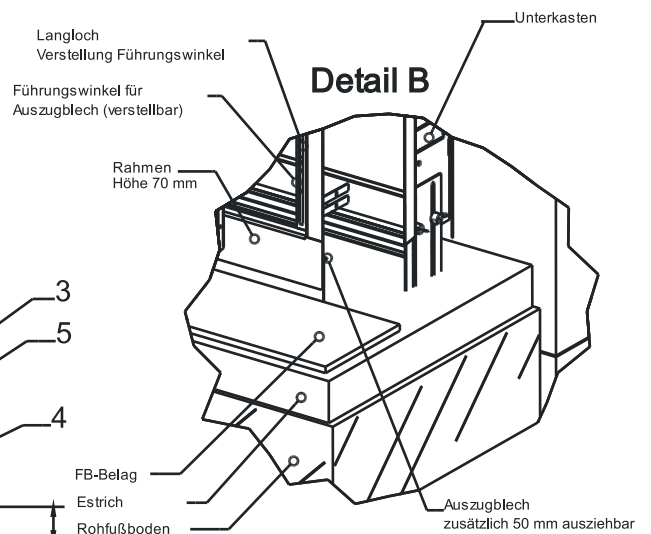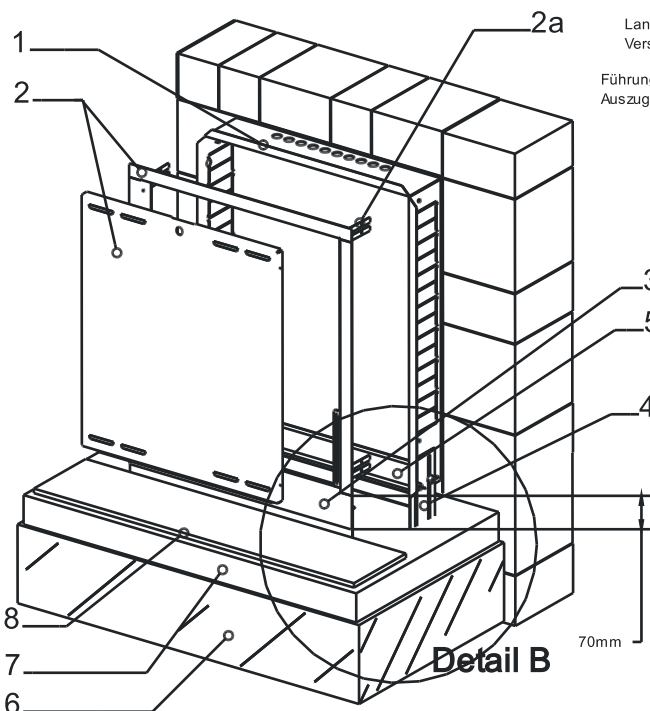



Ihr Online-Fachhändler für:

Buderus

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de