

Montagehinweise

Dachhochführungen für PolyClassic-, PolyTwin-, IronPoly-, WhitePoly- und PolyCase-Abgasanlagen

1. Allgemeine Hinweise

Diese Hinweise sind anzuwenden für die nachfolgenden Verwendungen:

Verwendung	DN	Artikel-Nr.
Dachheiz-zentralen	60/100	0457, 0458
	80/125	1457, 1458, 1455, 1459, 1460
	110/160	3459, 3460
IronPoly-Abgasanlagen	60/100	700757, 700758
	80/125	701757, 701758
WhitePoly-Abgasanlagen	60/100	710757, 710758
	80/125	711757, 711758
PolyCase-Leichtbauschacht	60/100	240557, 240558
	80/125	241557, 241558


Beachten Sie hierzu auch die „Allgemein gültigen Hinweise für ATEC-Abgasanlagen“ Artikel-Nr. 10003400.

2. Typische Verwendung

Dachhochführungen für Dachheiz-zentralen, Außenwand-Abgasanlagen IronPoly und WhitePoly und PolyCase-Leichtbauschacht-Abgasanlagen.

3. Montagevorbereitung

- ☞ Dachhochführung rechtwinkelig auf letztes Rohrelement einkürzen.
- ☞ Schnittkanten entgraten!
- ☞ Bauteile **1** + **2** + **3** + **4** zusammenfügen, lotrechte Stellung sowie korrekte Passgenauigkeit prüfen.
- ☞ Bohrlöcher für die Befestigungsschelle am Dachsparren anzeichnen.

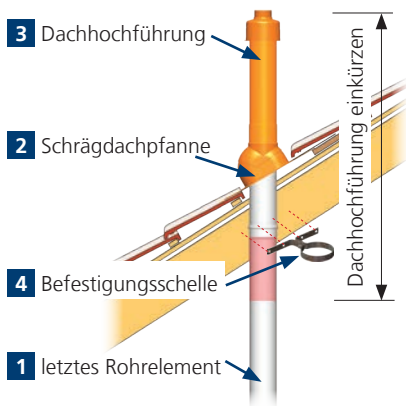



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Montagehinweise

4. Montage

- ☞ angezeichnete Löcher für Holzschrauben 6 x 35 DIN 571 oder Spax 6 x 40 vorbohren.
- ☞ Bauteile **1** bis **4** endmontieren.
- ☞ Dachhochführung **3** fest auf die Schrägdachpfanne herunterziehen und Befestigungsschelle **4** unter Dach am Sparren mit 4 Stück Holzschraube 6 x 35 DIN 571 oder Spax 6,0 x 40 kraftschlüssig befestigen.

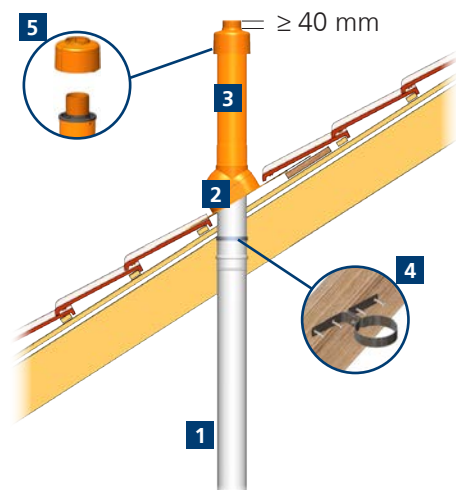


5. Leitungslängen > 2 m

Bei Leitungslängen > 2 m unterhalb der Dachhochführung muss die Schraube vom Zentrierring entfernt werden.

- ☞ Ziehen Sie die Wetterschutzhaube **5** von der Dachhochführung **3** ab.
- ☞ Entfernen Sie die Schraube vom Zentrierring.

Schraube entfernen!

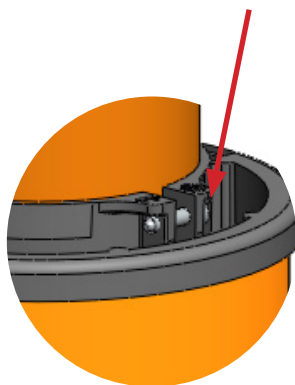

- ☞ Stecken Sie die Wetterschutzhaube **5** wieder bis zum Anschlag über das Endstück der Dachhochführung.