


RETANGO | Fernregler mit Aufputzempfänger für die Wand (89o838)

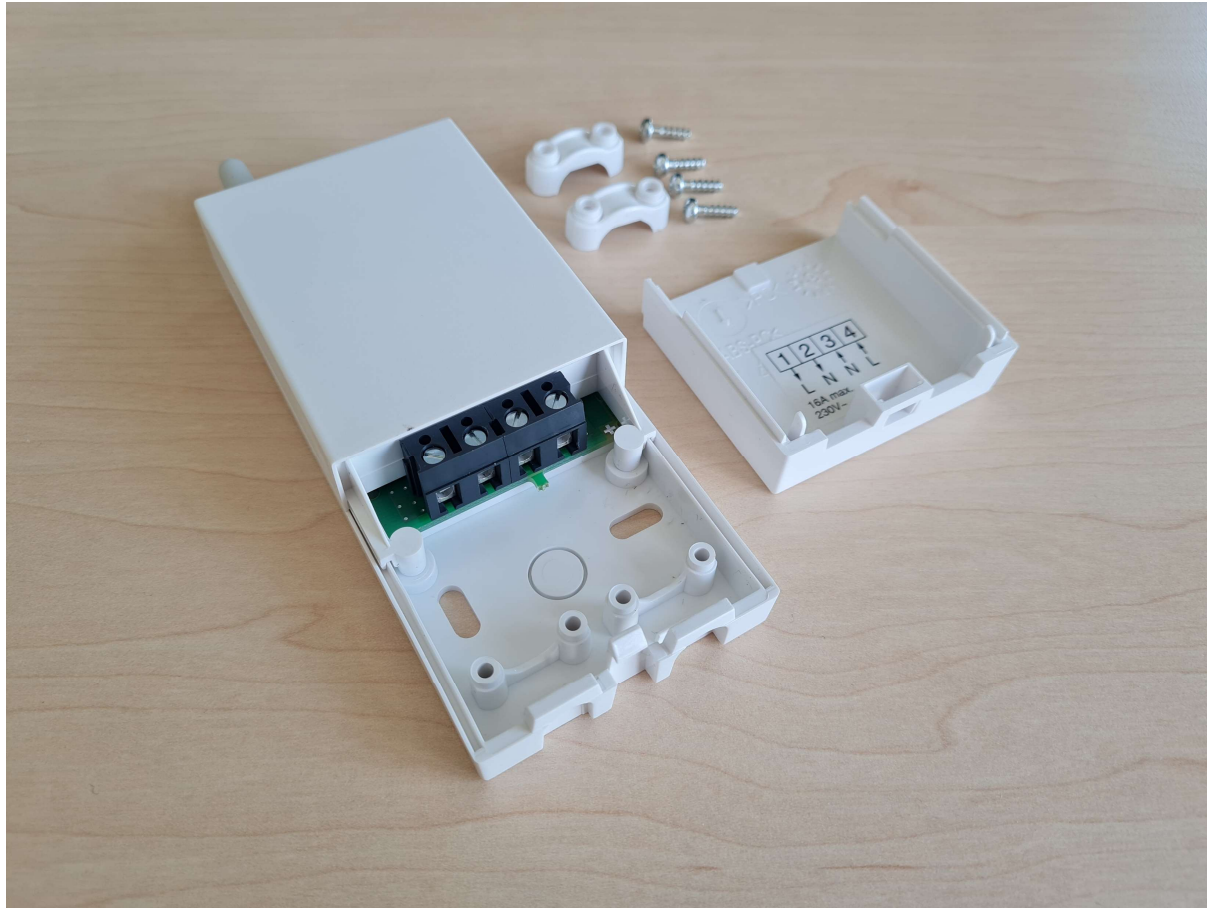

Achtung

Der elektrische Anschluss des optional erhältlichen Funkempfängers darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Der Schuko-Stecker ist für diese Einbauvariante abzutrennen.

- Verbinden Sie die Phase (Leiter) des Netzes mit der Klemme 4.
- Verbinden Sie den Nullleiter des Netzes mit der Klemme 3.
- Verbinden Sie die Klemme 2 mit der blauen Anschlussleitung der Infrarot-Heizung.
- Verbinden Sie die Klemme 1 mit der braunen Anschlussleitung der Infrarot-Heizung.
- Verbinden Sie die Erdleitung des Netzes mit der gelb-grünen Anschlussleitung der Infrarot-Heizung.

Bitte nutzen Sie auch die beiliegende Kurzanleitung zur Funkzuordnung.

