




Nach der Montage alle Muttern fest anziehen!
After mounting tighten all nuts firmly!
安装完成后拧紧所有组件!

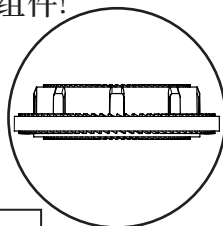


Verstellschraube **A** ein-
stellen und Kontermutter
B fest anziehen!

Adjust variable screw
A and tighten the nut **B**
firmly!

调整螺栓**A**位置，拧紧
螺母**B**进行固定!

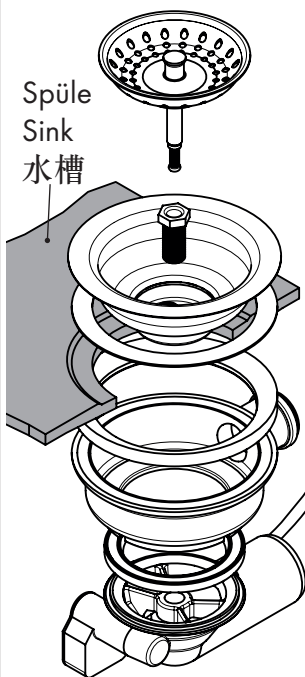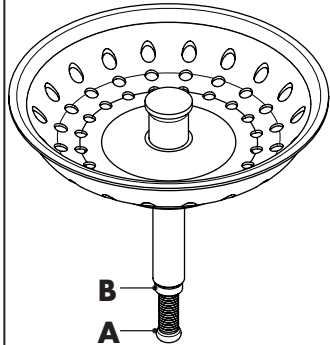


Spüle
Sink
水槽

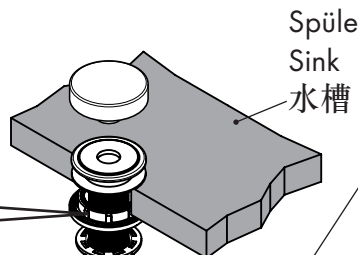

Spüle
Sink
水槽

Montageschlüssel
Assembly key
专用紧固工具

getrennt verpackt
packed separately
分开包装

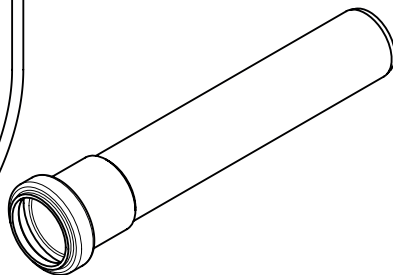

AXOR
made by SCHOCK

Drain

1x 43916000

Made in Germany



4 011097 784021

8/2015
9.01858.01
629313/HG



Ihr Online-Fachhändler für:

hansgrohe

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Nach der Montage alle Muttern fest anziehen!
After mounting tighten all nuts firmly!
安装完成后拧紧所有组件!

