


Nach der Montage alle Muttern fest anziehen!  
After mounting tighten all nuts firmly!  
安装完成后拧紧所有组件!

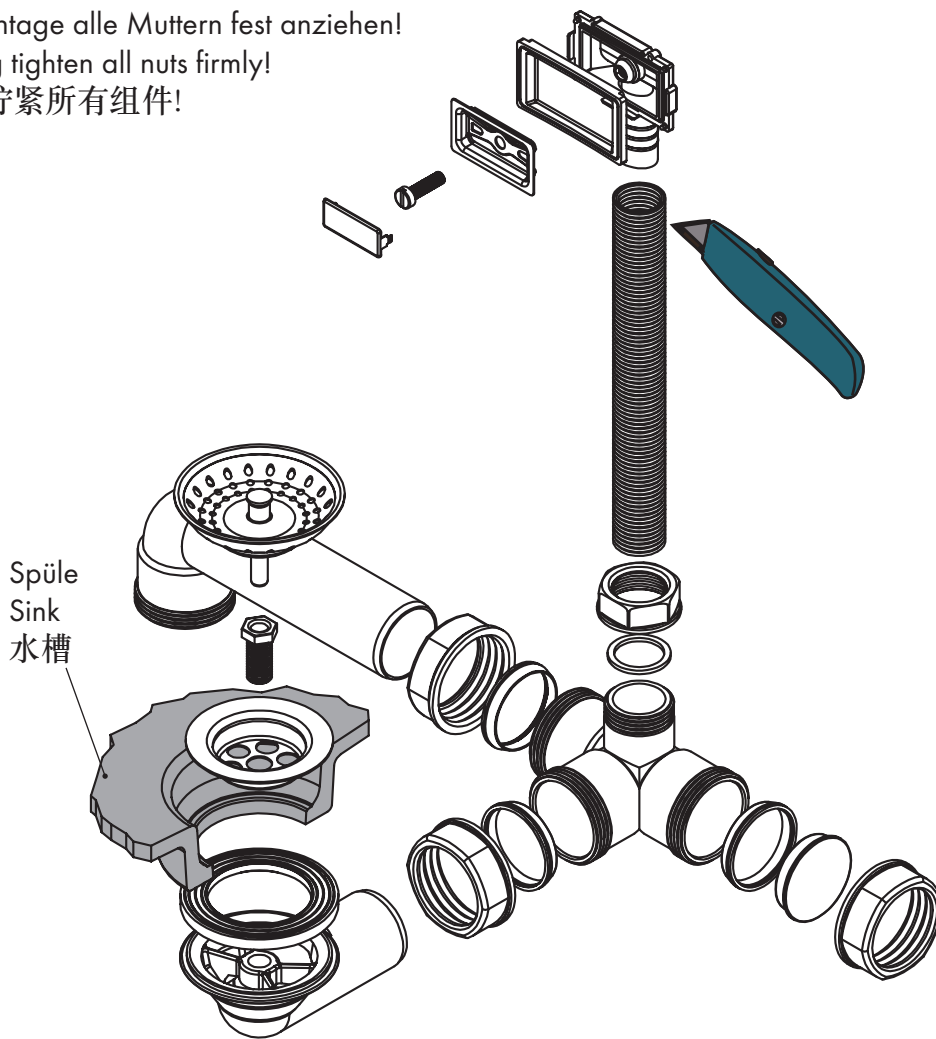

**AXOR**<sup>®</sup>  
*made by* SCHOCK

Drain

**1x 43909000**

Made in Germany



3/2016  
9.05142.01  
629322/HG



**Ihr Online-Fachhändler für:**

**hansgrohe**

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

Nach der Montage alle Muttern fest anziehen!  
After mounting tighten all nuts firmly!  
安装完成后拧紧所有组件!

