



hansgrohe

Drain

**1 x 43934000**

automatic for sink 450 x 180

Made in Germany

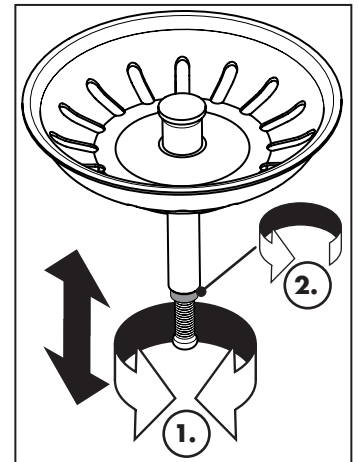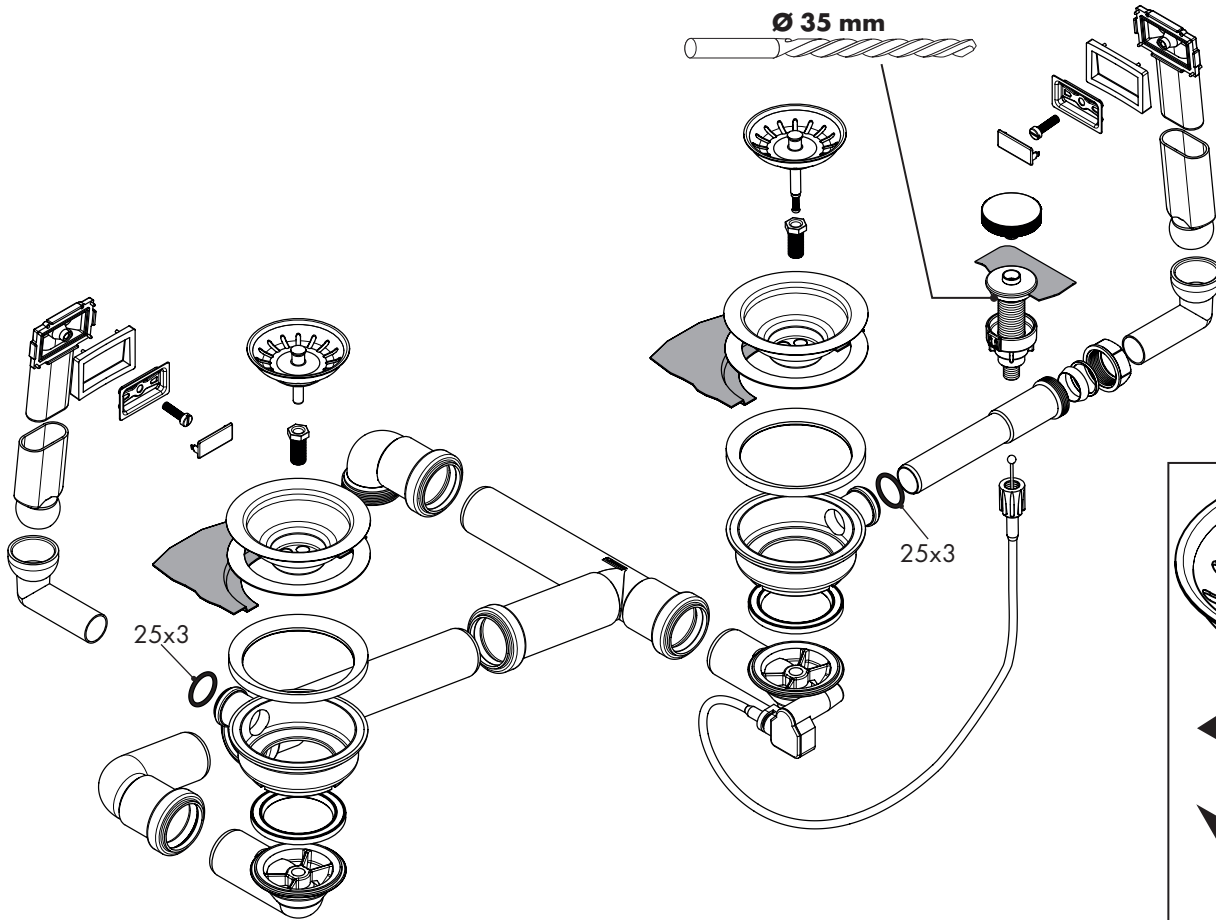



**Ihr Online-Fachhändler für:**


**hansgrohe**

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

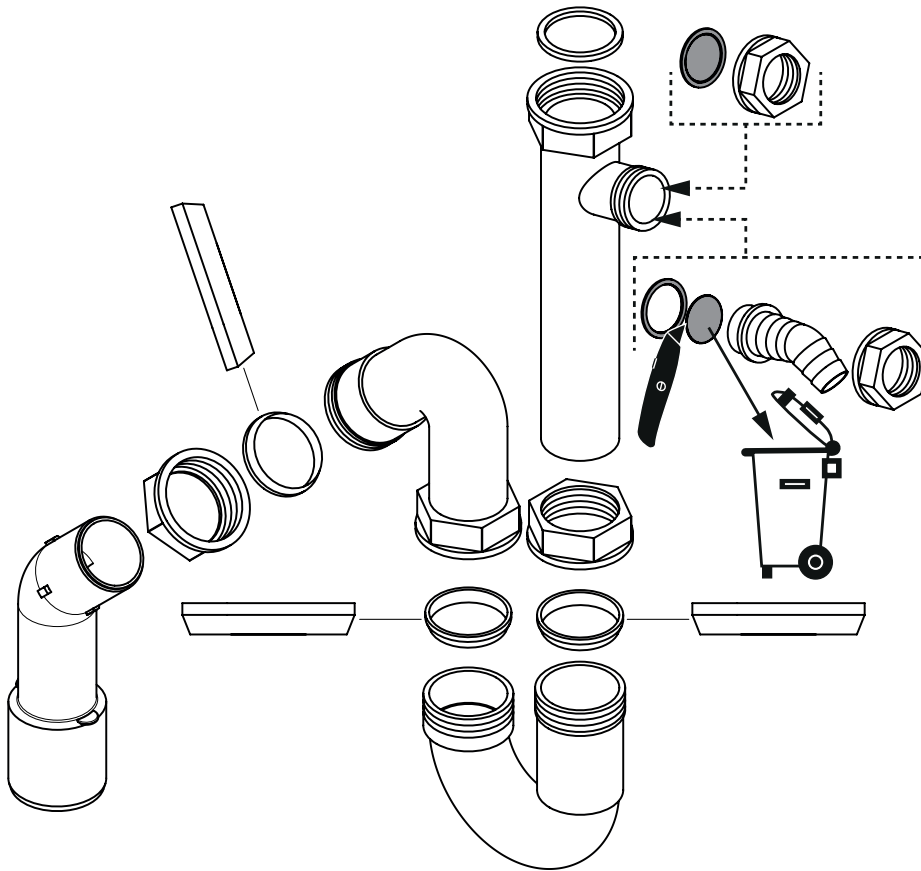

Nach der Montage alle Muttern fest anziehen!  
 Serrerer tous les écrous à fond après le montage  
 After mounting tighten all nuts firmly!  
 Dopo il montaggio serrare tutti i dadi!  
 ¡Apretar todas las tuercas tras el montaje!  
 Na de montage alle moeren opnieuw aandraaien!  
 Stram alle møtrikker efter monteringen  
 Apertar todas as porcas no final da montagem!  
 Po montażu mocno dokręcić wszystkie nakrętki!  
 Po provedení montáže utáhněte všechny matice!  
 Po montáži pevne utiahnite všetky matice!  
 安装完成后拧紧所有组件!  
 После монтажа прочно затяните все гайки!  
 Szerelés után minden anyát jól meg kell húzni!  
 Kiristä asennuksen jälkeen kaikki mutterit tiukkaan!  
 Dra át alla muttrar efter montering!  
 Sumontavę tvirtai užveržkite visas veržles!  
 Nakon montaže zategnite sve matice!  
 Montajdan sonra tüm somunları iyice sıkın!  
 După montare strângeti bine toate piulițele!  
 Μετά την τοποθέτηση θα πρέπει να σφίξετε καλά όλα τα παξιμάδια!  
 Po montáži čvrsto pritegnite vse matice!  
 Pärast paigaldust keerata kõik mutrid kinni!  
 Pēc montāžas cieti pievelciet visus uzgriežņus!  
 Nakon montaže zategnite sve navrtke!  
 Trekk til alle muttere etter montering!  
 След монтажа затегнете добре всички гайки!  
 Pas montimit shtrëngoni të gjitha dadot!  
 بعد التركيب، يتم تثبيت جميع الصواميل بإحكام!