



Ihr Online-Fachhändler für:



- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Einbauanleitung

Poresta® Schallschutzset BEDS - UBS

Mounting instructions with screed base

Poresta® Sound Proofing Set BEDS - UBS

Montagehandleiding met estrikondergrond


Poresta® Geluidsisolatieset BEDS - UBS

Instructions de montage avec socle de chape


Poresta® Matériel insonorisant BEDS - UBS

Istruzioni di montaggio con zoccolo di pavimento


Poresta® Materiale insonorizzante BEDS - UBS

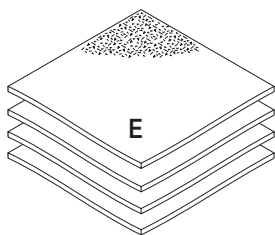

Poresta® Schallentkopplungsmatte /
Antiresonant mat /
Geluidsisolatiemat /
Matelas d'isolation acoustique /
Stuoia d'isolamento acustico

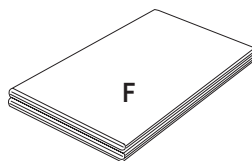


Poresta® Baufolie /
Construction foil /
Bouwfolie /
Feuille de bâtiment /
Foglio da costruzione



Poresta® Klebeband /
Adhesive strip /
Plakband /
Ruban adhésif /
Nastro adesivo

For notes and further information see page 6 /
Aanwijzingen en verdere informatie zie pagina 6 /
Renseignements et informations complémentaires, voir page 7 /
Riferimenti e ulteriori informazioni, vedi pagina 8

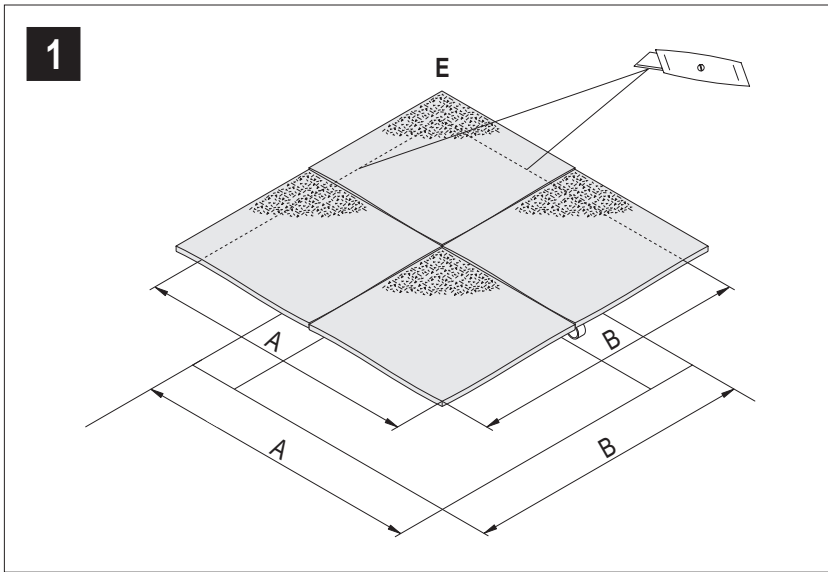


Die einschlägigen Verarbeitungsrichtlinien aller beteiligten Gewerke sind zu berücksichtigen.



Für die Verwendung des Schallschutzsets in Verbindung mit der Poresta® UBS Unterbauschüttung sind Schallprüfzeugnisse verfügbar. Zur Einhaltung der gemessenen Installationsschallpegel müssen die Poresta® Produkte fachgerecht verwendet werden.



Direkter Kontakt der Poresta® UBS Unterbauschüttung mit dem angrenzenden Boden und den Wänden ist zu vermeiden.

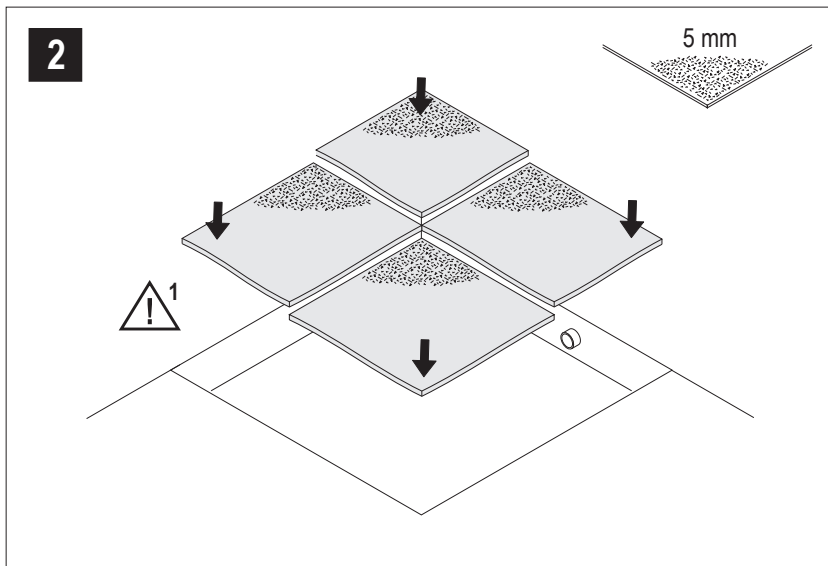


Für den Einbau muss ein ebener, sauberer, tragfähiger und schwingungsfreier Untergrund vorhanden sein.





Der Boden im Bereich des Duschsystems muss planeben sein (gegebenenfalls mit Ausgleichsmasse nacharbeiten).





Poresta® Schallentkopplungsmatte lose auflegen.

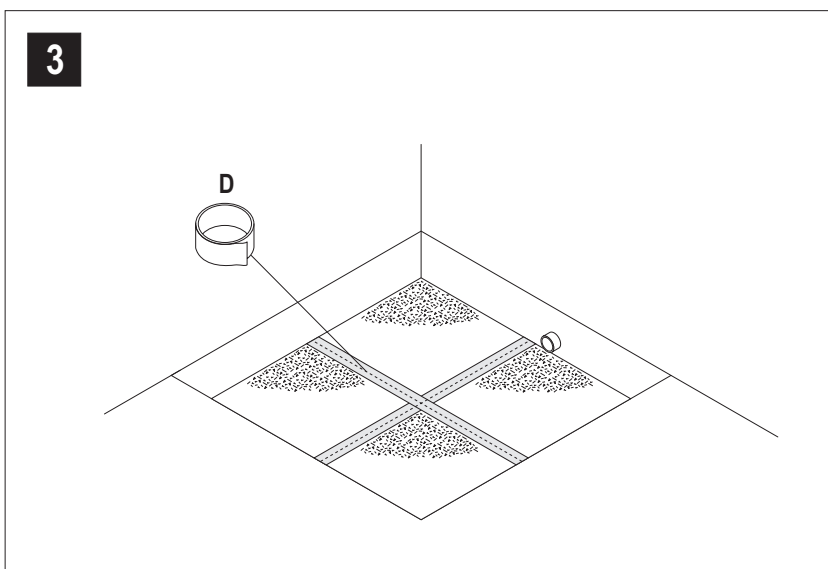

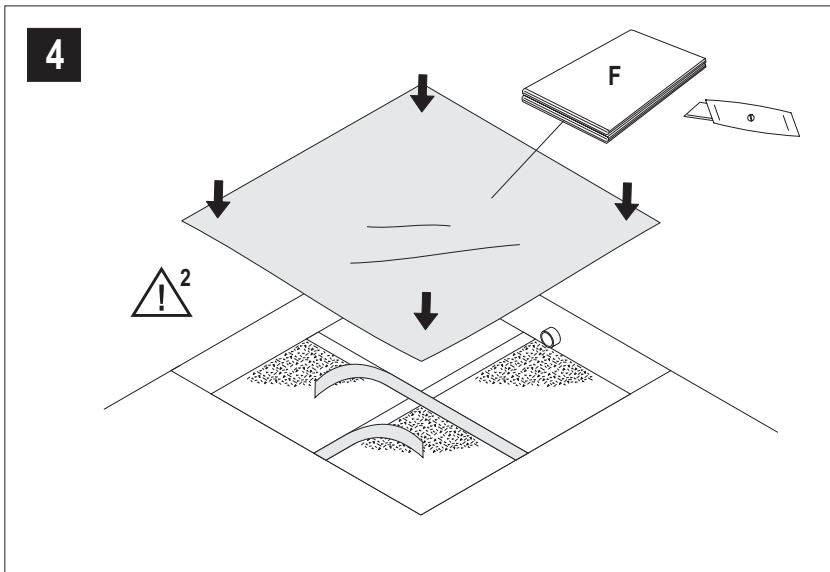



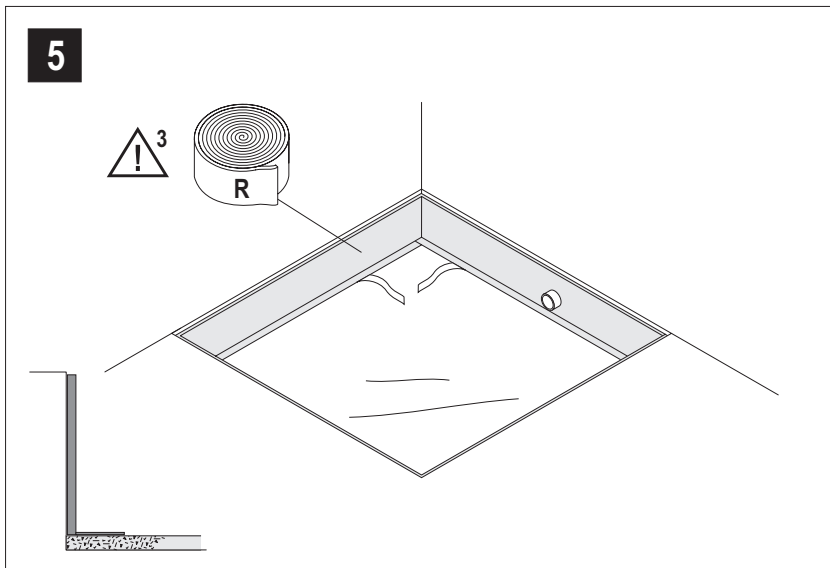


































-  ² Schutzfolie vom Klebeband entfernen und Schallentkopplungsmatten vollflächig mit Baufolie abdecken.



-  ³ Randdämmstreifen umlaufend auf die Baufolie kleben.

-  ⁴ Die weitere Montage erfolgt gemäß der Einbauanleitung der Poresta® UBS Unterbauschüttung.

-
-  The relevant working guidelines of all the trades involved shall be observed.
 -  Sound test certificates are available for using the soundproofing set in conjunction with the Poresta® UBS substructure fill. The Poresta® products must be used properly in order to adhere to the measured installation sound level..
 -  Direct contact of the Poresta® UBS substructure fill with the adjacent concrete and walls should be avoided.
 -  For installation, a flat, clean, firm and vibration-less substrate is required.
 -  The floor in the area of the shower system should be absolutely flat (if necessary, rework with levelling compound).
 -  1 Place the Poresta® soundproofing mat loosely in position.
 -  2 Remove protective foil from adhesive strip and cover the antiresonant mat over the complete surface with construction foil.
 -  3 Stick edge insulation strips to the construction foil all around.
 -  4 Further installation should be carried out according to the installation instructions for the Poresta® UBS underpacking.
-  Rekening houden met de verwerkingsrichtlijnen van alle betrokken leveranciers.
 -  Voor de toepassing van de isolatieset in combinatie met Poresta® UBS onderbouwvulmateriaal zijn geluidsproefcertificaten beschikbaar. Om binnen de gemeten grenswaarden te blijven, moeten de Poresta® producten vakkundig worden verwerkt.
 -  Direct contact van Poresta® UBS onderbouwmaterial met de aangrenzende ondergrond en de wanden moet worden vermeden.
 -  Voor montage is een vlakke, schone en zonder vibratie dragende ondergrond aanwezig te zijn.
 -  De ondergrond voor het douchesysteem moet gelijkmatig vlak zijn (evt. met spachtelmateriaal bijwerken).
 -  1 Poresta® geluidsisolatiemat los opleggen.
 -  2 Verwijder beschermfolie van plakband en bedek geluidsisolatiemat over de hele oppervlakte met bouwfolie.
 -  3 Plak randdichtingsstroken rondom op de bouwfolie.
 -  4 Verdere montage wordt uitgevoerd in overeenstemming met de installatie-instructies voor de Poresta® UBS-onderbouwvulling.

-  Les instructions correspondantes de mise en oeuvre de tous les métiers participants sont à respecter.
-  Pour l'utilisation du matériel d'insonorisation en relation avec le matériau de remplissage pour support Poresta® UBS, des certificats de contrôle du bruit sont disponibles. Pour obtenir les niveaux sonores d'installation mesurés, il est nécessaire d'effectuer la mise en œuvre des produits Poresta® conformément aux règles de l'art.
-  Eviter le contact direct entre le matériau de remplissage pour support Poresta® UBS et le sol adjacent et les murs.
-  Pour le montage, il est nécessaire d'avoir une surface plane, propre, stable et exempte de vibrations.
-  Le sol dans la zone du système de douche doit être plan (le cas échéant, faire des retouches au moyen de masse d'égalisation).
-  1 Poser le matelas d'insonorisation Poresta® sans le fixer.
-  2 Enlever la feuille de protection du ruban adhésif et couvrir toute la surface des matelas d'isolation acoustique de feuille de bâtiment.
-  3 Coller la bande isolante de bord tout autour de la feuille de bâtiment.
-  4 Le montage ultérieur sera effectué conformément aux instructions d'installation du sous emballage Poresta® UBS.
-  Si deve osservare le istruzioni corrispondenti di lavorazione di tutti i mestieri partecipanti.
-  Per l'utilizzazione del materiale d'insonorizzazione in relazione ai sistemi di doccia Poresta® a fondo piano sono disponibili certificati di controllo del rumore. Per ottenere i livelli sonori d'installazione misurati è necessario far attenzione alla messa in opera a regola d'arte dei prodotti Poresta® indicati.
-  Evitare il contatto diretto del massetto Poresta® UBS con il pavimento adiacente e le pareti.
-  Per il montaggio è necessario di avere una superficie piana, pulita, stabile ed esente da vibrazioni.
-  Il pavimento nella zona del sistema di doccia deve essere piano (eventualmente correggere con massa d'appianamento).
-  1 Posare la stuoia d'isolamento acustico Poresta® senza fissarla.
-  2 Rimuovere foglio di protezione dal nastro adesivo e coprire stuoie d'isolamento acustico con foglio da costruzione per tutta la superficie.
-  3 Incollare fasce isolanti di bordo tutt'intorno sul foglio da costruzione.
-  4 Il resto del montaggio avviene secondo le istruzioni d'installazione della gettata di fondamenta di Poresta® UBS.