



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller

Lieferumfang prüfen

➤ Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

Anzahl	Benennung
2	Steckadapter
4	O-Ringe
1	Tube Fett

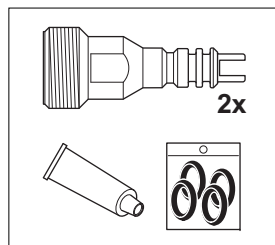

O-Ringe montieren




Vorsicht!

Undichtigkeit durch fehlende O-Ringe

Wenn die O-Ringe am Steckadapter fehlen oder beschädigt sind, dann kann Wasser aus den Anschlüssen tropfen.

➤ Bauen Sie die Steckadapter nur mit montierten unbeschädigten O-Ringen ein.

- Fetten Sie die Nuten der Steckadapter ein (1).
- Schieben Sie die vier O-Ringe in die Nuten der beiden Steckadapter (2).

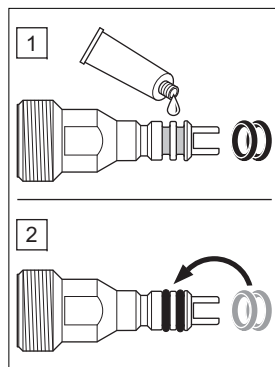


Steckadapter montieren

- Schrauben Sie je einen Steckadapter (3) an den Warm- und den Kaltwasseranschluss (1) des VED.
- Drücken Sie die Steckadapter (3) in die Steckanschlüsse (4) der Warm- und der Kaltwasserleitung.

Wenn sich der VED nach der Montage der Steckadapter nicht korrekt einschalten lässt:


- Reinigen Sie das Kaltwassersieb (2) im Kaltwasseranschluss (1) des VED.
- Falls erforderlich, montieren Sie die Wasseranschlussstücke des VED (→ Installationsanleitung VED).

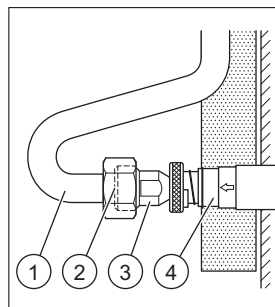

Lieferumfang prüfen

➤ Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

Anzahl	Benennung
2	Steckadapter
4	O-Ringe
1	Tube Fett

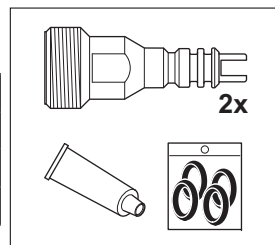

O-Ringe montieren




Vorsicht!

Undichtigkeit durch fehlende O-Ringe

Wenn die O-Ringe am Steckadapter fehlen oder beschädigt sind, dann kann Wasser aus den Anschlüssen tropfen.

➤ Bauen Sie die Steckadapter nur mit montierten unbeschädigten O-Ringen ein.

- Fetten Sie die Nuten der Steckadapter ein (1).
- Schieben Sie die vier O-Ringe in die Nuten der beiden Steckadapter (2).

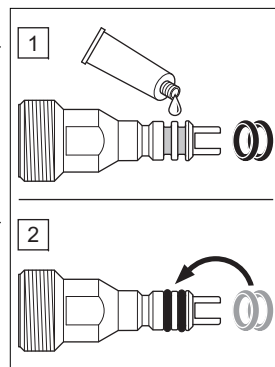

Steckadapter montieren

- Schrauben Sie je einen Steckadapter (3) an den Warm- und den Kaltwasseranschluss (1) des VED.
- Drücken Sie die Steckadapter (3) in die Steckanschlüsse (4) der Warm- und der Kaltwasserleitung.

Wenn sich der VED nach der Montage der Steckadapter nicht korrekt einschalten lässt:

- Reinigen Sie das Kaltwassersieb (2) im Kaltwasseranschluss (1) des VED.
- Falls erforderlich, montieren Sie die Wasseranschlussstücke des VED (→ Installationsanleitung VED).

