

Anbau an die Dachdurchführung 300 700, 300 701, 300 944 oder 300 945

- Kürzen Sie die Überdachverlängerung (2) auf die gewünschte Länge.
- Wenn die Überdachverlängerung länger als 500 mm bleibt, befestigen Sie die Luft-/Abgasverlängerung mit Schellen an der Dachdurchführung (1).
- Schieben Sie die Überdachverlängerung mit der Verjüngung zuerst auf die Dachdurchführung (1).
- Setzen Sie die Dachdurchführung in die Dachpfanne:
 - Bei einer Universalpfanne **mit** dem Regenkragen (4)
 - Bei einer Klöberpfanne **ohne** Regenkragen
- Montieren Sie die Befestigungsschelle (3) an der Überdachverlängerung und spannen sie die Dachdurchführung mit handelsüblichen Seilen und Befestigungsmaterial ab.

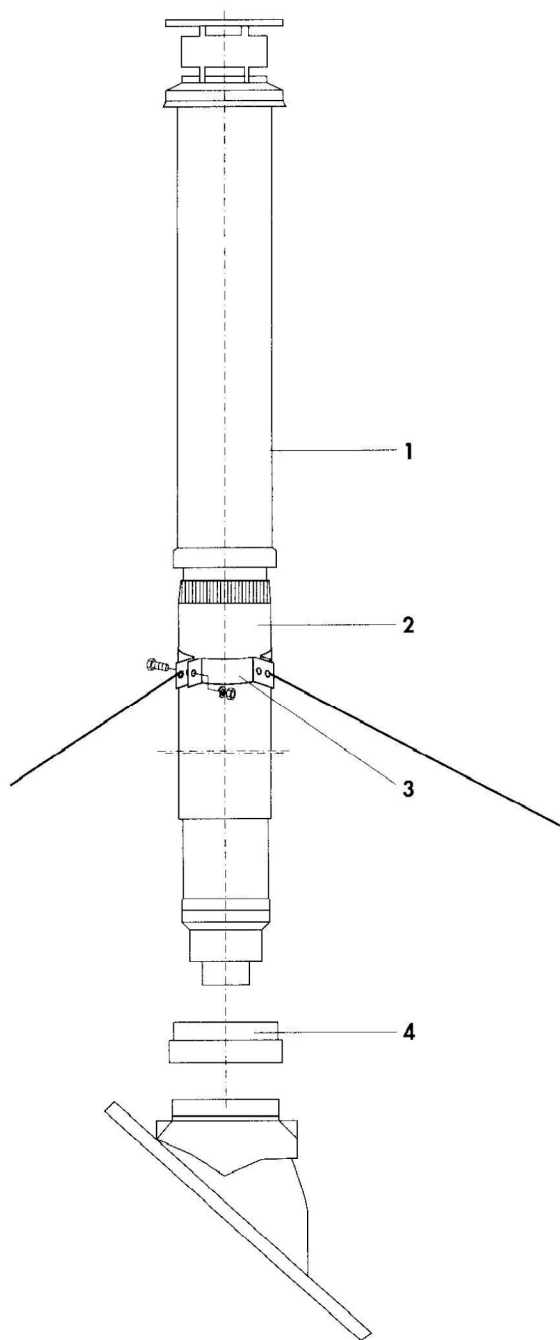


Abb. 3: Dachdurchführung 300 700, 300 701, 300 944, 300 945 mit Überdachverlängerung



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

MONTAGEANLEITUNG

Überdachverlängerung für senkrechte Dachdurchführung (Art.-Nr. 303 002 (schwarz), 303 003 (rot))

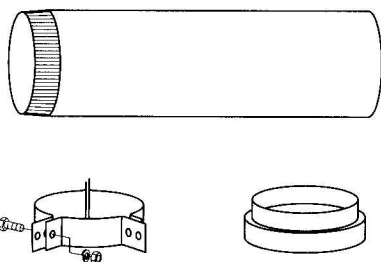


Abb. 1: Überdachverlängerung

Lieferumfang:

- Überdachverlängerung
- Befestigungsschelle
- 3 Schrauben und Muttern
- Regenkragen

Anbau an die Dachdurchführung 303 200 oder 303 201

- Kürzen Sie die Überdachverlängerung (2) auf die gewünschte Länge;
maximale Länge 850 mm.
- Schieben Sie die Überdachverlängerung mit der Verjüngung
zuerst auf die Dachdurchführung (1).
- Setzen Sie die Dachdurchführung in die Dachpfanne:
 - Bei einer Universalpfanne
mit dem Regenkragen (4)
 - Bei einer Klöberpfanne
ohne Regenkragen
- Montieren Sie die Befestigungsschelle (3) an der Überdachverlängerung und spannen sie die Dachdurchführung mit handelsüblichen Seilen und Befestigungsmaterial ab.

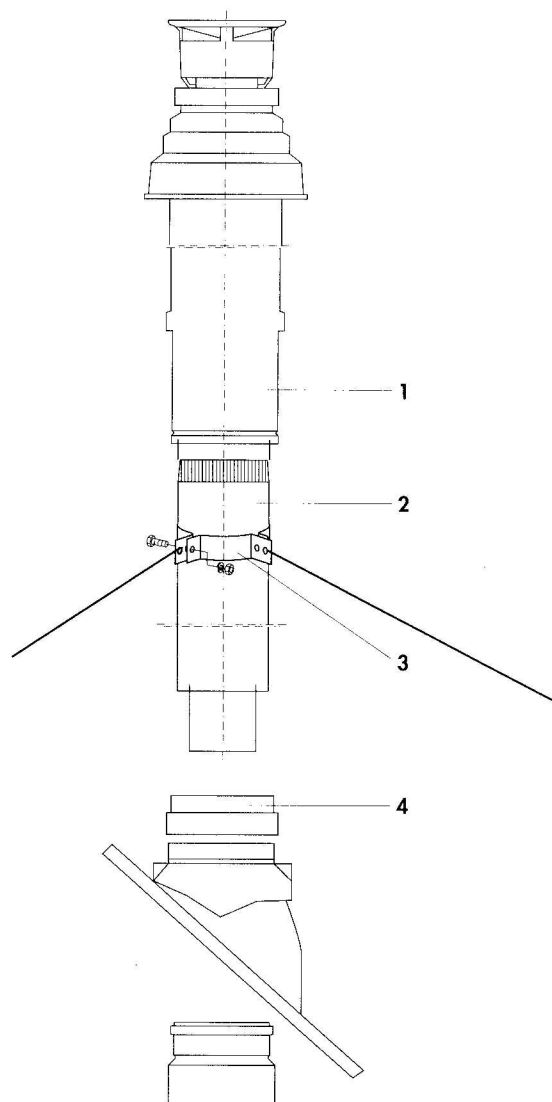


Abb. 2: Dachdurchführung 303 200 oder 303 201 mit Überdachverlängerung