


Für den Fachhandwerker



Montageanleitung

Luft-/Abgasführung für ecoCOMPACT/2 und auroCOMPACT/2

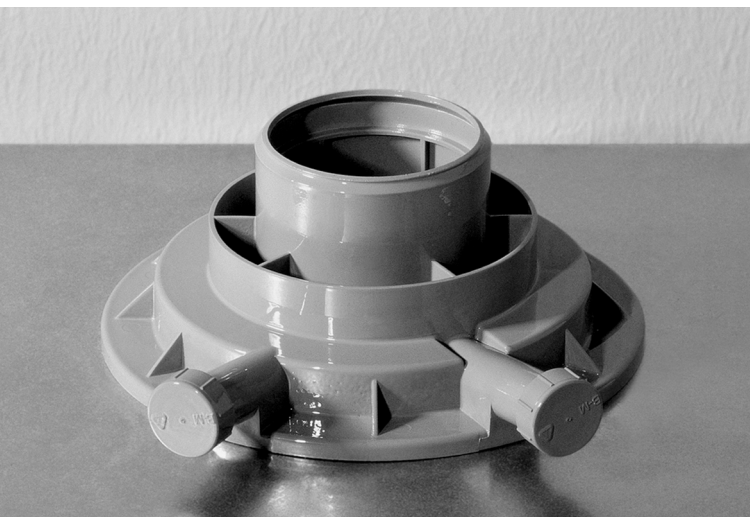

konzentrisch Ø 60/100

Kunststoff

konzentrisch Ø 80/125

Kunststoff



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zur Dokumentation	3	5.9	Montage der flexiblen Abgasleitung im Schacht.....	28
1.1	Aufbewahrung der Unterlagen.....	3	5.9.1	Lieferumfang	28
1.2	Verwendete Symbole	3	5.9.2	Flexible Abgasleitung montieren	29
1.3	Gültigkeit der Anleitung	3	5.9.3	Schachtabdeckung aus Kunststoff (PP) montieren.....	30
2	Sicherheitshinweise und Vorschriften.....	3	5.9.4	Schachtabdeckung aus Edelstahl montieren.....	31
2.1	Sicherheitshinweise.....	3	5.10	Schachtmündungen von Abgasleitungen neben einer anderen Abgasanlage.....	33
2.2	Vorschriften.....	4	5.11	Schachtaufsatz Edelstahl montieren Art.-Nr. 00 20021007	35
3	Montagemaße	5	5.12	Montage von Verlängerungen und Bögen	36
3.1	ecoCOMPACT/2 VSC 126/2-C 140 / 196/2-C 150 246/2-C 210 und auroCOMPACT/2 VSC S 126/2-C 180 / VSC S 196/2-C 200.....	5	5.12.1	Verlängerungen montieren	36
3.2	Abgasanschluss.....	6	5.12.2	87°-Bögen montieren	37
3.2.1	Raumluftabhängiger Betrieb.....	6	5.12.3	45°-Bögen montieren.....	38
3.2.2	Raumluftunabhängiger Betrieb.....	6	5.12.4	Bogen mit Reinigungsöffnung montieren.....	39
4	Wechsel des Geräteanschlusstücks.....	6	5.13	Schellen für Luftrohre montieren.....	39
4.1	Geräteanschluss Ø 80/125	6	5.14	Teleskopverlängerungen fixieren	39
5	System konzentrisch Ø 60/100	7	6	System konzentrisch Ø 80/125	40
5.1	Produktprogramm	7	6.1	Produktprogramm	40
5.2	Maximal zulässige Rohrlängen	13	6.2	Maximal zulässige Rohrlängen	48
5.3	Trennvorrichtung montieren	15	6.3	Trennvorrichtung montieren	51
5.4	Montage der senkrechten Dachdurchführung... ..	15	6.4	Montage der senkrechten Dachdurchführung... ..	51
5.4.1	Lieferumfang	15	6.4.1	Lieferumfang.....	51
5.4.2	Montage durch Schrägdächer	16	6.4.2	Montage durch Schrägdächer	52
5.4.3	Montage durch Flachdächer.....	17	6.4.3	Montage durch Flachdächer.....	52
5.5	Montage der waagerechten Wand-/ Dachdurchführung.....	17	6.5	Montage der waagerechten Wand-/ Dachdurchführung.....	53
5.5.1	Lieferumfang.....	17	6.5.1	Lieferumfang.....	53
5.5.2	Wanddurchführung montieren	18	6.5.2	Wanddurchführung montieren	53
5.5.3	Dachdurchführung montieren	18	6.5.3	Dachdurchführung montieren	54
5.5.4	Direktinstallation.....	19	6.5.4	Direktinstallation.....	54
5.5.5	Entfernte Installation	20	6.5.5	Entfernte Installation	55
5.6	Montage konzentrischer Anschluss an Luft- Abgas-System (LAS) Art.-Nr. 303 923	20	6.6	Montage des konzentrischen Anschlusses an Luft-Abgas-System (LAS) Art.-Nr. 303 208.....	55
5.6.1	Lieferumfang Art.-Nr. 303 923	20	6.6.1	Lieferumfang Art.-Nr. 303 208	55
5.6.2	Montagebeispiel	21	6.6.2	Montagebeispiel	56
5.6.3	Anschluss montieren.....	21	6.6.3	Anschluss montieren.....	56
5.6.4	Gerät montieren.....	22	6.6.4	Gerät montieren.....	57
5.7	Anschluss an eine Abgasleitung für Unterdruck (raumluftabhängige Betriebsweise)	22	6.7	Anschluss an eine Abgasleitung für Unterdruck (raumluftabhängige Betriebsweise)	57
5.7.1	Lieferumfang.....	22	6.7.1	Lieferumfang.....	57
5.7.2	Anschluss montieren.....	23	6.7.2	Anschluss montieren.....	58
5.7.3	Gerät montieren	23	6.7.3	Gerät montieren.....	58
5.8	Montage des konzentrischen Anschlusses und der starren Abgasleitung Ø 80 im Schacht	23	6.8	Montage des konzentrischen Anschlusses und der starren Abgasleitung Ø 80 im Schacht	58
5.8.1	Lieferumfang	24	6.8.1	Lieferumfang.....	58
5.8.2	Montagebeispiele	24	6.8.2	Montagebeispiele	59
5.8.3	Auflageschiene, Stützbogen und Abgasrohre montieren.....	25	6.8.3	Auflageschiene, Stützbogen und Abgasrohre montieren.....	60
5.8.4	Schachtaufsatz aus Kunststoff (PP) montieren	26	6.8.4	Schachtaufsatz aus Kunststoff (PP) montieren	61
5.8.5	Raumluftabhängiger Betrieb.....	27	6.8.5	Raumluftabhängiger Betrieb.....	62
5.8.6	Raumluftunabhängiger Betrieb	27	6.8.6	Raumluftunabhängiger Betrieb.....	62
5.8.7	Waagerechten Abschnitt montieren.....	27	6.8.7	Waagerechten Abschnitt montieren	62
			6.8.8	Schachtaufsatz Edelstahl montieren Art.-Nr. 00 20021007	63
			6.9	Luftzuführung durch die Außenwand.....	64
			6.9.1	Lieferumfang.....	64

6.9.2 Anschlussmöglichkeiten.....	65
6.9.3 Luftansaugstück montieren.....	65
6.9.4 Luftzuführung durch die Außenwand montieren.....	66
6.10 Montage der flexiblen Abgasleitung Ø 80 im Schacht.....	67
6.10.1 Lieferumfang.....	67
6.10.2 Flexible Abgasleitung Ø 80 montieren.....	68
6.10.3 Schachtabdeckung aus Kunststoff (PP) montieren.....	69
6.10.4 Schachtabdeckung aus Edelstahl montieren.....	70
6.11 Montage der flexiblen Abgasleitung Ø 100.....	72
6.11.1 Lieferumfang.....	72
6.11.2 Flexible Abgasleitung Ø 100 montieren.....	73
6.11.3 Schachtabdeckung montieren.....	74
6.12 Montage der Abgasleitung an der Außenwand.....	77
6.12.1 Systemdarstellung.....	77
6.12.2 Statische Maßangaben.....	77
6.12.3 Abgasleitung montieren.....	78
6.12.4 Montage des Regenkragens.....	81
6.12.5 Montage der kürzbaren Verlängerung.....	81
6.12.6 Abgasanschluss innen montieren.....	82
6.13 Konzentrischer Anschluss an konzentrische Abgasleitung Ø 80/125 im Schacht.....	82
6.13.1 Lieferumfang.....	82
6.13.2 Abgasleitung im Schacht montieren.....	83
6.13.3 Direktinstallation.....	84
6.13.4 Entfernte Installation.....	85
6.14 Montage von Verlängerungen und Bögen.....	85
6.14.1 Verlängerungen montieren.....	85
6.14.2 87°-Bögen (weiß) montieren.....	87
6.14.3 45°-Bögen (weiß) montieren.....	88
6.14.4 30°-Bögen (Außenwand) mit Versatz montieren.....	89
6.14.5 45°-Bögen (Außenwand) mit Versatz montieren.....	90
6.14.6 87°-Bögen (Außenwand) mit Versatz montieren.....	91
6.14.7 Revisions-T-Stück montieren.....	93
6.15 Schellen für Luftrohre montieren.....	93

1 Hinweise zur Dokumentation

Die folgenden Hinweise sind ein Wegweiser durch die Gesamtdokumentation.

In Verbindung mit dieser Montageanleitung sind weitere Unterlagen gültig.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitungen entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Mitgeltende Unterlagen

Für den Fachhandwerker:

- Installationsanleitung des installierten Gas-Kompaktgeräts mit Brennwerttechnik.

1.1 Aufbewahrung der Unterlagen

Geben Sie diese Montageanleitung sowie alle mitgelieferten Unterlagen und ggf. benötigte Hilfsmittel an den Anlagenbetreiber weiter. Dieser übernimmt die Aufbewahrung, damit die Anleitungen und Hilfsmittel bei Bedarf zur Verfügung stehen.

1.2 Verwendete Symbole

Beachten Sie bitte bei der Montage der Luft-/Abgasführung die Sicherheitshinweise in dieser Montageanleitung!



Gefahr!
Unmittelbare Gefahr für Leib und Leben!



Achtung!
Mögliche gefährliche Situation für Produkt und Umwelt!



Hinweis!
Nützliche Informationen und Hinweise.

- Symbol für eine erforderliche Aktivität

1.3 Gültigkeit der Anleitung

Diese Montageanleitung gilt ausschließlich für die in den mitgeltenden Unterlagen genannten Vaillant Geräte.

2 Sicherheitshinweise und Vorschriften

2.1 Sicherheitshinweise



Gefahr!
Lebensgefahr durch Vergiftung aufgrund von austretenden Abgasen!
Die Installation der Luft-/Abgasführungen darf nur von einem anerkannten Fachhandwerksbetrieb durchgeführt werden. Dieser übernimmt auch die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung.
Beachten Sie weiterhin die in der Installationsanleitung des Gerätes aufgeführten Vorschriften, Regeln und Richtlinien.

Gefahr!
Lebensgefahr durch Vergiftung aufgrund von austretenden Abgasen!
Alle Öffnungen der Luft-/Abgasführung, die zu Inspektionszwecken geöffnet werden können, müssen vor Inbetriebnahme und während des Betriebes geschlossen sein. Die Öffnungen dürfen nur vom Fachmann geöffnet werden.



Gefahr!

Lebensgefahr durch Vergiftung aufgrund von Undichtigkeiten in der Abgasleitung!
Die Dichtungen sind empfindlich gegen Fette auf Mineralölbasis. Die Dichtungen dürfen deshalb nicht gefettet werden. Verwenden Sie bei Bedarf ausschließlich Wasser oder handelsübliche Schmierseife zur Montageerleichterung.

Gefahr!

Lebensgefahr durch Vergiftung aufgrund von Verengungen der Abgasführung!
Achten Sie während der Montage darauf, dass keine Späne, Mörtelreste usw. in der Luft-/Abgasführung verbleiben, die die Abführung der Abgase behindern können.

Gefahr!

Brandgefahr durch Blitzeinschlag!
Falls das Gebäude mit einer Blitzschutzanlage ausgerüstet ist, muss das Luft-/Abgasrohr in den Blitzschutz einbezogen werden. Die senkrechte Abgasleitung (nur Edelstahl) muss in den Potentialausgleich einbezogen werden.

Gefahr!

Gefahr durch vom Dach rutschendes Eis!
Bei einer Montage der Luft-/Abgasführung durch die Dachhaut muss berücksichtigt werden, dass sich der im Abgas enthaltene Wasserdampf unter ungünstigen Witterungsbedingungen als Eis auf dem Dach oder auf den Dachaufbauten niederschlagen kann. Es ist bauseits Sorge zu tragen, dass diese Eisbildungen nicht vom Dach rutschen. Hierzu sind gegebenenfalls Schutzvorrichtungen anzubauen (Art.-Nr. 303 096, 300 865).



Achtung!

Beachten Sie unbedingt die Einbaulage des Bogens mit Reinigungsöffnung wie im Kapitel 5.12.4 dargestellt. Eine falsche Einbaulage führt zu Kondensataustritt am Reinigungsdeckel und kann zu Korrosionsschäden führen.

Achtung!

Beachten Sie unbedingt die Einbaulage des Revisions-T-Stücks wie im Kapitel 6.14.7 dargestellt. Eine falsche Einbaulage führt zu Kondensataustritt am Reinigungsdeckel und kann zu Korrosionsschäden führen.



Hinweis!

Es ist kein Abstand der konzentrischen Luft-/Abgasführung bzw. der zugehörigen Verlängerung von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen erforderlich, da bei Nennwärmeleistung des Gerätes an den Oberflächen angrenzender Bauteile keine höheren Temperaturen als 85 °C auftreten können (gilt nicht für die Schweiz; in der Schweiz sind die VKF-Vorschriften zu beachten).

Hinweis!

Bei ehemals ölbefeuerten Schornsteinen, die zur Verbrennungsluftzufuhr genutzt werden sollen, wird empfohlen, dass der Schornsteinfeger den in Frage kommenden Zug überprüft und reinigt, bevor die Abgasleitung installiert wird. Ist eine ausreichende Reinigung/Überprüfung des Schornsteins nicht möglich (z. B. aufgrund konstruktiver Gegebenheiten) können Sie:

- ein konzentrisches Luft-/Abgassystem einsetzen (Art.-Nr. 303 220) oder
- eine getrennte Luftzuführung einsetzen (Art.-Nr. 00 2002 1006) oder
- die Anlage raumluftabhängig betreiben.

2.2 Vorschriften

- Die Vaillant Gas-Kompaktgeräte mit Brennwerttechnik ecoCOMPACT/2 und auroCOMPACT/2 sind entsprechend der EG-Gasgeräte-Richtlinie 90/396/EWG als Heizkesselsystem mit dazugehöriger Abgasanlage zertifiziert. Diese Montageanleitung ist Bestandteil der Zertifizierung und wird in der Baumusterprüfbescheinigung zitiert. Unter Einhaltung der Ausführungsbestimmungen dieser Montageanleitung wird der Verwendbarkeitsnachweis der durch Vaillant-Artikelnummern gekennzeichneten Produkte zur Luft-/Abgasführung erbracht. Die Verwendbarkeit des Artikels 303 913 (Geräteanschlussstück 63/96) und aller Artikel der Systeme 63/96, 80/125 und 80 mm aus Aluminium bzw. 80 mm aus PVDF unter Beachtung der Montageanleitung 806043 DEAT 09/2006 mit den Geräten ecoCOMPACT/2 und auroCOMPACT/2 ist ebenfalls in der Zertifizierung dokumentiert.
- Zur Ausführung der Abgasanlage (z. B. Anordnung von Reinigungsöffnungen) sind die Bauordnungen der Länder, - Feuerungsverordnungen der Länder und Kehr- und Überprüfungsverordnungen der Länder zu beachten. Stimmen Sie deshalb die Errichtung der Abgasanlage mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister ab.
- Für die Aufstellung von Gasfeuerstätten mit Luft-/Abgasführung gelten in Deutschland die Bestimmungen der DVGW-TRGI 1996. In Österreich gelten die Bestimmungen der ÖVGW-Richtlinie G1 sowie die Bestimmungen der einzelnen Bundesländer.

3 Montagemaße

3.1 ecoCOMPACT/2 VSC 126/2-C 140 / 196/2-C 150 / 246/2-C 210 und auroCOMPACT/2 VSC S 126/2-C 180 / VSC S 196/2-C 200

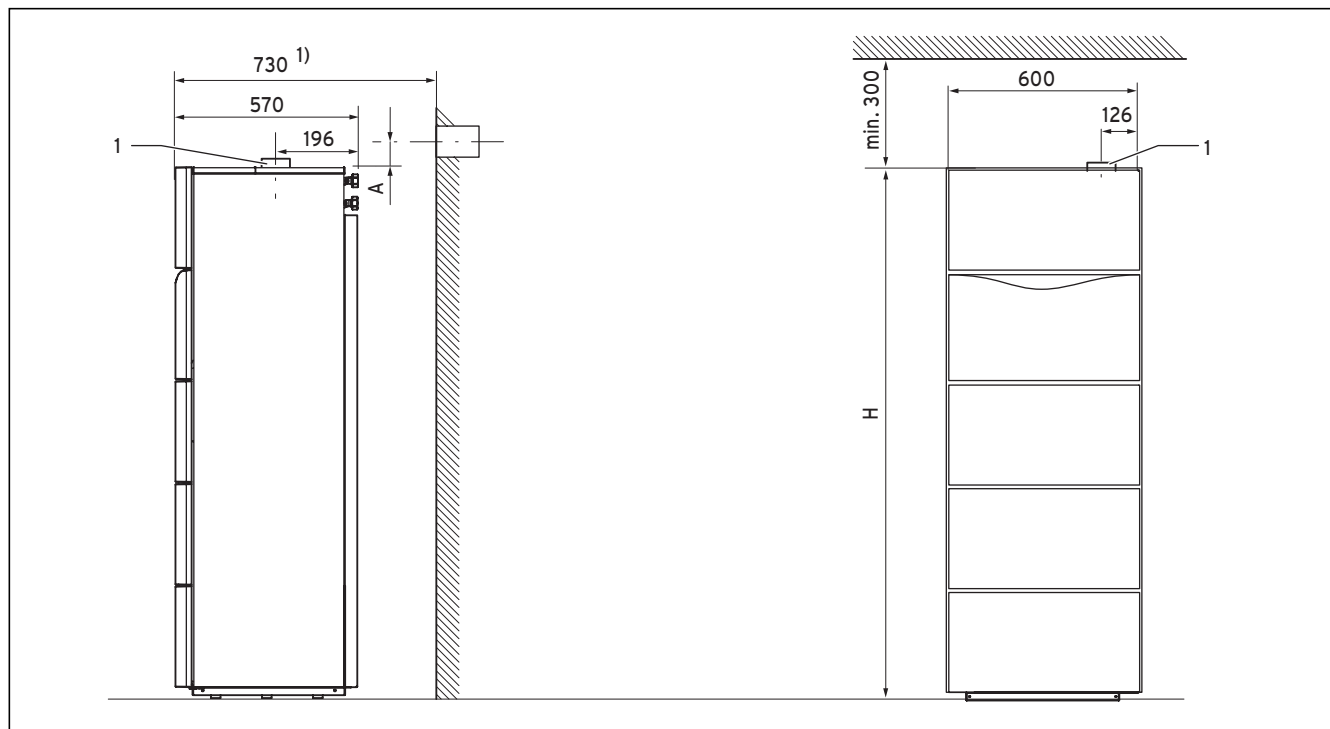


Abb. 3.1 Montagemaße (in mm)

Legende

1 Luft-/Abgasanschluss

1) Notwendiger Mindestabstand in Verbindung mit dem Zubehör Wandanschlusskonsole

Maß	60/100	80/125 mit Bogen 87°	80/125 mit Revisions-T- Stück
A	113	131	148

Tab. 3.1 Montagemaß A (in mm)

Maß	VSC 126/2-C 140 VSC 196/2-C 150	VSC 246/2-C 210 VSC S 126/2-C 180 VSC S 196/2-C 200
H	1350	1672

Tab. 3.2 Gerätehöhe H (in mm)

3 Montagemaße

4 Wechsel des Geräteanschlusstücks

3.2 Abgasanschluss

3.2.1 Raumluftabhängiger Betrieb

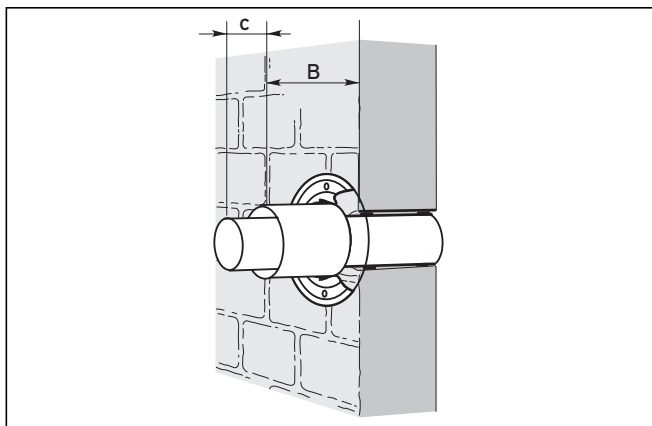


Abb. 3.2 Raumluftabhängiger Betrieb

3.2.2 Raumlufunabhängiger Betrieb

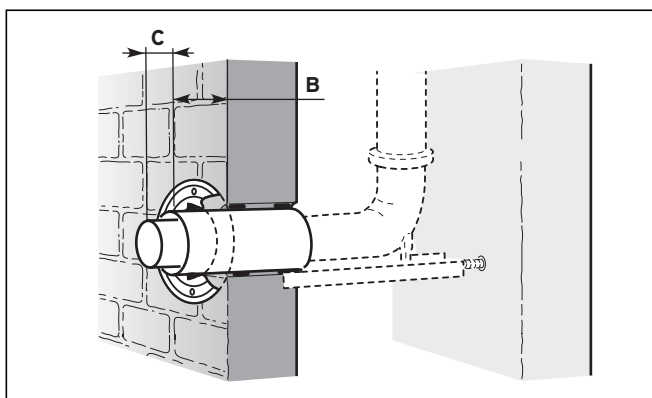


Abb. 3.3 Raumlufunabhängiger Betrieb

Gerät	Maß	60/100	80/125 mit Bogen 87°	80/125 mit Revisions- T-Stück
ecoCOMPACT/2 auroCOMPACT/2	B	256	256	251
	C	13	25	25

Tab. 3.3 Montagemaße raumluftabhängiger und raumlufunabhängiger Betrieb (in mm)

4 Wechsel des Geräteanschlusstücks

4.1 Geräteanschluss Ø 80/125

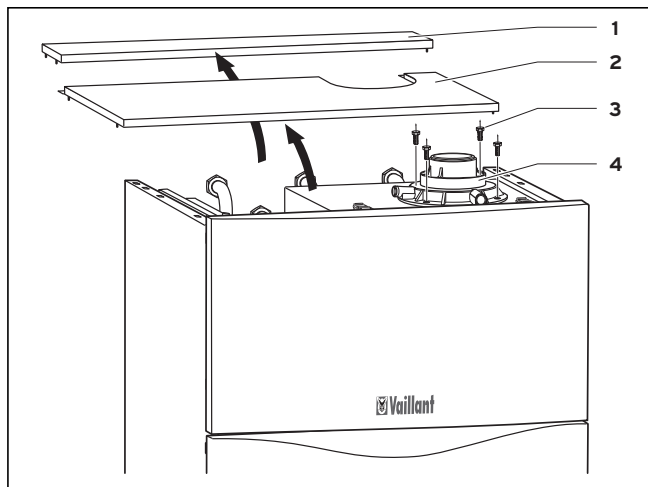


Abb. 4.1 Montage des Geräteanschlusstücks

Das Gerät ist werkseitig mit dem Geräteanschlusstück für das Luft-/Abgassystem 60/100 ausgerüstet.

- Nehmen Sie die beiden Verkleidungsober- (1,2) ab.
- Lösen Sie die vier Schrauben (3) und ziehen Sie das Geräteanschlusstück (4) nach oben heraus.
- Setzen Sie das Geräteanschlusstück mit dem gewählten Anschlussdurchmesser von oben mit dem Einsteck-Ende auf die Muffe der Abgassammelwanne.
- Drücken Sie dann das Geräteanschlusstück so weit nach unten, bis der Flansch auf der Unterdruckkammer aufliegt.
- Setzen Sie die Befestigungsschrauben (3) wieder ein.



Achtung!

Die Dichtungen sind empfindlich gegen Fette auf Mineralölbasis. Die Dichtungen dürfen deshalb nicht gefettet werden. Verwenden Sie bei Bedarf ausschließlich Wasser zur Montageerleichterung. Die Nichteinhaltung dieser Hinweise kann zu Undichtigkeiten und damit zu Abgasaustritt führen.

5 System konzentrisch Ø 60/100

5.1 Produktprogramm



303 900 = Senkrechte Dachdurchführung
(schwarz, RAL 9005)



303 901 = Senkrechte Dachdurchführung
(rot, RAL 8023)



303 923 = Anschluss an Luft-Abgas-Systeme
= Anschluss an Abgasleitung für Unterdruck





303 920 = Konz. Anschluss an Abgasleitung;
Verlegung im Schacht

303 922 = Waagerechte Wand-/Dachdurchführung

Elemente	Art.-Nr.	303 900 303 901	303 922	303 923	303 920
Verlängerungen (PP), konzentrisch 0,5 m - Ø 60/100	303 902	X	X	X	X
Verlängerungen (PP), konzentrisch 1,0 m - Ø 60/100	303 903	X	X	X	X
Verlängerungen (PP), konzentrisch 2,0 m - Ø 60/100	303 905	X	X		X
Bögen (PP), konzentrisch (2 Stück) 45° - Ø 60/100	303 911	X	X	X	X
Bogen (PP), konzentrisch 87° - Ø 60/100	303 910	X	X	X	X
Rohrschellen Ø 100, 200 mm (5 Stück)	303 921	X	X	X	X
Reinigungsöffnung (PP) Ø 60/100, 0,25 m	303 918	X	X	X	X
Trennvorrichtung (PP) Ø 60/100	303 915	X	X	X	X
Bogen - 87° (PP) mit Reinigungsöffnung - Ø 60/100 (für raumlucht(un)abhängigen Betrieb)	303 916	X	X	X	X
Reinigungsdeckel mit Luftansaugöffnung (für raumluchtabhängigen Betrieb)	303 924				X
Dachpfanne für Schrägdach	009 076 (schwarz) 300 850 (rot)	X X			
Flachdachkragen	009 056	X			
Adapter für System Klöber	009 058 (schwarz) 009 080 (rot)	X X			
Überdachverlängerung (ohne Abb.)	303 002 (schwarz) 303 003 (rot)	X X			

Tab. 5.1 Produktprogramm (Fortsetzung nächste Seite)

5 System konzentrisch Ø 60/100

Elemente		Art.-Nr.	303 900 303 901 	303 922 	303 923 	303 920 
Schutzgitter		300 712		X		
Übergangsmauerkasten	(ohne Abb.)	303 840		X		
Eisfanggitter für senkrechte Dachdurchführung		303 096 (schwarz)	X			
Eisfanggitter für waagerechte Dachdurchführung		300 865		X		
Dachpfanne, Schrägdach		009 059 (schwarz) 300 850 (rot)	X X			
Teleskopverlängerung (PP) 0,5 m - 0,8 m Ø 60/100		303 906	X	X	X	X
Versatzstück		303 919	X			

Tab. 5.1 Produktprogramm (Fortsetzung)

 **Hinweis!**
Verwenden Sie pro 1 m installierter Rohrlänge
1 Schelle (Art.-Nr. 303 921).

Elemente		Art.-Nr.	303 920 
Verlängerungen, Abgasleitung (PP) - 0,5 m - Ø 80		303 252	X
Verlängerungen, Abgasleitung (PP) - 1,0 m - Ø 80		303 253	X
Verlängerungen, Abgasleitung (PP) - 2,0 m - Ø 80		303 255	X
Verlängerungen, Abgasleitung (PP) - 0,25 m - Ø 80 mit Reinigungsöffnung		303 256	X
Bogen, Abgasleitung (PP) - 15° - Ø 80		303 257	X
Bogen, Abgasleitung (PP) - 30° - Ø 80		303 258	X
Bogen, Abgasleitung (PP) - 45° - Ø 80		303 259	X

Tab. 5.1 Produktprogramm (Fortsetzung)






Elemente	Art.-Nr.	303 920
Abstandhalter - Ø 80 (7 Stück)	009 494	X
Set 1: Grundelemente für die flexible Abgasleitung (PP)	303 510	X
Set 2: Reinigungselement (PP) (T-Stück) für die flexible Abgasleitung	303 511	X
Set 3: Verbindungsstück (PP), 0,13 m für die flexible Abgasleitung	303 512	X
Set 4: Montagehilfe für die flexible Abgasleitung	303 513	X
Set 5: 15 m flexible Abgasleitung (PP) und 7 Abstandhalter	303 514	X
Schachtaufsatz Kunststoff (PP)	303 963	X
Abstandhalter für die flexible Abgasleitung DN 80 (7 Stück)	00 2004 2771	X
Schachtaufsatz Edelstahl DN 80	00 2002 1007	X
Endrohr Edelstahl DN 80, 1,0 m	00 2002 5741	X
Set 6: Grundelemente für den metallenen Schachtaufsatz	00 2002 1008	X

Tab. 5.1 Produktprogramm (Fortsetzung)






Hinweis!
Verwenden Sie für den Geräteanschluss eine 40-mm-Schelle (in den Sets enthalten).

5 System konzentrisch Ø 60/100






Beschreibung der Elemente

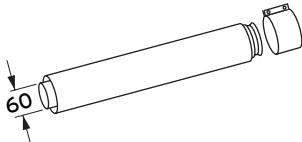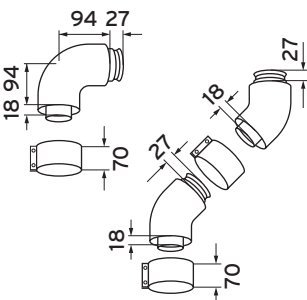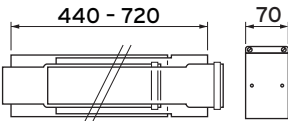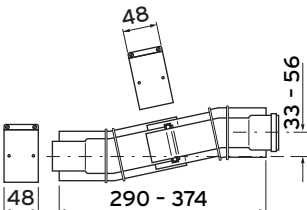Elemente Ø 60/100	Beschreibung
	Verlängerungen (PP) 0,5 m: Art.-Nr. 303 902 1,0 m: Art.-Nr. 303 903 2,0 m: Art.-Nr. 303 905
	Bögen (PP) 87°: Art.-Nr. 303 910 45°: Art.-Nr. 303 911 (2 Stück) Achtung! Zum Anschluss an das Gerät eine 40-mm-Schelle verwenden. Die Sets und die senkrechten Dachdurchführungen enthalten 40-mm-Schellen.
	Rohrschellen Ø 100 Art.-Nr. 303 921 (200 mm) 5 Stück Hinweis! Zur Abstützung der Rohrführungen. Pro Verlängerung eine Schelle verwenden.
	Teleskopverlängerung (PP) 0,5 - 0,8 m: Art.-Nr. 303 906
	Versatzstück Art.-Nr. 303 919






Tab. 5.2 Elemente 60/100

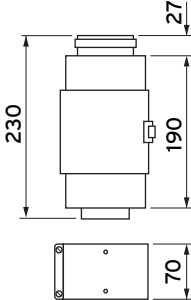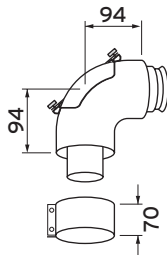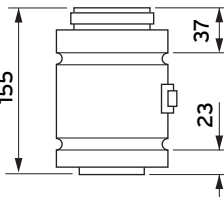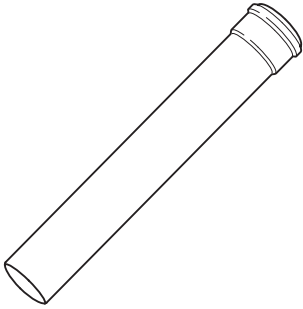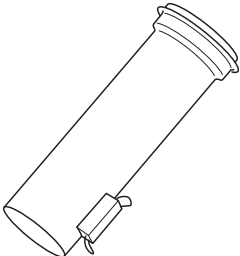Elemente Ø 60/100	Beschreibung
	Reinigungsöffnung (PP) Art.-Nr. 303 918
	Bogen - 87° (PP) mit Reinigungsöffnung Art.-Nr. 303 916 Achtung! Beachten Sie unbedingt die Einbaulage wie im Abschnitt 5.12.4 dargestellt. Zum Anschluss an das Gerät eine 40-mm-Schelle verwenden. Die Sets und die senkrechten Dachdurchführungen enthalten 40-mm-Schellen.
	Trennvorrichtung (PP) Art.-Nr. 303 915
	Verlängerungen, Abgasleitung (PP) 0,5 m: Art.-Nr. 303 252 1,0 m: Art.-Nr. 303 253 2,0 m: Art.-Nr. 303 255
	Verlängerungen, Abgasleitung (PP) Ø 80 0,25 m, mit Reinigungsöffnung Art.-Nr. 303 256

Tab. 5.2 Elemente 60/100 (Fortsetzung)

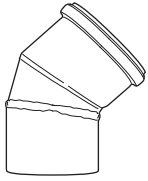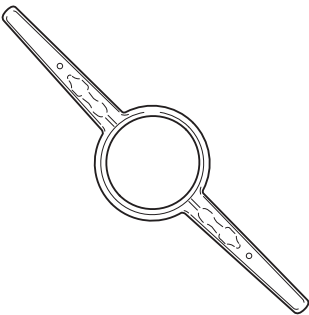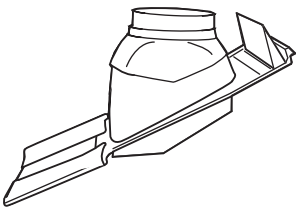
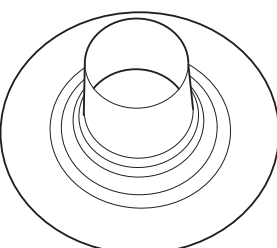
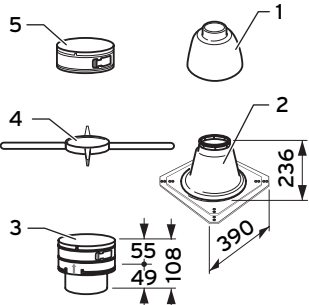
Elemente Ø 60/100	Beschreibung
	Bogen, Abgasleitung (PP) Ø 80 15 °: Art.-Nr. 303 257 30°: Art.-Nr. 303 258 45°: Art.-Nr. 303 259
	Abstandhalter - Ø 80 (7 Stück) Art.-Nr. 009 494
	Dachpfanne für Schrägdach Art.-Nr. 009 076 (schwarz) Art.-Nr. 300 850 (rot)
	Flachdachkragen Art.-Nr. 009 056
	Grundelemente für die flexible Abgasleitung (PP) Art.-Nr. 303 510 1 Schachtaufsatz (Haube) 2 Schachtaufsatz (Fuß) 3 Einsteckelement 4 Montagekreuz 5 Anschlussring Dimensions: 236, 390, 55, 49, 108

Tab. 5.2 Elemente 60/100 (Fortsetzung)

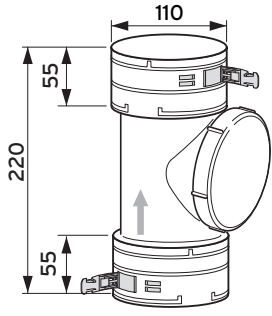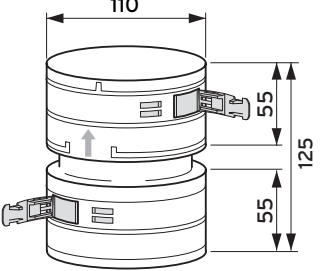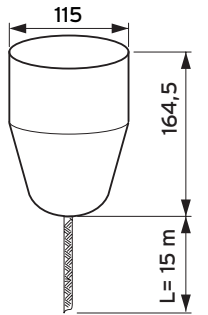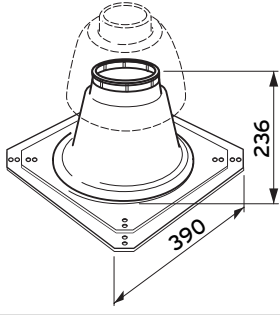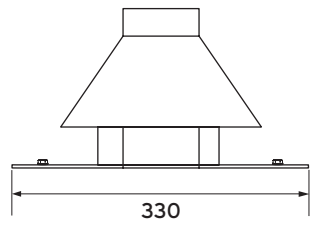Elemente Ø 60/100	Beschreibung
	Set 2: Reinigungselement (PP) DN 80 (T-Stück) für die flexible Abgasleitung Art.-Nr. 303 511
	Set 3: Verbindungsstück (PP), DN 80, 0,13 m für die flexible Abgasleitung Art.-Nr. 303 512
	Set 4: Montagehilfe für die flexible Abgasleitung, DN 80 Art.-Nr. 303 513
	Schachtaufsatz Kunststoff (PP) Art.-Nr. 303 963
	Schachtaufsatz Edelstahl Art.-Nr. 00 2002 1007 zusätzlich erforderlich: Endrohr 1 m Edelstahl DN 80 Art.-Nr. 00 2002 5741

Tab. 5.2 Elemente 60/100 (Fortsetzung)

5 System konzentrisch Ø 60/100

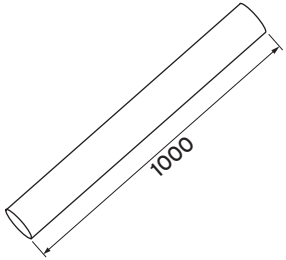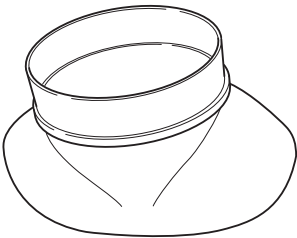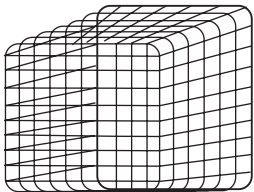Elemente Ø 60/100	Beschreibung
	Endrohr Edelstahl DN 80 Art.-Nr. 002002 5741
	Adapter für System Klöber Art.-Nr. 009 058 (schwarz) Art.-Nr. 009 080 (rot)
	Schutzgitter Art.-Nr. 300 712 Übergangsmauerkasten Art.-Nr. 303 840 (ohne Abb.) Achtung! Erforderlich, wenn die Luft-/ Abgasführung an begehbaren Wegen liegt und in einer Höhe kleiner als 2 m endet.

Tab. 5.2 Elemente 60/100 (Fortsetzung)

5.2 Maximal zulässige Rohrlängen

Elemente	Art.-Nr.		ecoCOMPACT/2 und auroCOMPACT/2		
			VSC 126/2-C 140 VSC S 126/2-C 180	VSC 196/2-C 150 VSC S 196/2-C 200	VSC 246/2-C 210
Senkrechte Dachdurchführung	303 900 303 901	max. konzentrische Rohrlänge	12,0 m Davon jeweils maximal 5,0 m im Kaltbereich. Bei Anordnung zusätzlicher Umlenkungen in der Abgasanlage reduziert sich die maximale Rohrlänge wie folgt: - je 87°-Umlenkung um 1,0 m - je 45°-Umlenkung um 0,5 m.		
Waagerechte Wand-/Dachdurchführung	303 922	max. konzentrische Rohrlänge	8,0 m plus 1 Bogen 87° Davon jeweils maximal 5,0 m im Kaltbereich. Bei Anordnung zusätzlicher Umlenkungen in der Abgasanlage reduziert sich die maximale Rohrlänge wie folgt: - je 87°-Umlenkung um 1,0 m - je 45°-Umlenkung um 0,5 m.		
Anschluss an Luft-Abgas-System	303 923	max. konzentrische Rohrlänge (im waagerechten Teil)	1,4 m plus 3 Bögen 87° Zulassungen der Schornsteinhersteller beachten! Schornstein gemäß Herstellerangaben dimensionieren!		
Konzentrischer Anschluss an Abgasleitung für Unterdruck	303 923	max. konzentrische Rohrlänge (im waagerechten Teil)	3,0 m plus 3 Bögen 87°		
Konzentrischer Anschluss an Abgasleitungen DN 80 (starr) im Schacht, Schachtquerschnitt von mind. - rund: 140 mm - eckig: 120 x 120 mm DN 80 (flexibel) im Schacht, Schachtquerschnitt von mind. - rund: 160 mm - eckig: 140 x 140 mm raumluftabhängig	303 920	max. konzentrische Rohrlänge DN 80 im Schacht	3,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbogen 30,0 m Davon jeweils maximal 5,0 m im Kaltbereich. Bei Anordnung zusätzlicher Umlenkungen in der Abgasanlage reduziert sich die maximale Rohrlänge wie folgt: - je 87°-Umlenkung um 1,0 m - je 45°-Umlenkung um 0,5 m.		
Konzentrischer Anschluss an Abgasleitung DN 80 (starr oder flexibel) im Schacht bei einem Schachtquerschnitt von mind.: - rund: 130 mm - eckig: 120 x 120 mm raumluftunabhängig	303 920	max. konzentrische Rohrlänge DN 80 im Schacht	2,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbögen 9,0 m	2,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbögen 16,0 m	2,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbögen 13,0 m Davon jeweils maximal 5,0 m im Kaltbereich. Bei Anordnung zusätzlicher Umlenkungen in der Abgasanlage reduziert sich die maximale Rohrlänge wie folgt: - je 87°-Umlenkung um 1,0 m - je 45°-Umlenkung um 0,5 m.

**Tab. 5.3 Maximale Rohrlängen in Verbindung mit
ecoCOMPACT/2 und auroCOMPACT/2 (Fortsetzung
nächste Seite)**

5 System konzentrisch Ø 60/100

Elemente	Art.-Nr.		ecoCOMPACT/2 und auroCOMPACT/2		
			VSC 126/2-C 140 VSC S 126/2-C 180	VSC 196/2-C 150 VSC S 196/2-C 200	VSC 246/2-C 210
Konzentrischer Anschluss an Abgasleitung DN 80 (starr oder flexibel) im Schacht bei einem Schachtquerschnitt von - rund: 120 mm - eckig: 110 x 110 mm raumluftunabhängig	303 920	max. konzentrische Rohrlänge DN 80 im Schacht	2,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbögen 9,0 m	2,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbögen 13,0 m	2,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbögen 9,0 m
			Davon jeweils maximal 5,0 m im Kaltbereich. Bei Anordnung zusätzlicher Umlenkungen in der Abgasanlage reduziert sich die maximale Rohrlänge wie folgt: - je 87°-Umlenkung um 1,0 m - je 45°-Umlenkung um 0,5 m.		
Konzentrischer Anschluss an Abgasleitung DN 80 (starr oder flexibel) im Schacht bei einem Schachtquerschnitt von - rund: 113 mm - eckig: 100 x 100 mm raumluftunabhängig	303 920	max. konzentrische Rohrlänge max. Rohrlänge DN 80 im Schacht (gilt nicht für flexible Abgasleitung Art.-Nr. 303 514)	2,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbögen 9,0 m	2,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbögen 13,0 m	2,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbögen 9,0 m
			Davon jeweils maximal 5,0 m im Kaltbereich. Bei Anordnung zusätzlicher Umlenkungen in der Abgasanlage reduziert sich die maximale Rohrlänge wie folgt: - je 87°-Umlenkung um 1,0 m - je 45°-Umlenkung um 0,5 m.		

Tab. 5.3 Maximale Rohrlängen in Verbindung mit ecoCOMPACT/2 und auroCOMPACT/2 (Fortsetzung)



Hinweis!

Bauen Sie bei Schächten mit einem Durchmesser zwischen 113 mm und 120 mm bzw. mit einer Seitenlänge zwischen 100 mm und 110 mm keine Abstandshalter ein.

5.3 Trennvorrichtung montieren

Die Trennvorrichtung dient der einfachen Montage und der einfachen Trennung der Luft-/Abgasführung vom Gerät.

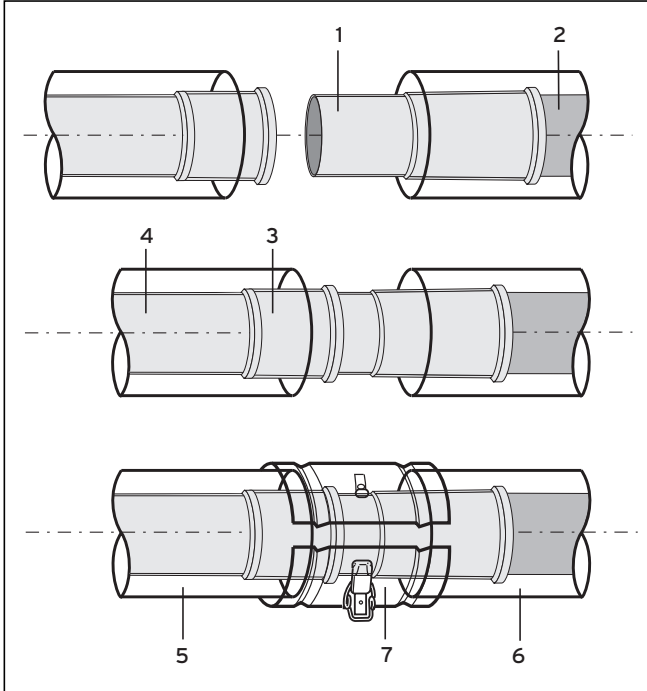


Abb. 5.1 Montage der Trennvorrichtung

- Schieben Sie die Trennvorrichtung (1) bis zum Anschlag auf das Abgasrohr (2).
- Ziehen Sie die Trennvorrichtung (1) so weit vom Abgasrohr (2) zurück, dass das Steckende der Trennvorrichtung in der Muffe (3) des Abgasrohrs (4) sitzt.
- Verbinden Sie die Luftrohre (5 und 6) mit der Luftschelle (7).

5.4 Montage der senkrechten Dachdurchführung



Hinweis!

Beachten Sie die Montagemaße, siehe Kapitel 3.

Hinweis!

Beachten Sie die maximalen Rohrlängen, siehe Abschnitt 5.2.

5.4.1 Lieferumfang

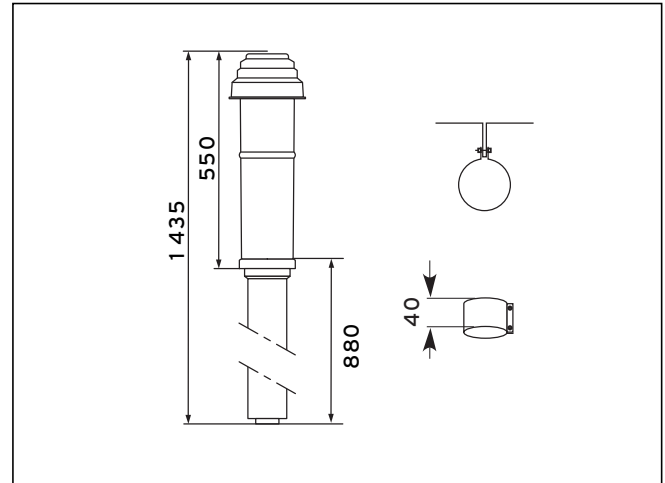


Abb. 5.2 Lieferumfang Art.-Nr. 303 900, schwarz und Art.-Nr. 303 901, rot

Das Set (Art.-Nr. 303 900, schwarz, Art.-Nr. 303 901, rot) enthält:

- Senkrechte Dachdurchführung
- 40-mm-Schelle
- Befestigungsschelle



Hinweis!

Elemente der Luft-/Abgasführung siehe Abschnitt 5.1.

5.4.2 Montage durch Schrägdächer

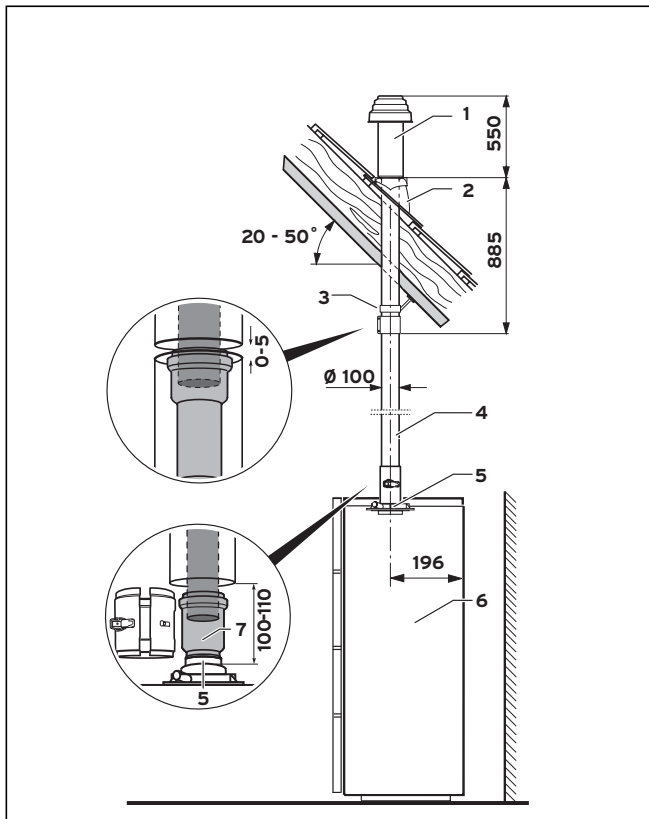


Abb. 5.3 Montage des Gerätes und der Durchführung bei Schrägdach

- Legen Sie den Einbauort der Dachdurchführung fest.
- Setzen Sie die Dachpfanne (2) ein.
- Stecken Sie die Dachdurchführung (1) von oben durch die Dachpfanne, bis sie dicht aufsitzt.
- Richten Sie die Dachdurchführung senkrecht aus und befestigen Sie sie mit dem mitgelieferten Bügel (3) an der Dachkonstruktion.
- Installieren Sie das Gerät (6) (siehe Installationsanleitung des Gerätes).
- Stecken Sie die Trennvorrichtung (7) mit der Muffe bis zum Anschlag auf die Verlängerung (4).
- Verbinden Sie die Dachdurchführung (1) mit der Verlängerung (4).
- Verbinden Sie die Trennvorrichtung (7) mit dem Geräteanschlussstück (5). Sie dient zur einfachen Trennung von Luft-/Abgasführung und Gerät.
- Montieren Sie die Luftschele der Trennvorrichtung.



Hinweis!

Falls Sie keine Trennvorrichtung (7) einsetzen, sollten Sie die 40-mm-Schelle immer direkt am Gerät verwenden.

- Verbinden Sie alle Trennstellen mit den Schellen für Luftrohre, wie in Abschnitt 5.13 beschrieben.

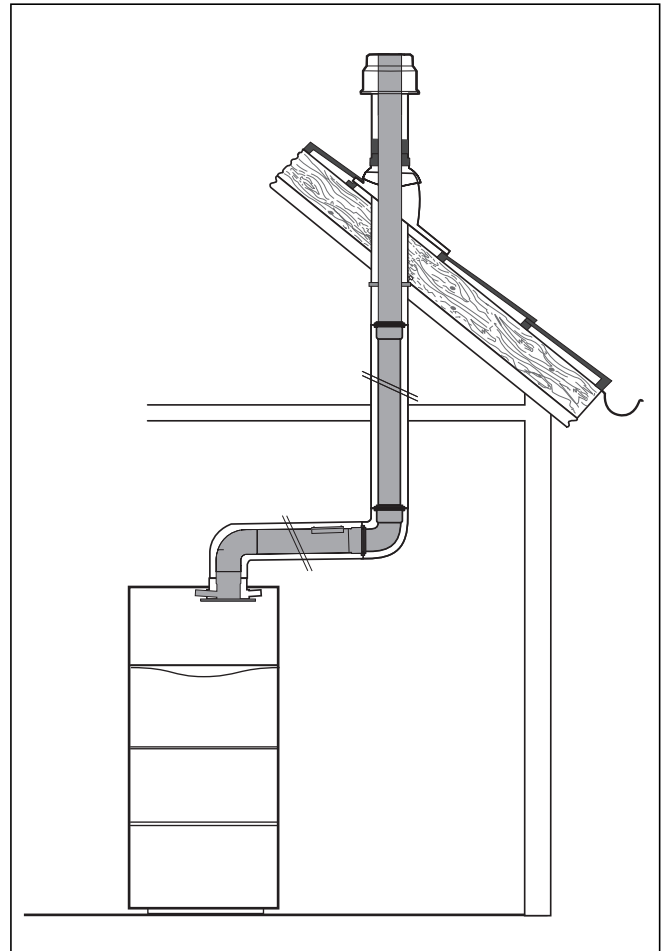


Abb. 5.4 Montagebeispiel senkrechte Dachdurchführung mit Reinigungsöffnung



Hinweis!

Die Montage von Verlängerungen und Bögen wird in Abschnitt 5.12 beschrieben.



Achtung!

Verlängerungen müssen Sie mit Rohrschellen an der Decke oder an der Wand befestigen, damit es zu keiner Trennung der Abgasleitung kommen kann. Verwenden Sie pro Verlängerung immer 1 Schelle.

5.4.3 Montage durch Flachdächer

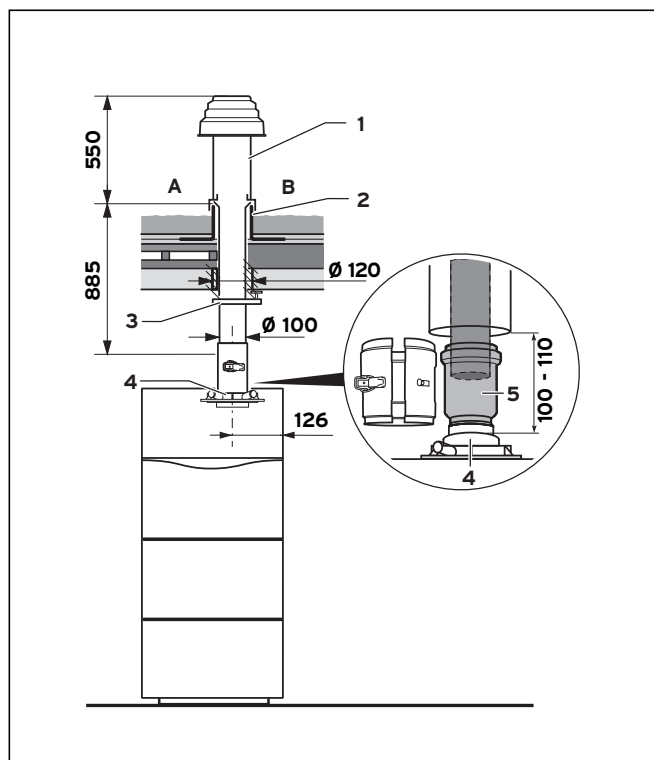


Abb. 5.5 Montagebeispiel senkrechte Dachdurchführung mit Trennvorrichtung

Legende

- A Kaltdach
- B Warmdach

- Legen Sie den Einbauort der Dachdurchführung fest (Montagemaße siehe Kapitel 3).
- Setzen Sie den Flachdachkragen (2) ein.
- Kleben Sie den Flachdachkragen dicht ein



Achtung!
Beachten Sie die Festlegungen in den Richtlinien zur Planung und Ausführung von Dächern mit Abdichtungen.

- Stecken Sie die Dachdurchführung (1) von oben durch den Flachdachkragen (2), bis sie dicht aufsitzt.
- Richten Sie die Dachdurchführung senkrecht aus und befestigen Sie sie mit dem mitgelieferten Bügel (3) an der Dachkonstruktion.
- Installieren Sie das Gerät (siehe Installationsanleitung des Gerätes).
- Stecken Sie die Trennvorrichtung (5) mit der Muffe bis zum Anschlag auf die Dachdurchführung. Die Trennvorrichtung dient zur einfachen Trennung von Luft-/Abgasführung und Gerät.
- Verbinden Sie die Trennvorrichtung (5) mit dem Geräteanschlussstück (4).
- Montieren Sie die Luftschelle der Trennvorrichtung.



Hinweis!

Falls Sie keine Trennvorrichtung (5) einsetzen, sollten Sie die 40-mm-Schelle immer direkt am Gerät verwenden.

- Verbinden Sie alle Trennstellen mit den Schellen für Luftrohre, wie in Abschnitt 5.13 beschrieben.



Hinweis!

Die Montage von Verlängerungen und Bögen wird in Abschnitt 5.12 beschrieben.



Achtung!

Verlängerungen müssen Sie mit Rohrschellen an der Decke oder an der Wand befestigen, damit es zu keiner Trennung der Abgasleitung kommen kann. Verwenden Sie pro Verlängerung immer 1 Schelle.

5.5 Montage der waagerechten Wand-/Dachdurchführung



Hinweis!

Beachten Sie die Montagemaße, siehe Kapitel 3.

Hinweis!

Elemente der Luft-/Abgasführung siehe Abschnitt 5.1.

Hinweis!

Beachten Sie die maximalen Rohrlängen siehe Abschnitt 5.2.

5.5.1 Lieferumfang

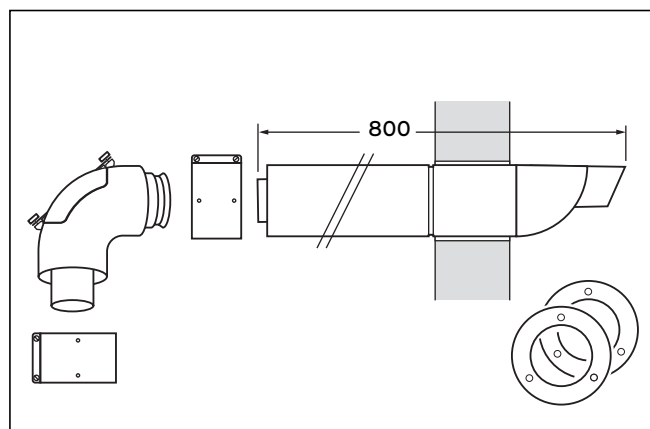


Abb. 5.6 Lieferumfang Art.-Nr. 303 922

Das Set (Art.-Nr. 303 922) enthält:

- Waagerechte Wand-/Dachdurchführung
- 87°-Bogen
- 1 x 40-mm-Schelle
- 1 x 70-mm-Schelle
- 2 x Mauerrosette Ø 100



Achtung!

Achten Sie darauf, dass das Gefälle nach innen 3° beträgt (3° entsprechen einem Gefälle von ca. 50 mm pro Meter Rohrlänge), damit die Dichtungen nicht durch stehendes Kondensat beschädigt werden.

5.5.2 Wanddurchführung montieren

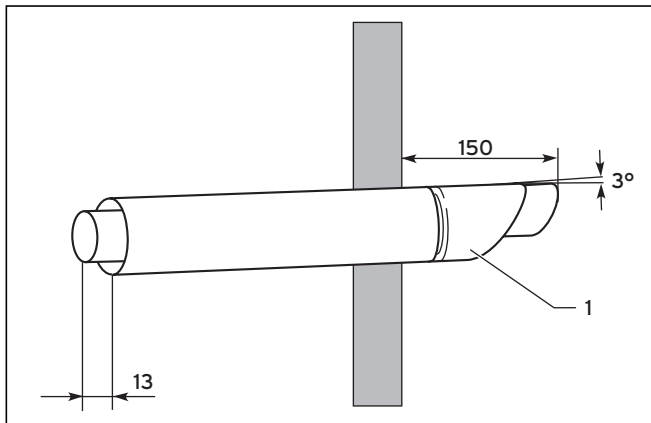


Abb. 5.7 Wanddurchführung montieren

- Legen Sie den Einbauort der Luft-/Abgasführung fest (Montagemaße siehe Kapitel 3).



Hinweis

Achten Sie auf einzuhaltende Abstände (z. B. zu Fenstern).

- Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 125 mm (bei Montage von außen 110 mm).
- Schieben Sie die Luft-/Abgasführung (1) mit der flexiblen Außenrosette durch die Wand und ziehen Sie sie so weit zurück, bis die Außenrosette an der Außenwand dicht anliegt.



Achtung!

Verlegen Sie das Abgasrohr der Wanddurchführung mit einem Gefälle von 3° nach innen, damit die Dichtungen nicht durch stehendes Kondensat beschädigt werden. Beachten Sie dabei, dass die Luft-/Abgasführung (1) in der Wandbohrung zentriert sein muss.

- Befestigen Sie die Luft-/Abgasführung mit Mörtel und lassen Sie den Mörtel aushärten.
- Montieren Sie die Mauerrosette an der Wandinnen-seite.



Hinweis!

Bei Montage nahe einer Lichtquelle kann es durch starkes Aufkommen von Insektenflug zu einer Verschmutzung der Mündung kommen. Weisen Sie den Betreiber darauf hin, die Mündung regelmäßig zu reinigen.

5.5.3 Dachdurchführung montieren



Hinweis!

Beachten Sie die hinsichtlich der Abstände zu Fenstern oder Lüftungsöffnungen bestehenden Vorschriften.

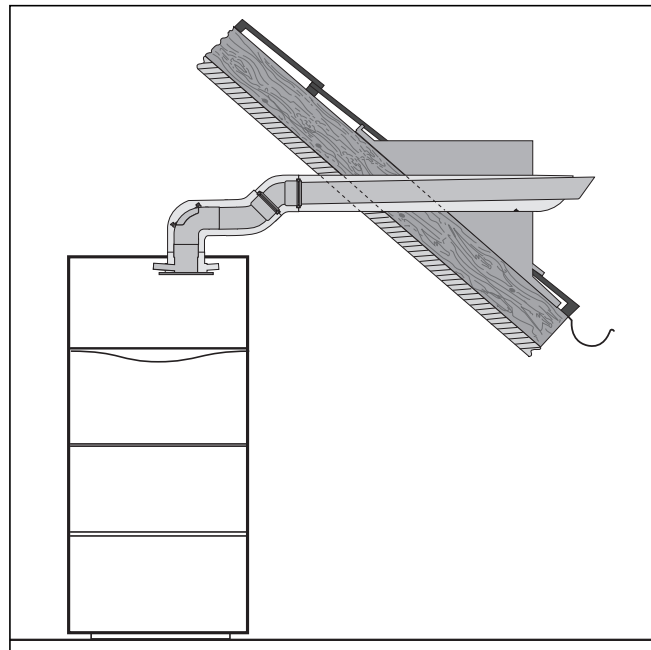


Abb. 5.8 Montagebeispiel waagerechte Wand-/Dachdurchführung

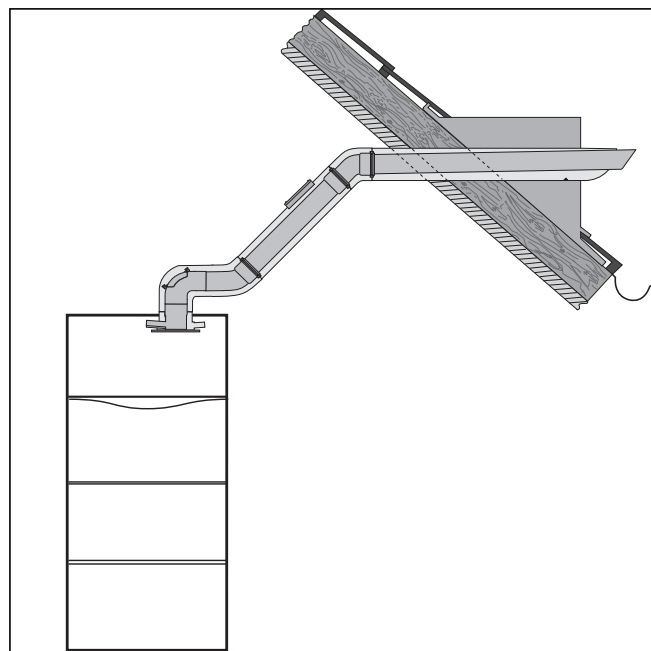


Abb. 5.9 Montagebeispiel waagerechte Wand-/Dachdurchführung

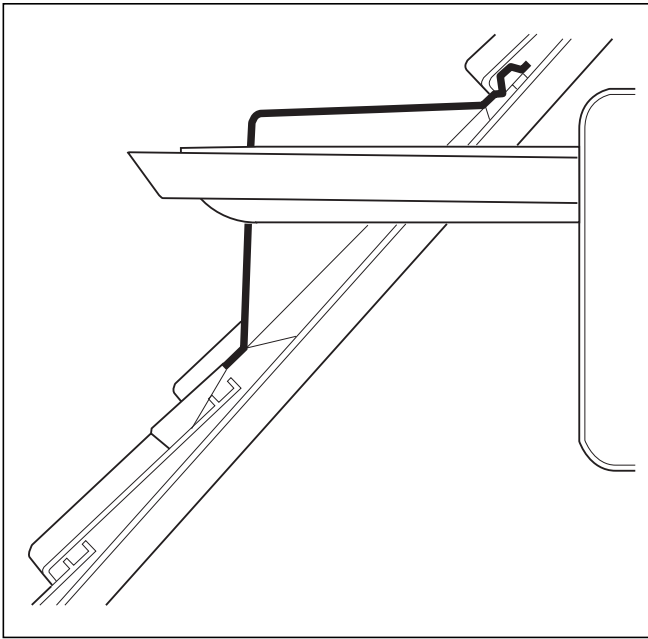


Abb. 5.10 Montagebeispiel waagerechte Dachdurchführung (Dachgaube)

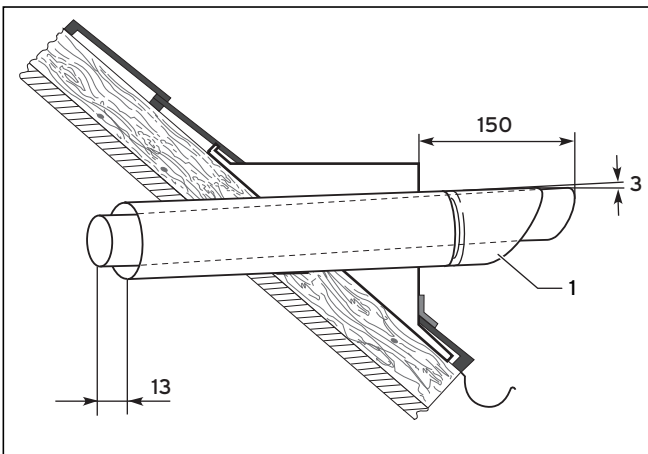


Abb. 5.11 Einbau der waagerechten Dachdurchführung

- Zur Montage einer waagerechten Dachdurchführung bauen Sie eine Dachgaube ein. Mindestmaße der Dachgaube:
Höhe: 300 mm
Breite: 300 mm.
- Setzen Sie die Luft-/Abgasführung (1) ohne Außenrosette in die Dachgaube ein.

5.5.4 Direktinstallation

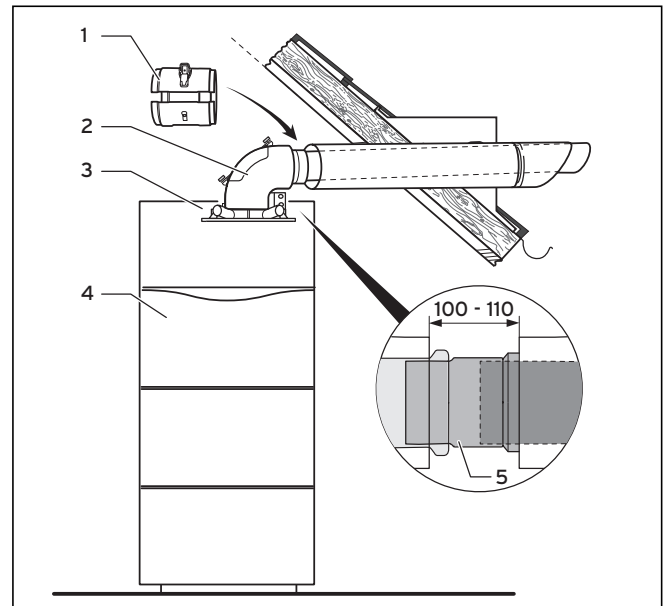


Abb. 5.12 Direktinstallation

- Installieren Sie das Gerät (4), siehe Installationsanleitung des Gerätes.
- Stecken Sie die Trennvorrichtung (5) mit der Muffe bis zum Anschlag auf die Wand-/Dachdurchführung.
- Verbinden Sie den 87°-Bogen (2) mit dem Geräteanschlussstück (3).



Achtung!

Beachten Sie unbedingt die Einbaulage wie im Abschnitt 5.12.4 dargestellt. Eine falsche Einbaulage führt zu Kondensataustritt am Reinigungsdeckel und kann zu Korrosionsschäden führen.

- Verbinden Sie die Trennvorrichtung mit dem 87°-Bogen.



Hinweis!

Diese Stelle dient als spätere Trennstelle.

- Montieren Sie die Luftschelle (1) der Trennvorrichtung.
- Verbinden Sie alle Trennstellen mit den Schellen für Luftrohre, wie in Abschnitt 5.13 beschrieben.

5.5.5 Entfernte Installation

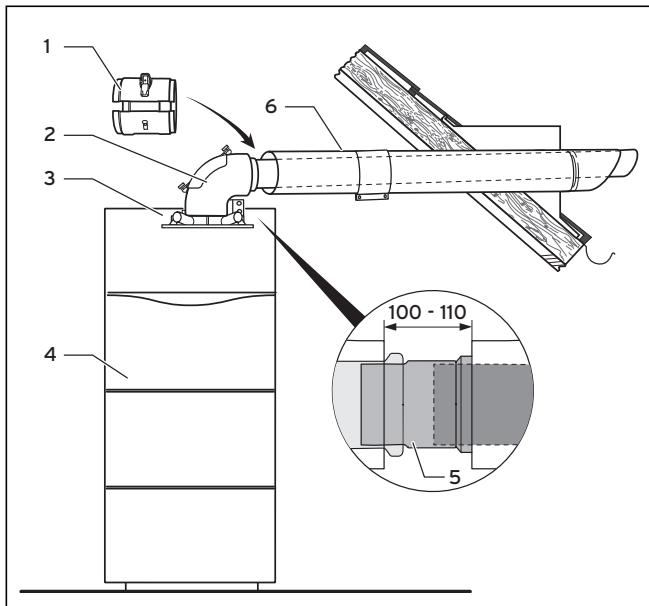


Abb. 5.13 Entfernte Installation

- Installieren Sie das Gerät (4) (siehe Installationsanleitung des Gerätes).
- Verbinden Sie den 87°-Bogen (2) mit dem Geräteanschlussstück (3).



Achtung!
Beachten Sie unbedingt die Einbaulage wie im Abschnitt 5.12.4 dargestellt. Eine falsche Einbaulage führt zu Kondensataustritt am Reinigungsdeckel und kann zu Korrosionsschäden führen.

- Halten Sie Rücksprache mit dem Schornsteinfeger, ob eine zusätzliche Reinigungsöffnung erforderlich ist.
- Stecken Sie die Trennvorrichtung (5) mit der Muffe bis zum Anschlag auf die erforderlichen Verlängerungen (6).
- Montieren Sie die Verlängerungen und verbinden Sie die Trennvorrichtung mit dem 87°-Bogen.



Hinweis!
Diese Stelle dient als spätere Trennstelle.

- Montieren Sie die Luftschele (1) der Trennvorrichtung.
- Verbinden Sie alle Trennstellen mit den Schellen für Luftrohre, wie in Abschnitt 5.13 beschrieben.



Hinweis!
Die Montage von Verlängerungen und Bögen wird in Abschnitt 5.12 beschrieben.



Achtung!
Verlängerungen müssen Sie mit Rohrschellen an der Decke oder an der Wand befestigen, damit es zu keiner Trennung der Abgasleitung kommen kann. Verwenden Sie pro Verlängerung immer 1 Schelle.

5.6 Montage konzentrischer Anschluss an Luft-Abgas-System (LAS) Art.-Nr. 303 923



Hinweis!
Beachten Sie die Montagemaße siehe Kapitel 3.

Hinweis!
Elemente der Luft-/Abgasführung siehe Abschnitt 5.1.

Hinweis!
Beachten Sie die maximalen Rohrlängen siehe Abschnitt 5.2.

Die maximalen Rohrlängen für den Luft-Abgas-System-Anschluss betragen: 1,4 m + 3 Umlenkungen (Bögen).

5.6.1 Lieferumfang Art.-Nr. 303 923

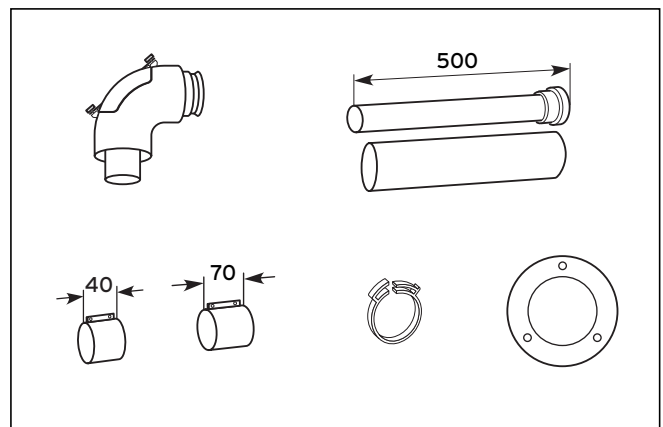


Abb. 5.14 Lieferumfang (Art.-Nr. 303 923)

Das Set (Art.-Nr. 303 923) enthält:

- Revisions-Bogen
- 0,5-m-Verlängerung
- 1 x 40-mm-Schelle
- 1 x 70-mm-Schelle
- Fixierschelle
- Mauerrosette

5.6.2 Montagebeispiel

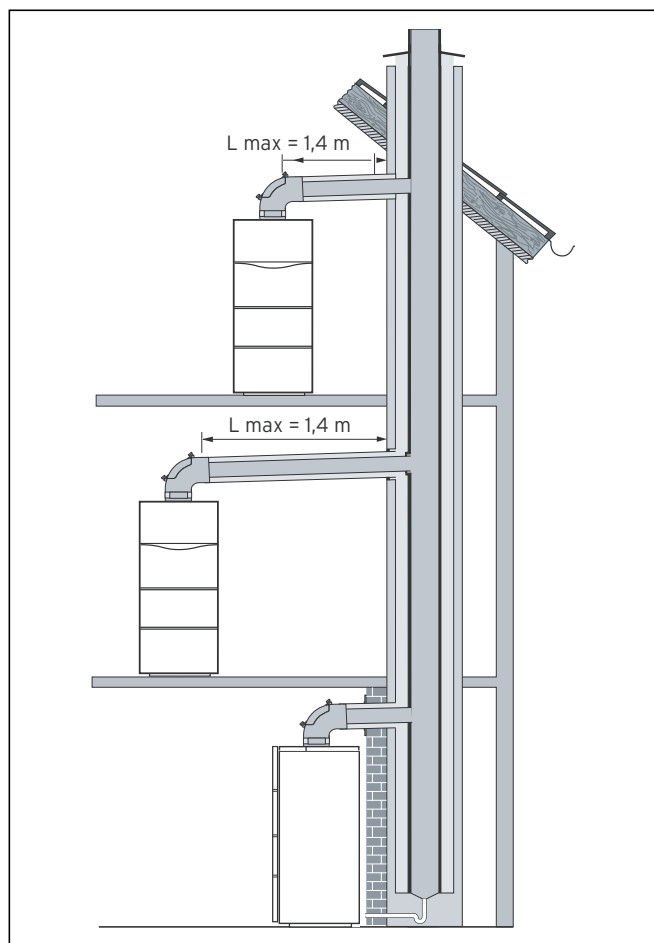


Abb. 5.15 Montagebeispiel



Achtung!

Unmittelbar an der an das Luft-Abgas-System angrenzenden Wand dürfen Sie keine Befestigungen mit Schrauben, Dübeln usw. anbringen. Die Schachtwand kann sonst gegebenenfalls nicht mehr ihre statische und brandschutztechnische Funktion erfüllen. Befestigungen können Sie an einer Vormauerung oder seitlich an der Wand anbringen. Beachten Sie die Vorgaben des Herstellers des Luft-Abgas-Systems!

Achtung!

Achten Sie darauf, dass das Gefälle der waagerechten Abgasleitung nach innen 3° beträgt (3° entsprechen einem Gefälle von ca. 50 mm pro Meter Rohrlänge), damit die Dichtungen nicht durch stehendes Kondensat beschädigt werden.



Achtung!

Im senkrechten Teil der Abgasleitung darf kein Überdruck auftreten, da dieser zu einer Abgas-einströmung in ein nicht betriebenes Gerät führt. Die Geräte sind für diese Betriebsweise nicht geeignet und nicht geprüft.

Der Funktionsnachweis der senkrechten Abgasleitung muss nach EN 13384 mit den Angaben von Abgastemperatur und Abgasmassenstrom in der Installationsanleitung des Gerätes erfolgen.

5.6.3 Anschluss montieren

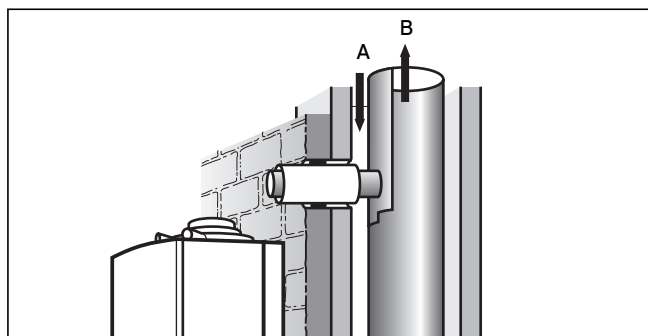


Abb. 5.16 Abgasrohr auf Länge kürzen und Luftrohr einsetzen

Legende

- A Luft
- B Abgas

- Erstellen Sie am Luft-Abgas-System einen Anschluss entsprechend den Montage Maße in Kapitel 3. Diese Abmessungen erlauben die seitliche Geräteinstallation oder die Installation unmittelbar an der Vormauerung.

Luft-Abgas-Systeme aus Keramik sind meist mit Gummidichtmuffen ausgestattet und haben am luftseitigen Anschluss einen Rohranschluss.



Hinweis!

Beachten Sie beim Kürzen des Luftrohrs, dass das Ende mit dem Abstandshalter nicht abgetrennt wird.

- Setzen Sie das Luftrohr mit der dem Abstandhalter abgewandten Seite in die Muffe des Luft-Abgas-Systems ein.
- Klemmen Sie die beiliegende Fixierschelle so um das Abgasrohr, dass diese das Abgasrohr nach dem Einsetzen in die Abgasmuffe des Luft-Abgas-Systems am Abstandhalter des Luftrohrs abstützt. So vermeiden Sie ein späteres Hineinschieben des Abgasrohrs in den Abgasschacht.



Hinweis!

Bei Schächten eines Luft-Abgas-Systems ohne Muffe müssen Sie mit Mörtel das Luftrohr befestigen und den Schacht verschließen.

5.6.4 Gerät montieren

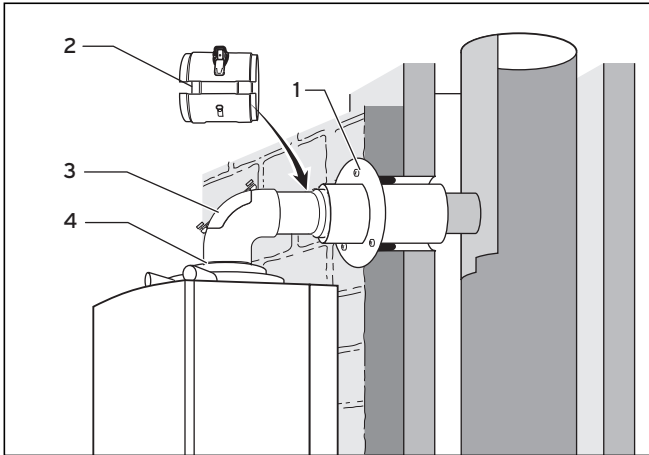


Abb. 5.17 Gerät montieren

- Schieben Sie die Mauerrosette (1) auf das Luftrohr.
- Installieren Sie das Gerät (siehe Installationsanleitung des Gerätes).
- Verbinden Sie den Bogen (3) mit dem Geräteanschlussstück (4).
- Verbinden Sie den Bogen mit der Abgasleitung, wenn das Gerät unmittelbar an der Vormauerung installiert wird. Die Verwendung einer Trennvorrichtung ist dabei nicht möglich.
- Stecken Sie die Trennvorrichtung mit der Muffe bis zum Anschlag auf die Verlängerung, wenn die Installation entfernt liegt (siehe auch Abschnitt 5.5.5). Beachten Sie die maximalen Rohrlängen! (siehe Abschnitt 5.2)
- Verbinden Sie die Verlängerung mit der Abgasleitung.
- Verbinden Sie die Trennvorrichtung mit dem Luft-/Abgasbogen. Diese Stelle kann später als Trennstelle dienen.
- Montieren Sie die Luftschelle der Trennvorrichtung (2).
- Verbinden Sie alle übrigen Trennstellen mit Schellen für Luftrohre, wie in Abschnitt 5.13 beschrieben.

Hinweis!
Die Montage von Verlängerungen und Bögen wird in Abschnitt 5.12 beschrieben.

Achtung!
Verlängerungen müssen Sie mit Rohrschellen an der Decke oder an der Wand befestigen, damit es zu keiner Trennung der Abgasleitung kommen kann. Verwenden Sie pro Verlängerung immer 1 Rohrschelle.

5.7 Anschluss an eine Abgasleitung für Unterdruck (raumluftabhängige Betriebsweise)

Die maximale Rohrlänge für den Anschluss an eine Abgasleitung für Unterdruck beträgt: 2 m + 3 Umlenkungen (Bögen).

Achtung!
Im senkrechten Teil der Abgasleitung darf kein Überdruck auftreten, da dieser zu einer Abgas-einströmung in ein nicht betriebenes Gerät führt. Die Geräte sind für diese Betriebsweise nicht geeignet und nicht geprüft. Der Funktionsnachweis der senkrechten Abgasleitung muss nach EN 13384 mit den Angaben von Abgastemperatur und Abgasmassenstrom in der Montageanleitung des Gerätes erfolgen.

5.7.1 Lieferumfang

Hinweis!
Elemente der Luft-/Abgasführung siehe Abschnitt 5.1.

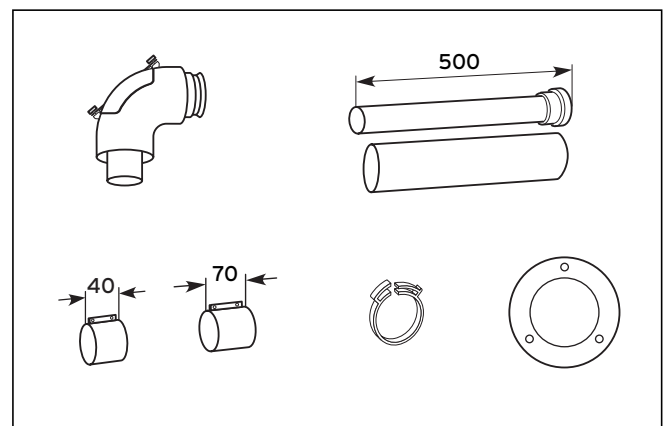


Abb. 5.18 Lieferumfang (Art.-Nr. 303 923)

Das Set (Art.-Nr. 303 923) enthält:

- 87°-Bogen
- Luft-/Abgasrohr
- 1 x 40-mm-Schelle
- 1 x 70-mm-Schelle
- Fixierschelle
- Mauerrosette

Zusätzlich erforderlich:

- Vaillant Art.-Nr. 303 924

5.7.2 Anschluss montieren

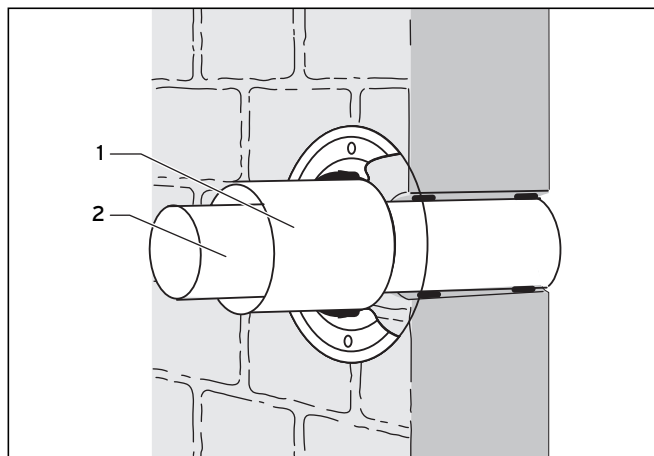


Abb. 5.19 Anschluss montieren

- Bohren Sie eine Öffnung für eine 60-mm-Abgasleitung in den senkrechten Teil der Abgasleitung.
- Kürzen Sie das Luft-/Abgasrohr gemäß Abbildung 5.19 und den Montagemaße in Kapitel 3. Beachten Sie beim Kürzen des Luftrohrs, dass das Ende mit dem Abstandhalter nicht abgetrennt wird. Die Muffe am Abgasrohr abtrennen.
- Setzen Sie das Abgasrohr (2) in die Wand und verschließen Sie es baustoffgerecht.



Achtung!

Achten Sie darauf, dass das Gefälle der waagerechten Abgasleitung nach innen 3° beträgt (3° entsprechen einem Gefälle von ca. 50 mm pro Meter Rohrlänge), damit die Dichtungen nicht durch stehendes Kondensat beschädigt werden.

- Schieben Sie das Luftrohr (1) über das Abgasrohr bis zur Wand. Die Zentrierung des Abgasrohrs im Luftrohr wird durch die Arretiervorrichtung im Luftrohr, die Mauerrosette und die Luftschele sichergestellt.
- Montieren Sie die Mauerrosette.

5.7.3 Gerät montieren

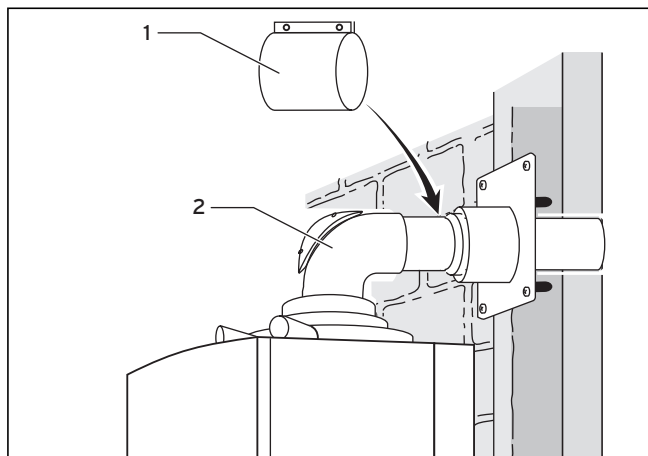


Abb. 5.20 Gerät montieren

- Installieren Sie das Gerät, siehe Installationsanleitung des Gerätes.
- Verbinden Sie den 87°-Bogen (2) mit dem Geräteanschluss und dem Luft-Abgasrohr.
- Ersetzen Sie den Reinigungsdeckel des 87°-Bogens durch den Reinigungsdeckel mit Luftansaugöffnung (Art.-Nr. 303 924).
- Verbinden Sie alle Trennstellen mit Luftschele (1), wie in Abschnitt 5.13 beschrieben.



Achtung!

Verlängerungen müssen Sie mit Rohrschele an der Decke oder an der Wand befestigen, damit es zu keiner Trennung der Abgasleitung kommen kann. Verwenden Sie pro Verlängerung immer 1 Rohrschele.



Hinweis!

Die Montage von Verlängerungen und Bögen wird in Abschnitt 5.12 beschrieben.

5.8 Montage des konzentrischen Anschlusses und der starren Abgasleitung Ø 80 im Schacht

Mindestabmessungen des Schachts:

- 120 mm x 120 mm
- raumluftunabhängig: Ø 130 mm
- raumluftabhängig: Ø 140 mm



Hinweis!

Beachten Sie die Montagemaße, siehe Kapitel 3.

Hinweis!

Beachten Sie die maximalen Rohrlängen, siehe Abschnitt 5.2.

Hinweis!

Elemente der Luft-/Abgasführung siehe Abschnitt 5.1



Achtung!

Achten Sie darauf, dass das Gefälle der waagerechten Abgasleitung nach innen 3° beträgt (3° entsprechen einem Gefälle von ca. 50 mm pro Meter Rohrlänge), damit die Dichtungen nicht durch stehendes Kondensat beschädigt werden.

Achtung!

Bei raumluftabhängigem Betrieb muss für ausreichende Frischluftzufuhr gesorgt werden. Öffnungen für Zuluft müssen Sie freihalten! Andernfalls ist die einwandfreie Funktion des Gerätes nicht gewährleistet.

Achtung!

Bauen Sie bei raumluftabhängigem Betrieb am unteren Ende des Schachts eine Lufteintrittsöffnung (mindestens 125 cm^2 Öffnungsquerschnitt) ein. Andernfalls kann es zu einer Durchfeuchtung des Schachts kommen.



Gefahr!

Bei raumluftabhängigem Betrieb darf das Gerät nicht in Räumen aufgestellt werden, aus denen Luft mit Hilfe von Ventilatoren abgesaugt wird (z. B. Lüftungsanlagen, Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrocknern). Diese Anlagen erzeugen einen Unterdruck im Raum, durch den Abgas von der Mündung durch den Ringspalt zwischen Abgasleitung und Schacht in den Aufstellraum angesaugt wird.

5.8.1 Lieferumfang

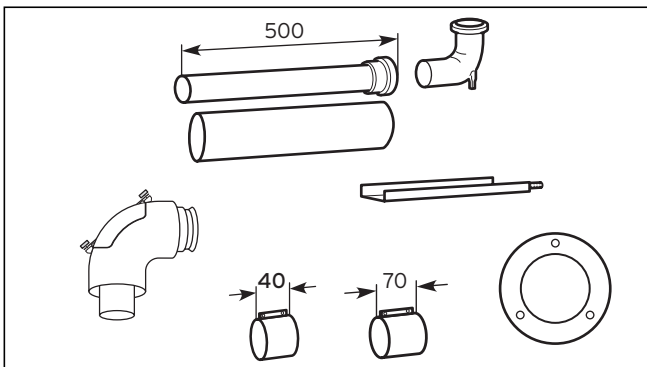


Abb. 5.21 Lieferumfang

Das Set (Art.-Nr. 303 920) enthält:

- Revisions-Bogen
- 1 x 40-mm-Schelle
- 1 x 70-mm-Schelle
- 0,5-m-Verlängerung
- Stützbogen
- Auflageschiene
- Mauerrosette

5.8.2 Montagebeispiele

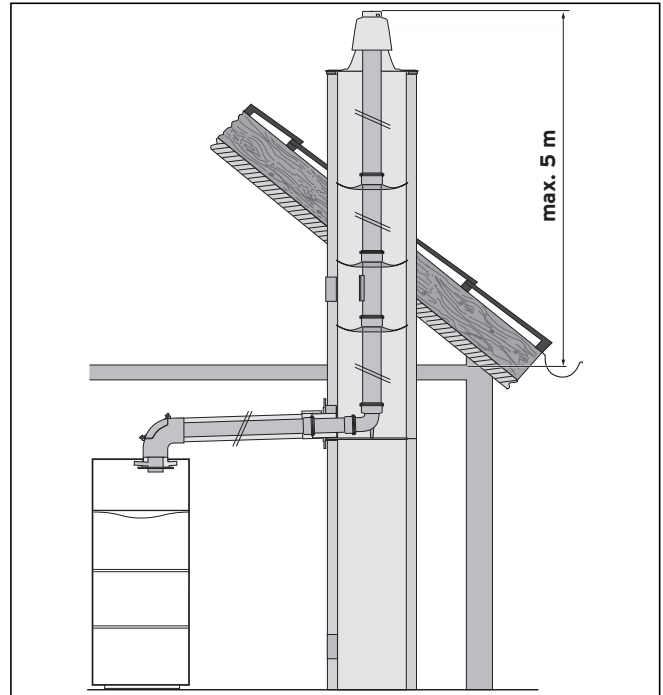


Abb. 5.22 Montagebeispiel raumluftunabhängig

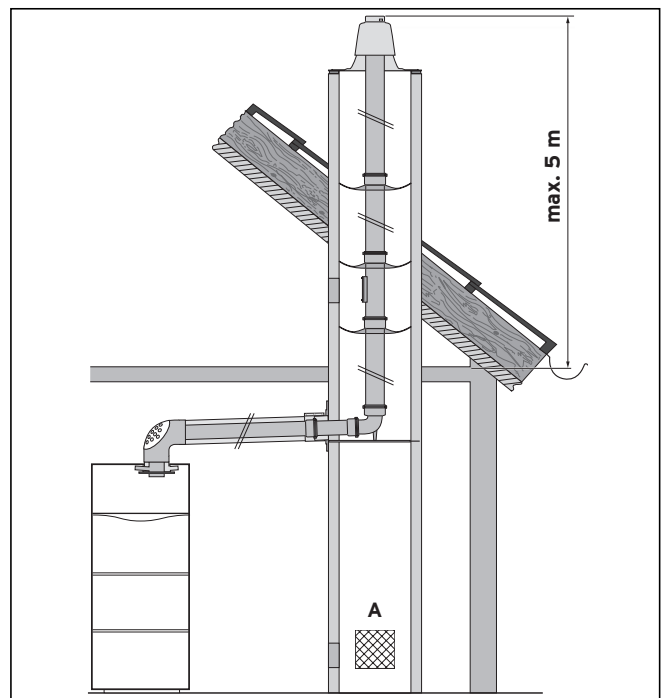


Abb. 5.23 Montagebeispiel raumluftabhängig

Legende

A Schornsteinbelüftung $A_{\min} = 125 \text{ cm}^2$

5.8.3 Auflageschiene, Stützbogen und Abgasrohre montieren

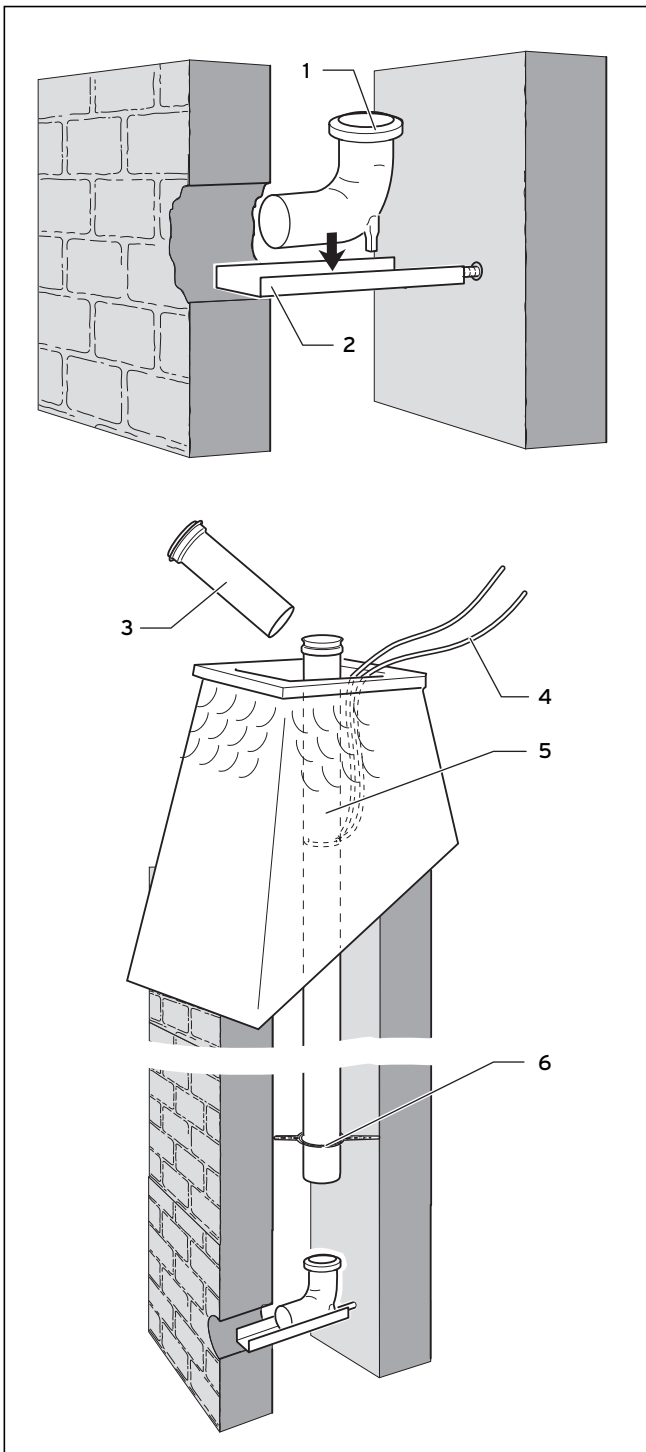


Abb. 5.24 Auflageschiene und Stützbogen montieren, Abgasrohre in den Schacht einsetzen

- Legen Sie den Einbauort fest und stemmen Sie einen Durchbruch (Montagemaße siehe Kapitel 3).
- Bohren Sie ein Loch in die hintere Schachtwange. Kürzen Sie ggf. die Auflageschiene (2).
- Befestigen Sie den Stützbogen (1) so auf der Auflageschiene (2), dass nach dem Einbau das Abgasrohr mittig im Schacht angeordnet ist.
- Setzen Sie die Auflageschiene mit dem Stützbogen in den Schacht ein.



Hinweis!

Der Stützbogen kann in den meisten Fällen mit den Verlängerungen von oben herabgelassen werden.

- Lassen Sie das erste Abgasrohr (5) mit Hilfe eines Seils (4) so weit herunter, bis Sie das nächste Abgasrohr (3) aufstecken können.
- Schieben Sie in Abständen von max. 5 m je einen Abstandshalter (6) auf die Abgasrohre.
- Falls Sie eine Reinigungsöffnung in die starre Abgasleitung eingesetzt haben: Setzen Sie zusätzlich vor und hinter der Reinigungsöffnung je einen Abstandshalter.



Hinweis!

Beachten Sie, dass die Muffenseite der Abgasrohre immer nach oben zeigen muss.

- Wiederholen Sie das Zusammenstecken der Rohre so oft, bis Sie das untere Rohr in den Stützbogen stecken können und das oberste Rohr die Montage der Schachtabdeckung nach Abb. 5.25 erlaubt.
- Entfernen Sie das Seil aus dem Schacht.



Hinweis!

Fall Sie die Schachtabdeckung aus Edelstahl benutzen, beachten Sie die Abmessungen in Abschnitt 5.11.

5.8.4 Schachtaufsatz aus Kunststoff (PP) montieren

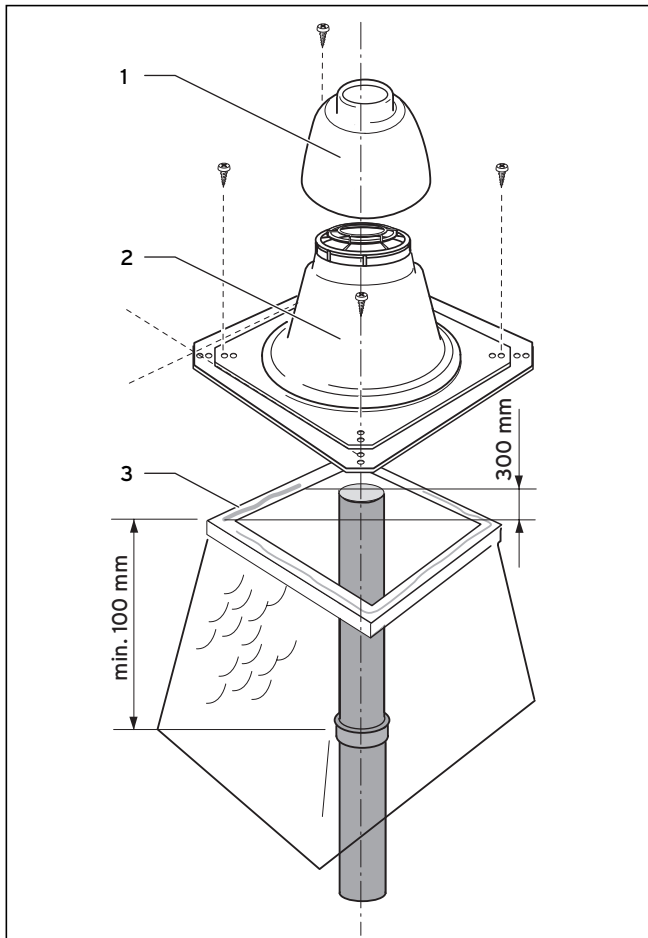


Abb. 5.25 Schachtaufsatz montieren

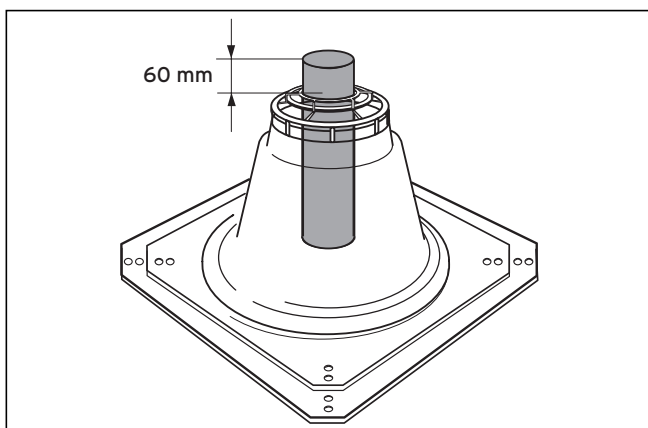


Abb. 5.26 Länge des oberen Abgasrohrs

- Wenn das oberste Abgasrohr eingesteckt ist, entfernen Sie die Muffe des Rohres und kürzen Sie das Rohr auf die erforderliche Länge. An der Schachtmündung müssen 300 mm überstehen.
- Entgraten Sie das Abgasrohr.

- Dichten Sie den Mündungsrand des Schachtes mit Silikon (3) ab.

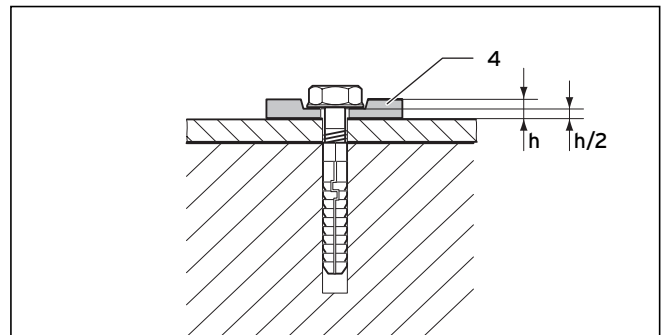


Abb. 5.27 Befestigung mit flexiblen Unterlegscheiben

- Befestigen Sie den Fuß des Schachtaufsatzes (2) mit vier Schrauben auf dem Mündungsrand.



Hinweis!

Verwenden Sie unbedingt die 4 flexiblen Unterlegscheiben (4), um Materialdehnungen ausgleichen zu können. Verpressen Sie die Unterlegscheiben um 50 %, siehe Abb. 5.27.

Hinweis!

Bei Bedarf können Sie den Fuß des Schachtaufsatzes (2) verkleinern (den Rand absägen).

- Kontrolle: Über dem Fuß des Schachtaufsatzes müssen 60 mm überstehen (siehe Abb. 5.26).
- Klemmen Sie die Haube des Schachtaufsatzes (1) über das obere Ende der starren Abgasleitung und drücken Sie sie fest auf.



Achtung!

Durch Wärmedehnung der PP-Abgasleitung kann sich die Haube zeitweise um bis zu 20 cm anheben! Stellen Sie sicher, dass der notwendige Freiraum über der Haube zur Verfügung steht.

Achtung!

Grenzt die Mündung der Abgasleitung für das Gasgerät unmittelbar an eine andere Abgasleitung, beachten Sie die Warnhinweise und Maßnahmen in Abschnitt 5.10.

5.8.5 Raumluftabhängiger Betrieb

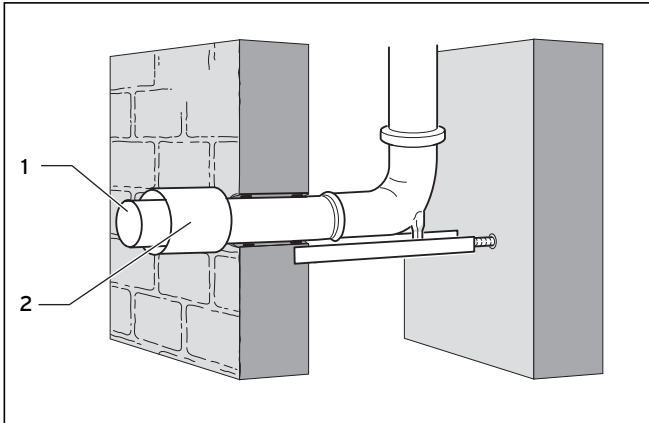


Abb. 5.28 Raumluftabhängiger Betrieb

- Kürzen Sie das Abgasrohr (1) auf Länge und stecken Sie es auf den Stützbogen (Montagemaße siehe Kapitel 3).
- Befestigen Sie das Abgasrohr mit Mörtel und lassen Sie den Mörtel aushärten.
- Kürzen Sie das Luftrohr (2) auf Länge und schieben Sie es bis zur Wand über das Abgasrohr.
- Achten Sie beim Kürzen darauf, dass Sie nicht das Ende mit der Arretiervorrichtung abtrennen. Die Arretiervorrichtung ist zur Zentrierung nötig.
- Die Zentrierung erfolgt über die Arretiervorrichtung, die Mauerrosette und die Luftschelle.

5.8.6 Raumluftunabhängiger Betrieb

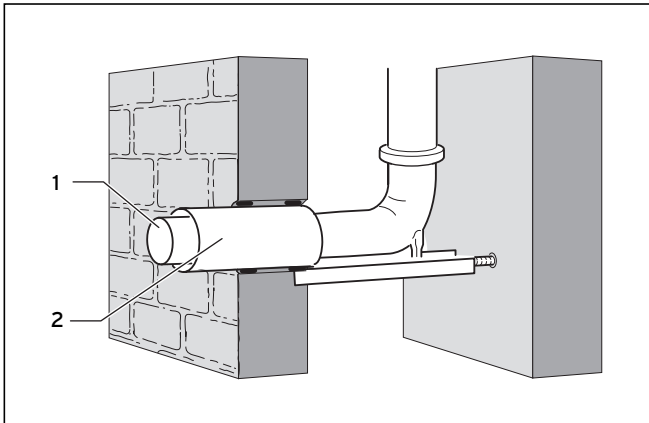


Abb. 5.29 Raumluftunabhängiger Betrieb

- Kürzen Sie das Abgasrohr (1) auf Länge und stecken Sie es auf den Stützbogen (Montagemaße siehe Kapitel 3).
- Kürzen Sie das Luftrohr (2) auf Länge und schieben Sie es über das Abgasrohr in den Schacht, bis es bündig mit der Innenwand abschließt.
- Achten Sie beim Kürzen darauf, dass Sie nicht das Ende mit der Arretiervorrichtung abtrennen. Die Arretiervorrichtung ist zur Zentrierung nötig.

- Befestigen Sie das Luftrohr mit Mörtel und lassen Sie den Mörtel aushärten.

5.8.7 Waagerechten Abschnitt montieren

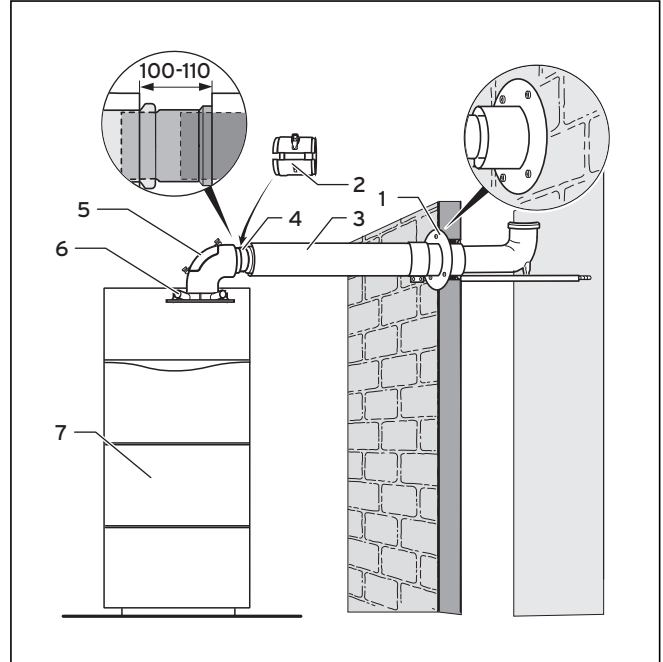


Abb. 5.30 Waagerechten Abschnitt montieren

- Schieben Sie die Mauerrosette (1) auf das Luftrohr.
- Installieren Sie das Gerät (7), siehe Installationsanleitung des Gerätes.
- Verbinden Sie den Bogen (5) mit dem Geräteanschlussstück (6).
- Verbinden Sie den Bogen mit der Abgasleitung, wenn das Gerät unmittelbar an der Vormauerung installiert wird. Die Verwendung einer Trennvorrichtung ist dabei nicht möglich.
- Stecken Sie die Trennvorrichtung (4) mit der Muffe bis zum Anschlag auf die Verlängerung (3), wenn die Installation entfernt liegt (siehe Abschnitt 5.3).



Hinweis!

Beachten Sie die maximalen Rohrlängen, siehe Abschnitt 5.2.

- Verbinden Sie die Verlängerung (3) mit der Abgasleitung.
- Verbinden Sie die Trennvorrichtung (4) mit dem Bogen. Diese Stelle kann später als Trennstelle dienen.
- Montieren Sie die Luftschelle (2) der Trennvorrichtung.
- Verbinden Sie alle übrigen Trennstellen mit Schellen für Luftrohre, wie in Abschnitt 5.13 beschrieben.



Hinweis!

Lösen Sie bei raumluftabhängigem Betrieb die Schrauben am Revisions-Bogen und tauschen Sie den Deckel gegen einen Reinigungsdeckel mit Luftansaugöffnung (Art.-Nr. 303924) aus.

Hinweis!

Die Montage von Verlängerungen und Bögen wird in Abschnitt 5.12 beschrieben.



Achtung!

Verlängerungen müssen Sie mit Rohrschellen an der Decke oder an der Wand befestigen, damit es zu keiner Trennung der Abgasleitung kommen kann. Verwenden Sie pro Verlängerung immer 1 Schelle.

5.9 Montage der flexiblen Abgasleitung im Schacht



Achtung!

Die Montage darf nur ein qualifizierter Fachhandwerker durchführen, der für die Beachtung der bestehenden Vorschriften, Regeln und Richtlinien verantwortlich ist. Desweiteren sind insbesondere die nationalen Bau-, Kehr- und Prüfungsordnungen zu beachten.

Achtung!

Die Abgasleitung kann beschädigt werden! Vorsicht bei der Montage bei niedrigen Temperaturen und in ungeheizten Räumen, da die Flexibilität der Abgasleitung abnimmt. Vorsicht beim Transport aufs Dach! Vor der Montage alle Teile auf Beschädigungen überprüfen!

Achtung!

Stecken Sie die Rohre immer mit einer Drehbewegung zusammen, damit die Dichtungen nicht beschädigt werden!



Hinweis!

Beachten Sie die Montagemaße, siehe Kapitel 3.

Hinweis!

Angaben über die maximalen Rohrlängen finden Sie in Abschnitt 5.2.

Mindestabmessungen des Schachts:

- raumluftunabhängig: 120 mm x 120 mm
- raumluftabhängig: 140 mm x 140 mm

- raumluftunabhängig: Ø 130 mm
- raumluftabhängig: Ø 160 mm

5.9.1 Lieferumfang

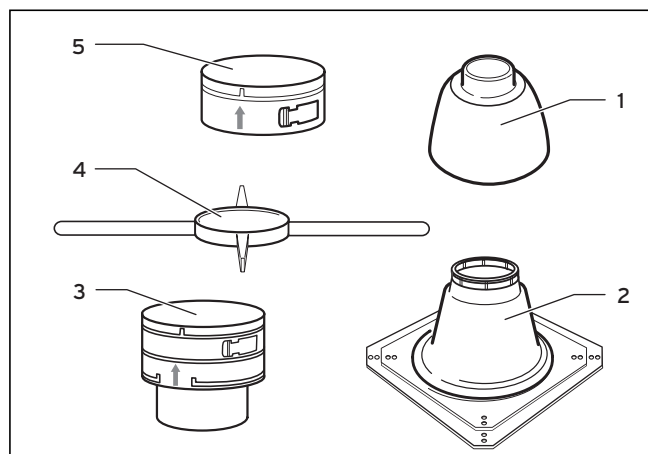


Abb. 5.31 Flexible Abgasleitung, Set 1 Art.-Nr. 303510

Das Set (Art.-Nr. 303510) enthält:

- 1 Schachtaufsatz (Haube)
- 2 Schachtaufsatz (Fuß)
- 3 Einsteckelement
- 4 Montagekreuz
- 5 Anschlussring



Hinweis!

Falls Sie den Schachtaufsatz aus Edelstahl (Art.-Nr. 0020025741) einbauen wollen, verwenden Sie die Art.-Nr. 0020021008.

Vaillant Art.-Nr. 0020021008

Das Set enthält:

- Einsteckelement
- Montagekreuz
- Verbindungsstück mit Muffe

- Montieren Sie die Leitung wie in 5.9.2 beschrieben. Der Anschlussring wird jedoch durch das Verbindungsstück mit Muffe ersetzt.
- Montieren Sie die Schachtabdeckung aus Edelstahl wie in Abschnitt 5.9.4 beschrieben.

5.9.2 Flexible Abgasleitung montieren

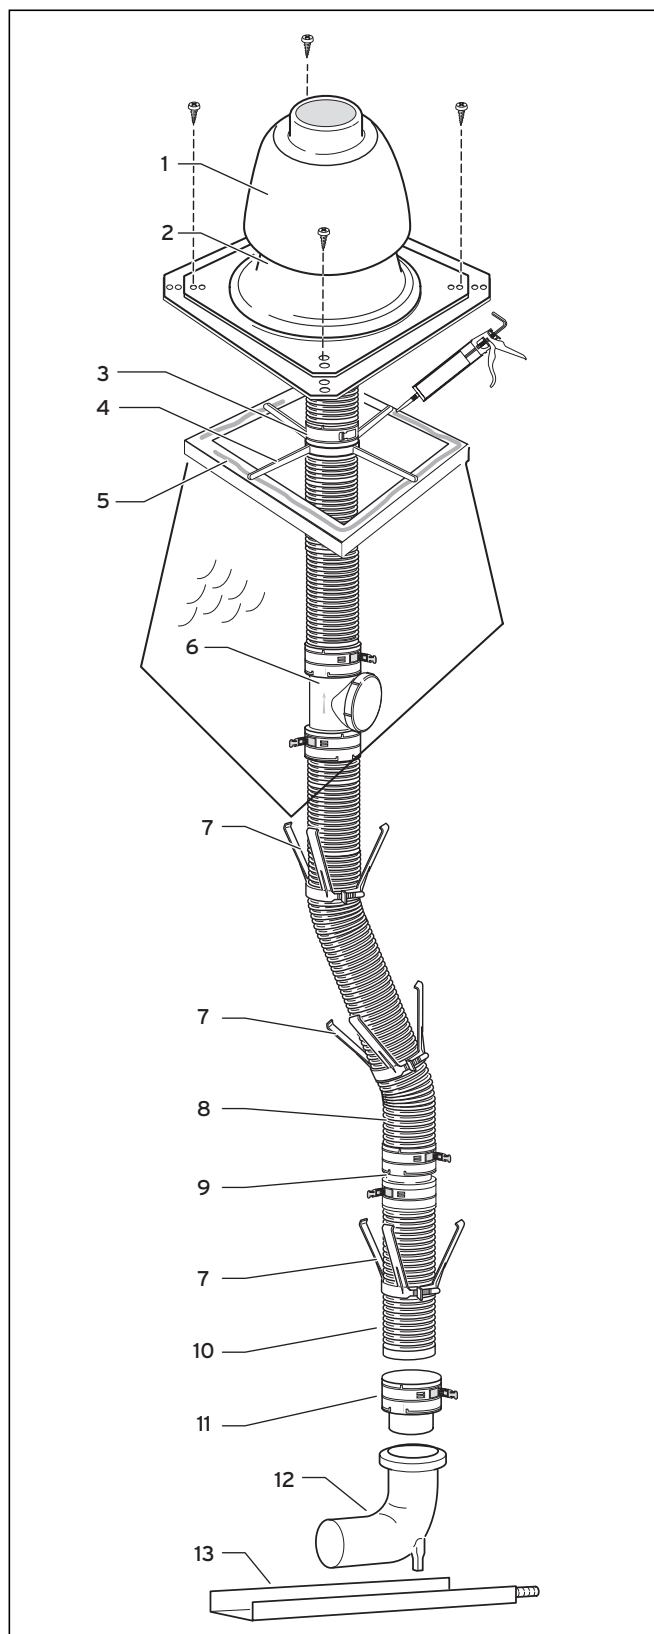


Abb. 5.32 Systemaufbau flexible Abgasleitung

- Legen Sie im Aufstellungsraum den Einbauort der Abgasleitung fest und stemmen Sie einen Durchbruch (Montagemaße siehe Kapitel 3).



Achtung!

Achten Sie darauf, dass das Gefälle der waagerechten Abgasleitung nach innen 3° beträgt (3° entsprechen einem Gefälle von ca. 50 mm pro Meter Rohrlänge), damit die Dichtungen nicht durch stehendes Kondensat beschädigt werden.

- Bohren Sie ein Loch in die hintere Schachtwange und setzen Sie die Auflageschiene (13) ein.
- Bestimmen Sie die Gesamtlänge der flexiblen Abgasleitung von der Schachtmündung (5) bis zum Stützbogen (12).



Hinweis!

Wenn Sie ein Reinigungselement einbauen wollen, bestimmen Sie die Länge der flexiblen Abgasleitung vom Reinigungselement bis zum Stützbogen und von der Schachtmündung bis zum Reinigungselement.

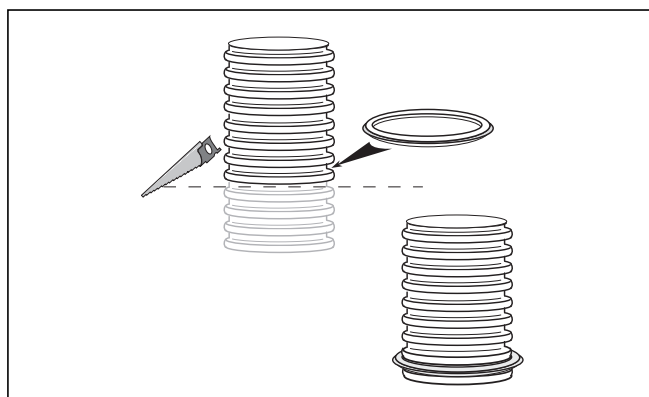


Abb. 5.33 Flexible Abgasleitung kürzen und Dichtung montieren

- Kürzen Sie die Abgasleitung mit einer Säge oder einer Schere in einer Rille auf die erforderliche Länge.



Hinweis!

Legen Sie zunächst die Gesamtlänge nur überschlägig fest. Sicherheitszuschlag bei geradem Schacht: mindestens 50 cm, bei versetztem Schacht: mindestens 70 cm je Versatz. Kürzen Sie die flexible Abgasleitung (siehe Abb. 5.33) erst dann, wenn Sie sie an der Schachtmündung befestigen.

- Montieren Sie bei Bedarf zuerst Verbindungs- und Reinigungselemente (siehe Abb. 5.46 und 5.47).
- Montieren Sie anschließend die Dichtung in der untersten unbeschädigten Rille der Abgasleitung (siehe Abb. 5.33).

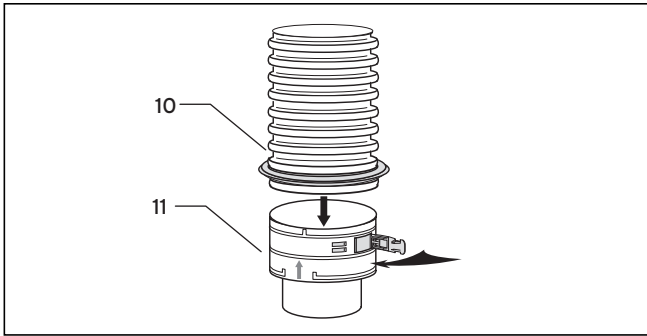


Abb. 5.34 Einsteckelement mit flexibler Abgasleitung

- Schieben Sie das untere Ende der Abgasleitung (10) bis zum Anschlag in das Einsteckelement (11) und befestigen Sie es mit den Klick-Verschlüssen.
- Montieren Sie die Abstandshalter (7, siehe Abb. 5.32) im Abstand von maximal 2 m an der Abgasleitung.

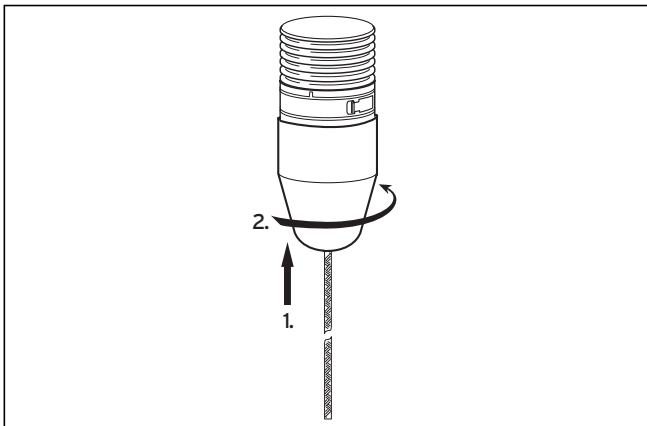


Abb. 5.35 Montagehilfe befestigen

- Befestigen Sie die Montagehilfe am Einsteckelement. Versuchen Sie keinesfalls, die flexible Abgasleitung ohne die Montagehilfe durch den Schacht zu ziehen!



Achtung!
Durch scharfe Kanten im Schacht kann die Abgasleitung beschädigt werden! Führen Sie deshalb die Abgasleitung mit zwei Personen wie folgt durch den Schacht.

- Führen Sie die Abgasleitung von oben in den Schacht ein, das Seil der Montagehilfe voran. Eine Person muss an der Mündung des Schachtes dafür sorgen, dass die Abgasleitung stets mittig geführt wird, um mechanische Beschädigungen zu vermeiden. Die zweite Person nimmt das Seil der Montagehilfe vom Aufstellraum des Gerätes aus entgegen und zieht die Abgasleitung mit der Montagehilfe durch den Schacht.
- Wenn die flexible Abgasleitung ganz in den Schacht eingeführt ist, demontieren Sie die Montagehilfe.

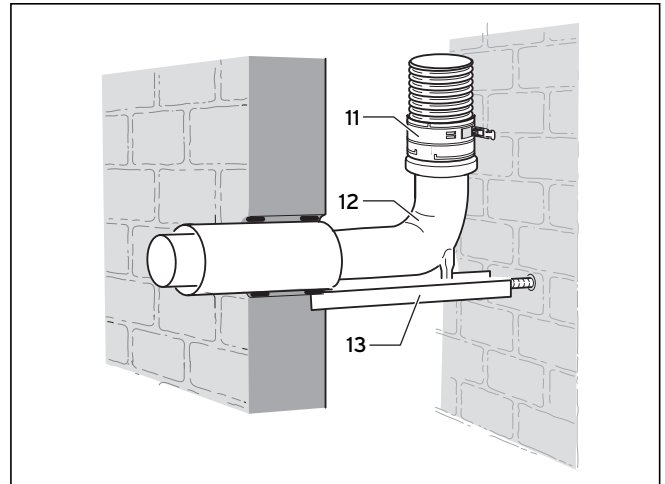


Abb. 5.36 Konzentrischer Anschluss an die flexible Abgasleitung

- Stecken Sie das Einsteckelement (11) am unteren Ende der Abgasleitung in den Stützbogen (12).
- Setzen Sie den Stützbogen auf die Auflageschiene (13).



Hinweis!

Verwenden Sie nur das Anschlussset Vaillant Bestell-Nr. 303 920 mit Abgasrohren aus Kunststoff.

- Montieren Sie den konzentrischen Schachtanschluss, wie im Abschnitt 5.8.7 beschrieben.
- Schieben Sie das Montagekreuz (4) über die Abgasleitung (8) auf die Schachtwange, siehe Abb. 5.32.

5.9.3 Schachtabdeckung aus Kunststoff (PP) montieren

- Schieben Sie den Anschlussring (3) über die Abgasleitung (8) und fixieren Sie ihn mit den Klick-Verschlüssen über dem Montagekreuz (4). Die Abgasleitung hängt im Montagekreuz.
- Dichten Sie den Mündungsrand (5) mit Silikon ab.

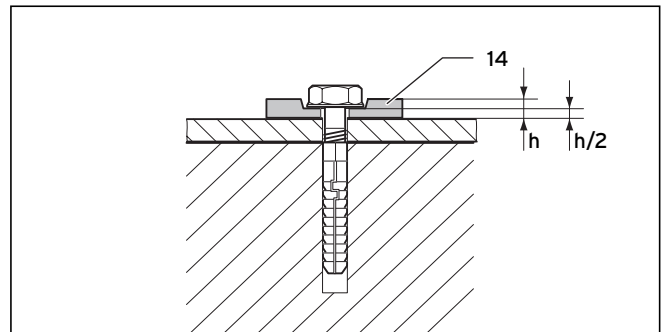


Abb. 5.37 Befestigung mit flexiblen Unterlegscheiben

- Befestigen Sie den Fuß des Schachtaufsatzes (2, Abb. 5.32) mit vier Schrauben auf dem Mündungsrand.



Hinweis!

Verwenden Sie unbedingt die 4 flexiblen Unterlegscheiben (14), um Materialdehnungen ausgleichen zu können. Verpressen Sie die Unterlegscheiben um 50 %, siehe Abb. 5.37.

Hinweis!

Bei Bedarf können Sie den Fuß des Schachtaufsatzes (2) mit einer Säge verkleinern.

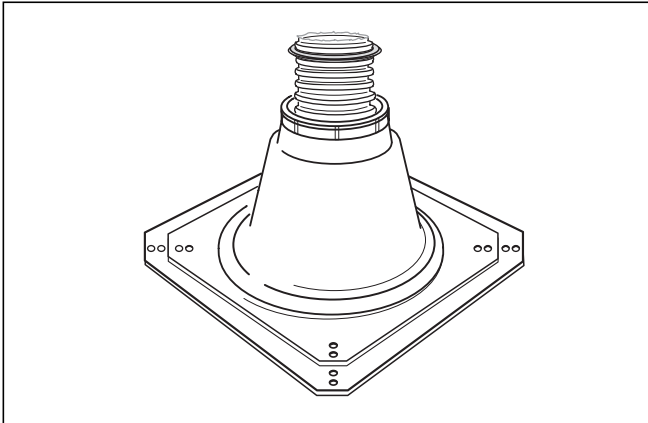


Abb. 5.38 Gekürzte flexible Abgasleitung

- Kürzen Sie jetzt die flexible Abgasleitung mit einer Säge oder einer Schere in einer Rille so, dass vier bis fünf Rillen über den Rand des Fußes hinausragen.
- Montieren Sie die Dichtung in der obersten unbeschädigten Rille der Abgasleitung.

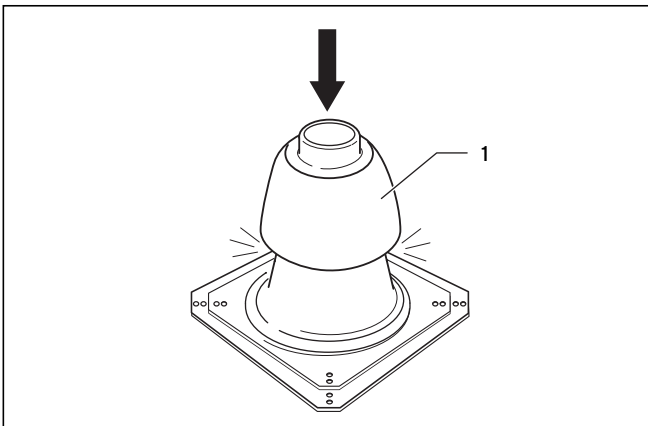


Abb. 5.39 Die Haube muss hörbar einrasten

- Stülpen Sie die Haube des Schachtaufsatzes (1) über das obere Ende der flexiblen Abgasleitung mit Dichtung.



Achtung!

Drücken Sie die Haube auf den Fuß auf, bis sie hörbar einrastet!

5.9.4 Schachtabdeckung aus Edelstahl montieren

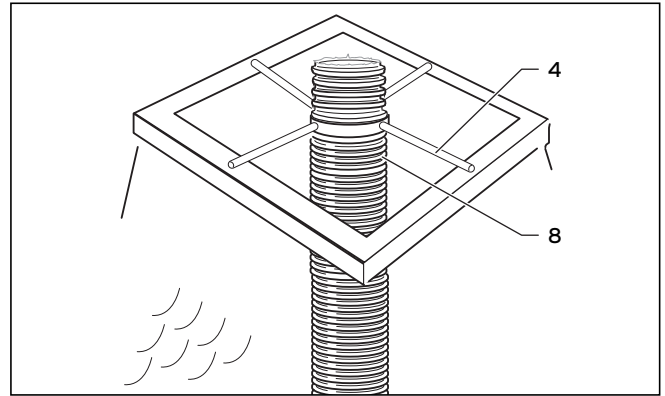


Abb. 5.40 Gekürzte flexible Abgasleitung

- Schieben Sie das Montagekreuz (4) über die Abgasleitung (8) auf die Schachtwange.
- Kürzen Sie jetzt die flexible Abgasleitung mit einer Säge oder einer Schere in einer Rille so, dass vier bis fünf Rillen über das Montagekreuz (4) des Fußes hinausragen.

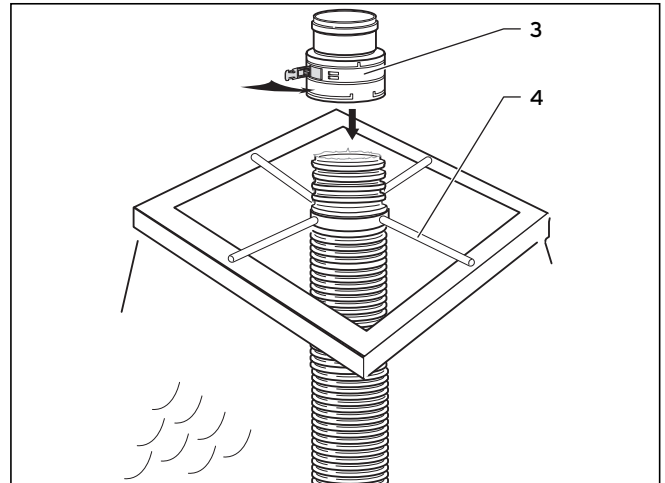


Abb. 5.41 Verbindungsstück montieren

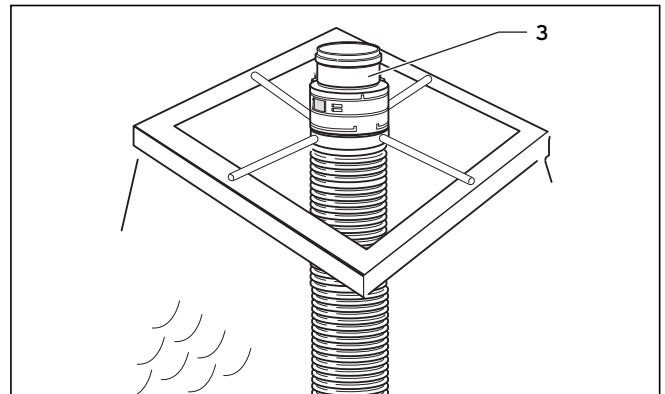


Abb. 5.42 Verbindungsstück mit flexibler Abgasleitung

5 System konzentrisch Ø 60/100

- Montieren Sie die Dichtung in der obersten unbeschädigten Rille der Abgasleitung.
- Schieben Sie das Verbindungsstück mit Muffe (**3**) bis zum Anschlag auf die Abgasleitung und befestigen Sie es mit den Klickverschlüssen. Die Abgasleitung hängt im Montagekreuz.

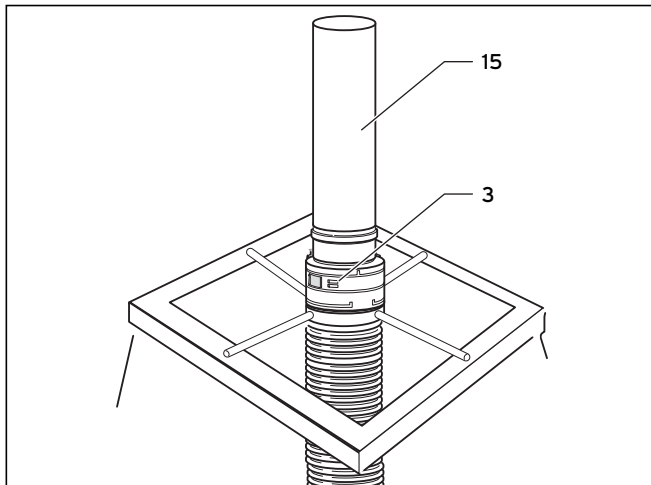


Abb. 5.43 Mündungsrohr montieren

- Kürzen Sie das Edelstahl-Rohr (**15**) gemäß Abb. 5.44.
- Stecken Sie das Edelstahl-Rohr (**15**) in das Verbindungsstück (**3**).



Hinweis!

Das letzte Abgasrohr (**15**) muss aus Edelstahl sein (Art.-Nr. 00 2002 5741).

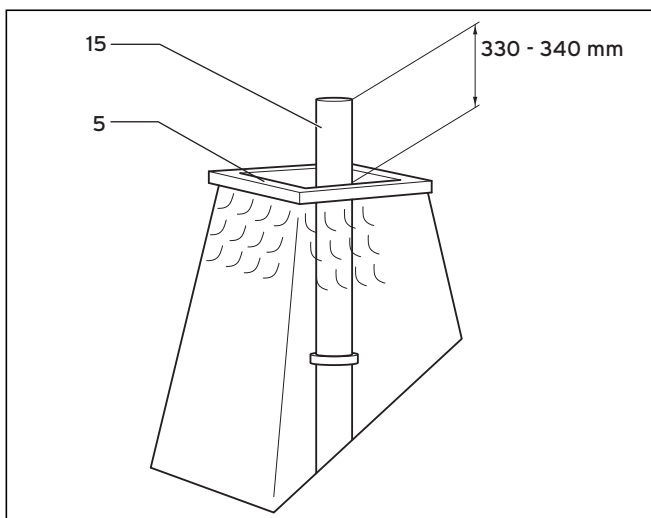


Abb. 5.44 Edelstahl-Rohr kürzen

- Dichten Sie den Mündungsrand (**5**) mit Silikon ab.

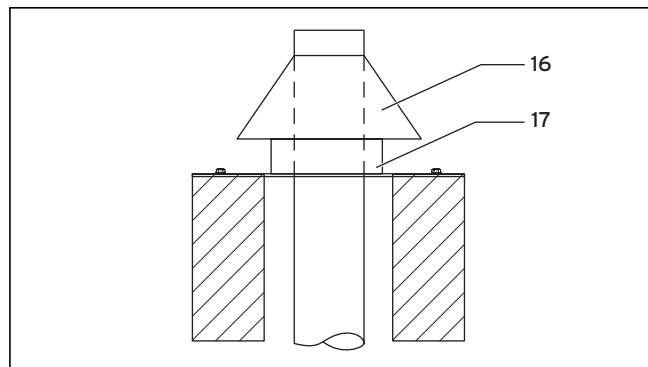


Abb. 5.45 Schachtabdeckung montieren

- Stülpen Sie die Schachtabdeckung (**17**) über das Mündungsrohr und setzen Sie sie auf den Schacht.
- Befestigen Sie die Schachtabdeckung mit 4 Dübeln und Schrauben.
- Montieren Sie die Regenhaube (**16**).



Hinweis!

Bei Bedarf können Sie den Fuß des Schachtaufsatzes mit einer Blechschere verkleinern.

Verbindungs- und Reinigungselemente (Art.-Nr. 303 512 und 303 511) einsetzen

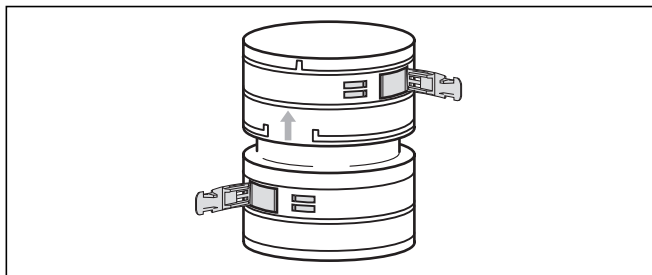


Abb. 5.46 Verbindungselement

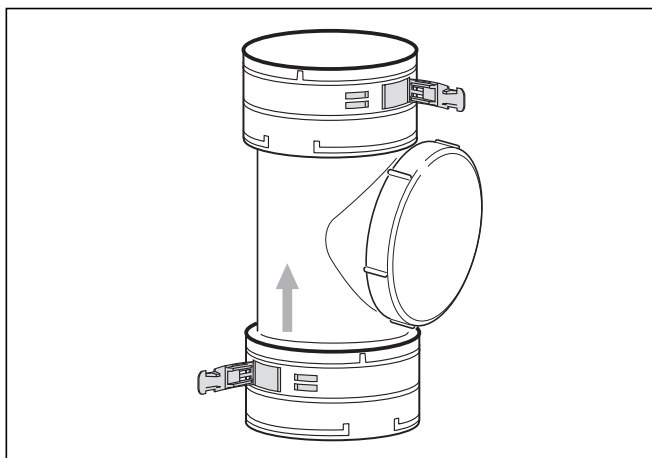


Abb. 5.47 Reinigungselement



Hinweis!

Anstatt die Gesamtlänge der flexiblen Abgasleitung mit einem einzigen Stück zu überwinden, können Sie mehrere Teilstücke einsetzen und diese mit Verbindungselementen (Art.-Nr. 303 512, Abb. 5.46) oder einem Reinigungselement (Art.-Nr. 303 511, Abb. 5.47) verbinden.



Achtung!

Beachten Sie die Einbaurichtung des Reinigungselements und des Verbindungselements (Markierung), damit die Dichtungen nicht durch stehendes Kondensat beschädigt werden!

- Gehen Sie wie bei der Montage des Einsteckelements vor (siehe Abb. 5.34).



Achtung!

Grenzt die Mündung der Abgasleitung für das Gasgerät unmittelbar an eine andere Abgasleitung, beachten Sie die Warnhinweise und Maßnahmen in Abschnitt 5.10.

5.10 Schachtmündungen von Abgasleitungen neben einer anderen Abgasanlage

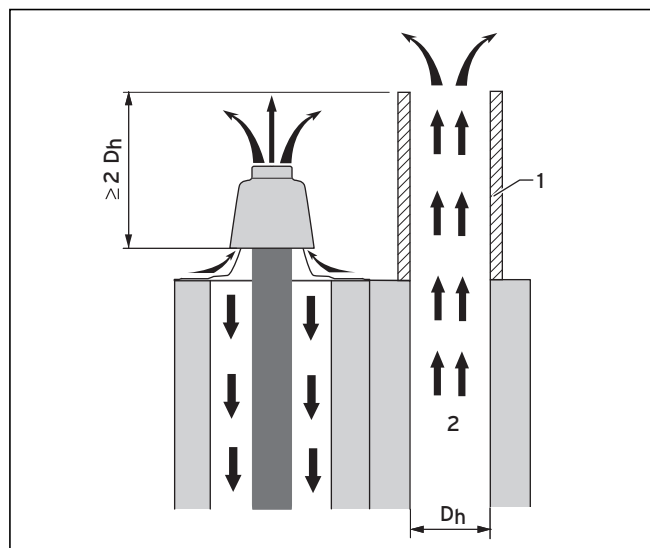


Abb. 5.48 Abgasleitung im Schacht neben einer Abgasanlage, die nicht rußbrandbeständig sein muss

Legende

- 1 Schornsteinaufsatz
- 2 Rauchgas



Achtung!

Die Ansaugung von Abgasen und Schmutzpartikeln in die Luftzuführung des Brennwertgerätes kann zu Beschädigungen und Betriebsstörungen des Gerätes führen. Grenzt die Mündung der Abgasleitung für das raumluftunabhängig betriebene Gerät unmittelbar an eine andere Abgasanlage, müssen Sie die andere Abgasanlage zur Vermeidung der Ansaugung von Abgasen und Schmutzpartikeln durch einen geeigneten Aufsatz erhöhen.

Die Höhe des Aufsatzes richtet sich nach dem Durchmesser der anderen Abgasanlage und muss nach Abb. 5.48 ausgeführt sein.

Aufsätze zur Erhöhung von Abgasanlagen werden von verschiedenen Schornsteinfirmen angeboten. Kann die andere Abgasanlage nicht erhöht werden, müssen Sie das Gerät raumluftabhängig betreiben.



Achtung!

Grenzt die Mündung der Abgasleitung für das Brennwert-Gerät unmittelbar an einen Schornstein (Schornsteine sind rußbrandbeständige, für Festbrennstofffeuerstätten geeignete Abgasleitungen), müssen Sie unbedingt beachten, dass kein Abgas aus dem Schornstein vom Luftschacht angesaugt wird und die Mündung im Falle eines Rußbrandes nicht durch Wärmeeinwirkung beschädigt wird. Das kann durch eine der folgenden 3 Mündungsausführungen erreicht werden.

Mündungsausführung 1

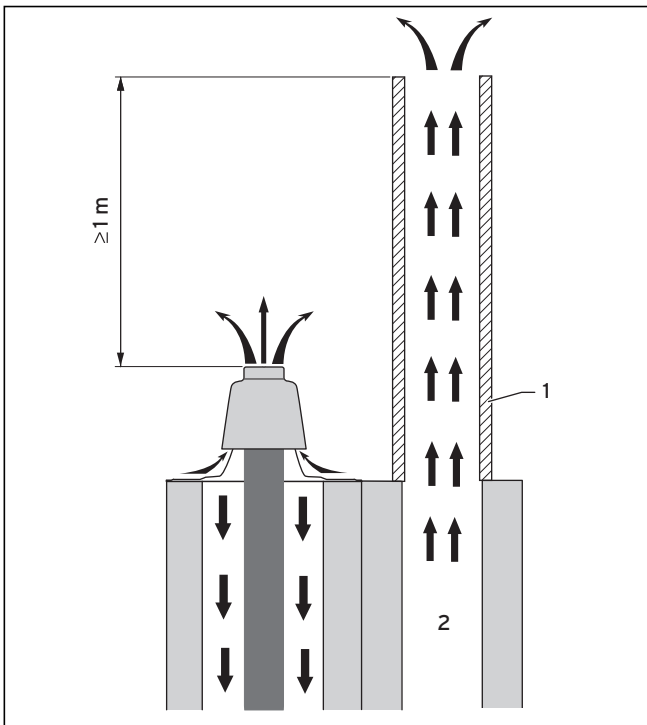


Abb. 5.49 Höhe des Schornsteins über Abgasleitung aus PP - raumluftunabhängig

Legende

- 1 Schornsteinaufsatz
- 2 Rauchgas

Der Schornstein wird durch eine rußbrandbeständige Verlängerung erhöht, sodass dieser die Abgasleitung aus PP um mindestens 1 m überragt.

Mündungsausführung 2

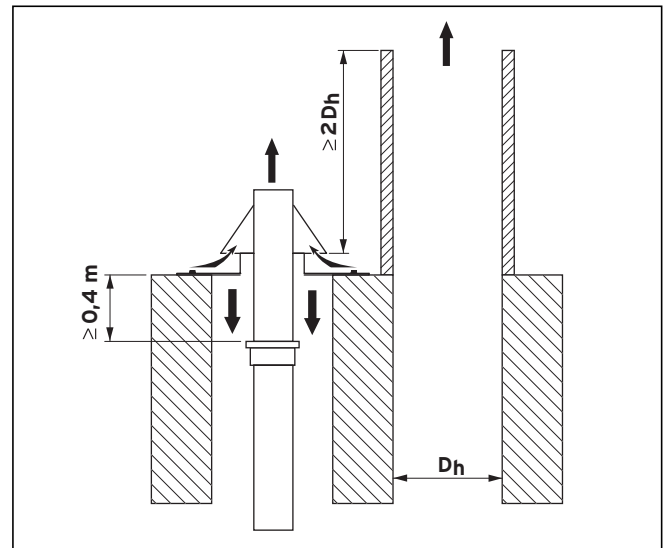


Abb. 5.50 Höhe des Schornsteins über Abgasleitung aus PP mit Mündung aus Edelstahl - raumluftunabhängig

Die Mündung der Abgasleitung wird bis 0,4 m unterhalb der Schachtmündung aus nicht brennbaren Teilen erstellt und der Schornstein wird gemäß Abb. 5.50 erhöht

Mündungsausführung 3

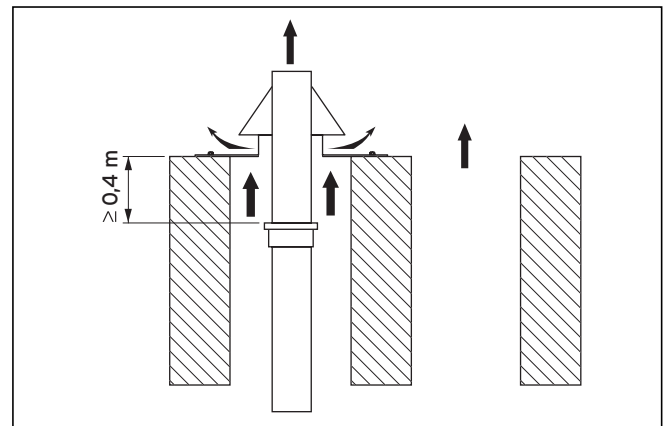


Abb. 5.51 Höhe des Schornsteins über Abgasleitung aus PP mit Mündung aus Edelstahl - raumluftabhängig

Die Mündung der Abgasleitung wird bis 0,4 m unterhalb der Schachtmündung aus nicht brennbaren Teilen erstellt und das Gerät wird raumluftabhängig betrieben.

5.11 Schachtaufsatz Edelstahl montieren

Art.-Nr. 0020021007

 **Hinweis!**
Das letzte Abgasrohr (1) muss aus Edelstahl sein (Art.-Nr. 0020025741).

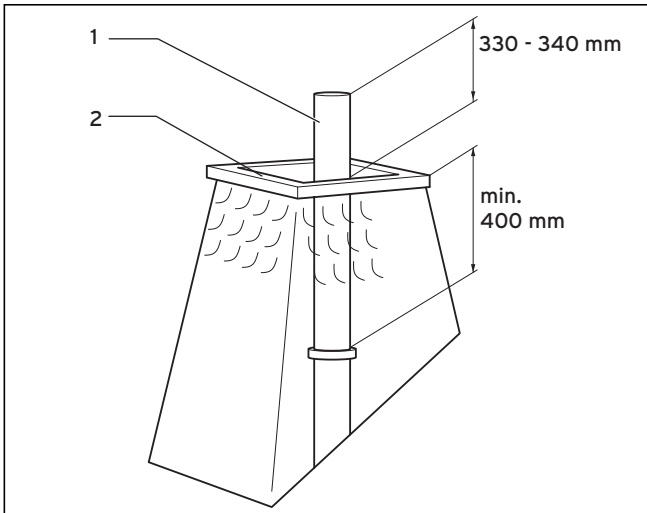


Abb. 5.52 Edelstahl-Rohr kürzen

- Kürzen Sie das Edelstahl-Rohr (1) gemäß Abb. 5.52.
- Setzen Sie das Edelstahl-Rohr ein.
- Dichten Sie den Mündungsrand (2) mit Silikon ab.

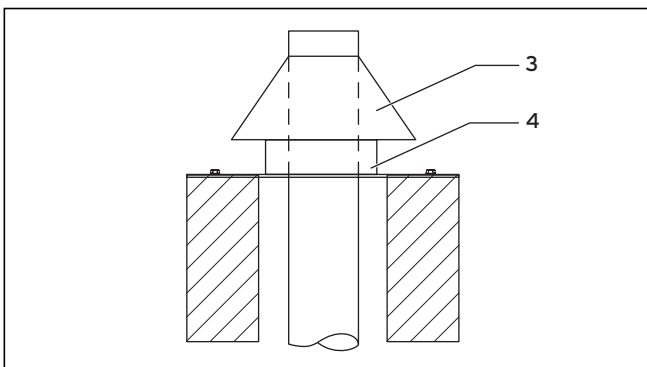


Abb. 5.53 Schachtabdeckung montieren

- Stülpen Sie die Schachtabdeckung (4) über das Mündungsrohr und setzen Sie sie auf den Schacht.
- Befestigen Sie die Schachtabdeckung mit 4 Dübeln und Schrauben.
- Montieren Sie die Regenhaube (3).

 **Achtung!**
Setzen Sie die Regenhaube nicht unmittelbar auf die Führungslaschen, da sich die Abgasleitung durch Abkühlung verkürzen kann. Lassen Sie ca. 2 cm Bewegungsfreiraum nach unten.

 **Achtung!**
Durch Wärmedehnung der PP-Abgasleitung kann sich die Haube zeitweise um bis zu 20 cm anheben! Stellen Sie sicher, dass der notwendige Freiraum über der Haube zur Verfügung steht.

 **Hinweis!**
Bei Bedarf können Sie den Fuß des Schachtaufsatzes mit einer Bleischere verkleinern.

5.12 Montage von Verlängerungen und Bögen

5.12.1 Verlängerungen montieren

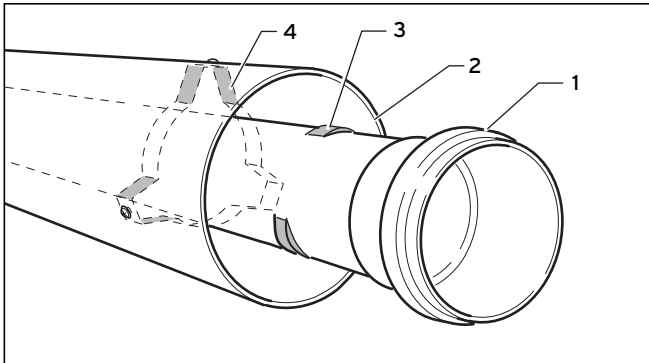


Abb. 5.54 Abgasrohr lösen



Hinweis!

Sie können für das getrennte Einkürzen von Luft- und Abgasrohren die vormontierten Verlängerungen ohne Werkzeug demontieren.

- Drehen Sie das Abgasrohr (1) in eine Position, die das Durchschieben der am Kunststoffrohr vorhandenen Absätze (3) durch den Abstandshalter (4) ermöglicht.
- Arretieren Sie das Abgasrohr nach dem Kürzen wieder im Luftrohr (2).

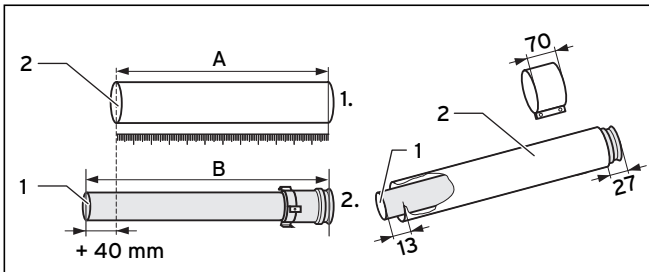


Abb. 5.55 Rohre kürzen

- Kürzen Sie die Rohre mit Säge, Blechschere etc.
- Messen Sie zuerst das erforderliche Luftrohrstück* (L_{Luft}) aus, und errechnen Sie dann jeweils die zugehörige Abgasrohrlänge (L_{Abgas}) wie folgt:

$$L_{\text{Abgas}} = L_{\text{Luft}} + 40 \text{ mm}$$

$$L_{\text{Abgas}} = \text{Länge des Abgasrohres (B)}$$

$$L_{\text{Luft}} = \text{Länge des Luftrohres (A)}$$

* Mindestlänge der Luftrohrverlängerung: 80 mm.



Achtung!

Verlängerungen müssen Sie mit Rohrschellen an der Decke oder an der Wand befestigen, damit es zu keiner Trennung der Abgasleitung kommen kann. Verwenden Sie pro Verlängerung immer 1 Schelle.

Achtung!

Die Dichtungen sind empfindlich gegen Fette auf Mineralölbasis. Die Dichtungen dürfen deshalb nicht gefettet werden. Verwenden Sie bei Bedarf ausschließlich Wasser zur Montageerleichterung. Die Nichteinhaltung dieser Hinweise kann zu Undichtigkeiten und damit zu Abgasaustritt führen.

Achtung!

Entgraten und fassen Sie die Rohre an, bevor sie montiert werden, damit die Dichtungen nicht beschädigt werden, und beseitigen Sie die Späne.

Achtung!

Bauen Sie keine verbeulten oder in einer anderen Form beschädigten Rohre ein (Undichtheit).


Achtung!

Achten Sie beim Einbau der Rohre unbedingt auf den richtigen Sitz der Dichtungen (keine beschädigten Dichtungen einbauen).

Achtung!

Zur Zentrierung des Abgasrohres im Luftrohr muss das Abgasrohr mittels der Arretiervorrichtung im Luftrohr fixiert sein.

5.12.2 87°-Bögen montieren

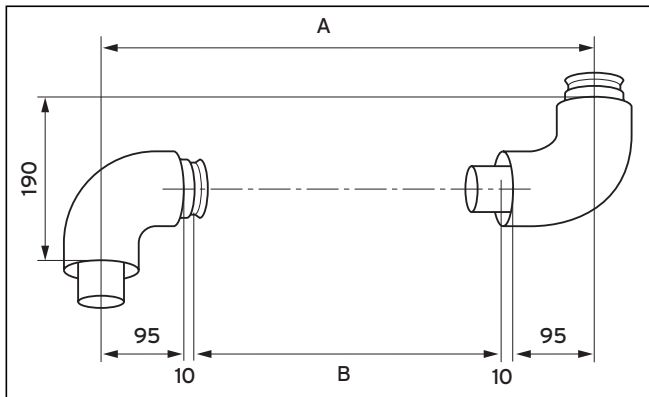

Legende

- A Versatz
B Länge des Luftrohres

Beispiel:

Sie messen den Versatz mit 400 mm aus. Mit diesem Wert ermitteln Sie aus der unten stehenden Tabelle die Länge des Luftrohres (= 190 mm).

Daraus ergibt sich eine zugehörige Abgasrohrlänge von $190 + 40 = 230$ mm


Abb. 5.56 Montage 87°-Bögen

Versatz [in mm]	Länge des Luftrohres [in mm]	Versatz [in mm]	Länge des Luftrohres [in mm]	Versatz [in mm]	Länge des Luftrohres [in mm]
> 190 bis < 210 mm	0	470	260	690	480
		475	265	695	485
		480	270	700	490
> 215 bis < 265 mm	nicht möglich	485	275	705	495
		490	280	710	500
		495	285	715	505
> 270 bis < 290 mm	80	500	290	720	510
		505	295	725	515
		510	300	730	520
295	85	515	305	735	525
300	90	520	310	740	530
305	95	525	315	745	535
310	100	530	320	750	540
315	105	535	325	755	545
320	110	540	330	760	550
325	115	545	335	765	555
330	120	550	340	770	560
335	125	555	345	775	565
340	130	560	350	780	570
345	135	565	355	785	575
350	140	570	360	790	580
355	145	575	365	795	585
360	150	580	370	800	590
365	155	585	375		
370	160	590	380		
375	165	595	385		
380	170	600	390		
385	175	605	395		
390	180	610	400		
395	185	615	405		
400	190	620	410		
405	195	625	415		
410	200	630	420		
415	205	635	425		
420	210	640	430		
425	215	645	435		
430	220	650	440		
435	225	655	445		
440	230	660	450		
445	235	665	455		
450	240	670	460		
455	245	675	465		
460	250	680	470		
465	255	685	475		

Tab. 5.4 Versatzmaße bei 87°-Bögen

5 System konzentrisch Ø 60/100

5.12.3 45°-Bögen montieren

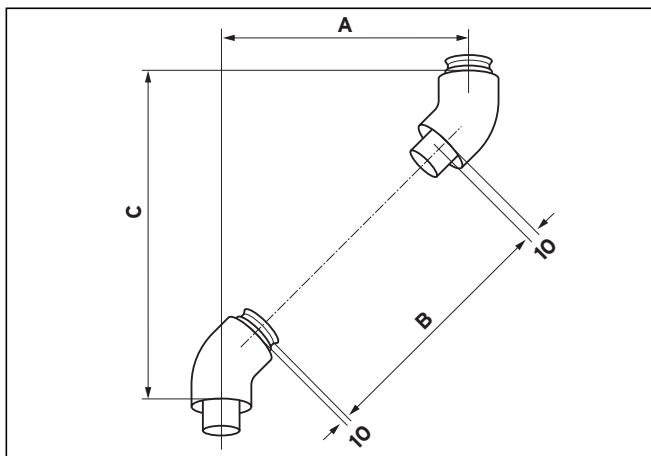

Legende

- A Versatz
- B Länge des Luftrohres
- C Höhe

Beispiel:

Sie messen den Versatz mit 300 mm aus. Mit diesem Wert ermitteln Sie aus der unten stehenden Tabelle die Länge des Luftrohres (= 284 mm) und bestimmen die Höhe (= 420 mm).

Abb. 5.57 Montage 45°-Bögen

Versatz [in mm]	Länge des Luftrohres [in mm]	Höhe [in mm]	Versatz [in mm]	Länge des Luftrohres [in mm]	Höhe [in mm]	Versatz [in mm]	Länge des Luftrohres [in mm]	Höhe [in mm]
90	0	210	325	320	445	525	602	645
95	0	215	330	327	450	530	610	650
100	0	220	335	334	455	535	617	655
> 105 bis < 155 mm	nicht möglich		340	341	460	540	624	660
			345	348	465	545	631	665
			350	355	470	550	638	670
			355	362	475	555	645	675
160	86	280	360	369	480	560	652	680
165	93	285	365	376	485	565	659	685
170	100	290	370	383	490	570	666	690
175	107	295	375	390	495	575	673	695
180	115	300	380	397	500	580	680	700
185	122	305	385	404	505	585	687	705
190	129	310	390	412	510	590	694	710
195	136	315	395	419	515	595	701	715
200	143	320	400	426	520	600	709	720
205	150	325	405	433	525	605	716	725
210	157	330	410	440	530	610	723	730
215	164	335	415	447	535	615	730	735
220	171	340	420	454	540	620	737	740
225	178	345	425	461	545	625	744	745
230	185	350	430	468	550	630	751	750
235	192	355	435	475	555	635	758	755
240	199	360	440	482	560	640	765	760
245	206	365	445	489	565	645	772	765
250	214	370	450	496	570	650	779	770
255	221	375	455	503	575	655	786	775
260	228	380	460	511	580	660	793	780
265	235	385	465	519	585	665	800	785
270	242	390	470	525	590	670	808	790
275	249	395	475	532	595	675	815	795
280	256	400	480	539	600	680	822	800
285	263	405	485	546	605			
290	270	410	490	553	610			
295	277	415	495	560	615			
300	284	420	500	567	620			
305	291	425	505	574	625			
310	298	430	510	581	630			
315	306	435	515	588	635			
320	313	440	520	595	640			

Tab. 5.5 Versatzmaße bei 45°-Bögen

5.12.4 Bogen mit Reinigungsöffnung montieren

Beachten Sie die Einbaulage des Bogens mit Reinigungsöffnung gemäß folgender Darstellungen.

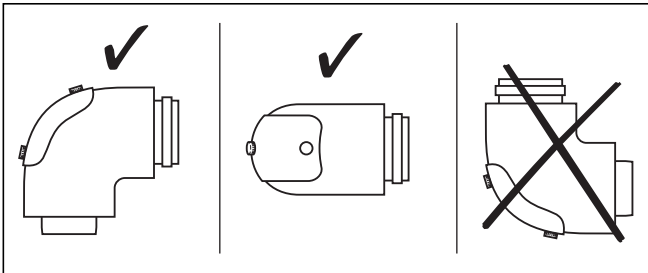


Abb. 5.58 Einbaulage Bogen



Achtung!
Eine falsche Einbaulage führt zu Kondensat-
austritt am Reinigungsdeckel und kann zu
Korrosionsschäden führen.

5.13 Schellen für Luftrohre montieren

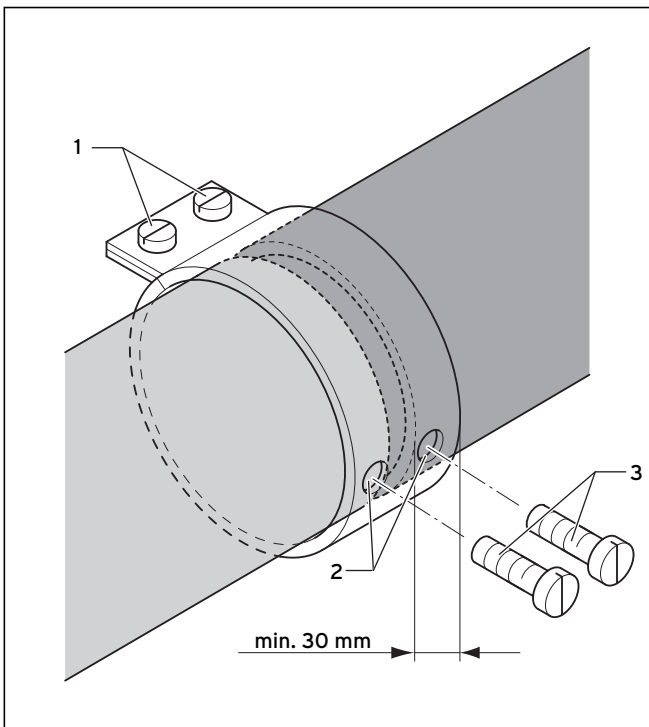


Abb. 5.59 Montage der Schelle für Luftrohre

- Schieben Sie die Schelle über die Trennstelle der Luft-
rohre und ziehen Sie die Schrauben (1) an.



Achtung!
Beachten Sie, dass die Schelle mindestens
30 mm das Luftrohr überdeckt und der Abstand
der Luftrohre nicht mehr als 5 mm beträgt.

- Bohren Sie durch die Löcher der Schelle (2) ein 3-mm-
Loch in das Luftrohr und setzen Sie die Sicherungs-
schrauben (3) ein.



Achtung!
Achten Sie darauf, dass das Abgasrohr beim
Bohren nicht beschädigt wird.

5.14 Teleskopverlängerungen fixieren

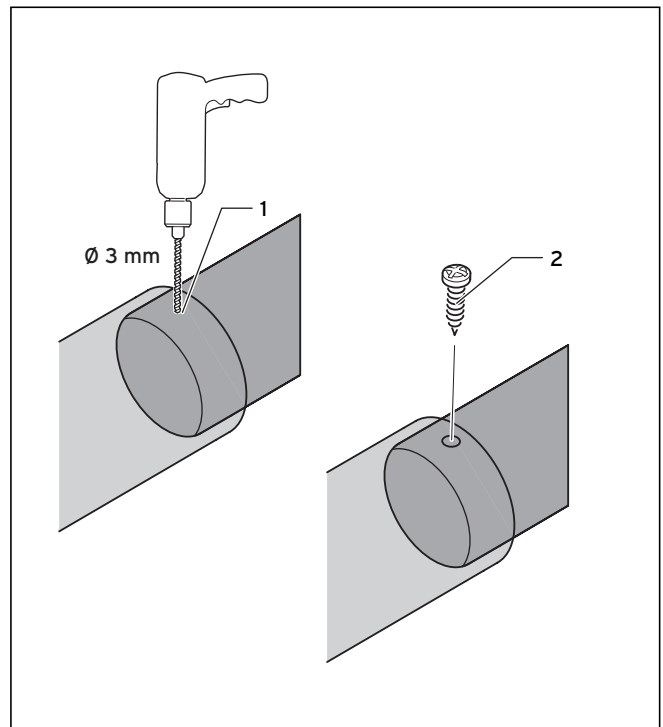


Abb. 5.60 Teleskopverlängerungen fixieren

- Bohren Sie ein 3-mm-Loch (1) in die übereinander ge-
schobenen Luftrohre und verschrauben Sie die Luft-
rohre mit der Schraube (2).



Achtung!
Achten Sie darauf, dass das Abgasrohr beim
Bohren nicht beschädigt wird.

6 System konzentrisch Ø 80/125

6.1 Produktprogramm



303 200 = Senkrechte Dachdurchführung
(schwarz, RAL 9005)

303 201 = Senkrechte Dachdurchführung
(rot, RAL 8023)



303 209 = Waagerechte Wand-/Dachdurchführung



303 208 = Anschluss an Luft-Abgas-Systeme
= Anschluss an Abgasleitung für Unterdruck



00 2004 2907 = Anschluss an Abgasleitung,
Verlegung an der Außenwand

Inhalt:
1x 00 2004 2748
1x 00 2004 2749





303 250 = Konz. Anschluss an Abgasleitung;
Verlegung im Schacht

303 220 = Konz. Anschluss an konz. Abgasleitung
80/125 im Schacht




Elemente	Art.-Nr.	303 200 303 201	303 209	303 208	00 2004 2907	303 250 303 220
Geräteanschlussstück 	303 926	X	X	X	X	X
Verlängerungen (PP), konzentrisch 0,5 m - Ø 80/125 	303 202	X	X	X	X	X
Verlängerungen (PP), konzentrisch 1,0 m - Ø 80/125 	303 203	X	X	X	X	X
Verlängerungen (PP), konzentrisch 2,0 m - Ø 80/125 	303 205	X	X		X	X
Bögen (PP), konzentrisch (2 Stück) 45° - Ø 80/125 	303 211	X	X	X	X	X
Bogen (PP), konzentrisch 87° - Ø 80/125 	303 210	X	X	X	X	X
Rohrschellen (5 Stück), Ø 125 	303 616	X	X	X		X
Reinigungsöffnung (PP) Ø 80/125, 0,25 m 	303 218	X	X	X	X	X
Trennvorrichtung (PP) Ø 80/125 	303 215	X	X	X		X
Revisions-T-Stück - 87° (PP) - Ø 80/125 	303 217	X	X	X	X	X
Dachpfanne, Schrägdach 	009076 (schwarz) 300850 (rot)	X X			X	
Flachdachkragen 	009 056	X				
Adapter für System Klöber 	009 058 (schwarz) 009 080 (rot)	X X				

Tab. 6.1 Produktprogramm (Fortsetzung nächste Seite)



Elemente	Art.-Nr.	303 200 303 201	303 209	303 208	0020042907	303 250 303 220
						
Überdachverlängerung (ohne Abb.)	303 002 (schwarz) 303 003 (rot)	X				
Schachtaufsatz Edelstahl DN 80 	0020021007					X
Endrohr Edelstahl DN 80, 1,0 m 	0020025741					X
Außenwandhalter (50 bis 90 mm) Edelstahl 	0020042751				X	
Verlängerung für Außenwandhalter (90 bis 280 mm) Edelstahl 	0020042752				X	
Verlängerung 0,5 m für Außenwandverlegung konzentrisch 80/125, Edelstahl 	0020042753				X	
Verlängerung 1,0 m für Außenwandverlegung konzentrisch 80/125, Edelstahl 	0020042754				X	
Verlängerung 0,5 m für Außenwandverlegung konzentrisch 80/125, Edelstahl, kürzbar 	0020042755				X	
Bogen 87° für Außenwandverlegung konzentrisch 80/125, Edelstahl 	0020042756				X	
Bogen 45° (2 Stück) für Außenwandverlegung konzentrisch 80/125, Edelstahl 	0020042757				X	
Bogen 30° (2 Stück) für Außenwandverlegung konzentrisch 80/125, Edelstahl 	0020042758				X	
Revisionsstück 0,25 m konzentrisch 80/125, Edelstahl 	0020042759				X	
Regenkragen für Dachdurchtritt, Edelstahl 	0020042760				X	
Eisfanggitter für senkrechte Dachdurchführung 	303096	X			X	
Eisfanggitter für waagerechte Dachdurchführung 	300 865	X				

Tab. 6.1 Produktprogramm (Fortsetzung)

6 System konzentrisch Ø 80/125






Elemente		Art.-Nr.	303 250 
Verlängerungen, Abgasleitung (PP) - 0,5 m - Ø 80		303 252	X
Verlängerungen, Abgasleitung (PP) - 1,0 m - Ø 80		303 253	X
Verlängerungen, Abgasleitung (PP) - 2,0 m - Ø 80		303 255	X
Verlängerungen, Abgasleitung (PP) - 0,25 m - Ø 80 mit Reinigungsöffnung		303 256	X
Bogen, Abgasleitung (PP) - 15° - Ø 80		303 257	X
Bogen, Abgasleitung (PP) - 30° - Ø 80		303 258	X
Bogen, Abgasleitung (PP) - 45° - Ø 80		303 259	X
Abstandshalter - Ø 80 (7 Stück)		009 494	X
Set 1: Grundelemente für die flexible Abgasleitung (PP) DN 80		303 510	X
Set 2: Reinigungselement (PP) DN 80 (T-Stück) für die flexible Abgasleitung		303 511	X
Set 3: Verbindungsstück (PP) DN 80, 0,13 m für die flexible Abgasleitung		303 512	X
Set 4: Montagehilfe für die flexible Abgasleitung DN 80		303 513	X
Set 5: 15 m flexible Abgasleitung (PP) DN 80 und 7 Abstandshalter		303 514	X
Abstandshalter für die flexible Abgasleitung DN 80 (7 Stück)		0020042771	X

Tab. 6.2 Produktprogramm DN 80




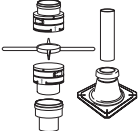

Elemente	Art.-Nr.	303 250 
Kit 1: Grundelemente für die flexible Abgasleitung (PP) DN 100 	303 516	X
Kit 2: Reinigungselement (PP) DN 100 (T-Stück) für die flexible Abgasleitung 	303 517	X
Kit 3: Verbindungsstück (PP) DN 100, 0,13 m für die flexible Abgasleitung 	303 518	X
Kit 4: Montagehilfe für die flexible Abgasleitung DN 100 	303 519	X
Kit 5: 15 m flexible Abgasleitung (PP) DN 100 und 7 Abstandshalter 	303 520	X
Kit 6: 7,5 m flexible Abgasleitung (PP) DN 100 und 4 Abstandshalter	00 2000 4961	X
Schachtaufsatz (PP) 	303 963	X
Abstandshalter für die flexible Abgasleitung DN 100 (7 Stück) 	00 2005 2281	X
Set 6: Grundelemente für den metallenen Schachtaufsatz 	00 2002 1008	X
Basisset: Elemente für die getrennte Luftzuführung Ø 80/125 	00 2002 1006	X

Tab. 6.3 Produktprogramm DN 100






Beschreibung der Elemente

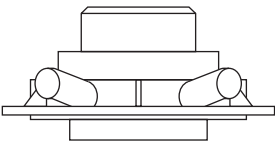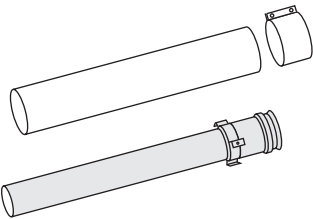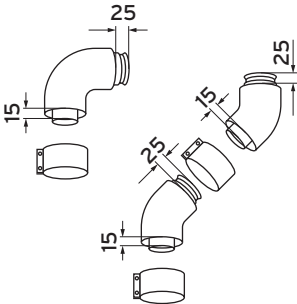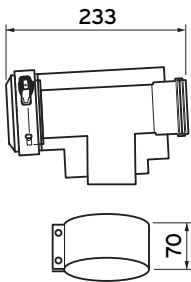Elemente	Beschreibung
	Geräteanschlussstück Art.-Nr. 303 926
	Verlängerungen (PP), konzentrisch 0,5 m: Art.-Nr. 303 202 1,0 m: Art.-Nr. 303 203 2,0 m: Art.-Nr. 303 205
	Bogen, Abgasleitung (PP) 87° Art.-Nr. 303 210 45° (2 Stück) Art.-Nr. 303 211
	Rohrschellen Ø 125 (5 Stück) Art.-Nr. 303 616 Hinweis! Zur Abstützung der Rohr- führungen. Pro Verlängerung eine Schelle verwenden
	Revisions-T-Stück (PP) 87° Art.-Nr. 303 217 Achtung! Beachten Sie unbedingt die Einbaulage wie im Kapitel 6.14.7 dargestellt. Andere Einbautagen führen zur Zerstörung der Dichtungen durch stehendes Kondens- wasser.






Tab. 6.4 Elemente 80/125

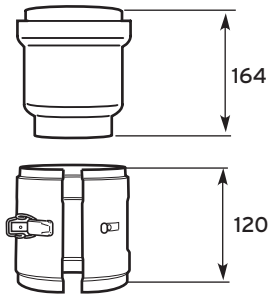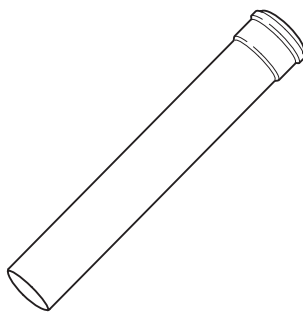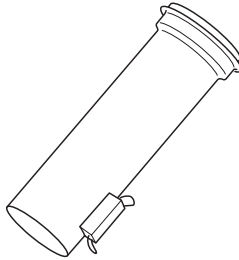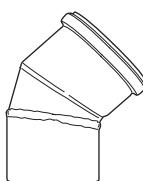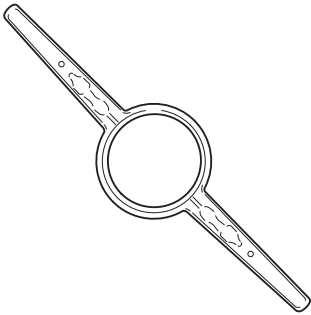Elemente	Beschreibung
	Trennvorrichtung (PP) Art.-Nr. 303 215
	Verlängerungen, Abgaslei- tung Ø 80 (PP) 0,5 m: Art.-Nr. 303 252 1,0 m: Art.-Nr. 303 253 2,0 m: Art.-Nr. 303 255
	Verlängerungen, Abgasleitung Ø 80 (PP) 0,25 m, mit Reinigungsöffnung Art.-Nr. 303 256
	Bogen, Abgasleitung (PP) Ø 80 15°: Art.-Nr. 303 257 30°: Art.-Nr. 303 258 45°: Art.-Nr. 303 259
	Abstandshalter Ø 80 (7 Stück) Art.-Nr. 009 494

Tab. 6.4 Elemente 80/125 (Fortsetzung)

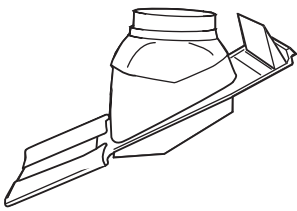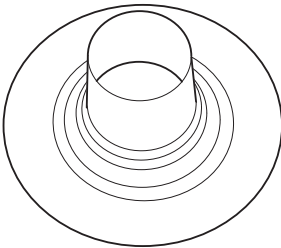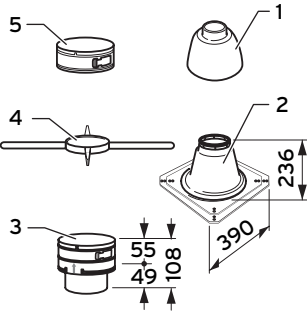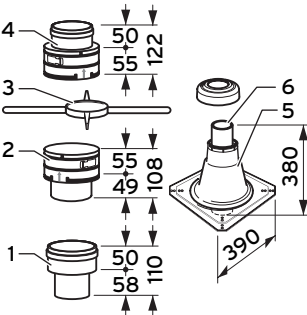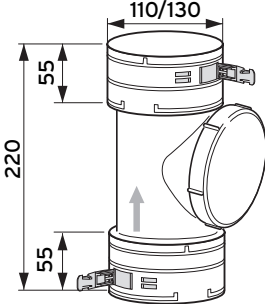Elemente	Beschreibung
	Dachpfanne, Schrägdach Art.-Nr. 009 076 (schwarz) Art.-Nr. 300 850 (rot)
	Flachdachkragen Art.-Nr. 009 056
	Grundelemente für die flexible Abgasleitung (PP) DN 80 Art.-Nr. 303 510 1 Schachtaufsatz (Haube) 2 Schachtaufsatz (Fuß) 3 Einsteckelement 4 Montagekreuz 5 Anschlussring
	Grundelemente für die flexible Abgasleitung (PP) DN 100 Art.-Nr. 303 516 1 Übergangsstück 80 - 100 2 Einsteckelement 3 Montagekreuz 4 Verbindungsstück mit Muffe 5 Schachtaufsatz (Fuß) 6 Mündungsrohr
	Kit 2: Reinigungselement (PP) DN 80 (T-Stück) für die flexible Abgasleitung Art.-Nr. 303 511 Kit 2: Reinigungselement (PP) DN 100 (T-Stück) für die flexible Abgasleitung Art.-Nr. 303 517

Tab. 6.4 Elemente 80/125 (Fortsetzung)

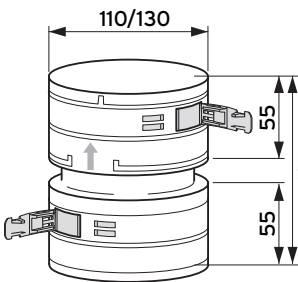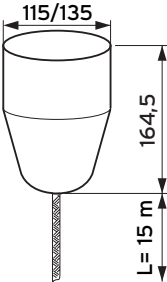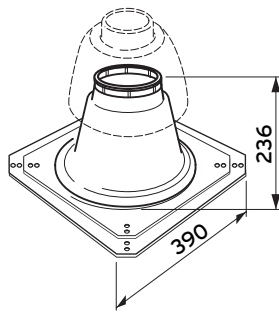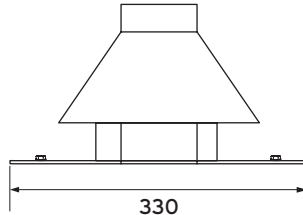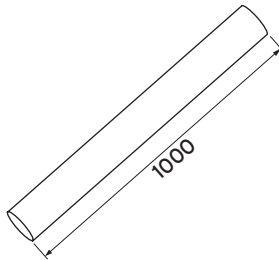Elemente	Beschreibung
	Kit 3: Verbindungsstück (PP) DN 80, 0,13 m für die flexible Abgasleitung Art.-Nr. 303 512 Kit 3: Verbindungsstück (PP) DN 100, 0,13 m für die flexible Abgasleitung Art.-Nr. 303 518
	Kit 4: Montagehilfe für die flexible Abgasleitung DN 80 Art.-Nr. 303 513 Kit 4: Montagehilfe für die flexible Abgasleitung DN 100 Art.-Nr. 303 519
	Schachtaufsatz (PP) Art.-Nr. 303 963
	Schachtaufsatz Edelstahl DN 80 Art.-Nr. 0020021007 zusätzlich erforderlich: Endrohr 1 m Edelstahl DN 80 Art.-Nr. 0020025741
	Endrohr Edelstahl DN 80 Art.-Nr. 0020025741

Tab. 6.4 Elemente 80/125 (Fortsetzung)






6 System konzentrisch Ø 80/125

Elemente	Beschreibung
	Außenwandhalter (50 bis 90 mm) Edelstahl Art.-Nr. 0020042751
	Verlängerung für Außenwandhalter (90 bis 280 mm) Edelstahl Art.-Nr. 0020042752
	Verlängerung 0,5 m für Außenwandverlegung konzentrisch 80/125 Edelstahl Art.-Nr. 0020042753
	Verlängerung 1,0 m für Außenwandverlegung konzentrisch 80/125 Edelstahl Art.-Nr. 0020042754
	Verlängerung 0,5 m für Außenwandverlegung konzentrisch 80/125 Edelstahl, kürzbar Art.-Nr. 0020042755






Tab. 3.2 Elemente (Fortsetzung)

Elemente	Beschreibung
	Bogen 87° für Außenwandverlegung konzentrisch 80/125 Edelstahl Art.-Nr. 0020042756
	Bogen 45° (2 Stück) für Außenwandverlegung konzentrisch 80/125 Edelstahl Art.-Nr. 0020042757
	Bogen 30° (2 Stück) für Außenwandverlegung konzentrisch 80/125 Edelstahl Art.-Nr. 0020042758
	Revisionsstück 0,25 m konzentrisch 80/125 Edelstahl Art.-Nr. 0020042759
	Regenkragen für Dachdurchtritt, Edelstahl Art.-Nr. 0020042760

Tab. 3.2 Elemente (Fortsetzung)

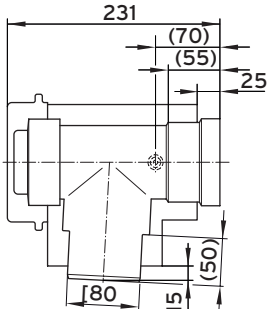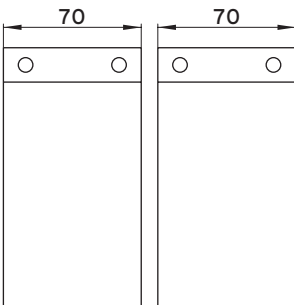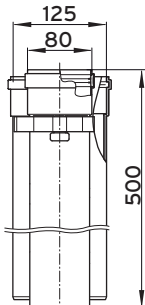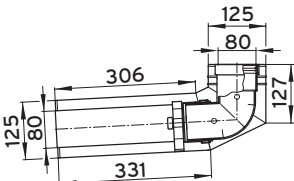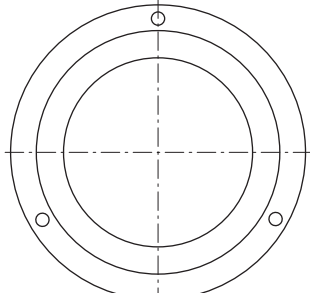Elemente Art.-Nr. 0020042907	Beschreibung
	Revisions-T-Stück 80/125
	2 x Luftschelle 70 mm
	Verlängerung 80/125 0,5 m
	Wanddurchführungsbogen 80/125 87°, Edelstahl
	Innenrosette 125 mm

Tab. 3.2 Elemente (Fortsetzung)

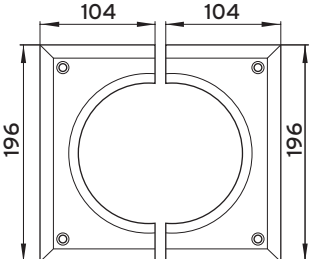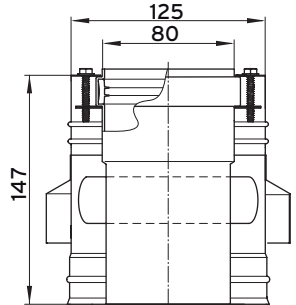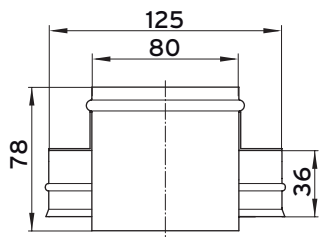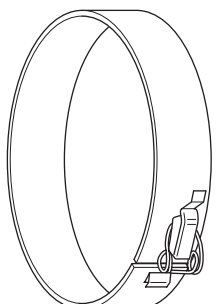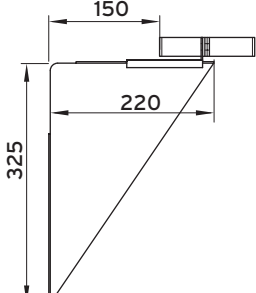Elemente Art.-Nr. 0020042907	Beschreibung
	Außenrosette 80/125 geteilt, Edelstahl
	Luftansaugstück, Edelstahl
	Mündungsstück, Edelstahl
	2 x Luftschelle Edelstahl
	Außenwandkonsole 50 bis 300 mm verstellbar, Edelstahl

Tab. 3.2 Elemente (Fortsetzung)

6.2 Maximal zulässige Rohrlängen

Elemente	Art.-Nr.		ecoCOMPACT/2 und auroCOMPACT/2		
			VSC 126/2-C 140 VSC S 126/2-C 180	VSC 196/2-C 150 VSC S 196/2-C 200	VSC 246/2-C 210
senkrechte Dachdurchführung	303 200 303 201	max. konzentrische Rohrlänge	11,0 m plus 3 Bögen 87°	23,0 m plus 3 Bögen 87°	28,0 m plus 3 Bögen 87°
			Davon jeweils maximal 5,0 m im Kaltbereich. Bei Anordnung zusätzlicher Umlenkungen in der Abgasanlage reduziert sich die maximale Rohrlänge wie folgt: - je 87°-Umlenkung um 2,5 m - je 45°-Umlenkung um 1,0 m - je Revisions-T-Stück um 2,5 m.		
waagerechte Wand-/Dachdurchführung	303 209	max. konzentrische Rohrlänge	11,0 m plus 3 Bögen 87°	23,0 m plus 3 Bögen 87°	28,0 m plus 3 Bögen 87°
			Davon jeweils maximal 5 m im Kaltbereich. Bei Anordnung zusätzlicher Umlenkungen in der Abgasanlage reduziert sich die maximale Rohrlänge wie folgt: - je 87°-Umlenkung um 2,5 m - je 45°-Umlenkung um 1,0 m - je Revisions-T-Stück um 2,5 m.		
Anschluss an Luft-Abgas-System	303 208	max. konzentrische Rohrlänge	1,4 m plus 3 Bögen 87° Zulassungen der Schornsteinhersteller beachten! Schornstein gemäß Herstellerangaben dimensionieren!		
Konzentrischer Anschluss an Abgasleitung für Unterdruck	303 208	max. konzentrische Rohrlänge (im waagerechten Teil)	3,0 m plus 3 Bögen 87°		
Konzentrischer Anschluss an Abgasleitung DN 80 (starr) im Schacht bei einem Schachtquerschnitt von mind. - rund: 140 mm - eckig: 120 mm x 120 mm DN 80 (flexibel) im Schacht bei einem Schachtquerschnitt von mind. - rund: 160 mm - eckig: 140 mm x 140 mm DN 100 (flexibel) im Schacht bei einem Schachtquerschnitt von mind. - rund: 180 mm - eckig: 160 mm x 160 mm raumluftabhängig	303 250	max. Gesamtröhlänge (konzentrischer Teil und Abgasleitung DN 80 oder DN 100 im Schacht)	33,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbogen Davon jeweils maximal 30,0 m senkrecht im Schacht und 5 m im Kaltbereich.		

Tab. 6.5 Maximale Rohrlängen in Verbindung mit ecoCOMPACT/2 und auroCOMPACT/2 (Fortsetzung nächste Seite)

Elemente	Art.-Nr.		ecoCOMPACT/2 und auroCOMPACT/2		
			VSC 126/2-C 140 VSC S 126/2-C 180	VSC 196/2-C 150 VSC S 196/2-C 200	VSC 246/2-C 210
Konzentrischer Anschluss an Abgasleitung DN 80 (starr) im Schacht Schachtquerschnitt von mind. - rund: 140 mm - eckig: 120 x 120 mm DN 80 (flexibel) im Schacht bei einem Schachtquerschnitt von mind. - rund: 160 mm - eckig: 140 mm x 140 mm raumluftunabhängig in Verbindung mit getrennter Luftzuführung	303 250	max. Gesamtröhlänge (konzentrischer Teil und Abgasleitung DN 80 im Schacht)	30,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbogen Davon jeweils maximal 5,0 m im Kaltbereich. Bei Anordnung zusätzlicher Umlenkungen in der Abgasanlage reduziert sich die maximale Röhlänge wie folgt: - je 87°-Umlenkung um 2,5 m - je 45°-Umlenkung um 1,0 m - je Revisions-T-Stück um 2,5 m.		
Getrennte Luftzuführung	00 2002 1006	max. Röhlänge Zuluftleitung	8,0 m plus 1 Bogen 87° Bei Anordnung zusätzlicher Umlenkungen in der Zuluftleitung reduziert sich die maximale Röhlänge wie folgt: - je 87°-Umlenkung um 2,5 m - je 45°-Umlenkung um 1,0 m - je Revisions-T-Stück um 2,5 m.		
Konzentrischer Anschluss an Abgasleitung DN 80 (starr oder flexibel) im Schacht bei einem Schachtquerschnitt von mind.: - rund: 130 mm - eckig: 120 x 120 mm raumluftunabhängig	303 250	max. Gesamtröhlänge (konzentrischer Teil und Abgasleitung DN 80 im Schacht)	11,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbogen	23,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbogen	28,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbogen
			Davon jeweils maximal 5,0 m im Kaltbereich. Bei Anordnung zusätzlicher Umlenkungen in der Abgasanlage reduziert sich die maximale Röhlänge wie folgt: - je 87°-Umlenkung um 2,5 m - je 45°-Umlenkung um 1,0 m - je Revisions-T-Stück um 2,5 m		
Konzentrischer Anschluss an Abgasleitung DN 80 (nur starr) im Schacht bei einem Schachtquerschnitt von mind.: - rund: 113 mm - eckig: 100 x 100 mm raumluftunabhängig	303 250	max. Gesamtröhlänge (gilt nicht für flexible Abgasleitung Art.-Nr. 303514)	11,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbogen	14,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbogen	17,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbogen
			Davon jeweils maximal 5,0 m im Kaltbereich. Bei Anordnung zusätzlicher Umlenkungen in der Abgasanlage reduziert sich die maximale Röhlänge wie folgt: - je 87°-Umlenkung um 2,5 m - je 45°-Umlenkung um 1,0 m - je Revisions-T-Stück um 2,5 m.		

**Tab. 6.5 Maximale Röhlängen in Verbindung mit
ecoCOMPACT/2 und auroCOMPACT/2 (Fortsetzung)**

6 System konzentrisch Ø 80/125

Elemente	Art.-Nr.		ecoCOMPACT/2 und auroCOMPACT/2		
			VSC 126/2-C 140 VSC S 126/2-C 180	VSC 196/2-C 150 VSC S 196/2-C 200	VSC 246/2-C 210
Konzentrischer Anschluss an Abgasleitung DN 80 (starr oder flexibel) im Schacht bei einem Schachtquerschnitt von - rund: 120 mm - eckig: 110 x 110 mm raumluftunabhängig	303 250	max. Gesamtrohrlänge (konzentrischer Teil und Abgasleitung DN 80 im Schacht)	11,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbogen	21,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbogen	26,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbogen
Davon jeweils maximal 5,0 m im Kaltbereich. Bei Anordnung zusätzlicher Umlenkungen in der Abgasanlage reduziert sich die maximale Rohrlänge wie folgt: - je 87°-Umlenkung um 2,5 m - je 45°-Umlenkung um 1,0 m - je Revisions-T-Stück um 2,5 m.					
Konzentrischer Anschluss an Abgasleitung DN 80 (starr oder flexibel) im Schacht bei einem Schachtquerschnitt von - rund: 150 mm - eckig: 130 x 130 mm raumluftunabhängig	303 250	max. konzentrische Rohrlänge max. Rohrlänge DN 80 im Schacht	2,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbogen 9,0 m	2,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbogen 13,0 m	2,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbogen 9,0 m
Davon jeweils maximal 5,0 m im Kaltbereich. Bei Anordnung zusätzlicher Umlenkungen in der Abgasanlage reduziert sich die maximale Rohrlänge wie folgt: - je 87°-Umlenkung um 2,5 m - je 45°-Umlenkung um 1,0 m - je Revisions-T-Stück um 2,5 m.					
Konzentrischer Anschluss an Abgasleitung DN 80 (starr oder flexibel) im Schacht bei einem Schachtquerschnitt von - rund: 180 mm - eckig: 140 x 140 mm raumluftunabhängig	303 250	max. konzentrische Rohrlänge max. Rohrlänge DN 80 im Schacht	2,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbogen 9,0 m	2,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbogen 13,0 m	2,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbogen 9,0 m
Davon jeweils maximal 5,0 m im Kaltbereich. Bei Anordnung zusätzlicher Umlenkungen in der Abgasanlage reduziert sich die maximale Rohrlänge wie folgt: - je 87°-Umlenkung um 2,5 m - je 45°-Umlenkung um 1,0 m - je Revisions-T-Stück um 2,5 m.					
Konzentrischer Anschluss an Abgasleitung DN 100 (flexibel) im Schacht bei einem Schachtquerschnitt von - rund: 170 mm - eckig: 160 x 160 mm raumluftunabhängig	303 250	max. konzentrische Rohrlänge max. Rohrlänge DN 100 im Schacht	2,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbogen 9,0 m	2,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbogen 13,0 m	2,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbogen 9,0 m
Davon jeweils maximal 5,0 m im Kaltbereich. Bei Anordnung zusätzlicher Umlenkungen in der Abgasanlage reduziert sich die maximale Rohrlänge wie folgt: - je 87°-Umlenkung um 2,5 m - je 45°-Umlenkung um 1,0 m - je Revisions-T-Stück um 2,5 m.					
Anschluss an Abgasleitung an der Außenwand	0020042907 Inhalt: 1x 0020042748 1x 0020042749	max. Gesamtrohrlänge	10,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbogen	13,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbogen	20,0 m plus 3 Bögen 87° und Stützbogen
Konzentrischer Anschluss an konzentrische Abgasleitung DN 80/125 im Schacht raumluftunabhängig	303 220	max. Gesamtrohrlänge	11,0 m plus 3 Bögen 87°	23,0 m plus 3 Bögen 87°	28,0 m plus 3 Bögen 87°
Davon jeweils maximal 5,0 m im Kaltbereich. Bei Anordnung zusätzlicher Umlenkungen in der Abgasanlage reduziert sich die maximale Rohrlänge wie folgt: - je 87°-Umlenkung um 2,5 m - je 45°-Umlenkung um 1,0 m - je Revisions-T-Stück um 2,5 m.					

**Tab. 6.5 Maximale Rohrlängen in Verbindung mit
ecoCOMPACT/2 und auroCOMPACT/2 (Fortsetzung)**



Hinweis!

Bauen Sie bei Schächten mit einem Durchmesser zwischen 113 mm und 120 mm bzw. mit einer Seitenlänge zwischen 100 mm und 110 mm keine Abstandshalter ein!

6.3 Trennvorrichtung montieren

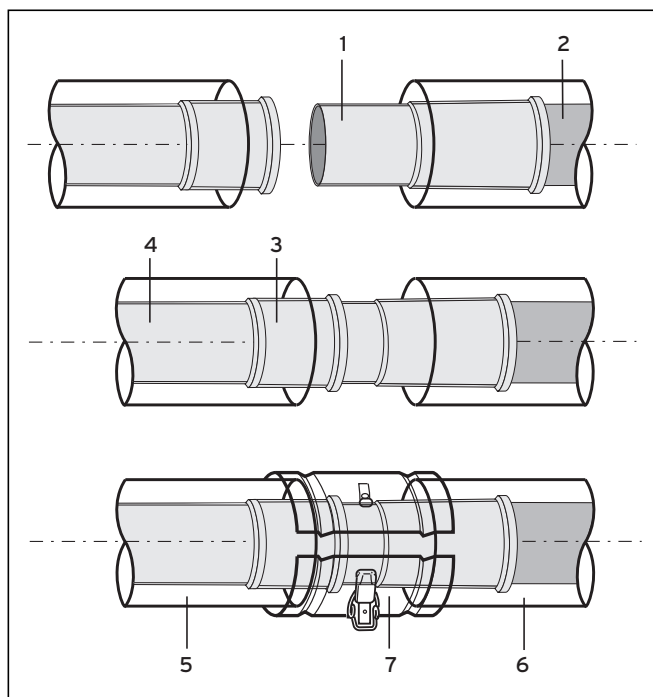


Abb. 6.1 Montage der Trennvorrichtung



Hinweis!

Die Trennvorrichtung dient der einfachen Montage und der einfachen Trennung der Luft-/Abgasführung vom Gerät.

- Schieben Sie die Trennvorrichtung (1) bis zum Anschlag auf das Abgasrohr (2).
- Ziehen Sie die Trennvorrichtung (1) so weit vom Abgasrohr (2) zurück, dass das Steckende der Trennvorrichtung in der Muffe (3) des Abgasrohres (4) sitzt.
- Verbinden Sie die Luftrohre (5 und 6) mit der Luftschelle (7).

6.4 Montage der senkrechten Dachdurchführung

6.4.1 Lieferumfang

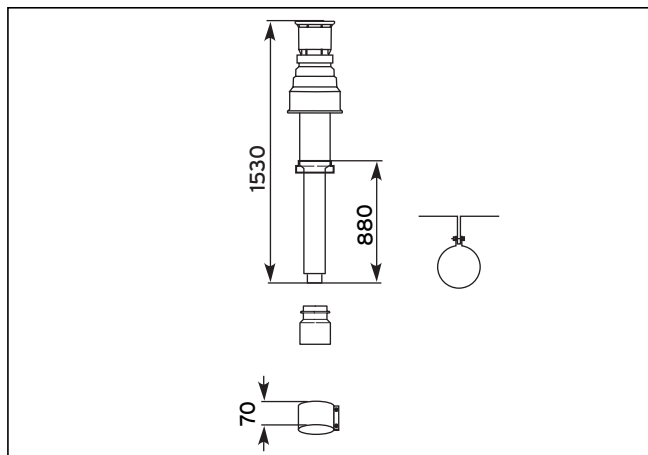


Abb. 6.2 Lieferumfang Art.-Nr. 303 200 (schwarz) und Art.-Nr. 303 201 (rot)

Das Set (Art.-Nr. 303 200, schwarz; Art.-Nr. 303 201, rot) enthält:

- Senkrechte Dachdurchführung
- Adapter (Luft) für Ø 110/125
- 70-mm-Schelle
- Befestigungsschelle



Achtung!

Verwenden Sie bei der Installation des VC 656 die Überdachverlängerung zur Erhöhung der Abgasmündung, um die gesetzlich vorgeschriebene Mindesthöhe über Dach einzuhalten. Die Montageanleitung der Überdachverlängerung liegt den Artikeln 303 002 (schwarz) und 303 003 (rot) bei.

6.4.2 Montage durch Schrägdächer



Hinweis!

Beachten Sie die Montagemaße, siehe Kapitel 3.

Hinweis!

Beachten Sie die maximalen Rohrlängen, siehe Abschnitt 6.2.

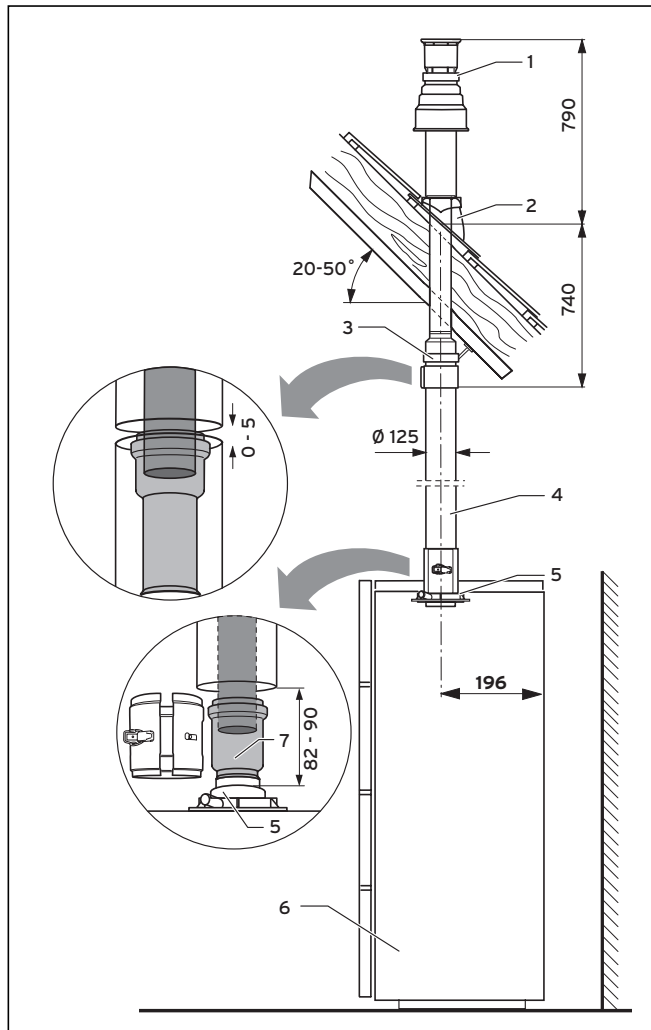


Abb. 6.3 Montage des Gerätes und der Dachdurchführung bei Schrägdächern

- Legen Sie den Einbauort der Dachdurchführung fest.
- Setzen Sie die Dachpfanne (2) ein.
- Stecken Sie die Dachdurchführung (1) von oben durch die Dachpfanne, bis sie dicht aufsitzt.
- Richten Sie die Dachdurchführung senkrecht aus und befestigen Sie sie mit dem mitgelieferten Bügel (3) an der Dachkonstruktion.
- Installieren Sie das Gerät (6) (siehe Installationsanleitung des Gerätes).
- Wechseln Sie gegebenenfalls das Geräteanschlussstück (5) wie in Abschnitt 4.1 beschrieben.
- Stecken Sie die Trennvorrichtung (7) mit der Muffe bis zum Anschlag auf die Verlängerung (4).

- Verbinden Sie die Dachdurchführung (1) mit der Verlängerung (4).
- Verbinden Sie die Trennvorrichtung (7) mit dem Geräteanschlussstück. Sie dient zur einfachen Trennung von Luft-/Abgasführung und Gerät.
- Montieren Sie die Luftschelle der Trennvorrichtung.
- Verbinden Sie alle übrigen Trennstellen mit den Schellen für Luftrohre, wie in Abschnitt 6.15 beschrieben.



Hinweis!

Die Montage von Verlängerungen und Bögen wird in Abschnitt 6.14 beschrieben.



Achtung!

Verlängerungen müssen Sie mit Rohrschellen an der Decke oder an der Wand befestigen, damit es zu keiner Trennung der Abgasleitung kommen kann. Verwenden Sie pro Verlängerung immer 1 Schelle.

6.4.3 Montage durch Flachdächer

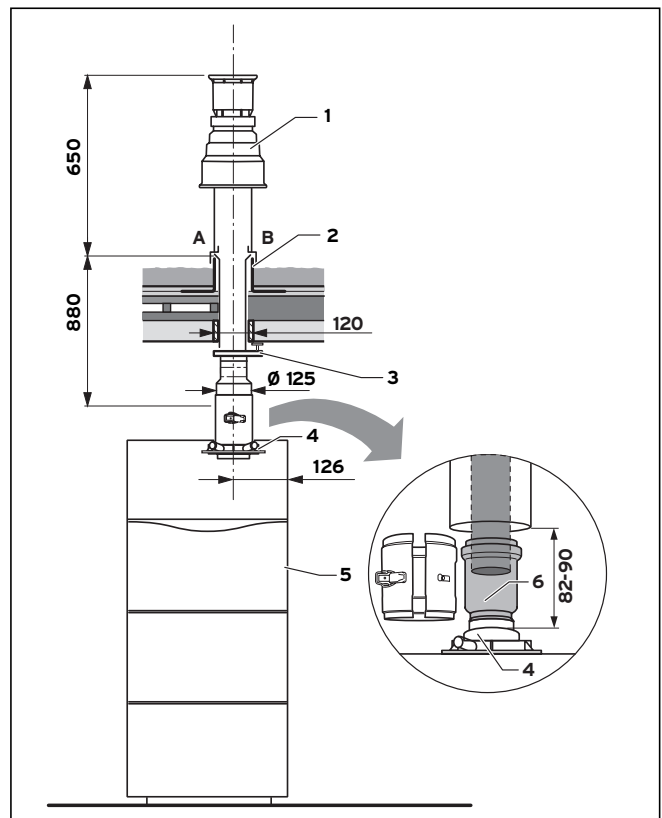


Abb. 6.4 Montage des Gerätes und der Dachdurchführung bei Flachdächern

Legende

- A Kaltdach
- B Warmdach

- Legen Sie den Einbauort der Dachdurchführung fest.
- Setzen Sie den Flachdachkragen (2) ein.
- Kleben Sie den Flachdachkragen dicht ein.


Achtung!

Beachten Sie die Festlegungen in den Richtlinien zur Planung und Ausführung von Dächern und Abdichtungen.

- Stecken Sie die Dachdurchführung (1) von oben durch den Flachdachkragen, bis sie dicht aufsitzt.
- Richten Sie die Dachdurchführung senkrecht aus und befestigen Sie sie mit dem mitgelieferten Bügel (3) an der Dachkonstruktion.
- Installieren Sie das Gerät (5, siehe Installationsanleitung des Gerätes).
- Stecken Sie die Trennvorrichtung (6) mit der Muffe bis zum Anschlag auf die Dachdurchführung. Die Trennvorrichtung dient zur einfachen Trennung von Luft-/Abgasführung und Gerät.
- Wechseln Sie gegebenenfalls das Geräteanschlussstück (4) wie in Abschnitt 4.1 beschrieben.
- Verbinden Sie die Trennvorrichtung (6) mit dem Geräteanschlussstück.
- Montieren Sie die Luftschele der Trennvorrichtung.
- Verbinden Sie alle Trennstellen mit den Schellen für Luftrohre, wie in Abschnitt 6.15 beschrieben.


Hinweis!

Die Montage von Verlängerungen und Bögen wird in Abschnitt 6.14 beschrieben.


Achtung!

Verlängerungen müssen Sie mit Rohrschellen an der Decke oder an der Wand befestigen, damit es zu keiner Trennung der Abgasleitung kommen kann. Verwenden Sie pro Verlängerung immer 1 Schelle.

6.5 Montage der waagerechten Wand-/Dachdurchführung


Hinweis!

Beachten Sie die Montagemaße, siehe Kapitel 3.

Hinweis!

Beachten Sie die maximalen Rohrlängen, siehe Abschnitt 6.2.

6.5.1 Lieferumfang

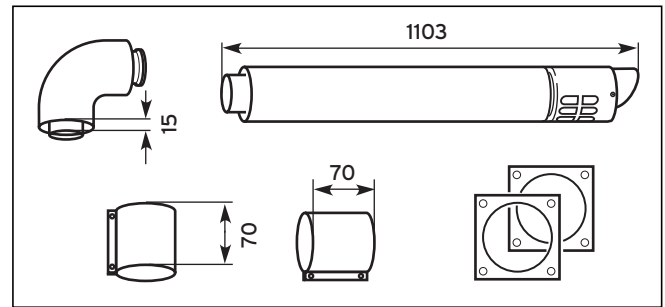


Abb. 6.5 Lieferumfang Art.-Nr. 303 209

Vaillant Art.-Nr. 303 209

Das Set enthält:

- Waagerechte Wand-/Dachdurchführung
- 87°-Bogen
- 2 x 70-mm-Schelle
- 2 x Mauerrosette Ø 125


Hinweis!

Elemente der Luft-/Abgasführung siehe Abschnitt 6.1.

6.5.2 Wanddurchführung montieren

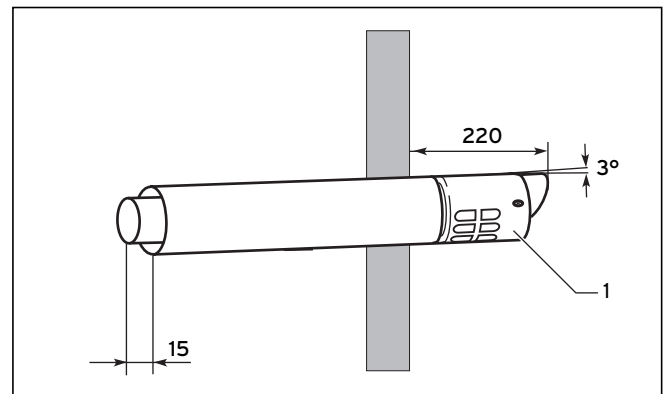


Abb. 6.6 Waagerechte Wanddurchführung

- Legen Sie den Einbauort der Luft-/Abgasführung fest, Montagemaße siehe Kapitel 3.


Hinweis!

Achten Sie auf einzuhaltende Abstände (z. B. zu Fenstern).

- Bohren Sie ein Loch mit einem Kerndurchmesser von mindestens 130 mm.
- Setzen Sie die Luft-/Abgasführung (1) in die Wandöffnung ein.



Achtung!

Verlegen Sie das Abgasrohr der Wanddurchführung mit einem Gefälle von 3° nach innen, damit die Dichtungen nicht durch stehendes Kondensat beschädigt werden. Beachten Sie dabei, dass die Luft-/Abgasführung (1) in der Wandbohrung zentriert sein muss.

- Befestigen Sie die Luft-/Abgasführung mit Mörtel und lassen Sie den Mörtel aushärten.
- Montieren Sie die Mauererosetten an der Wandinnen- und an der Wandaußenseite.

6.5.3 Dachdurchführung montieren

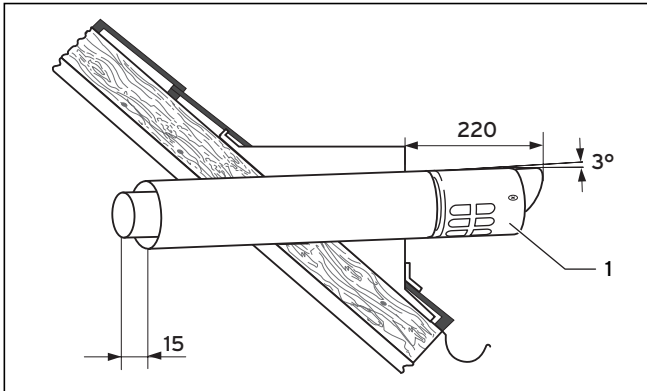


Abb. 6.7 Waagerechte Dachdurchführung montieren



Hinweis!

Achten Sie auf einzuhaltende Abstände (z. B. zu Fenstern).

Zur Montage einer waagerechten Dachdurchführung bauen Sie eine Dachgaube ein.

Mindestmaße der Dachgaube:

Höhe: 300 mm, Breite: 300 mm.

- Setzen Sie die Luft-/Abgasführung (1) in die Dachgaube ein.

6.5.4 Direktinstallation

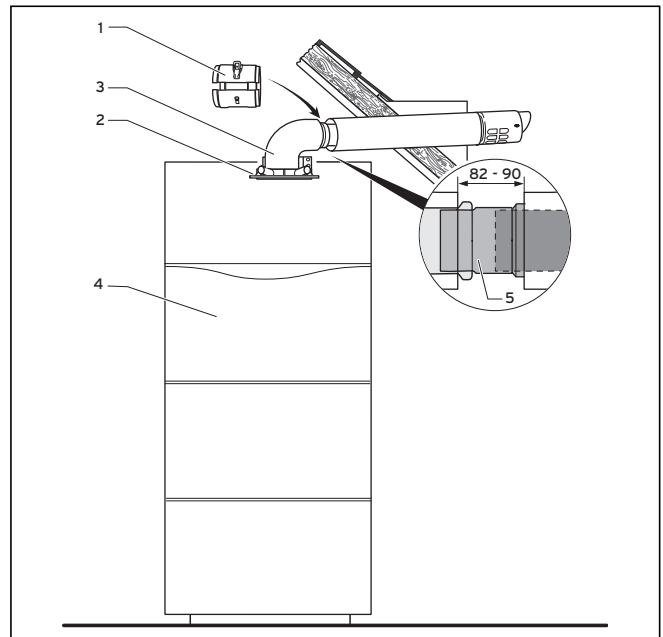


Abb. 6.8 Direktinstallation

- Installieren Sie das Gerät (4) (siehe Installationsanleitung des Gerätes).
- Wechseln Sie gegebenenfalls das Geräteanschlussstück (2) wie in Abschnitt 4.1 beschrieben.
- Stecken Sie die Trennvorrichtung (5) mit der Muffe bis zum Anschlag auf die Wand-/Dachdurchführung.
- Verbinden Sie den Anschlussbogen (3) mit dem Geräteanschlussstück (2).
(Halten Sie Rücksprache mit dem Schornsteinfeger, ob ein Revisions-T-Stück und eine zusätzliche Reinigungsöffnung erforderlich ist.)



Achtung!

Beachten Sie unbedingt die Einbaulage wie im Kapitel 6.14.7 dargestellt. Eine falsche Einbaulage führt zu Kondensataustritt am Reinigungsdeckel und kann zu Korrosionsschäden führen.

- Verbinden Sie die Trennvorrichtung mit dem Anschlussbogen.



Hinweis!

Diese Stelle dient als spätere Trennstelle.

- Montieren Sie die Luftschelle (1) der Trennvorrichtung.
- Verbinden Sie alle Trennstellen mit den Schellen für Luftrohre, wie in Abschnitt 6.15 beschrieben.

6.5.5 Entfernte Installation

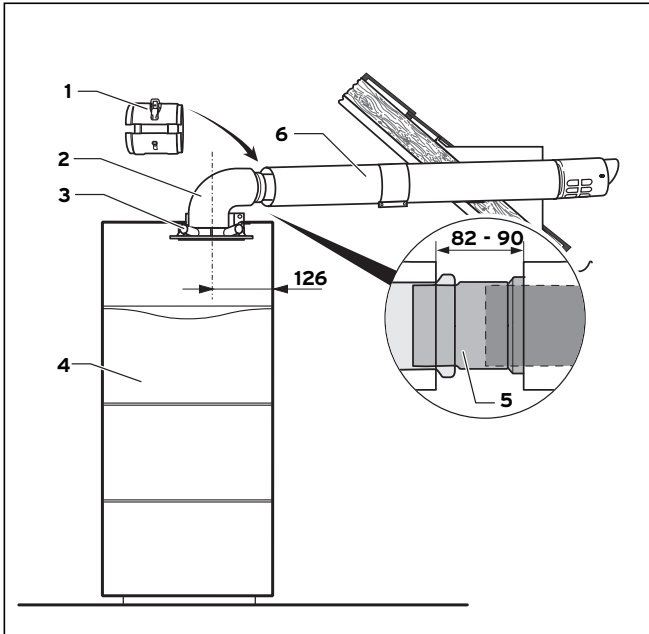


Abb. 6.9 Entfernte Installation

- Installieren Sie das Gerät (4) (siehe Installationsanleitung des Gerätes).
- Wechseln Sie gegebenenfalls das Geräteanschlussstück (3) wie in Abschnitt 4.1 beschrieben.
- Verbinden Sie den Anschlussbogen (2) mit dem Geräteanschlussstück (3).
(Halten Sie Rücksprache mit dem Schornsteinfeger, ob ein Revisions-T-Stück und eine zusätzliche Reinigungsöffnung erforderlich sind.)



Achtung!

Beachten Sie unbedingt die Einbaulage wie im Kapitel 6.14.7 dargestellt. Eine falsche Einbaulage führt zu Kondensataustritt am Reinigungsdeckel und kann zu Korrosionsschäden führen.

- Stecken Sie die Trennvorrichtung (5) mit der Muffe bis zum Anschlag auf die erforderlichen Verlängerungen (6).
- Montieren Sie die Verlängerungen und verbinden Sie die Trennvorrichtung mit dem Anschlussbogen.



Hinweis!

Diese Stelle dient als spätere Trennstelle.

- Montieren Sie die Luftschelle (1) der Trennvorrichtung.
- Verbinden Sie alle Trennstellen mit den Schellen für Luftrohre, wie in Abschnitt 6.15 beschrieben.



Hinweis!

Die Montage von Verlängerungen und Bögen wird in Abschnitt 6.14 beschrieben.



Achtung!

Verlängerungen müssen Sie mit Rohrschellen an der Decke oder an der Wand befestigen, damit es zu keiner Trennung der Abgasleitung kommen kann. Verwenden Sie pro Verlängerung immer 1 Schelle.

6.6 Montage des konzentrischen Anschlusses an Luft-Abgas-System (LAS) Art.-Nr. 303 208



Hinweis!

Beachten Sie die Montagemaße siehe Kapitel 3.

Hinweis!

Beachten Sie die maximal zulässigen Rohrlängen siehe Abschnitt 6.2.

Die maximalen Rohrlängen für den Luft-Abgas-System-Anschluss betragen: 1,4 m + 3 Umlenkungen (Bögen).

6.6.1 Lieferumfang

Art.-Nr. 303 208

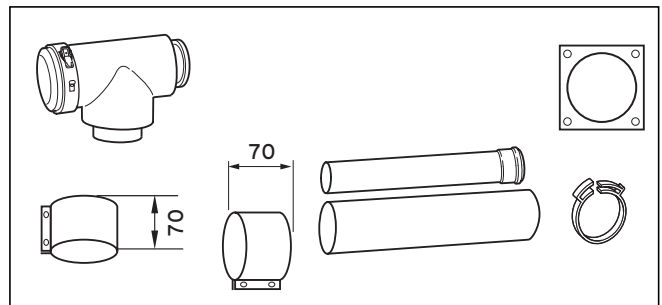


Abb. 6.10 Lieferumfang (Art.-Nr. 303 208)

Das Set (Art.-Nr. 303 208) enthält:

- Revisions-T-Stück
- 2 x 70-mm-Schelle
- Luftrohr
- Abgasrohr
- Fixierschelle
- Mauerrosette



Hinweis!

Elemente der Luft-/Abgasführung siehe Abschnitt 6.1.

6.6.2 Montagebeispiel

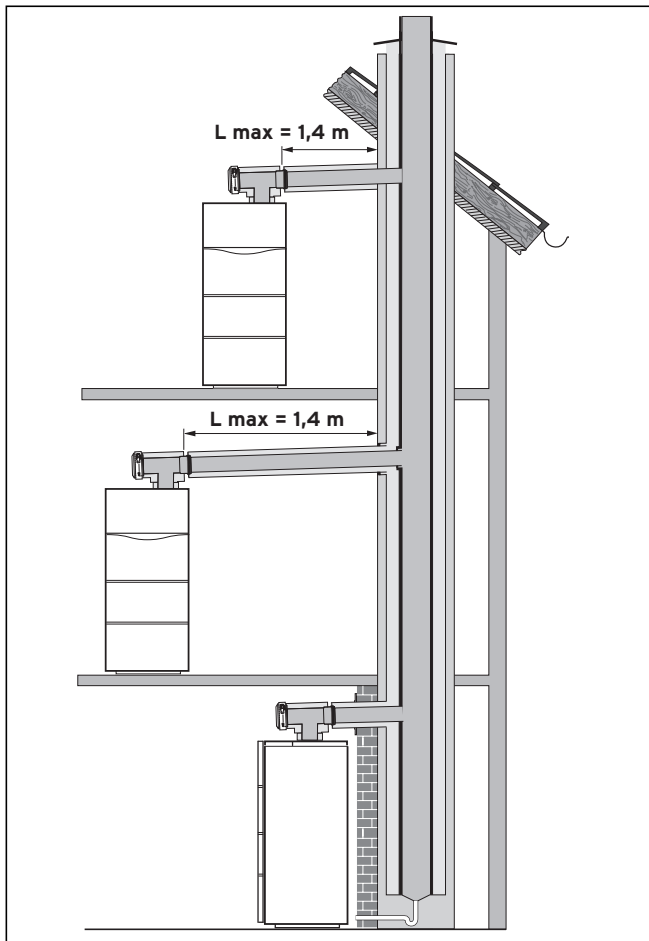


Abb. 6.11 Montagebeispiel



Achtung!

Unmittelbar an der an das Luft-Abgas-System angrenzenden Wand dürfen Sie keine Befestigungen mit Schrauben, Dübeln usw. anbringen. Die Schachtwand kann sonst gegebenenfalls nicht mehr ihre statische und brandschutztechnische Funktion erfüllen. Befestigungen können Sie an einer Vormauerung oder seitlich an der Wand anbringen. Beachten Sie die Vorgaben des Herstellers des Luft-Abgas-Systems!

Achtung!

Achten Sie darauf, dass das Gefälle der waagerechten Abgasleitung nach innen 3° beträgt (3° entsprechen einem Gefälle von ca. 50 mm pro Meter Rohrlänge), damit die Dichtungen nicht durch stehendes Kondensat beschädigt werden.



Achtung!

Im senkrechten Teil der Abgasleitung darf kein Überdruck auftreten, da dieser zu einer Abgas-einströmung in ein nicht betriebenes Gerät führt. Die Geräte sind für diese Betriebsweise nicht geeignet und nicht geprüft. Der Funktionsnachweis der senkrechten Abgasleitung muss nach EN 13384 mit den Angaben von Abgastemperatur und Abgasmassenstrom in der Installationsanleitung des Gerätes erfolgen.

6.6.3 Anschluss montieren

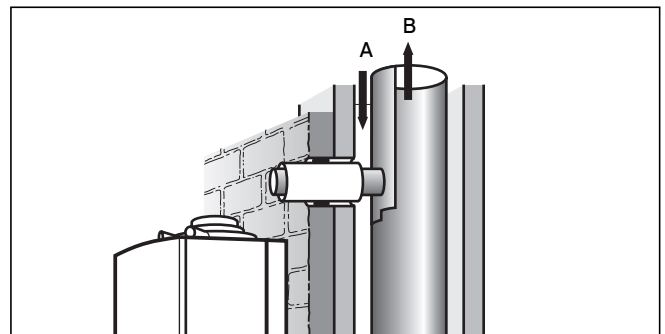


Abb. 6.12 Abgasrohr auf Länge kürzen und Luftrohr einsetzen

Legende

A Luft
B Abgas

- Erstellen Sie am Luft-Abgas-System einen Anschluss gemäß Abb. 6.12 und entsprechend den Montage-maße in Kapitel 3. Diese Abmessungen erlauben die seitliche Geräteinstallation oder die Installation unmittelbar an der Vormauerung.

Luft-Abgas-Systeme aus Keramik sind meist mit Gummidichtmuffen ausgestattet und haben am luftseitigen Anschluss einen Rohranschlag.



Hinweis!

Beachten Sie beim Kürzen des Luftrohrs, dass das Ende mit dem Abstandshalter nicht abgetrennt wird.

- Setzen Sie das Luftrohr mit der dem Abstandhalter abgewandten Seite in die Muffe des Luft-Abgas-Systems ein.
- Klemmen Sie die beiliegende Fixierschelle so um das Abgasrohr, dass diese das Abgasrohr nach dem Einsetzen in die Abgasmuffe des Luft-Abgas-Systems am Abstandhalter des Luftrohrs abstützt. So vermeiden Sie ein späteres Hineinschieben des Abgasrohrs in den Abgasschacht.



Hinweis!
Bei Schächten eines Luft-Abgas-Systems ohne Muffe müssen Sie mit Mörtel das Luftrohr befestigen und den Schacht verschließen.

6.6.4 Gerät montieren

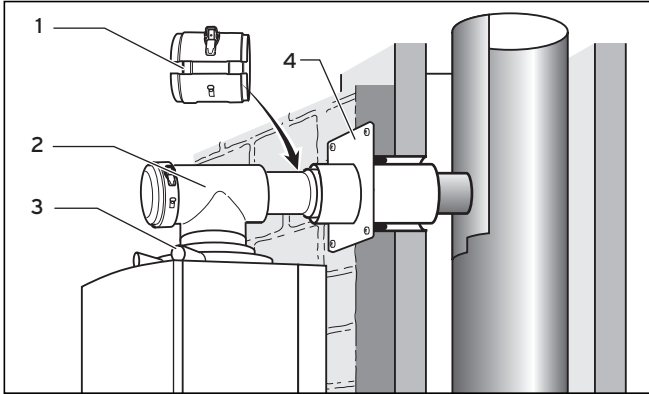


Abb. 6.13 Montage des Gerätes

- Schieben Sie die Mauerrosette (4) auf das Luftrohr.
- Installieren Sie das Gerät (siehe Installationsanleitung des Gerätes).
- Verbinden Sie das T-Stück (2) mit dem Geräteanschlussstück (3).
- Verbinden Sie das T-Stück mit der Abgasleitung, wenn das Gerät unmittelbar an der Vormauerung installiert wird. Die Verwendung einer Trennvorrichtung ist dabei nicht möglich.
- Stecken Sie die Trennvorrichtung mit der Muffe bis zum Anschlag auf die Verlängerung, wenn die Installation entfernt liegt. Beachten Sie die maximal zulässigen Rohrlängen siehe Abschnitt 6.2.
- Verbinden Sie die Verlängerung mit der Abgasleitung.
- Verbinden Sie die Trennvorrichtung mit dem Luft-/Abgasbogen.
- Diese Stelle kann später als Trennstelle dienen.
- Montieren Sie die Luftschele (1) der Trennvorrichtung.
- Verbinden Sie alle übrigen Trennstellen mit Schellen für Luftrohre, wie in Abschnitt 6.15 beschrieben.



Hinweis!
Die Montage von Verlängerungen und Bögen wird in Abschnitt 6.14 beschrieben.



Achtung!
Verlängerungen müssen Sie mit Rohrschellen an der Decke oder an der Wand befestigen, damit es zu keiner Trennung der Abgasleitung kommen kann. Verwenden Sie pro Verlängerung immer 1 Rohrschelle.

6.7 Anschluss an eine Abgasleitung für Unterdruck (raumluftabhängige Betriebsweise)

Die maximale Rohrlänge für den Anschluss an eine Abgasleitung für Unterdruck beträgt: 2 m + 3 Umlenkungen (Bögen).



Achtung!
Im senkrechten Teil der Abgasleitung darf kein Überdruck auftreten, da dieser zu einer Abgaseinströmung in ein nicht betriebenes Gerät führt. Die Geräte sind für diese Betriebsweise nicht geeignet und nicht geprüft. Der Funktionsnachweis der senkrechten Abgasleitung muss nach EN 13384 mit den Angaben von Abgastemperatur und Abgasmassenstrom in der Montageanleitung des Gerätes erfolgen.

6.7.1 Lieferumfang

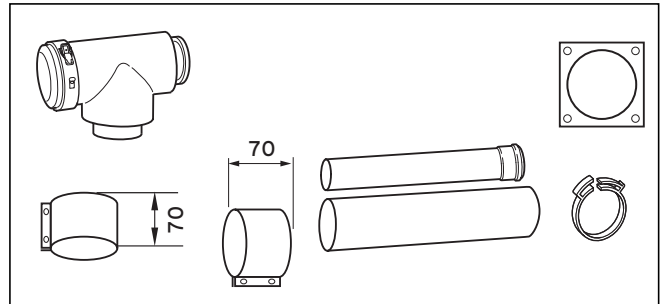


Abb. 6.14 Lieferumfang Art.-Nr. 303 208

Das Set (Art.-Nr. 303 208) enthält:

- Revisions-T-Stück
- 2 x 70-mm-Schelle
- Luftrohr
- Abgasrohr
- Fixierschelle
- Mauerrosette

6.7.2 Anschluss montieren

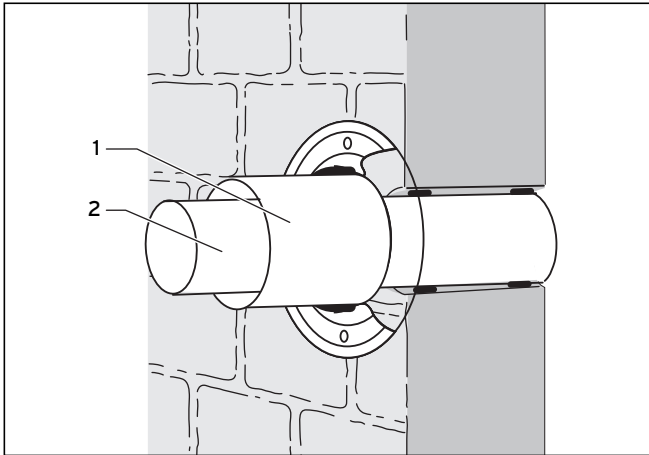


Abb. 6.15 Anschluss montieren

- Bohren Sie eine Öffnung für eine 80-mm-Abgasleitung in den senkrechten Teil der Abgasleitung.
- Kürzen Sie das Luft-/Abgasrohr gemäß den Montage-
maße in Kapitel 3. Beachten Sie beim Kürzen des Luft-
rohrs (1), dass das Ende mit dem Abstandshalter nicht
abgetrennt wird. Die Muffe des Abgasrohres muss ab-
getrennt werden.
- Setzen Sie das Abgasrohr (2) in die Wand und ver-
schließen es baustoffgerecht.



Achtung!

Achten Sie darauf, dass das Gefälle der waage-
rechten Abgasleitung nach innen 3° beträgt (3°
entsprechen einem Gefälle von ca. 50 mm pro
Meter Rohrlänge), damit die Dichtungen nicht
durch stehendes Kondensat beschädigt werden.

- Schieben Sie das Luftrohr (1) über das Abgasrohr (2)
bis zur Wand. Die Zentrierung des Abgasrohrs im Luft-
rohr wird durch die Arretiervorrichtung im Luftrohr,
die Mauerrosette und die Luftschele sichergestellt.
- Montieren Sie die Mauerrosette.

6.7.3 Gerät montieren

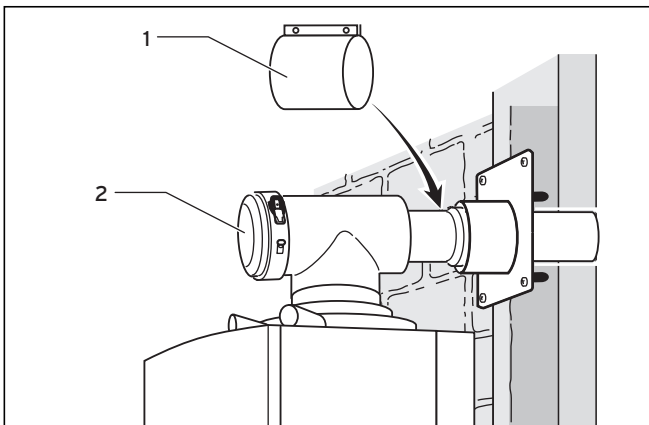


Abb. 6.16 Gerät montieren

- Installieren Sie das Gerät.
- Verbinden Sie das T-Stück (2) mit dem Gerätean-
schluss und dem Luft-Abgasrohr.
- Öffnen Sie die Luftansaugöffnung am T-Stück-Deckel
- Verbinden Sie bei der Direktinstallation des Gerätes
an der Vormauerung das Revisions-T-Stück mit der
Abgasleitung. Die Verwendung der Trennvorrichtung
ist dabei nicht möglich.
- Verbinden Sie alle Trennstellen mit Luftschele (1),
wie in Abschnitt 6.15 beschrieben.



Achtung!

Verlängerungen müssen Sie mit Rohrschele
an der Decke oder an der Wand befestigen,
damit es zu keiner Trennung der Abgasleitung
kommen kann. Verwenden Sie pro Verlängerung
immer 1 Rohrschele.



Hinweis!

Die Montage von Verlängerungen und Bögen
wird in Abschnitt 6.14 beschrieben.

6.8 Montage des konzentrischen Anschlusses und der starren Abgasleitung Ø 80 im Schacht



Hinweis!

Beachten Sie die Montage-
maße, siehe Kapitel 3.

Hinweis!

Beachten Sie die maximalen Rohrlängen, siehe
Abschnitt 6.2.

6.8.1 Lieferumfang

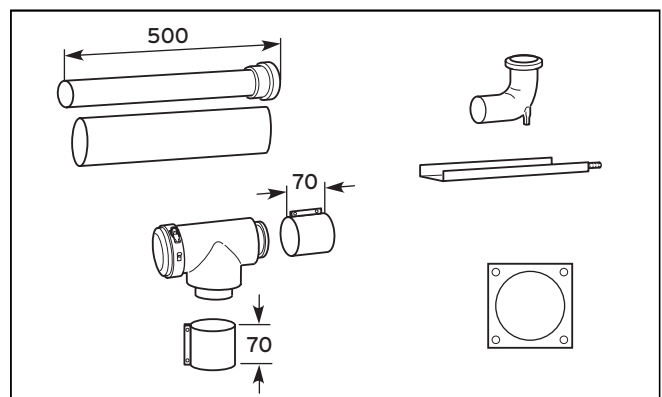


Abb. 6.17 Lieferumfang

Das Set (Art.-Nr. 303 250) enthält:

- Revisions-T-Stück
- 2 x 70-mm-Schelle
- 0,5-m-Verlängerung
- Stützbogen
- Auflageschiene
- Mauerrosette



Hinweis!
Elemente der Luft-/Abgasführung siehe Abschnitt 6.1.



Achtung!
Achten Sie darauf, dass das Gefälle der waagerechten Abgasleitung nach innen 3° beträgt (3° entsprechen einem Gefälle von ca. 50 mm pro Meter Rohrlänge), damit die Dichtungen nicht durch stehendes Kondensat beschädigt werden.

Mindestabmessungen des Schachts:

- 120 mm x 120 mm
- raumluftunabhängig: Ø 130 mm
- raumluftabhängig: Ø 140 mm



Achtung!
Bei raumluftabhängigem Betrieb muss für ausreichende Frischluftzufuhr gesorgt werden. Öffnungen für Zuluft müssen Sie freihalten! Andernfalls ist die einwandfreie Funktion des Gerätes nicht gewährleistet.

Achtung!

Bauen Sie bei raumluftabhängigem Betrieb am unteren Ende des Schachts eine Lufteintrittsöffnung (mindestens 125 cm² Öffnungsquerschnitt) ein. Andernfalls kann es zur Durchfeuchtung des Schachts kommen.



Gefahr!
Vergiftungsgefahr durch Abgase!
Bei raumluftabhängigem Betrieb darf das Gerät nicht in Räumen aufgestellt werden, aus denen Luft mit Hilfe von Ventilatoren abgesaugt wird (z. B. Lüftungsanlagen, Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrocknern). Diese Anlagen erzeugen einen Unterdruck im Raum, durch den Abgas von der Mündung durch den Ringspalt zwischen Abgasleitung und Schacht in den Aufstellraum angesaugt wird.

6.8.2 Montagebeispiele

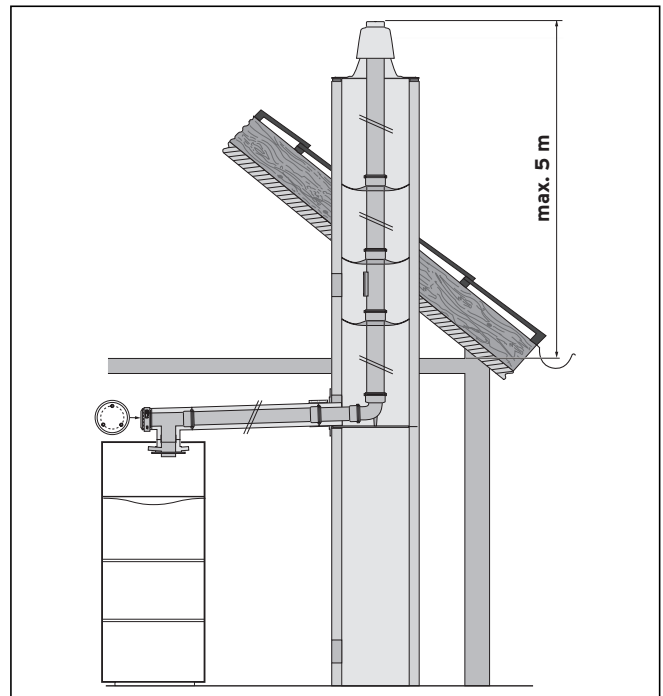


Abb. 6.18 Montagebeispiel raumluftunabhängig

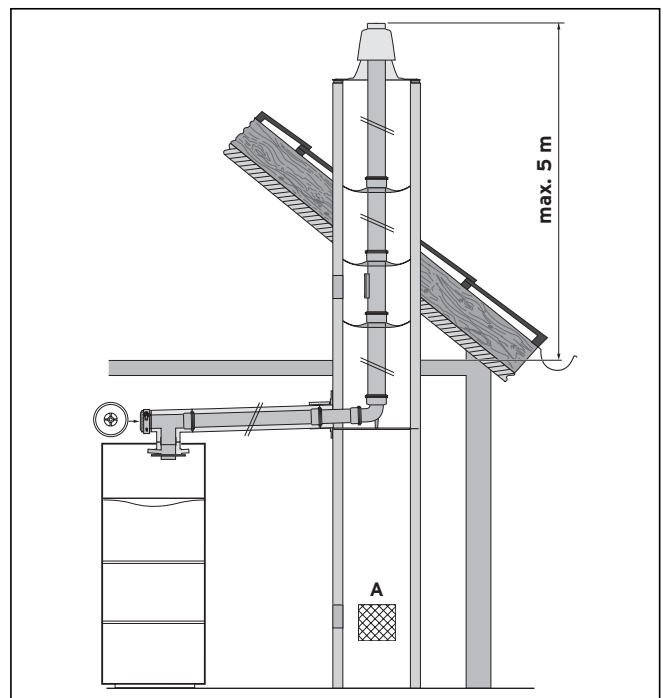


Abb. 6.19 Montagebeispiel raumluftabhängig

Legende

A Schornsteinbelüftung A_{min} = 125 cm²

6.8.3 Auflageschiene, Stützbogen und Abgasrohre montieren

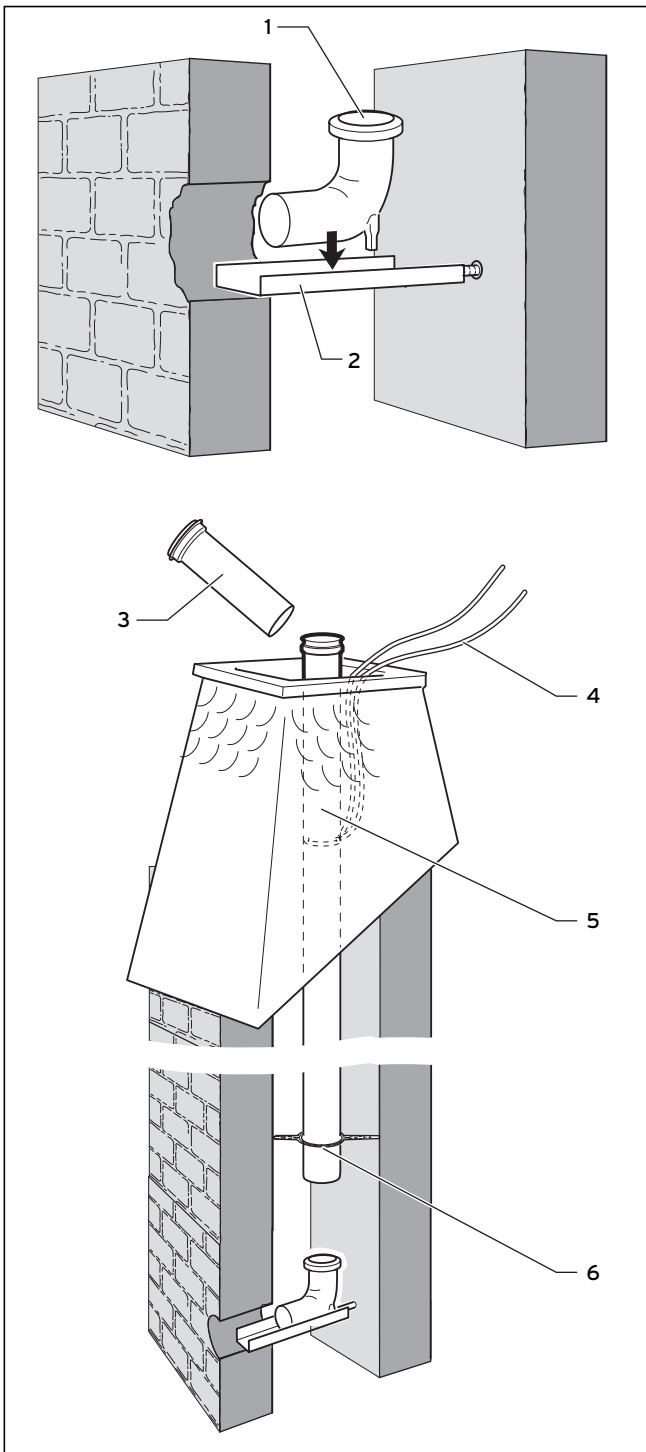


Abb. 6.20 Auflageschiene und Stützbogen montieren, Abgasrohre in den Schacht einsetzen

- Legen Sie den Einbauort fest und stemmen Sie einen Durchbruch (Montagemaße siehe Kapitel 3).
- Bohren Sie ein Loch in die hintere Schachtwange. Kürzen Sie ggf. die Auflageschiene (2).

- Befestigen Sie den Stützbogen (1) so auf der Auflageschiene, dass nach dem Einbau die Abgasleitung mittig im Schacht angeordnet ist.
- Setzen Sie jetzt die Auflageschiene mit dem Stützbogen in den Schacht ein.
- Lassen Sie das erste Abgasrohr (5) mit Hilfe eines Seils (4) so weit herunter, bis Sie das nächste Abgasrohr (3) aufstecken können.
- Schieben Sie in Abständen von max. 5 m je einen Abstandshalter (6) auf die Abgasrohre.



Hinweis!

Bauen Sie bei Schächten mit einem Durchmesser zwischen 113 mm und 120 mm bzw. mit einer Seitenlänge zwischen 100 mm und 110 mm keine Abstandshalter ein!

- Falls Sie eine Reinigungsöffnung in die starre Abgasleitung eingesetzt haben:
Setzen Sie zusätzlich vor und hinter der Reinigungsöffnung je einen Abstandshalter.



Hinweis!

Beachten Sie, dass die Muffenseite der Abgasrohre immer nach oben zeigen muss.

- Wiederholen Sie das Zusammenstecken der Rohre so oft, bis Sie das unterste Rohr in den Stützbogen stecken können und das oberste Rohr die Montage der Schachtabdeckung nach Abb. 6.21 erlaubt.



Hinweis!

Beachten Sie für die Montage der Schachtabdeckung aus Kunststoff (PP) die Abb. 6.21.

Hinweis!

Beachten Sie für die Montage der Schachtabdeckung aus Edelstahl die Abb. 6.27.

- Entfernen Sie das Seil aus dem Schacht.

6.8.4 Schachtaufsatz aus Kunststoff (PP) montieren

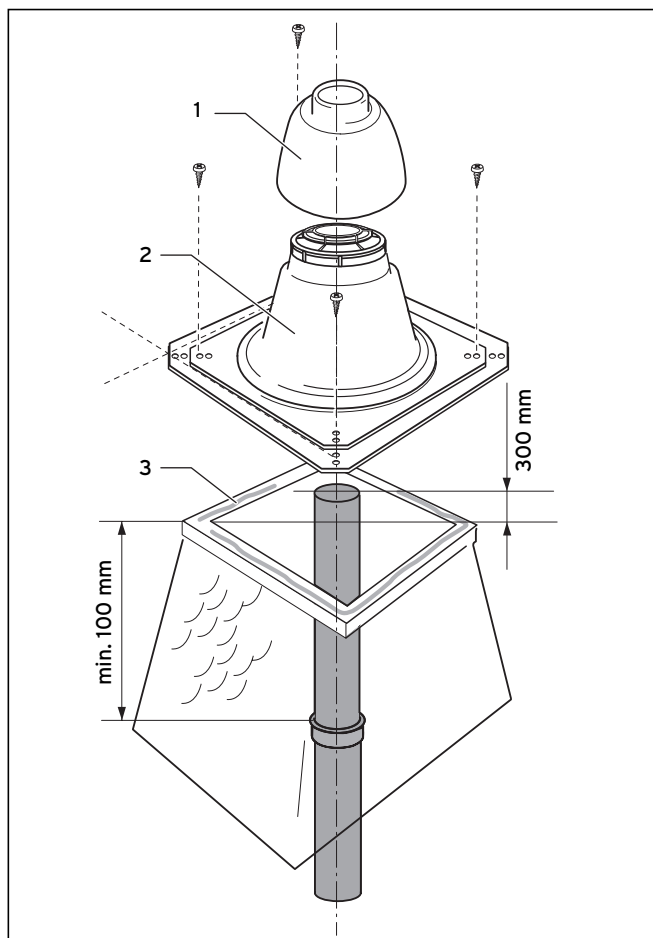


Abb. 6.21 Schachtaufsatz montieren

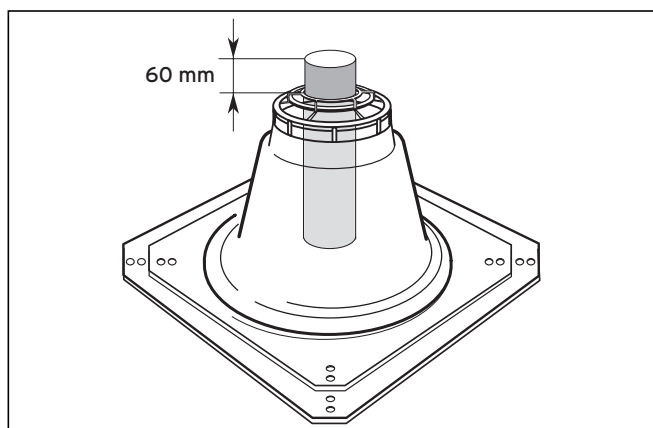


Abb. 6.22 Länge des oberen Abgasrohrs

- Wenn das oberste Abgasrohr eingesteckt ist, entfernen Sie die Muffe des Rohrs und kürzen Sie das Rohr auf die erforderliche Länge. An der Schachtmündung müssen 300 mm überstehen.
- Entgraten Sie das Abgasrohr.

- Dichten Sie den Mündungsrand des Schachtes mit Silikon (3) ab.

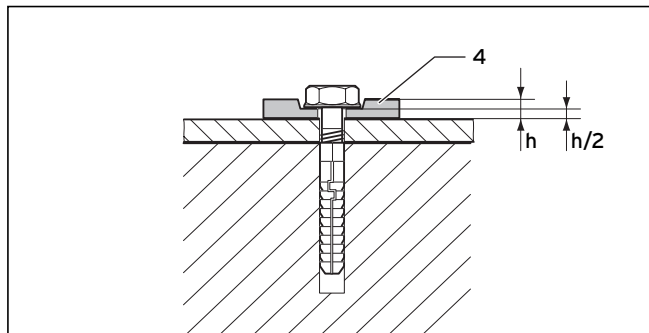


Abb. 6.23 Befestigung mit flexiblen Unterlegscheiben

- Befestigen Sie den Fuß des Schachtaufsatzes (2) mit vier Schrauben auf dem Mündungsrand.



Hinweis!

Verwenden Sie unbedingt die 4 flexiblen Unterlegscheiben (4), um Materialdehnungen ausgleichen zu können. Verpressen Sie die Unterlegscheiben um 50 %, siehe Abb. 6.23.

Hinweis!

Bei Bedarf können Sie den Fuß des Schachtaufsatzes (2) verkleinern (den Rand absägen).

- Kontrolle: Über dem Fuß des Schachtaufsatzes müssen 60 mm überstehen (siehe Abb. 6.22).
- Klemmen Sie die Haube (1) des Schachtaufsatzes (2) über das obere Ende der starren Abgasleitung und drücken Sie sie fest auf.



Achtung!

Durch Wärmedehnung der PP-Abgasleitung kann sich die Haube zeitweise um bis zu 20 cm anheben! Stellen Sie sicher, dass der notwendige Freiraum über der Haube zur Verfügung steht.

Achtung!

Grenzt die Mündung der Abgasleitung für das Gasgerät unmittelbar an eine andere Abgasleitung, beachten Sie die Warnhinweise und Maßnahmen in Abschnitt 5.10.

6.8.5 Raumluftabhängiger Betrieb

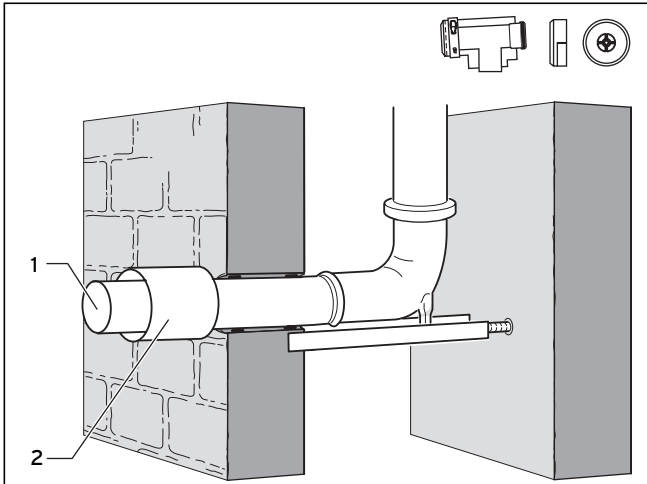


Abb. 6.24 Raumluftabhängiger Betrieb

- Kürzen Sie das Abgasrohr (1) auf Länge und stecken Sie es auf den Übergangsbogen.
- Befestigen Sie das Abgasrohr mit Mörtel und lassen Sie den Mörtel aushärten.
- Kürzen Sie das Luftrohr (2) auf Länge und schieben Sie es bis zur Wand über das Abgasrohr.
- Achten Sie beim Kürzen darauf, dass Sie nicht das Ende mit der Arretiervorrichtung abtrennen. Die Arretiervorrichtung ist zur Zentrierung nötig.
- Die Zentrierung erfolgt über die Arretiervorrichtung, die Mauerrosette und die Luftschelle.

6.8.6 Raumluftunabhängiger Betrieb

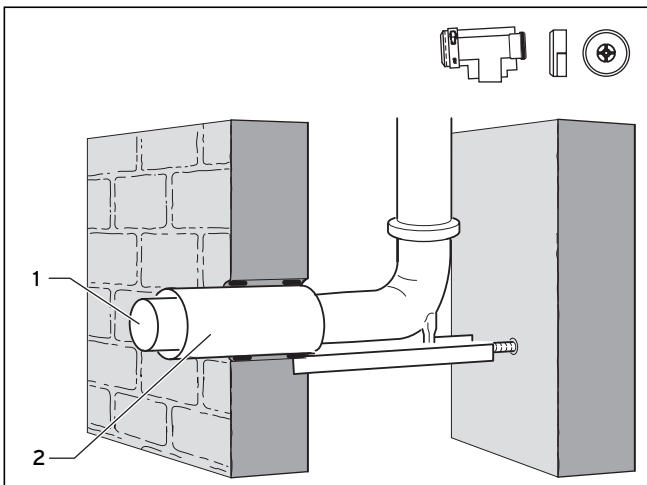


Abb. 6.25 Raumluftunabhängiger Betrieb

- Kürzen Sie das Abgasrohr (1) auf Länge und stecken Sie es auf den Übergangsbogen.
- Kürzen Sie das Luftrohr (2) auf Länge und schieben Sie das Luftrohr über das Abgasrohr in den Schacht, bis es bündig mit der Innenwand abschließt.

- Achten Sie beim Kürzen darauf, dass Sie nicht das Ende mit der Arretiervorrichtung abtrennen. Die Arretiervorrichtung ist zur Zentrierung nötig.
- Befestigen Sie das Luftrohr mit Mörtel und lassen Sie den Mörtel aushärten.

6.8.7 Waagerechten Abschnitt montieren

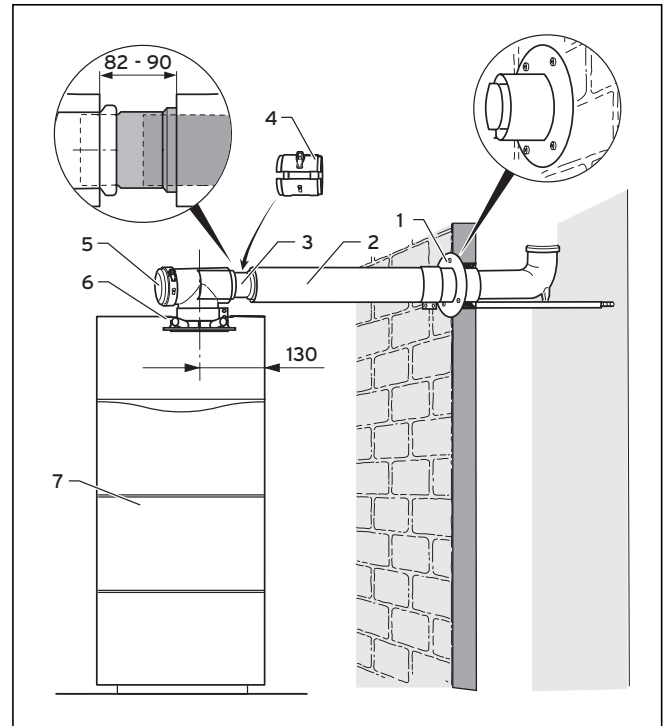


Abb. 6.26 Waagerechten Abschnitt montieren

- Montieren Sie die Mauerrosette (1).
- Installieren Sie das Gerät (7), siehe Installationsanleitung des Gerätes.
- Verbinden Sie das T-Stück (5) mit dem Geräteanschlussstück (6).
- Verbinden Sie das T-Stück mit der Abgasleitung, wenn das Gerät unmittelbar an der Vormauerung installiert wird. Die Verwendung einer Trennvorrichtung ist dabei nicht möglich.
- Stecken Sie die Trennvorrichtung (3) mit der Muffe bis zum Anschlag auf die Verlängerung, wenn die Installation entfernt liegt.



Hinweis!

Beachten Sie die maximalen Rohrlängen, siehe Abschnitt 6.2.

- Verbinden Sie die Verlängerung (2) mit der Abgasleitung.
- Verbinden Sie die Trennvorrichtung (3) mit dem T-Stück. Diese Stelle kann später als Trennstelle dienen.
- Montieren Sie die Luftschelle (4) der Trennvorrichtung.

- Verbinden Sie alle übrigen Trennstellen mit Schellen für Luftrohre, wie in Abschnitt 6.15 beschrieben.

Hinweis!
Öffnen Sie bei raumluftabhängigem Betrieb die Luftansaugöffnung am T-Stück-Deckel.

Hinweis!
Die Montage von Verlängerungen und Bögen wird in Abschnitt 6.14 beschrieben.

Achtung!
Verlängerungen müssen Sie mit Rohrschellen an der Decke oder an der Wand befestigen, damit es zu keiner Trennung der Abgasleitung kommen kann. Verwenden Sie pro Verlängerung immer 1 Schelle.

6.8.8 Schachtaufsatz Edelstahl montieren Art.-Nr. 0020021007

Hinweis!
Das letzte Abgasrohr (1) muss aus Edelstahl sein (Art.-Nr. 0020025741).

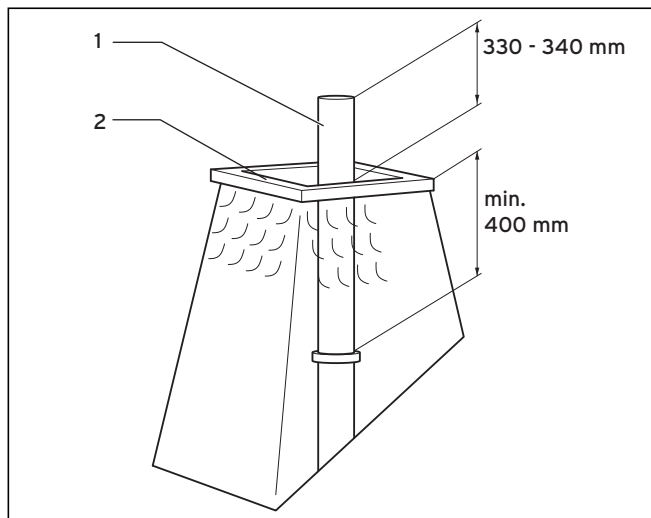


Abb. 6.27 Edelstahl-Rohr kürzen

- Kürzen Sie das Edelstahl-Rohr (1) gemäß Abb. 6.27.
- Setzen Sie das Edelstahl-Rohr ein.
- Dichten Sie den Mündungsrand (2) mit Silikon ab.

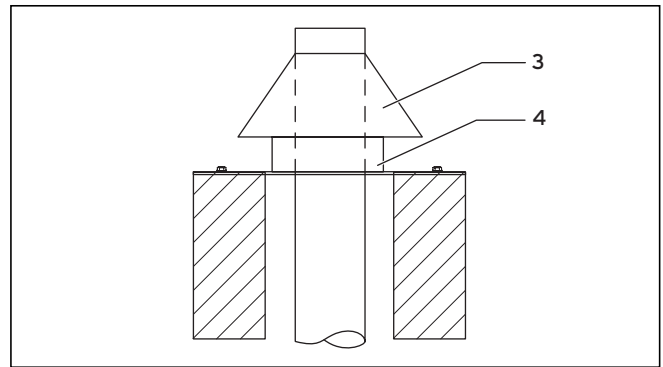


Abb. 6.28 Schachtabdeckung montieren

- Stülpen Sie die Schachtabdeckung (4) über das Mündungsrohr und setzen Sie sie auf den Schacht.
- Befestigen Sie die Schachtabdeckung mit 4 Dübeln und Schrauben.
- Montieren Sie die Regenhaube (3).

Achtung!
Setzen Sie die Regenhaube nicht unmittelbar auf die Führungslaschen, da sich die Abgasleitung durch Abkühlung verkürzen kann. Lassen Sie ca. 2 cm Bewegungsfreiraum nach unten.

Durch Wärmedehnung der PP-Abgasleitung kann sich die Haube zeitweise um bis zu 20 cm anheben! Stellen Sie sicher, dass der notwendige Freiraum über der Haube zur Verfügung steht.

Hinweis!
Bei Bedarf können Sie den Fuß des Schachtaufsatzes mit einer Bleischere verkleinern.

6.9 Luftzuführung durch die Außenwand

Die Verbrennungsluft kann getrennt von der Abgasführung von der Außenwand angesaugt werden, falls der bestehende Schacht aufgrund von Ablagerungen für die Verbrennungsluftzuführung nicht geeignet ist. Dazu werden zusätzlich zu dem Set für die getrennte Luftzuführung Elemente aus dem Programm 80/125 PP verwendet.

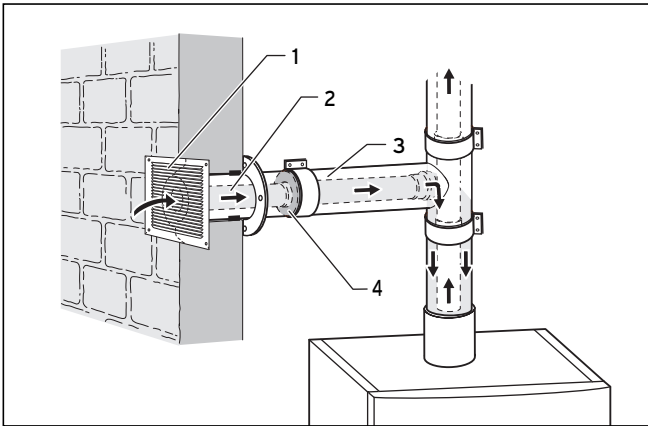


Abb. 6.29 Luftzuführung durch die Außenwand

Die Zuluft strömt durch das Zuluftgitter (1) und wird durch das Innenrohr (2) des konzentrischen Rohrsystems geführt. Der Ringspalt (3) ist durch eine Dichtung (4) für die Luftströmung gesperrt. Die stehende Luftschicht im Ringspalt (3) dient als Wärmedämmung und vermeidet bei kalten Außentemperaturen die Schweißwasserbildung an der Oberfläche des Außenrohrs.

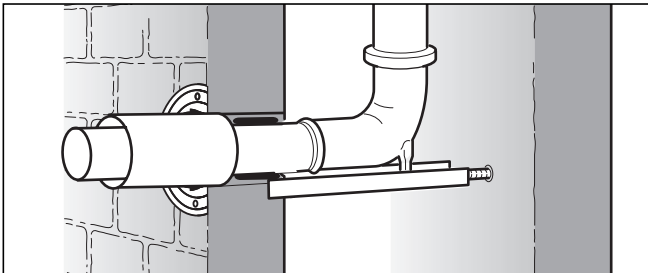


Abb. 6.30 Schachtanschluss für getrennte Luftzuführung



Hinweis!

Führen Sie die Abgasleitung im Schacht und den Anschluss durch die Schachtwand so aus, wie es für die Betriebsweise raumluftabhängiger Betrieb (siehe Abschnitt 6.8.5) erforderlich ist. Beachten Sie die maximalen Rohrlängen (siehe Abschnitt 6.2).



Achtung!

Bauen Sie bei raumluftabhängigem Betrieb am unteren Ende des Schachts eine Lufteintrittsöffnung (mindestens 125 cm² Öffnungsquerschnitt) ein. Andernfalls kann es zu einer Durchfeuchtung des Schachts kommen.



Gefahr

Vergiftungsgefahr durch Abgase!

Das Gerät darf nicht in Räumen aufgestellt werden, aus denen Luft mit Hilfe von Ventilatoren abgesaugt wird (z. B. Lüftungsanlagen, Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrocknern). Diese Anlagen erzeugen einen Unterdruck im Raum, durch den Abgas von der Mündung durch den Ringspalt zwischen Abgasleitung und Schacht in den Aufstellraum angesaugt wird.

6.9.1 Lieferumfang

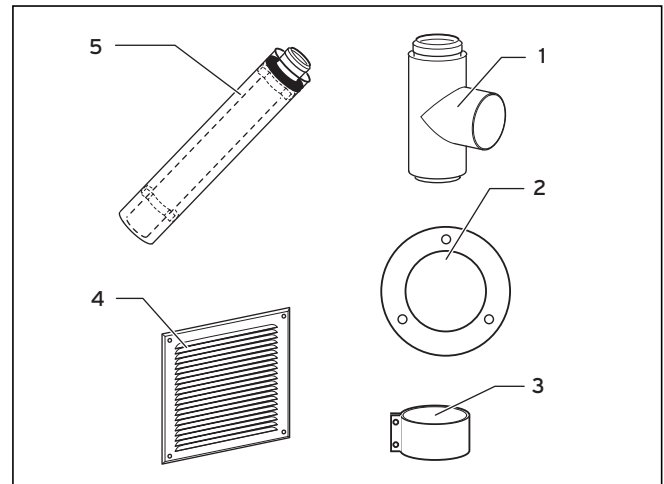


Abb. 6.31 Lieferumfang Art.-Nr. 0020021006

Das Set (Art.-Nr. 0020021006) enthält:

- 1 Luftanschluss-T-Stück
- 2 Mauerrosette
- 3 2 x 70-mm-Schelle
- 4 Zuluftgitter
- 5 Luftansaugstück



Hinweis!

Elemente der Luft-/Abgasführung siehe Abschnitt 6.1.



Achtung!

Verlegen Sie das Luftansaugstück mit 1° nach außen (1° entspricht einem Gefälle von 15 mm pro Meter Rohrlänge), um den Eintritt von Regenwasser in das Gerät zu verhindern. Regenwasser kann zu Korrosion im Gerät führen.

- Montieren Sie die Abgasleitung im Schacht.
- Bereiten Sie den Anschluss durch die Schachtwand so vor, wie es die Betriebsweise "Raumluftabhängiger Betrieb" (siehe Abschnitt 6.8.5) erfordert.

Der Schachtanschluss muss so aussehen, wie in Abb. 6.30 dargestellt.

6.9.2 Anschlussmöglichkeiten

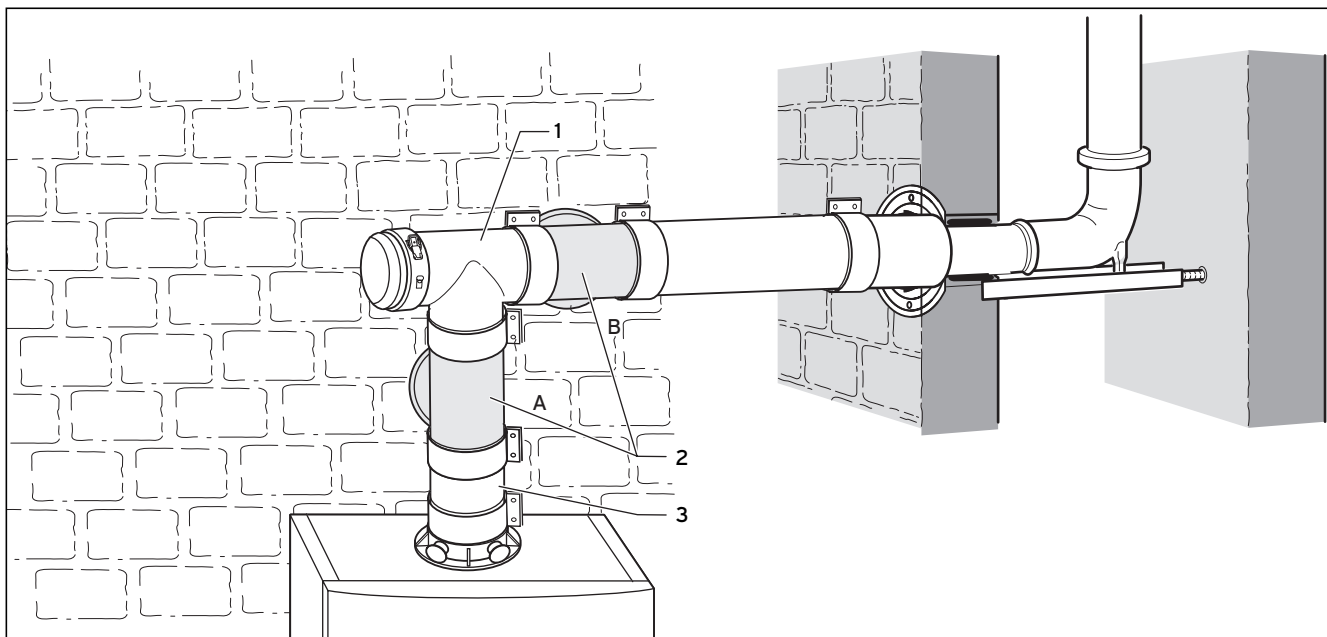


Abb. 6.32 Anschlussmöglichkeiten für getrennte Luftzuführung



Hinweis!

Sie haben zwei Möglichkeiten, das Luftanschluss-T-Stück (2) zu montieren:
A: Unmittelbar an den Geräteanschluss (3) oder
B: Nach der ersten Umlenkung (1).

6.9.3 Luftansaugstück montieren

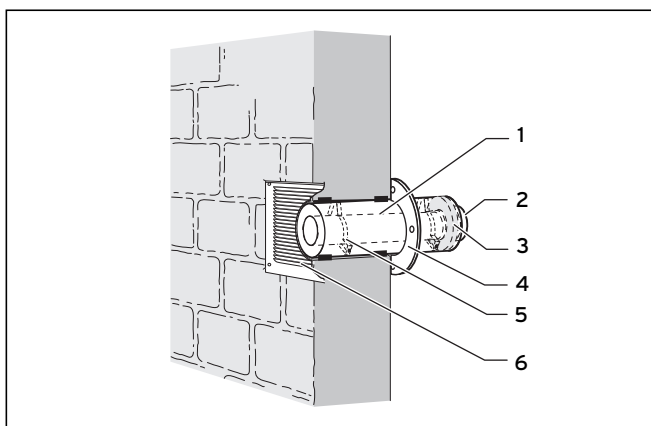


Abb. 6.33 Luftansaugstück montieren

- Wählen Sie eine geeignete Position für das Luftansaugstück (1) in der Außenwand.
- Bohren Sie dort ein Loch mit einem Durchmesser von mindestens 130 mm.
- Setzen Sie das Luftansaugstück (1) in die Bohrung so ein, dass die Abgasmuffe (2) nach innen zeigt und das konzentrische Rohr mit der Außenwand bündig abschließt.

- Verschließen Sie den Raum zwischen Wand und Luftansaugstück, z. B. mit Mörtel.
- Dübeln Sie das Zuluftgitter (6) so an der Außenwand an, dass die Lamellen schräg nach unten gerichtet sind und kein Wasser eindringen kann.
- Montieren Sie die Mauerrosette (4).



Hinweis!

Setzen Sie die Dichtung (3) und den zweiten Abstandhalter (5) wieder in den Ringspalt ein, falls Sie das Luftansaugstück gekürzt haben.

6.9.4 Luftzuführung durch die Außenwand montieren

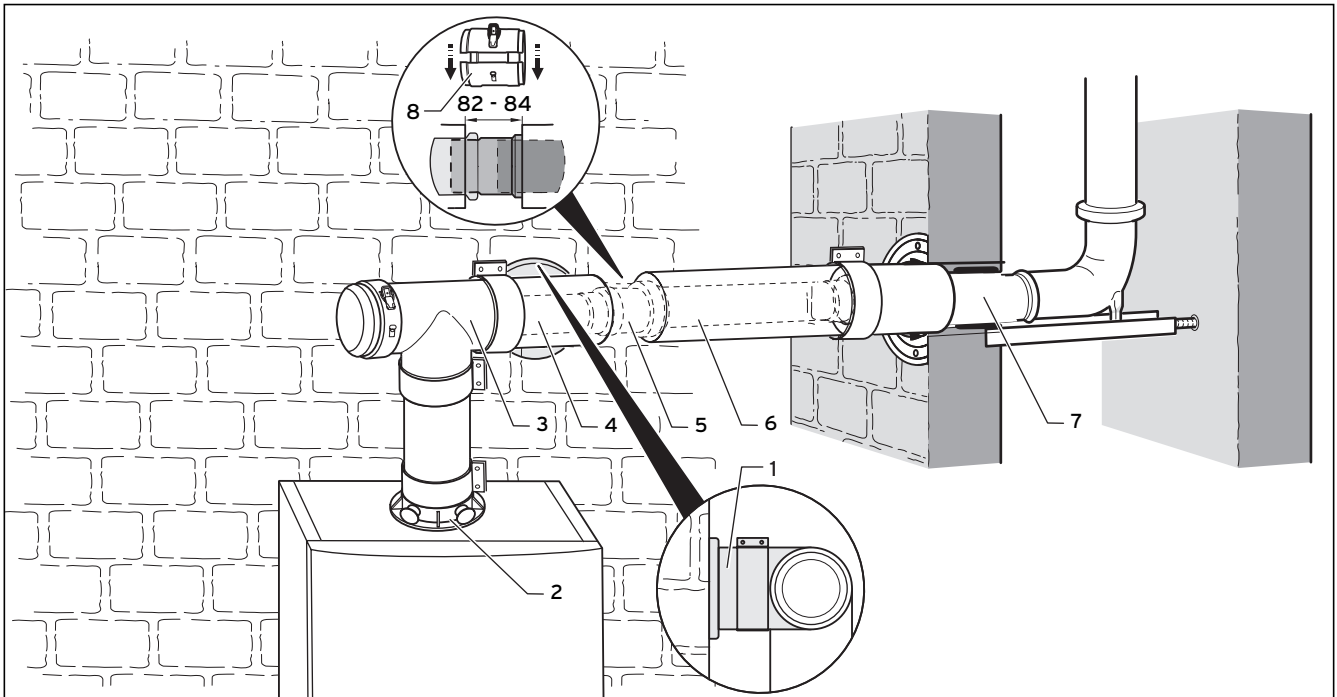


Abb. 6.34 Luftzuführung durch die Außenwand montieren

- Verbinden Sie das 87°-Revisions-T-Stück (3) mit dem Geräteanschlussstück (2).
- Verbinden Sie das Zuluftanschluss-T-Stück (4) mit dem 87°-Revisions-T-Stück (3).



Hinweis!

Das Zuluftanschluss-T-Stück (4) kann auch zwischen Geräteanschlussstück (2) und Revisions-T-Stück (3) eingesetzt werden (siehe Abb. 6.32)

- Stecken Sie die Trennvorrichtung (5) mit der Muffe bis zum Anschlag auf die Verlängerung (6).
- Verbinden Sie die Verlängerung (6) mit der Abgasleitung (7).
- Verbinden Sie die Trennvorrichtung (5) mit dem Zuluftanschluss-T-Stück (4). Diese Stelle dient später als Trennstelle.
- Montieren Sie die Luftschele (8) der Trennvorrichtung.
- Verlegen Sie Verlängerungen und Rohre bis zum Zuluftanschluss-T-Stück (4). Beginnen Sie am Luftsaugstück (1).
- Verbinden Sie alle Trennstellen mit den Schellen für Luftrohre (siehe Abschnitt 6.15).

6.10 Montage der flexiblen Abgasleitung Ø 80 im Schacht



Achtung!

Die Montage darf nur ein qualifizierter Fachhandwerker durchführen, der für die Beachtung der bestehenden Vorschriften, Regeln und Richtlinien verantwortlich ist. Des Weiteren sind insbesondere die nationalen Bau-, Kehr- und Prüfungsordnungen zu beachten.

Achtung!

Die Abgasanleitung kann beschädigt werden! Vorsicht bei der Montage bei niedrigen Temperaturen und in ungeheizten Räume, da die Flexibilität der Abgasleitung abnimmt. Vorsicht beim Transport aufs Dach! Vor der Montage alle Teile auf Beschädigungen überprüfen!

Achtung!

Stecken Sie die Rohre immer mit einer Drehbewegung zusammen, damit die Dichtungen nicht beschädigt werden!



Hinweis!

Beachten Sie die Montage Maße, siehe Kapitel 3

Hinweis!

Beachten Sie die maximalen Rohrlängen, siehe Abschnitt 6.2.

Mindestabmessungen des Schachts:

- raumluftunabhängig: 120 mm x 120 mm
- raumluftabhängig: 140 mm x 140 mm

- raumluftunabhängig: Ø 130 mm
- raumluftabhängig: Ø 160 mm

6.10.1 Lieferumfang

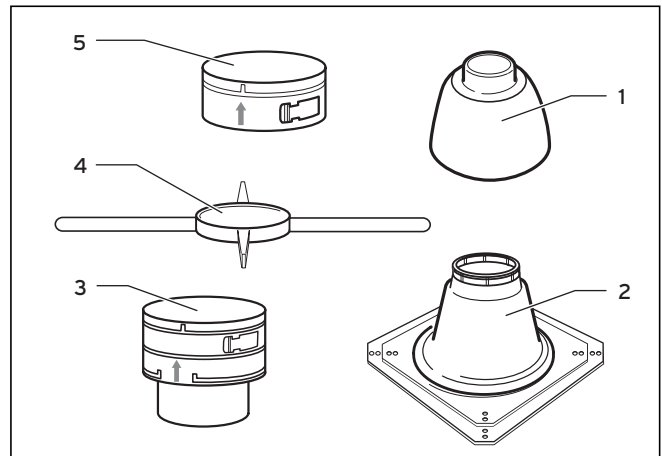


Abb. 6.35 Flexible Abgasleitung, Set 1 Art-Nr. 303 510

Das Set (Art-Nr. 303 510) enthält:

- 1 Schachtaufsatz (Haube)
- 2 Schachtaufsatz (Fuß)
- 3 Einsteckelement
- 4 Montagekreuz
- 5 Anschlussring



Hinweis!

Falls Sie den Schachtaufsatz aus Edelstahl (Art.-Nr. 00 2002 1007) einbauen wollen, verwenden Sie das Set mit der Art.-Nr. 00 2002 1008.

Vaillant Art.-Nr. 00 2002 1008

Das Set enthält:

- Einsteckelement
- Montagekreuz
- Verbindungsstück mit Muffe

- Montieren Sie die Leitung wie in 6.10.2 beschrieben. Der Anschlussring wird jedoch durch das Verbindungsstück mit Muffe ersetzt.
- Montieren Sie die Schachtabdeckung aus Edelstahl wie in 6.10.4 beschrieben.

6.10.2 Flexible Abgasleitung Ø 80 montieren

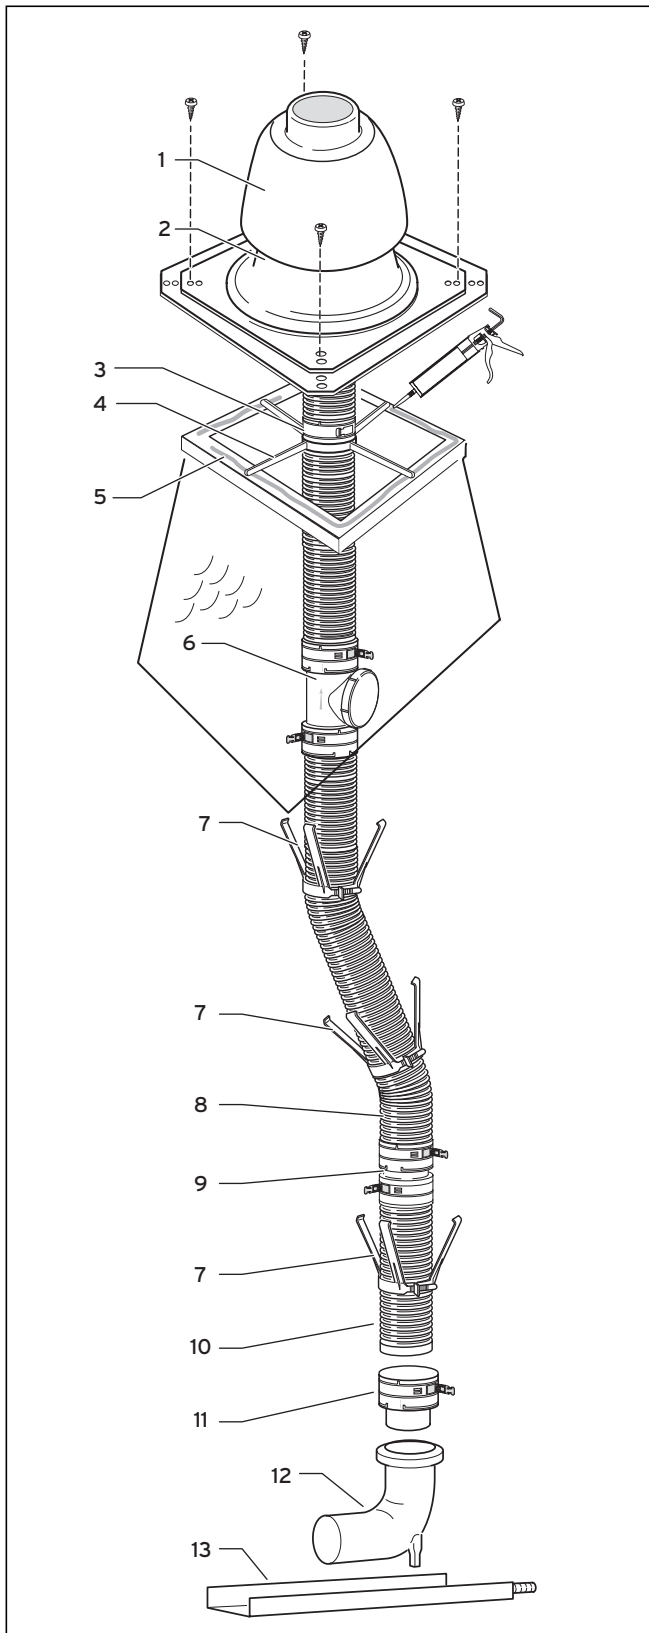


Abb. 6.36 Systemaufbau flexible Abgasleitung

- Legen Sie im Aufstellungsraum den Einbauort der Abgasleitung fest und stemmen Sie einen Durchbruch (Montagemaße siehe Kapitel 3).



Achtung!

Achten Sie darauf, dass das Gefälle der waagerechten Abgasleitung nach innen 3° beträgt (3° entsprechen einem Gefälle von ca. 50 mm pro Meter Rohrlänge), damit die Dichtungen nicht durch stehendes Kondensat beschädigt werden.

- Bohren Sie ein Loch in die hintere Schachtwange und setzen Sie die Auflageschiene (13) ein.
- Bestimmen Sie die Gesamtlänge der flexiblen Abgasleitung von der Schachtmündung (5) bis zum Stützbohrung (12).



Hinweis!

Wenn Sie ein Reinigungselement einbauen wollen, bestimmen Sie die Länge der flexiblen Abgasleitung vom Reinigungselement bis zum Stützbohrung und von der Schachtmündung bis zum Reinigungselement.

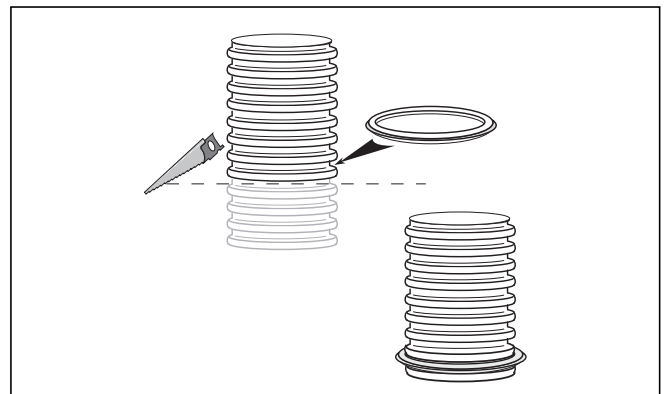


Abb. 6.37 Flexible Abgasleitung kürzen und Dichtung montieren

- Kürzen Sie die Abgasleitung mit einer Säge oder einer Schere in einer Rille auf die erforderliche Länge.



Hinweis!

Legen Sie zunächst die Gesamtlänge nur überschlägig fest. Sicherheitszuschlag bei geradem Schacht: mindestens 50 cm, bei versetztem Schacht: mindestens 70 cm je Versatz. Kürzen Sie die flexible Abgasleitung (siehe Abb. 6.37) erst dann, wenn Sie sie an der Schachtmündung befestigen.

- Montieren Sie bei Bedarf zuerst Verbindungs- und Reinigungselemente (siehe Abb. 6.50 und 6.51).
- Montieren Sie anschließend die Dichtung in der untersten unbeschädigten Rille der Abgasleitung (siehe Abb. 6.37).

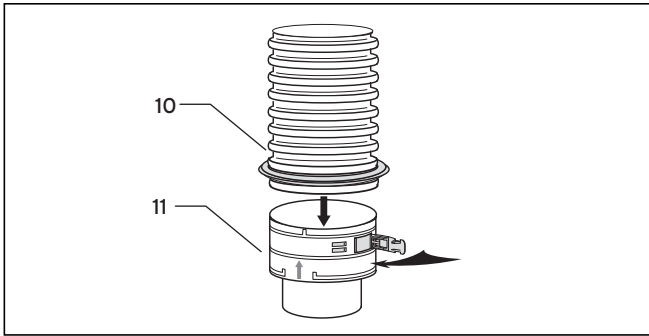


Abb. 6.38 Einsteckelement mit flexibler Abgasleitung

- Schieben Sie das untere Ende der Abgasleitung (10) bis zum Anschlag in das Einsteckelement (11) und befestigen Sie es mit den Klick-Verschlüssen.
- Montieren Sie die Abstandshalter (7, siehe Abb. 6.36) im Abstand von maximal 2 m an der Abgasleitung.

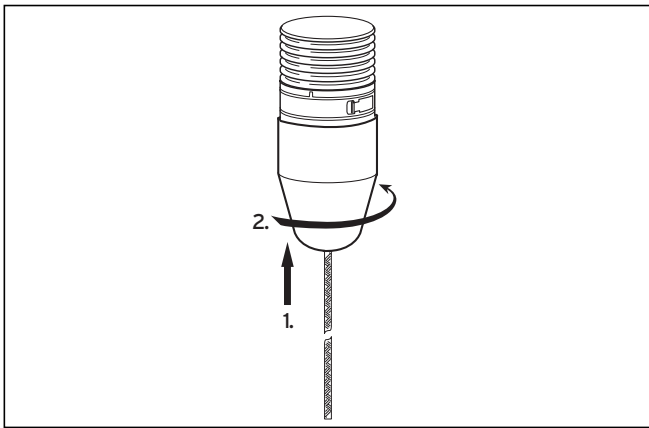


Abb. 6.39 Montagehilfe befestigen

- Befestigen Sie die Montagehilfe am Einsteckelement. Versuchen Sie keinesfalls, die flexible Abgasleitung ohne die Montagehilfe durch den Schacht zu ziehen!



Achtung!
Durch scharfe Kanten im Schacht kann die Abgasleitung beschädigt werden! Führen Sie deshalb die Abgasleitung mit zwei Personen wie folgt durch den Schacht.

- Führen Sie die Abgasleitung von oben in den Schacht ein, das Seil der Montagehilfe voran. Eine Person muss an der Mündung des Schachtes dafür sorgen, dass die Abgasleitung stets mittig geführt wird, um mechanische Beschädigungen zu vermeiden. Die zweite Person nimmt das Seil der Montagehilfe vom Aufstellraum des Gerätes aus entgegen und zieht die Abgasleitung mit der Montagehilfe durch den Schacht.
- Wenn die flexible Abgasleitung ganz in den Schacht eingeführt ist, demontieren Sie die Montagehilfe.

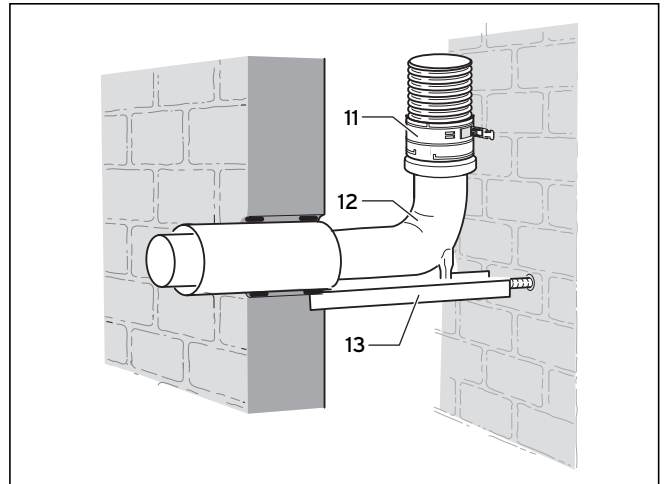


Abb. 6.40 Konzentrischer Anschluss an die flexible Abgasleitung

- Stecken Sie das Einsteckelement (11) am unteren Ende der Abgasleitung in den Stützbogen (12).
- Setzen Sie den Stützbogen auf die Auflageschiene (13).



Hinweis!
Verwenden Sie nur das Anschlussset Vaillant Bestell-Nr. 303 920 mit Abgasrohren aus Kunststoff.

- Montieren Sie den konzentrischen Schachtanschluss, wie in der Abb. 6.40 beschrieben.
- Schieben Sie das Montagekreuz (4) über die Abgasleitung (8) auf die Schachtwange, siehe Abb. 6.36.

6.10.3 Schachtabdeckung aus Kunststoff (PP) montieren

- Schieben Sie den Anschlussring (3) über die Abgasleitung (8) und fixieren Sie ihn mit den Klick-Verschlüssen über dem Montagekreuz (4). Die Abgasleitung hängt im Montagekreuz.
- Dichten Sie den Mündungsrand (5) mit Silikon ab.

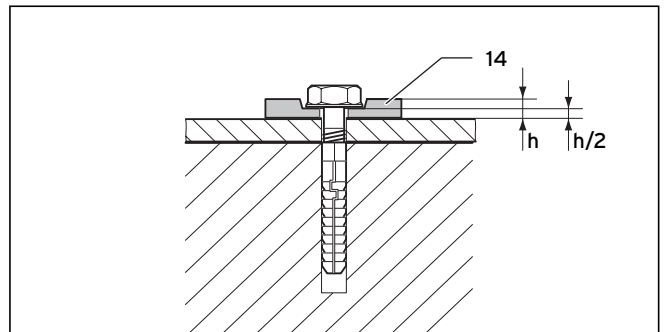


Abb. 6.41 Befestigung mit flexiblen Unterlegscheiben

- Befestigen Sie den Fuß des Schachtaufsatzes (2, Abb. 6.36) mit vier Schrauben auf dem Mündungsrand.



Hinweis!

Verwenden Sie unbedingt die 4 flexiblen Unterlegscheiben (14), um Materialdehnungen ausgleichen zu können. Verpressen Sie die Unterlegscheiben um 50 %, siehe Abb. 6.41.

Hinweis!

Bei Bedarf können Sie den Fuß des Schachtaufsatzes (2) mit einer Säge verkleinern.

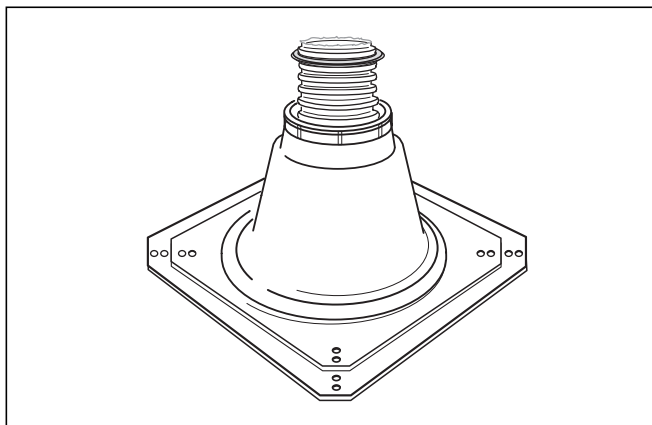


Abb. 6.42 Gekürzte flexible Abgasleitung

- Kürzen Sie jetzt die flexible Abgasleitung mit einer Säge oder einer Schere in einer Rille so, dass vier bis fünf Rillen über den Rand des Fußes hinausragen.
- Montieren Sie die Dichtung in der obersten unbeschädigten Rille der Abgasleitung.

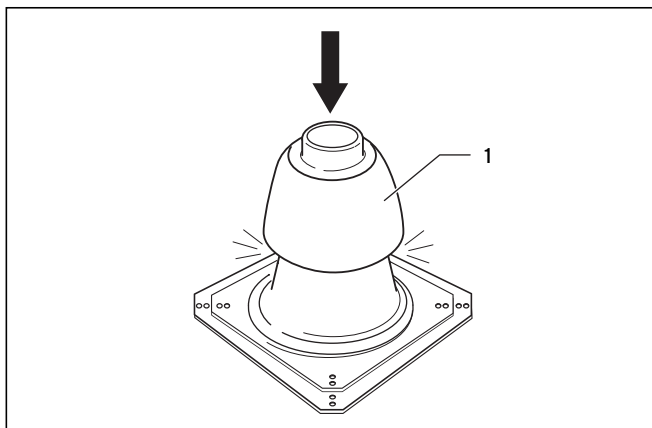


Abb. 6.43 Die Haube muss hörbar einrasten

- Stülpen Sie die Haube des Schachtaufsatzes (1) über das obere Ende der flexiblen Abgasleitung mit Dichtung.



Achtung!

Drücken Sie die Haube auf den Fuß auf, bis sie hörbar einrastet!

6.10.4 Schachtabdeckung aus Edelstahl montieren

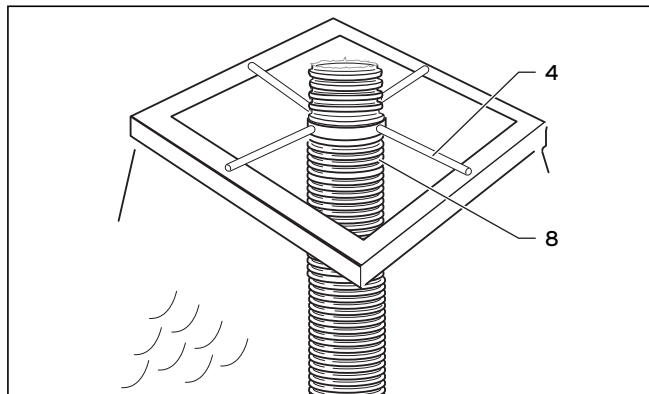


Abb. 6.44 Gekürzte flexible Abgasleitung

- Schieben Sie das Montagekreuz (4) über die Abgasleitung (8) auf die Schachtwange.
- Kürzen Sie jetzt die flexible Abgasleitung mit einer Säge oder einer Schere in einer Rille so, dass vier bis fünf Rillen über das Montagekreuz (4) des Fußes hinausragen.

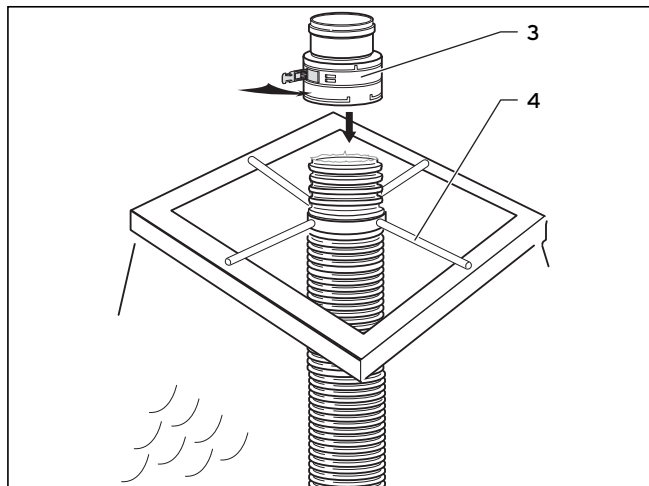


Abb. 6.45 Verbindungsstück montieren

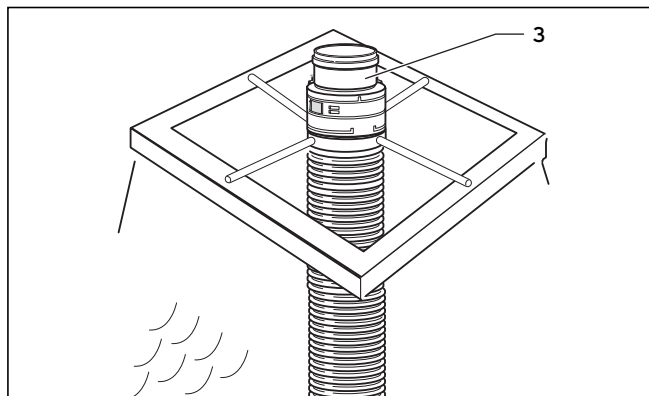


Abb. 6.46 Verbindungsstück mit flexibler Abgasleitung

- Montieren Sie die Dichtung in der obersten unbeschädigten Rille der Abgasleitung.
- Schieben Sie das Verbindungsstück mit Muffe (**3**) bis zum Anschlag auf die Abgasleitung und befestigen Sie es mit den Klickverschlüssen. Die Abgasleitung hängt im Montagekreuz.

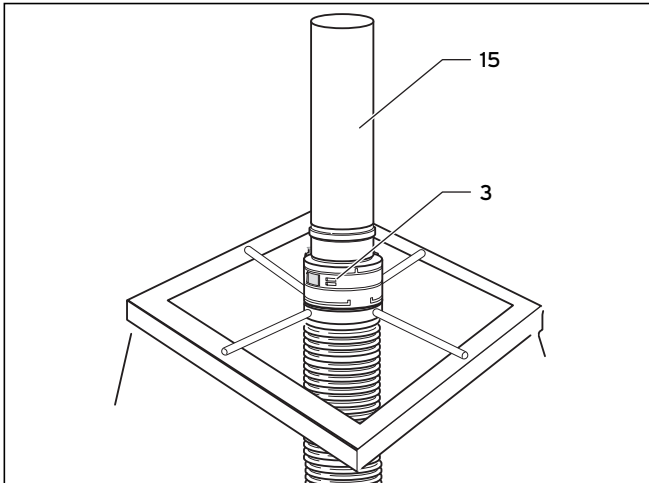


Abb. 6.47 Mündungsrohr montieren

- Kürzen Sie das Edelstahl-Rohr (**15**) gemäß Abb.6.48.
- Stecken Sie das Edelstahl-Rohr (**15**) in das Verbindungsstück (**3**).



Hinweis!

Das letzte Abgasrohr (**15**) muss aus Edelstahl sein (Art.-Nr. 00 2002 5741).

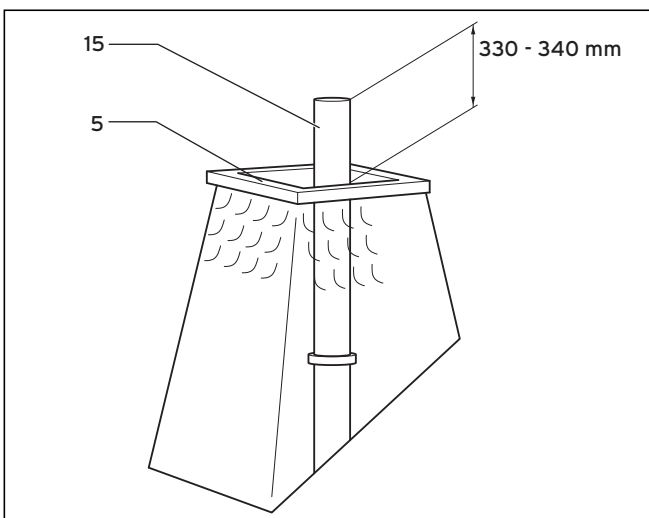


Abb. 6.48 Edelstahl-Rohr kürzen

- Dichten Sie den Mündungsrand (**5**) mit Silikon ab.

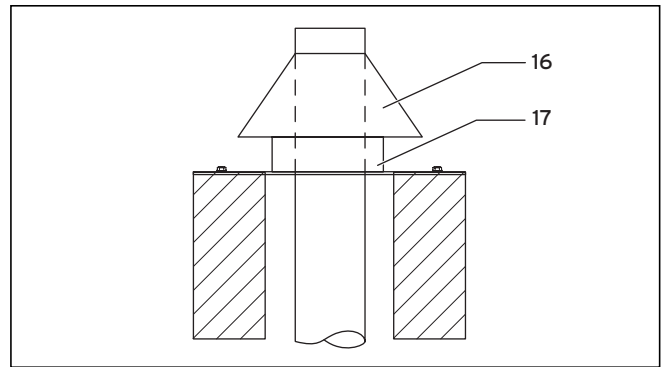


Abb. 6.49 Schachtabdeckung montieren

- Stülpen Sie die Schachtabdeckung (**17**) über das Mündungsrohr und setzen Sie sie auf den Schacht.
- Befestigen Sie die Schachtabdeckung mit 4 Dübeln und Schrauben.
- Montieren Sie die Regenhaube (**16**).



Achtung!

Setzen Sie die Regenhaube nicht unmittelbar auf die Führungslaschen, da sich die Abgasleitung durch Abkühlung verkürzen kann. Lassen Sie ca. 2 cm Bewegungsfreiraum nach unten.

Durch Wärmedehnung der PP-Abgasleitung kann sich die Haube zeitweise um bis zu 20 cm anheben! Stellen Sie sicher, dass der notwendige Freiraum über der Haube zur Verfügung steht.



Hinweis!

Bei Bedarf können Sie den Fuß des Schachtaufsatzes mit einer Bleischere verkleinern.

Verbindungs- und Reinigungselemente (Art.-Nr. 303 512 und 303 511) einsetzen

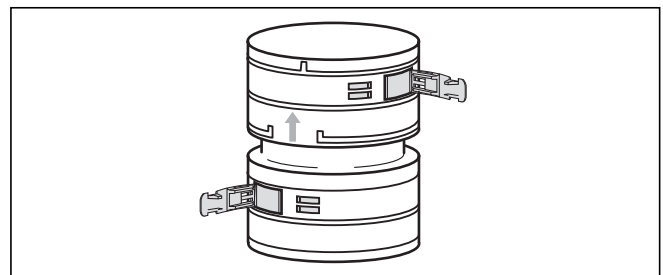


Abb. 6.50 Verbindungselement

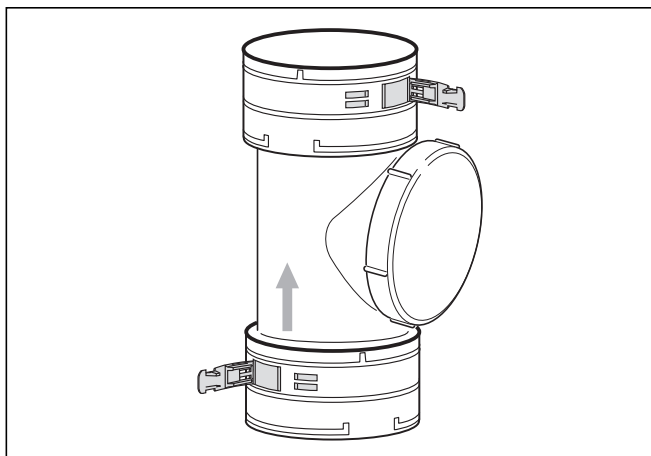


Abb. 6.51 Reinigungselement



Hinweis!

Anstatt die Gesamtlänge der flexiblen Abgasleitung mit einem einzigen Stück zu überwinden, können Sie mehrere Teilstücke einsetzen und diese mit Verbindungselementen (Art.-Nr. 303 512, Abb. 6.50) oder einem Reinigungselement (Art.-Nr. 303 511, Abb. 6.51) verbinden.



Achtung!

Beachten Sie die Einbaurichtung des Reinigungselements und des Verbindungselements (Markierung), damit die Dichtungen nicht durch stehendes Kondensat beschädigt werden!

- Gehen Sie wie bei der Montage des Einsteckelements vor (siehe Abb. 6.38).



Achtung!

Grenzt die Mündung der Abgasleitung für das Gasgerät unmittelbar an eine andere Abgasleitung, beachten Sie die Warnhinweise und Maßnahmen in Abschnitt 5.10.

6.11 Montage der flexiblen Abgasleitung Ø 100

6.11.1 Lieferumfang

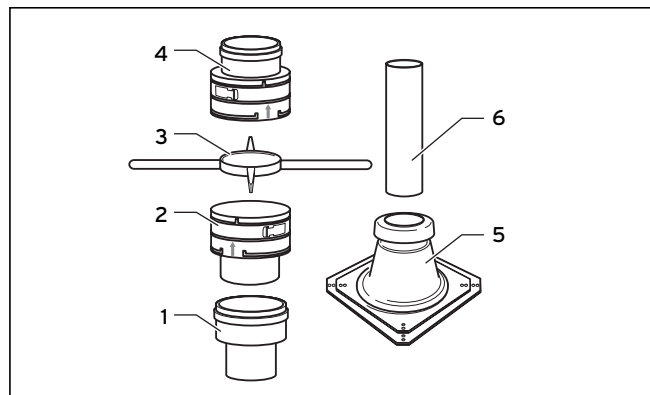


Abb. 6.52 Flexible Abgasleitung, Set 1: Art.-Nr. 303 516

Das Set (Art.-Nr. 303 516) enthält:

- 1 Übergangsstück 80 - 100
- 2 Einsteckelement
- 3 Montagekreuz
- 4 Verbindungsstück mit Muffe
- 5 Schachtaufsatz (Fuß)
- 6 Mündungsrohr

6.11.2 Flexible Abgasleitung Ø 100 montieren

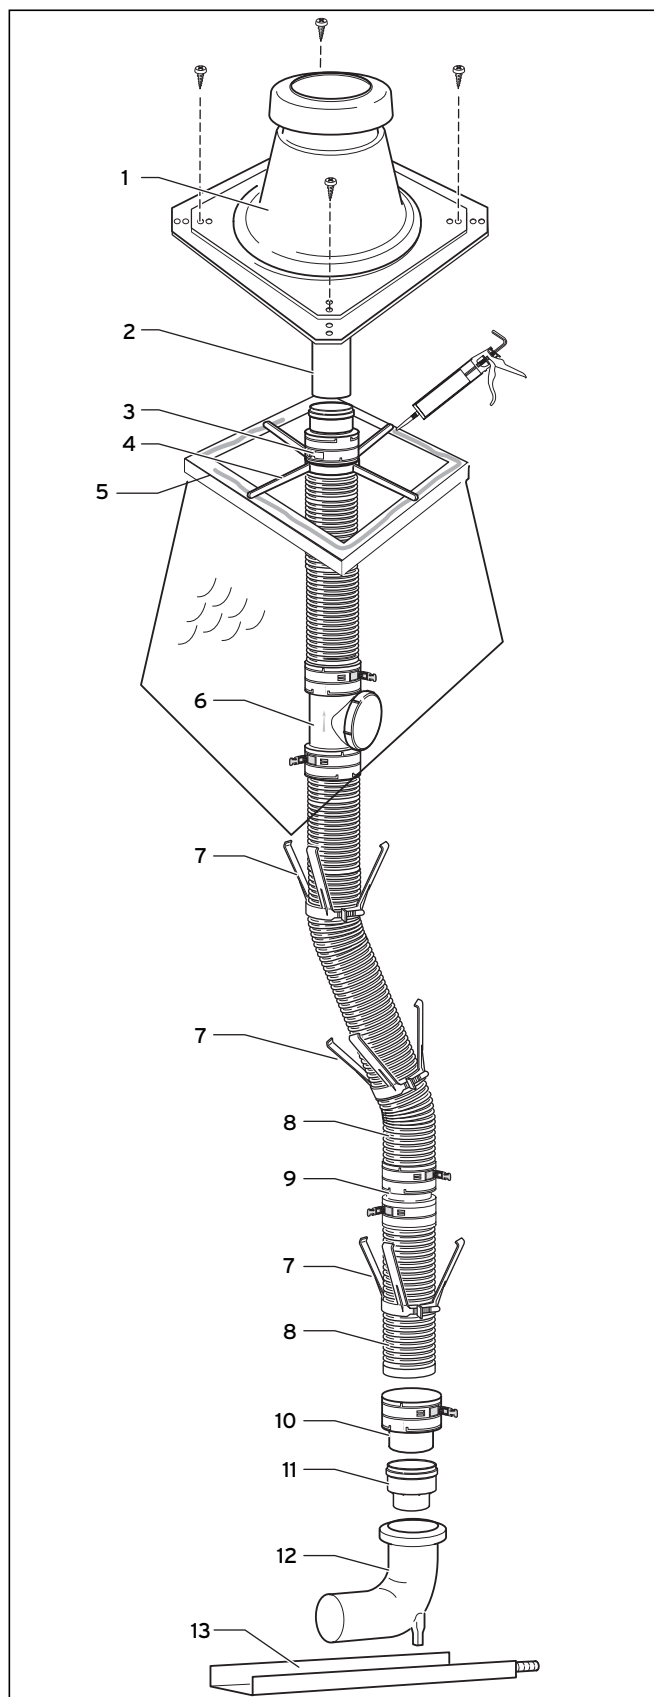


Abb. 6.53 Systemaufbau flexible Abgasleitung

- Legen Sie im Aufstellungsraum den Einbauort der Abgasleitung fest und stemmen Sie einen ausreichend großen Durchbruch.



Achtung!

Achten Sie darauf, dass das Gefälle der waagerechten Abgasleitung nach innen 3° beträgt (3° entsprechen einem Gefälle von ca. 50 mm pro Meter Rohrlänge).

- Bohren Sie ein Loch in die hintere Schachtswange und setzen Sie die Auflageschiene (13) ein.
- Bestimmen Sie die Gesamtlänge der flexiblen Abgasleitung (8) von der Schachtmündung (5) bis zum Stützbogen (12).



Hinweis!

Wenn Sie ein Reinigungselement einbauen wollen, bestimmen Sie die Länge der flexiblen Abgasleitung vom Reinigungselement bis zum Stützbogen und von der Schachtmündung bis zum Reinigungselement.

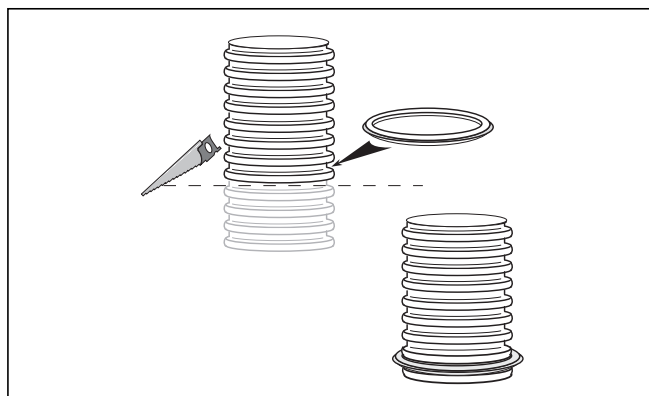


Abb. 6.54 Flexible Abgasleitung kürzen und Dichtung montieren

- Kürzen Sie die Abgasleitung mit einer Säge oder einer Schere in einer Rille auf die erforderliche Länge.



Hinweis!

Legen Sie zunächst die Gesamtlänge nur überschlägig fest. Sicherheitszuschlag bei geradem Schacht: mindestens 50 cm, bei versetztem Schacht: mindestens 70 cm je Versatz. Kürzen Sie die flexible Abgasleitung erst dann, wenn Sie sie an der Schachtmündung befestigen.

- Montieren Sie bei Bedarf zuerst Verbindungs- und Reinigungselemente (siehe Abb. 6.65 und 6.66).
- Anschließend montieren Sie die Dichtung in der untersten unbeschädigten Rille der Abgasleitung (siehe Abb. 6.54).

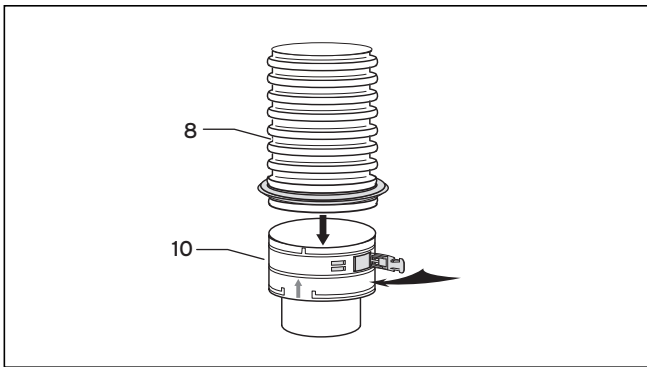


Abb. 6.55 Einsteckelement mit flexibler Abgasleitung

- Schieben Sie das untere Ende der Abgasleitung (8) bis zum Anschlag in das Einsteckelement (10) und befestigen Sie es mit den Klick-Verschlüssen (siehe Abb. 6.55).
- Montieren Sie die Abstandshalter (7, Abb. 6.53) im Abstand von maximal 2 m an der Abgasleitung.

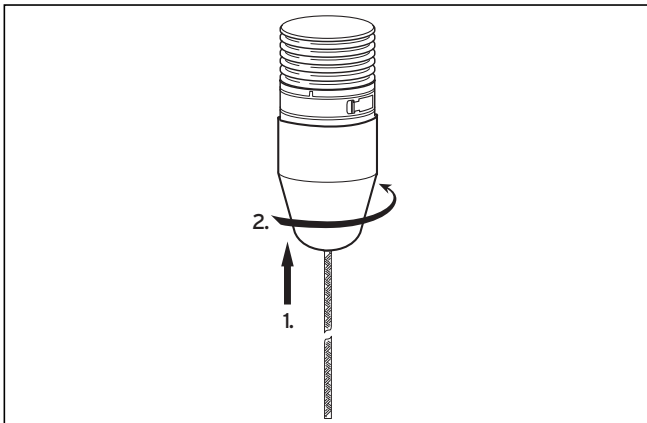


Abb. 6.56 Montagehilfe befestigen

- Befestigen Sie die Montagehilfe am Einsteckelement. Versuchen Sie keinesfalls, die flexible Abgasleitung ohne die Montagehilfe durch den Schacht zu ziehen!



Achtung!

Durch scharfe Kanten im Schacht kann die Abgasleitung beschädigt werden! Führen Sie deshalb die Abgasleitung mit zwei Personen wie folgend beschrieben durch den Schacht.

- Führen Sie die Abgasleitung von oben in den Schacht ein, das Seil der Montagehilfe voran. Eine Person muss an der Mündung des Schachtes dafür sorgen, dass die Abgasleitung stets mittig geführt wird, um mechanische Beschädigungen zu vermeiden. Die zweite Person nimmt das Seil der Montagehilfe vom Aufstellraum des Gerätes aus entgegen und zieht die Abgasleitung mit der Montagehilfe durch den Schacht.
- Wenn die flexible Abgasleitung ganz in den Schacht eingeführt ist, demontieren Sie die Montagehilfe.

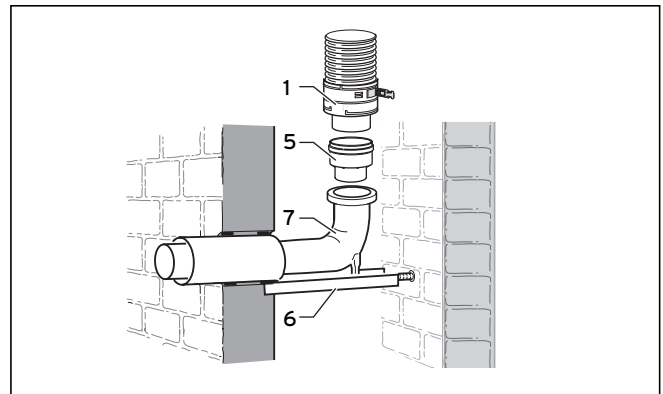


Abb. 6.57 Konzentrischer Anschluss an die flexible Abgasleitung

- Setzen Sie den Stützbogen auf die Auflageschiene (6).
- Stecken Sie das Übergangsstück 80 - 100 (5) in den Stützbogen (7).
- Stecken Sie das Einsteckelement (1) am unteren Ende der Abgasleitung in das Übergangsstück (5).



Hinweis!

Verwenden Sie nur das Anschlussset Vaillant Art.-Nr. 303 250 mit Abgasrohren aus Kunststoff.

- Montieren Sie den konzentrischen Schachtanschluss, (siehe Abb. 6.20).

6.11.3 Schachtabdeckung montieren

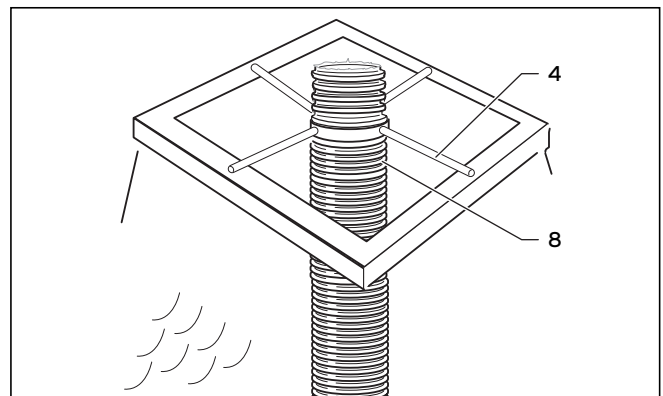


Abb. 6.58 Gekürzte flexible Abgasleitung

- Schieben Sie das Montagekreuz (4) über die Abgasleitung (8) auf die Schachtwange.
- Kürzen Sie jetzt die flexible Abgasleitung mit einer Säge oder einer Schere in einer Rille so, dass vier bis fünf Rillen über das Montagekreuz (4) des Fußes hinausragen.

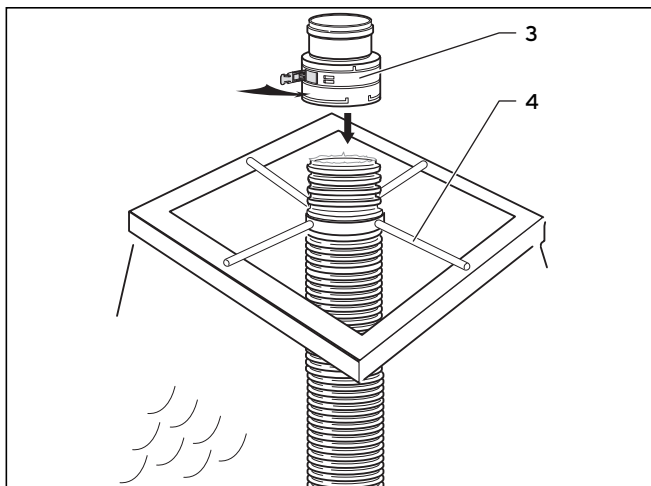


Abb. 6.59 Verbindungsstück montieren

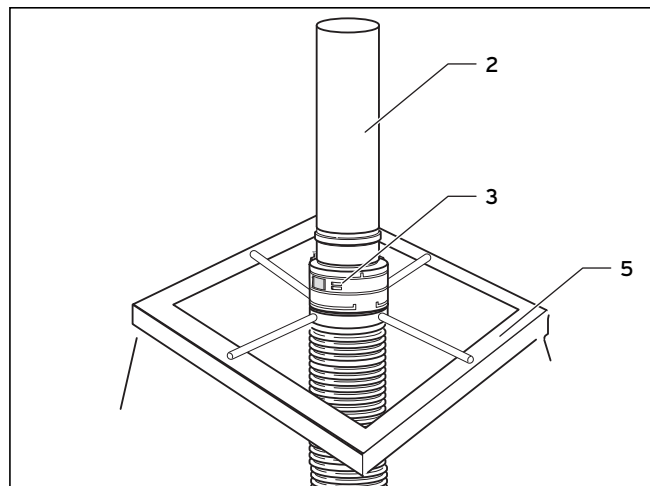


Abb. 6.61 Mündungsrohr montieren

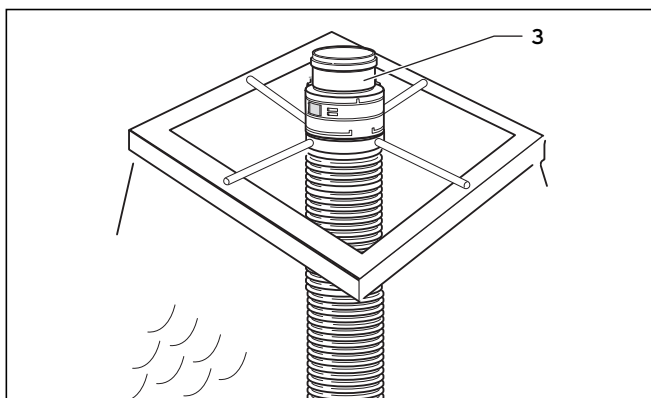


Abb. 6.60 Verbindungsstück mit flexibler Abgasleitung

- Montieren Sie die Dichtung in der obersten unbeschädigten Rille der Abgasleitung.
- Schieben Sie das Verbindungsstück mit Muffe (3) bis zum Anschlag auf die Abgasleitung und befestigen Sie es mit den Klickverschlüssen. Die Abgasleitung hängt im Montagekreuz (siehe Abb. 6.60).

- Stecken Sie das Mündungsrohr (2) in das Verbindungsstück (3).

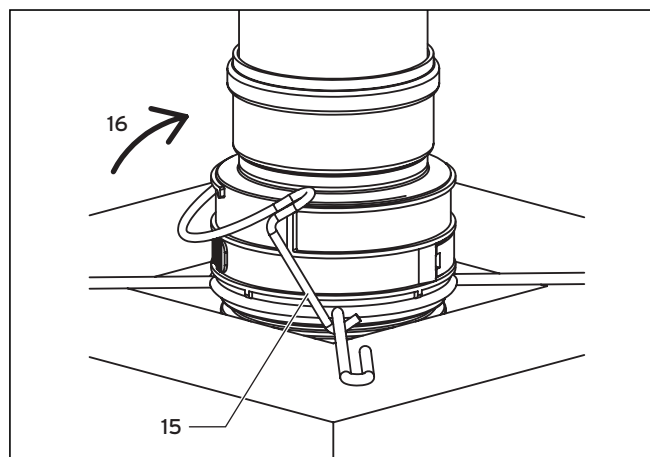


Abb. 6.62 Mündungsrohr fixieren

Fixieren Sie bei schiefstehendem Mündungsrohr das Verbindungsstück mit dem Bügel an dem Montagekreuz.



Hinweis!

Den Bügel müssen Sie an der Seite positionieren, zu der das Mündungsrohr gerichtet werden muss.

- Haken Sie den Klemmhaken (15) am Montagekreuz ein.
- Stecken Sie den Klemmhaken auf das Anschlussstück (16).
- Dichten Sie den Schachtrand (5, Abb. 6.61) mit Silikon ab.

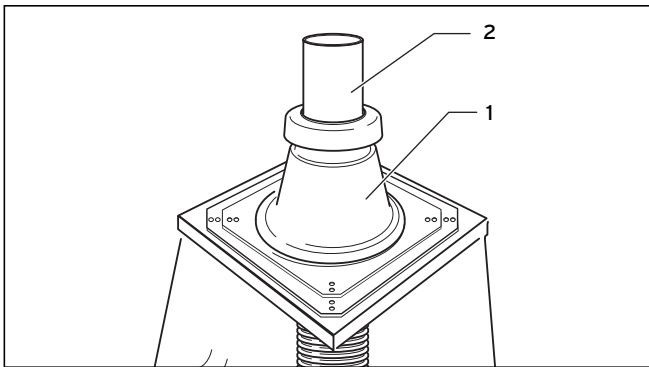


Abb. 6.63 Schachtabdeckung montieren

- Stülpen Sie den Schachtaufsatz (1) über das Mündungsrohr (2) und setzen Sie ihn auf den Schacht.

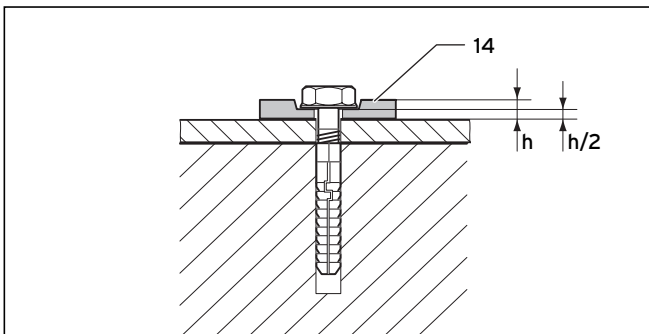


Abb. 6.64 Befestigung mit flexiblen Unterlegscheiben

- Befestigen Sie den Schachtaufsatz (1) mit 4 Schrauben.



Hinweis!

Verwenden Sie unbedingt die 4 flexiblen Unterlegscheiben (14), um Materialdehnungen ausgleichen zu können. Verpressen Sie die Unterlegscheiben um 50 % (siehe Abb. 6.64).

Hinweis!

Bei Bedarf können Sie den Fuß des Schachtaufsatzes mit einer Säge verkleinern.

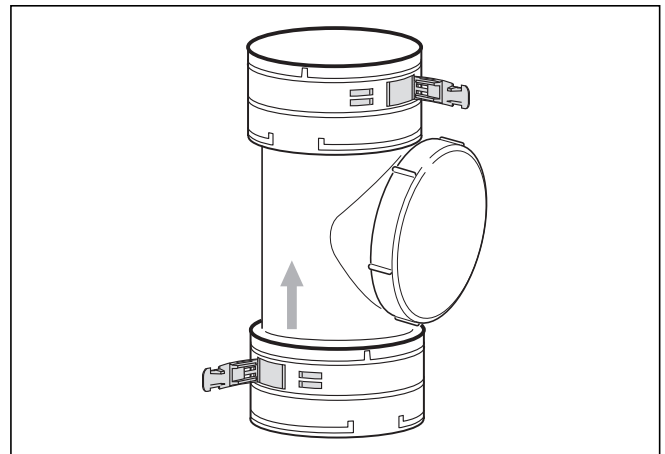


Abb. 6.66 Reinigungselement (Art.-Nr. 303 517)



Hinweis!

Anstatt die Gesamtlänge der flexiblen Abgasleitung mit einem einzigen Stück zu überwinden, können Sie mehrere Teilstücke einsetzen und diese mit Verbindungselementen (Art.-Nr. 303 518, Abb. 6.65) oder einem Reinigungselement (Art.-Nr. 303 517, Abb. 6.66) verbinden.



Achtung!

Beachten Sie die Einbaurichtung des Reinigungselements und des Verbindungselements (Markierung), damit die Dichtungen nicht durch stehendes Kondensat beschädigt werden!

- Gehen Sie wie bei der Montage des Einsteckelements vor.



Achtung!

Grenzt die Mündung der Abgasleitung für das Gasgerät unmittelbar an eine andere Abgasleitung, beachten Sie die Warnhinweise und Maßnahmen in Abschnitt 5.10.

Verbindungs- und Reinigungselemente einsetzen

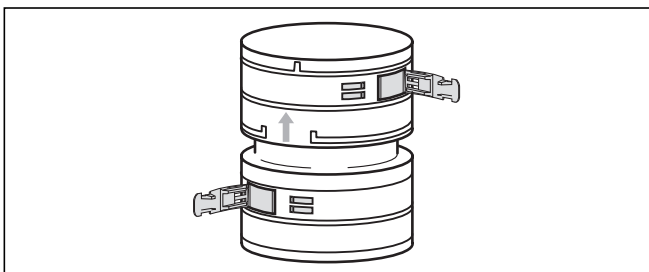


Abb. 6.65 Verbindungselement (Art.-Nr. 303 518)

6.12 Montage der Abgasleitung an der Außenwand

6.12.2 Statische Maßangaben

6.12.1 Systemdarstellung

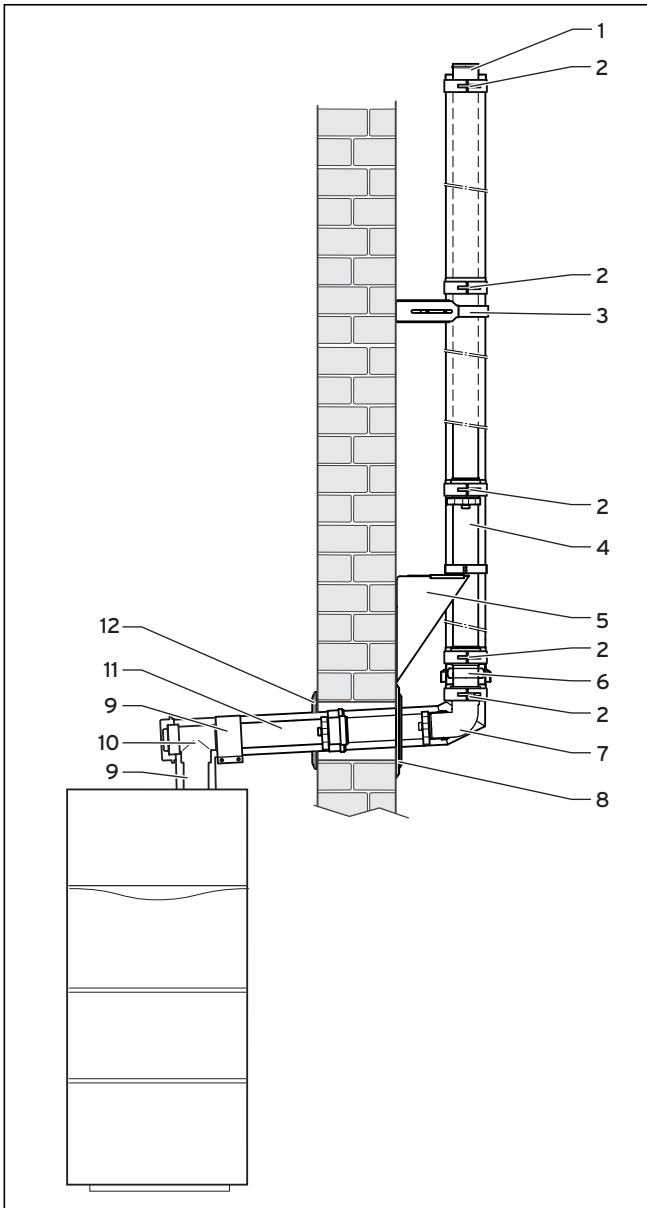


Abb. 6.67 Systemdarstellung der Abgasleitung

Legende

- 1 Mündungsstück
- 2 Luftschelle
- 3 Außenwandhalter
- 4 Verlängerung
- 5 Außenwandkonsole
- 6 Luftansaugstück
- 7 Wanddurchführungsbogen
- 8 Außenrosette, geteilt
- 9 Luftschelle innen
- 10 Revisions-T-Stück
- 11 Verlängerung innen
- 12 Innenrosette

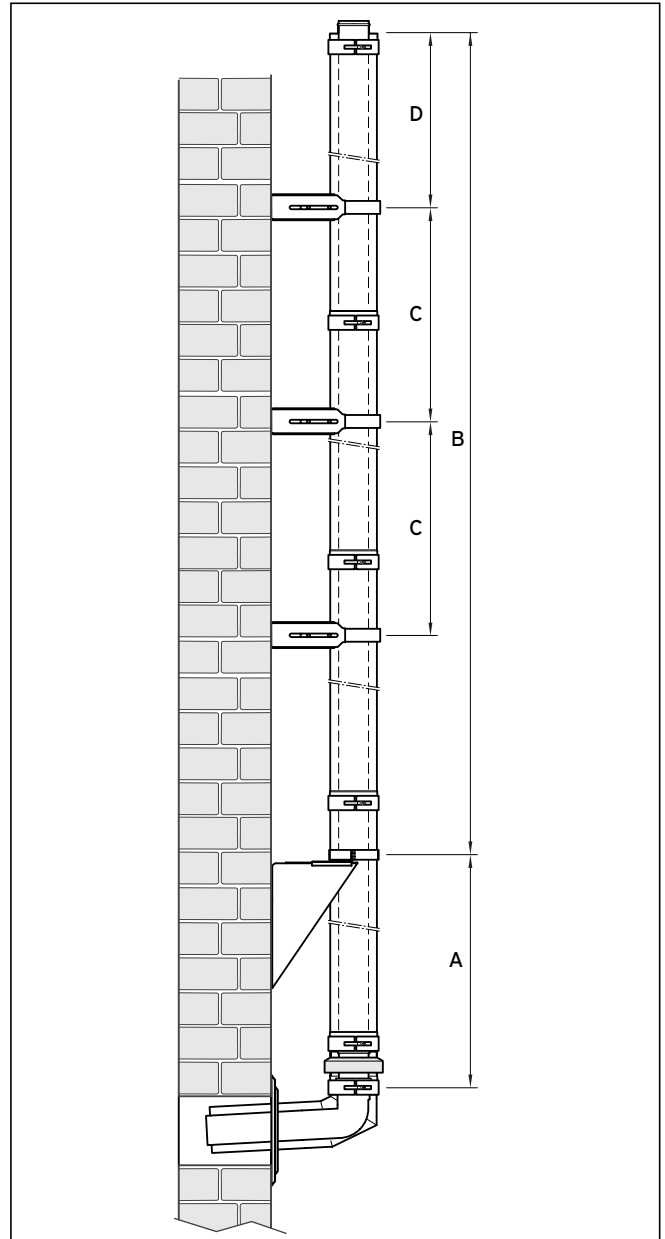


Abb. 6.68 Statische Maßangaben

Legende

- A: max. 2 m (Vertikaler Abstand zwischen Wanddurchführungsbogen und Wandkonsole)
- B: max. 22 m (max. vertikale Höhe über der Wandkonsole)
- C: max. 2 m (Abstand zwischen Außenwandhalter)
- D: max. 1,5 m (max. Höhe über dem letzten Wandhalter)



Achtung!

Das Maß A gibt die max. zulässige Höhe A zwischen dem Wanddurchführungsbogen und der Wandkonsole an. Eine Überschreitung dieser Höhe beschädigt den Wanddurchführungsbogen. Das Maß B gibt die max. Höhe der Abgasleitung oberhalb der Außenwandkonsole an. Bei Überschreitung des Maßes wird die Tragfähigkeit der Konsole durch die vertikale Gewichtskraft überschritten.

Das Maß C darf nicht überschritten werden, damit auftretende Windkräfte sicher aufgenommen werden können.

Das Maß D gibt die max. Höhe über dem obersten Wandhalter an, die auf Grund von Windkräften nicht überschritten werden darf.

Eine Überschreitung dieser Maße kann zur mechanischen Beschädigung der Abgasführung führen. Im Extremfall können sich Teile von der Wand lösen und durch Herabfallen Personen gefährden.

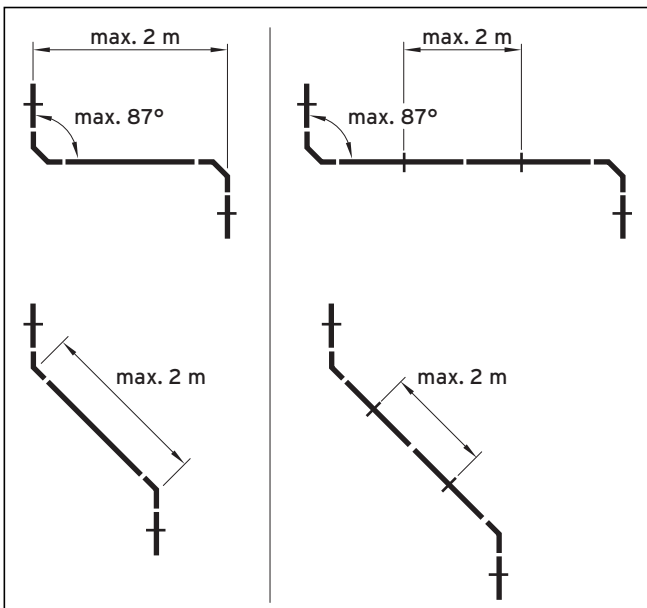


Abb. 6.69 Statische Hinweise bei Versatz der Abgasführung



Achtung!

Ab einer vertikalen Höhe von 2 m ist eine Außenwandkonsole zur Aufnahme der vertikalen Stützkkräfte erforderlich. Deshalb kann nach einem Versatz der Abgasführung eine zweite Außenwandkonsole erforderlich sein. Diese ist auf Anfrage erhältlich.



Gefahr!

Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile! Zwischen den obersten beiden Wandhaltern darf kein Versatz vorgesehen werden. Ein Versatz vermindert die Steifigkeit der Abgasführung bei Windangriff und kann zum Verdrehen oder Lösen der Abgasführung führen.

6.12.3 Abgasleitung montieren



Hinweis!

Legen Sie vor Beginn der Montage den Verlauf der Abgasführung sowie die Anzahl und Lage der Wandkonsolen und Wandhalter festgelegt sein. Beachten Sie dabei das Kap. 6.12.2 Statische Maßangaben.



Achtung!

Beachten Sie den ggf. vorhandenen Dachüberstand. Verwenden Sie bei Bedarf die Dachpfannen für Schrägdach. Die Abgasleitung muss zu Fenstern und anderen Wandöffnungen einen Abstand von 20 cm einhalten.

Achtung!

Achten Sie darauf, dass das Gefälle der waagerechten Abgasleitung nach innen 3° beträgt (3° entsprechen einem Gefälle von ca. 50 mm pro Meter Rohrlänge), damit die Dichtungen nicht durch stehendes Kondensat beschädigt werden.

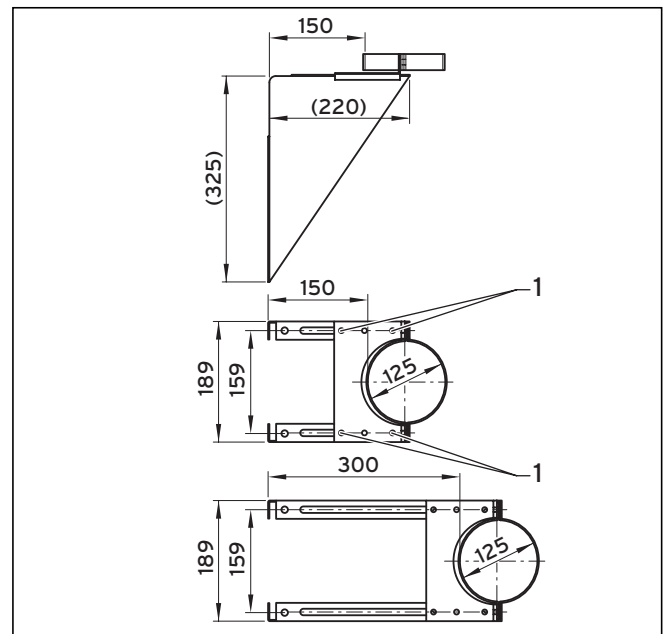


Abb. 6.70 Montage der Wandkonsole

- Bohren Sie ein Loch mit einem Kerndurchmesser von mindestens 150 mm.
- Montieren Sie die Wandkonsole, bestehend aus 2 Haltern und einem Trägerblech, vor.

- Bei einem Wandabstand von 50 mm bis 150 mm montieren Sie das Halteblech auf die kurze Seite, bei einem Wandabstand von 150 mm bis 300 mm auf die lange Seite der Konsole.
- Stellen Sie den gewünschten Wandabstand ein und ziehen Sie die 4 Schrauben (1, Abb. 6.70) in montierbarer Position fest.

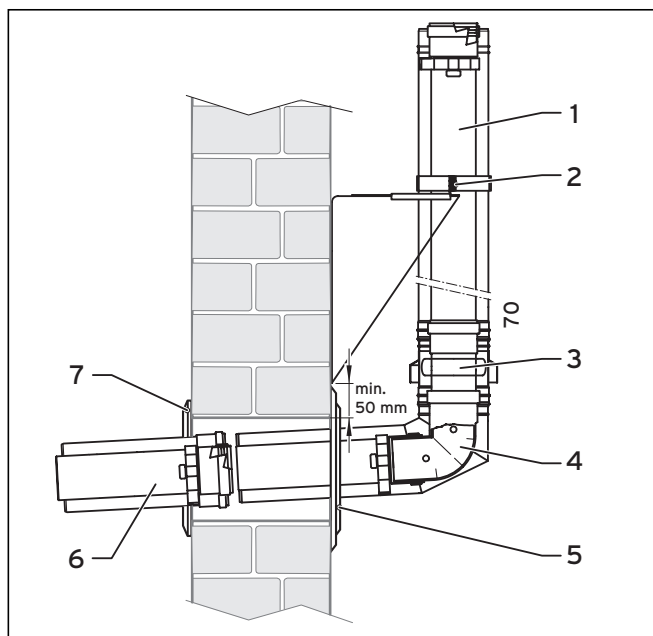


Abb. 6.71 Montage des Anschlusses für die Außenwandleitung

Legende

- 1 Außenwandverlängerung
- 2 Spannschelle Außenwandkonsole
- 3 Luftansaugstück
- 4 Wanddurchführungsbogen
- 5 Außenrosette, geteilt
- 6 Verlängerung innen
- 7 Innenrosette

- Montieren Sie die Wandkonsole mind. 50 mm oberhalb der Wandbohrung, damit die Wandrosette auf das Abgasrohr montiert werden kann.

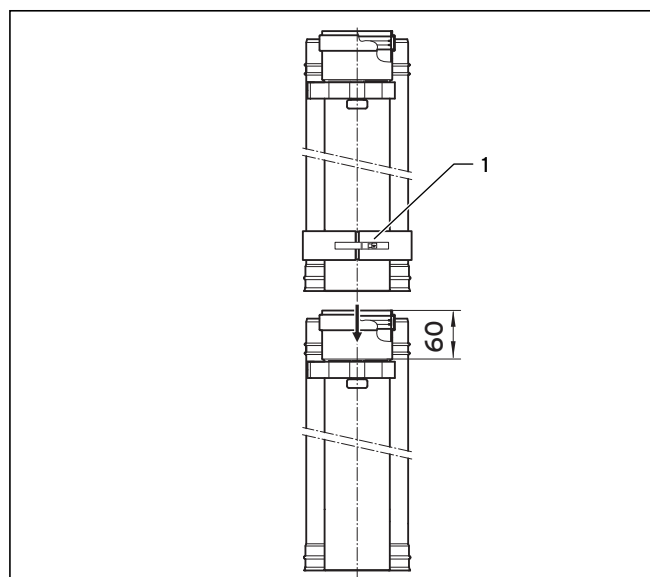


Abb. 6.72 Abgaskomponenten des Außenwandsystems zusammen stecken

- Montieren Sie den Wanddurchführungsbogen, das Luftansaugstück und eine Außenwandverlängerung vor.



Hinweis!

Die Luftansaugöffnung muss min. 0,3 m über der Geländeoberfläche liegen, damit diese nicht durch Schnee verschlossen wird. Das Luftansaugstück kann auch beliebig hoch angeordnet werden. Einschränkungen finden Sie in der Tabelle „Max. Rohrlängen“. Es muss jedoch immer vertikal angeordnet werden, damit kein Regenwasser in die Luftansaugöffnungen treten kann. Die Muffe der Abgasleitung muss immer in Richtung der Abgasmündung zeigen.

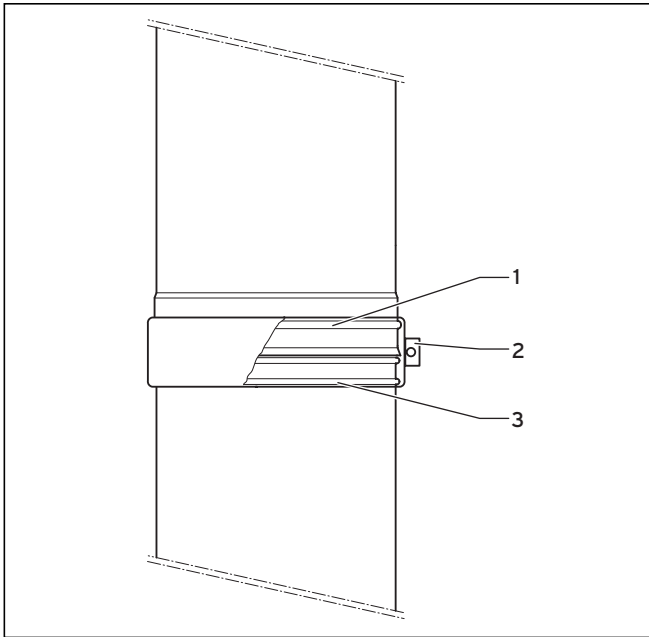


Abb. 6.73 Außenwandelemente durch Luftschelle sichern

- Hängen Sie jeweils eine Luftschelle (1, Abb. 6.72) auf eine Außenwandverlängerung (1, Abb. 6.71) und das Luftansaugstück (3, Abb. 6.71).
- Stecken Sie das Luftansaugstück (3, Abb. 6.71) und den Wanddurchführungsbogen (4, Abb. 6.71) bis zum Anschlag zusammen, ebenso die Außenwandverlängerung (1, Abb. 6.71) und das Luftansaugstück (3, Abb. 6.71).
- Legen Sie die Luftschelle (1, Abb. 6.72) über die beiden äußeren Sicken (1, 3, Abb. 6.73) und ziehen Sie die Spannvorrichtung (2, Abb. 6.73) fest.
- Setzen Sie den Wanddurchführungsbogen (4, Abb. 6.71) mit Luftansaugstück und Verlängerung in den Wanddurchbruch ein.
- Legen Sie die Spannschelle der Wandkonsole (2, Abb. 6.71) um die Außenwandverlängerung und ziehen Sie die beiden Klemmschrauben fest.
- Kürzen falls erforderlich die weiße Verlängerung (6, Abb. 6.71) auf Länge.
- Setzen Sie die weiße Verlängerung (6, Abb. 6.71) von innen auf den Wanddurchführungsbogen (4, Abb. 6.71).
- Füllen Sie den Spalt zwischen Luftrohr und Durchbruch von außen und innen mit Mörtel. Lassen Sie den Mörtel aushärten.
- Verschrauben Sie die Innenrosette (7, Abb. 6.71) von innen.
- Verschrauben Sie die Außenrosette (5, Abb. 6.71) von außen.
- Befestigen Sie die Außenwandhalter im Abstand von max. 2 m.

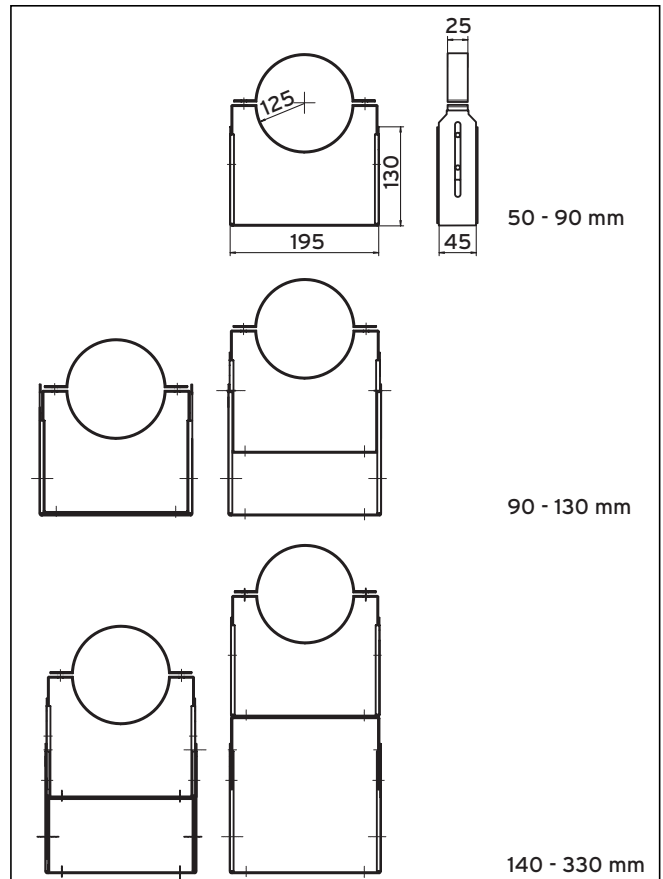


Abb. 6.74 Einstellbereich der Außenwandhalter

Der Einstellbereich der Außenwandhalter reicht von 50 mm bis 90 mm.

Bei größeren Wandabständen sind Verlängerungen für die Außenwandhalter erforderlich. Damit erreicht man einen Wandabstand von 300 mm. Die Einstellmöglichkeiten sind in Abb. 6.74 verdeutlicht.

Für den Einstellbereich 90 mm bis 160 mm muss der Außenbügel entfernt werden und die Wandhalterung direkt mit dem Unterteil der Wandhalterverlängerung verschraubt werden.

- Montieren Sie die Abgasleitungen, ggf. Reinigungsöffnung und Umlenkungen und das Endstück.



Hinweis!

Das Endstück ist abgasseitig in Edelstahl ausgeführt. Damit ist die Abgasmündung auch gegen UV-Strahlung beständig.

- Ziehen Sie alle Wandbefestigungen und Luftrohrschellen fest.



Hinweis!

Die Mündung muss von der Dachfläche einen Abstand von min. 40 cm einhalten, bei Leistungen über 50 kW 100 cm.

6.12.4 Montage des Regenkragens

Falls die Abgasführung durch einen Dachüberstand geführt wird, muss der Regenkragen auf die Abgasführung montiert werden.

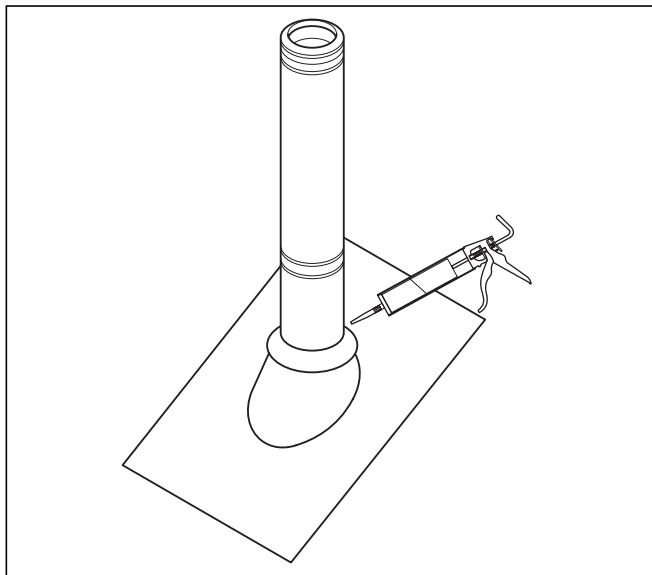


Abb. 6.75 Montage des Regenkragens

- Ziehen Sie nach dem Positionieren des Regenkragens die Klemmschraube fest.
- Dichten Sie die Fuge zwischen Regenkragen und Abgasführung zusätzlich dauerelastisch ab.

6.12.5 Montage der kürzbaren Verlängerung

Bei der kürzbaren Verlängerung Art.-Nr. 0020042755 ist der Abstandshalter zur Zentrierung des Abgasrohres in dem Außenrohr nicht mit dem Außenrohr verbunden. Das Außenrohr hat an der Einsteckseite keine Sicke, da diese Seite gekürzt wird.

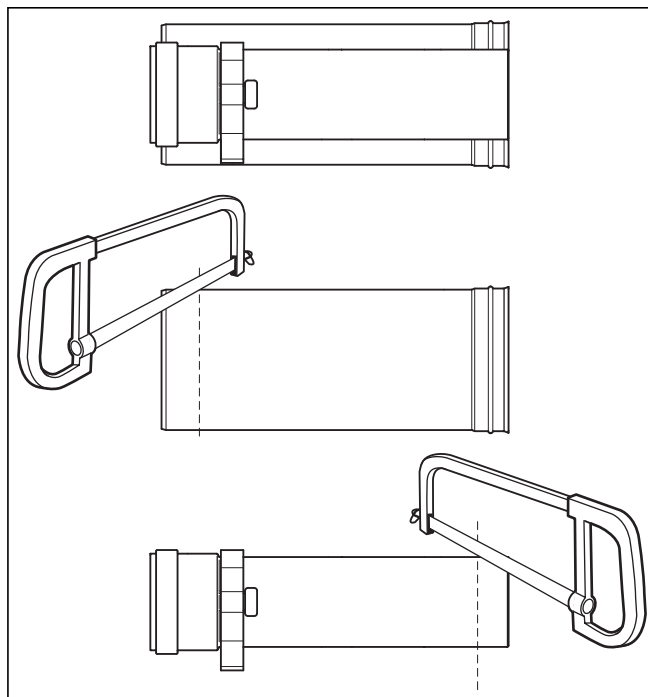


Abb. 6.76 Kürzen der Verlängerung

- Ziehen Sie zum Kürzen der Verlängerung das Abgasrohr aus dem Außenrohr heraus.
- Kürzen Sie Abgasrohr und Außenrohr um das gleiche Maß.



Hinweis!

Kürzen Sie Abgasrohr und Außenrohr an der Muffen abgewandten Seite (Abb. 6.76). Der Abstandshalter muss an dem Abgasrohr arretiert bleiben.

- Schieben Sie das Abgasrohr wieder in das Außenrohr, wie in Abb. 6.76 dargestellt.

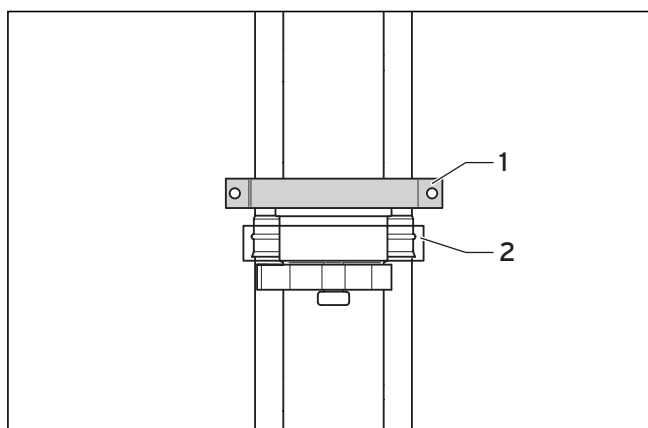


Abb. 6.77 Kürzbare Verlängerung mit Außenwandhalter



Gefahr!

Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile!

Da das Außenrohr der kürzbaren Verlängerung an der Unterseite keine Sicke hat, kann die Klemmschelle (2) das Rohrsystem nicht stabilisieren. Es ist eine zusätzliche Wandhalterung (1) erforderlich, damit das System durch Windlasten nicht getrennt und gelöst werden kann.

- Montieren Sie unmittelbar oberhalb der kürzbaren Verlängerung einen zusätzlichen Wandhalter (1), wie in Abb. 6.77 dargestellt.

6.12.6 Abgasanschluss innen montieren

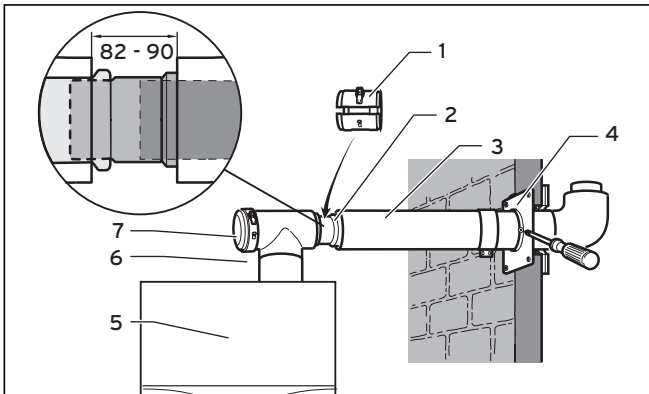


Abb. 6.78 Abgasanschluss montieren

- Installieren Sie das Gerät (5) (Montagemaße siehe dem Gerät beiliegende Anleitung).
- Falls nötig, wechseln Sie das Geräteanschlussstück (6), wie in Kapitel 4 beschrieben.
- Verbinden Sie das Revisions-T-Stück (7) mit dem Geräteadapter.
- Stecken Sie die Trennvorrichtung (2) mit der Muffe bis zum Anschlag auf die erforderlichen Verlängerungen (3). Bei der Direktinstallation ist die Verwendung der Trennvorrichtung nicht möglich.
- Montieren Sie die Verlängerungen und verbinden Sie die Trennvorrichtung mit dem Revisions-T-Stück.



Achtung!

Verlängerungen müssen Sie mit Rohrschellen an der Decke oder an der Wand befestigen, damit es zu keiner Trennung der Abgasleitung kommen kann. Verwenden Sie pro Verlängerung immer 1 Schelle.

- Montieren Sie die Luftschelle (1) der Trennvorrichtung.
- Verbinden Sie alle übrigen Trennstellen mit Schellen für Luftrohre, wie in Kapitel 6.15 beschrieben.

6.13 Konzentrischer Anschluss an konzentrische Abgasleitung Ø 80/125 im Schacht



Hinweis!

Beachten Sie die maximalen Rohrlängen, siehe Abschnitt 6.2.

6.13.1 Lieferumfang

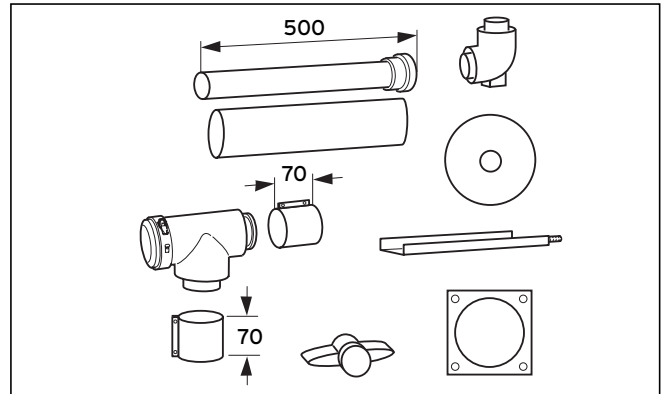


Abb. 6.79 Lieferumfang Art.-Nr. 303 220

Das Set (Art.-Nr. 303 220) enthält:

- Revisions-T-Stück
- 2 x 70-mm-Schelle
- 0,5-m-Verlängerung
- Stützbogen
- Auflageschiene
- Mauerrosette
- Abdichtplatte
- Abstandshalter



Achtung!

Achten Sie darauf, dass das Gefälle der waagerechten Abgasleitung nach innen 3° beträgt (3° entsprechen einem Gefälle von ca. 50 mm pro Meter Rohrlänge), damit die Dichtungen nicht durch stehendes Kondensat beschädigt werden.

Mindestabmessungen des Schachts:

- eckig: 140 mm x 140 mm
- rund: Ø 150 mm

6.13.2 Abgasleitung im Schacht montieren

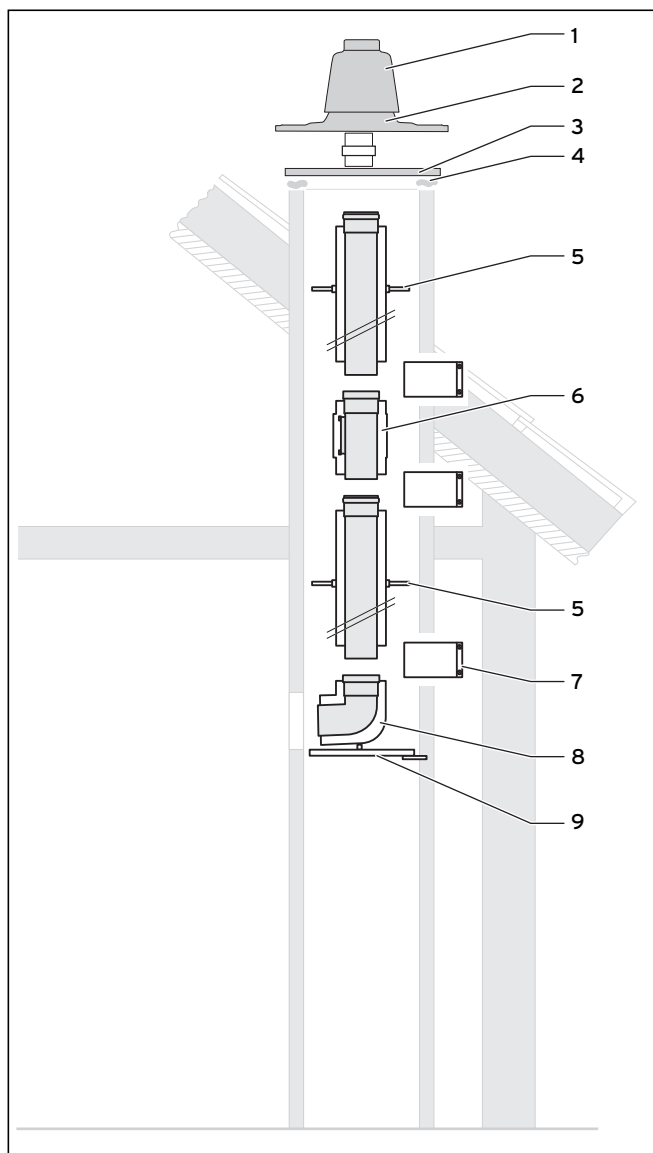


Abb. 6.80 Montagebeispiel raumluftunabhängig

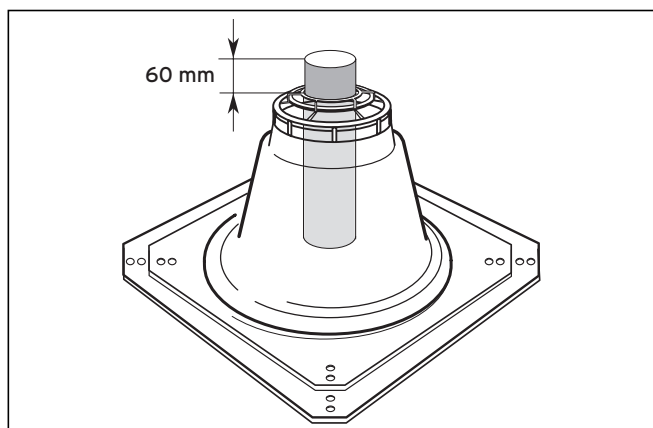


Abb. 6.81 Länge des oberen Abgasrohrs

- Legen Sie den Einbauort fest und stemmen Sie einen ausreichend großen Durchbruch (Montagemaße siehe Kapitel 3).
- Bohren Sie ein Loch in die hintere Schachtwange. Kürzen Sie ggf. die Auflageschiene (9).
- Befestigen Sie den Stützbogen (8) so auf der Auflageschiene, dass nach dem Einbau das Abgasrohr mittig im Schacht angeordnet ist.
- Setzen Sie jetzt die Auflageschiene mit dem Stützbogen in den Schacht ein.
- Montieren Sie mit Hilfe eines Seils die Abgasleitung in benötigter Länge mit entsprechender Reinigungsöffnung (6) vom Schachtende ausgehend nach unten.
- Setzen Sie zur Verbindung der Einzelteile jeweils eine Schelle (7), wie in Abschnitt 6.15 beschrieben.

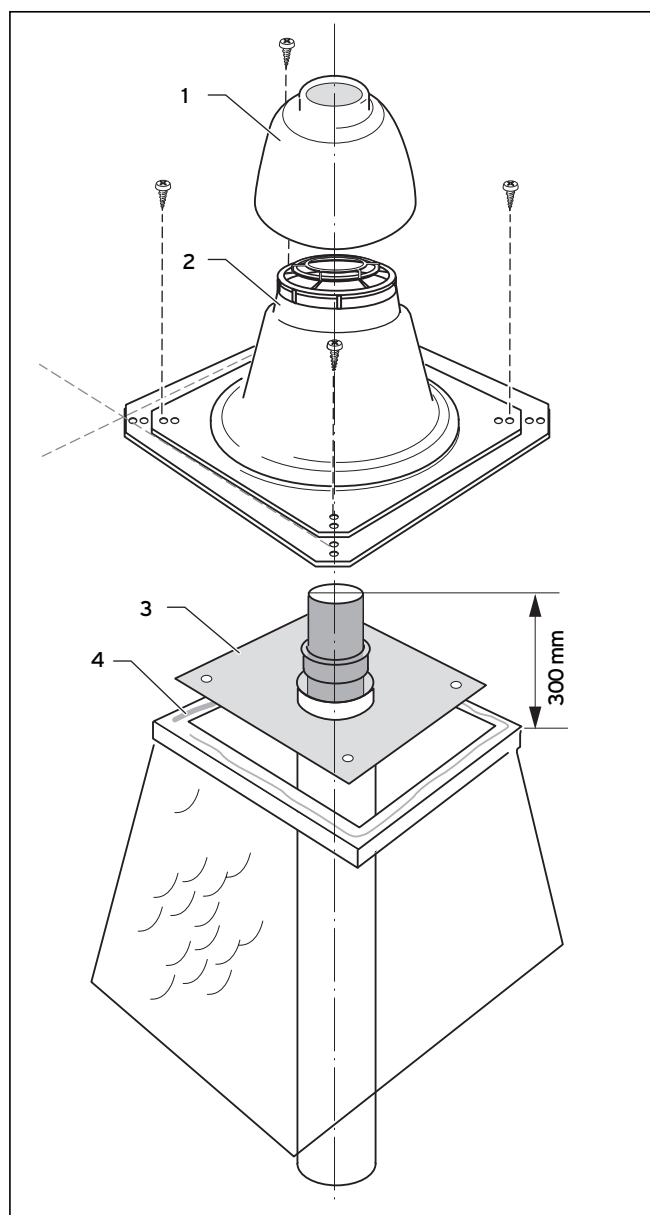


Abb. 6.82 Montage des Schachtaufsatzes

6 System konzentrisch Ø 80/125

- Schieben Sie in Abständen von max. 5 m je einen Abstandshalter (5) auf die Abgasrohre.
- Setzen Sie zusätzlich vor und hinter einer Reinigungsöffnung je einen Abstandshalter.



Hinweis!

Beachten Sie, dass die Muffenseite der Abgasrohre immer nach oben zeigen muss.

- Nach dem Eindrücken der gesamten Abgasleitung in den Stützbogen setzen Sie eine Schelle (7) zur Verbindung.
- Wenn das oberste Abgasrohr eingesteckt ist, entfernen Sie die Muffe des Rohres und kürzen Sie das Rohr auf die erforderliche Länge. An der Schachtmündung müssen 300 mm überstehen.
- Entgraten Sie das Abgasrohr.
- Dichten Sie den Mündungsrand des Schachtes (4) mit Silikon ab.
- Montieren Sie die Abdichtplatte (3) auf dem Mündungsrand.
- Bei Bedarf können Sie den Fuß des Schachtaufsatzes (2) verkleinern (den Rand absägen).
- Befestigen Sie den Fuß des Schachtaufsatzes (2) mit vier Schrauben auf dem Mündungsrand.

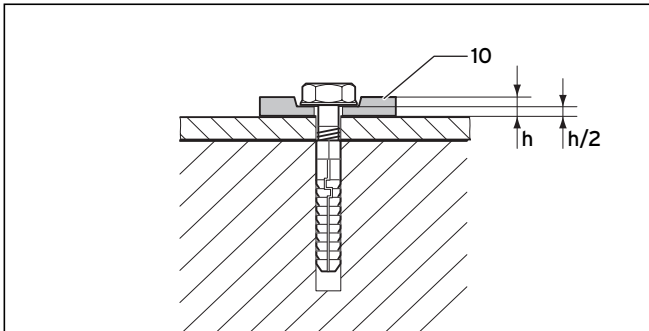


Abb. 6.83 Befestigung mit flexiblen Unterlegscheiben



Hinweis!

Verwenden Sie unbedingt die 4 flexiblen Unterlegscheiben (10), um Materialdehnungen ausgleichen zu können. Verpressen Sie die Unterlegscheiben um 50 %.

- Kontrolle: Über dem Fuß des Schachtaufsatzes (2) müssen 60 mm überstehen (siehe Abb. 6.81).
- Klemmen Sie die Haube des Schachtaufsatzes (1) über das obere Ende der starren Abgasleitung und drücken Sie sie fest auf. (Die Haube rastet nicht im Fuß ein.)



Achtung!

Durch Wärmedehnung der PP-Abgasleitung kann sich die Haube zeitweise um bis zu 20 cm anheben! Stellen Sie sicher, dass der notwendige Freiraum über der Haube zur Verfügung steht.

6.13.3 Direktinstallation

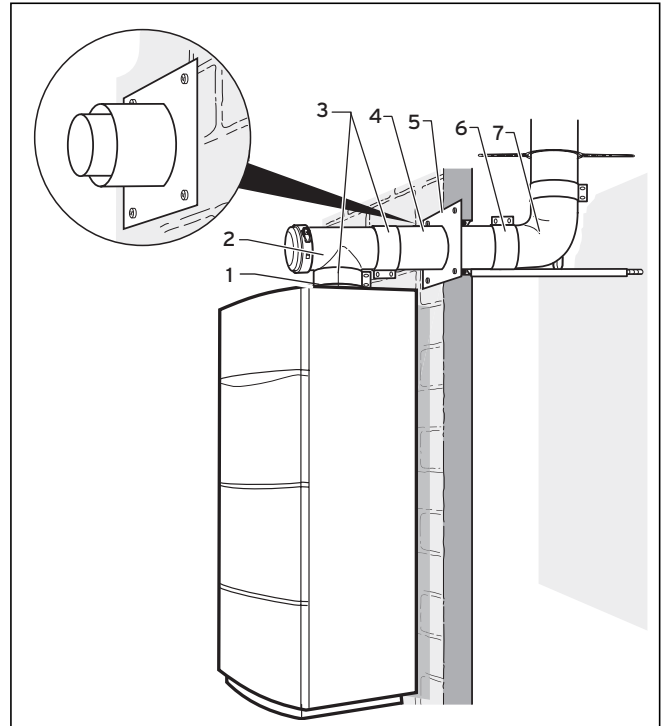


Abb. 6.84 Direktinstallation

- Kürzen Sie entsprechend den Abstand der Verlängerung (4) und verbinden Sie den Stützbogen (7) über die Luftschelle (6) mit der Verlängerung (Montage-maße siehe Kapitel 3).
- Befestigen Sie die Verlängerung mit Mörtel und lassen Sie den Mörtel aushärten.
- Schieben Sie die Mauerrosette (5) über die Verlängerung und befestigen Sie sie an der Wand.
- Installieren Sie den Gerätehalter und das Gerät.
- Stecken Sie das Revisions-T-Stück (2) in das Geräteanschlussstück (1) und in die Verlängerung (4) und verbinden Sie beides über Schellen (3), siehe Abschnitt 6.15.



Hinweis!

Bei der Direktinstallation ist die Verwendung der Trennvorrichtung nicht möglich.

6.13.4 Entfernte Installation

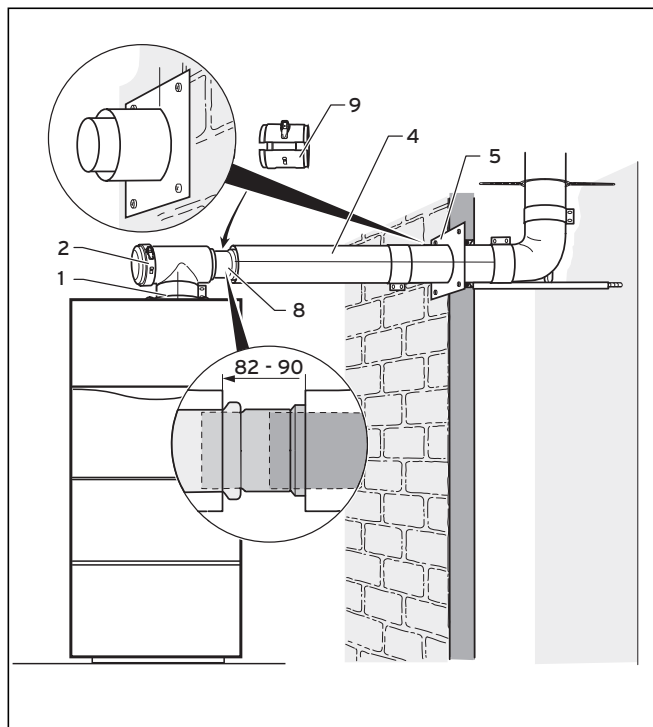


Abb. 6.85 Entfernte Installation

- Montieren Sie, wie unter Direktinstallation beschrieben.
- Verwenden Sie zusätzlich die entsprechende Anzahl von Verlängerungen und Bögen.



Achtung!

Verlängerungen müssen Sie mit Rohrschellen an der Decke oder an der Wand befestigen, damit es zu keiner Trennung der Abgasleitung kommen kann. Verwenden Sie pro Verlängerung immer 1 Schelle.



Hinweis!

Beachten Sie die maximalen Rohrlängen, siehe Abschnitt 6.2.

- Verwenden Sie zusätzlich eine Trennvorrichtung (8).
- Montieren Sie die Luftschelle (9) der Trennvorrichtung.
- Verbinden Sie alle übrigen Trennstellen mit Luftschellen wie in Abschnitt 6.15 beschrieben.

6.14 Montage von Verlängerungen und Bögen

6.14.1 Verlängerungen montieren

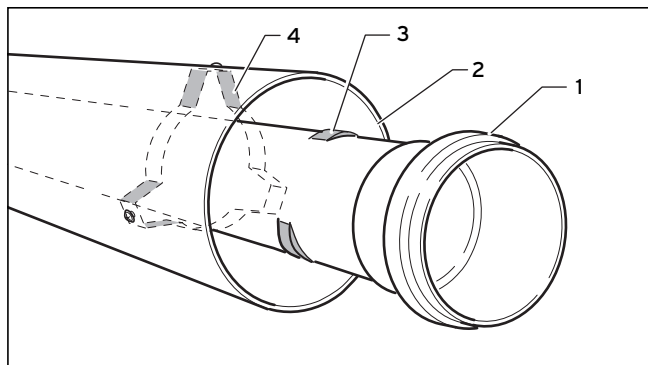


Abb. 6.86 Abgasrohr lösen



Hinweis!

Sie können für das getrennte Einkürzen von Luft- und Abgasrohren die vormontierten Verlängerungen ohne Werkzeug demontieren.

- Drehen Sie das Abgasrohr (1) in eine Position, die das Durchschieben der am Kunststoffrohr vorhandenen Absätze (3) durch den Abstandshalter (4) ermöglicht.
- Arretieren Sie das Abgasrohr nach dem Kürzen wieder im Luftrohr (2).

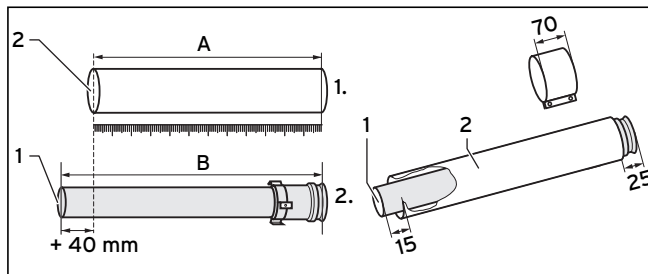


Abb. 6.87 Rohre kürzen

- Kürzen Sie die Rohre mit Säge, Bleischere etc.
- Messen Sie zuerst das erforderliche Luftrohrstück* (L_{Luft}) aus, und errechnen Sie dann jeweils die zugehörige Abgasrohrlänge (L_{Abgas}) wie folgt:

$$L_{\text{Abgas}} = L_{\text{Luft}} + 40 \text{ mm}$$

$$L_{\text{Abgas}} = \text{Länge des Abgasrohrs (B)}$$

$$L_{\text{Luft}} = \text{Länge des Luftrohrs (A)}$$

* Mindestlänge der Luftrohrverlängerung: 100 mm.

**Achtung!**

Verlängerungen müssen Sie mit Rohrschellen an der Decke oder an der Wand befestigen, damit es zu keiner Trennung der Abgasleitung kommen kann. Verwenden Sie pro Verlängerung immer 1 Schelle.

Achtung!

Die Dichtungen sind empfindlich gegen Fette auf Mineralölbasis. Die Dichtungen dürfen deshalb nicht gefettet werden. Verwenden Sie bei Bedarf ausschließlich Wasser zur Montageerleichterung. Die Nichteinhaltung dieser Hinweise kann zu Undichtigkeiten und damit zu Abgasaustritt führen.

Achtung!

Entgraten und fassen Sie die Rohre an, bevor sie montiert werden, damit die Dichtungen nicht beschädigt werden, und beseitigen Sie die Späne.

Achtung!

Bauen Sie keine verbeulten oder in einer anderen Form beschädigten Rohre ein (Undichtheit).


Achtung!

Achten Sie beim Einbau der Rohre unbedingt auf den richtigen Sitz der Dichtungen (keine beschädigten Dichtungen einbauen).

Achtung!

Zur Zentrierung des Abgasrohres im Luftrohr muss das Abgasrohr mittels der Arretiervorrichtung im Luftrohr fixiert sein.

6.14.2 87°-Bögen (weiß) montieren

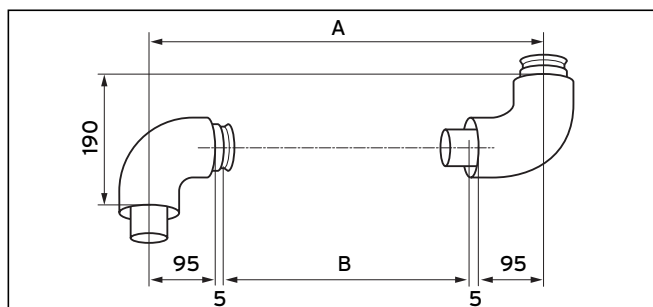**Legende**

A Versatz

B Länge des Luftrohres

Beispiel:

Sie messen den Versatz mit 400 mm aus. Mit diesem Wert ermitteln Sie aus der unten stehenden Tabelle die Länge des Luftrohres (= 200 mm).


Daraus ergibt sich eine zugehörige Abgasrohrlänge von $200 + 40 = 240$ mm.

Abb. 6.88 Montage 87°-Bögen

Versatz [in mm]	Länge des Luftrohres [in mm]	Versatz [in mm]	Länge des Luftrohres [in mm]	Versatz [in mm]	Länge des Luftrohres [in mm]
190	0	500	300	735	535
195	0	505	305	740	540
200	0	510	310	745	545
> 200 bis < 300 mm	nicht möglich	515	315	750	550
		520	320	755	555
		525	325	760	560
		530	330	765	565
300	100	535	335	770	570
305	105	540	340	775	575
310	110	545	345	780	580
315	115	550	350	785	585
320	120	555	355	790	590
325	125	560	360	795	595
330	130	565	365	800	600
335	135	570	370	805	605
340	140	575	375	810	610
345	145	580	380	815	615
350	150	585	385	820	620
355	155	590	390	825	625
360	160	595	395	830	630
365	165	600	400	835	635
370	170	605	405	840	640
375	175	610	410	845	645
380	180	615	415	850	650
385	185	620	420	855	655
390	190	625	425	860	660
395	195	630	430	865	665
400	200	635	435	870	670
405	205	640	440	875	675
410	210	645	445	880	680
415	215	650	450	885	685
420	220	655	455	890	690
425	225	660	460	895	695
430	230	665	465	900	700
435	235	670	470	905	705
440	240	675	475	910	710
445	245	680	480	915	715
450	250	685	485	920	720
455	255	690	490	925	725
460	260	695	495	930	730
465	265	700	500	935	735
470	270	705	505	940	740
475	275	710	510	945	745
480	280	715	515	950	750
485	285	720	520	955	755
490	290	725	525	960	760
495	295	730	530		

Tab. 6.6 Versatzmaße bei 87°-Bögen

6.14.3 45°-Bögen (weiß) montieren

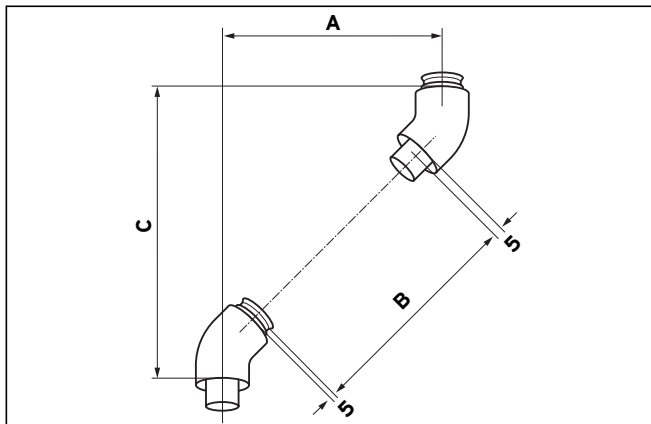

Legende

- A Versatz
- B Länge des Luftrohres
- C Höhe

Beispiel:

Sie messen den Versatz mit 300 mm aus. Mit diesem Wert können Sie aus der unten stehenden Tabelle die Länge des Luftrohres (= 294 mm) sowie die Höhe (= 420 mm) bestimmen.


Daraus ergibt sich eine zugehörige Abgasrohrlänge von $294 + 40 = 334$ mm.

Abb. 6.89 Montage 45°-Bögen

Versatz [in mm]	Länge des Luftrohres [in mm]	Höhe [in mm]	Versatz [in mm]	Länge des Luftrohres [in mm]	Höhe [in mm]	Versatz [in mm]	Länge des Luftrohres [in mm]	Höhe [in mm]
85	-10	205	330	337	450	535	627	655
90	-3	210	335	344	455	540	634	660
95	4	215	340	351	460	545	641	665
100	11	220	345	358	465	550	648	670
> 100 bis < 170 mm	nicht möglich		350	365	470	555	655	675
			355	372	475	560	662	680
			360	379	480	565	669	685
			365	386	485	570	676	690
165	103	285	370	393	490	575	683	695
170	110	290	375	400	495	580	690	700
175	117	295	380	407	500	585	697	705
180	125	300	385	414	505	590	704	710
185	132	305	390	422	510	595	711	715
190	139	310	395	429	515	600	719	720
195	146	315	400	436	520	605	726	725
200	153	320	405	443	525	610	733	730
205	160	325	410	450	530	615	740	735
210	167	330	415	457	535	620	747	740
215	174	335	420	464	540	625	754	745
220	181	340	425	471	545	630	761	750
225	188	345	430	478	550	635	768	755
230	195	350	435	485	555	640	775	760
235	202	355	440	492	560	645	782	765
240	209	360	445	499	565	650	789	770
245	216	365	450	506	570	655	796	775
250	224	370	455	513	575	660	803	780
255	231	375	460	521	580	665	810	785
260	238	380	465	528	585	670	818	790
265	245	385	470	535	590	675	825	795
270	252	390	475	542	595	680	832	800
275	259	395	480	549	600	685	839	805
280	266	400	485	556	605	690	846	810
285	273	405	490	563	610	695	853	815
290	280	410	495	570	615	700	860	820
295	287	415	500	577	620	705	867	825
300	294	420	505	584	625	710	874	830
305	301	425	510	591	630	715	881	835
310	308	430	515	598	635	720	888	840
315	315	435	520	605	640	725	895	845
320	323	440	525	612	645	730	902	850
325	330	445	530	620	650			

Tab. 6.7 Versatzmaße bei 45°-Bögen

6.14.4 30°-Bögen (Außenwand) mit Versatz montieren

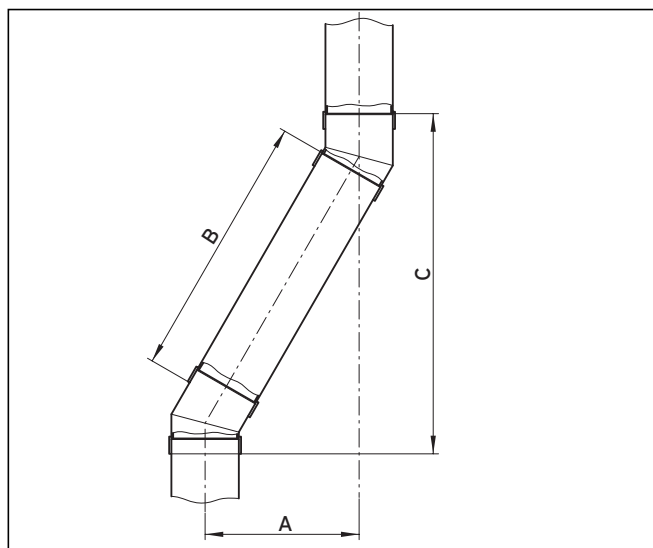

Legende

- A Versatz
- B Länge des Luftrohrs
- C Höhe

Beispiel (mit kürzbarer Verlängerung Art.-Nr. 0020042755):


Sie messen den Versatz mit 300 mm aus. Mit diesem Wert können Sie aus der unten stehenden Tabelle die Länge des Außenrohres der kürzbaren Verlängerung (= 494 mm) sowie die Höhe (= 656 mm) bestimmen.

Abb. 6.90 Montage 30°-Bögen mit Versatz

Mit kürzbarer Verlängerung Art.-Nr. 0020042755			Mit Verlängerung 0,5 m Art.-Nr. 0020042753 und kürzbarer Verlängerung Art.-Nr. 0020042755				Mit Verlängerung 1,0 m Art.-Nr. 0020042754 und kürzbarer Verlängerung Art.-Nr. 0020042755			
Versatz [in mm]	Länge des Außenrohres der kürzbaren Verlängerung [in mm]	Höhe [in mm]	Versatz [in mm]	Gesamt- Länge der Außenrohre [in mm]	Länge des Außenrohres der kürzbaren Verlängerung [in mm]	Höhe [in mm]	Versatz [in mm]	Gesamt- Länge der Außenrohre [in mm]	Länge des Außenrohres der kürzbaren Verlängerung [in mm]	Höhe [in mm]
A	B	C	A	B		C	A	B		C
53	0	228	298	490	0	652	548	990	0	1085
54 bis 109	nicht möglich		299 bis 339	nicht möglich			549 bis 589	nicht möglich		
110	114	327	340	574	114	725	590	1074	114	1158
120	134	344	350	594	134	742	600	1094	134	1175
130	154	361	360	614	154	759	610	1114	154	1192
140	174	378	370	634	174	777	620	1134	174	1210
150	194	396	380	654	194	794	630	1154	194	1227
160	214	413	390	674	214	811	640	1174	214	1244
170	234	430	400	694	234	829	650	1194	234	1262
180	254	448	410	714	254	846	660	1214	254	1279
190	274	465	420	734	274	863	670	1234	274	1296
200	294	482	430	754	294	881	680	1254	294	1314
210	314	500	440	774	314	898	690	1274	314	1331
220	334	517	450	794	334	915	700	1294	334	1348
230	354	534	460	814	354	933	710	1314	354	1366
240	374	552	470	834	374	950	720	1334	374	1383
250	394	569	480	854	394	967	730	1354	394	1400
260	414	586	490	874	414	985	740	1374	414	1418
270	434	604	500	894	434	1002	750	1394	434	1435
280	454	621	510	914	454	1019	760	1414	454	1452
290	474	638	520	934	474	1037	770	1434	474	1470
300	494	656	530	954	494	1054	780	1454	494	1487

Tab. 6.8 Versatzmaße 30°-Bögen mit Versatz

6.14.5 45°-Bögen (Außenwand) mit Versatz montieren

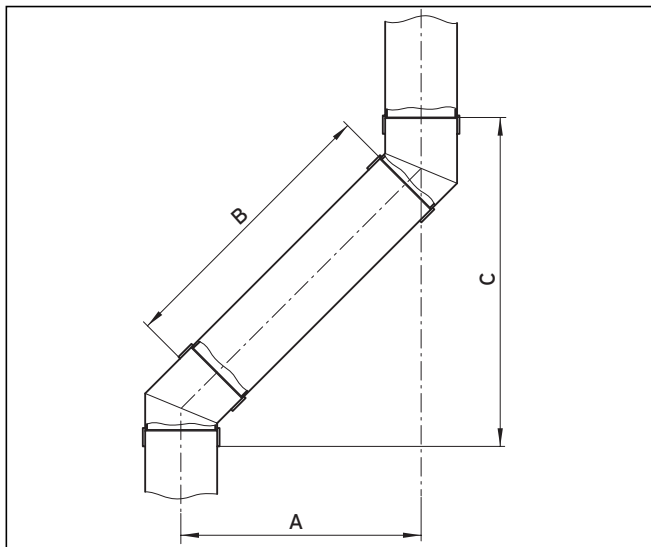

Legende

- A Versatz
- B Länge des Luftrohrs
- C Höhe

Beispiel (mit kürzbarer Verlängerung Art.-Nr. 0020042755):

Sie messen den Versatz mit 430 mm aus. Mit diesem Wert können Sie aus der unten stehenden Tabelle die Länge des Außenrohres der kürzbaren Verlängerung (= 488 mm) sowie die Höhe (= 580 mm) bestimmen.

Abb. 6.91 Montage 45°-Bögen mit Versatz

Mit kürzbarer Verlängerung Art.-Nr. 0020042755			Mit Verlängerung 0,5 m Art.-Nr. 0020042753 und kürzbarer Verlängerung Art.-Nr. 0020042755				Mit Verlängerung 1,0 m Art.-Nr. 0020042754 und kürzbarer Verlängerung Art.-Nr. 0020042755			
Versatz [in mm]	Länge des Außenrohres der kürzbaren Verlängerung [in mm]	Höhe [in mm]	Versatz [in mm]	Gesamt- Länge der Außenrohre [in mm]	Länge des Außenrohres der kürzbaren Verlängerung [in mm]	Höhe [in mm]	Versatz [in mm]	Gesamt- Länge der Außenrohre [in mm]	Länge des Außenrohres der kürzbaren Verlängerung [in mm]	Höhe [in mm]
A	B	C	A	B		C	A	B		C
106	0	256	431	490	0	581	785	990	0	935
106 bis 169	nicht möglich		432 bis 499	nicht möglich			786 bis 849	nicht möglich		
170	120	320	500	587	127	650	850	1082	122	1000
180	135	330	510	601	141	660	860	1096	136	1010
190	149	340	520	615	155	670	870	1110	150	1020
200	163	350	530	630	170	680	880	1124	164	1030
210	177	360	540	644	184	690	890	1139	179	1040
220	191	370	550	658	198	700	900	1153	193	1050
230	205	380	560	672	212	710	910	1167	207	1060
240	219	390	570	686	226	720	920	1181	221	1070
250	234	400	580	700	240	730	930	1195	235	1080
260	248	410	590	714	254	740	940	1209	249	1090
270	262	420	600	729	269	750	950	1223	263	1100
280	276	430	610	743	283	760	960	1238	278	1110
290	290	440	620	757	297	770	970	1252	292	1120
300	304	450	630	771	311	780	980	1266	306	1130
310	318	460	640	785	325	790	990	1280	320	1140
320	333	470	650	799	339	800	1000	1294	334	1150
330	347	480	660	813	353	810	1010	1308	348	1160
340	361	490	670	828	368	820	1020	1322	362	1170
350	375	500	680	842	382	830	1030	1337	377	1180
360	389	510	690	856	396	840	1040	1351	391	1190
370	403	520	700	870	410	850	1050	1365	405	1200
380	417	530	710	884	424	860	1060	1379	419	1210
390	432	540	720	898	438	870	1070	1393	433	1220
400	446	550	730	912	452	880	1080	1407	447	1230
410	460	560	740	926	466	890	1090	1421	461	1240
420	474	570	750	941	481	900	1100	1436	476	1250
430	488	580	760	955	495	910	1110	1450	490	1260

Tab. 6.9 Versatzmaße 45°-Bögen mit Versatz

6.14.6 87°-Bögen (Außenwand) mit Versatz montieren

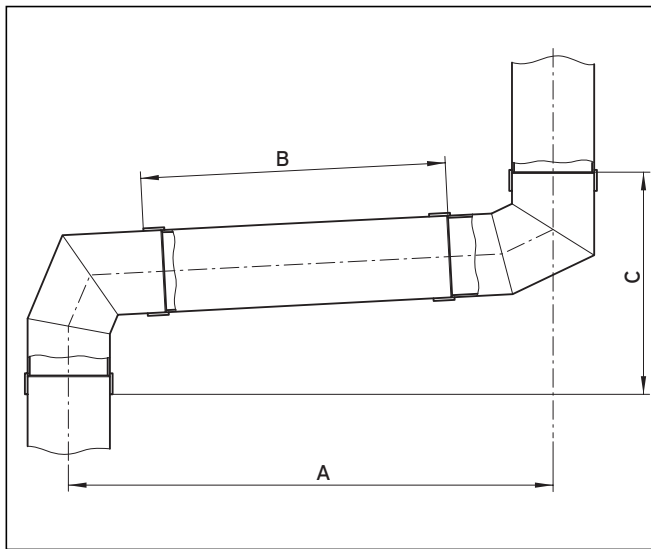


Abb. 6.92 Montage 45°-Bögen mit Versatz

Legende

- A Versatz
- B Länge des Luftrohres
- C Höhe

Beispiel (mit kürzbarer Verlängerung Art.-Nr. 0020042755):

Sie messen den Versatz mit 760 mm aus. Mit diesem Wert können Sie aus der unten stehenden Tabelle die Länge des Außenrohres der kürzbaren Verlängerung (= 486 mm) sowie die Höhe (= 345 mm) bestimmen.

6 System konzentrisch Ø 80/125

Mit kürzbarer Verlängerung Art.-Nr. 0020042755			Mit Verlängerung 0,5 m Art.-Nr. 0020042753 und kürzbarer Verlängerung Art.-Nr. 0020042755				Mit Verlängerung 1,0 m Art.-Nr. 0020042754 und kürzbarer Verlängerung Art.-Nr. 0020042755			
Versatz [in mm]	Länge des Außenrohres der kürzbaren Verlängerung [in mm]	Höhe [in mm]	Versatz [in mm]	Gesamt- Länge der Außenrohre [in mm]	Länge des Außenrohres der kürzbaren Verlängerung [in mm]	Höhe [in mm]	Versatz [in mm]	Gesamt- Länge der Außenrohre [in mm]	Länge des Außenrohres der kürzbaren Verlängerung [in mm]	Höhe [in mm]
A	B	C	A	B		C	A	B		C
275	0	319	764	490	0	345	1263	990	0	371
276 bis 399	nicht möglich		765 bis 859	nicht möglich			1264 bis 1359	nicht möglich		
400	126	326	860	586	126	350	1360	1087	127	376
410	136	326	870	596	136	351	1370	1097	137	377
420	146	327	880	606	146	351	1380	1107	147	377
430	156	328	890	616	156	352	1390	1117	157	378
440	166	328	900	626	166	352	1400	1127	167	378
450	176	329	910	636	176	353	1410	1137	177	379
460	186	329	920	646	186	353	1420	1147	187	379
470	196	330	930	656	196	354	1430	1157	197	380
480	206	330	940	666	206	354	1440	1167	207	380
490	216	331	950	676	216	355	1450	1177	217	381
500	226	331	960	686	226	355	1460	1187	227	382
510	236	332	970	696	236	356	1470	1197	237	382
520	246	332	980	706	246	356	1480	1207	247	383
530	256	333	990	716	256	357	1490	1217	257	383
540	266	333	1000	726	266	357	1500	1227	267	384
550	276	334	1010	736	276	358	1510	1237	277	384
560	286	334	1020	746	286	358	1520	1247	287	385
570	296	335	1030	756	296	359	1530	1257	297	385
580	306	335	1040	766	306	360	1540	1267	307	386
590	316	336	1050	776	316	360	1550	1277	317	386
600	326	336	1060	786	326	361	1560	1287	327	387
610	336	337	1070	796	336	361	1570	1297	337	387
620	346	337	1080	806	346	362	1580	1307	347	388
630	356	338	1090	816	356	362	1590	1317	357	388
640	366	339	1100	827	367	363	1600	1327	367	389
650	376	339	1110	837	377	363	1610	1337	377	389
660	386	340	1120	847	387	364	1620	1347	387	390
670	396	340	1130	857	397	364	1630	1357	397	390
680	406	341	1140	867	407	365	1640	1367	407	391
690	416	341	1150	877	417	365	1650	1377	417	391
700	426	342	1160	887	427	366	1660	1387	427	392
710	436	342	1170	897	437	366	1670	1397	437	393
720	446	343	1180	907	447	367	1680	1407	447	393
730	456	343	1190	917	457	367	1690	1417	457	394
740	466	344	1200	927	467	368	1700	1427	467	394
750	476	344	1210	937	477	368	1710	1437	477	395
760	486	345	1220	947	487	369	1720	1447	487	395

Tab. 6.10 Versatzmaße 87°-Bögen mit Versatz

6.14.7 Revisions-T-Stück montieren

Beachten Sie die Einbaulage des Revisions-T-Stücks gemäß folgender Darstellungen.

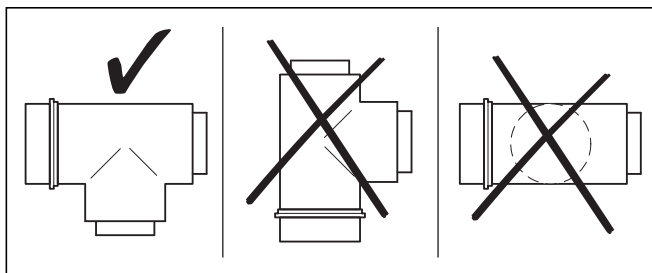


Abb. 6.93 Einbaulage Revisions-T-Stück

- Bohren Sie durch die Löcher der Schelle (2) ein 3-mm-Loch in das Luftrohr und setzen Sie die Sicherungsschrauben (3) ein.



Achtung!

Achten Sie darauf, dass das Abgasrohr beim Bohren nicht beschädigt wird.



Achtung!

Eine falsche Einbaulage führt zu Kondensat-austritt am Reinigungsdeckel und kann zu Korrosionsschäden führen.

6.15 Schellen für Luftrohre montieren

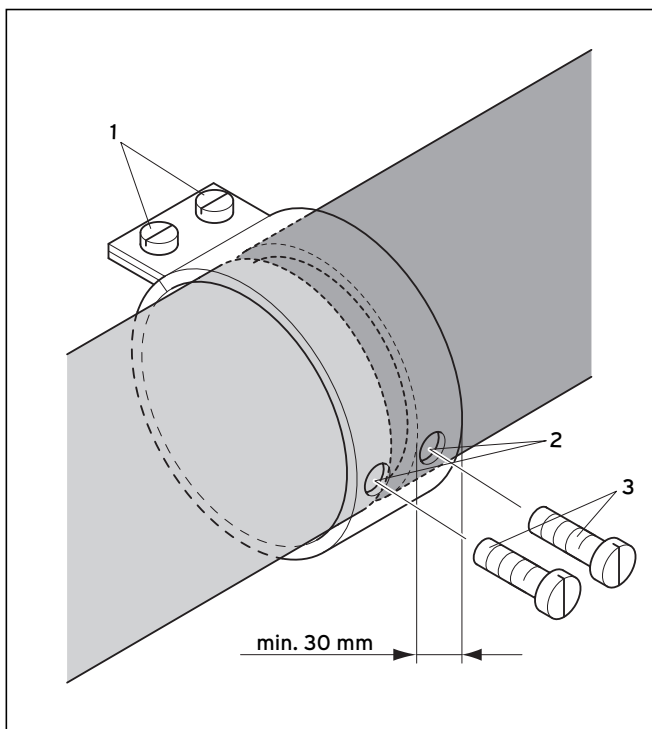


Abb. 6.94 Montage der Luftschelle

- Schieben Sie die Schelle über die Trennstelle der Luftrohre und ziehen Sie die Schrauben (1) an.



Achtung!

Beachten Sie, dass die Schelle mindestens 30 mm das Luftrohr überdeckt und der Abstand der Luftrohre nicht mehr als 5 mm beträgt.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Vaillant GmbH

Forchheimergasse 7 ■ A-1230 Wien ■ Telefon 05/7050-0
Telefax 05/7050-1199 ■ www.vaillant.at ■ info@vaillant.at

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0
Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de