


MONTAGEANLEITUNG

Mauerkasten-Adapter

Art.-Nr. 303 840

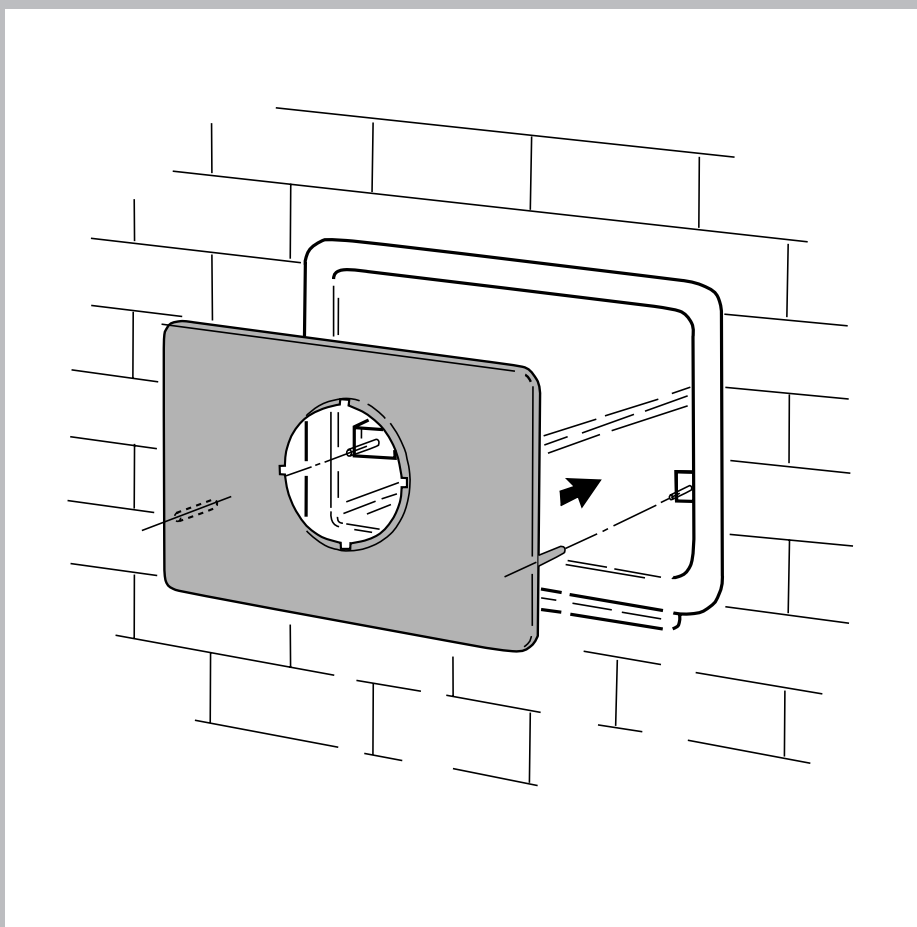



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Montagefolge

- Teleskopteile des Abgaskanals und Schutzgitter aus dem vorhandenen Mauerkasten entfernen.
- Abdeckplatte (1) für die Wandaußenseite mit den Zentrierlaschen in den Mauerkasten einsetzen und mit den Schrauben (2) an den Gewindehülsen (3) festschrauben.
- Vormontiertes Luft-/Abgasrohr (siehe Montageanleitung der Luft-/Abgasführung) durch die Abdeckplatte (1) durchschieben. Schraubenköpfe des Schutzgitters passen durch die Aussparungen (1a) der Abdeckplatte.
- Abdeckplatte (5) – mit eingelegter Wärmedämmplatte (4) (Alufolie nach oben) – über das Luft-/Abgasrohr auf die Gewindebolzen (6) aufschieben. Ausgesparte Umkantung der Abdeckplatte (5) muß nach unten zeigen.
- Abdeckplatte (5) mit den Kappen (8) festschrauben.
- Bei der späteren Montage der Luft-/Abgasführung entfällt das Anbringen der Rosetten.

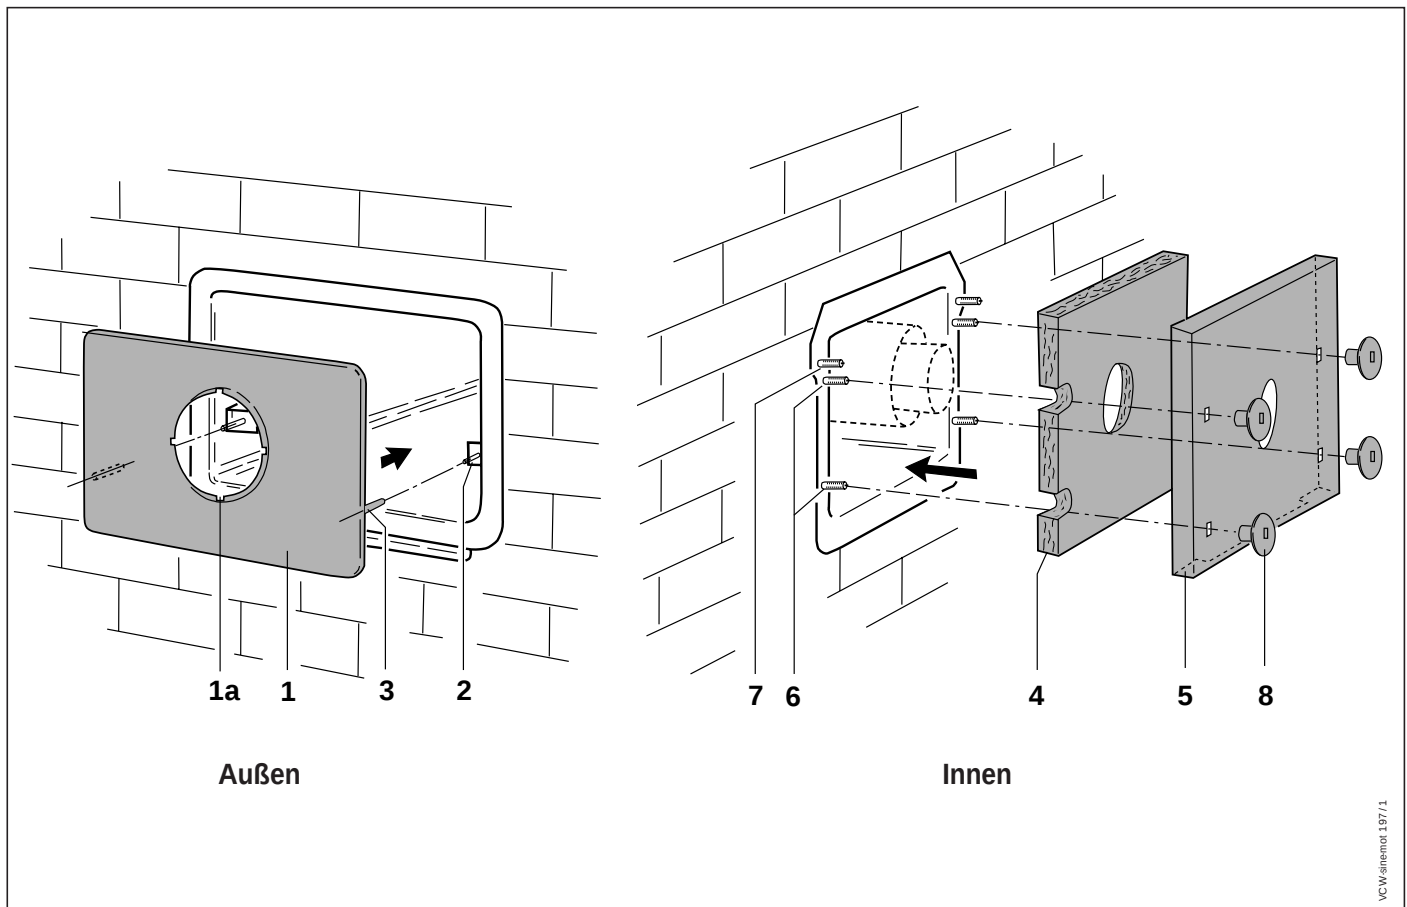

Vaillant GmbH
 Berghauser Straße 40 · 42859 Remscheid
 Telefon: 0 21 91/18-0 · Telefax: 0 21 91/18-28 10
<http://www.vaillant.de> · E-Mail: info@vaillant.de

VCW-aine-mot 197/1