



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Montageanleitung für Anschlußkonsolen Art.-Nr. 9478, 9479

- Anschlußkonsole (1) mit Schrauben (2) an der Wand befestigen.
- Kaltwasseranschluß an Quetschverschraubung (3), Warmwasseranschluß an Quetschverschraubung (4) vornehmen.
- Heizungsvorlaufanschluß am Wartungshahn (5), Heizungsrücklaufanschluß am Wartungshahn (6) vornehmen.
Bei Unterputzinstallation Heizungs- vor- und -rücklauf mit den Anschlußstücken (5a/6a) an den Wartungshähnen anschließen.


Der Kurzschlußverbinder (7) ermöglicht eine Dichtheitsprüfung der Kalt- und Warmwasserleitung vor Installation des VCW-Gerätes.

Bei der VCW-Installation zugehörigen Gerätehalter bzw. Stockschrauben mittels Abstandschablone (8) montieren. Diese hierzu in die Haken (9) einhängen und lotrecht nach oben ausrichten.



Vor der VCW-Installation die Quetschverschraubungen der Wartungshähne lösen und den Kurzschlußverbinder (7) entfernen.

Art.-Nr. 9478
Überputz

Gasanschluß C	A
R $\frac{1}{2}$	37
R $\frac{3}{4}$	55
R1	67
R $\frac{1}{2}$, R $\frac{3}{4}$ VCW/VCW... TEC	55

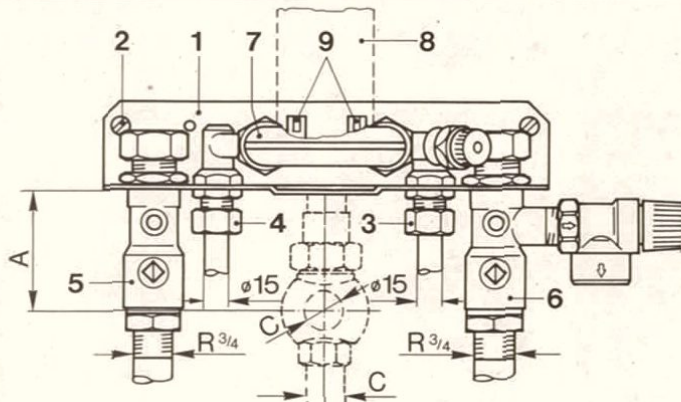

Art.-Nr. 9479
Unterputz (Heizung)

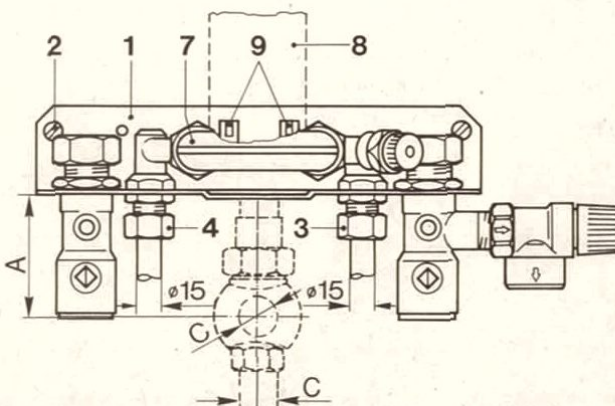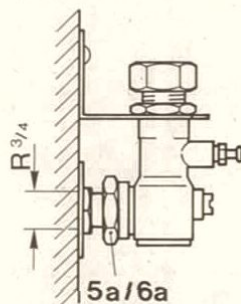

Joh. Vaillant GmbH u. Co. · D-42850 Remscheid
Telefon (02191) 18-0 · Telex 8513-879 · Telefax (02191) 18-2810

VCW/VCW 78411

80 69 18 D01 0894 V