

Montageanleitung

für

Rohbaukonsolen

(Art.-Nr. 300912, 913, 914, 915)



Vaillant

80 6981D



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Rohbaukonsolen für Unterputz

Vorbemerkungen

Die Rohbaukonsolen ermöglichen eine Unterputz-Leitungsinstallation im Bereich der Anschlußstellen eines VC- oder VCW-Gerätes unabhängig von der Geräteinstallation.

Der Anschluß des VC- oder VCW-Gerätes an die Anschlüsse der Rohbaukonsole erfolgt über die als Zubehör erhältlichen Unterputz-Anschlußzubehöre.

Für VC- und VCW-Geräte stehen je 2 Rohbaukonsolen zur Auswahl; eine für Löt- und eine für Schraubverbindungen. Für den Gasanschluß stehen zusätzlich 3 Winkel für die infragekommende Anschlußgröße zur Auswahl.

Nebenstehende Tabelle zeigt die entsprechende Übersicht.

Rohbaukonsole für	VC Art.-Nr.	VCW Art.-Nr.
Lötverbindungen	300914	300912
Schraubverbindungen	300915	300913
Winkel für Gasanschluß	Art.-Nr.	
Winkel 1/2	300917	
Winkel 3/4	300916	
Winkel 28x1	300918	

Winkel für Gasanschluß

Der erforderliche Winkel für den Gasanschluß ist vom anzuschließenden Gerät abhängig.

Nebenstehende Tabelle gibt die erforderliche Winkelgröße sowie dessen erforderlichen Befestigungsanschluß **A1**, **A2** oder **A3** an, dessen jeweilige Lage auf der Rohbaukonsole aus der zugehörigen Abbildung 1-4 ersichtlich ist.

Montage

Die Montage der Rohbaukonsolen ist aus der jeweils zugehörigen Abbildung 1-4 auf den nachfolgenden Seiten zu entnehmen.

Abb. 1:
Rohbaukonsole **VCW** Lötverbindungen

Abb. 2:
Rohbaukonsole **VCW** Schraubverbindungen

Abb. 3:
Rohbaukonsole **VC** Lötverbindungen

Abb. 4:
Rohbaukonsole **VC** Schraubverbindungen


Gerät VC, VCW	Winkelbefestigungsanschluß und Winkelgröße für Gasanschluß		
	A1	A2	A3
110, 112	1/2		
180, 182, 184, 185		3/4	
204, 254		1/2	
240, 242, 244, 245, 280, 282			28x1

Rohbaukonsole VCW Lötverbindungen

Montagefolge

- Lose beigelegten Winkel für den Sicherheitsventil-Ablaufanschluß **F** an der Rohbaukonsole anschrauben.
- Winkel für Gasanschluß **A** an der Rohbaukonsole anschrauben. Befestigungsanschluß **A1**, **A2** oder **A3** für den Winkel gemäß Tabelle Seite 3 festlegen.
- Rohbauschablone mit den beigefügten Schrauben und Dübeln in der Mauer nische befestigen.
- Anschlußleitungen für Heizung und Warmwasser einlöten
- Anschlußleitung für Gas dicht einschrauben bzw. einlöten.
- Ablaufleitung für Sicherheitsventil mittels Steckmuffe auf den Winkel aufstecken.
- Alle Winkel mit Stopfen verschließen, bis Geräteanschluß erfolgt.

- (A)** Gasanschluß mit Varianten **A1**, **A2**, **A3**
(B) Heizungsrücklauf
(C) Heizungsvorlauf
(D) Kaltwasser
(E) Warmwasser
(F) Ablauf Sicherheitsventil
(G) Wandauslaß für Elektroanschlüsse Thermoblock
(H) Wandauslaßbereich für Elektroanschlüsse *atmoTEC*

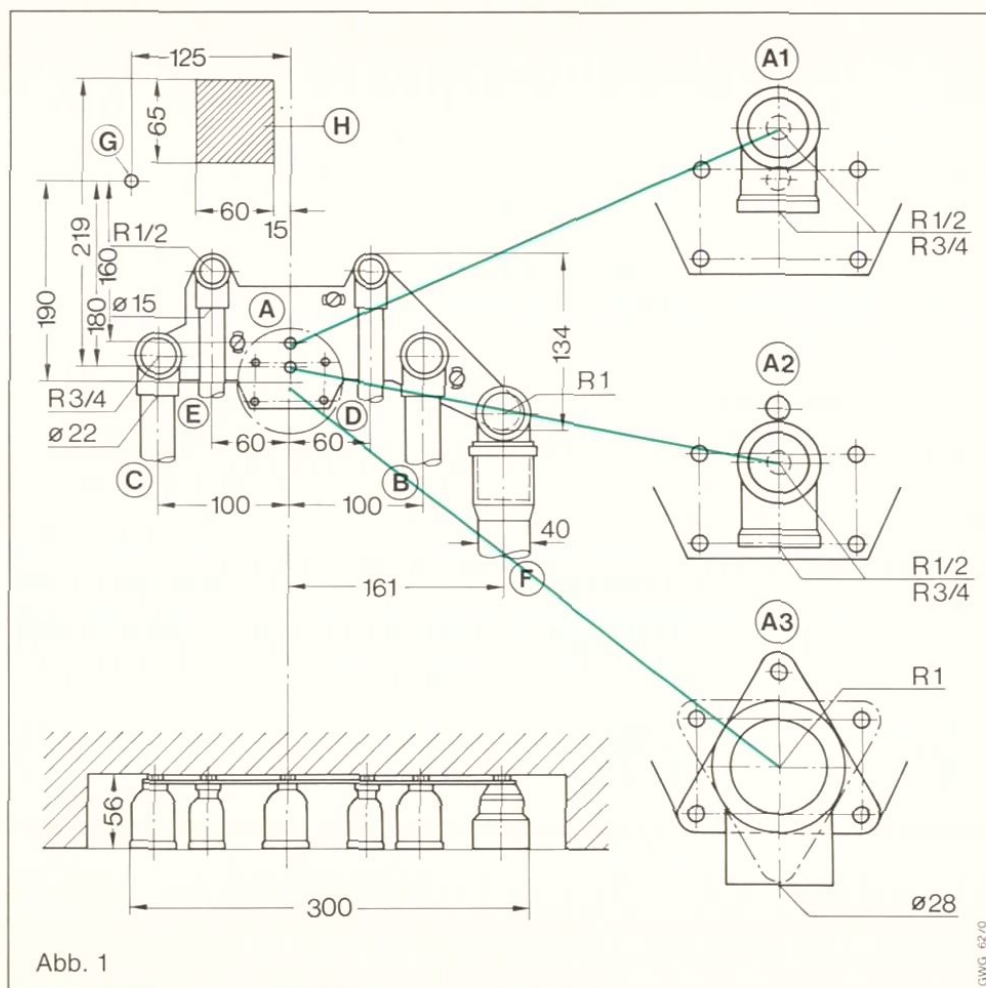


Rohbaukonsole VCW Schraubverbindungen

Montagefolge

- Lose beigelegten Winkel für den Sicherheitsventil-Ablaufanschluß **F** an der Rohbaukonsole anschrauben.
- Winkel für Gasanschluß **A** an der Rohbaukonsole anschrauben. Befestigungsanschluß **A1**, **A2** oder **A3** für den Winkel gemäß Tabelle Seite 3 festlegen.
- Rohbauschablone mit den beigelegten Schrauben und Dübeln in der Mauernische befestigen.
- Anschlußleitungen für Gas, Heizung und Warmwasser dicht einschrauben.
- Ablaufleitung für Sicherheitsventil mittels Steckmuffe auf den Winkel aufstecken.
- Alle Winkel mit Stopfen verschließen, bis Geräteanschluß erfolgt.

- (A) Gasanschluß mit Varianten **A1**, **A2**, **A3**
- (B) Heizungsrücklauf
- (C) Heizungsvorlauf
- (D) Kaltwasser
- (E) Warmwasser
- (F) Ablauf für Sicherheitsventil
- (G) Wandauslaß für Elektroanschlüsse Thermoblock
- (H) Wandauslaßbereich für Elektroanschlüsse *atmoTEC*

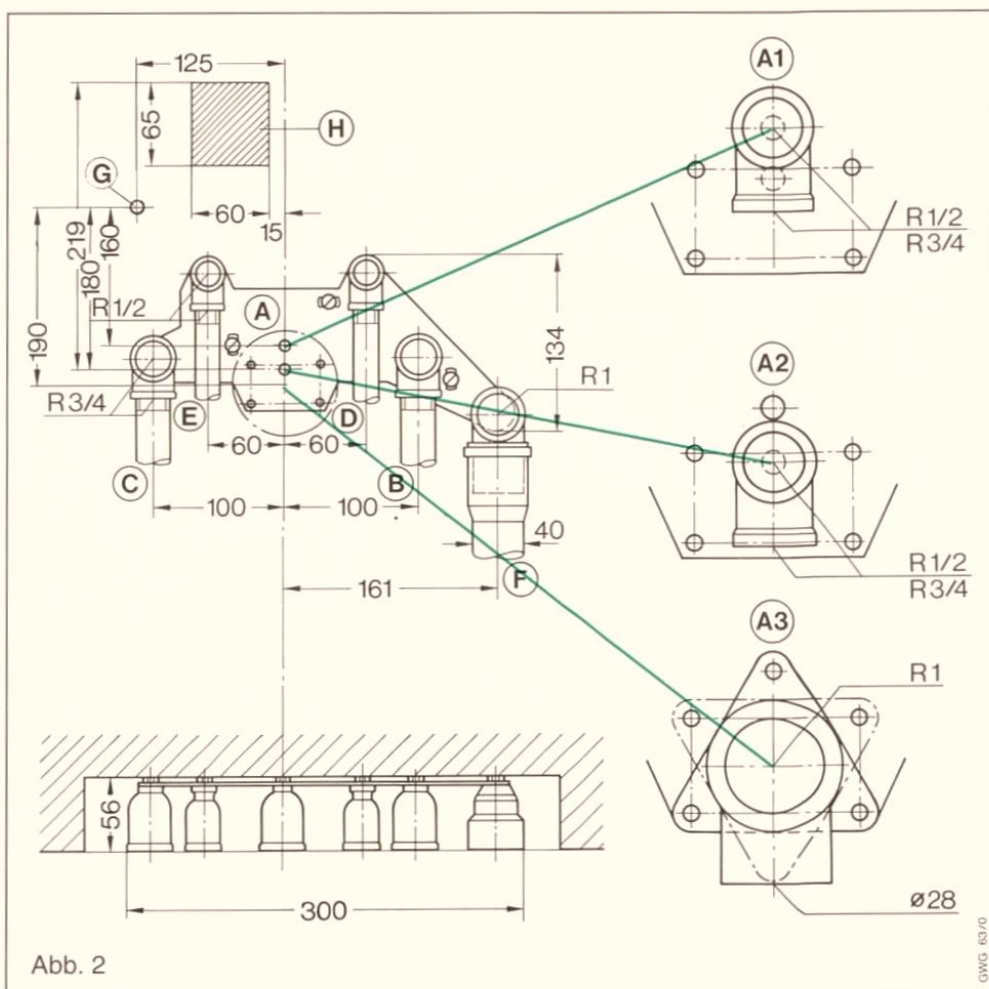


Rohbaukonsole VC Lötverbindungen

Montagefolge

- Lose beigelegten Winkel für den Sicherheitsventil-Ablaufanschluß **F** an der Rohbaukonsole anschrauben.
- Winkel für Gasanschluß **A** an der Rohbaukonsole anschrauben.
- Befestigungsanschluß **A1**, **A2** oder **A3** für den Winkel gemäß Tabelle Seite 3 festlegen.
- Rohbauschablone mit den beigelegten Schrauben und Dübeln in der Mauer- nische befestigen.
- Anschlußleitungen für Heizung einlö- ten.
- Anschlußleitung für Gas dicht ein- schrauben bzw. einlöten.
- Ablaufleitung für Sicherheitsventil mit- tels Steckmuffe auf den Winkel auf- stecken.
- Alle Winkel mit Stopfen verschließen, bis Geräteanschluß erfolgt.

- (A) Gasanschluß mit Varianten **A1**, **A2**, **A3**
 (B) Heizungsrücklauf
 (C) Heizungsvorlauf
 (F) Ablauf Sicherheitsventil
 (G) Wandauslaß für Elektroanschlüsse Thermoblock
 (H) Wandauslaßbereich für Elektroan- schlüsse *atmoTEC*

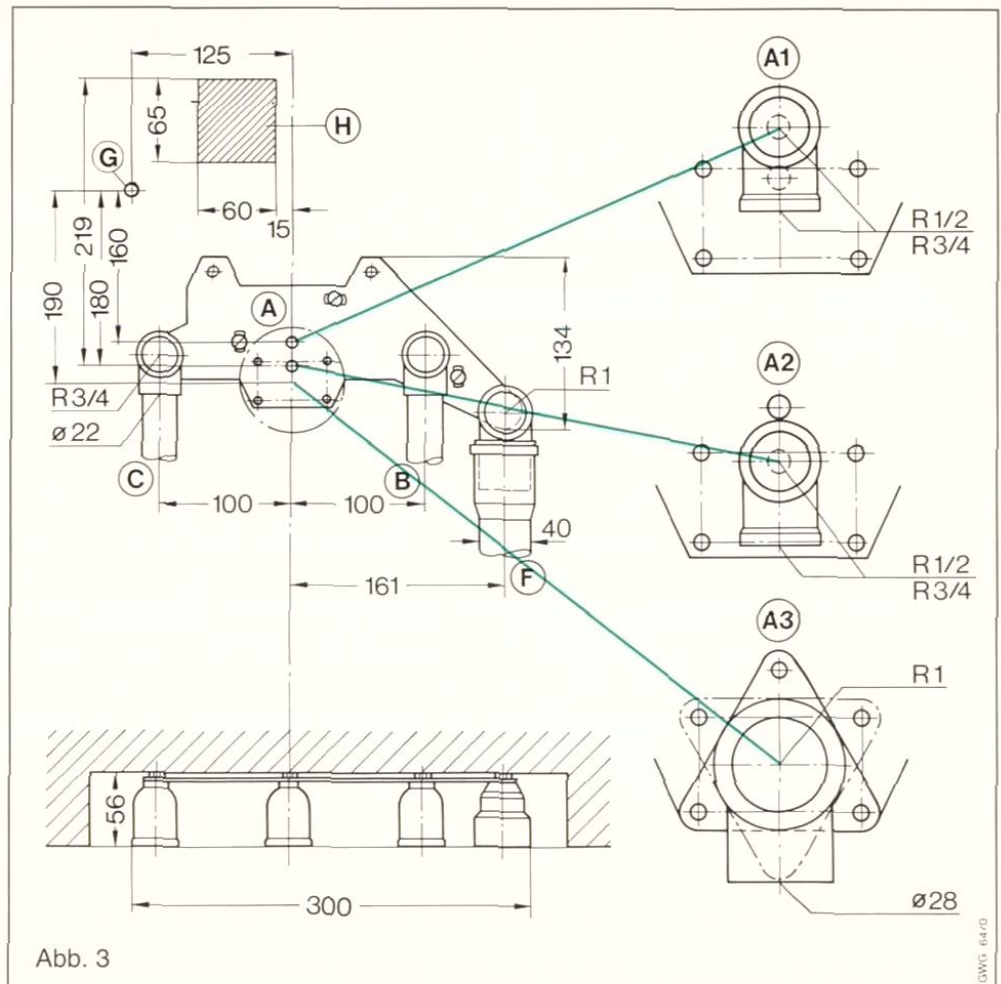


Rohbaukonsole VC Schraubverbindungen

Montagefolge

- Lose beigelegten Winkel für den Sicherheitsventil-Ablaufanschluß **F** an der Rohbaukonsole anschrauben.
- Winkel für Gasanschluß **A** an der Rohbaukonsole anschrauben. Befestigungsanschluß **A1**, **A2** oder **A3** für den Winkel gemäß Tabelle Seite 3 festlegen.
- Rohbauschablone mit den beigelegten Schrauben und Dübeln in der Mauer nische befestigen.
- Anschlußleitungen für Gas und Heizung dicht einschrauben.
- Ablaufleitung für Sicherheitsventil mittels Steckmuffe auf den Winkel aufstecken.
- Alle Winkel mit Stopfen verschließen, bis Geräteanschluß erfolgt.

- (A) Gasanschluß mit Varianten **A1**, **A2**, **A3**
- (B) Heizungsrücklauf
- (C) Heizungsvorlauf
- (F) Ablauf Sicherheitsventil
- (G) Wandauslaß für Elektroanschlüsse Thermoblock
- (H) Wandauslaßbereich für Elektroanschlüsse *atmoTEC*

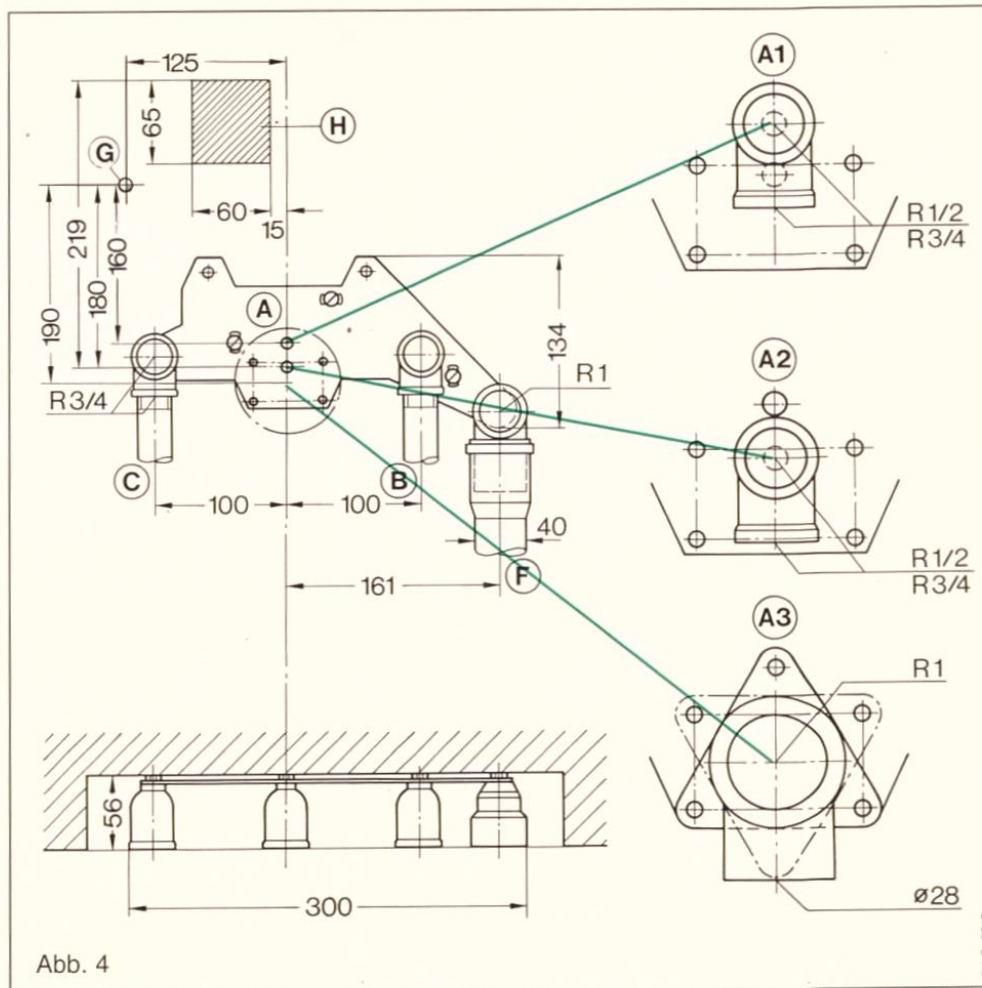



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



Vaillant

Ihr Partner für Heizen, Regeln, warmes Wasser.

Joh. Vaillant GmbH u. Co., Postfach 10 10 61, D-5630 Remscheid 1

Telefon: (021 91) 18-0

Telex: 8 513-879

Telefax: (021 91) 18-28 10