

Montageanleitung

Anschlußzubehör (Art.-Nr. 9038, 9039)

für

Luft-/Abgasschornstein (LAS)



Vaillant

Ihr Partner für Heizen, Regeln, warmes Wasser.

80 93 70 D03



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Wichtiger Hinweis

Zum Anschluß an einen Luft-/Abgasschornstein (LAS) dürfen **nur** die nachstehenden Geräte vorgesehen werden:

Vaillant Thermoblock
VC 112 E
VC/VCW 182 E, 242 E
VC/VCW 185 EU, 245 EU

Der Anschluß **muß** hierbei mit dem Anschlußzubehör Art.-Nr. 9038, bzw. 9039 und bei seitlicher Montage zusätzlich Art.-Nr. 9338 (Verlängerung 1 m) bzw. Art.-Nr. 9717 (Verlängerung 2 m) erfolgen.

Bei direkter Gerätemontage am Luft-/Abgasschornstein gemäß Abb. 1A muß der Luft-/Abgasschornstein mit einer Vorsatzschale versehen werden.

Alle Maße in dieser Druckschrift sind in mm angegeben.

Montagemöglichkeiten des Vaillant Thermoblock in Verbindung mit dem Anschlußzubehör Art.-Nr. 9038/9039

Abb. 1A

Gerätemontage **direkt** am Luft-/Abgasschornstein.
Luft-/Abgasführung nach hinten.

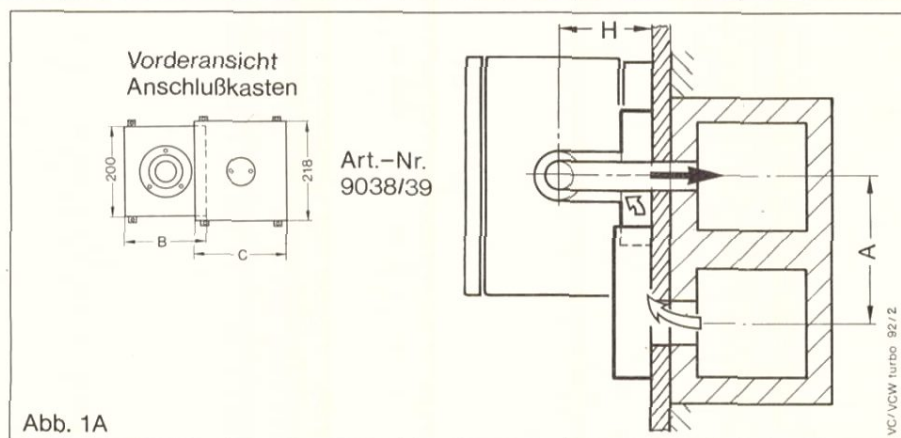


Abb. 1A

Abb. 1B

Seitliche Gerätemontage an einer Wand.
Luft-/Abgasführung zur Seite.

Es ist zusätzlich die Verlängerung Art.-Nr. 9338 ($G \leq 1150$) bzw. Art.-Nr. 9717 ($G = 1150 - 1400$) erforderlich.

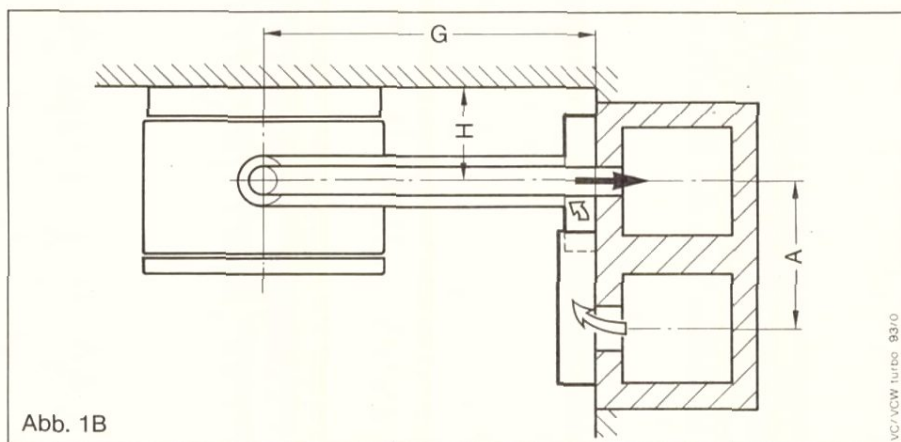


Abb. 1B

Maßtabelle für Abb. 1A und 1B

Anschlußzubehör Art.-Nr.	A	B	C	G	H	
9038	190-261	252	197	max. zulässig 1400	190 ¹⁾	
9039	261-405	324	265		190 ¹⁾	

¹⁾ Für dieses Installationsmaß muß der VC 112 E 30 mm hinterfütert werden.

Abb. 10 — Verlängerung zur Seite

- Erforderliche Länge für Verlängerungsrohr von Abgas L_A und Frischluft L_F wie folgt festlegen.

- Maße G ausmessen

Abgasrohrlänge $L_A = G - 190 \text{ mm}$

Frischluftröhrlänge $L_F = L_A - 28 \text{ mm}$

- Rohre auf die ermittelte Länge schneiden und entgraten.

Abgasrohr nicht auf der Seite mit dem Abstandsbügel, und Frischluftrohr nicht auf der Seite mit den 2 Bohrungen kürzen.

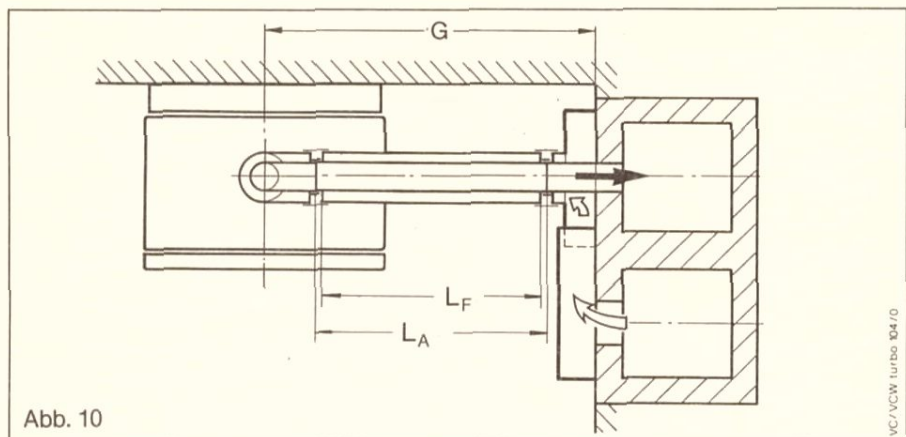


Abb. 10

VC/VCW turbo 104/0

Abb. 11

- Abgasrohr (30) in das Frischluftrohr (31) einschieben und am Abstandsbügel (32) miteinander verschrauben (nichtrostende Blechschrauben (33) $\varnothing 4,2 \times 6,5$).

- Die beiden beigegefügt Schellen auf das Frischluft- und Abgasrohr aufschieben.

- Rohre in Einbaulage gemäß Abb. 10 bringen und mit den Schellen sinn gemäß in gleicher Weise befestigen wie unter Abb. 8 und 9 beschrieben.

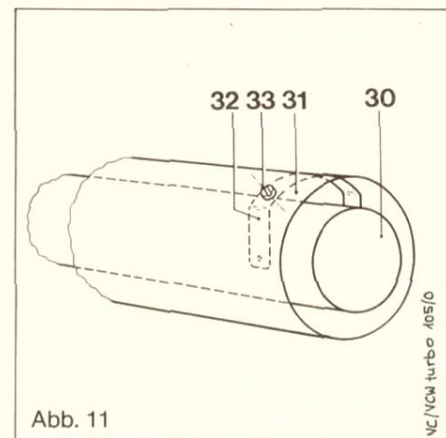


Abb. 11

VC/VCW turbo 105/0



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Vaillant

Joh. Vaillant GmbH u. Co. - 42850 Remscheid

☎ (0 21 91) 18-0

☎ 8 513-879

✉ vaillant.remscheid

Anderungen vorbehalten
0394 V
Printed in Germany
Imprimé en Allemagne
Gedruckt auf
100 % Altpapier