

MONTAGEANLEITUNG
SPEICHERNACHRÜSTSATZ
(Art.-Nr. 300910/300911)



Vaillant



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Beschreibung

Der Speichernachrüstset beinhaltet das zum Anschluß eines Speicher-Wassererwärmers an einen Vaillant Thermoblock Klassik... erforderliche Zubehör.

Es stehen zwei Speichernachrüstätze zur Verfügung:

- A)** Speicher-Nachrüstset für Unterputz-Installation (Art.-Nr. 300 911).
- B)** Speicher-Nachrüstset für Überputz-Installation (Art.-Nr. 300 910).

Jeweils bestehend aus:

- Anschlußkonsole mit Wartungshähnen und Sicherheitsventil

- Dreiwege-Umschaltventil mit Anschlußkabel zum Einbau in VC
- NTC-Fühler mit Anschlußkabel zum Einbau in anzuschließenden Speicher-Wassererwärmer
- Einstellknopf für Warmwassertemperatur mit Temperaturskalafolie zum Einbau in VC Klassik Kamin
- Temperaturskalafolie zum Einbau in VC Klassik Turbo
- Steuerleitung für VUV zum Einbau in VC Klassik Kamin

Gerät montieren

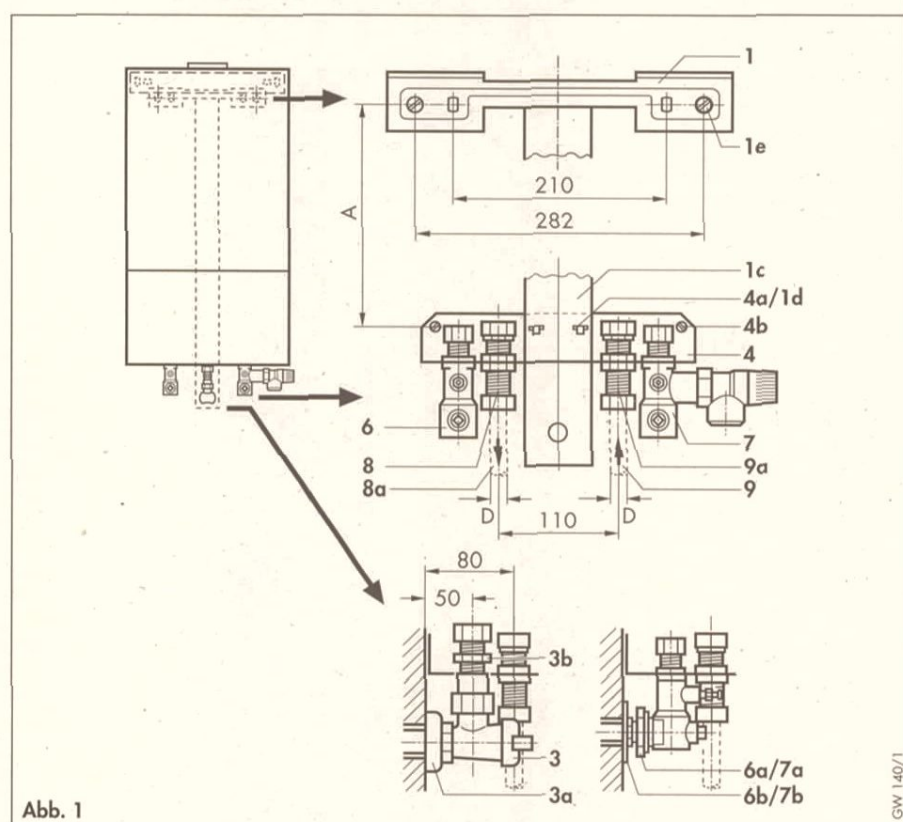


Abb. 1

A) Bei Unterputz Installation

- Schrauben Sie den Gasabsperrhahn (3) mit 50 mm Wandabstand für das Gasanschlußrohr des Gerätes unter Verwendung der zugehörigen Rosette (3a) gasdicht und lotrecht in den Gasanschluß der Wand ein.
- Danach schrauben Sie die Wandanschlußstücke (6a/7a) der Wartungshähne (6/7) einschließlich

Rosetten (6b/7b) in die Wandanschlüsse von Heizungsvor- und -rücklauf dicht ein.

- Montieren Sie die Anschlußkonsole (4) wie folgt:
Setzen Sie die Dübel für die Schrauben (4b); anschließend verschrauben Sie die Wartungshähne dicht mit den Wandanschlußstücken (6a/7a). Wandanschlußstücke ggf. geringfügig ein- bzw. ausdrehen, bis die Anschluß-

konsole auf der Wand aufliegt. Zum Schluß befestigen Sie mit den Schrauben (4b) die Anschlußkonsole.

- Schrauben Sie die, dem Thermoblock beige packte Quetschverschraubung (3b) gasdicht in den Gasabsperrhahn ein.
- Hängen Sie dann die Aufhängebügel (1) mit den Ausstanzungen (1d) der Abstandsschablone (1c) in die Ausklinkungen (4a) der Anschlußkonsole (4) ein. Richten Sie diese senkrecht nach oben aus und befestigen den Aufhängebügel mit den beige gefügten Schrauben (1e) und Dübeln an der Wand.
- Führen Sie den Thermoblock von oben mit den Anschlußrohren für Gas, Heizungsvor- und -rücklauf in die Verschraubungen von Gasabsperrhahn und Wartungshähnen ein und hängen ihn gleichzeitig in den Aufhängebügel (1) ein.
- Verschraubungen von Gasanschlußrohr gasdicht und Heizungsvor- und -rücklauf wasserdicht festschrauben.
- ! Erforderlicher Rohrdurchmesser $D = 20\text{mm}$ für Speicheranschluß.
- Schließen Sie die bauseits zustellende Speichervorlaufleitung (8) an der Verschraubung (8a) an und die Speicherrücklaufleitung (9) an der Verschraubung (9a) an.

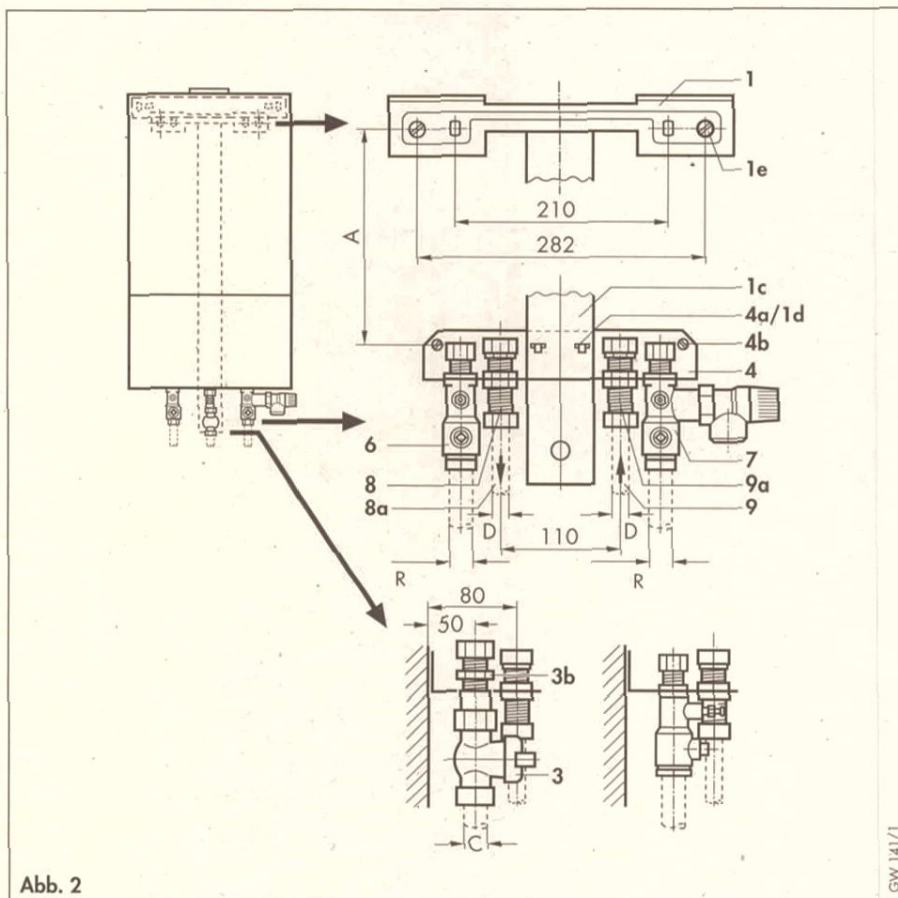


Abb. 2

GW 141/1

B) Bei Überputz Installation

- Befestigen Sie die Anschlußkonsole (4) mit Dübel und Schrauben (4b) an der Wand.
- Hängen Sie dann die Aufhängebügel (1) mit den Ausstanzungen (1d) der Abstandschablone (1c) in die Ausklinkungen (4a) der Anschlußkonsole (4) ein. Richten Sie diese senkrecht nach oben aus und befestigen den Aufhängebügel mit den beigelegten Schrauben (1e) und Dübeln an der Wand.
- Schieben Sie die, dem Thermoblock beigelegte Quetschverschraubung (3b) auf das Gasanschlußrohr des Gerätes.
- Führen Sie den Thermoblock von oben mit den Anschlußrohren für Heizungs- vor- und -rücklauf in die Verschraubungen der Wartungshähne ein und hängen ihn gleichzeitig in den Aufhängebügel (1) ein.
- Schrauben Sie den Gasabsperrhahn (3) an der Quetschverschraubung (3b) gasdicht an.
- Verschraubungen von Gasanschlußrohr gasdicht und Heizungs- vor- und -rücklauf wasserdicht festschrauben.
- ! Erforderlicher Rohrdurchmesser $D = 20\text{mm}$ für Speicheranschluß.
- Schließen Sie die bauseits zu stellende Speichervorlaufleitung (8) an der Verschraubung (8a) an und die Speicherrücklaufleitung (9) an der Verschraubung (9a) an.

Dreiwege-Umschalt-ventil und Rohrverbindungen zur Konsole montieren

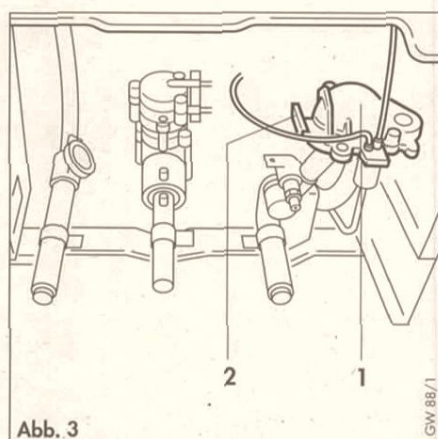


Abb. 3

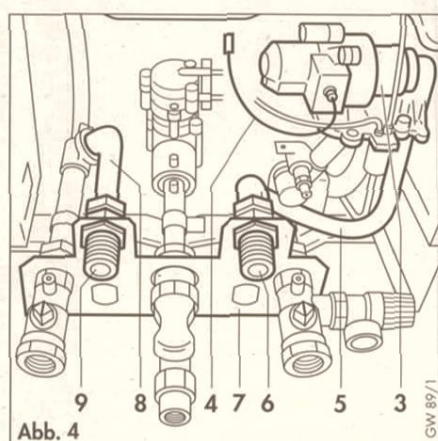


Abb. 4

- Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Abdeckkappe (1) und nehmen Sie die Abdeckkappe (1) vom Anschlußflansch ab.
- Schieben Sie das Sicherungsblech (2) nach oben.
- Setzen Sie das Dreiwege-Umschaltventil (3) anstelle der abgenommenen Abdeckkappe auf den Anschlußflansch auf und schrauben dieses fest.
- Entfernen Sie die Messingstopfen und schrauben die Rohrverbindung (5) mit der Überwurfmutter an der Verschraubung (6) der Konsole (7) fest.
- Stecken Sie das Sicherungsblech (2) wieder auf und schieben Sie es nach unten.
- Entfernen Sie die Messingstopfen und schrauben die Rohrverbindung (8) mit der Überwurfmutter an der Verschraubung (9) der Konsole (7) fest.
- Stecken Sie die Sicherungsfeder wieder ein.
- Nehmen Sie den elektrischen Anschluß des Dreiwege-Umschaltventils mit dem Anschlußkabel (4) gemäß Abschnitt „Elektroinstallation“ am Schaltkasten des Vaillant Thermoblock vor.

Temperaturwähler für Warmwasser montieren

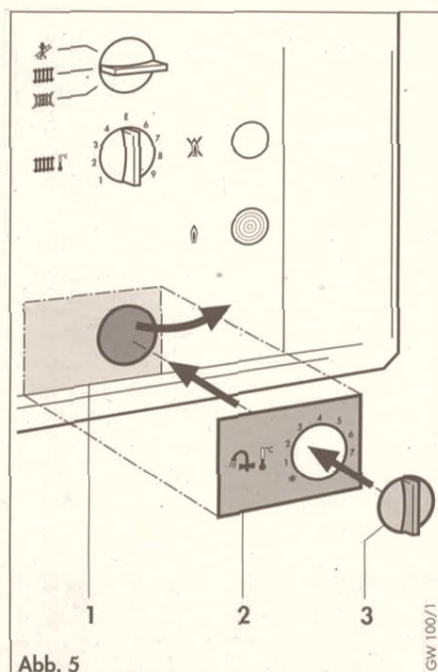


Abb. 5

nur für Thermoblock Klassik Kamin:

- Hebeln Sie die Abdeckblende (1) mit Schraubendreher oder ähnlichem vom Bedienungspaneel ab.
- Stecken Sie den Temperaturwählerknopf (3) durch das Loch in dem Bedienungspaneel auf die tieferliegende Welle auf. Die richtige Steckposition ist durch die rückseitig am Temperaturwählerknopf vorhandene Nase bestimmt.

für Thermoblock Klassik Kamin und Thermoblock Klassik Turbo:

- Ziehen Sie die Bedienfolie (2) vom Schutzpapier ab und kleben diese gemäß Abbildung auf das entsprechende Feld des Bedienungspaneels auf.

Elektroinstallation

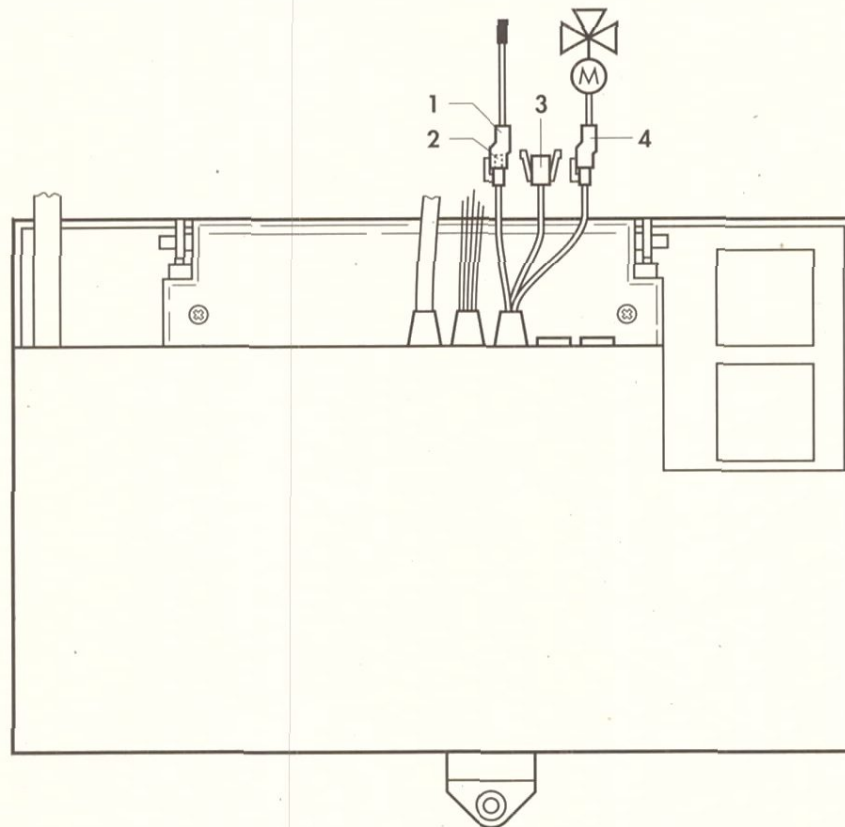


Abb. 6

GW 148/1

- Klappen Sie das Bedienungspaneel des Vaillant Thermoblock mit Schaltkasten nach dem Lösen der Befestigungsschraube auf.
- ! Entfernen Sie die Brücke (2) aus dem Stecker (1).
- Stecken Sie die Steckverbindung (1) vom NTC-Fühler des Speicher-Wassererwärmers zusammen.
- ! Je nach Speichertype muß ggf. stattdessen die Steckverbindung (3) für den Anschluß des NTC-Fühlers zusammengesteckt werden.
- Stecken Sie die Steckverbindung (4) am Anschlußkabel des Dreiwege-Umschaltventils zusammen.
- Klappen Sie das Bedienungspaneel des Vaillant Thermoblock mit Schaltkasten wieder hoch und schrauben dieses fest.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Wichtiger Hinweis zur Montage des Vorrang-Umschaltventils!

Bei der Montage des Vorrang-Umschaltventils wie in dieser Anleitung beschrieben, muß zusätzlich eine hydraulische Steuerleitung an dem Vorrang-Umschaltventil angeschlossen werden.

Der Anschluß ist wie nachfolgend beschrieben vorzunehmen:

Steuerleitung montieren

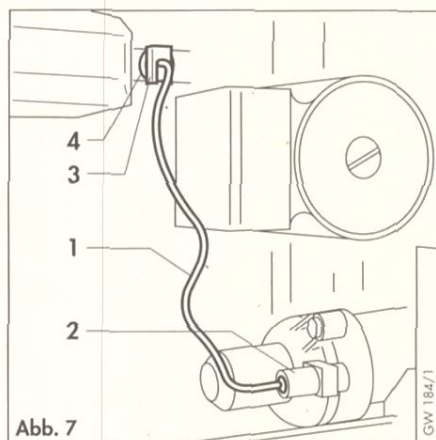


Abb. 7

für Thermoblock Klassik Kamin (Abb. 7):

- Nehmen Sie die Steuerleitung (1) aus der Verpackung des Nachrüst-satzes.
- Stecken Sie die Steuerleitung in die Anschlußbohrung (2) des Vorrang-Umschaltventils (muß einrasten).
- Entfernen Sie den Verschlussstopfen (4) hinter dem Sicherungsblech (3).
- Stecken Sie die Steuerleitung (1) ein und sichern Sie diese durch Aufstecken des Sicherungsbleches (3).
- ! Steuerleitung ohne Gewalt in die Anschlußbohrung einstecken. Sicherung nicht erforderlich.

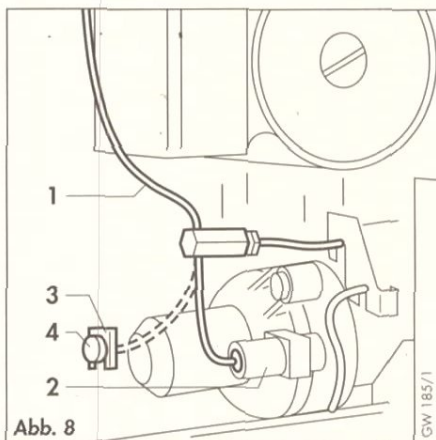


Abb. 8

für Thermoblock Klassik Turbo (Abb. 8):

- Die Steuerleitung (1) ist bereits im Gerät eingebaut. Die im Nachrüst-satz enthaltene Steuerleitung wird deshalb nicht benötigt.
- Ziehen Sie das Sicherungsblech (3) von der Verschlusskappe (4) der Steuerleitung ab.
- Ziehen Sie dann die Verschlusskappe (4) von der Steuerleitung (1) ab.
- Stecken Sie die Steuerleitung (1) in die Anschlußbohrung (2) des Vorrang-Umschaltventils ein. Die Steuerleitung (1) muß einrasten.
- ! Steuerleitung ohne Gewalt in die Anschlußbohrung einstecken. Sicherung nicht erforderlich.