

MONTAGEANLEITUNG

Zubehör E-Box für Tectronic

Art.-Nr.: 306 248





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

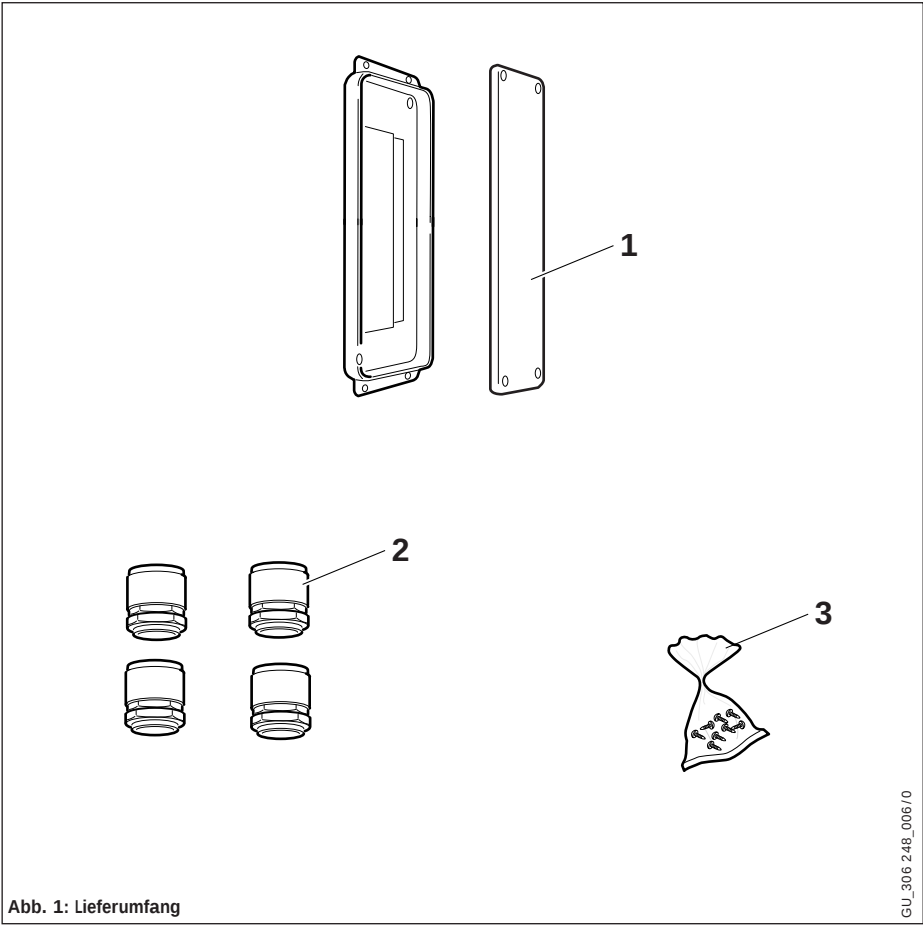

LIEFERUMFANG



Bitte prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit!

Pos.	Anzahl	Beschreibung
1	1	Zubehör E-Box für Tectronic
2	4	PG-Verschraubungen
3	1	Beutel mit Kleinmaterial (Schrauben und Dübel)

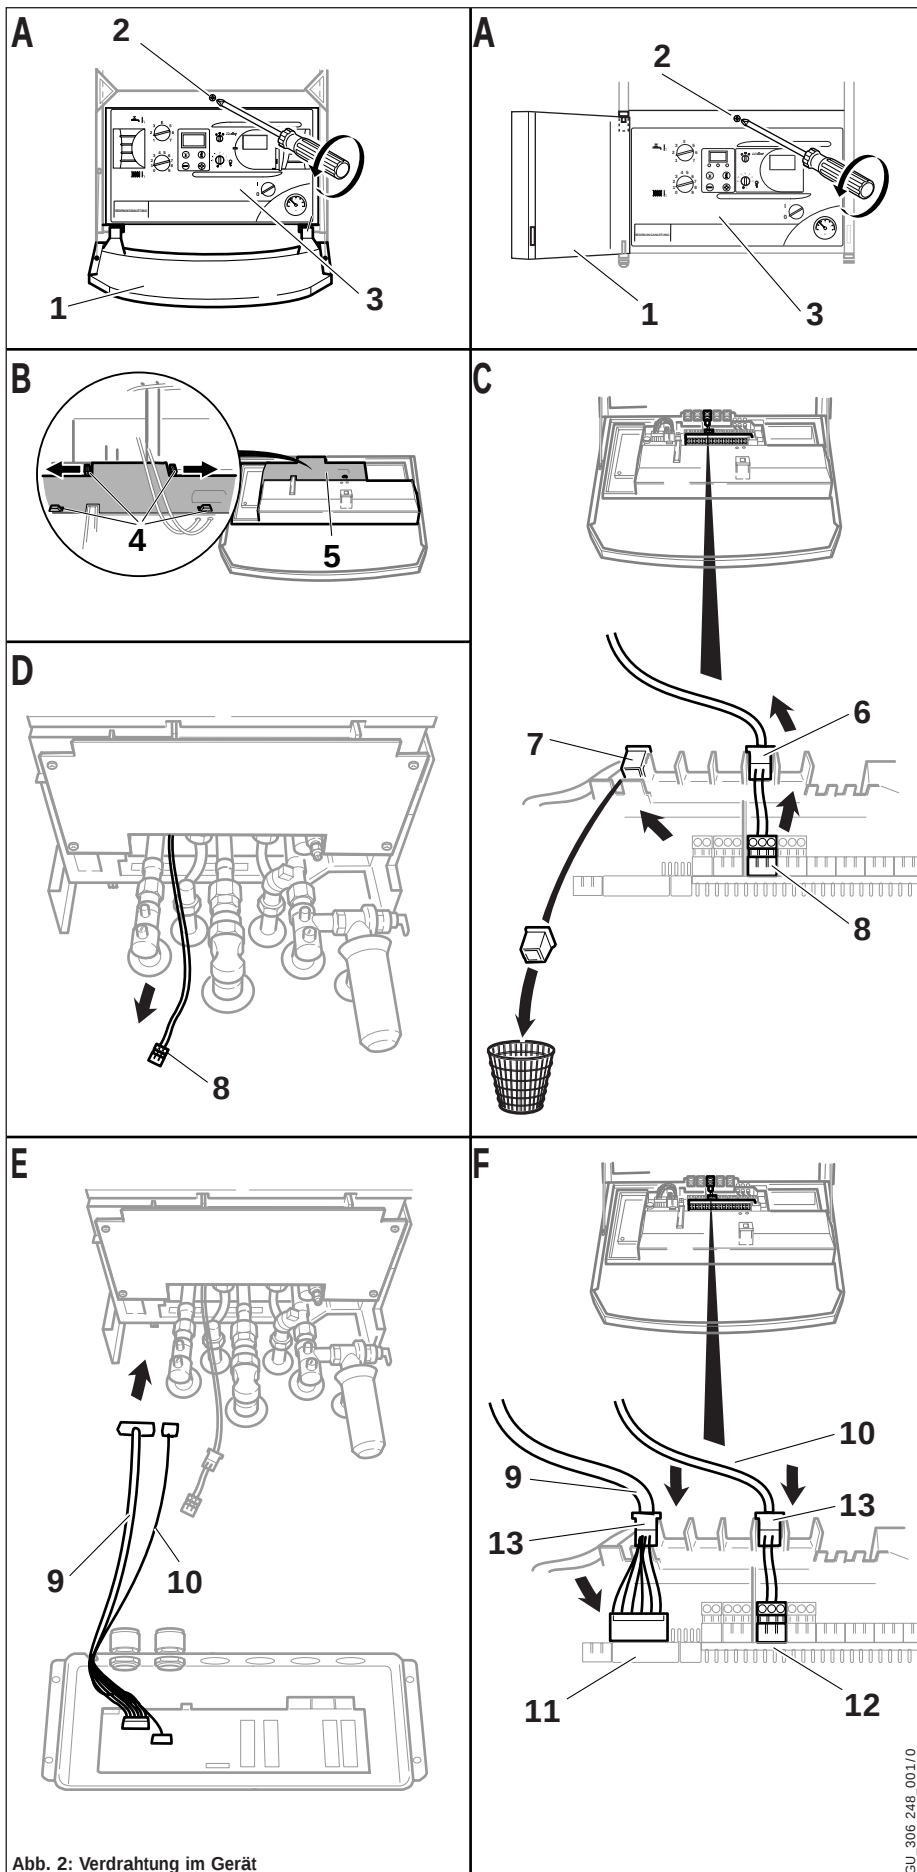


Abb. 2: Verdrahtung im Gerät

MONTAGE



Gefahr!


Trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie mit der Montage beginnen!

Bei der Montage gehen Sie bitte wie folgt vor:

Verdrahtung im Gerät

- A** Öffnen Sie die untere Frontplatte (1) des Gerätes.
Entfernen Sie die Schraube (2) und klappen Sie den Schaltkasten (3) nach vorn.
 - B** Rasten Sie zunächst die hinteren, anschließend die vorderen Raster (4) aus und heben Sie den hinteren Deckel (5) des Schaltkastens ab.
 - C** Entfernen Sie die Kabelzugentlastung (6) und den Blindstopfen (7) am Schaltkasten des Gerätes.
 - D** Ziehen Sie den Stecker der Netzversorgung (8, türkis) ab und führen Sie das aus der Wand kommende Netzanschluskabel nach unten aus dem Gerät heraus.
 - E** Führen Sie die Kabel (9 und 10) von unten durch das Gerät.
 - F** Stecken Sie die Stecker der Kabel (9 und 10) auf die Steckplätze (11 und 12).
Stecken Sie die Umspritzungen (13) in die Kabeldurchführungen.
- Bringen Sie die hintere Schaltkastenabdeckung wieder an.
 - Klappen Sie den Schaltkasten hoch und drehen Sie die Befestigungsschraube des Schaltkastens wieder ein.
 - Schließen Sie die untere Frontplatte des Gerätes.

GU_306 248_001/0

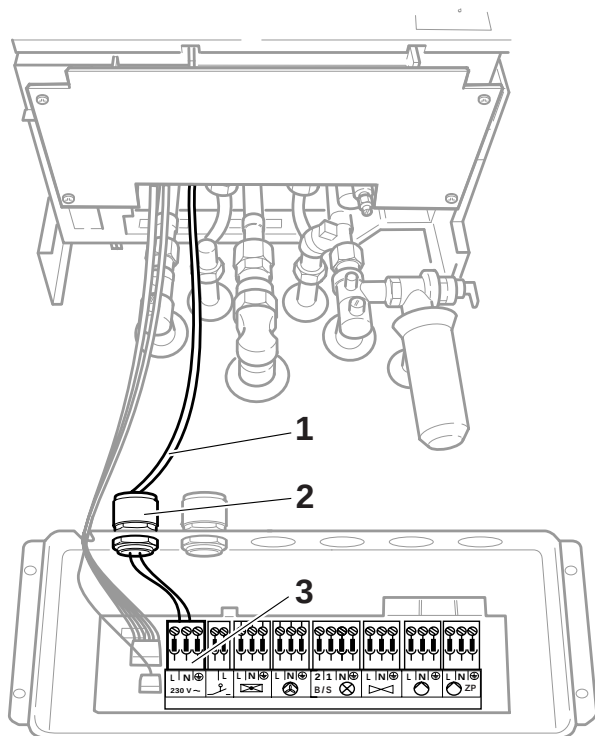

Verdrahtung in der Zubehör E-Box

- Führen Sie das aus der Wand kommende Netzanslußkabel (1) durch die PG-Verschraubung (2).
- Stecken Sie das Netzanslußkabel (1) auf den Steckplatz (3). Beachten Sie, daß die Netzzuleitung nur an dem dafür vorgesehenen Stecker (N, L und Erde) angeklemmt werden darf. **Nehmen Sie keine Netzeinspeisung an anderen Klemmen vor.**
- Ersetzen Sie bei Bedarf die Blindstopfen (4) durch die im Lieferumfang enthaltenen PG-Verschraubungen (5).
 ➞ Dies ist von der Anzahl der anzuschließenden Zusatzgeräte abhängig.
- Verdrahten Sie die Zusatzgeräte entsprechend Abbildungen 3 und 4 mit der Zubehör E-Box.

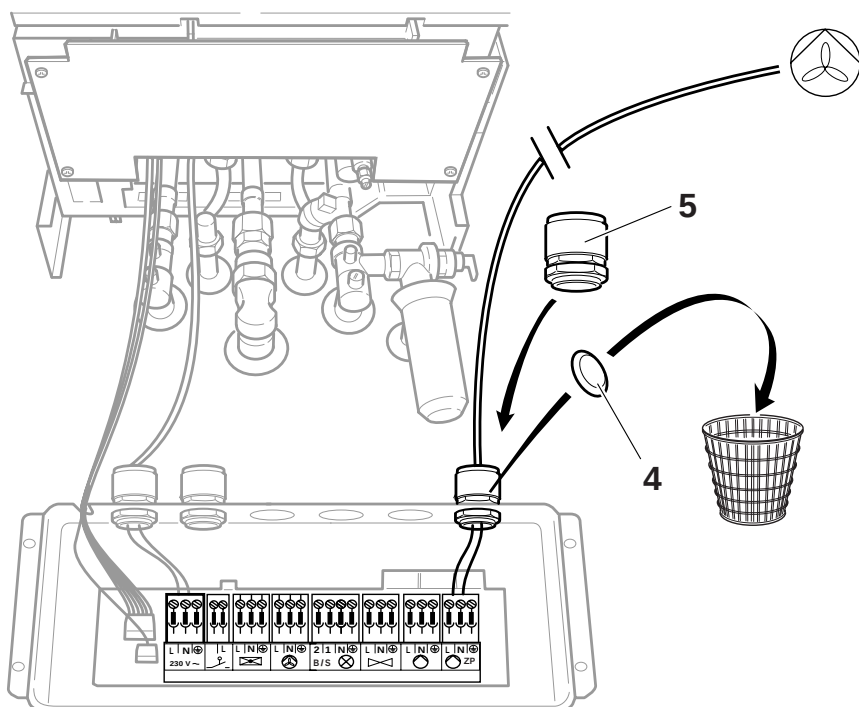


Abb. 3: Verdrahtung in der Zubehörbox

GU_306 248_002/0

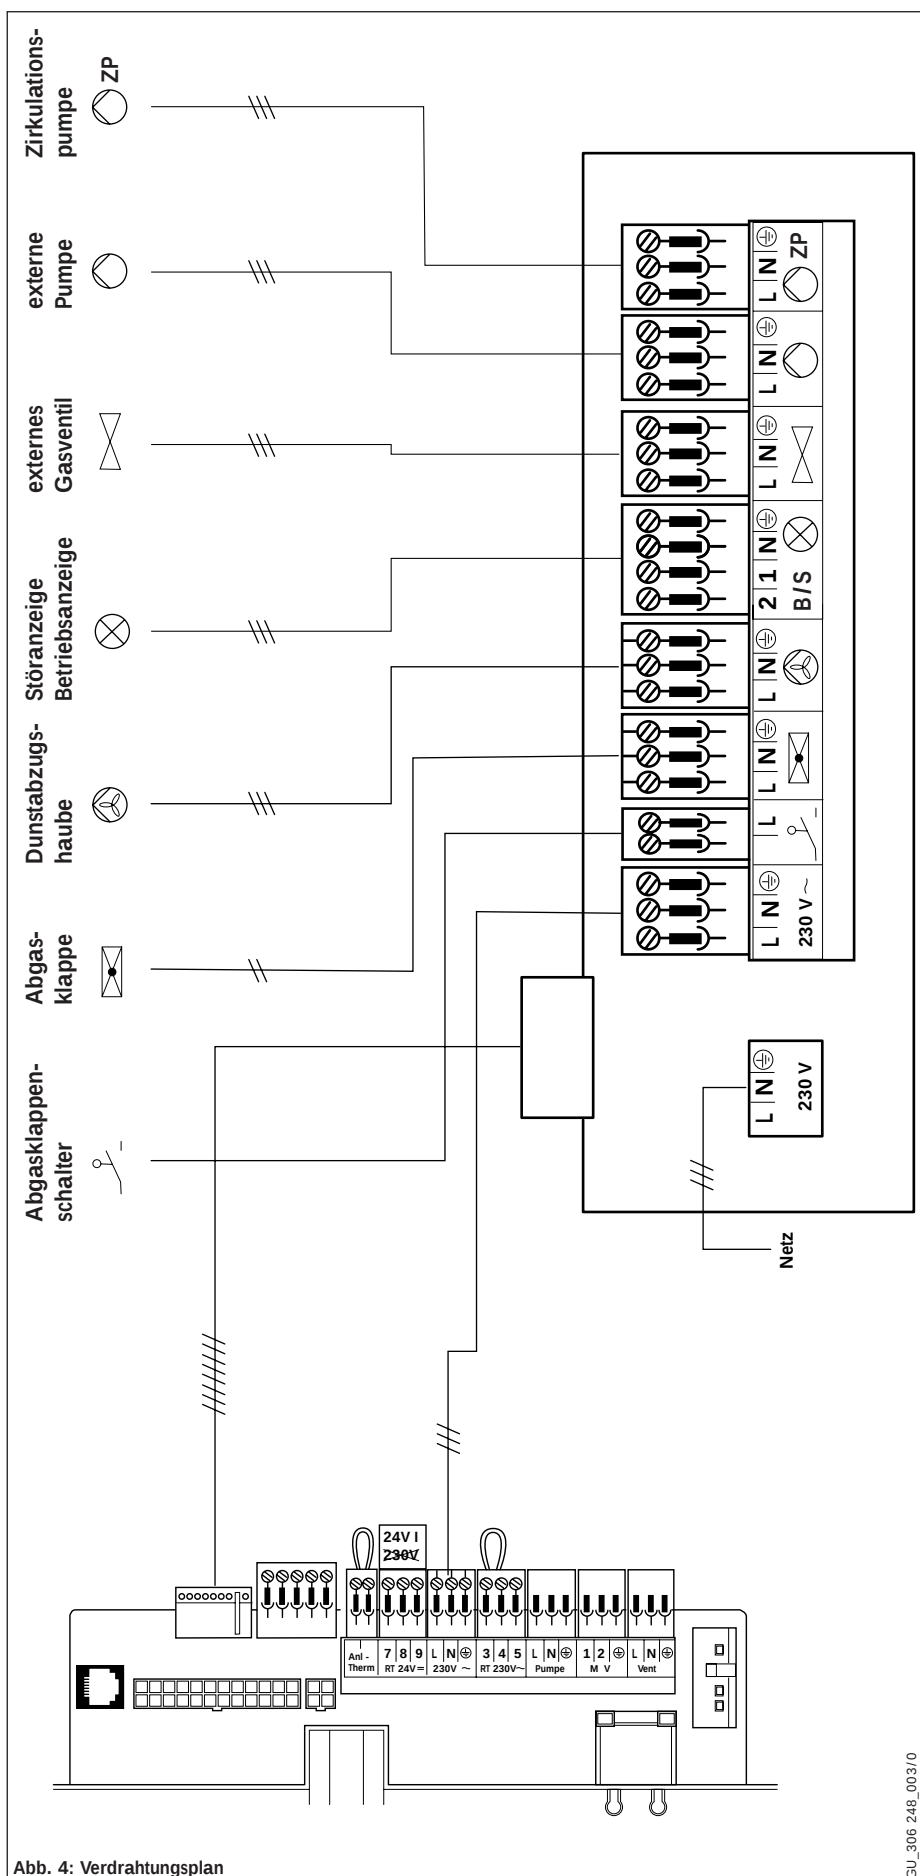



Abb. 4: Verdrahtungsplan

VERDRAHTUNG



Gefahr!


Trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie mit der Montage beginnen!

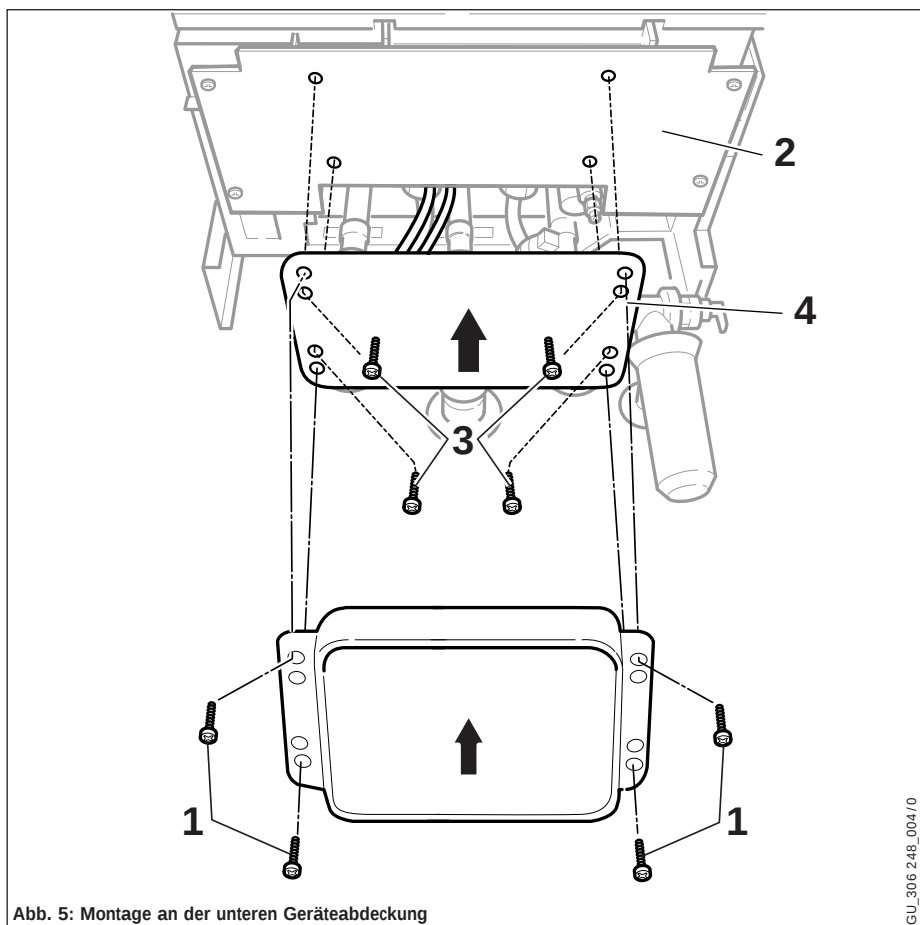

Montage an der unteren Geräteabdeckung (...TEC)

- Schrauben Sie den Deckel (4) der E-Box mit den vier Schrauben (3) an die untere Geräteabdeckung (2) des Gerätes.
- Montieren Sie die E-Box mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben (1) an den Deckel (4).

☞ Für die Geräte Thermoblock Klassik Kamin II und Thermoblock Klassik Turbo II ist die untere Geräteabdeckung optional erhältlich (Vaillant Art.-Nr: 300 054).

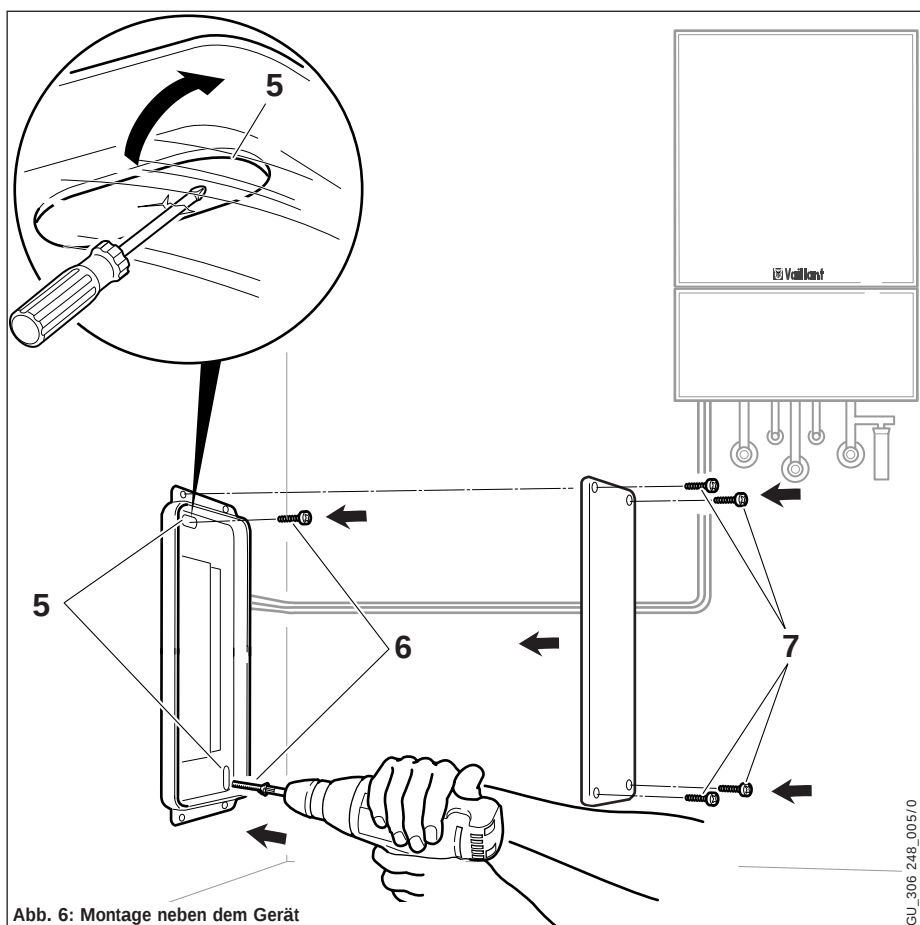

Montage neben dem Gerät

- Durchstechen Sie den Boden der Zubehör E-Box an den beiden dafür präparierten Stellen (5).
- Montieren Sie die Zubehörbox mit den im Lieferumfang enthaltenen Dübeln und Schrauben (6) an geeigneter Stelle an die Wand.
- Schrauben Sie den Deckel der Zubehörbox mit den vier Schrauben (7) an.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Vaillant GmbH
Berghauser Straße 40 · 42859 Remscheid
Telefon: 0 21 91/18-0 · Telefax: 0 21 91/18-28 10
<http://www.vaillant.de> · E-Mail: info@vaillant.de