

Montageanleitung
Montagevejledning
Montaj kılavuzu
Instructions de montage



Installationszubehör

für ecoTEC VC 466-E, ecoTEC VC 656-E

Art.-Nr. 306 715
Art.-Nr. 306 728

Montagetilbehør

for ecoTEC VC 466-E, ecoTEC VC 656-E

Art.-nr. 306 715
Art.-nr. 306 728

ecoTEC VU 466, ecoTEC VU 656

için montaj aksesuarı

Ürün no. 306 715
Ürün no. 306 728

N° de réf. 306 715
N° de réf. 306 728

Accessoires d'installation

pour ecoTOP VU 466, ecoTOP VU 656



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

OR remeha

DAIKIN

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Lieferumfang/ Leveringsomfang/ Teslimat kapsamı/ Contenu de la livraison

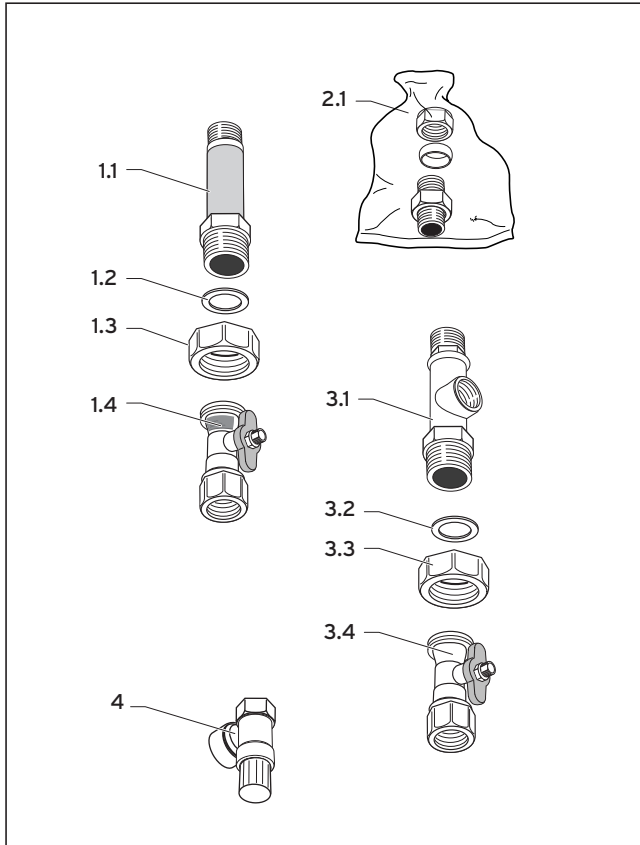


Fig. 1: Lieferumfang/Leveringsomfang/Teslimat kapsamı

Legende

- 1.1 Vorlauf-Adapter
- 1.2 Dichtung
- 1.3 Überwurfmutter
- 1.4 Absperrhahn mit Bremse (nur für Vorlauf)
- 2.1 Diverse Kleinteile aus Gerätebeipack
- 3.1 Rücklauf-Adapter
- 3.2 Dichtung
- 3.3 Überwurfmutter
- 3.4 Absperrhahn ohne Bremse (nur für Rücklauf)
- 4 Sicherheitsventil (VC 466: 1/2", VC 656: 3/4")



Hinweis!

Maße für die Vorinstallation des Gerätes finden Sie auf der Rückseite.

Signaturforklaring

- 1.1 Fremløb-adapter
- 1.2 Pakning
- 1.3 Omløbermøtrik
- 1.4 Afspærringsventil med bremse (kun til fremløb)
- 2.1 Diverse mindre til behørsdele
- 3.1 Returløb-adapter
- 3.2 Pakning
- 3.3 Omløbermøtrik
- 3.4 Afspærringsventil uden bremse (kun til returløb)
- 4 Sikkerhedsventil (VC 466: 1/2", VC 656: 3/4")



Bemærk!

Målene til den forudgående montering af kedlen findes på bagsiden.

Açıklama

- 1.1 Gidiş suyu adaptörü
- 1.2 Conta
- 1.3 Kavrama somunu
- 1.4 Frenli giriş vanası (sadece gidiş suyu için)
- 2.1 Cihazın yanında bulunan çeşitli parçalar
- 3.1 Dönüş suyu adaptörü
- 3.2 Conta
- 3.3 Kavrama somunu
- 3.4 Frensiz giriş vanası (sadece dönüş suyu için)
- 4 Emniyet ventili (VU 466: 1/2", VU 656: 3/4")



Uyarı!

Cihazın ön montajı için gerekli ölçüleri arka sayfada bulabilirsiniz.

Légende

- 1.1 Adaptateur trajet départ
- 1.2 Joint
- 1.3 Ecrou raccord
- 1.4 Robinet de coupure avec clapet (uniquement pour le trajet départ)
- 2.1 Diverses petites pièces comprises dans la livraison
- 3.1 Adaptateur trajet retour
- 3.2 Joint
- 3.3 Ecrou raccord
- 3.4 Robinet de coupure sans clapet (uniquement pour le trajet retour)
- 4 Soupape de sécurité (VU 466: 1/2", VU 656: 3/4")



Remarque !

Vous trouverez au verso les dimensions pour la pré-installation de l'appareil.

Montage VC 466-E
Montering VC 466-E
Montaj VU 466
Montage VU 466

Gerät vorbereiten
 Klargøring af kedlen
 Cihazın hazırlanması
 Préparer l'appareil

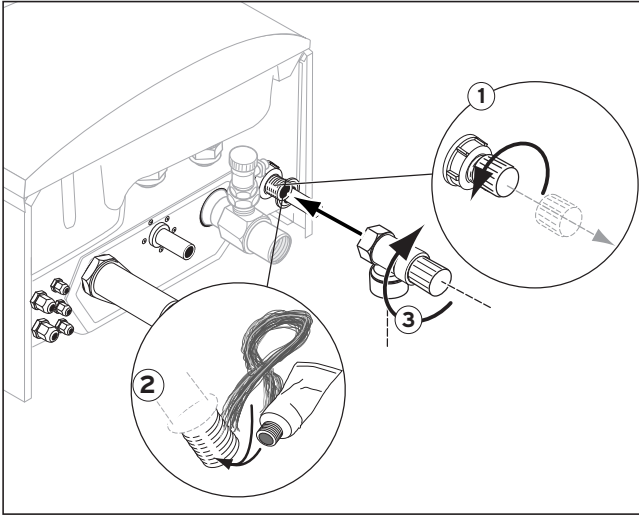


Fig. 2: Sicherheitsventil anbringen
 Monter sikkerhedsventilen
 Emniyet ventilinin takılması
 Monter la soupape de sécurité

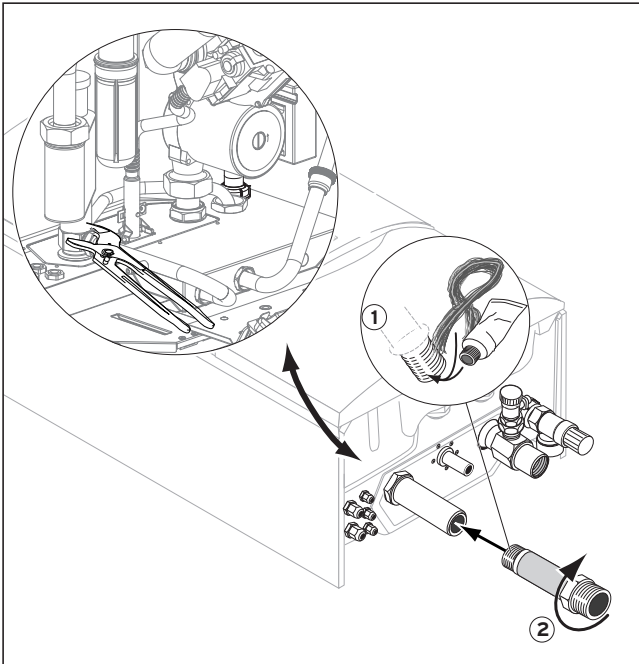


Fig. 3: Vorlauf-Adapter anbringen
 Monter fremløb-adapteren
 Gidiş suyu adaptörünün takılması
 Monter l'adaptateur trajet départ

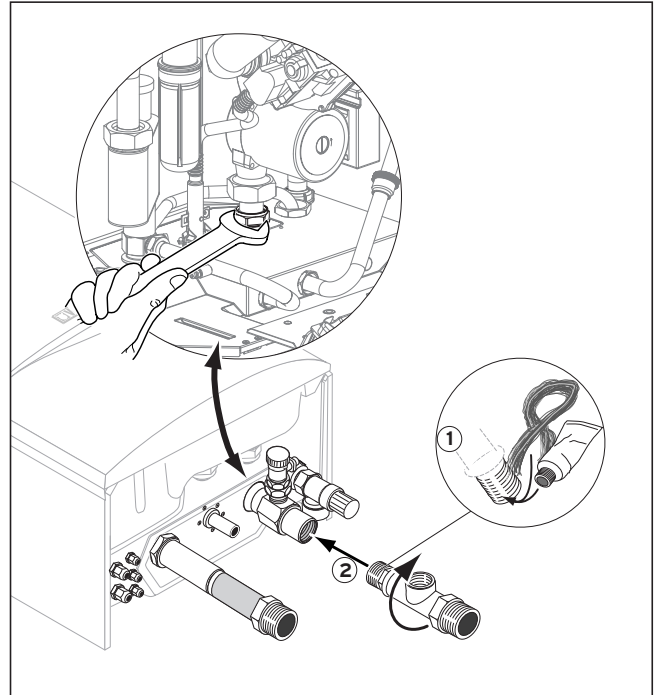


Fig. 4: Rücklauf-Adapter anbringen
 Monter returløb-adapteren
 Dönüş suyu adaptörünün takılması
 Monter l'adaptateur trajet retour

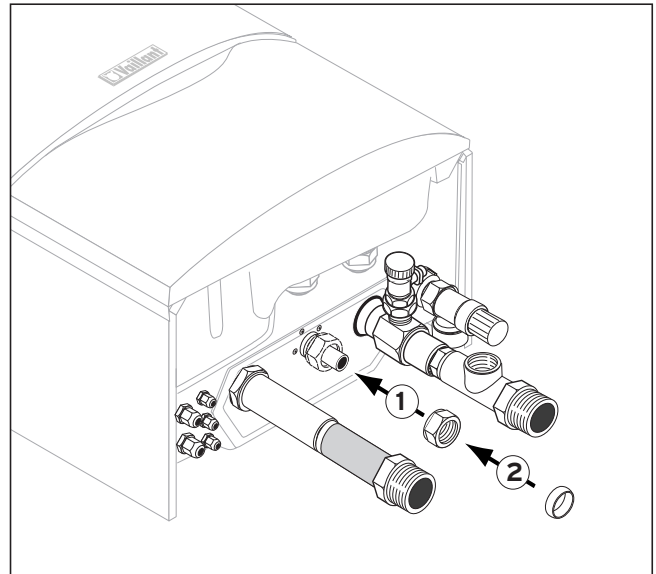


Fig. 5: Anschluss Gashahn vorbereiten
 Forbered tilslutning af gashanen
 Gaz vanası bağlantısının hazırlanması
 Préparer le raccordement du robinet de gaz

Montage VC 656-E
Montering VC 656-E
Montaj VU 656
Montage VU 656

Gerät vorbereiten
Klargøring af kedlen
Cihazın hazırlanması
Préparer l'appareil

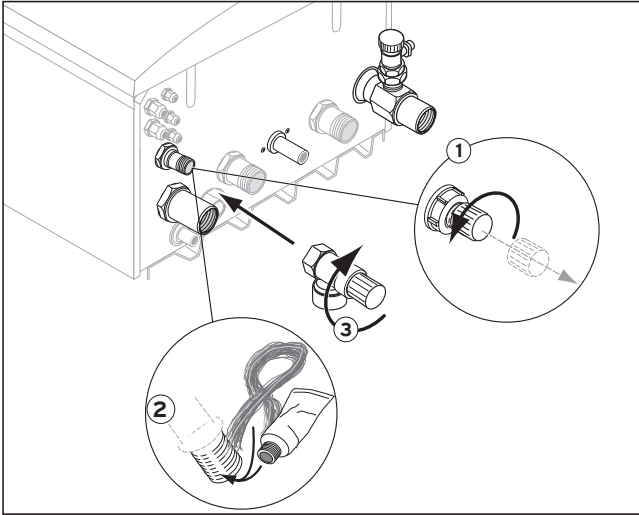


Fig. 6: Sicherheitsventil anbringen
Monter sikkerhedsventilen
Emniyet ventilinin takılması
Monter la soupape de sécurité

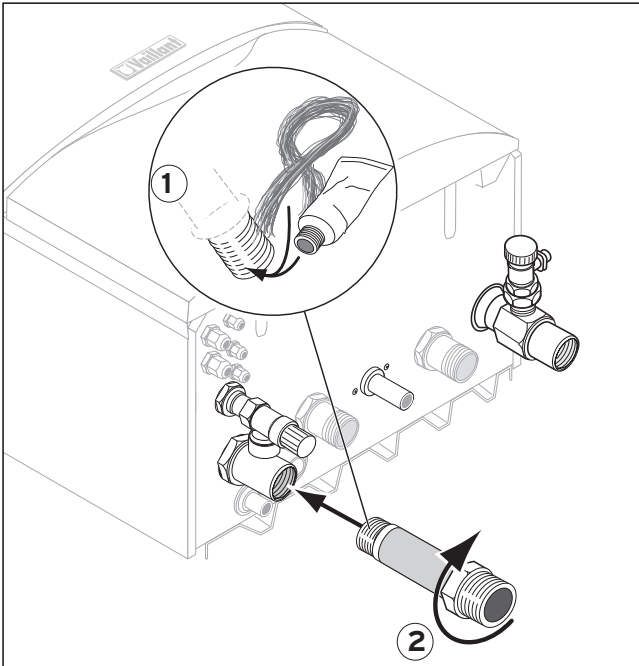


Fig. 7: Vorlauf-Adapter anbringen
Monter fremløb-adapteren
Gidiş suyu adaptörünün takılması
Monter l'adaptateur trajet départ

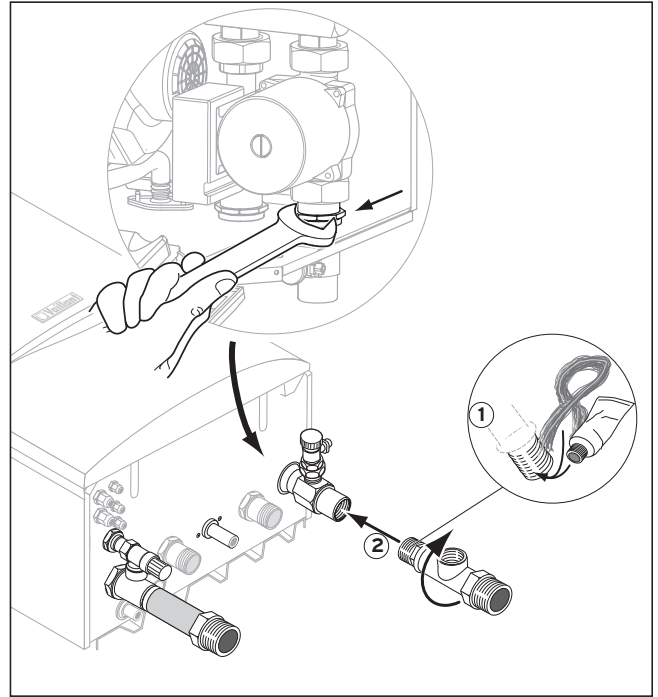


Fig. 8: Rücklauf-Adapter anbringen
Monter returløb-adapteren
Dönüş suyu adaptörünün takılması
Monter l'adaptateur trajet retour

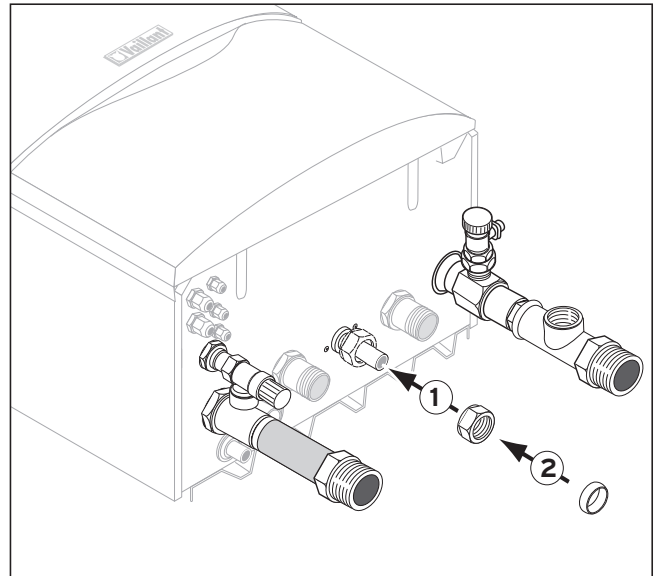


Fig. 9: Anschluss Gashahn vorbereiten
Forbered tilslutning af gashanen
Gaz vanası bağlantısının hazırlanması
Préparer le raccordement du robinet de gaz

Anlage vorbereiten
Klargøring af anlægget
Tesisatın hazırlanması
Préparer l'installation

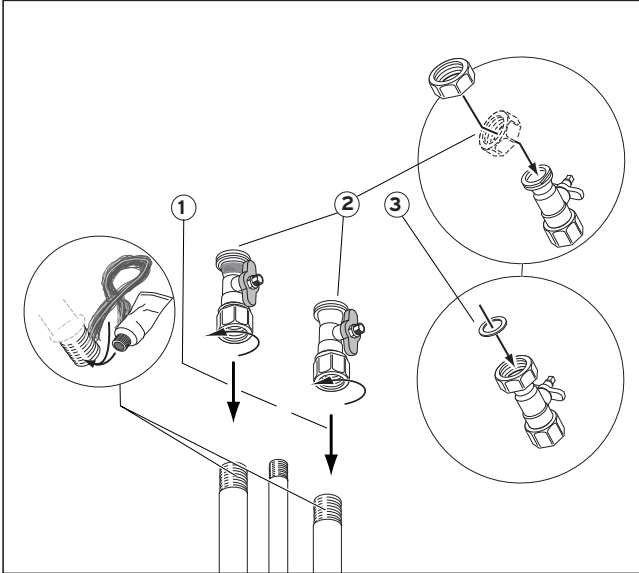


Fig. 10: Montage der Absperreinrichtungen
Montering af afspærringsanordningerne
Vanaların montajı
Montage des dispositifs de blocage

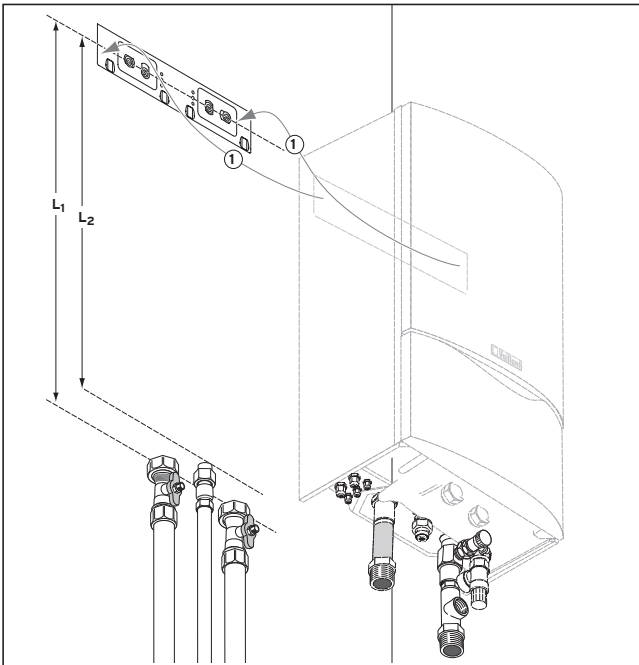


Fig. 11: Gerät aufhängen
Ophængning af kedlen
Cihazın yerine asılması
Montage mural de l'appareil

	VC 466 VU 466	VC 656 VU 656
L ₁ (mm)	855	900
L ₂ (mm)	675	710

VC 466-E und Anlage verbinden
Forbind VC 466-E og anlægget
Cihazın ve tesisatın birbirine bağlanması (VU 466)
Raccorder VU 466 et l'installation

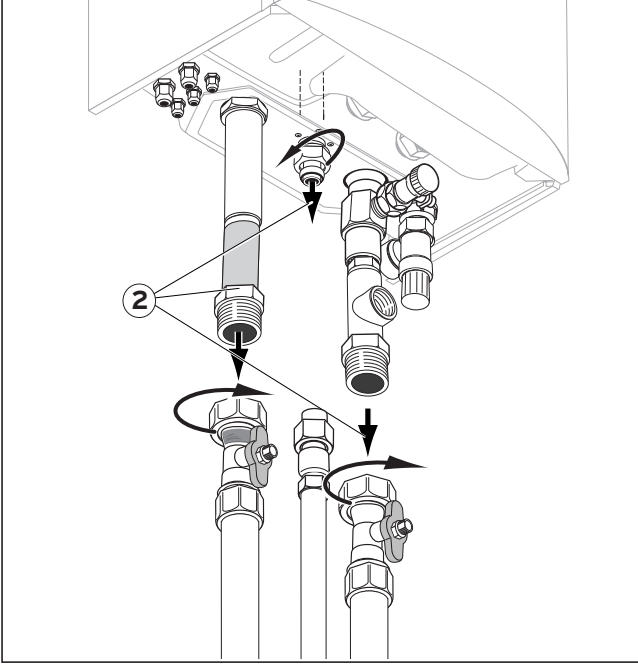


Fig. 12a: Geräteanschlüsse ausrichten
Ret kedlens tilslutninger ind
Cihaz bağlantılarının ayarlanması
Positionner les raccords de l'appareil dans le sens d'installation

VC 656-E und Anlage verbinden
Forbind VC 656-E og anlægget
Cihazın ve tesisatın birbirine bağlanması (VU 656)
Raccorder VU 656 et l'installation

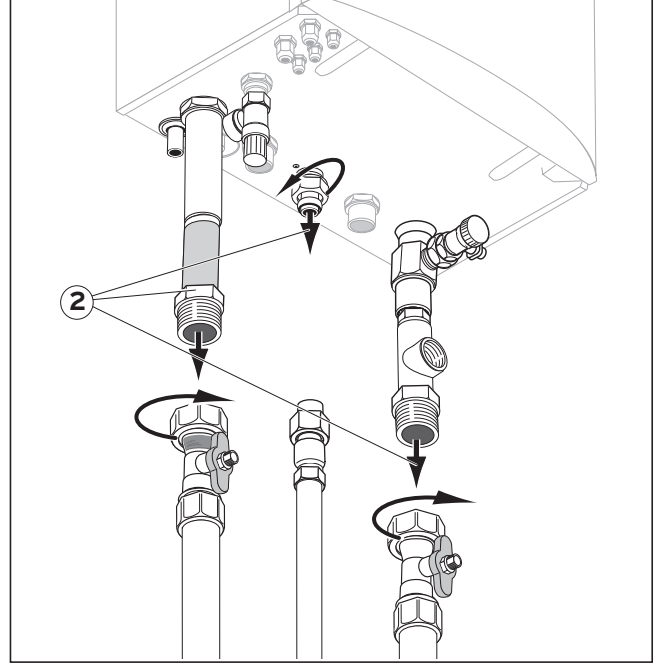


Fig. 12b: Geräteanschlüsse ausrichten
Ret kedlens tilslutninger ind
Cihaz bağlantılarının ayarlanması
Positionner les raccords de l'appareil dans le sens d'installation



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

OR remeha

DAIKIN

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0
Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de