

Montageanleitung

Kessel-Anschlussverrohrung (Art.-Nr. 305 951)
zur Installation eines Verteilerbalkens (307 556) oder
einer Rohrgruppe (307 564 bis 307 568, 307 578)
für Brennwertkessel ecoVIT VKK 226 E bis VKK 476 E.

Lieferumfang

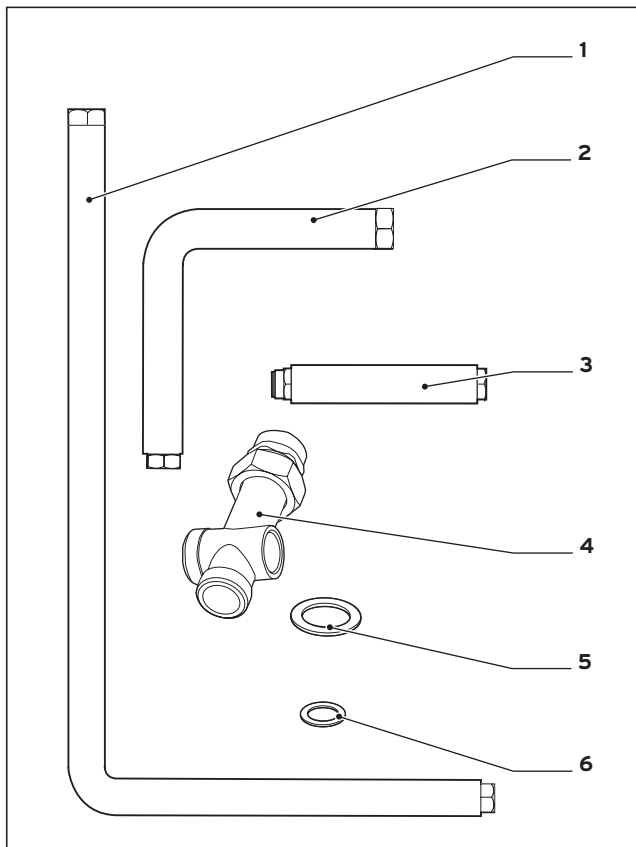


Abb. 1: Lieferumfang

Pos.	Bezeichnung	Maße	Stück
1	Rücklaufrohr	1 1/4\" Überwurfmutter; 1\" Überwurfmutter	1
2	Vorlaufrohr	1 1/4\" Überwurfmutter; 1\" Überwurfmutter	1
3	Verlängerung für Vorlaufrohr	1\" Überwurfmutter; 1\" Rohrnippel	1
4	Messinganschlussstück mit 1\" Doppelnippel vormontiert und handfest verschraubt		2
5	Dichtring	1 1/4\"	2
6	Dichtring	1\"	3

Tab. 1: Lieferumfang Art.-Nr. 305 951

Montage

Doppelnippel aus den Anschlussstücken (4) herausdrehen (sind werkseitig nur handfest montiert). Doppelnippel mit Hanf im Anschlussstutzen des Kessels für Heizungsvorlauf (HVL) und Heizungsrücklauf (HRL (NT)) eindichten (s. Abb. 1).

Anschlussstücke mit der Überwurfmutter und werkseitig eingelegtem Dichtring wieder an den Doppelnippeln montieren.

Bei Positionierung der Rohrgruppe (Verteilerbalken) rechts neben dem Kessel (s. Abb. 1) das Vorlaufrohr aus den beiden Rohrteilen (2) und (3) zusammenschrauben.

Vorlauf- und Rücklaufrohr an den Anschlussstücken zunächst handfest montieren, die Rohrgruppe montieren und ausrichten. Alle Verbindungen festziehen.



Hinweis!

Bei Positionierung der Rohrgruppe auf der linken Seite des Gerätes wird das Verlängerungsstück (3) nicht benötigt.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

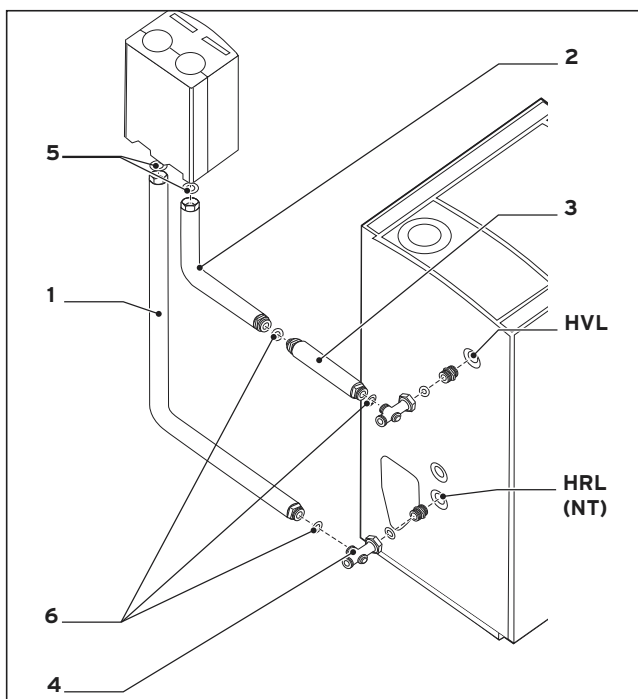


Abb. 2: Montage der Rohrgruppe am ecoVIT auf der rechten Seite des Gerätes

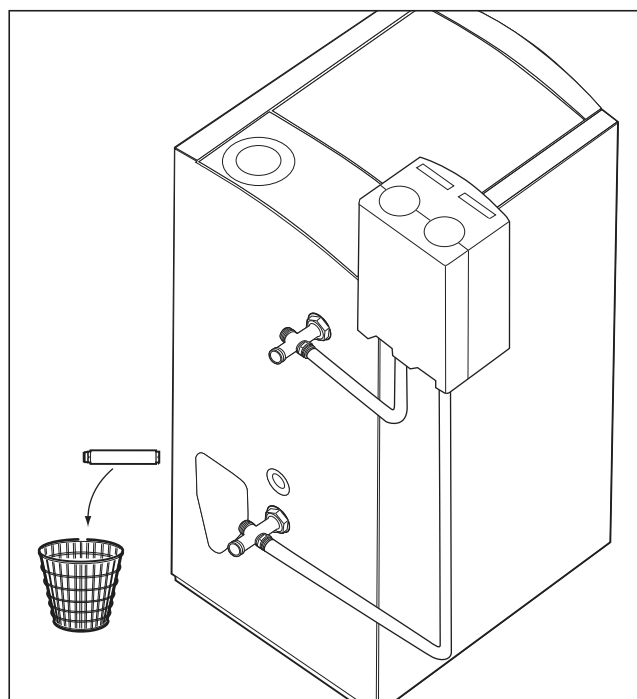


Abb. 3: Anschlussverrohrung am ecoVIT auf der linken Seite des Gerätes (ohne Pos. 3)

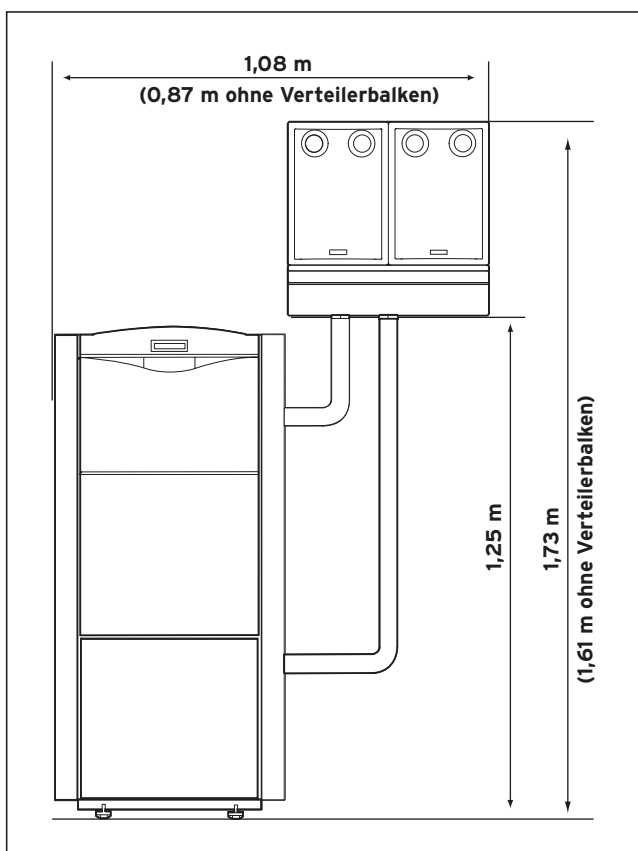


Abb. 4

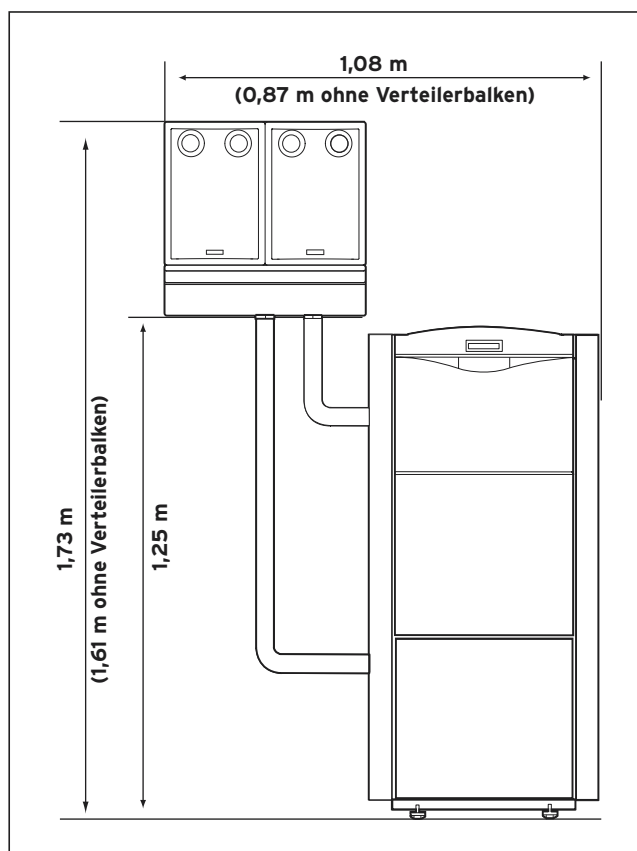


Abb. 5