



**UNIDOMO®**

**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESMANN**

**Buderus**

 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**

a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller


# Poresta® Wannenschürze


Universell einsetzbar zur befliesbaren  
Verkleidung von Badewannen

Die Poresta® Universal-Rechteckschürze kommt immer dann zum Einsatz, wenn eine stabile und befliesbare Verkleidung von Stahl- oder Acrylwannen erstellt werden soll. Diese lässt sich besonders schnell in Verbindung mit den Ferroplast® Wannenußsystemen und dem Poresta® Montageschaum herstellen. Die Poresta® Universal-Rechteckschürze verfügt über ein besonders kleines Packmaß—optimal für Lager, Transport und Baustelle.

- Komplett mit Systemzubehör verfügbar
- Ideal in Verbindung mit den Ferroplast® Wannenußen
- In Höhe und Breite auf das erforderliche Maß zuschneidbar

Sanitärtechnik. Einfach. Intelligent.

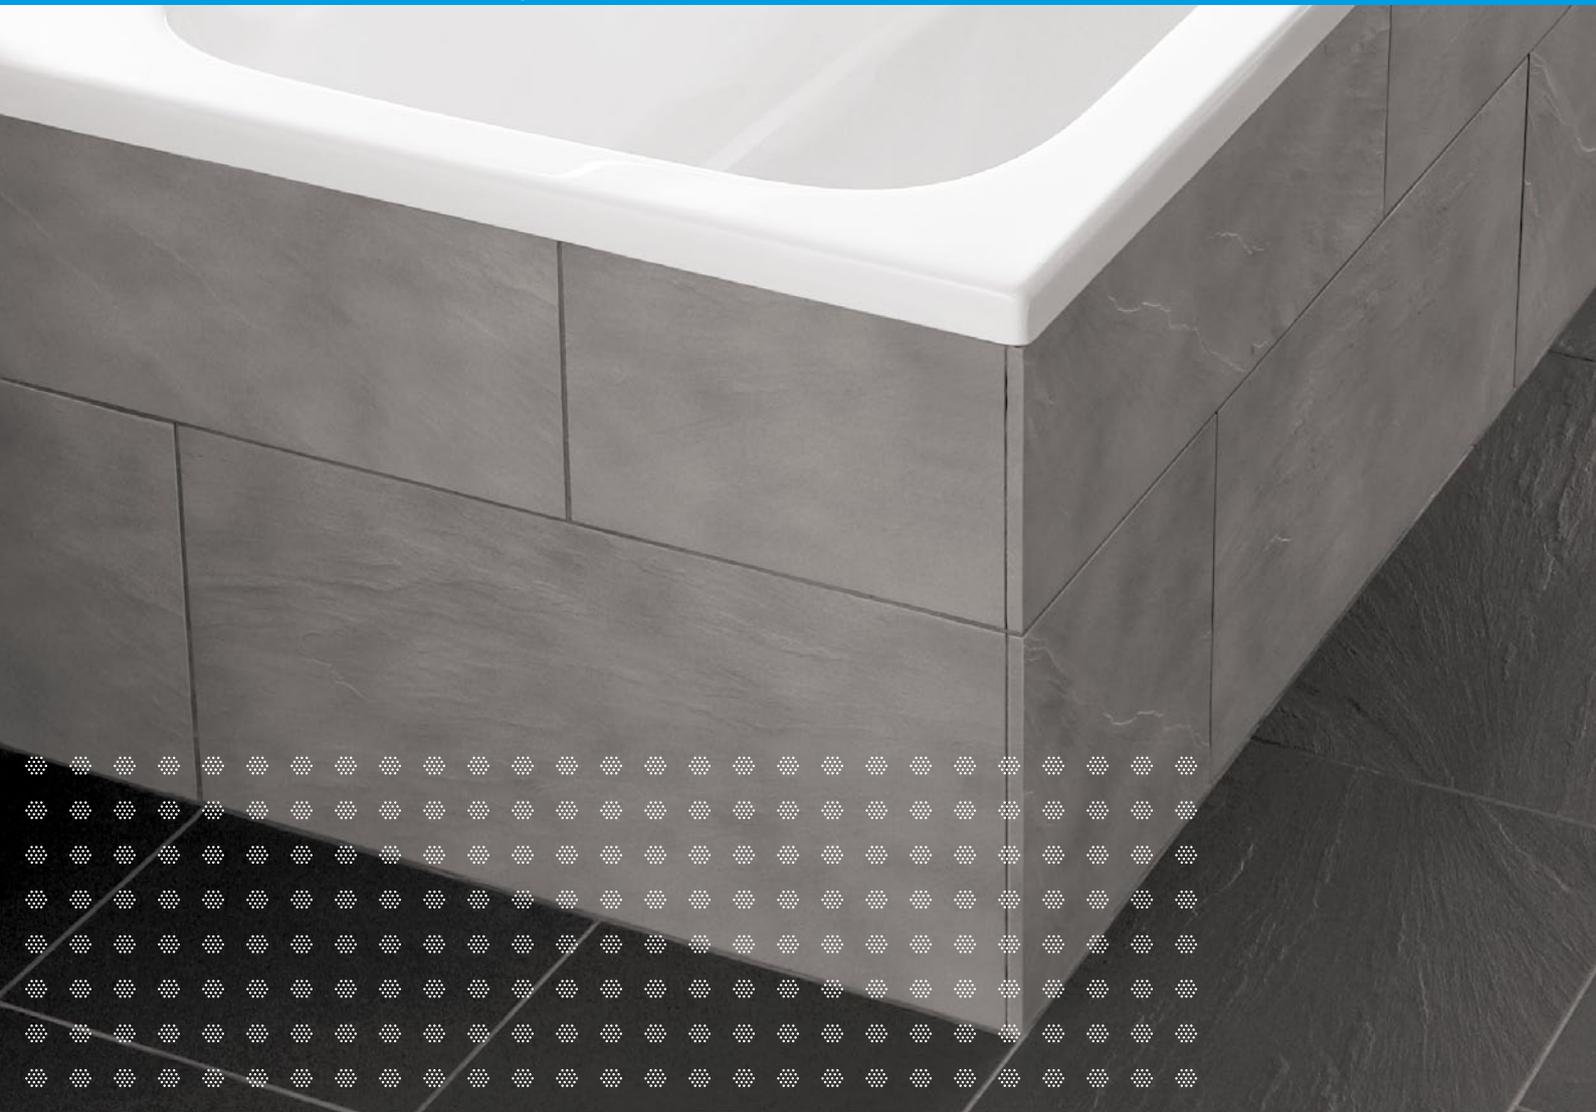
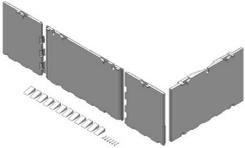
| Abbildung   | Bezeichnung   | Artikel.-Nr |
|---|---|-------------|
|  | <b>Poresta® Universal-Rechteckschürze</b> für Acryl- und Stahlbadewannen für Badewannengrößen von 1600 x 600 bis 1900 x 900 mm Montageset A | 17.038.557  |

Außerdem sind Montageset B und C für einseitige Verkleidungen wie z.B. bei Nischen erhältlich.

### Montagezubehör Stahlwanne



### Montagezubehör Acrylwanne



### Einbau der Poresta Universal-Rechteckschürze



Die Einzelteile werden für die längs-seitige Verkleidung zusammengesteckt.



Danach werden die Schürzenteile unter den Wannenrand geklemmt.



Für einen sicheren Sitz werden in den unteren Spalt Keile eingebracht. Der Sitz der Schürze wird mit einer Wasserwaage kontrolliert.



Beide Schürzenteile werden mit den beiliegenden Kunststoffnägeln zusammengesteckt.



Auch die dafür werksseitig vorgesehenen Aussparungen am oberen Rand der Schürze werden mit Poresta Wannenträger-Montageschaum verfüllt.



Die Schürze kann nun befüllt werden.



### Zubehör

- Poresta® Wannenträger-Montageschaum für den sicheren Einbau der Poresta® Universal-Rechteckschürze
- Poresta® Fix Ab- und Überlaufgarnitur
- Ferroplast® Wannenfüße für Stahl- oder Acrylwannen
- Poresta® Dämm- und Schutzband

### Montageset A

- 3-teilige Frontschürze Breite 1900 mm, Höhe 570 mm (Breite kürzbar auf B: 1850; 1800; 1750; 1700; 1650; 1600 mm)
- 1-teilige Seitenschürze Breite 900 mm, Höhe 570 mm (Breite kürzbar auf B: 850; 800; 750; 700; 650; 600 mm)
- Material: Poresta® (expandiertes Polystyrol)
- 12 x Hartschaum-Keile
- 6 x Kunststoffnägeln