


Rotaplex Trio 5

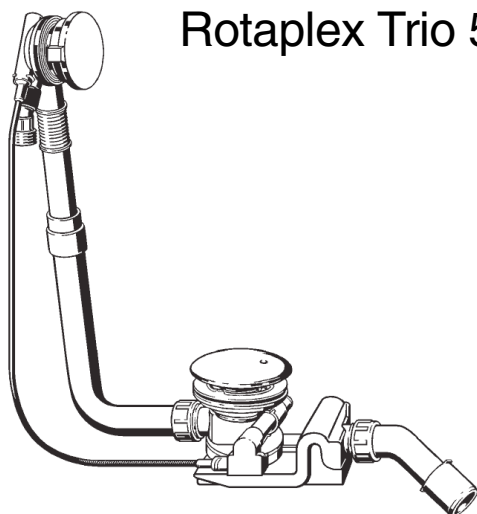

Rev. 1 / 27.05.13 / RT5

Produktbeschreibung

Rotaplex Trio 5 Ab- und Überlaufgarnitur, flache Ausführung mit nur 33 mm Platzbedarf hinter der Badewanne, mit Wasserzulauf durch den Überlaufkörper.

Bowdenzug-Länge	725 mm	1070 mm
Art.-Nr.	B611	B613

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Rotaplex Trio 5 ist ein kombinierter Zu-, Ab- und Überlauf für Badewannen mit 90 mm Ablaufloch und erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 274.

Er ist ausschließlich geeignet für haushaltsübliche Abwässer mit Temperaturen bis 95 °C.

Das Einleiten anderer Flüssigkeiten, wie Reinigungsmittel, die sanitäre Ausstattungsgegenstände, Entwässerungsgegenstände und Rohrwerkstoffe beschädigen können, insbesondere solche mit einem pH-Wert unter 4, ist nicht zulässig. Einbau nur durch Fachfirmen unter Berücksichtigung der bautechnischen Vorschriften.

Ablaufleistung: 1,25 l/s bei 300 mm Anstauhöhe

Überlaufleistung: 0,63 l/s bei 60 mm Anstauhöhe über Mitte Überlaufloch

Achtung:

Sicherung des Trinkwassers vor Verunreinigung.

Um die Verunreinigung des Trinkwassers durch Zurückfließen von Badewasser in das Trinkwassersystem zu vermeiden, ist ein Rohrunterbrecher zwischen UP-Absperrarmatur und Badewannenzulauf zu installieren. Es sind die örtlichen Normen und Vorschriften zu beachten.


Rohrunterbrecher

Sicherung des Trinkwassers vor Verunreinigung.

Die Qualität des Trinkwassers darf nicht durch Zurückfließen von Badewasser in das Trinkwassersystem beeinträchtigt werden. Um dies sicher zu stellen, ist ein Rohrunterbrecher zwischen UP-Absperrarmatur und


Badewannenzulauf zu installieren. Es sind die örtlichen Normen und Vorschriften zu beachten.

Hinweis: Der Rohrunterbrecher gehört nicht zum Lieferumfang und muss gesondert bestellt werden!

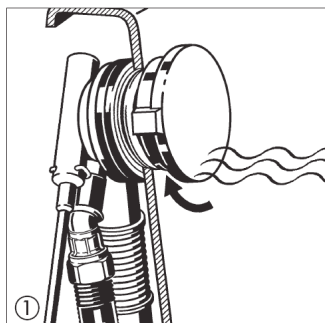


① Rückflusssituation

Bei gefüllter Badewanne besteht in einer Unterdrucksituation die Möglichkeit, dass Wasser aus der Wanne zurück in das Trinkwassersystem fließt.

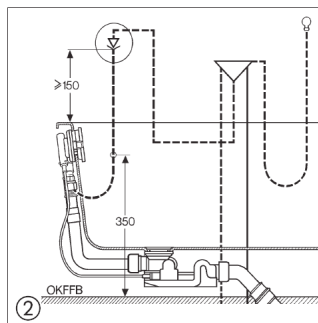

② Einbauschema

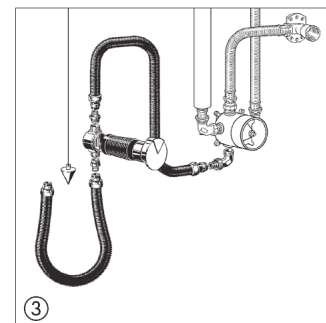

③ Anschlussset mit UP-Rohrunterbrecher DN 20 (Bauart A2, DIN 1988-4) oder (DIN EN 1717) Modell 6161.86



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller

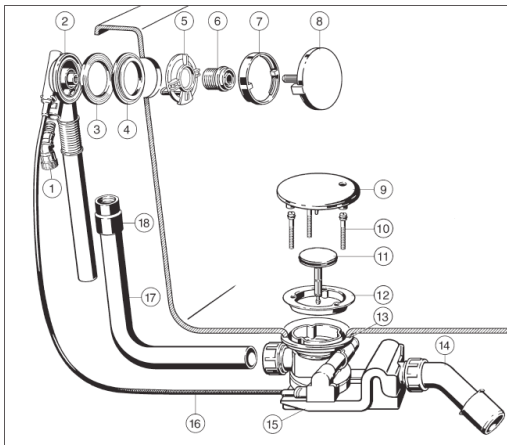





Bauteile

- | | | |
|------------------------|------------------|-----------------------|
| ① Anschlussadapter | ② Überlaufkörper | ③ Profildichtung |
| ④ Dichtung | ⑤ Einlaufstück | ⑥ Befestigung |
| ⑦ Abdeckrosette | ⑧ Drehrosette | ⑨ Abdeckhaube |
| ⑩ Befestigungsschraube | ⑪ Ventilkegel | ⑫ Befestigungsflansch |
| ⑬ Profildichtung | ⑭ Ablaufbogen | ⑮ Geruchverschluss |
| ⑯ Bowdenzug | ⑰ Überlaufrohr | ⑱ Muffe |

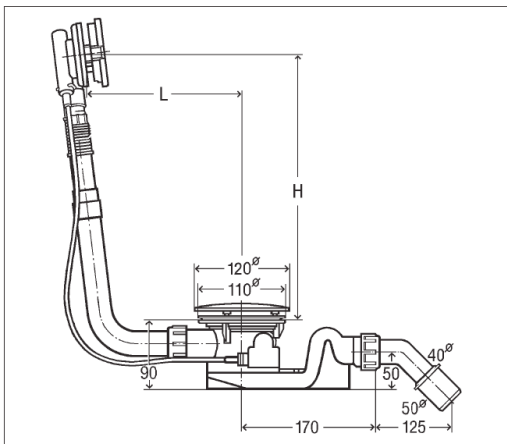


Maße

Art.-Nr.	L	H [®]
B611	150 - 400	180 - 430
B613	150 - 680	180 - 480

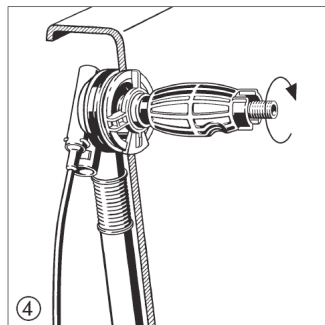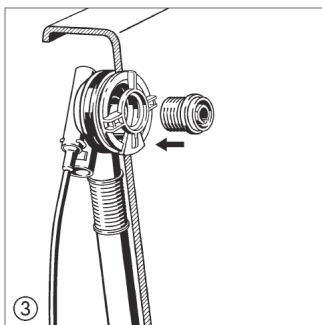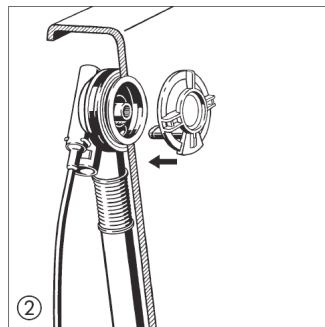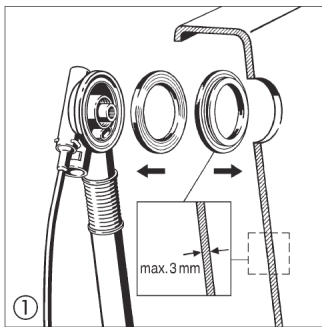


Montageschritte


- ① Dichtung positionieren. Bei Stahlwannen (max. 3 mm) auch die schmale Dichtung montieren.
- ② Einlaufstück auf den Überlaufkörper schieben.
- ③ Befestigungsschraube eindrehen.
27 mm für Wandstärken von 2 - 6 mm
31 mm für Wandstärken von 6 - 10 mm
- ④ Mit der Montagehilfe die Befestigungsschraube anziehen.

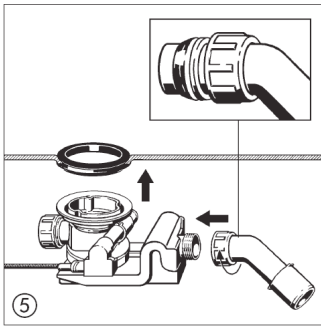


⑤ Doppeldichtung einsetzen. Ablaufbogen an den Geruchverschluss anschließen.

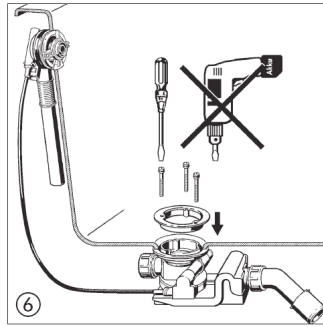


⑥ Edelstahlflansch mit den drei Befestigungsschrauben an der Ablaufgarnitur anschrauben.

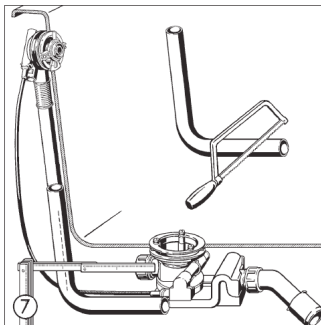


⑦ Bowdenzuglänge 725 mm. Überlaufrohr montieren. Ggf. kürzen.

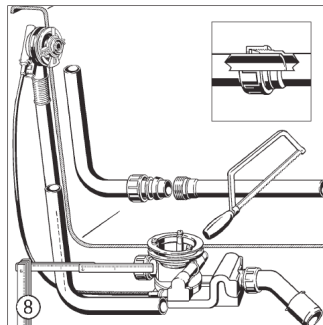


⑧ Bowdenzuglänge 1070 mm. Überlaufrohr und Verlängerungsrohr montieren. Ggf. kürzen.

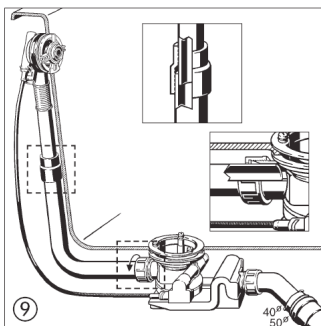


⑨ Auf ausreichende Einstecktiefe achten. Ablaufbogen (und Verlängerungsrohr) an das Abwassersystem anschließen.

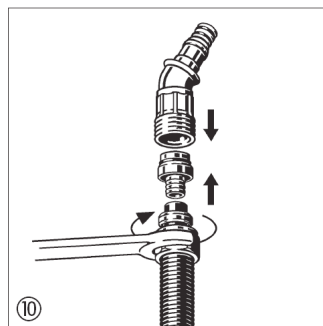


⑩ Wasserzulauf an den Einsteckadapter anschließen.

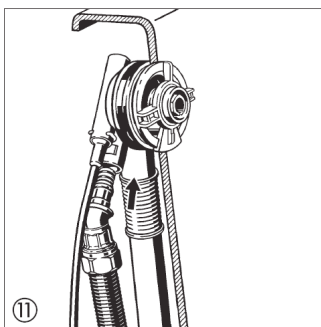


⑪ Einsteckadapter mit montiertem Wasserzulauf in den Überlaufkörper einstecken.

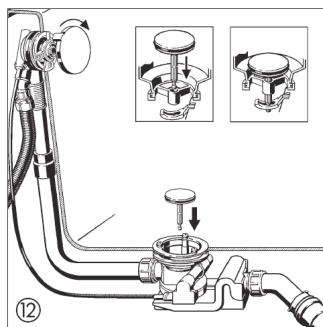



⑫ Dreurosette nach recht drehen (geöffnete Stellung). Dreurosette festhalten und Ventilkegel einsetzen.

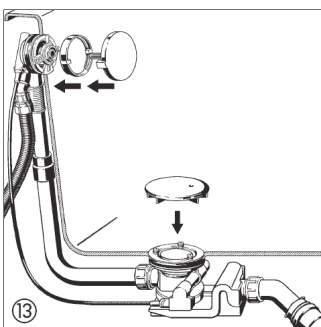

⑬ Abdeckrosette, Dreurosette und Abdeckhaube auf die drei Schraubenköpfe aufsetzen.

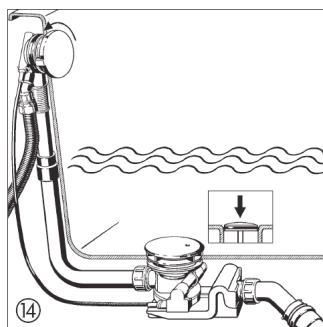

⑭ Dreurosette nach links, Ventilkegel geschlossen.

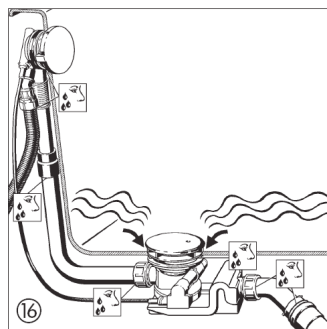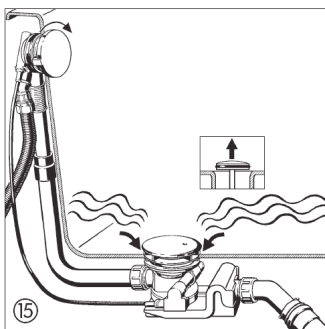

⑮ Drehrosette nach rechts, Ventilkegel geöffnet.

⑯ Ablaufgarnitur nach der Montage auf Dichtigkeit überprüfen.



Die Gebrauchsanleitung ist nach der Montage dem Bauherrn auszuhändigen.

 **UNIDOMO®**