

cod.1054M0522

Badheizkörper
CHACHA EK
2022.05

Montageanleitung
Assembly instructions
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje
Instrucțiuni pentru montare

BEMM

Accessori non inclusi-Accessoires non compris-
Accessories not included-Zubehör nicht inklusive-
Accesorios no incluidos-Acesorii neincluse

mm

ø10

1

Accessori inclusi-Accessoires compris-
Accessories included-Zubehör inklusive-
Accesorios incluidos-Acesorii incluse

4x

4x

4x

4x

Befestigungen zur Verwendung auf
Vollziegel/Hochlochziegel.
Fissaggi da utilizzare solo su pareti in
muratura piena/forata.
Brackets to be used only on walls made of
solid bricks/perforated bricks.
Fixations à utiliser uniquement sur les
murs en maçonnerie pleine/perforée.
Fijaciones a utilizar únicamente en paredes
de Ladrillo macizo/perforado.
Fixare pentru utilizare doar pe pereți în
zidărie plină/perforată.

2

OK

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



Ihr Online-Fachhändler für:








- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

OK

H	X	Y
849±2	95	659
1189±2	95	999
1529±2	95	1339
1784±2	95	1594

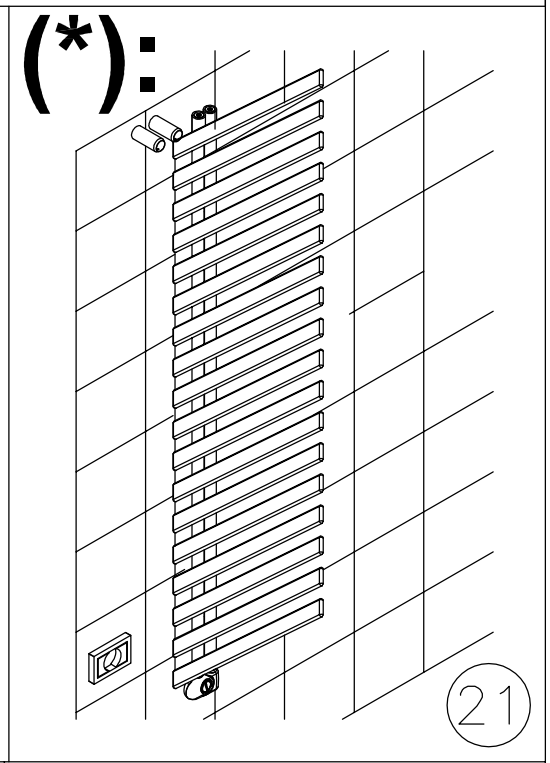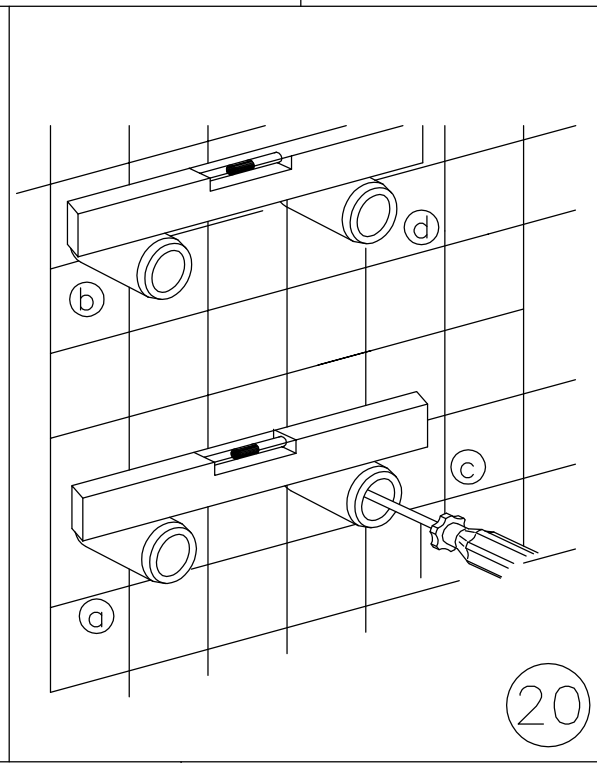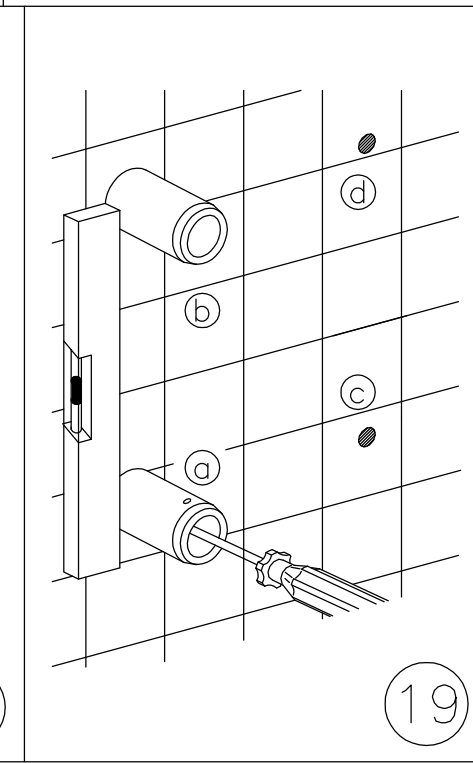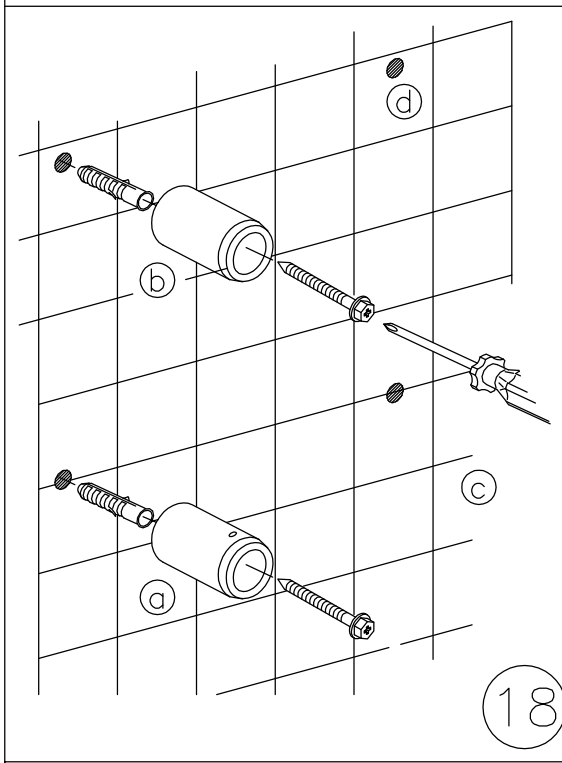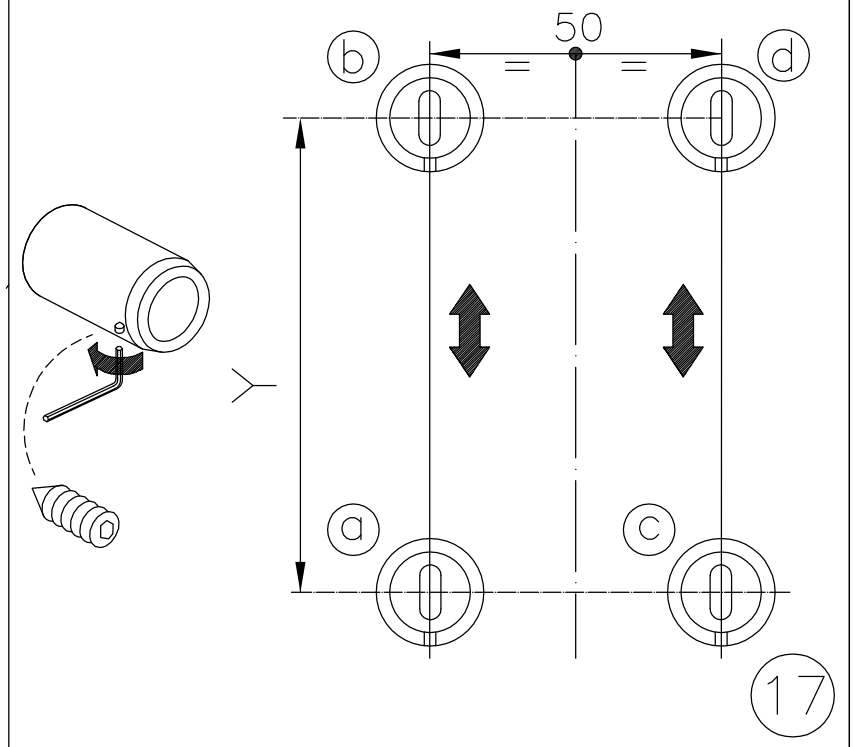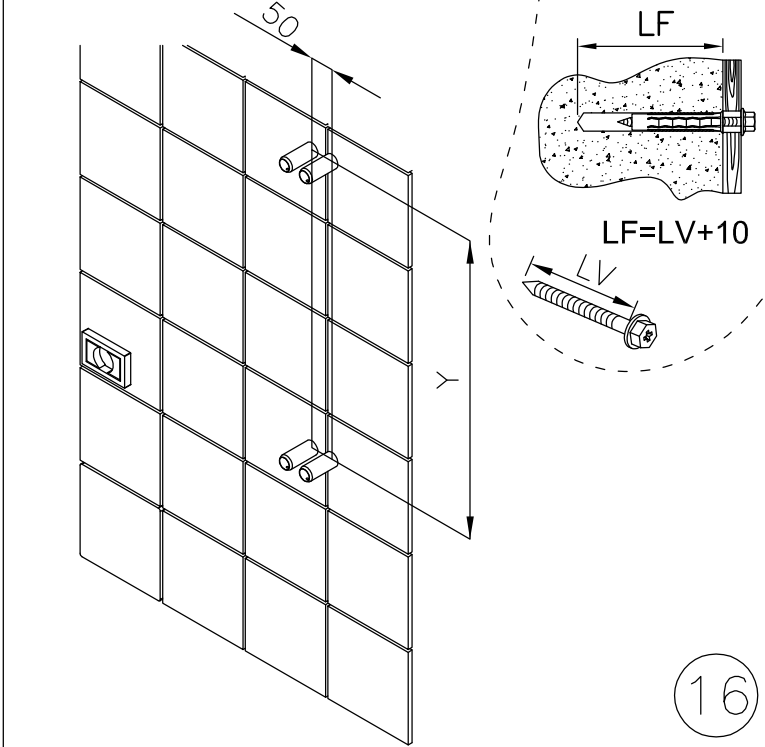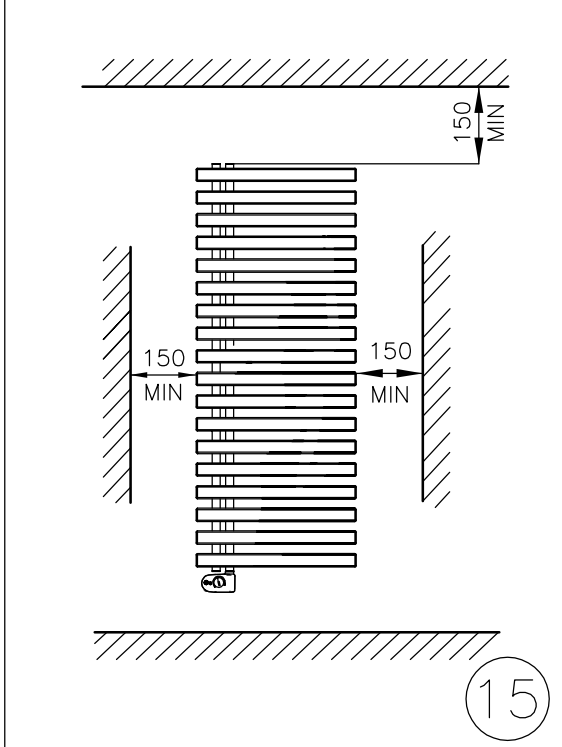

Schrauben Sie die Inbusschraube, so dass das Stück W ausreichend gesichert ist.

Avvitare il grano a brugola affinché il pezzo W sia fissato in maniera adeguata.

Visser la vis jusqu'au fond du filetage de manière à bloquer complètement la pièce W.

Apriete el tornillo Allen hasta que la pieza W esté fijado de manera adecuada.

Tighten the Allen screw until the component W is fixed in the appropriate way.

Înfiletați șurubul cu cap hexagonal astfel încât piesa W să fie fixată în mod adecvat.

22

