

Montageanleitung

Klemmringverschraubung für das Anschluss-Set aus Edelstahl für den Logano G135 T / GB135 T

Klemmringverschraubung montieren

Die Anschlussrohre aus Edelstahl (5) für Warmwasser, Kaltwasser und Zirkulation können entsprechend der Montageanleitung heizkreis- und sanitärseitiges Anschluss-Set montiert werden.

Abweichend ist eine Übergangverschraubung mit einem Klemmring wie folgt zu montieren:

- Übergangverschraubung (2) am Speicher (1) mit Hanf oder Gewindedichtfaden eindichten.
- Überwurfmutter (4) und Klemmring (3) über das Rohrende (5) schieben.
- Rohrende (5) mit Überwurfmutter (4) und Klemmring (3) bis zum Anschlag in die Übergangverschraubung (2) einschieben.

Überwurfmutter wie nachfolgend beschrieben anziehen:



ANLAGENSCHADEN

durch undichte Anschlüsse.

VORSICHT!

Anzugsmoment:

- Ziehen Sie die Überwurfmutter (4) handfest an.
- Markieren Sie vor dem Festziehen die Übergangverschraubung (2) und die Überwurfmutter (4) mit einem Stift.
- Beim Anziehen der Überwurfmutter (4) an der Übergangverschraubung (2) gegenhalten.
- Eine Umdrehung mit einem Gabelschlüssel anziehen, bis die Markierung an der Überwurfmutter (4) mit der an der Übergangverschraubung (2) wieder übereinstimmt (dies entspricht einem Anzugsmoment von 70 Nm).



ANWENDERHINWEIS

Die weiteren Klemmringverschraubungen werden genauso montiert.

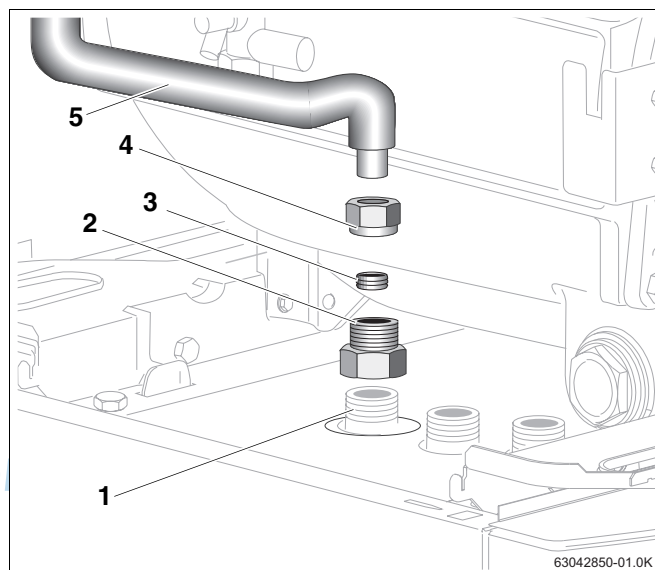


Abb. 1 Klemmringverschraubung montieren

Pos. 1: Speicheranschluss

Pos. 2: Übergangverschraubung

Pos. 3: Klemmring

Pos. 4: Überwurfmutter

Pos. 5: Anschlussrohr

63042850-01.0K



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller