


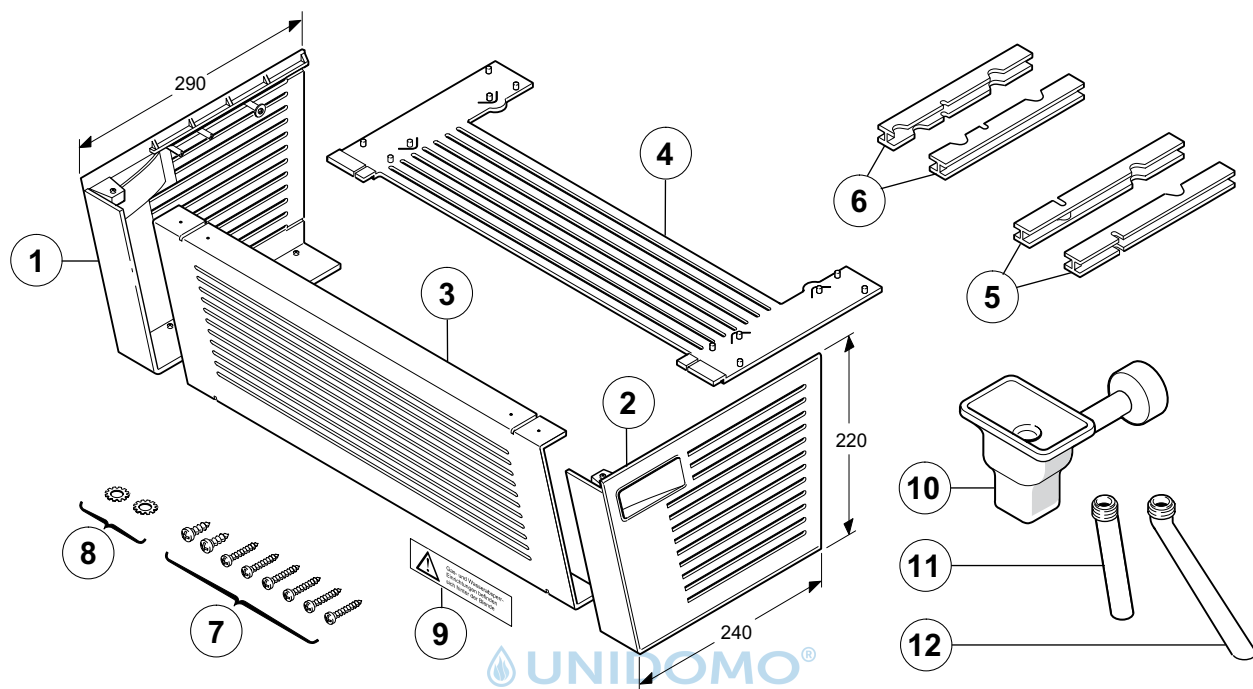

6 720 610 013-01.2R

- | | | | |
|---|---|----|-----------------------------|
| 1 | Seitenteil links | 7 | Schrauben |
| 2 | Seitenteil rechts | 8 | Zahnscheiben |
| 3 | Vorderwand | 9 | Aufkleber |
| 4 | Bodenteil | 10 | Trichtersiphon |
| 5 | Führungsleisten für Z.R 18,24-5 K und ST 75
(202 mm lang) | 11 | Ablaufrohr (Z.BR..., Z.R-5) |
| 6 | Führungsleisten für Z.BR (mit Heatronic) und Z.R
18,24-5 A (180 mm lang) | 12 | Ablaufrohr (Z.R ... -6) |



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

1 Angaben zum Zubehör

Die Sichtblende verdeckt die Gas- und Wasseranschlüsse zur Gas-Kesseltherme und zum Speicher.

Die Sichtblende Nr. 694 kann für die folgenden Geräte mit und ohne Warmwasserspeicher bei Auf- und Unterputzinstallation verwendet werden:

- Z.R 18/24-6 K
- Z.N 18/24-6 K / A
- Z.R 18/24-5 K / A
- ST 75 bei Anordnung neben Z...-K Geräte.

2 Installation

2.1 Z.R 18, 24-5A...

- Seitenteil links (1) und Seitenteil rechts (2) in Vorderwand (3) einschieben und mit Schraube (7) sichern.

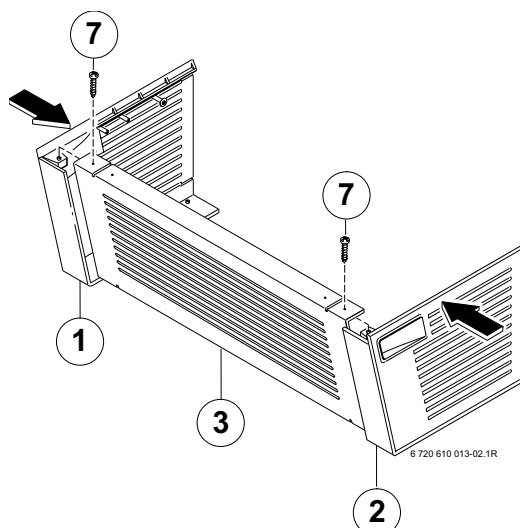


Bild 1

- Wenn **kein** Speicher **unter** dem Gerät montiert ist: Bodenteil (4) einlegen und mit 4 Schrauben (7) sichern.

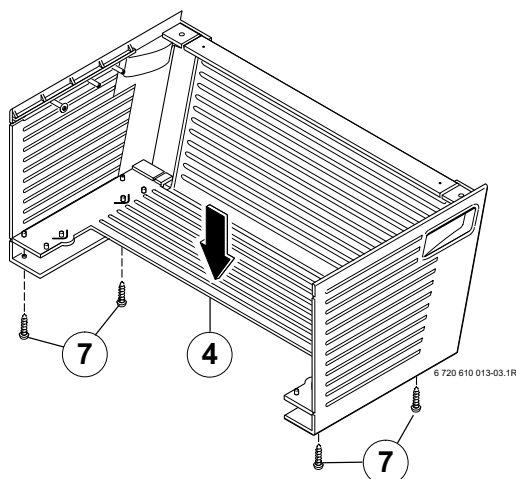


Bild 2

- Schrauben am Heizgerät herausdrehen, Zahnscheibe (8) einlegen und Schrauben lose wieder einschrauben.
- Führungsleisten (6) seitlich einschieben und festschrauben.

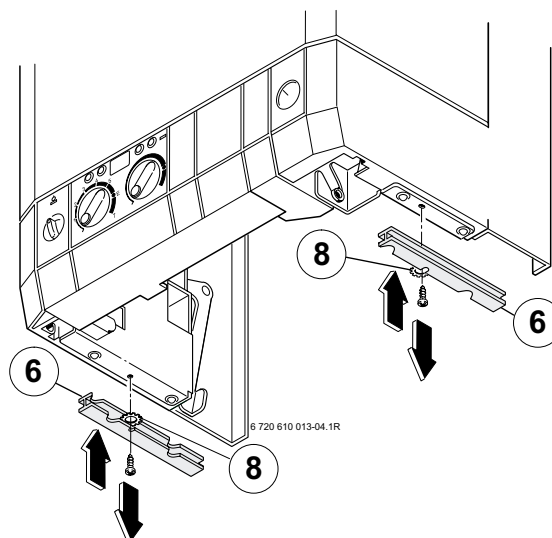


Bild 3

- Bei einer **seitlichen** Montage des Warmwasserspeichers: Betroffenes Seitenteil vorsichtig ausbrechen und entgraten.

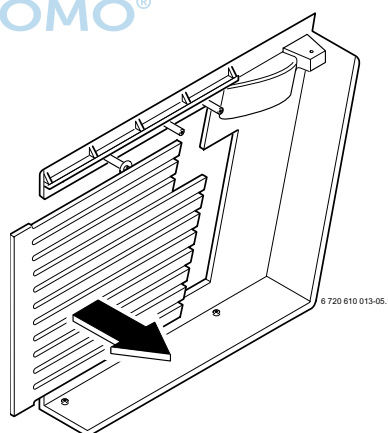


Bild 4

- Wenn der am Heizgerät montierte Trichtersiphon nicht mit dem beiliegenden übereinstimmt: Trichtersiphon (10) und Ablaufrohr (11) tauschen.
- Sichtblende aufschieben.

- Aufkleber (9) gut sichtbar aufkleben.

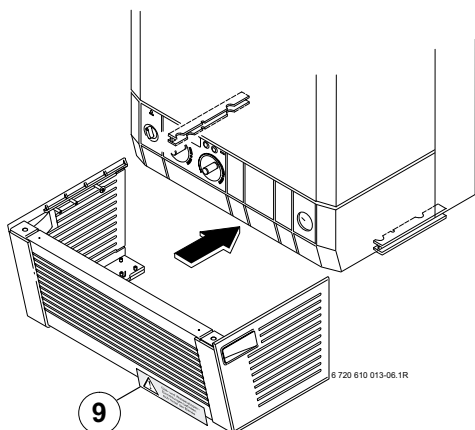


Bild 5

2.2 Z.R 18, 24-5/6K...

- Vorderwand (3) und, wenn benötigt, Bodenteil (4) an der Perforation vorsichtig abbrechen und entgraten.

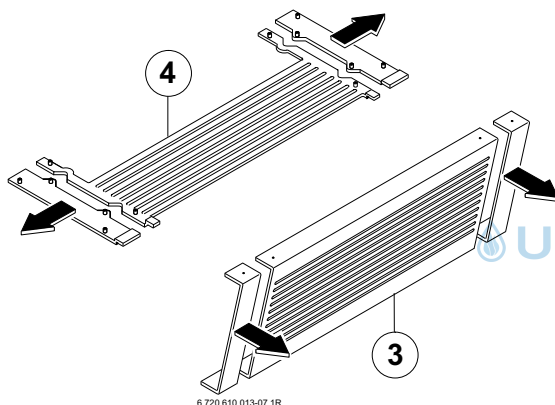


Bild 6

- Seitenteil links (1) in Vorderwand (3) einschieben und mit Schraube (7) sichern.
- Seitenteil rechts (2) in Vorderwand (3) einschieben und mit Schraube (7) sichern.

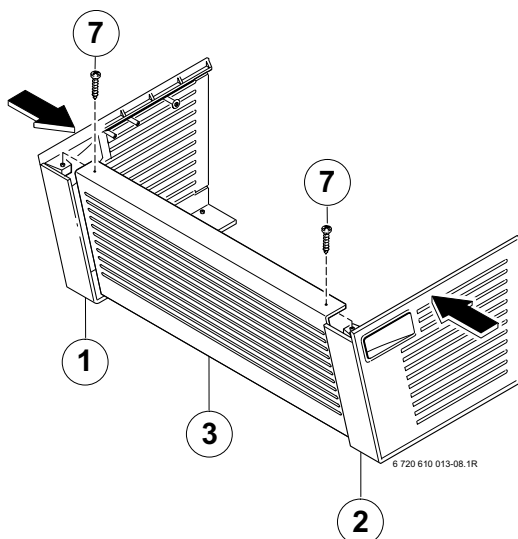


Bild 7

- Wenn **kein** Speicher **unter** dem Gerät montiert ist: Bodenteil (4) einlegen und mit 4 Schrauben (7) sichern.

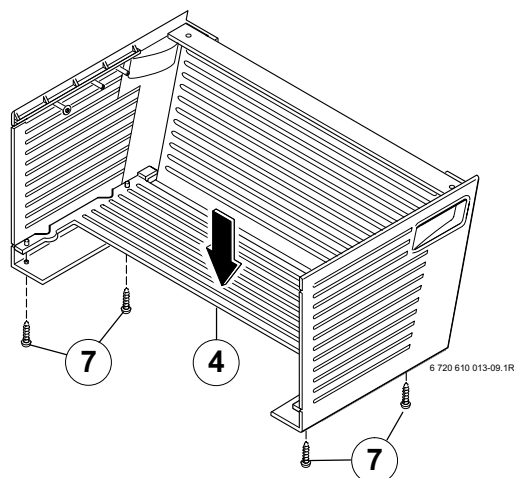


Bild 8

- Schrauben am Heizgerät herausdrehen, Zahnscheibe (8) einlegen und Schrauben lose wieder einschrauben.
- Führungsleisten (5) seitlich einschieben und festschrauben.

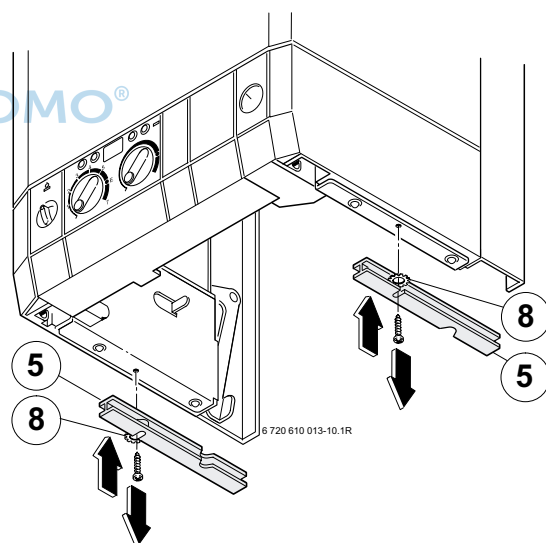


Bild 9

- Bei einer **seitlichen** Montage des Warmwasserspeichers: Betroffenes Seitenteil vorsichtig ausbrechen und entgraten (siehe Bild 4)
- Wenn der am Heizgerät montierte Trichtersiphon nicht mit dem beiliegenden übereinstimmt: Trichtersiphon (10) und Ablaufrohr (11 oder 12) tauschen.
- Sichtblende aufschieben.

- Aufkleber (9) gut sichtbar aufkleben.

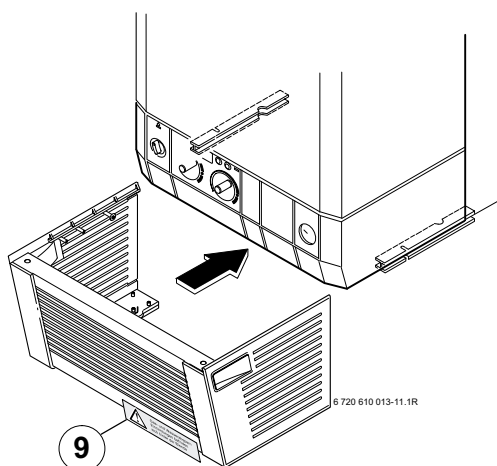


Bild 10

- Aufkleber (8) gut sichtbar aufkleben.

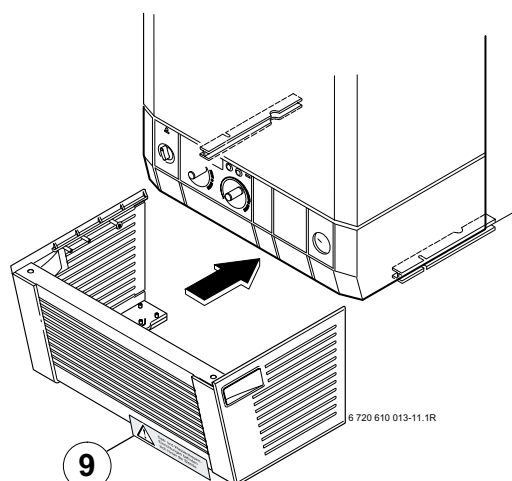


Bild 12

2.3 ST 75

- Vorderwand (3) und Bodenteil (4) an der Perforation vorsichtig abbrechen und entgraten (siehe Bild 6)
- Seitenteil links (1) in Vorderwand (3) einschieben und mit Schraube (7) sichern (siehe Bild 7).
- Seitenteil rechts (2) in Vorderwand (3) einschieben und mit Schraube (7) sichern (siehe Bild 7).
- Bodenteil (4) einlegen und mit 4 Schrauben (7) sichern (siehe Bild 8).
- 2 Schrauben (7) mit Zahnscheibe (8) lose einschrauben.

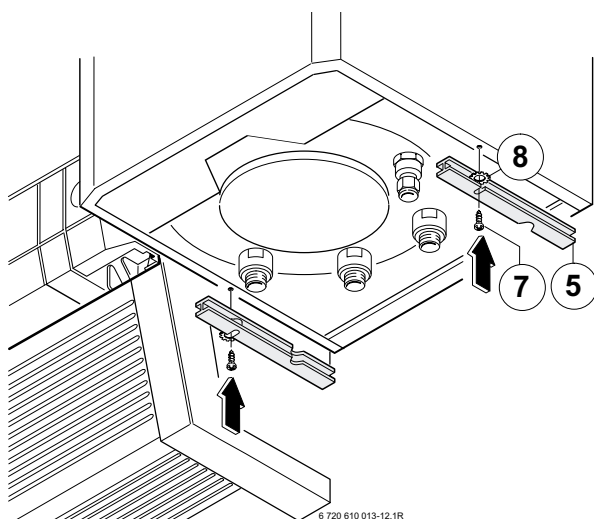


Bild 11

- Führungsleisten (5) seitlich einschieben und festschrauben.
- Bei einer **seitlichen** Montage des Warmwasserspeichers: Betroffenes Seitenteil vorsichtig ausbrechen und entgraten (siehe Bild 4)
- Sichtblende aufschieben.

BOSCH

BBT Thermotechnik GmbH
P.O. Box 1309
D-73243 Wernau/Germany

www.bbt-thermotechnik.de