


Für Kodiersteckersatz 8 714 411 232

1. Bei **Erdgas** immer 228 (Kennz.) einbauen

2. Bei **Flüssiggas** 232 (Kennz.) einbauen

2.1. **nur bei Display-Anzeige** **b1**

- Kodierstecker 232 (Kennz.) durch 228 (Kennz.) ersetzen
- Servicefunktion 9.0 auf **0.** stellen, dazu:

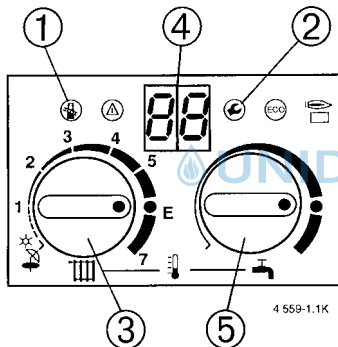

- ① und ② drücken bis Display ④ „=“ anzeigt
- Warten bis ④ „0.“ anzeigt
- ③ drehen bis ④ „9.0“ anzeigt, warten bis ④ wechselt
- ⑤ auf „0.“ drehen
- ① und ② drücken bis ④ „[]“ anzeigt



3. Kodierstecker 228 (Kennz.) nicht verwenden, wenn 232 (Kennz.) eingebaut war !