

Montageanleitung Dämmung für x-buffer® flex (-/ pipe)

Die Montageanleitung der Dämmung für x-buffer® flex (- / pipe) dient dazu, die grundlegenden Punkte für die Montage der Dämmung kompakt zusammenzufassen, ersetzt aber nicht die ausführliche Montage- und Betriebsanleitung des x-buffer® flex Schichtenpufferspeichers beziehungsweise des x-buffer flex pipe Hygienespeichers.




Warnung

Verletzungsgefahr!

Geeignete Schutzausrüstung (Handschuhe, Sicherheitsschuhe) tragen.


1. Kippen Sie den Speicher leicht und schieben Sie die Bodendämmung unter den Standfuß. Wickeln Sie den unteren Außenring der Dämmung um den Speicher.

Abb. 1: Dämmung des Speicherbodens

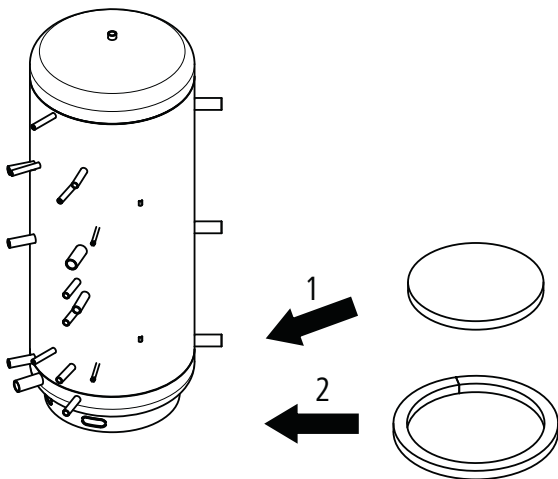


2. Setzen Sie das Dämmoberteil des Speichers mit dem Vlies nach unten auf den Speicher.

Abb. 2: Dämmung des Speicherdeckels

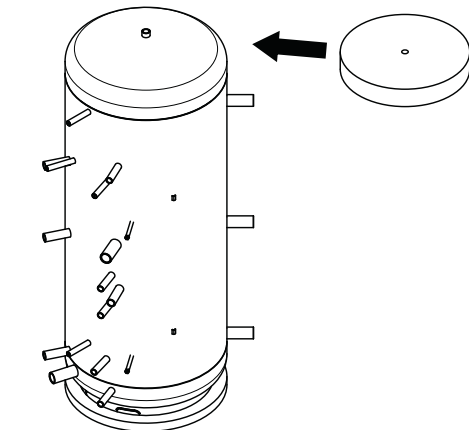


3. Montieren Sie den Mantel der Speicherdämmung. Die beiden Dämmmäntel haben Hakenleisten zum gegenseitigen Zusammenfügen. Fangen Sie dazu an der äußersten Raste der Hakenleisten an und arbeiten Sie sich Schritt für Schritt in die Letzte Raste vor. Um in die nächsten Rasten zu kommen drücken Sie am unteren Teil des Speichers auf die linke Hakenleiste und Rasten die rechte Hakenleiste in die nächst engere Raste ein.

Abb. 3: Hakenleiste schließen

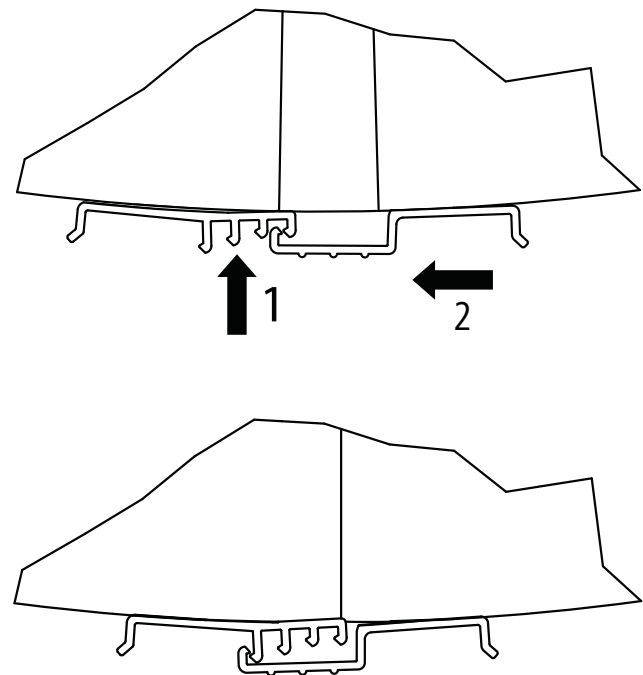

4. Klicken Sie die Abdeckleisten über die Rasten.

Abb. 4: Abdeckleisten montieren

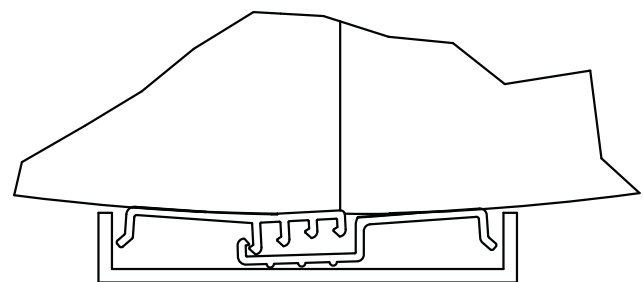



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

5. Montieren Sie die obere Abdeckung über die Dämmung. Beachten Sie, zur richtigen Positionierung der oberen Abdeckung, die Freistellungen für die Hackenleiste.

Abb. 5: Tiefziehdeckel montieren

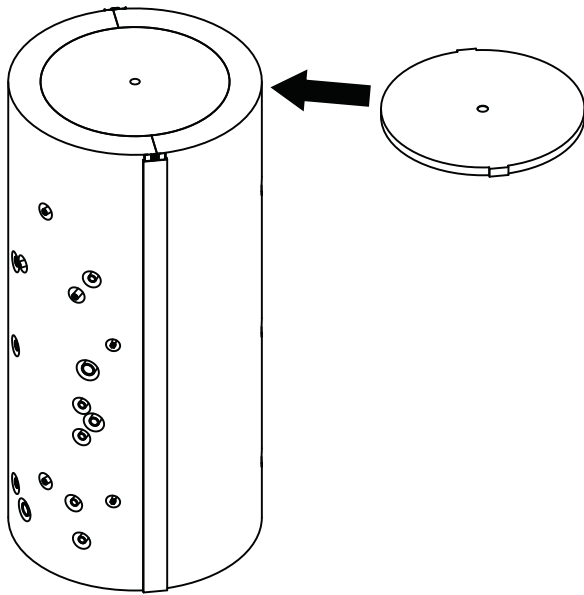

6. Zur besseren Dämmung der vorderen Anschlussstutzen ist ein Vlies beigelegt. Stecken Sie diese gemäß der passenden Größe über die Stutzen. Für die sechs zusätzlichen Stutzen im hinteren Bereich des Speichers sind EPP-Stopfen beige packt.
7. Verschließen Sie die nicht benötigten Anschlüsse und dämmen Sie diese zusätzlich um die Wärmeverluste möglichst gering zu halten.