


Maßzeichnung

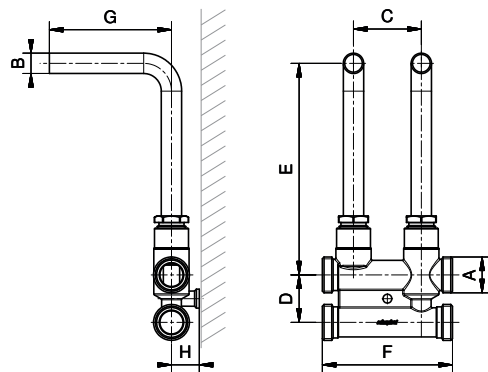

Art.-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H
F10050	G3/4a Eurokonus	Ø 15	50	35	156	96	90	21

Angaben in mm

Abdeckrosetten

Als Abdeckung des Rohrausschnittes sollte die **Simplex Abdeckrosette** in entsprechender Farbe verwendet werden.

Art.-Nr.	Farbe
F72074	weiß (ähnl. RAL 9016)
F72075	grau
F72076	hellbraun

Die Abbildungen sind symbolisch und können vom jeweiligen Produkt abweichen.
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Simplex Armaturen & Systeme GmbH

D-88260 Argenbühl | Tel. +49 75 66 94 08-0 | Fax. +49 75 66 94 08-75
www.simplex-armaturen.de


K80400820 06/2017

Montageanleitung

DE

Sockelleisten-Anschluss-garnitur SL-MULTI

simplex

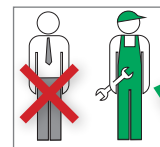

Arbeiten an der Heizungsanlage müssen von qualifiziertem Fachpersonal und in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen Vorschriften, Richtlinien und Regeln der Technik ausgeführt werden.



Besonders zu beachten sind:

DIN 18 380 Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen

VDI 2035 Steinbildung in Trinkwassererwärmungsanlagen und Warmwasserheizungsanlagen

BGV Berufsgenossenschaftliche Vorschriften





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller

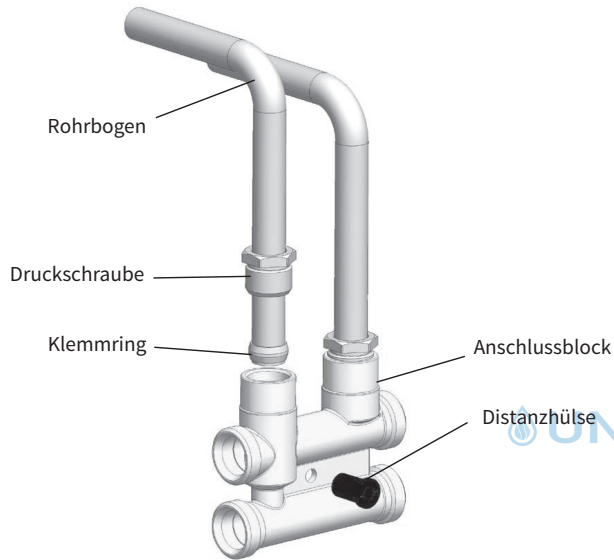

Befestigt wird die **Anschlussgarnitur SL-MULTI** an der Wand, wobei der Abstand zu dieser durch die mitgelieferte Distanzhülse optimal für die Installation unter der Simplex Sockelleiste eingestellt wird.

Der Anschlussblock ist so ausgeführt, dass durch 180° gedrehte Installation auch der heizkörperseitige Vor- und Rücklauf vertauscht werden kann.

Zur Verdeutlichung der Strömungskanäle sind auf folgender Abbildung die Anschlussöffnungen nach Kanälen A und B gekennzeichnet:

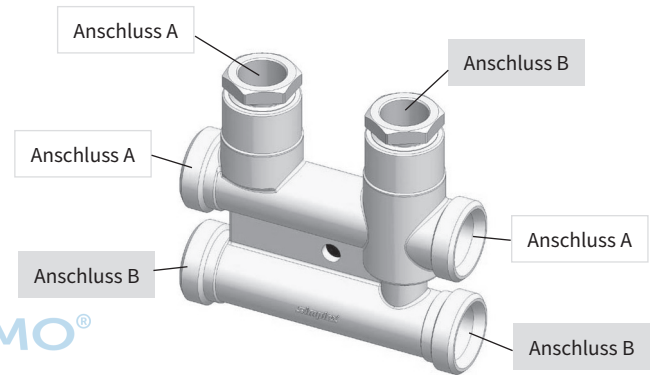

Zum Anschluss des Hahnblocks (z. B. **Simplex Zweirohr-Hahnblock EXCLUSIV F10012** und **Klemmverschraubung-Set F11**) die C-Stahl-Rohrbögen entsprechend der baulichen Erfordernisse zuschneiden.

Die Befestigung der Rohrbögen erfolgt denkbar einfach durch Lösen von Druckschraube und Klemmring, Aufstecken auf dem Rohrende und dem erneuten Verschrauben.

Achtung: Metallisch dichtende Verbindung, Druckschraube mit 35 bis 50 Nm fest anziehen!