


Heizkörper-Anschlusset FIX KIT Trockenbau für Ständerwände

simplex

Profilmittenabstand 625 mm C- oder U-Trockenbauprofil



Arbeiten an Heizungs- und Trinkwasseranlagen müssen von qualifiziertem Fachpersonal und in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen Vorschriften, Richtlinien und Regeln der Technik ausgeführt werden.




Besonders zu beachten sind:

DIN 14336: Heizungsanlagen in Gebäuden - Installationen

DIN 18380: Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen

VDI 2035: Steinbildung in Warmwasserheizungsanlagen

BGV: Berufsgenossenschaftliche Vorschriften

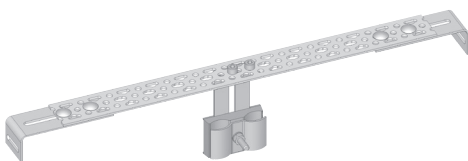


Montagesystem FIX KIT

Heizkörper-Anschlussets zur einfachen Rohrinstallation für Kompaktheizkörper mit verdecktem Wandanschluss (Achsabstand 50 mm).

Weitere bei Simplex erhältliche Komponenten:

- **Heizkörper-Anschlusset Mauerwerk**
für Wandschlitzmontage
Art.-Nr. F13566



- **Heizkörper-Anschlussblock**
zur Montage mit Stockschrauben M8
Art.-Nr. F13568



- **Kupfer-Rohrbogen 15 mm (vernickelt)**
Achsabstand 50 mm,
inkl. Isolierschlauch (Dämmdicke 13 mm
mit Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK))
Art.-Nr. F13567



Die Abbildungen sind symbolisch und können vom jeweiligen Produkt abweichen. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

K80400670 02/2017

Simplex Armaturen & Systeme GmbH | D-88260 Argenbühl

Tel. +49 75 66 94 08-0 | Fax +49 75 66 94 08-75 | www.simplex-armaturen.de



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte


-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Montage


- 1 Bei kleinerem Mittenabstand der Montageprofile Schiene um Abstandsdimension kürzen. Befestigungswinkel mit Schlossschrauben locker anbringen.

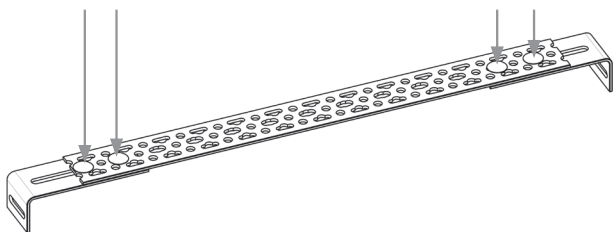


- 2 Befestigungswinkel in gewünschter Höhe auf beiden Seiten mittels Blechschrauben am Profil befestigen.

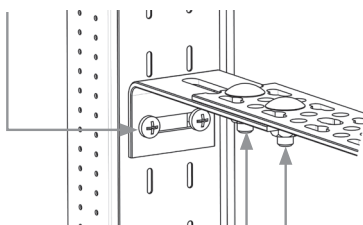

- 3 Schiene ausrichten und mit den 4 Schlossschrauben fixieren.

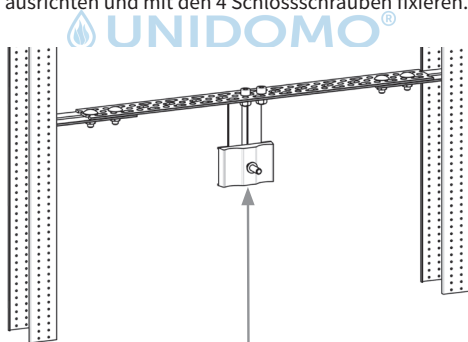

- 4 Klemmblock an gewünschter Stelle vormontieren.

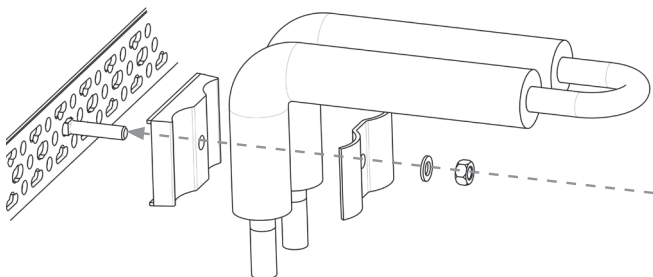

- 5 Rohrbogen mit Klemmsystem gemäß Abbildung aufstecken und Mutter aufschrauben.