


Bedienungsanleitung

DE

# Montage- schablone

**simplex**

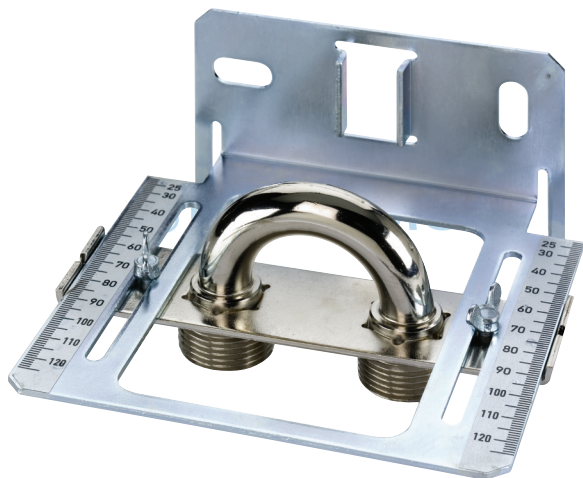



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**


**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte


-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

# Montageschablone für Ventilheizkörper

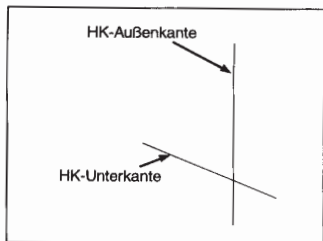

Position der Außen- und Unterkante des vorgesehenen Heizkörpers markieren.


Abb.1

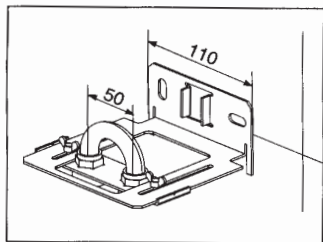

Montageschablone an der markierten Unter- und Außenkante anlegen.

DOMO®

Abb.2

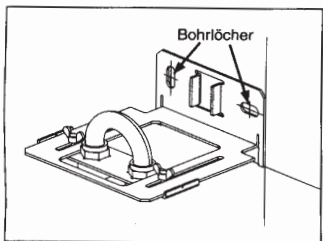

Position der Bohrlöcher kennzeichnen.

Abb.3

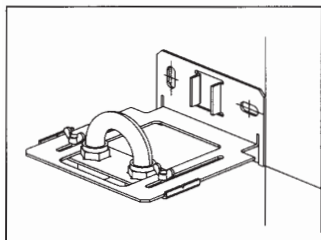


Abb.4

Montageschablone ausrichten und mit Schrauben und Dübel an der Wand befestigen.  
Für Rohwandmontage sind Überbrückungsklötze zu verwenden)

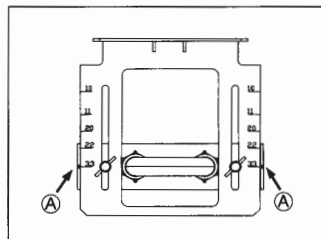


Abb.5

Zur Position des Bypasses ist die seitliche Kerbe (A) auf die Markierung (siehe Aufkleber) der jeweiligen Wandkonsole und HK-Typ zu schieben. Anschließend mit den zwei Schrauben fixieren.

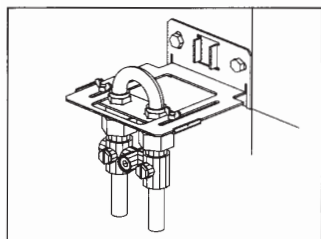


Abb.6

Der Hahnblock (Anschluss 3/4“) und die Installationsleitungen können nun angeschlossen werden.