

Rücklaufverschraubung Typ L zum Löten

simplex



Arbeiten an der Heizungsanlage müssen von qualifiziertem Fachpersonal und in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen Vorschriften, Richtlinien und Regeln der Technik ausgeführt werden.



Besonders zu beachten sind:

DIN 18 380: Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen®

VDI 2035: Steinbildung in Trinkwassererwärmungsanlagen und Warmwasserheizungsanlagen

BGV: Berufsgenossenschaftliche Vorschriften





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

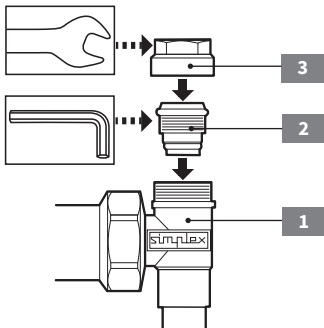

- Spindel **2** entnehmen und Gehäuse **1** einlöten
(Bei vernickelter Ausführung nur Weichlöten zulässig)
- Spindel **2** mit säurefreiem u. heißwasserbeständigem Fett einschmieren.
- Spindel **2** mit Inbusschlüssel SW 8 bis zum Anschlag einschrauben. (Vor Montage Abkühlung des Gehäuses abwarten)
- Kappe **3** mit Sicherungsschlaufe andrehen und mit Gabelschlüssel SW 17 anziehen.
- Kappe **3** lösen und Spindel **2** nach links aufdrehen.

Die Abbildungen sind symbolisch und können vom jeweiligen Produkt abweichen. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

K80400480_06/2017

Simplex Armaturen & Systeme GmbH | D-88260 Argenbühl

Tel. +49 7566 9408-0 | Fax. +49 7566 9408-75

www.simplex-armaturen.de