


hansgrohe

Drain

1x 43922000

manual for sink 370 x 370

Made in Germany

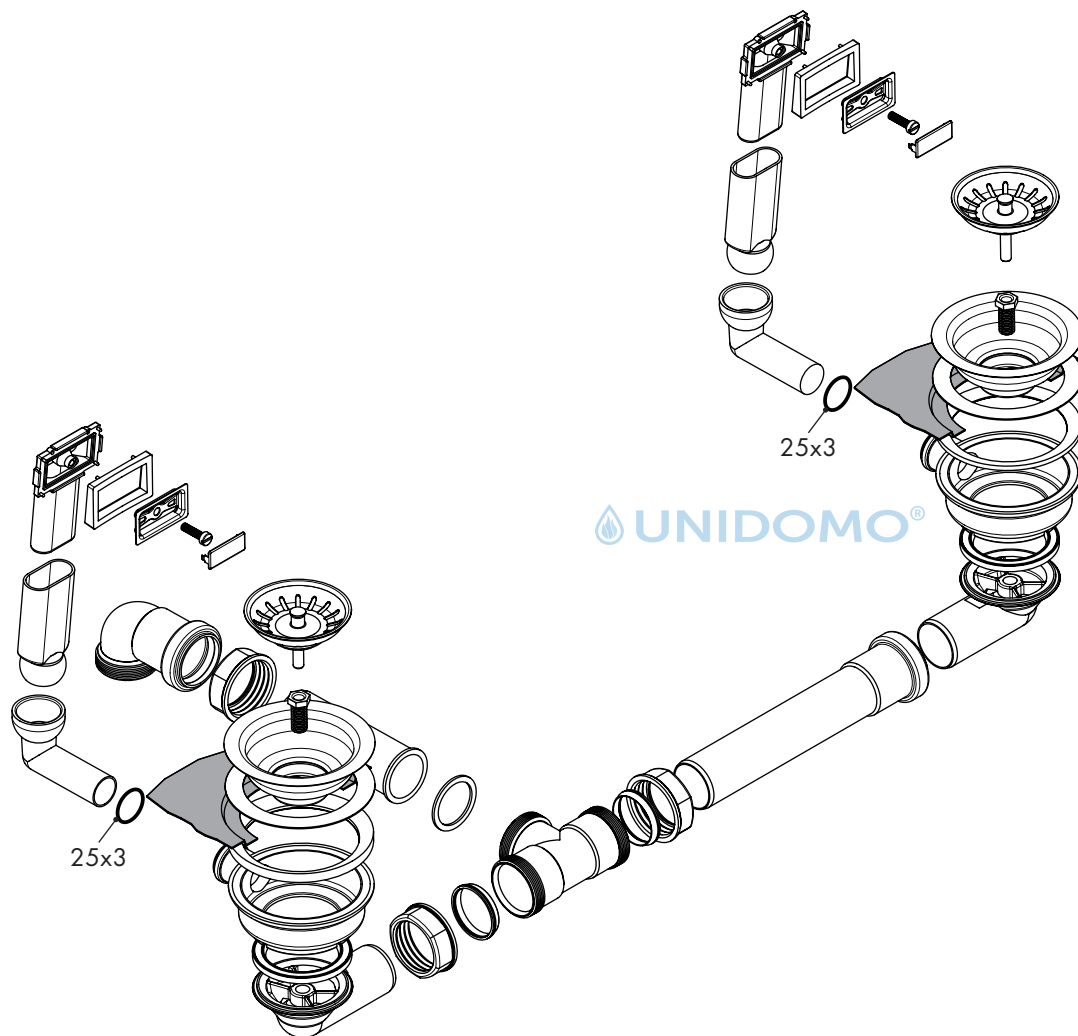



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

OR remeha

DAIKIN

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

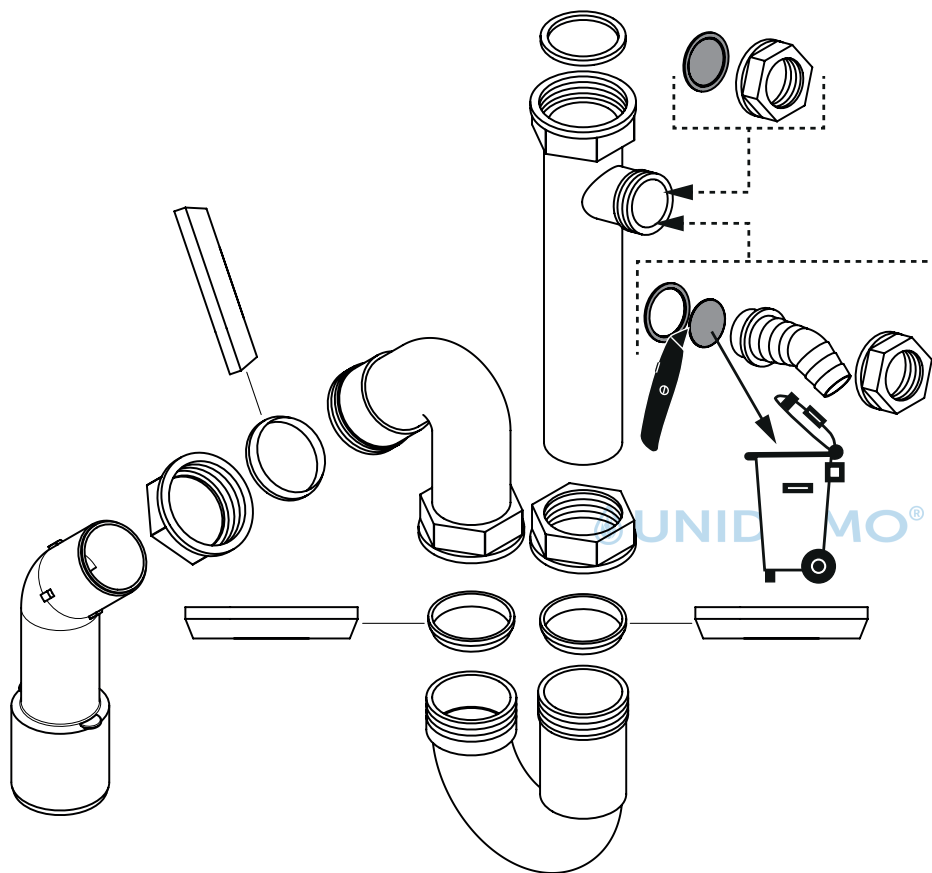

Nach der Montage alle Muttern fest anziehen!
 Serrerer tous les écrous à fond après le montage
 After mounting tighten all nuts firmly!
 Dopo il montaggio serrare tutti i dadi!
 ¡Apretar todas las tuercas tras el montaje!
 Na de montage alle moeren opnieuw aandraaien!
 Stram alle møtrikker efter monteringen
 Apertar todas as porcas no final da montagem!
 Po montažu mocno dokręcić wszystkie nakrętki!
 Po provedení montáže utáhněte všechny matice!
 Po montáži pevne utiahnite všetky matice!
 安装完成后拧紧所有组件!
 После монтажа прочно затяните все гайки!
 Szerelés után minden anyát jól meg kell húzni!
 Kiristä asennuksen jälkeen kaikki mutterit tiukkaan!
 Dra át alla muttrar efter montering!
 Sumontavę tvirtai užveržkite visas veržles!
 Nakon montaže zategnite sve matice!
 Montajdan sonra tüm somunları iyice sıkın!
 După montare strângeți bine toate piulițele!
 Μετά την τοποθέτηση θα πρέπει να σφίξετε καλά όλα
 τα παξιμάδια!
 Po montaži čvrsto pritegnite vse matice!
 Pärast paigaldust keerata kõik mutrid kinni!
 Pēc montāžas cieti pievelciet visas uzgriežņus!
 Nakon montaže zategnite sve navrtke!
 Trekk til alle muttere etter montering!
 След монтажа затягнете добре всички гайки!
 Pas montimit shtrëngoni të gjitha dadot!
 بعد التركيب، يتم تثبيت جميع الصواميل بإحكام!