

MEPA-Schalldämmband (Artikel-Nr.: 180 030 / REHAU 18961801030)




Mittels der selbstklebenden Streifen wird das Schalldämmband unter den Wannenrand geklebt und **vermeidet so Schallbrücken zwischen Wannenunterkante und Abmauerung.**


Montagehinweise

1. Wanne umdrehen, Schalldämmband entsprechend der Wannenlänge und Wannenbreite passend abschneiden.
2. **Zuerst schmalen** Schutzstreifen entfernen und das Schalldämmband in die Wannenwulst kleben (-> Detail 1).
3. Nun den breiten Schutzstreifen entfernen und das Schalldämmband an der Wannenunterseite ankleben (-> Detail 2).

Richtig !

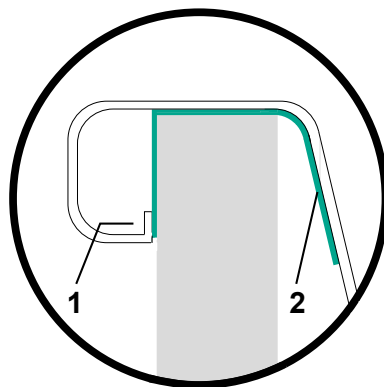

Falsch !

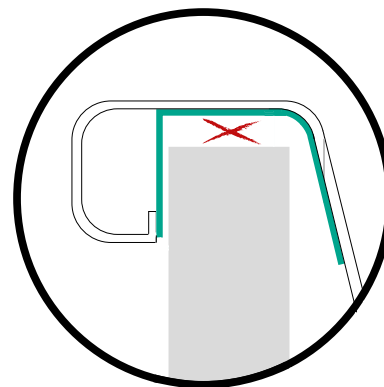

Die raumseitige Abmauerung muß kraftschlüssig und tragfähig **ohne Abstand** zum Schalldämmband ausgeführt sein!

MEPA – Pauli und Menden GmbH

Hauptwerk und Vertrieb

Rolandsecker Weg 37

D-53619 Rheinbreitbach

Tel. 0 22 24 / 9 29 - 0

Fax 0 22 24 / 9 29 -149

www.mepa.de | info@mepa.de

Inhalt: 1 Stück





Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de