


AUFBAUANLEITUNG SONDERFUSSGESTELL MOD. 5037

Assembly instructions special supporting frame model no. 5037

Instructions de montage piètement spécial R  f. 5037

CLASSIC DUO (MOD. 114)
CONODUO
ELLIPSO DUO/ELLIPSO DUO OVAL
INCAVA
PLAZA DUO
PUNTA DUO 3
PURO/PURO DUO
SILENIO
STUDIO/STUDIO STAR
TWIN POOL
VAIO 6/VAIO 6 STAR/VAIO DUO 3

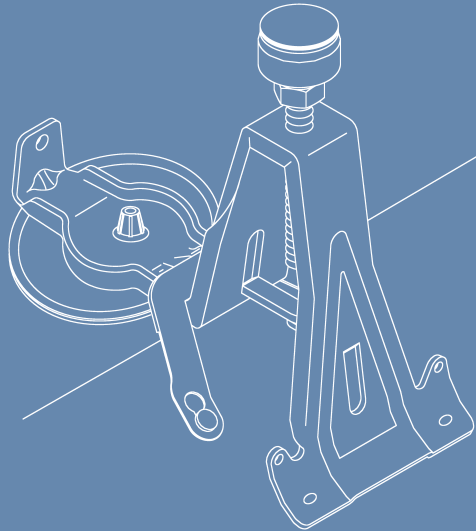



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller

1. Wanne mit Verpackung auf den Boden legen.

Place the bath with its packaging upside down.


Poser la baignoire dans son emballage par terre.

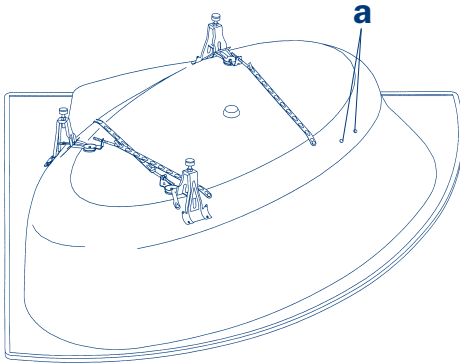

2. Die Haltelaschen des Wannenfußes (b) auf die Haltebolzen (a) der Wanne schieben.

Slot the arm straps of the bath cradle (b) onto the lugs (a) on the base of the bath.



Glisser les supports des pieds de la baignoire (b) dans les chevilles (a).

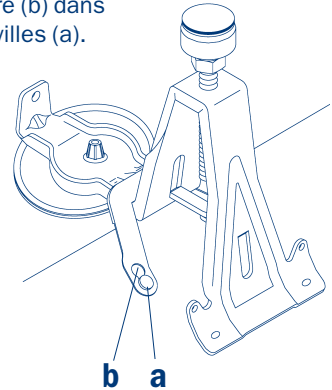

3. Das Spannband mit passender Länge auf den Haltebolzen (a) schieben, den Gewindehaken (c) einhängen und mit der Mutter am Fuß handfest anziehen.

Push a suitable length of the tensioning belt onto the retaining bolt (a), engage the threaded hook (c) and tighten by hand using the nut on the base.

Glisser la bande de serrage de longueur adéquate sur le boulon de retenue (a), insérer le crochet à tige filetée (c) et le serrer à la main sur le pied avec l'écrou.

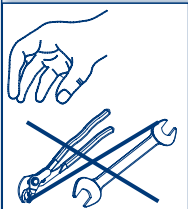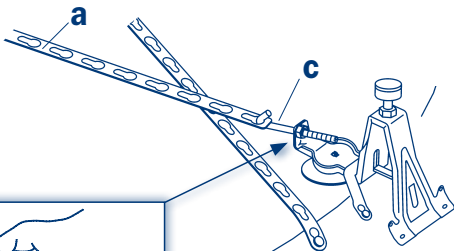


4. Wanne umdrehen, ausrichten und Kontermutter (d) anziehen.

Unter Verwendung des Kaldewei Schalldämmsets und bei sachgemäßem Einbau werden die Anforderungen der DIN 4109/A1 erfüllt. Wannen sind zusätzlich mit Wannenanker (nicht im Lieferumfang enthalten) zu montieren.


Turn over bath, align with the help of a spirit level by turning the screw and tighten the locknut (d). With the use of the Kaldewei sound insulation set, and provided installation is effected properly, the requirements of DIN 4109/A1 are fulfilled.

Baths must also be mounted with bath anchors (not included in the scope of delivery).


Retourner la baignoire, la mettre de niveau avec un niveau à bulle en tournant les vis et serrer le contre-écrou (d). Une installation effectuée correctement à l'aide du kit d'insonorisation Kaldewei respecte les exigences de la norme DIN 4109/A1. Il faut également monter les baignoires avec l'élément d'ancrage pour baignoire (non fourni).

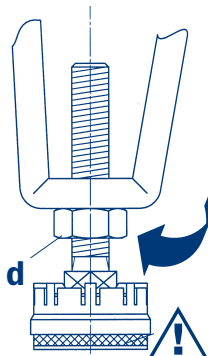


ELLIPSO DUO/ ELLIPSO DUO OVAL

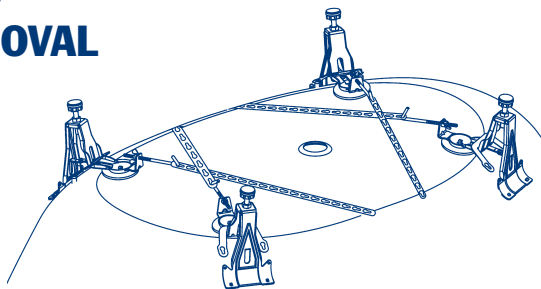

PLAZA DUO


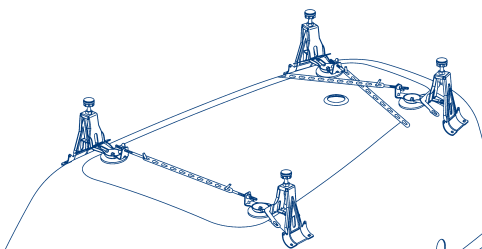


PUNTA DUO 3

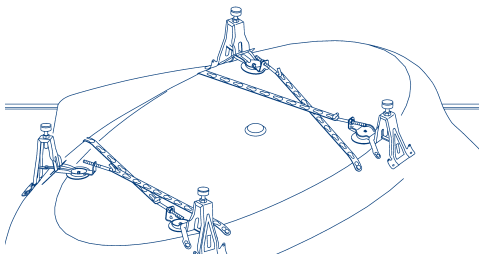


UNIDOMO®


PURO

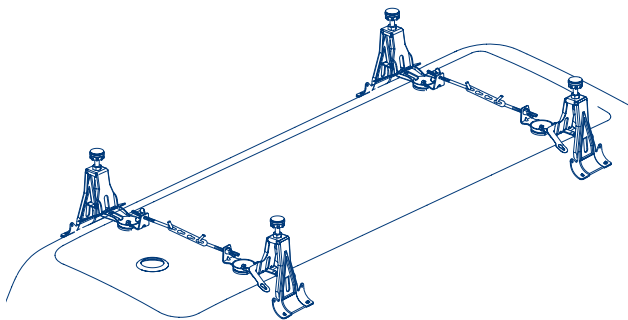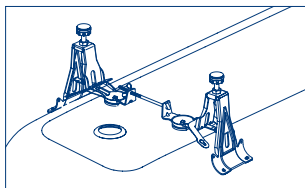

CLASSIC DUO (MOD. 114) CONODUO PURO DUO

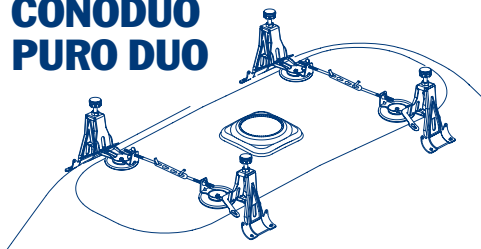


TWIN POOL

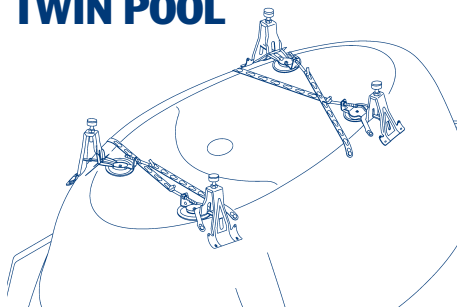


INCAVA SILENIO




170x75
Mod. 172, Mod. 674





180x80
Mod. 174, Mod. 676

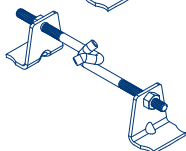

190x90
Mod. 176, Mod. 678

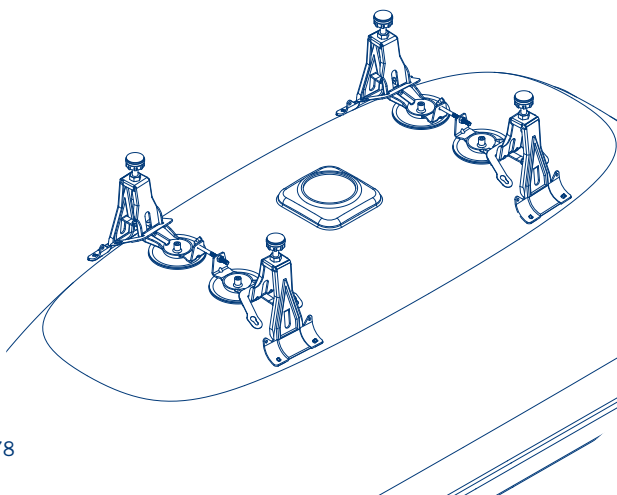

STUDIO/ STUDIO STAR

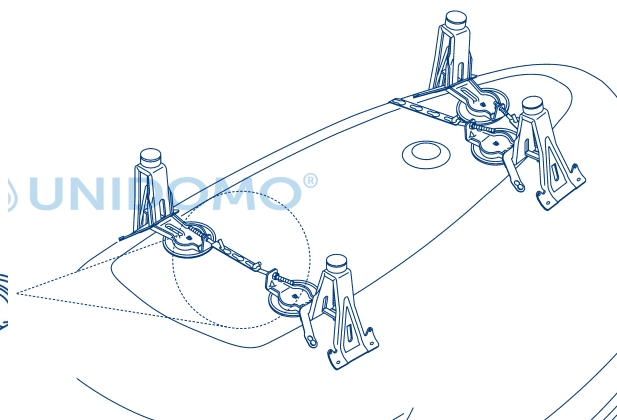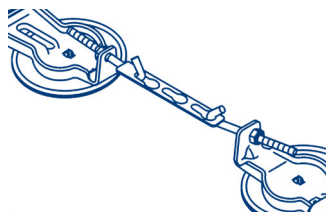

VAIO 6/VAIO 6 STAR VAIO DUO 3

