

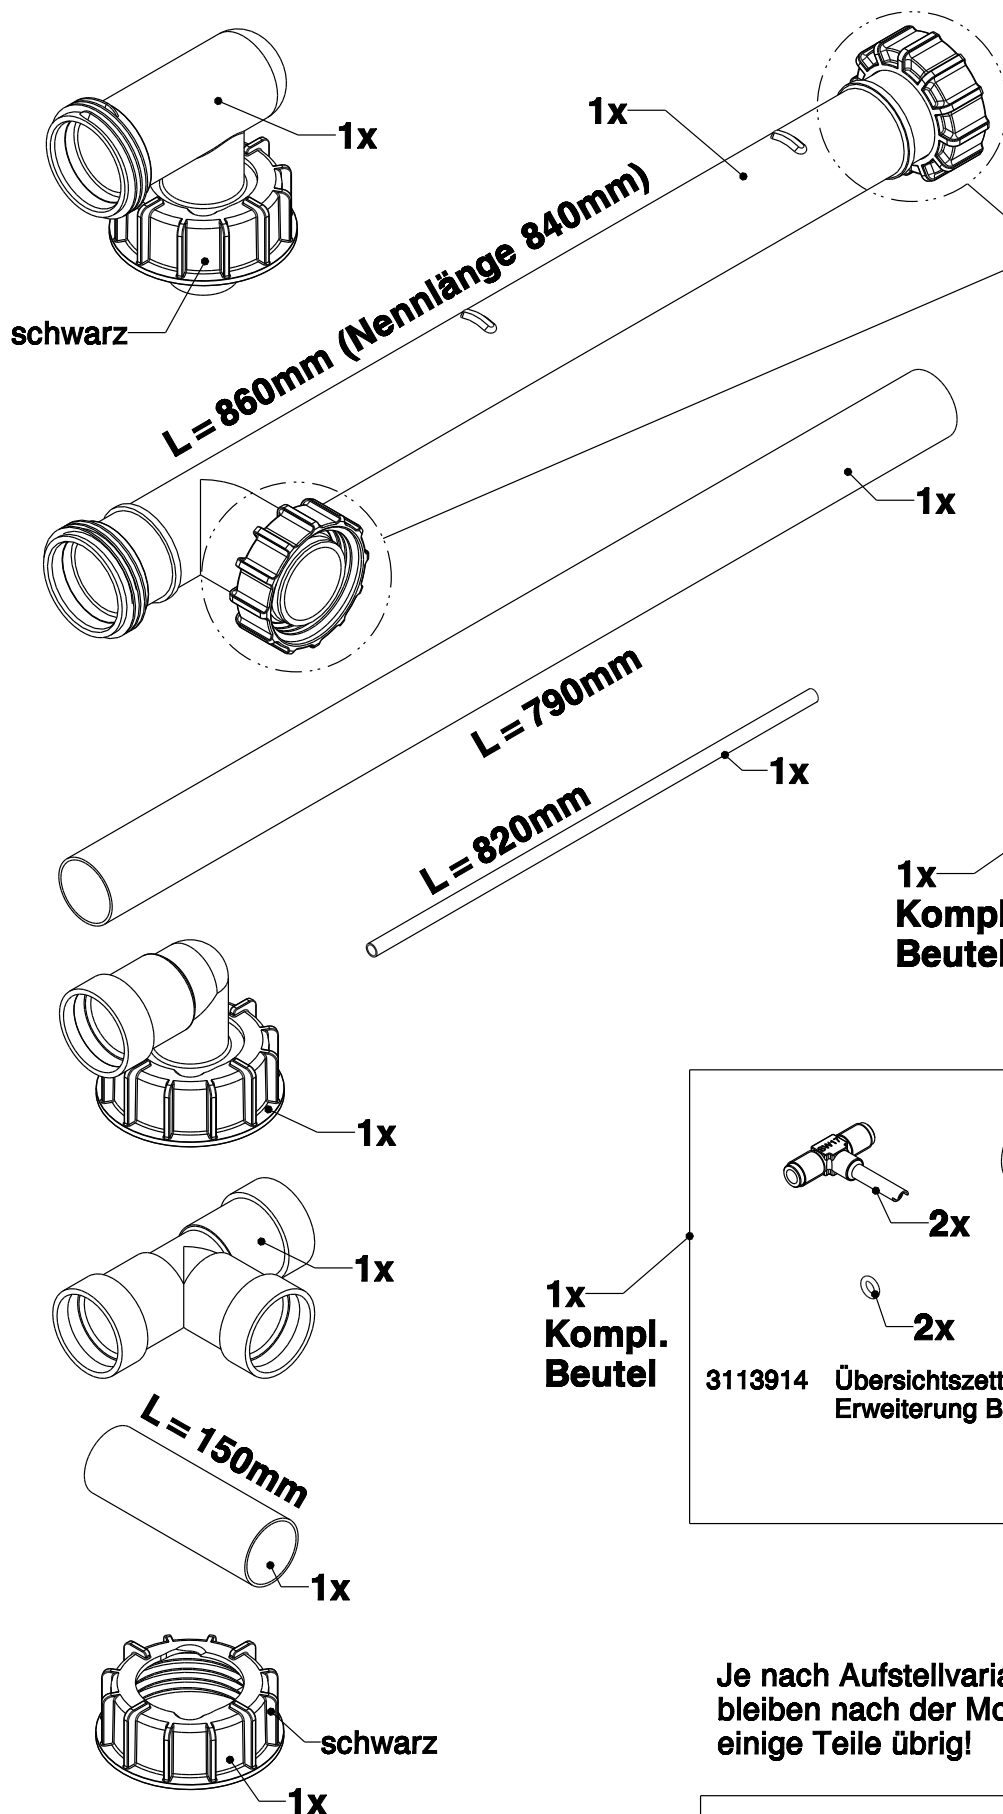


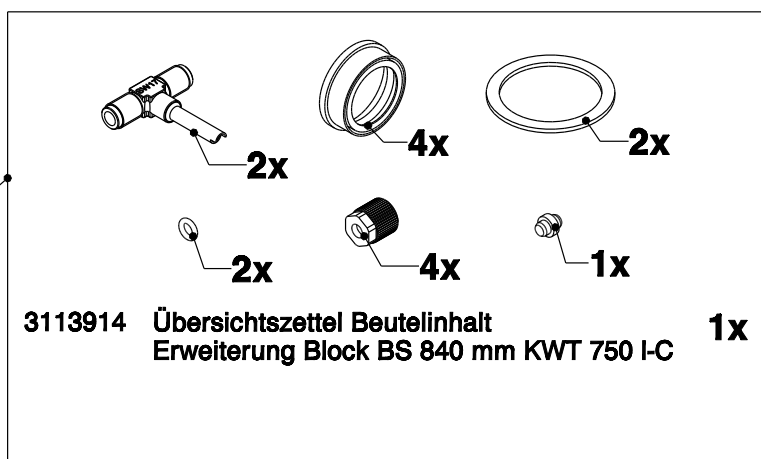

Unbedingt vor Montage kontrollieren!
Roter Sicherungsring und O-Ring müssen auf jedem Anschluss der Füllleitung montiert sein.

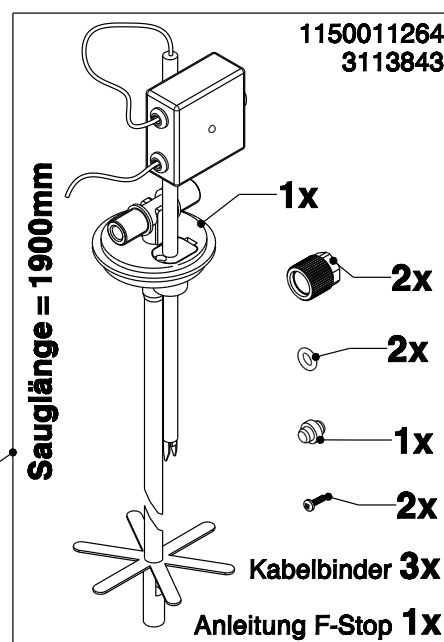

**Je nach Aufstellvariante
bleiben nach der Montage
einige Teile übrig!**

Kontrollmarke (Seriennummer, Herstelldatum, Prüfer)

XXXXXX

TT.MM.JJJJ

XXX



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de