


Einbauanleitung


Roth FlatConnect Montageschrank Unterputz Gr. 0 / 1

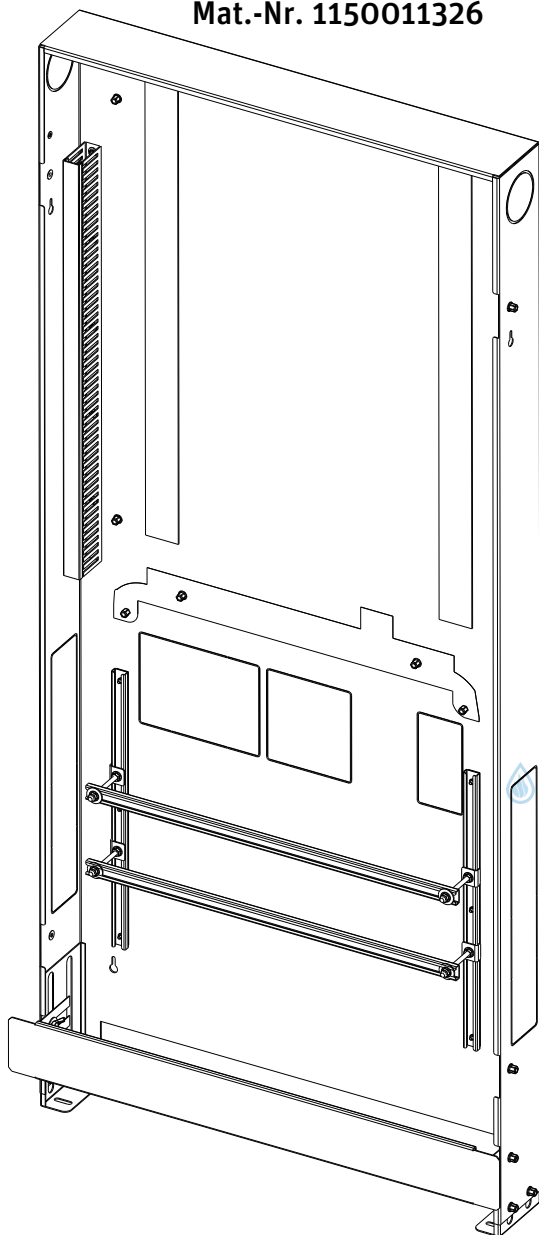

Größe 0
Mat.-Nr. 1150011326



Größe 1
Mat.-Nr. 1150011328

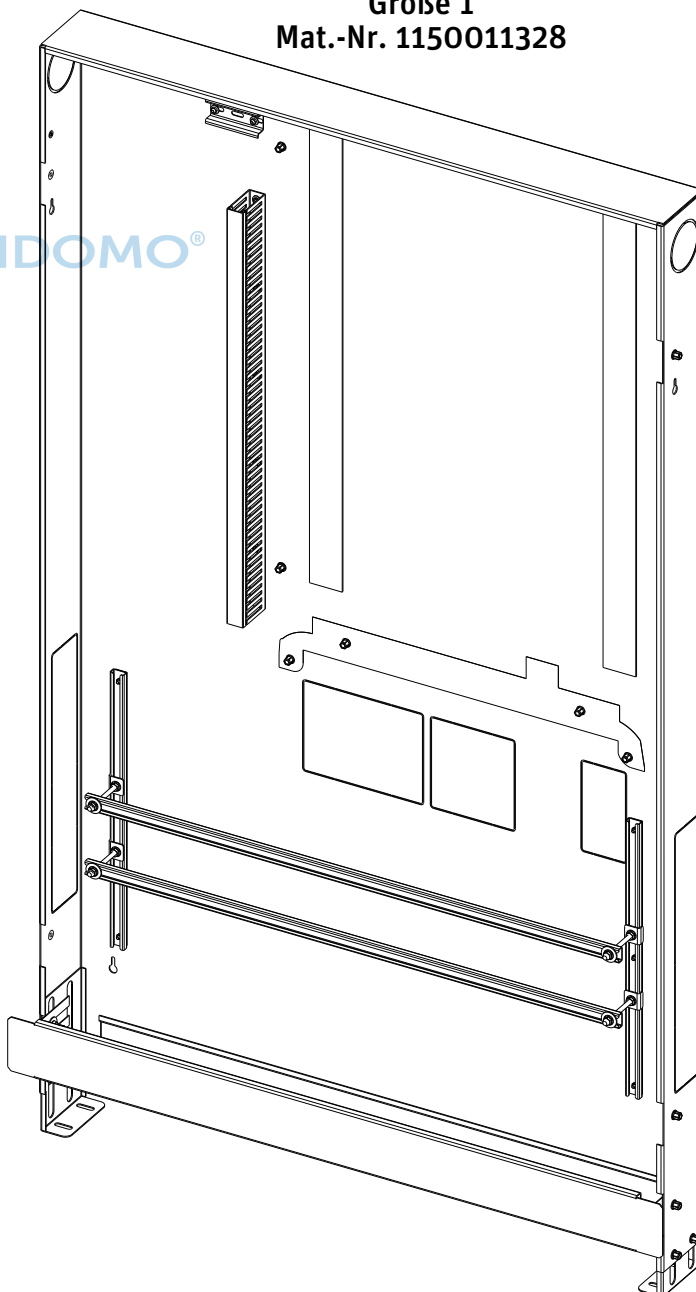



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**


ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller


■ Übersicht

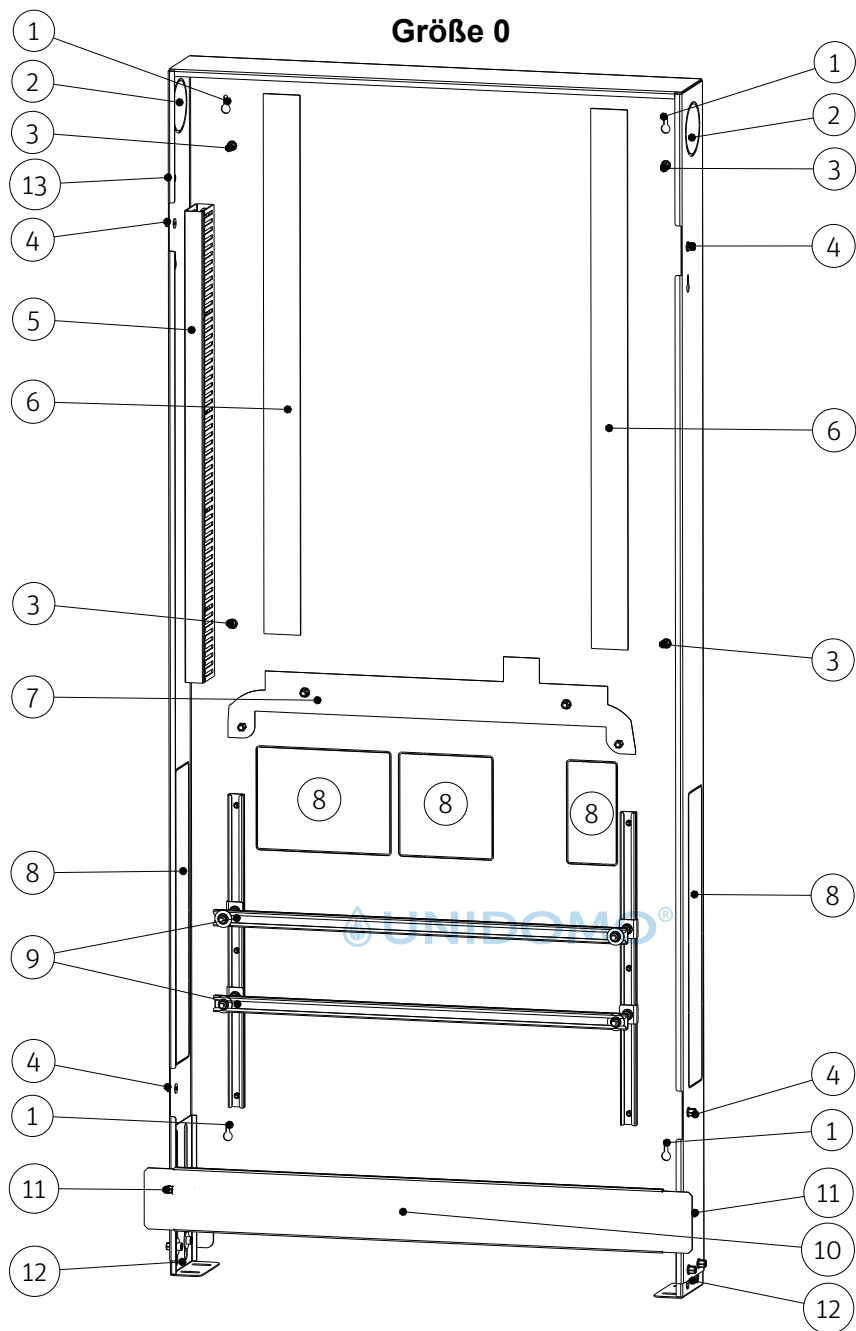


- | | | | |
|---|--|---|---|
| ① | Befestigungspunkte Montageschrank | ⑧ | Ausbruchstellen für Rohrführung |
| ② | Kabeldurchführung | ⑨ | HKV-Halterung |
| ③ | Befestigungspunkte für Basismodule | ⑩ | Estrichabschlussblende (ausziehbar) |
| ④ | Befestigungspunkt für Rahmen | ⑪ | Befestigungspunkte Estrichabschlussblende |
| ⑤ | Kabelkanal | ⑫ | Montagefüße (höhenverstellbar) |
| ⑥ | Schallentkopplungsstreifen | ⑬ | Anschluss für Potentialausgleich |
| ⑦ | Positionierung und Anschlussbezeichnung
Kugelhahnleiste | | |

Ausstattung analog zu Schrank Gr.1.


■ Lieferumfang

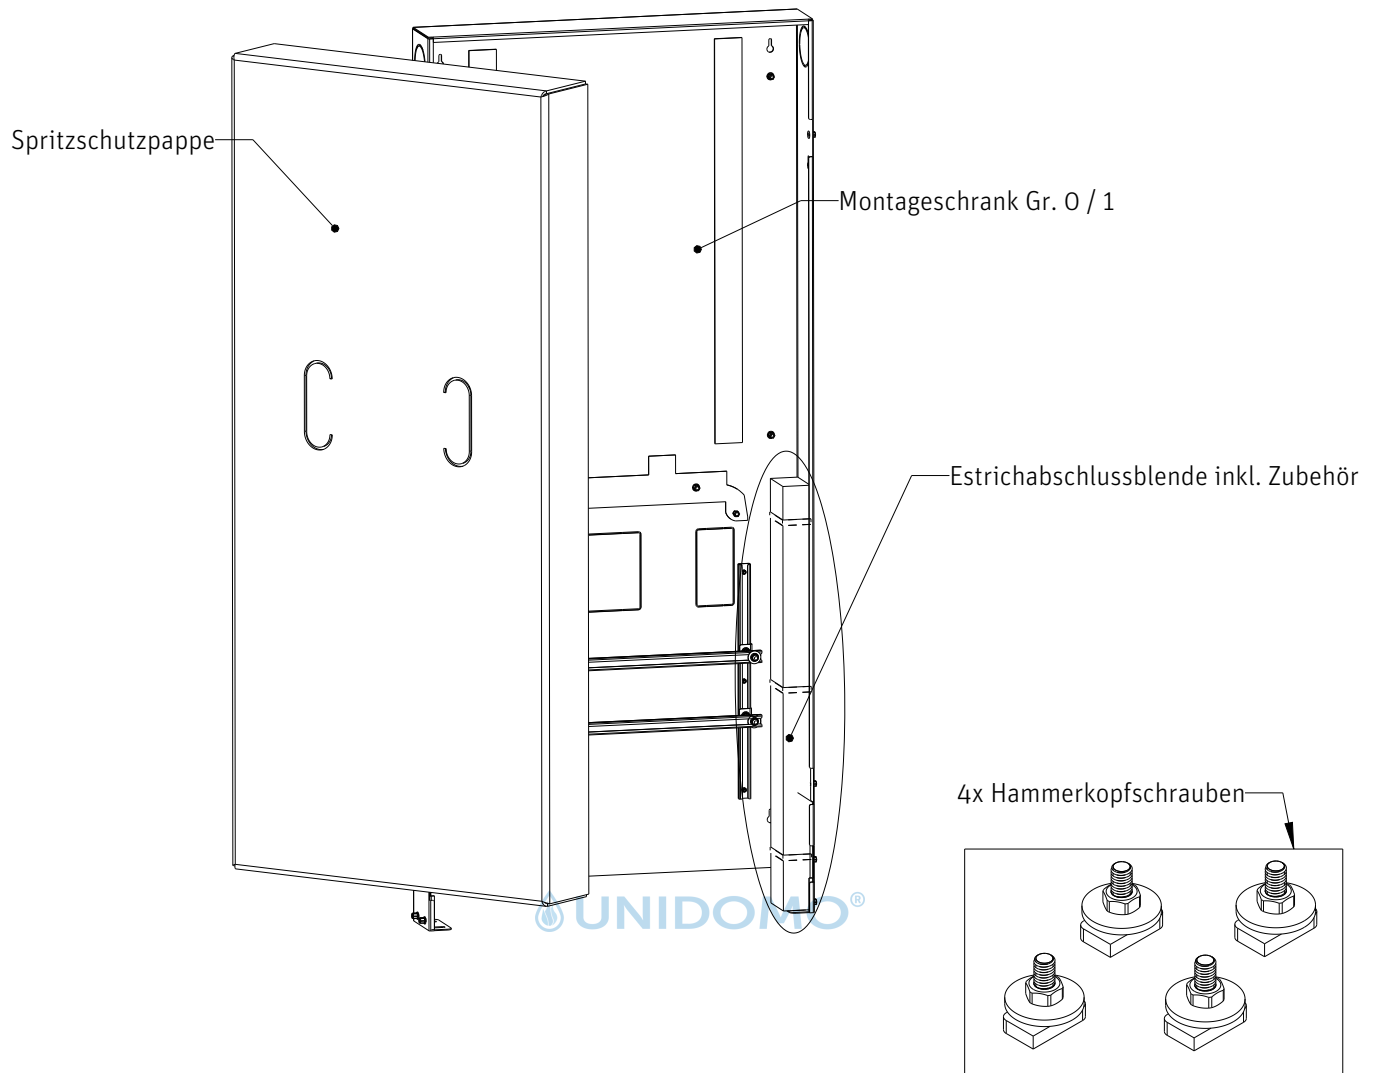

Enthaltenes Zubehör zur Montage der Estrichabschlussblende
 → auf Vollständigkeit kontrollieren!

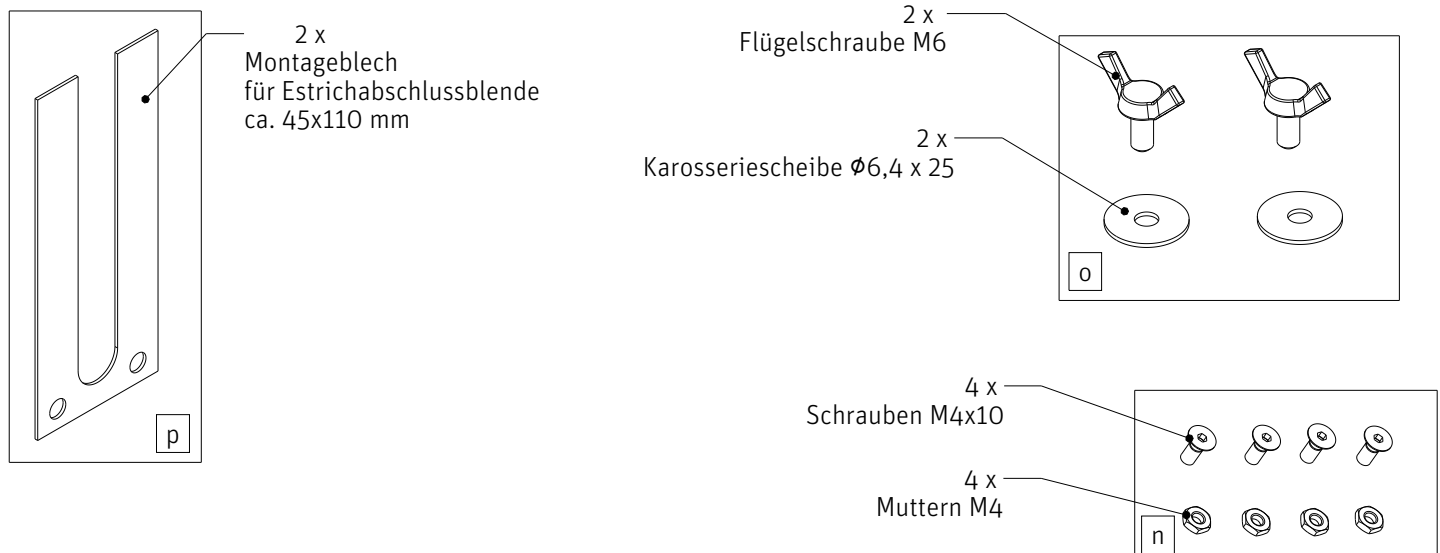


■ Auslieferungszustand

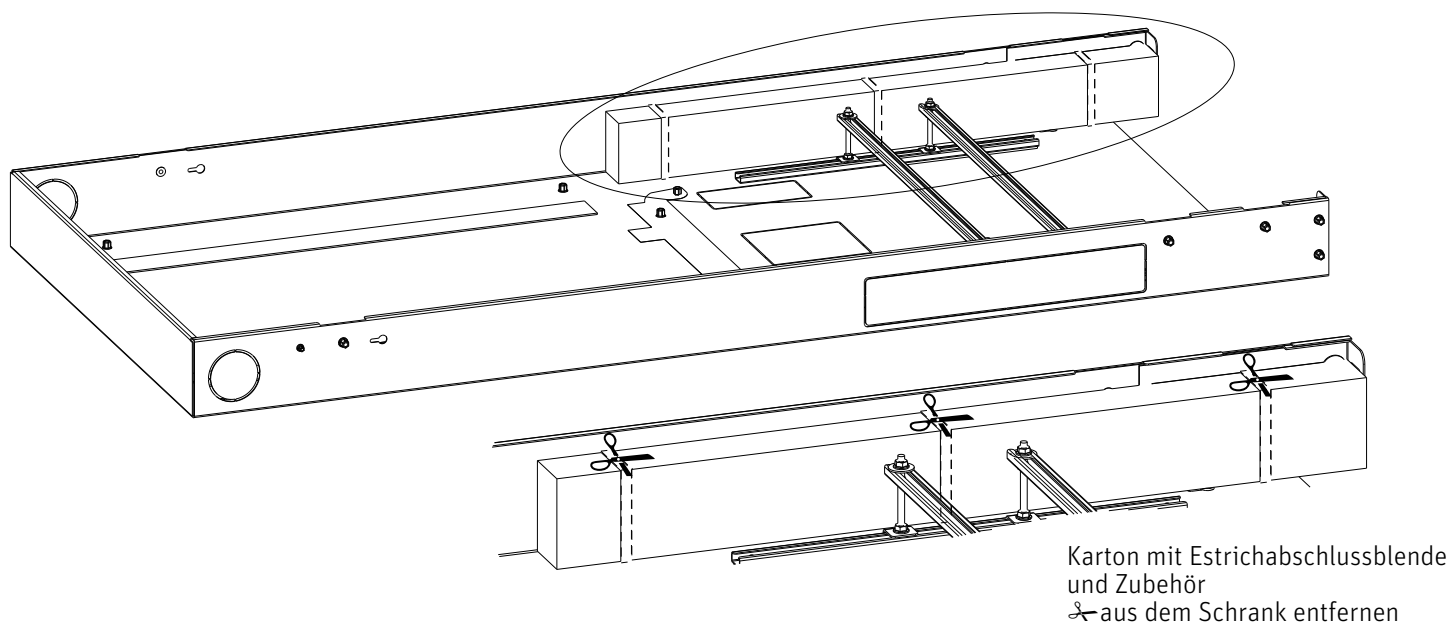

Vormontage Estrichabschlussblende


Hinweis!

Die Estrichabschlussblende kann wahlweise auch bis zur Montage am Schrank - nach Installation aller Komponenten der Ausstattungsvariante - geschützt im Karton verbleiben.

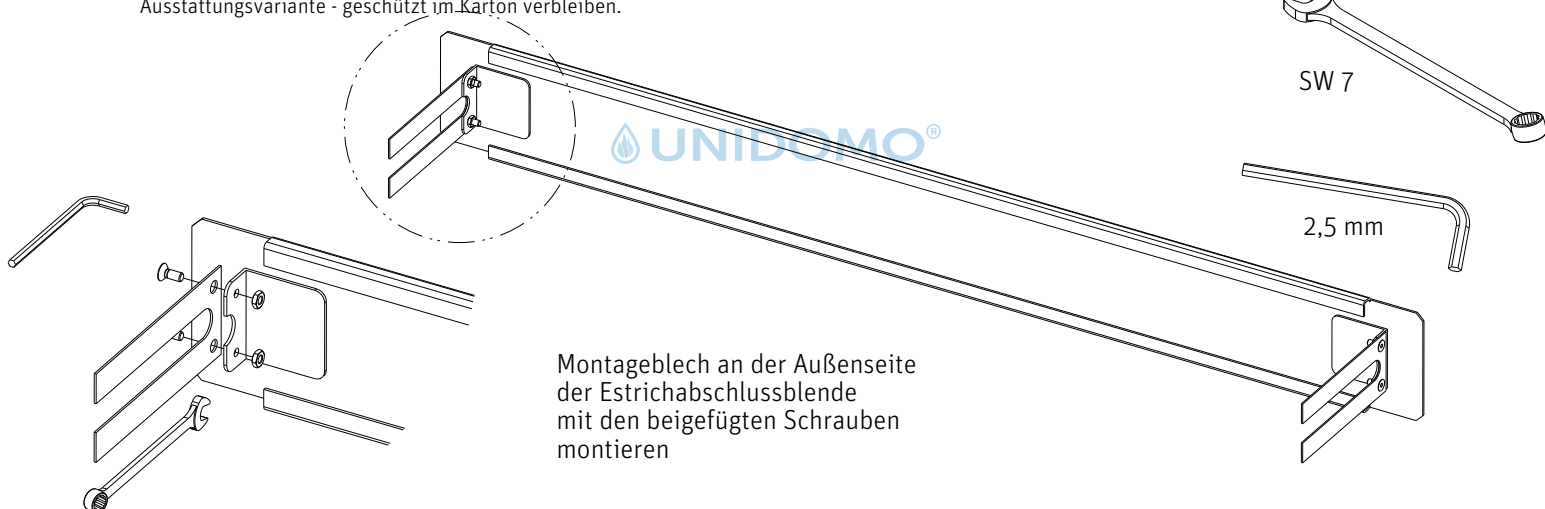


Vormontage Hammerkopfschrauben

Hinweis! Die HKV-Schienen sind lieferseitig für den Messing-Verteilerhalter vormontiert. Für den Kunststoff-Verteilerhalter ist eine entsprechende Anpassung notwendig!

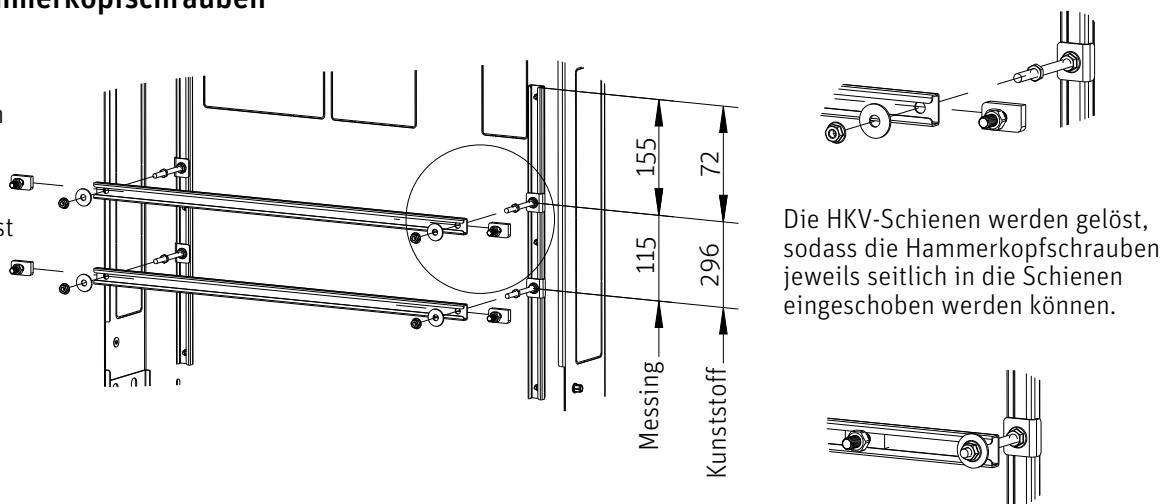


■ Einbauraum

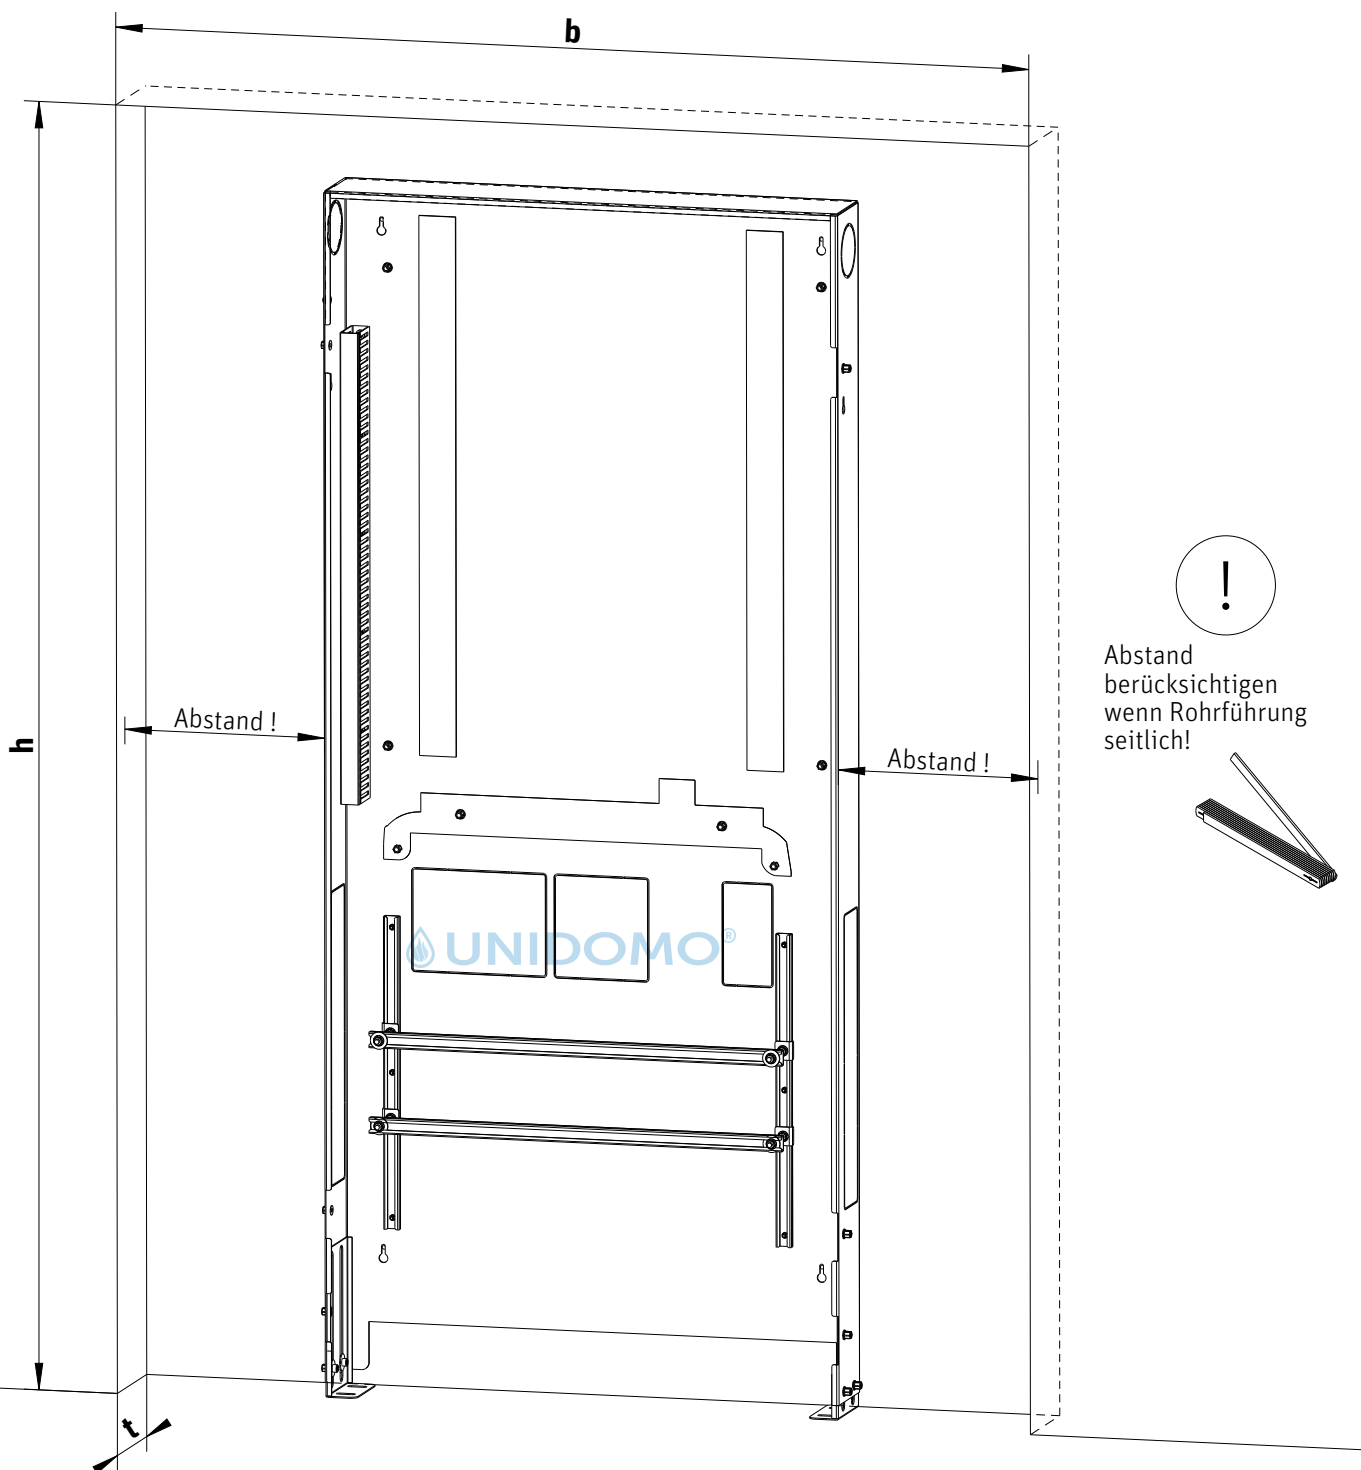

	Mindest - Nischenmaße $h \times b \times t$		
	Höhe	Breite	Tiefe
Größe 0 1600-1750 x 700 x 110 mm	≥ 1600 mm	≥ 750 mm	≥ 146 mm
Größe 1 1600-1750 x 950 x 110 mm	≥ 1600 mm	≥ 1000 mm	≥ 146 mm



■ Montage Schrank

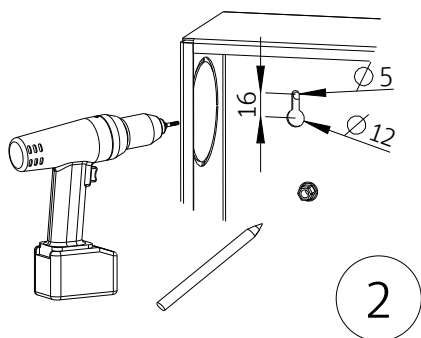

Montagelöcher (Pos. →) anzeichnen und mit geeignetem Werkzeug vorbereiten

Achtung!


Anschluss für Potentialausgleich berücksichtigen

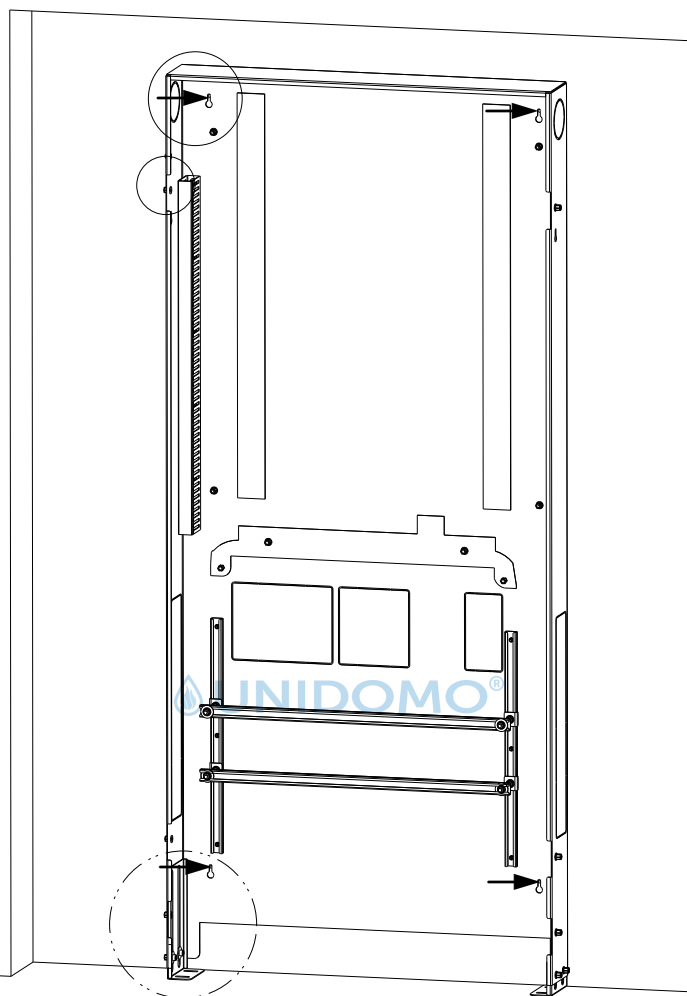

3

Schrank mit geeignetem Befestigungsmaterial an der Wand (Pos. →) montieren.

(Schlüsselkopfschrauben dürfen nicht zu weit hervorstecken, da sie sich hinter dem Modul befinden und die Schallentkopplung unterbrochen werden kann.)

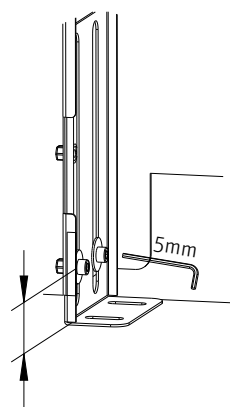


1

Vor Montage an Wand oder Boden, wird die Höheneinstellung der Füße vorgenommen.


Achtung!

Die Höhe der Montagepunkte für die Estrichabschlussblende ist bei der Höheneinstellung der Montagefüße zu berücksichtigen.

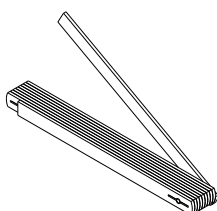

Mitte Estrichabschlussblende
▽OK FFB

▽OK RFB
Rohfußboden

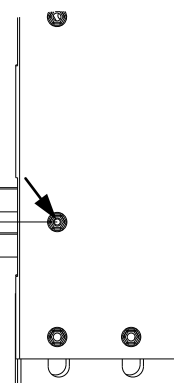

Hinweis!

Es wird empfohlen, erst nach Installation aller Komponenten und kurz vor Einbringen der Estrichs, die Estrichabschlussblende am Schrank zu montieren.

So wird die Installation erleichtert und die Estrichabschlussblende bleibt geschützt vor Beschädigungen während der Installationsphase.



Vollständig installierte Einheit
(Beispielausstattung, ohne Tür)

www.roth-werke.de/de/roth-downloads.htm



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

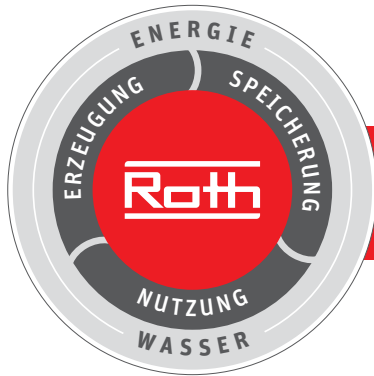

Roth Energie- und Sanitärsysteme

Erzeugung

Solarsysteme <
Wärmepumpensysteme <

Speicherung

Speichersysteme für
Trink- und Heizungswasser <
Brennstoffe und Biofuels <
Regen- und Abwasser <

Nutzung

> Flächen-Heiz- und Kühlsysteme
> Wohnungsstationen
> Rohr-Installationssysteme
> Duschsysteme



ROTH WERKE GMBH

Am Seerain 2
35232 Dautphetal
Telefon: 06466/922-0
Telefax: 06466/922-100
E-Mail: service@roth-werke.de
www.roth-werke.de

