


Einbauanleitung

Roth FlatConnect Montageschrank Unterputz BM

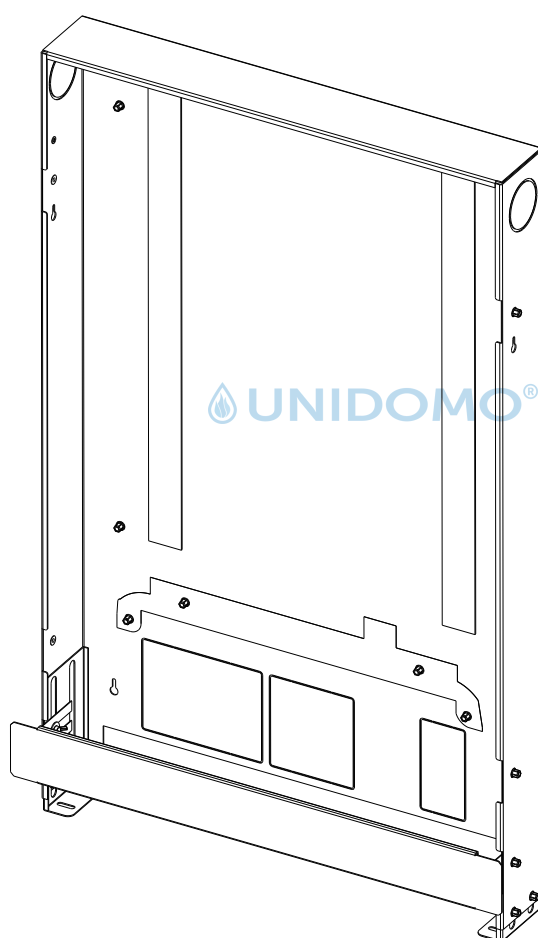

Mat.-Nr. 1150011324





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller

■ Übersicht

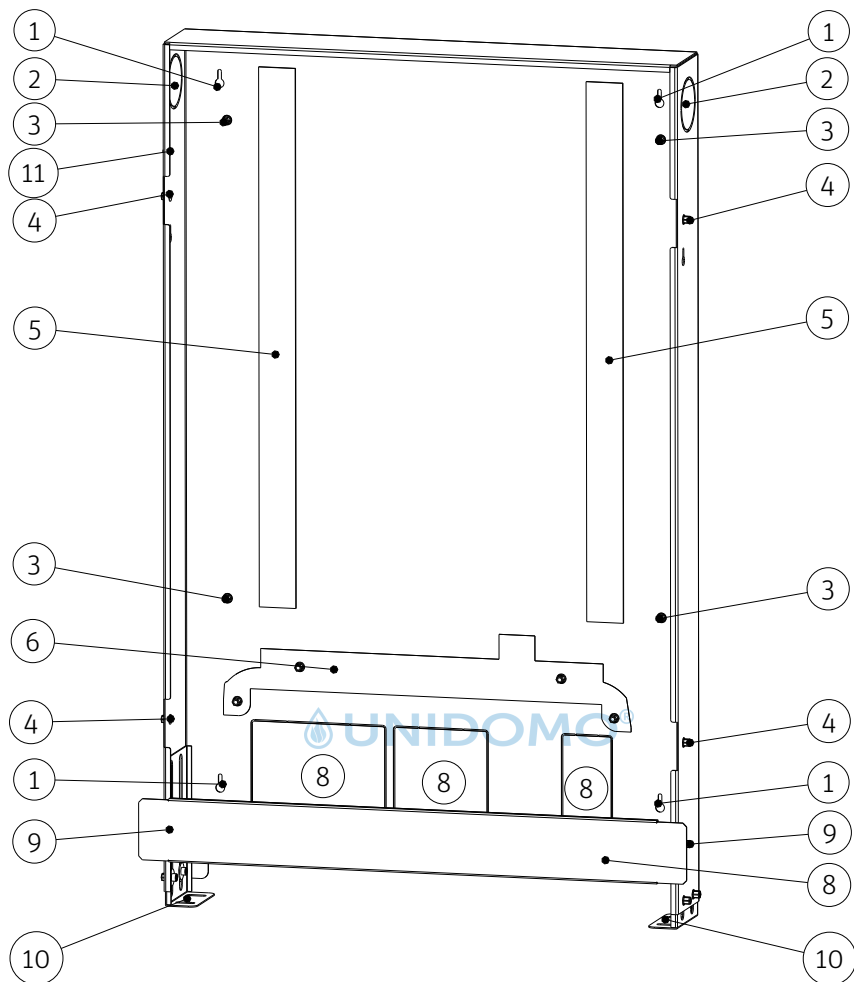


- | | | | |
|---|---|---|---|
| ① | Befestigungspunkte Montageschrank | ⑦ | Ausbruchstellen für Rohrführung |
| ② | Kabeldurchführung | ⑧ | Estrichabschlussblende (ausziehbar) |
| ③ | Befestigungspunkte für Basismodule | ⑨ | Befestigungspunkte Estrichabschlussblende |
| ④ | Befestigungspunkt für Rahmen | ⑩ | Montagefüße (höhenverstellbar) |
| ⑤ | Schallentkopplungsstreifen | ⑪ | Anschluss für Potentialausgleich |
| ⑥ | Positionierung und Anschlussbezeichnung Kugelhahnleiste | | |


■ Lieferumfang

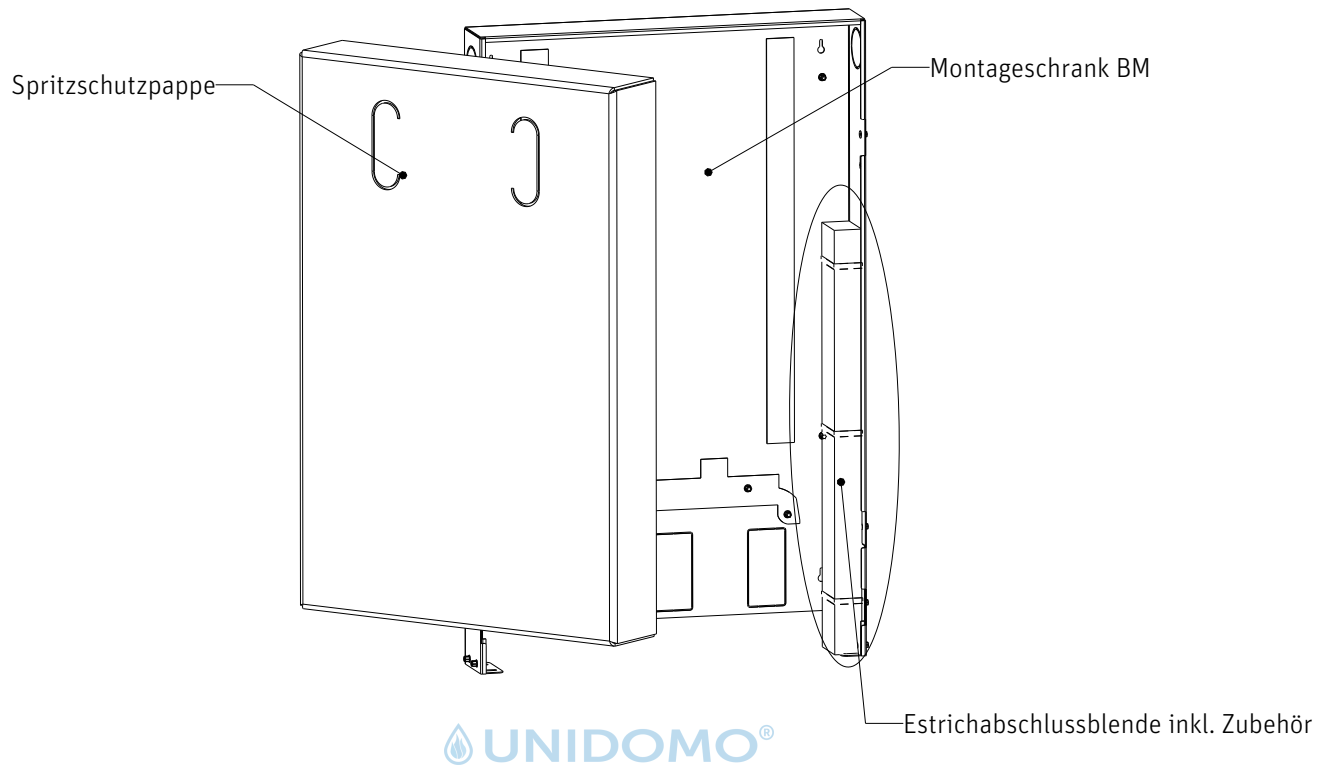

Enthaltenes Zubehör zur Montage der Estrichabschlussblende
 → auf Vollständigkeit kontrollieren!

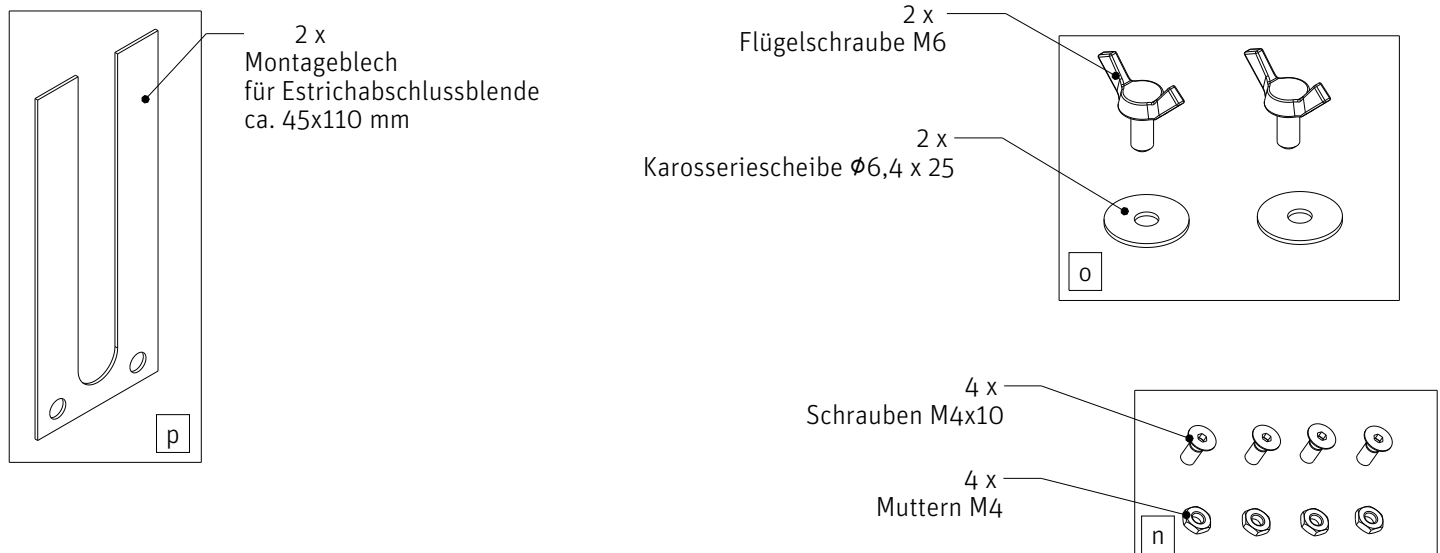

■ Auslieferungszustand

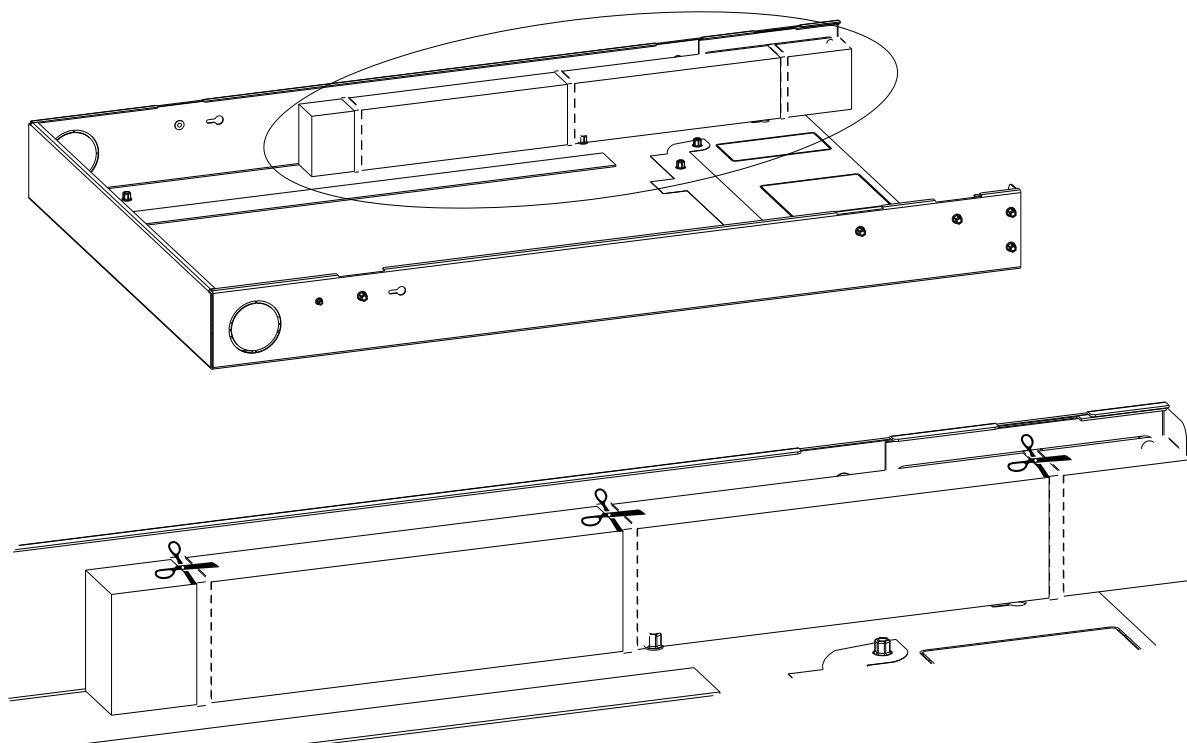


Karton mit Estrichabschlussblende
und Zubehör
✂ aus dem Schrank entfernen



■ Vormontage Estrichabschlussblende


Hinweis!

Die Estrichabschlussblende kann wahlweise auch bis zur Montage am Schrank - nach Installation aller Komponenten der Ausstattungsvariante - geschützt im Karton verbleiben.

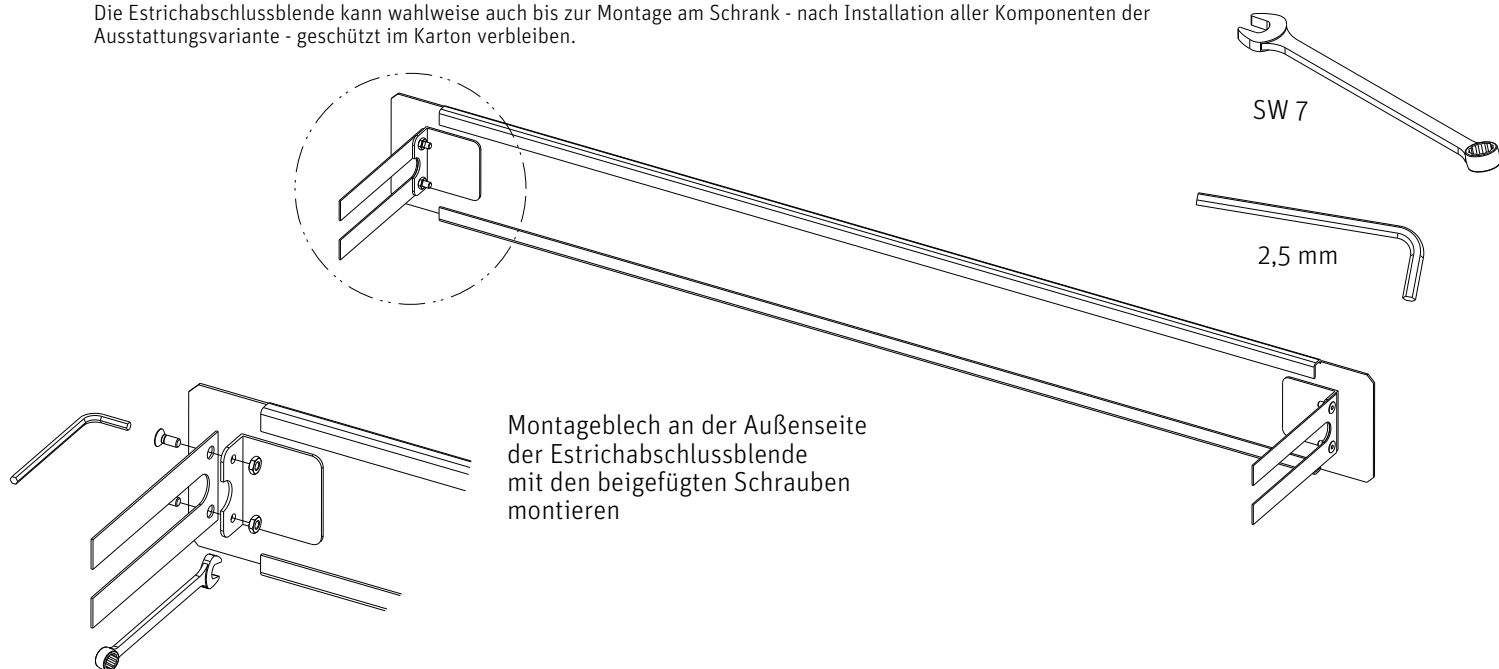


Montageblech an der Außenseite
der Estrichabschlussblende
mit den beigelegten Schrauben
montieren

■ Einbauraum

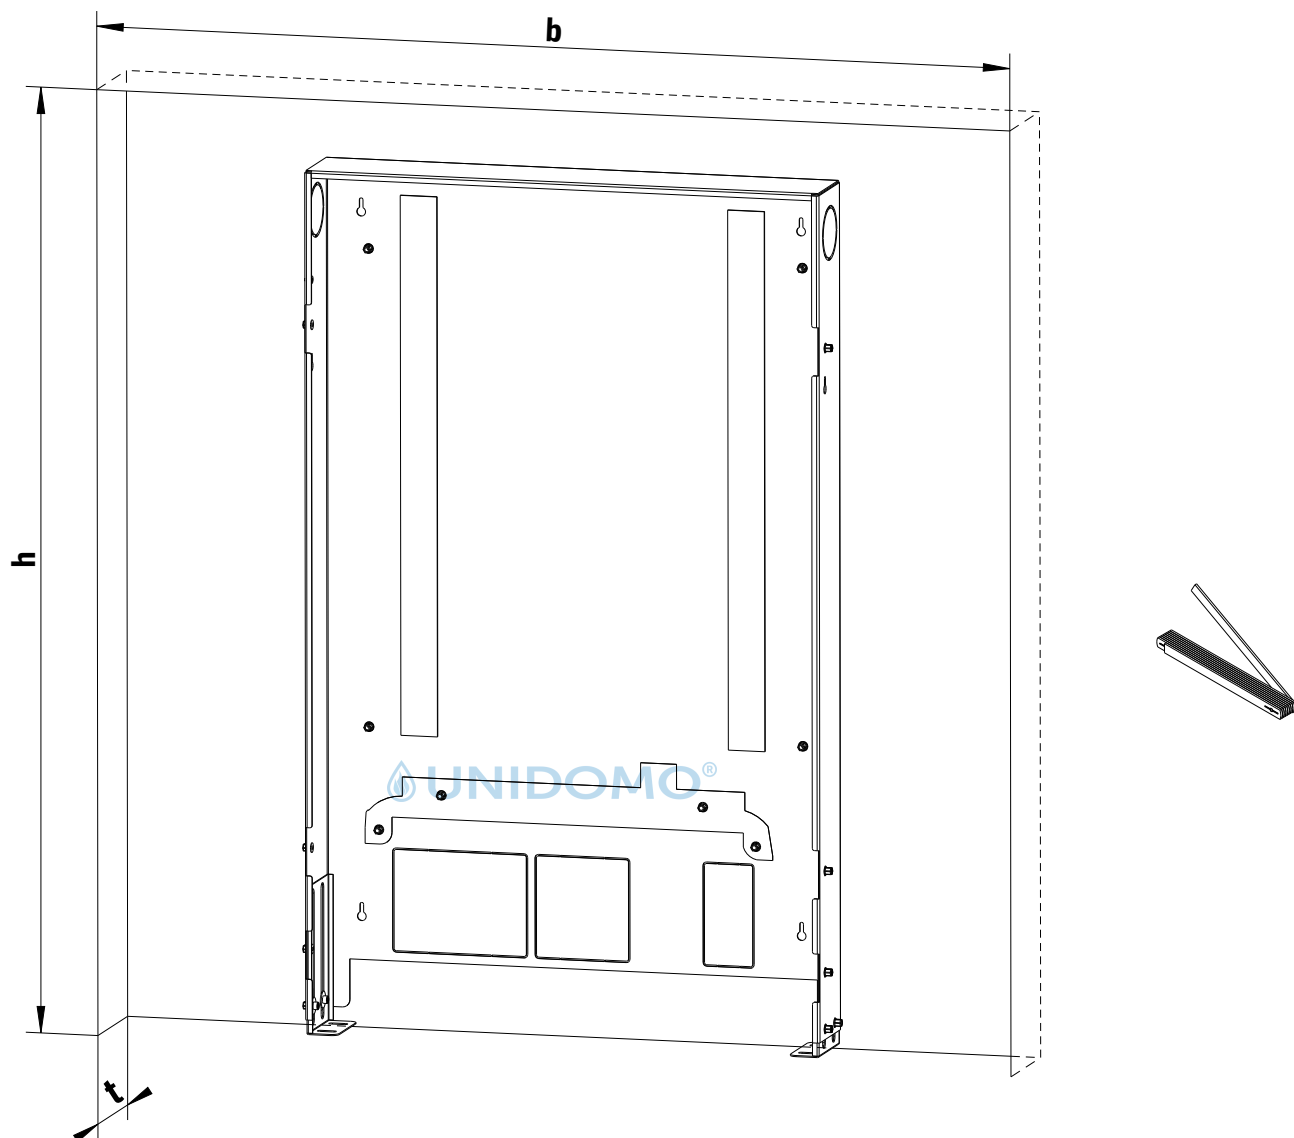

	Mindest - Nischenmaße $h \times b \times t$		
	Höhe	Breite	Tiefe
1140-1290 x 700 x 110 mm	≥ 1140 mm	≥ 750 mm	≥ 146 mm



■ Montage Schrank

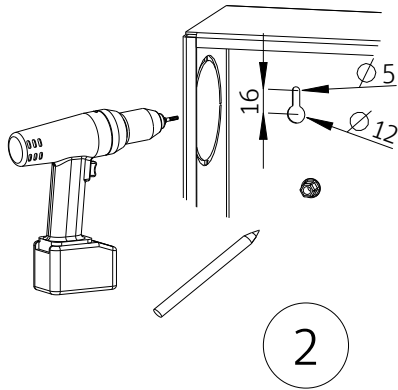

Montagelöcher (Pos. →) anzeichnen und mit geeignetem Werkzeug vorbereiten

Achtung!


Anschluss für Potentialausgleich berücksichtigen

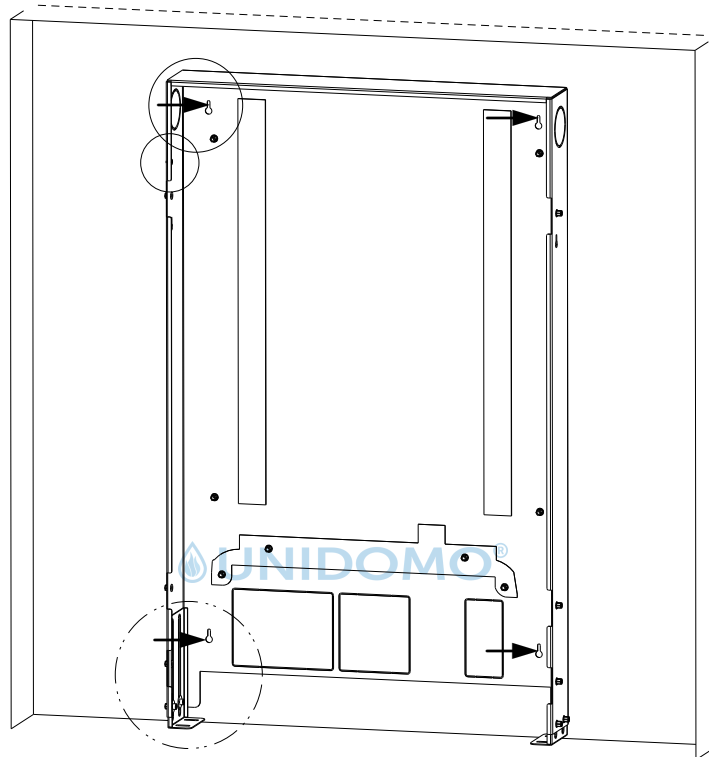

3


Schrank mit geeignetem Befestigungsmaterial an der Wand (Pos. →) montieren.

(Schlüsselkopfschrauben dürfen nicht zu weit hervorstecken, da sie sich hinter dem Modul befinden und die Schallentkopplung unterbrochen werden kann.)

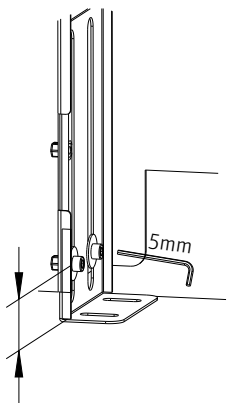


1

Vor Montage an Wand oder Boden, wird die Höheneinstellung der Füße vorgenommen.

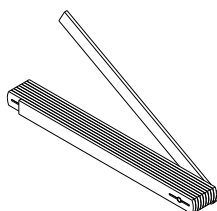

Achtung!

Die Höhe der Montagepunkte für die Estrichabschlussblende ist bei der Höheneinstellung der Montagefüße zu berücksichtigen.


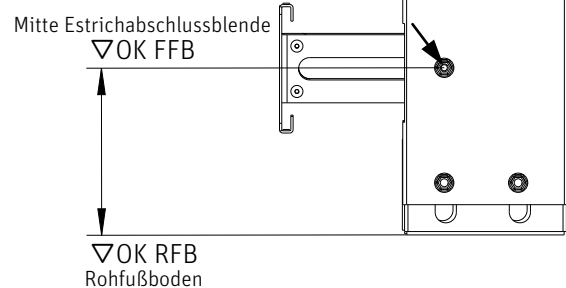


■ Montierte Einheit

Hinweis!

Es wird empfohlen, erst nach Installation aller Komponenten und kurz vor Einbringen der Estrichs, die Estrichabschlussblende am Schrank zu montieren.

So wird die Installation erleichtert und die Estrichabschlussblende bleibt geschützt vor Beschädigungen während der Installationsphase.

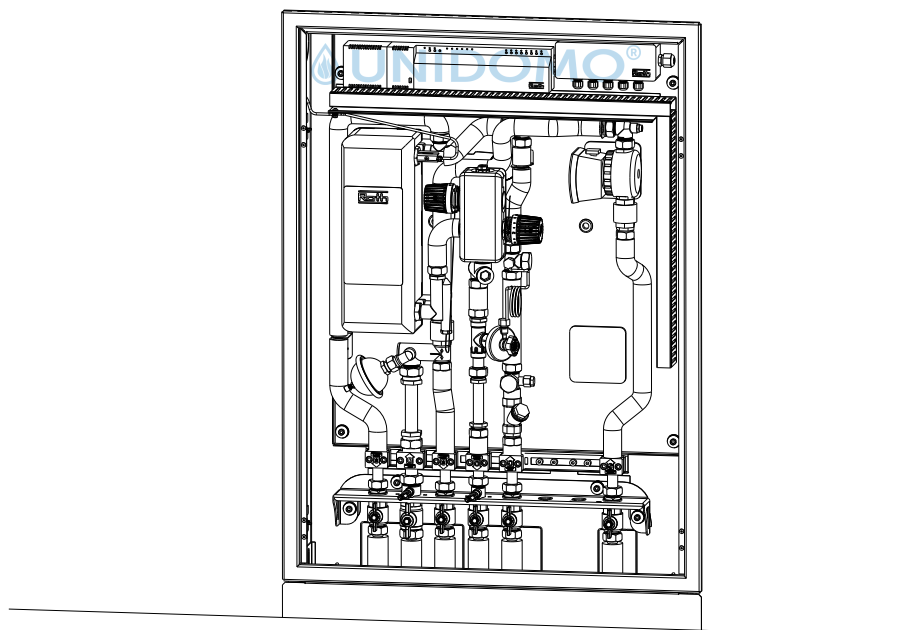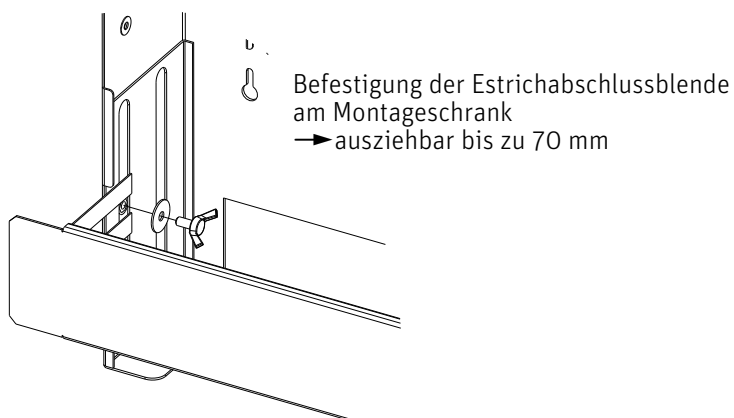

Vollständig installierte Einheit
(Beispielausstattung, ohne Tür)



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

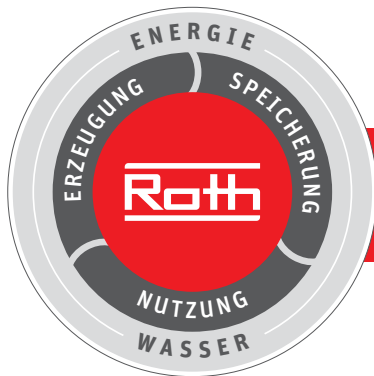

Roth Energie- und Sanitärsysteme

Erzeugung

Solarsysteme <
Wärmepumpensysteme <

Speicherung

Speichersysteme für
Trink- und Heizungswasser <
Brennstoffe und Biofuels <
Regen- und Abwasser <

Nutzung

> Flächen-Heiz- und Kühlsysteme
> Wohnungsstationen
> Rohr-Installationssysteme
> Duschsysteme



ROTH WERKE GMBH

Am Seerain 2
35232 Dautphetal
Telefon: 06466/922-0
Telefax: 06466/922-100
E-Mail: service@roth-werke.de
www.roth-werke.de

