


Montageanleitung

Roth Thermocoat, bzw. Roth Thermocoat Plus TQ 325, 500 und 850

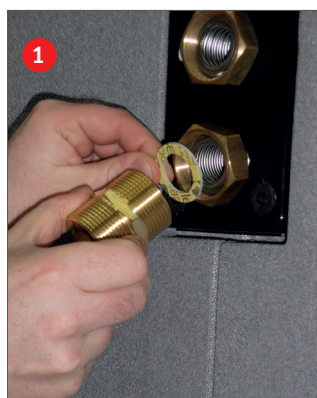

1. Bevor der Thermocoat um den Speicher gelegt wird, sind alle Verschraubungen mit den Roth Doppelnippeln oder einem bauseitigen flachdichtenden Fitting zu verlängern.
2. Anschließend kann der Mantel um den Speicher gelegt werden.



3. Den zweiteiligen Thermocoat um den Speicher legen und zu Beginn bei der vorderen und hinteren Klippschiene die weiteste Rastnase zum Verschließen verwenden.
4. Anschließend die hintere Klippschiene Rastnase für Rastnase enger stellen. Nicht direkt von der ersten Rastnase in die letzte, sondern Nase für Nase.



5. Wenn die hintere Klippschiene in der engsten Rastnase eingearastet ist, kann die Abdeckleiste angebracht werden. Im Lieferumfang befindet sich nur 1 Stück Abdeckleiste für die hintere Klippschiene.
6. Nun kann die vordere Klippschiene noch beliebig enger gestellt werden.



7. Wenn der Mantel umgelegt wurde, kann der Speicher an die richtige Position, z. B. in einer Raumecke platziert werden. Die vordere Klippschiene kann nachträglich jederzeit geöffnet werden, ohne dass die hintere Klippschiene aufgeht. Dafür sorgt die Abdeckleiste an der hinteren Klippschiene.
8. Abschließend ist der Deckel aufzusetzen.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller