


Einbauanleitung

Roth FlatConnect Montageschrank Unterputz BM

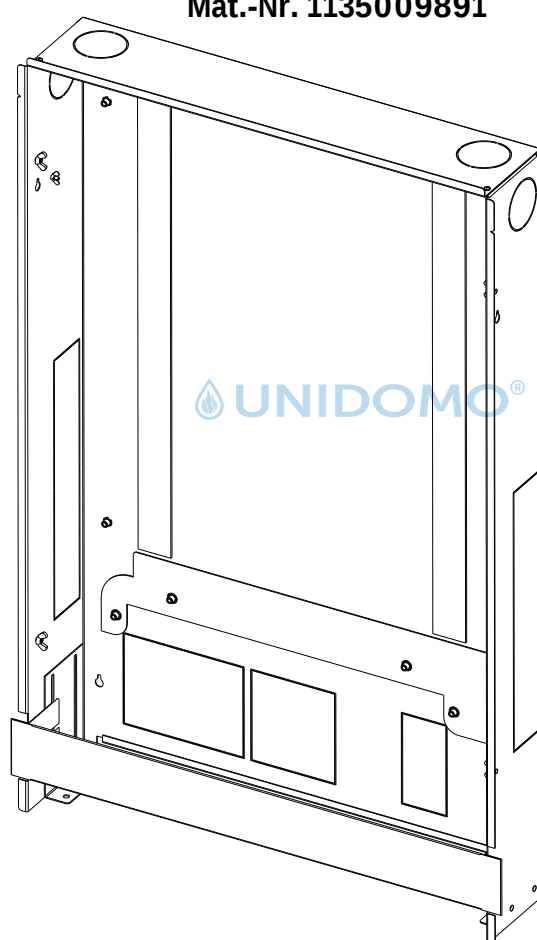

Mat.-Nr. 1135009891





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**


ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte


-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

■ Übersicht

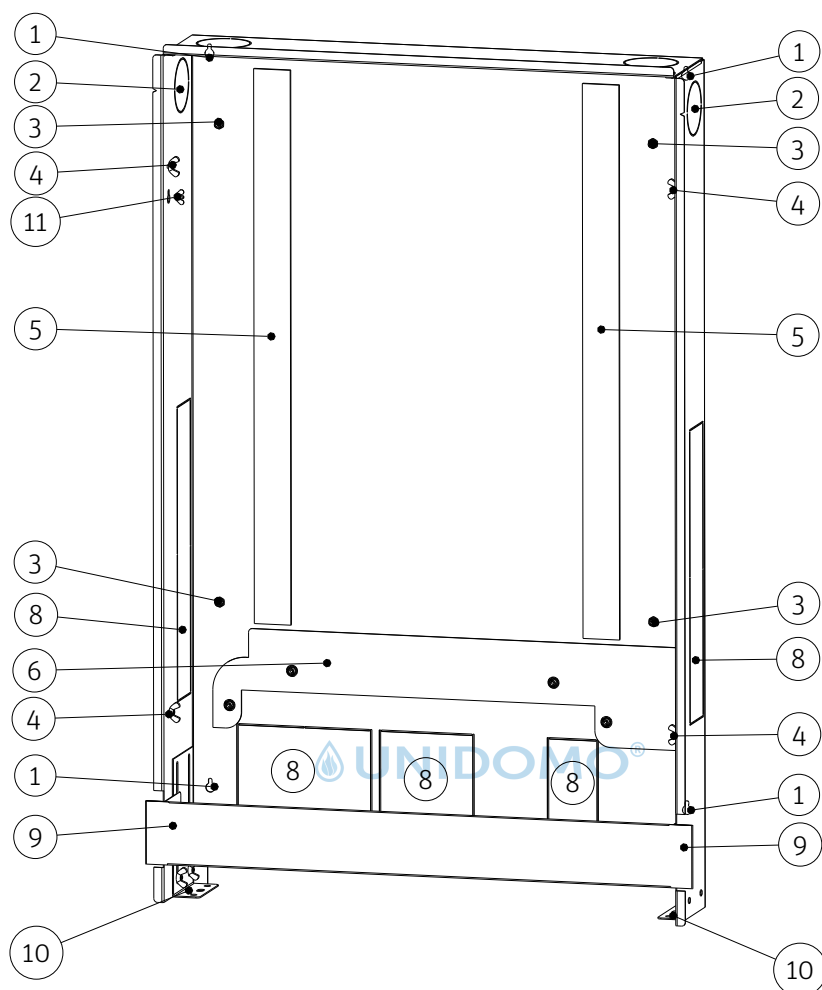

- | | |
|---|---|
| ① Befestigungspunkte Montageschrank | ⑦ Ausbruchstellen für Rohrführung |
| ② Kabeldurchführung | ⑧ Estrichabschlussblende (ausziehbar) |
| ③ Befestigungspunkte für Basismodule | ⑨ Befestigungspunkte Estrichabschlussblende |
| ④ Befestigungspunkt für Rahmen | ⑩ Montagefüße (höhenverstellbar) |
| ⑤ Schallentkopplungsstreifen | ⑪ Anschluss für Potentialausgleich |
| ⑥ Positionierung und Anschlussbezeichnung Kugelhahnleiste | |

■ Lieferumfang

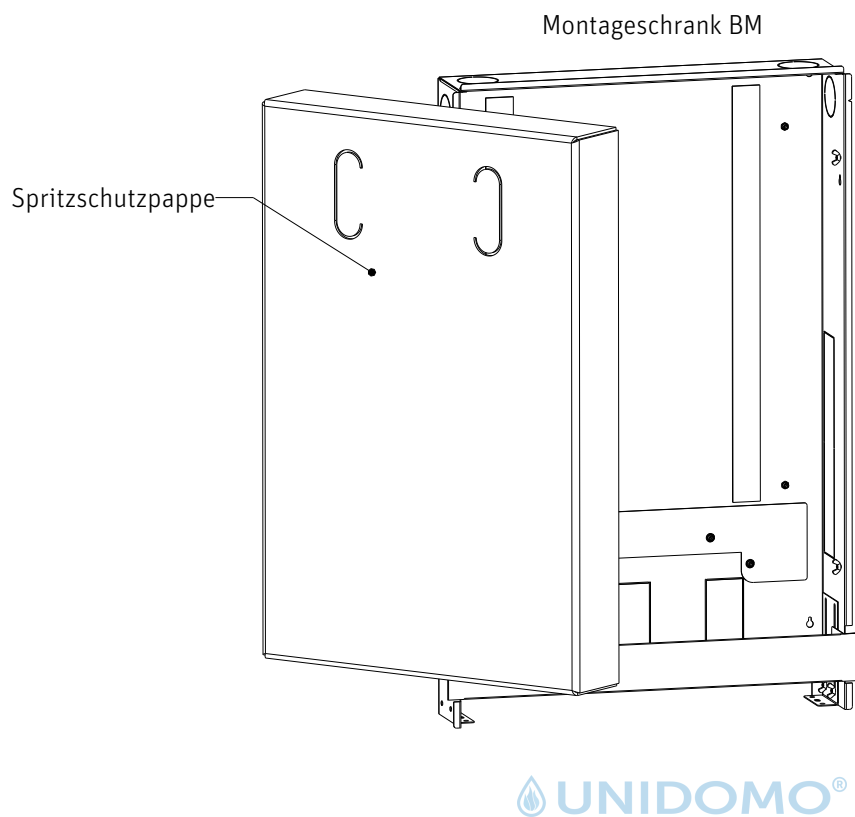


Estrichabschlussblende (vormontiert)

→ Demontage vor Beginn der Installationsarbeiten


Hinweis!

Es wird empfohlen, erst nach Installation aller Komponenten und kurz vor Einbringen der Estrichs, die Estrichabschlussblende am Schrank zu montieren.

So wird die Installation erleichtert und die Estrichabschlussblende bleibt geschützt vor Beschädigungen während der Installationsphase.

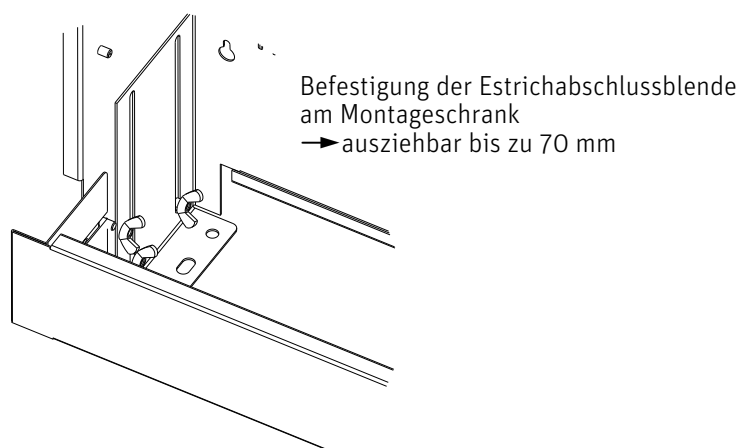


■ Einbauraum

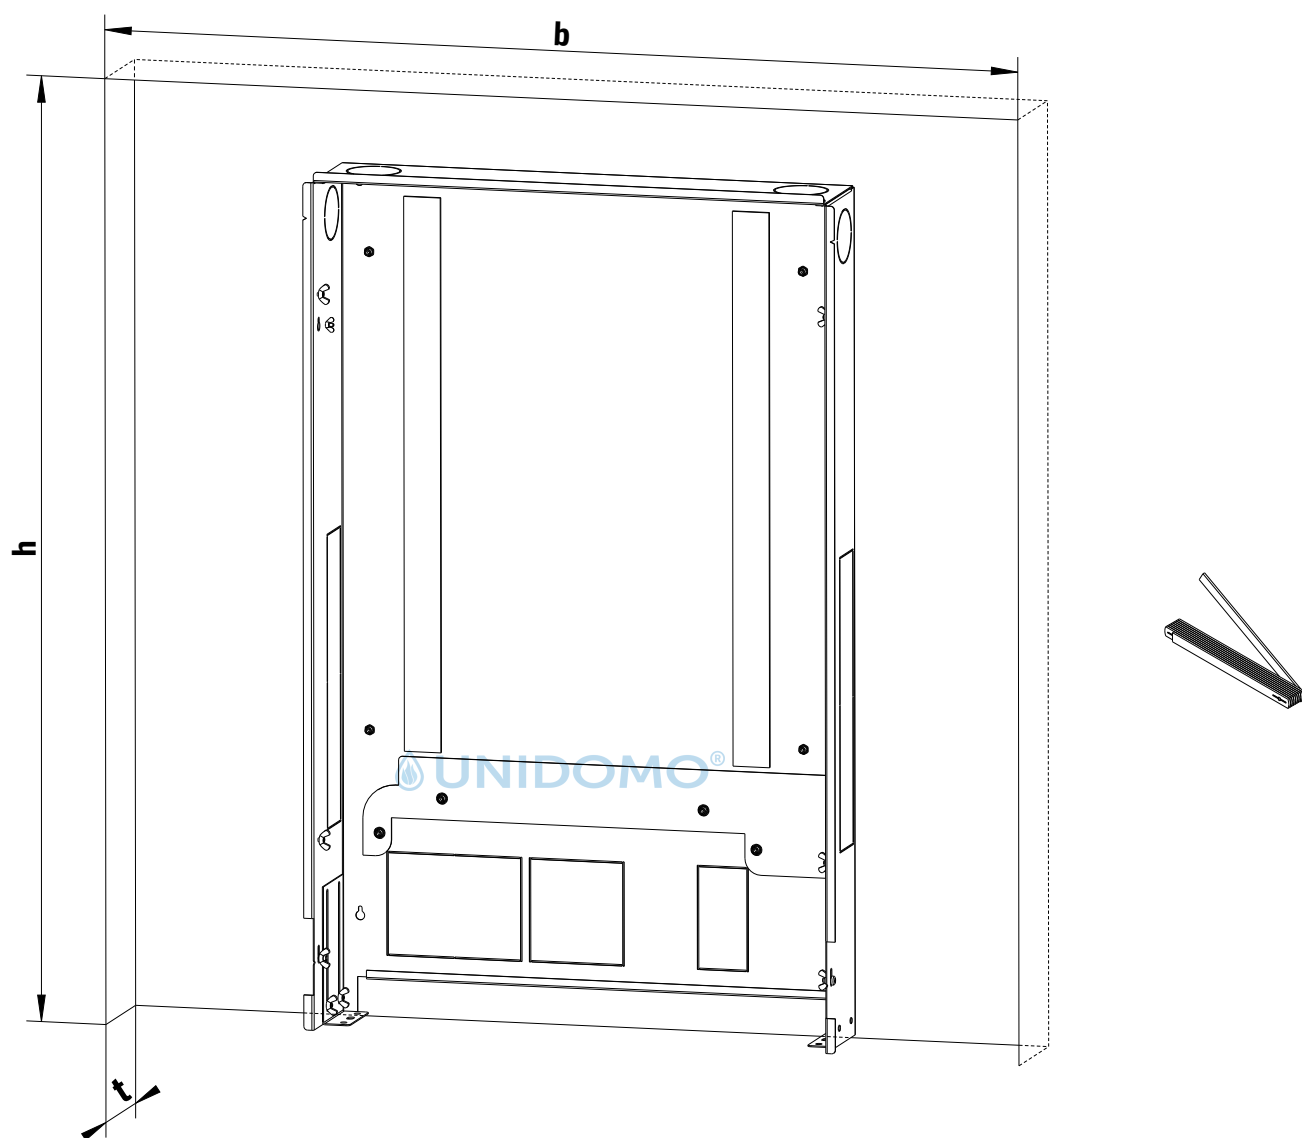


	Mindest - Nischenmaße $h \times b \times t$		
	Höhe	Breite	Tiefe
1140-1290 x 700 x 110 mm	≥ 1140 mm	≥ 750 mm	≥ 150 mm

■ Montage Schrank

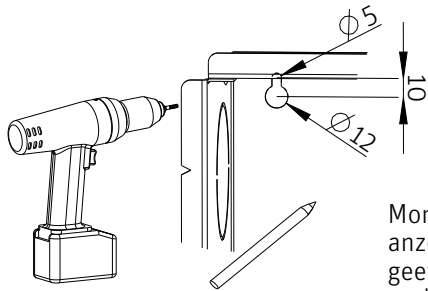


2

Montagelöcher (Pos. →)
anzeichnen und mit
geeignetem Werkzeug
vorbereiten

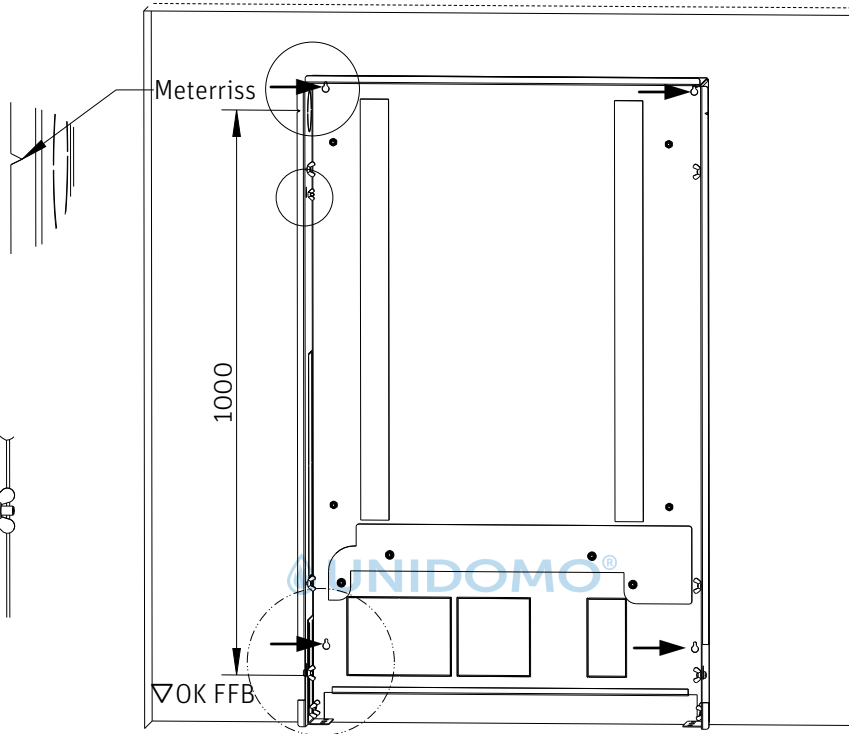


Achtung!
Anschluss für
Potentialausgleich
berücksichtigen



3



Schrank mit geeignetem
Befestigungsmaterial an der
Wand (Pos. →) montieren.

(Schlüsselkopfschrauben
dürfen nicht zu weit
hervorstehen, da
sie sich hinter dem Modul
befinden und die
Schallentkopplung
unterbrochen werden kann.)




1

Vor Montage an Wand oder
Boden, wird die
Höheneinstellung
der Füße vorgenommen.

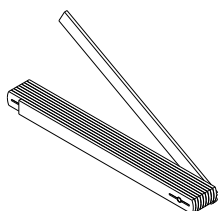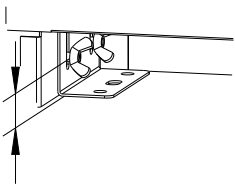


Achtung!

Die Höhe der Montagepunkte für die
Estrichabschlussblende ist bei der
Höheneinstellung der Montagefüße
zu berücksichtigen.

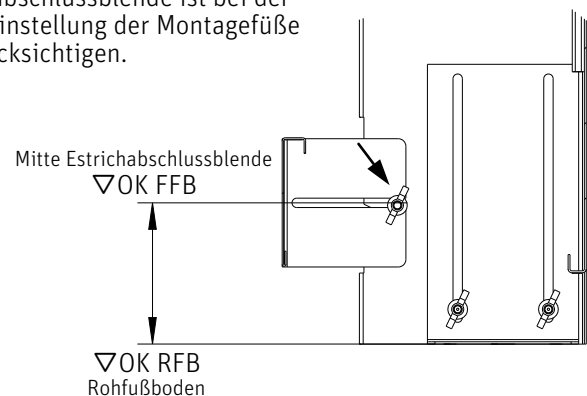

■ Montierte Einheit

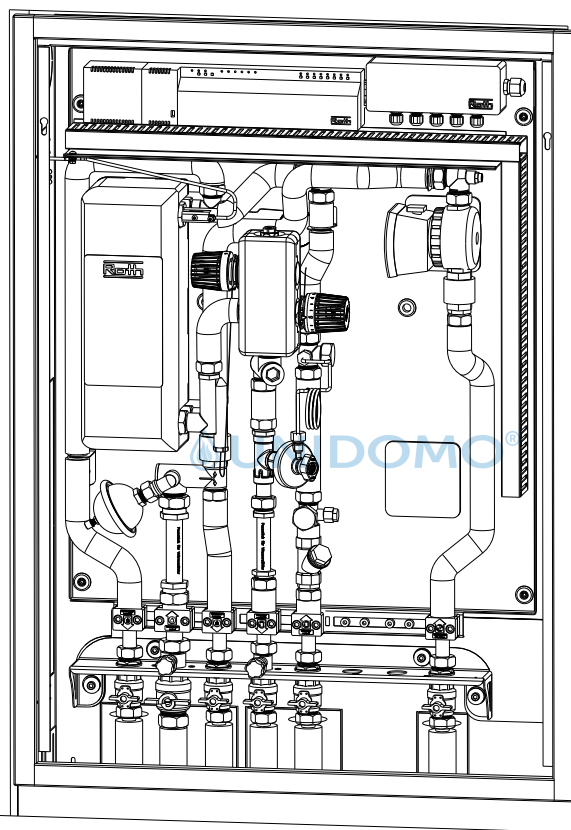

Vollständig installierte Einheit
(Beispielausstattung, ohne Tür)





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

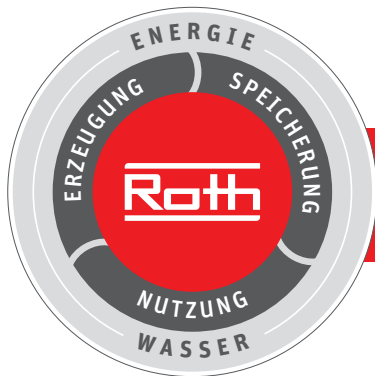

Roth Energie- und Sanitärsysteme

Erzeugung

Solarsysteme <
Wärmepumpensysteme <

Speicherung

Speichersysteme für
Trink- und Heizungswasser <
Brennstoffe und Biofuels <
Regen- und Abwasser <

Nutzung

> Flächen-Heiz- und Kühlsysteme
> Wohnungsstationen
> Rohr-Installationssysteme
> Duschsysteme



ROTH WERKE GMBH

Am Seerain 2
35232 Dautphetal
Telefon: 06466/922-0
Telefax: 06466/922-100
E-Mail: service@roth-werke.de
www.roth-werke.de

