

Sanitärsysteme

Vinata® ECKEINBAU

Roth

**Montageanleitung
Assembling Instruction**



Shower for life



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller



VINATA COMFORT/SPIRIT

HOHE AUSFÜHRUNG

MONTAGE IN ECKE

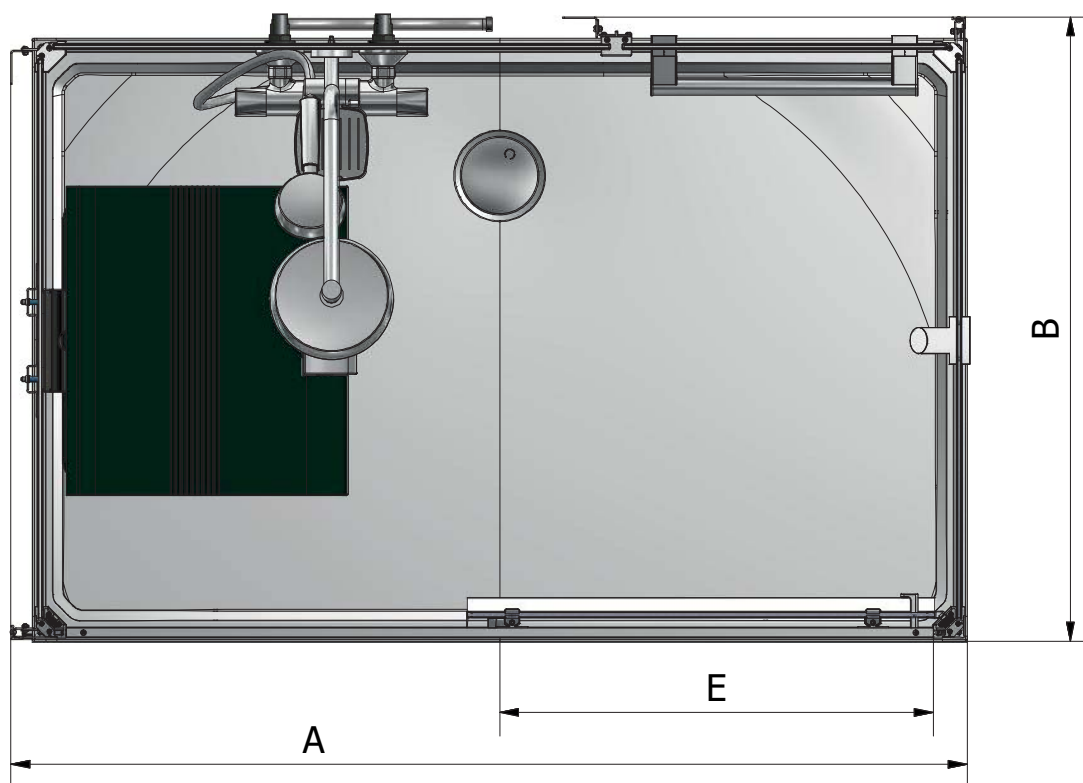


Abmessung [mm]	A [mm]	B [mm]	E [mm]
677x1160x2000	1185÷1410	717÷927	445
677x1360x2000	1385÷1610	717÷927	545
677x1560x2000	1585÷1810	717÷927	645
677x1660x2000	1685÷1910	717÷927	695
777x1160x2000	1185÷1410	817÷1027	445
777x1360x2000	1385÷1610	817÷1027	545
777x1560x2000	1585÷1810	817÷1027	645
777x1660x2000	1685÷1910	817÷1027	695
877x1160x2000	1185÷1410	917÷1127	445
877x1360x2000	1385÷1610	917÷1127	545
877x1560x2000	1585÷1810	917÷1127	645
877x1660x2000	1685÷1910	917÷1127	695

Zubehör


0a

Länge Duschwanne	COMFORT	SPIRIT	St
1160 mm	VI00001	VI00101	1x
Größer 1160 mm	VI00002	VI00102	1x

1. 0a-1
Siphon 1x
8100034

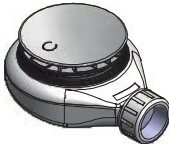


2. 0a-2
Türgriff 1x
MA6870

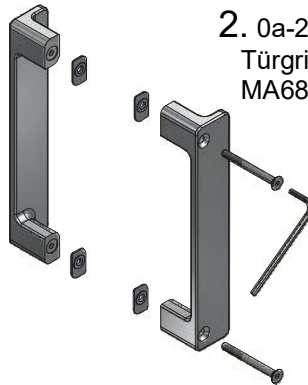


3. 0a-3
Anschlussfittings für Armatur 1x
MA7363







4. 0a-4
NUR FÜR AUSFÜHRUNG COMFORT
Montageplatte für Sitz / Ablage 1x
P4569

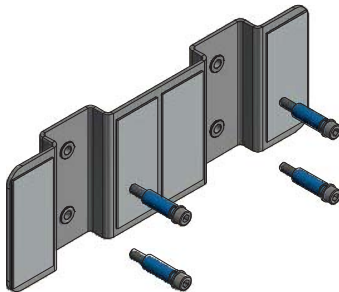








5. 0a-5
NUR FÜR AUSFÜHRUNG COMFORT
Montageplatte für Haltegriff
1x für Duschwanne 1160mm
2x für Duschwannen größer 1160mm
P4585

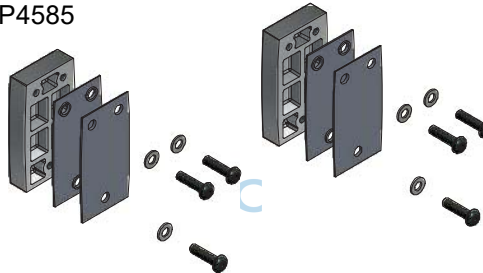

6. Halterung für Wannenschürze
P4584 1x

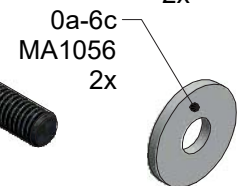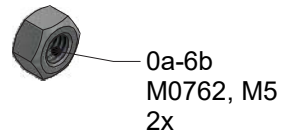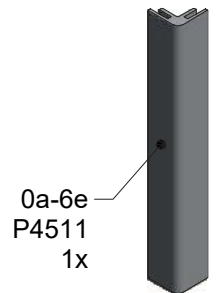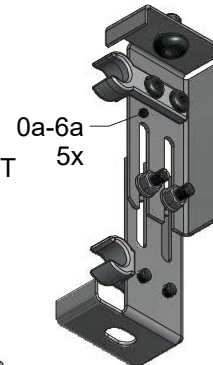


7. Wandbefestigungen
P4533 1x für Duschwanne 1160mm
P4534 1x für Duschwannen größer 1160mm

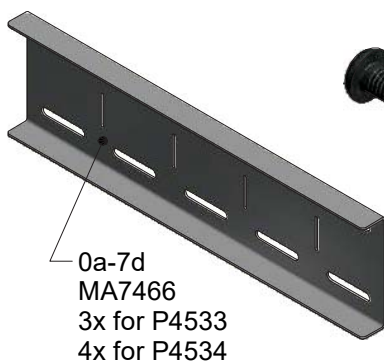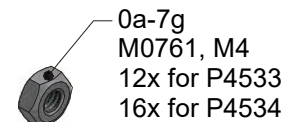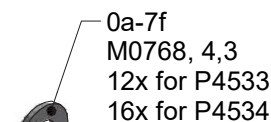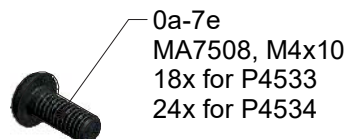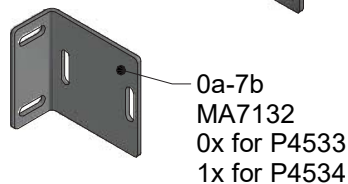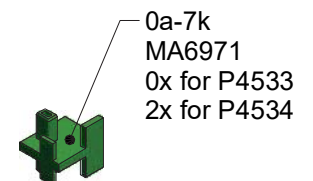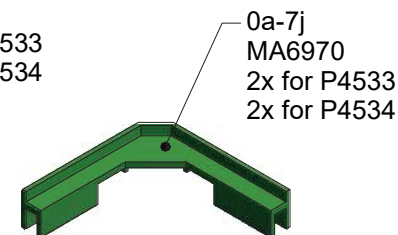

Ablage


NUR FÜR AUSFÜHRUNG COMFORT
Ablage PELLET
1x MA7006 für Ausführung ANTHRAZIT
1x MA7005 für Ausführung WEISS

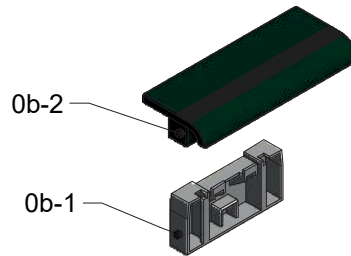

0b

Haltegriff PELLET

NUR FÜR AUSFÜHRUNG COMFORT
Haltegriff PELLET, MA7431
1x für Duschwanne 1160mm
2x für Duschwannen größer 1160mm

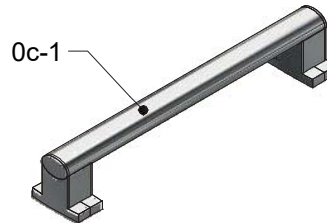

0c

Duschsystem Hansgrohe

UNIDOL


Duschsystem Hansgrohe Crometta 160
1x MA7002



0d

Seifenschale Hansgrohe


Seifenschale Hansgrohe
1x MA7434

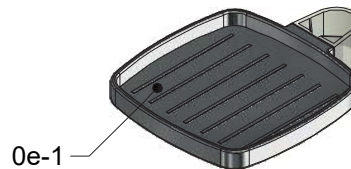

0e

Zubehör für Duschwanne

Stellfuß für Duschwanne
1x VI10001

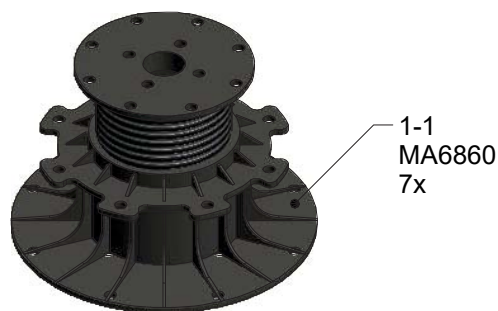


1

Duschwanne

Abmessung [mm]	COMFORT	SPIRIT	St
1160x677	VI20100	VI20001	1x
1160x777	VI20101	VI20002	1x
1160x877	VI20102	VI20003	1x
1360x677	VI20103	VI20004	1x
1360x777	VI20104	VI20005	1x
1360x877	VI20105	VI20006	1x
1560x677	VI20106	VI20007	1x
1560x777	VI20107	VI20008	1x
1560x877	VI20108	VI20009 [®]	1x
1660x677	VI20109	VI20010	1x
1660x777	VI20110	VI20011	1x
1660x877	VI20111	VI20012	1x


2

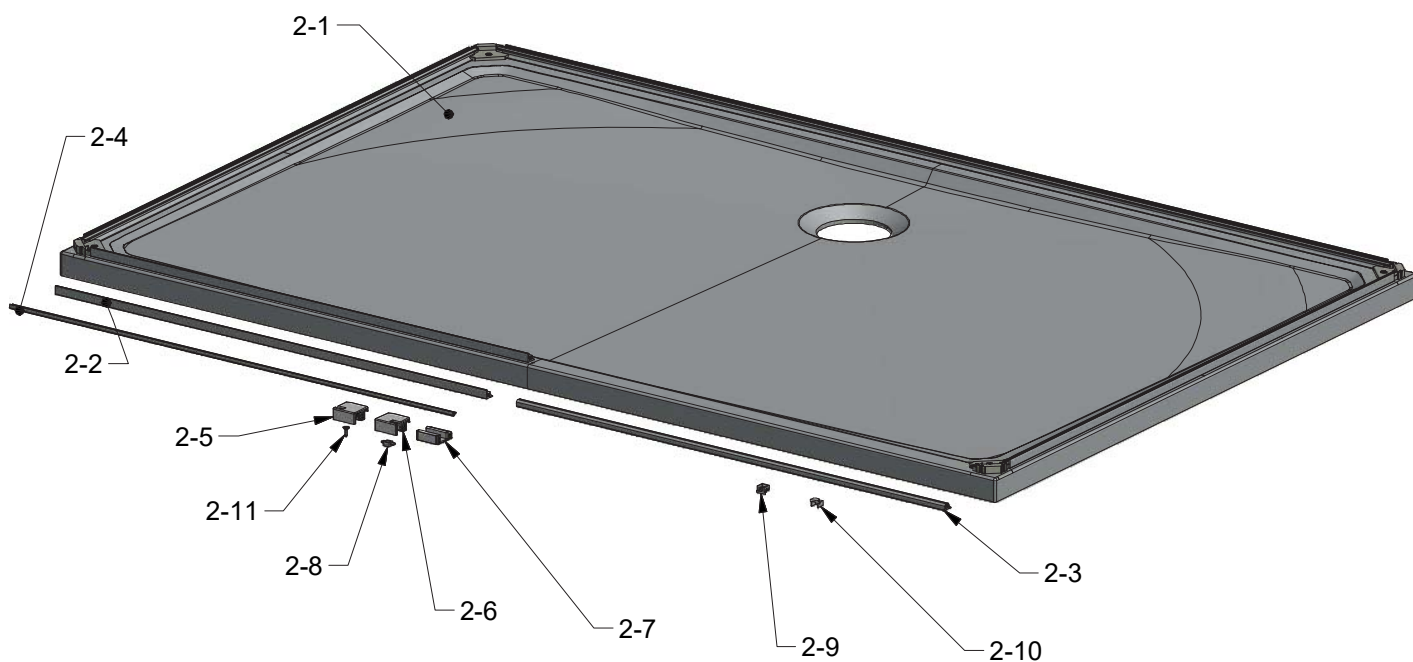

Wandprofile und Dichtungsset


1x VI43001

3a

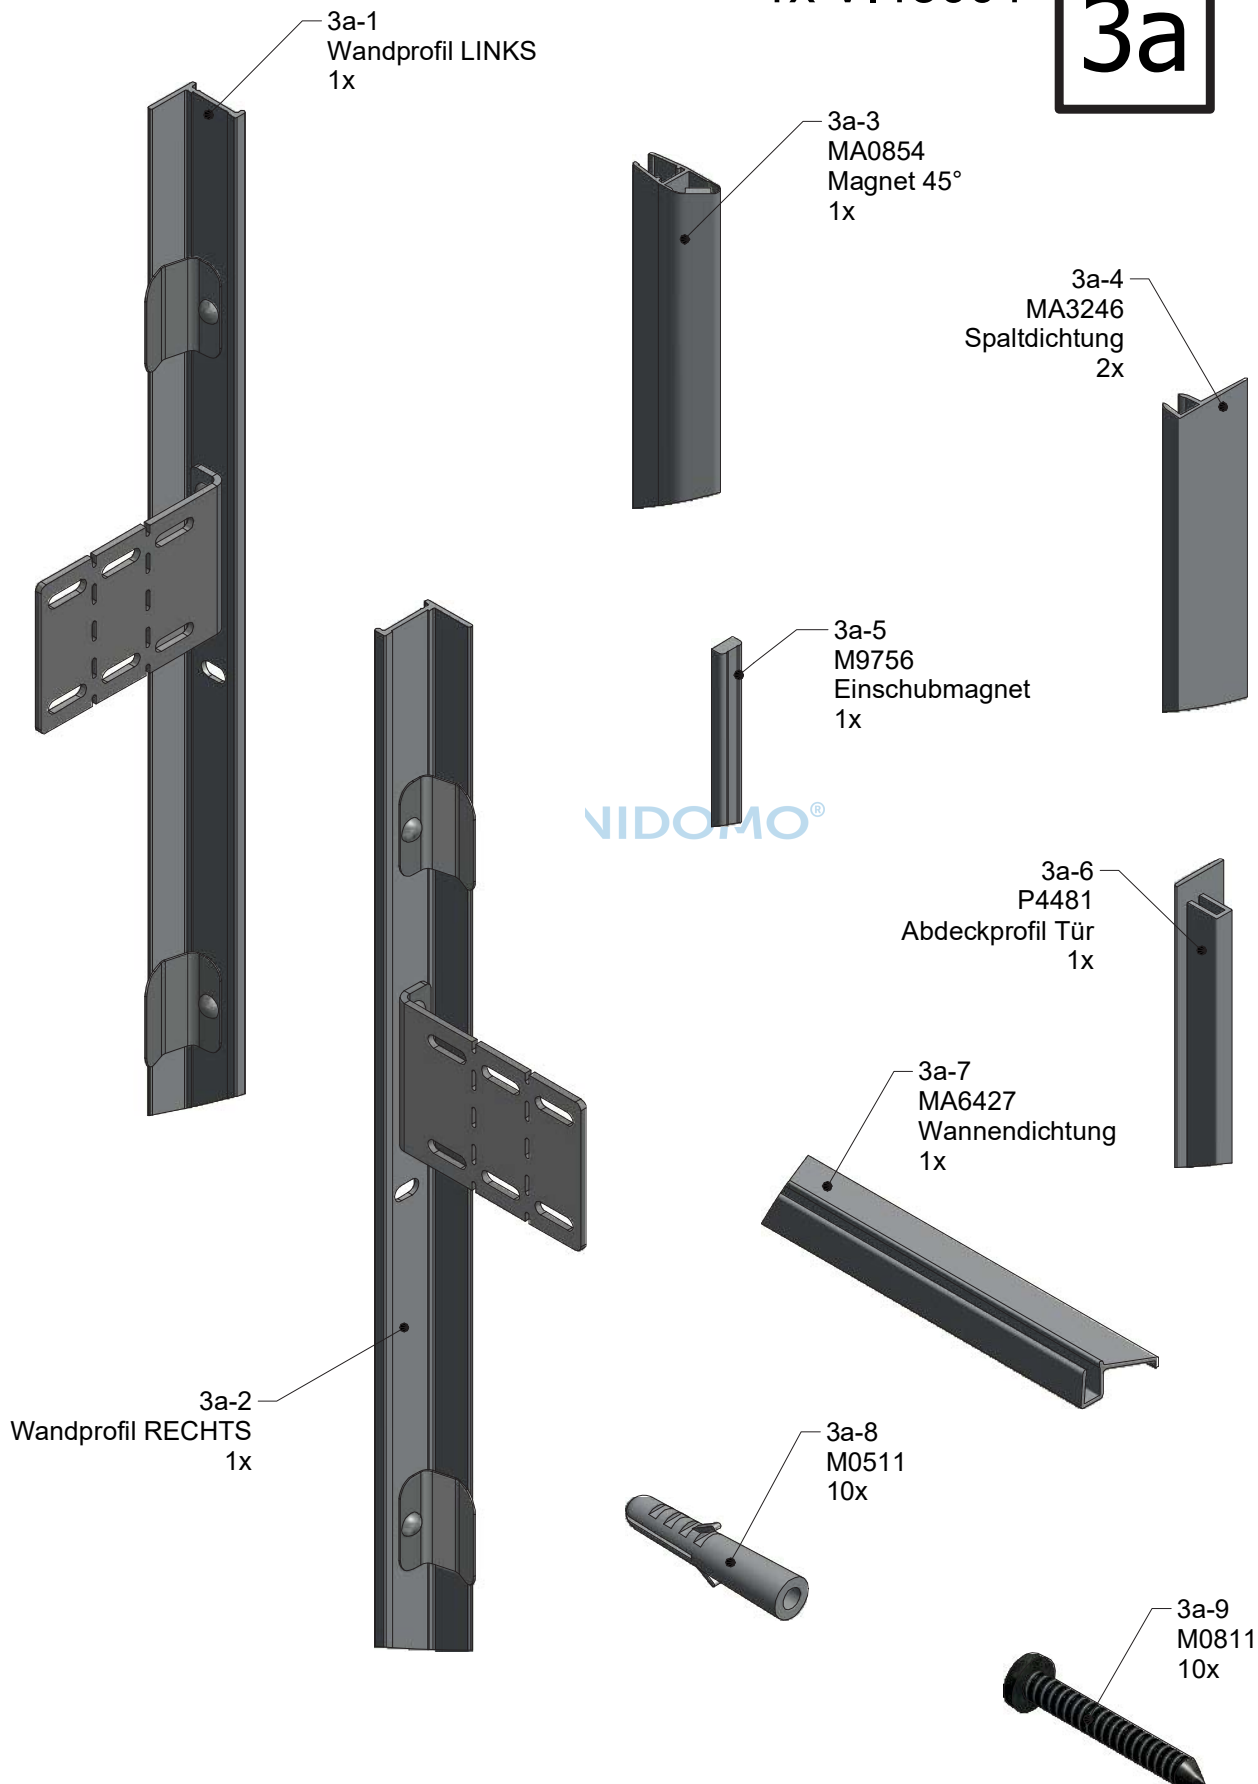


Rückseitiges Profilset 90°

3b

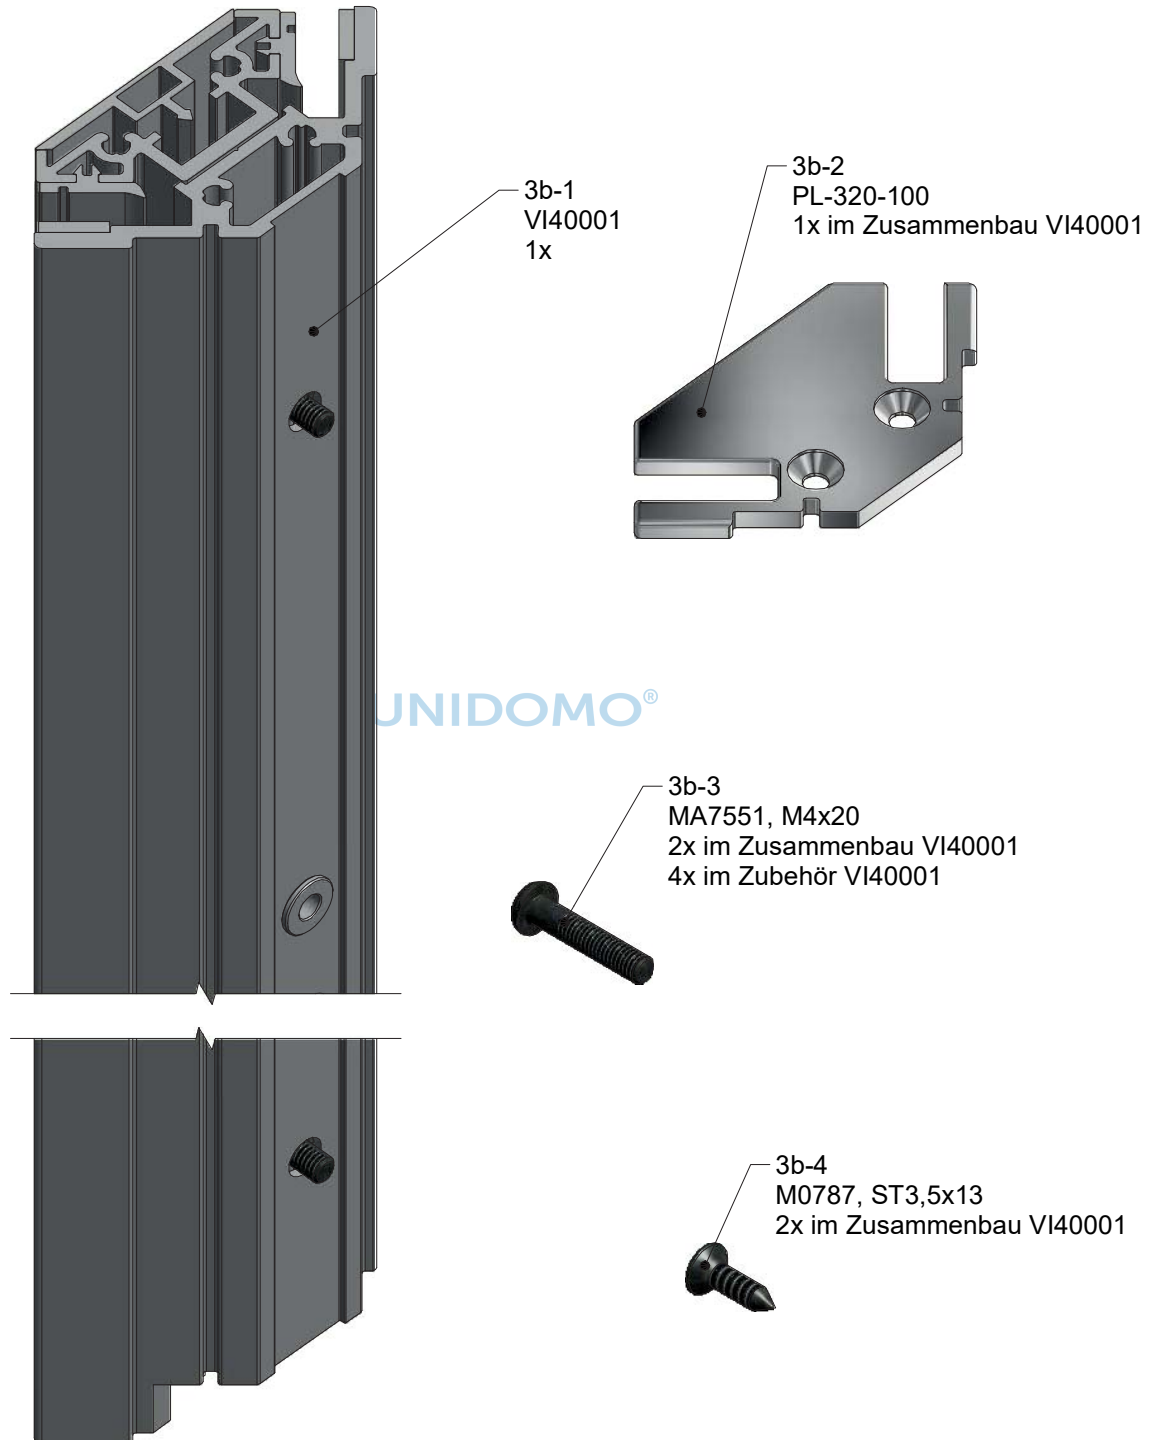

Rückseitiges Profilset 90° für Wandverkleidung


3c

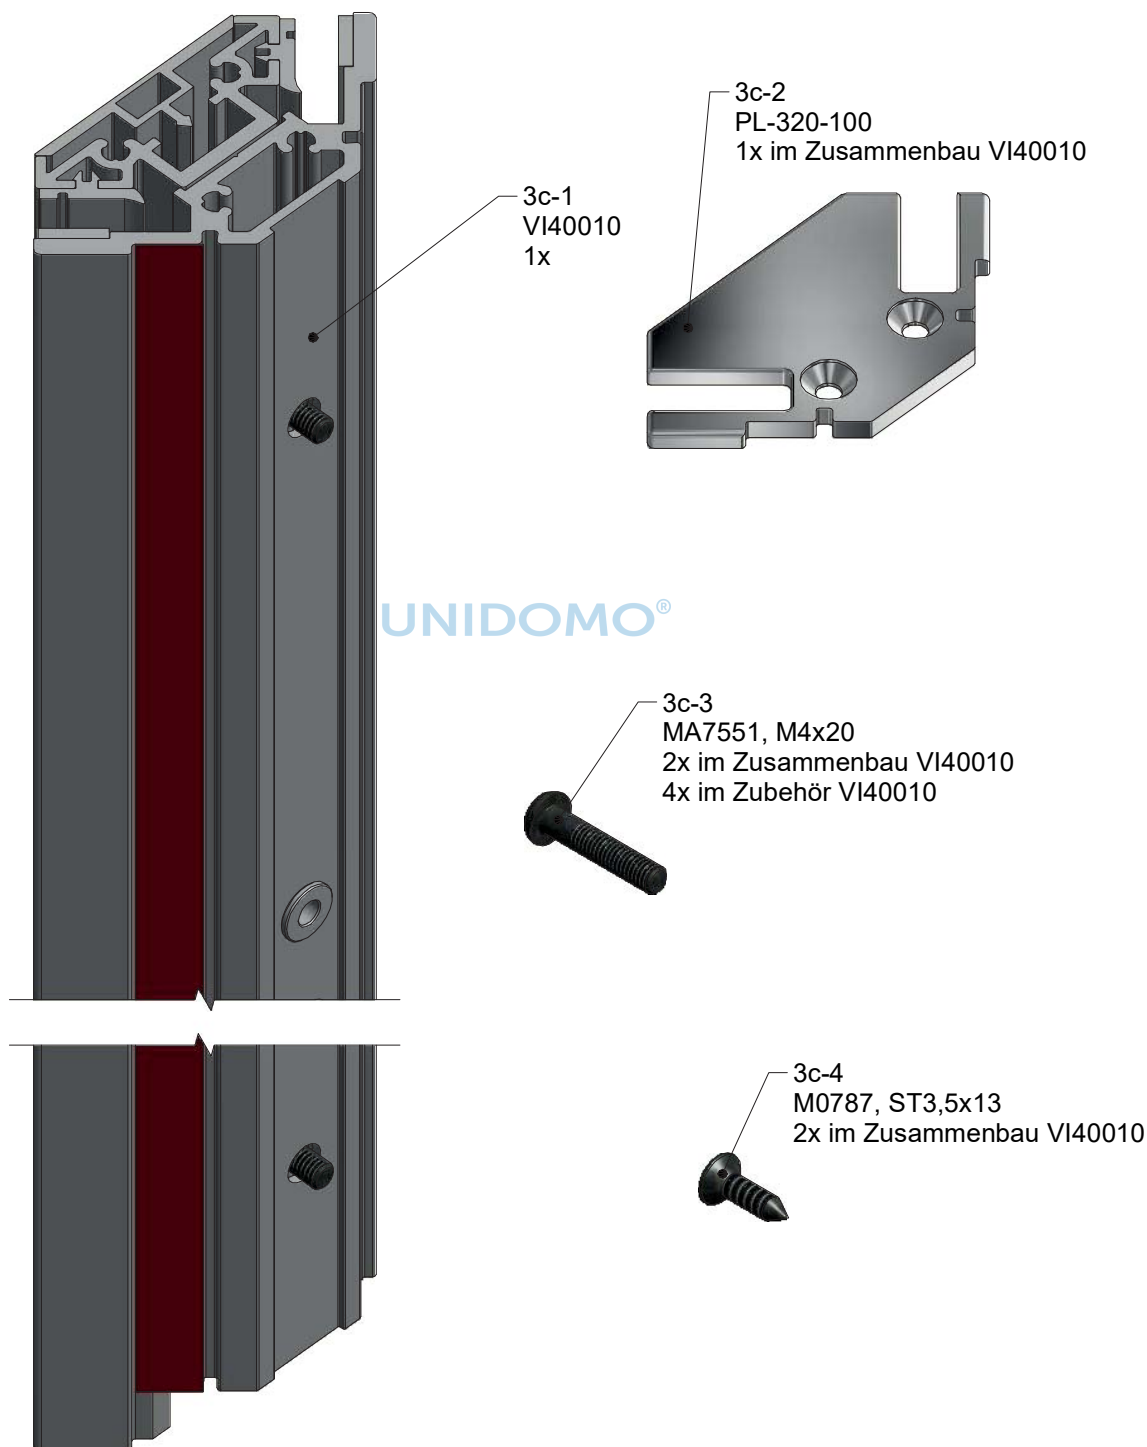

Rückseitiges Profilset 180°


nur für Duschwannen größer 1160mm

3d

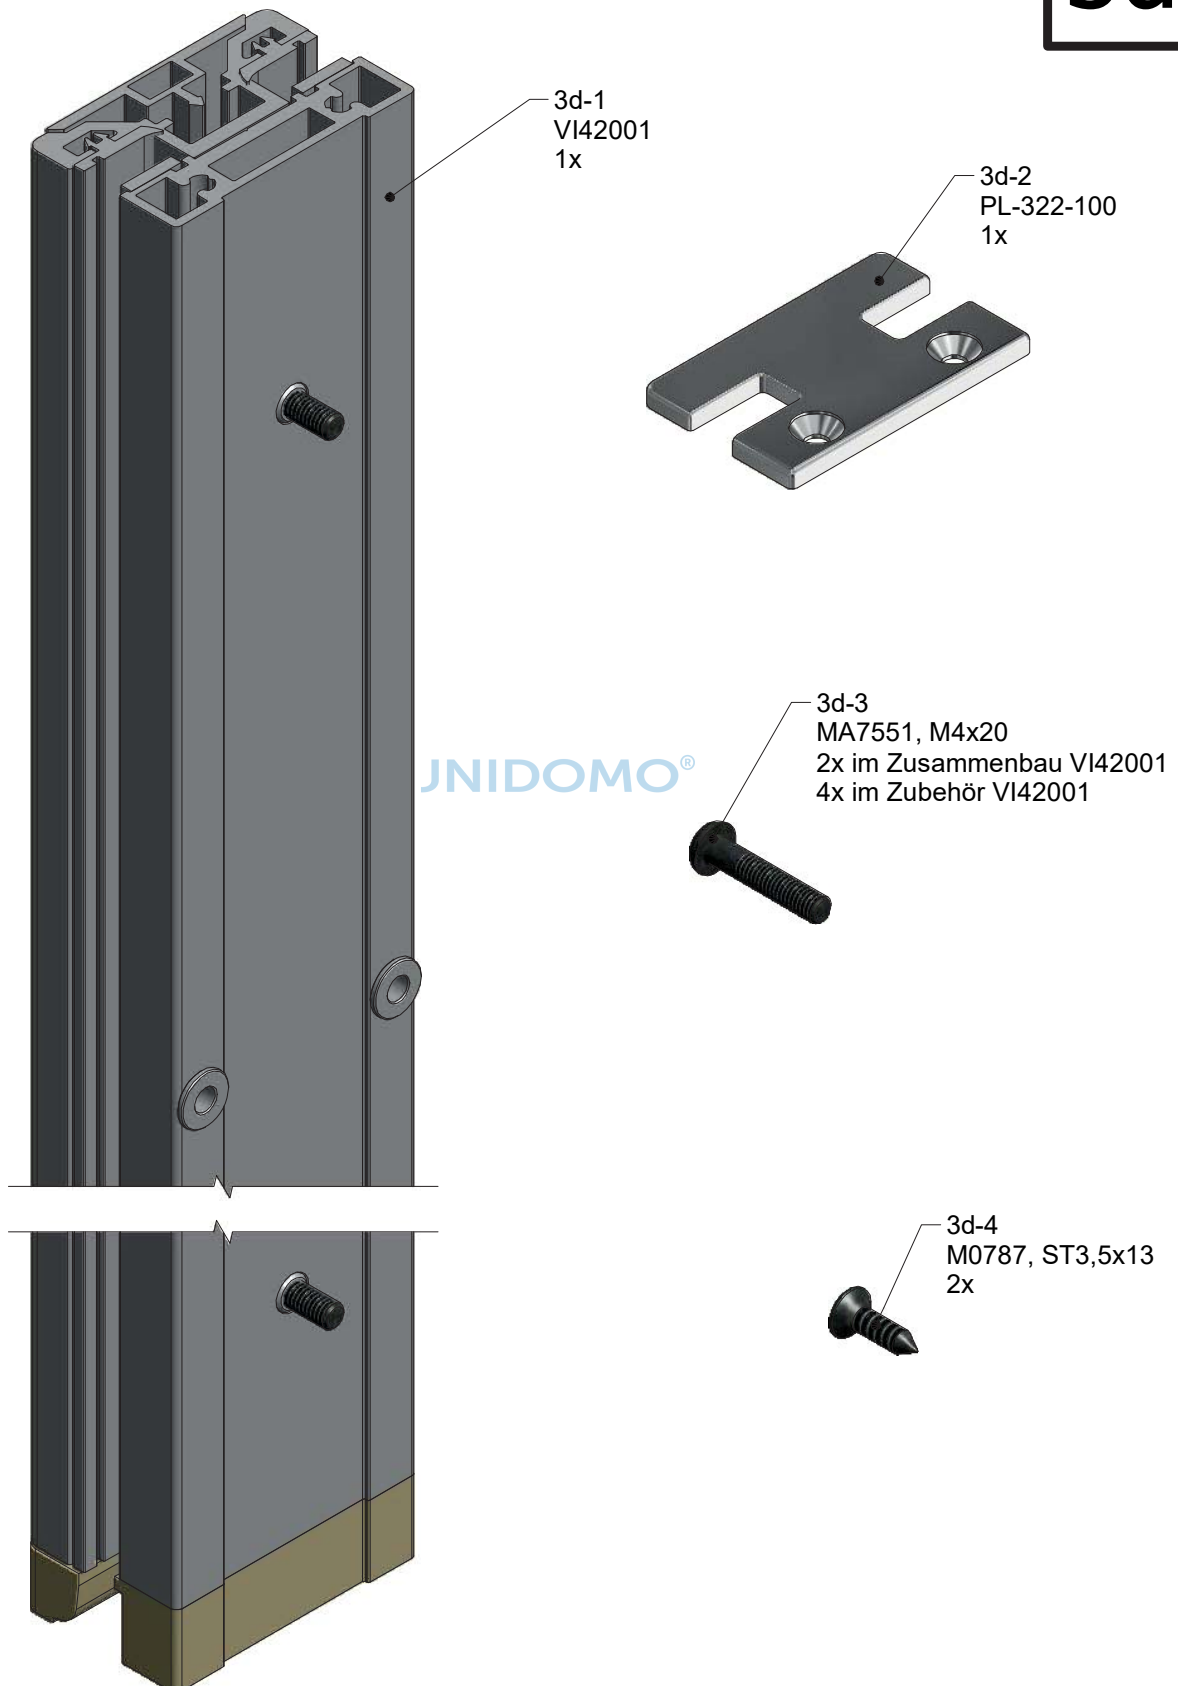


Frontseitiges Profilset 90° für Wandverkleidung

3e

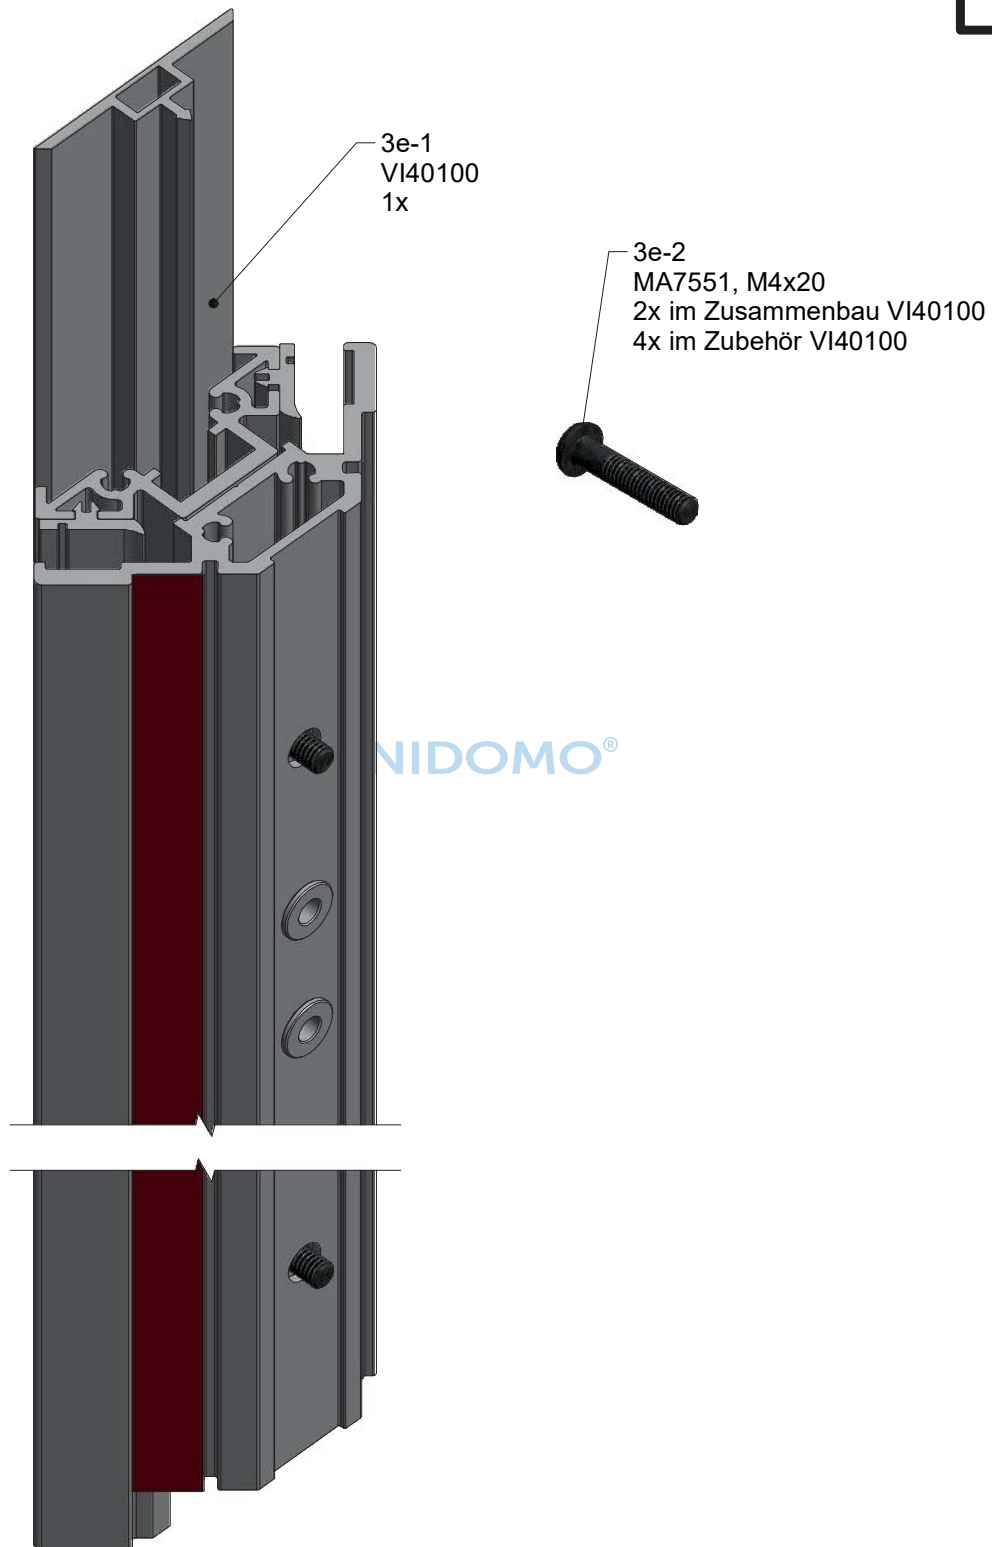

Frontseitiges Profilset 90°


3f

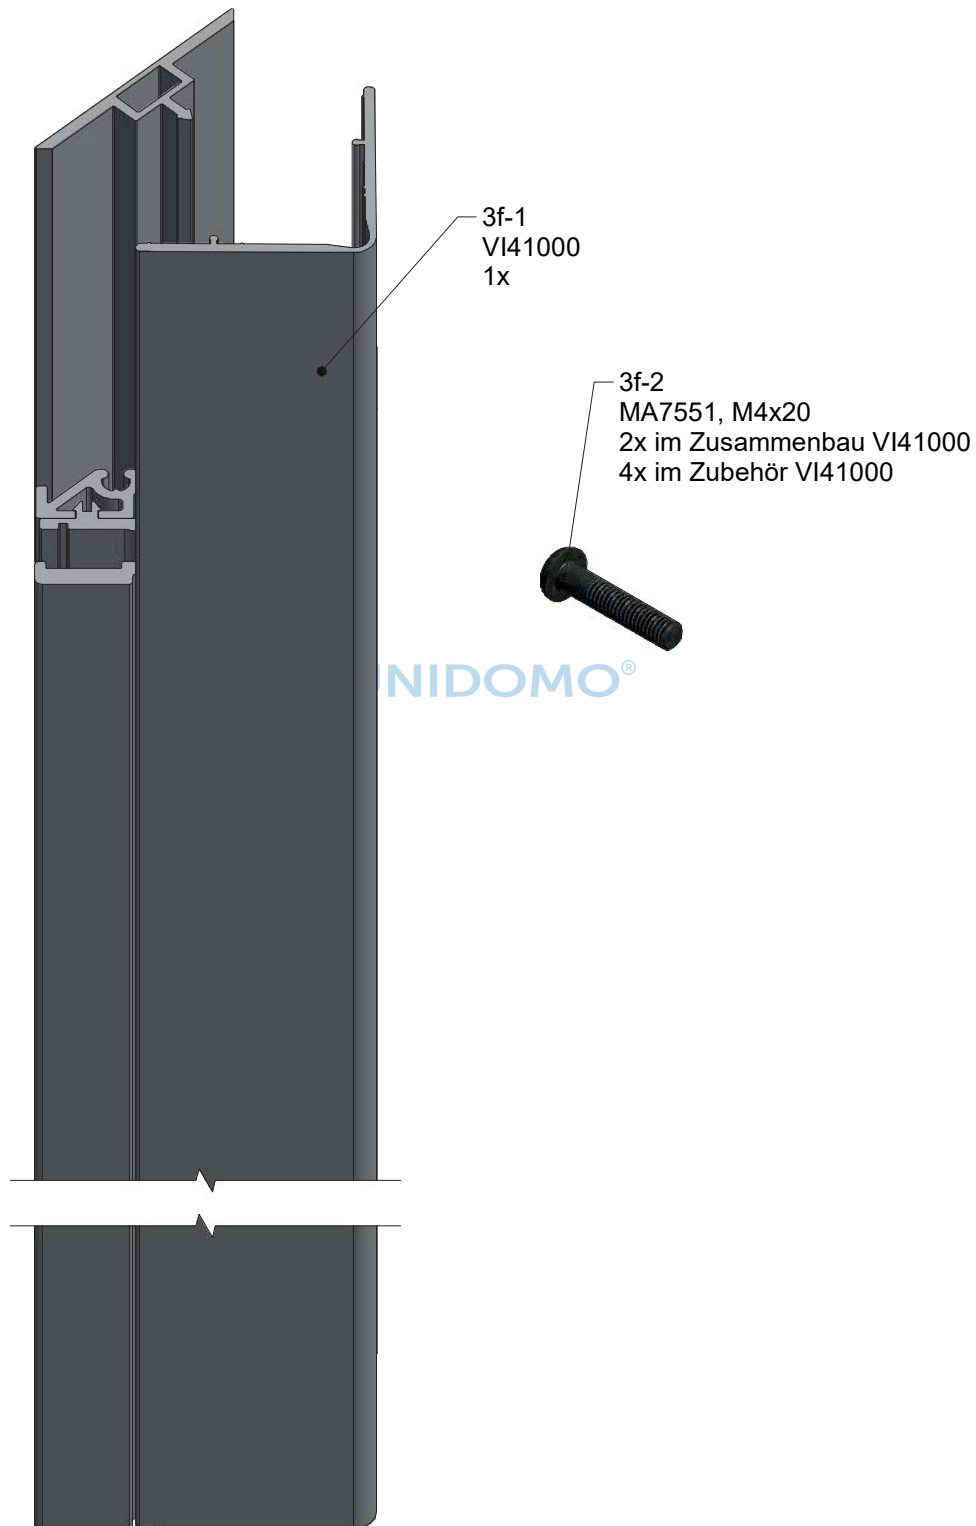

Rollenführungsprofil

3g

Länge Duschwanne	COMFORT/SPIRIT	St
1160 mm	VI30001	1x
1360 mm	VI30002	1x
1560 mm	VI30003	1x
1660 mm	VI30004	1x

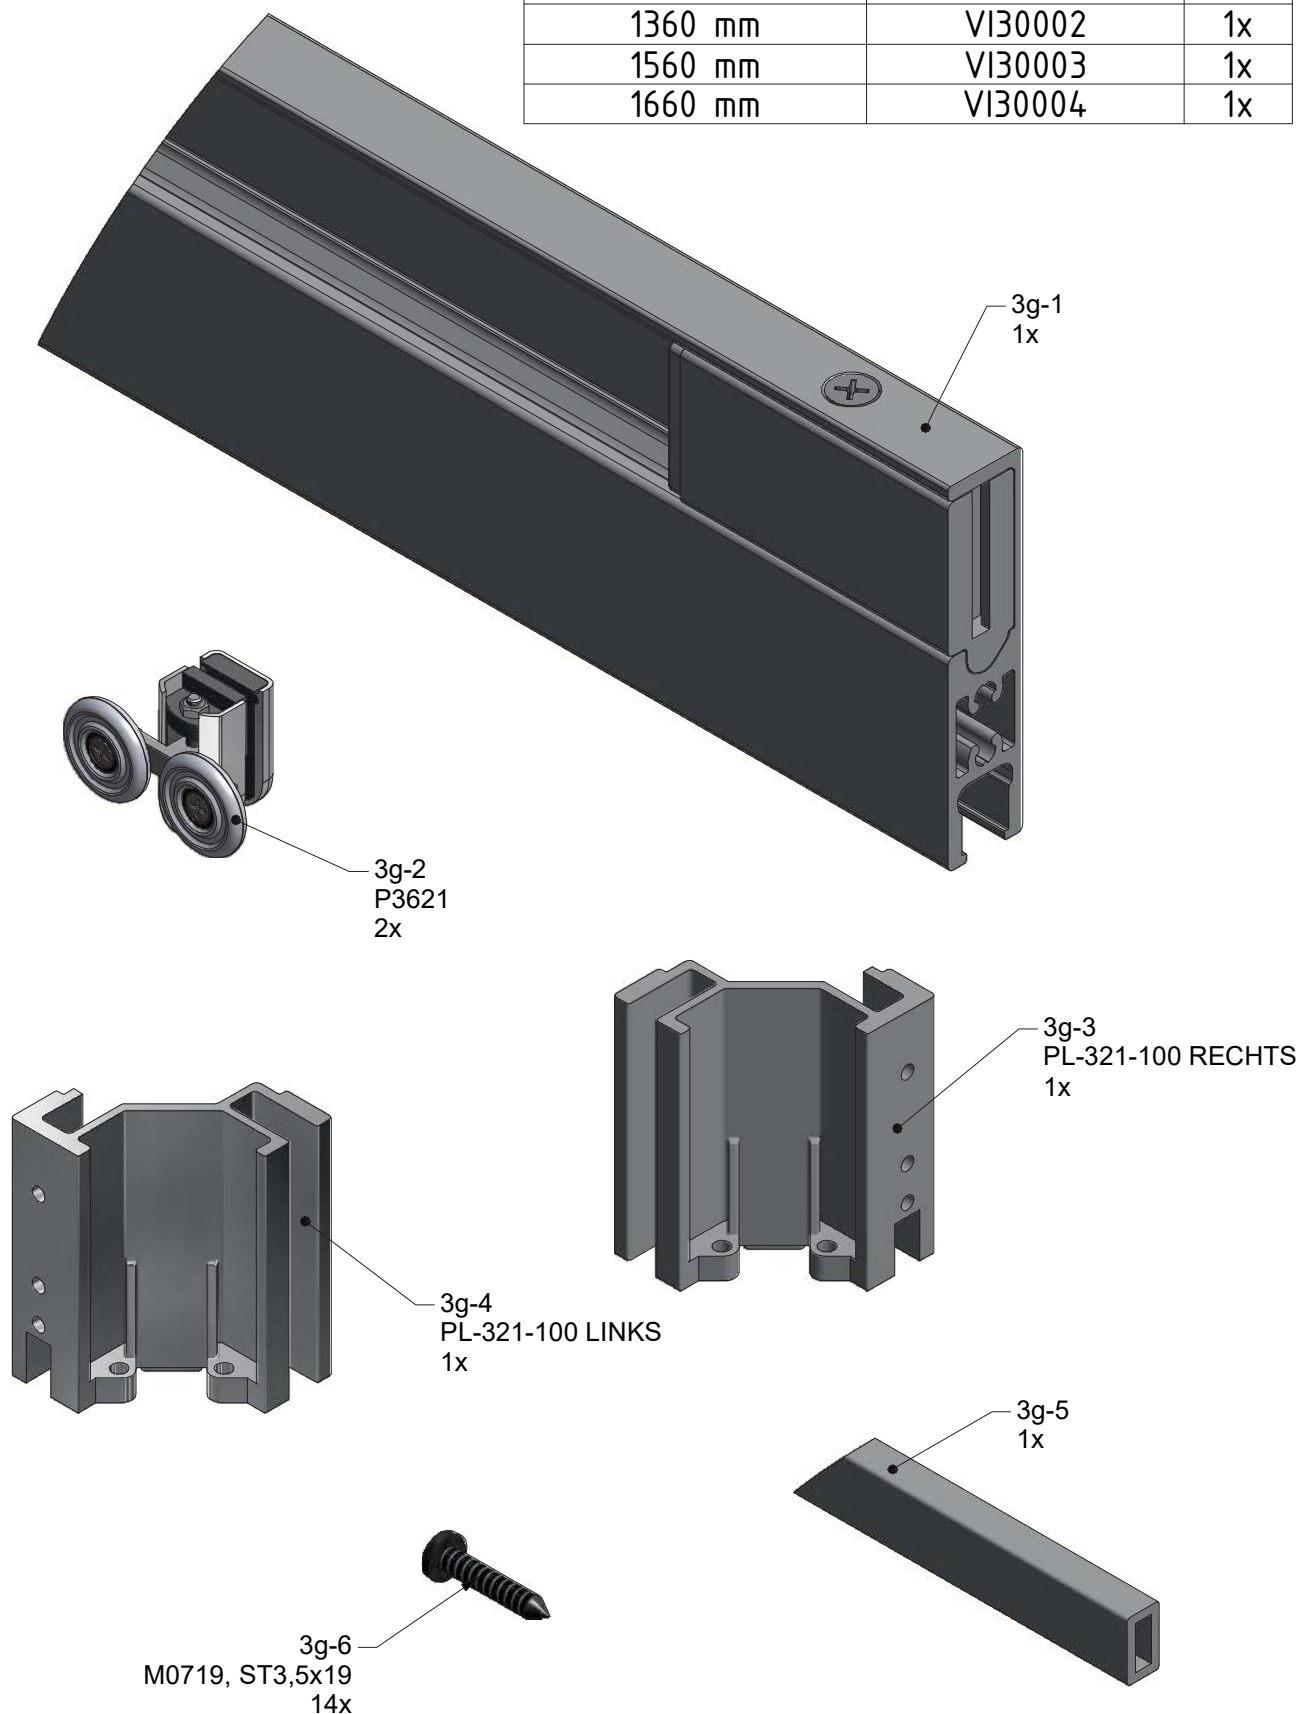

Ausführung SPIRIT ohne Lochbohrungen für Haltegriff

4a




Rückseitige Glasscheibe schmale Ausführung

4b

nur für Duschwannen größer 1160mm


Ausführung SPIRIT ohne Lochbohrungen für Haltegriff

Länge Duschwanne	ANTHRAZIT COMFORT	WEISS COMFORT	ANTHRAZIT SPIRIT	WEISS SPIRIT	St
1160 mm	-	-	-	-	0x
1360 mm	VI52001	VI52101	VI52201	VI52301	1x
1560 mm	VI52002	VI52102	VI52202	VI52302	1x
1660 mm	VI52003	VI52103	VI52203	VI52303	1x

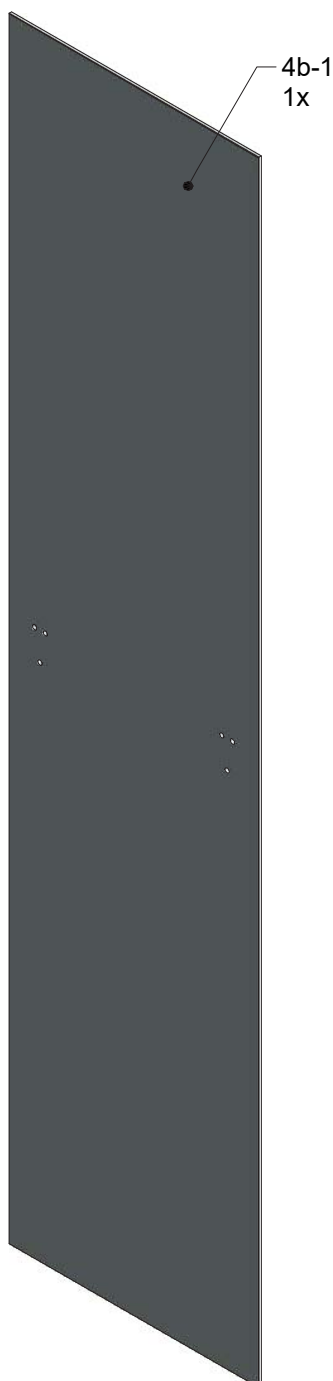

UNIDOMO®


Lochpositionen

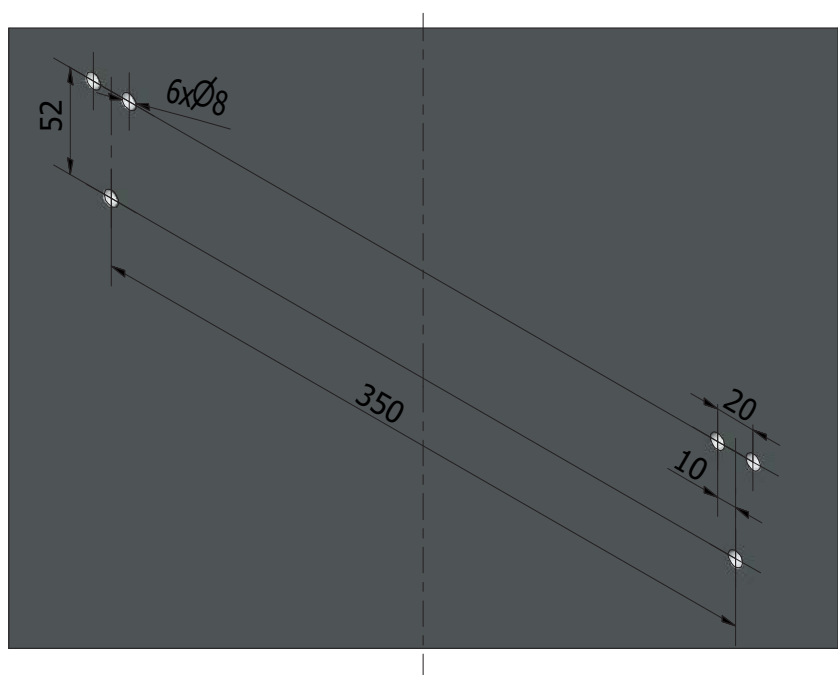

Rückseitige Glasscheibe für Armaturen

Länge Duschwanne	WEISS	ANTHRAZIT	St
1160 mm	VI53101	VI53001	1x
1360 mm	VI53102	VI53002	1x
1560 mm	VI53102	VI53002	1x
1660 mm	VI53102	VI53002	1x


4c

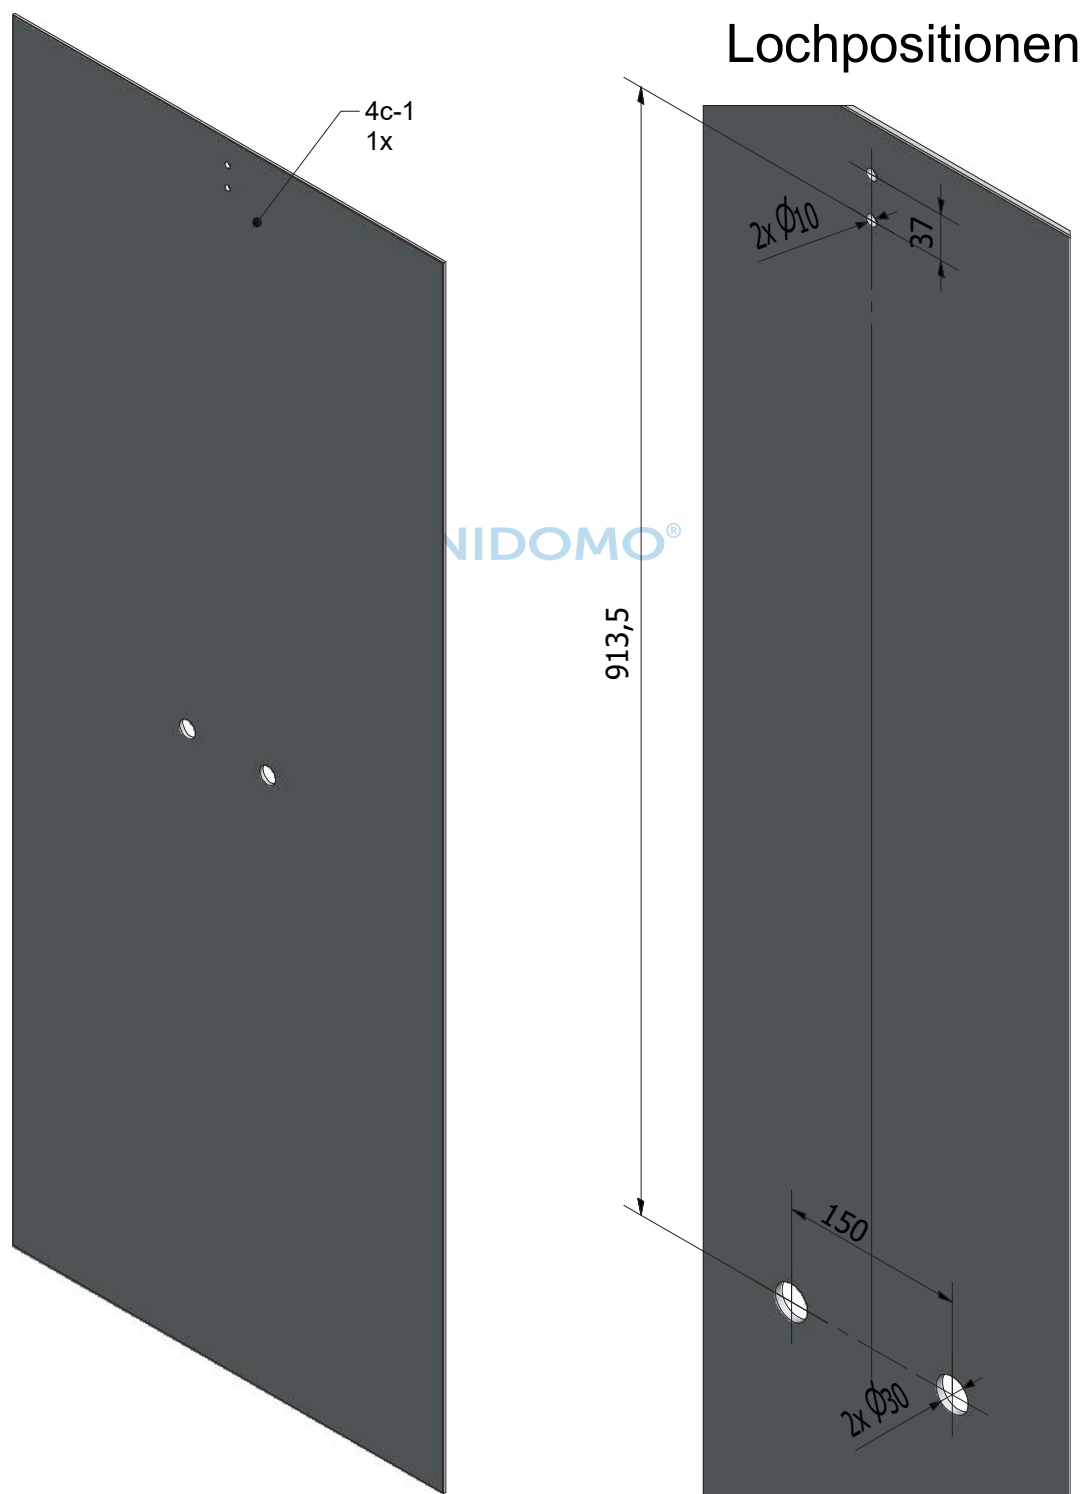

Seitliche Glasscheibe (Ablage / Sitz)


Ausführung SPIRIT ohne Lochbohrungen für Ablage

Breite Duschwanne	ANTHRAZIT COMFORT	WEISS COMFORT	ANTHRAZIT SPIRIT	WEISS SPIRIT	St
677 mm	VI51001	VI51101	VI51201	VI51301	1x
777 mm	VI51002	VI51102	VI51202	VI51302	1x
877 mm	VI51003	VI51103	VI51203	VI51303	1x

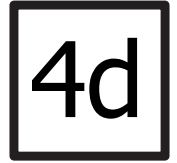

UNIDOMO®


Lochpositionen

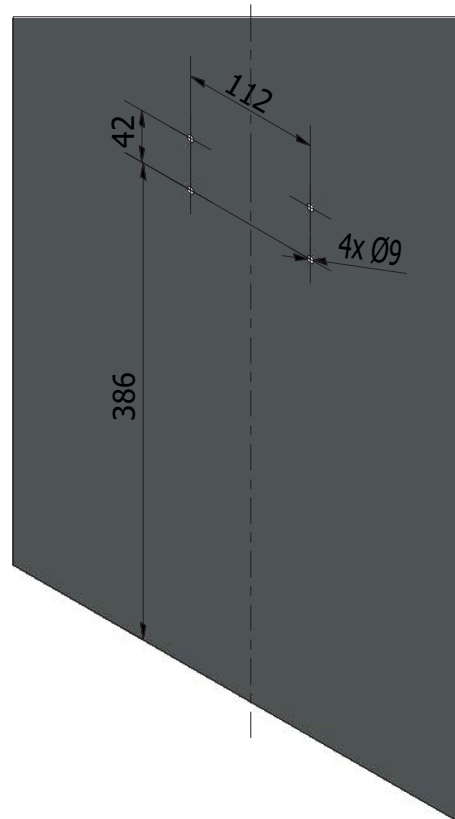

Glasscheiben für Schiebetür

4e



Länge Duschwanne	TRANSPARENT	DEKOR	St
1160 mm	VI50001	VI50101	1x
1360 mm	VI50002	VI50102	1x
1560 mm	VI50003	VI50103	1x
1660 mm	VI50004	VI50104	1x

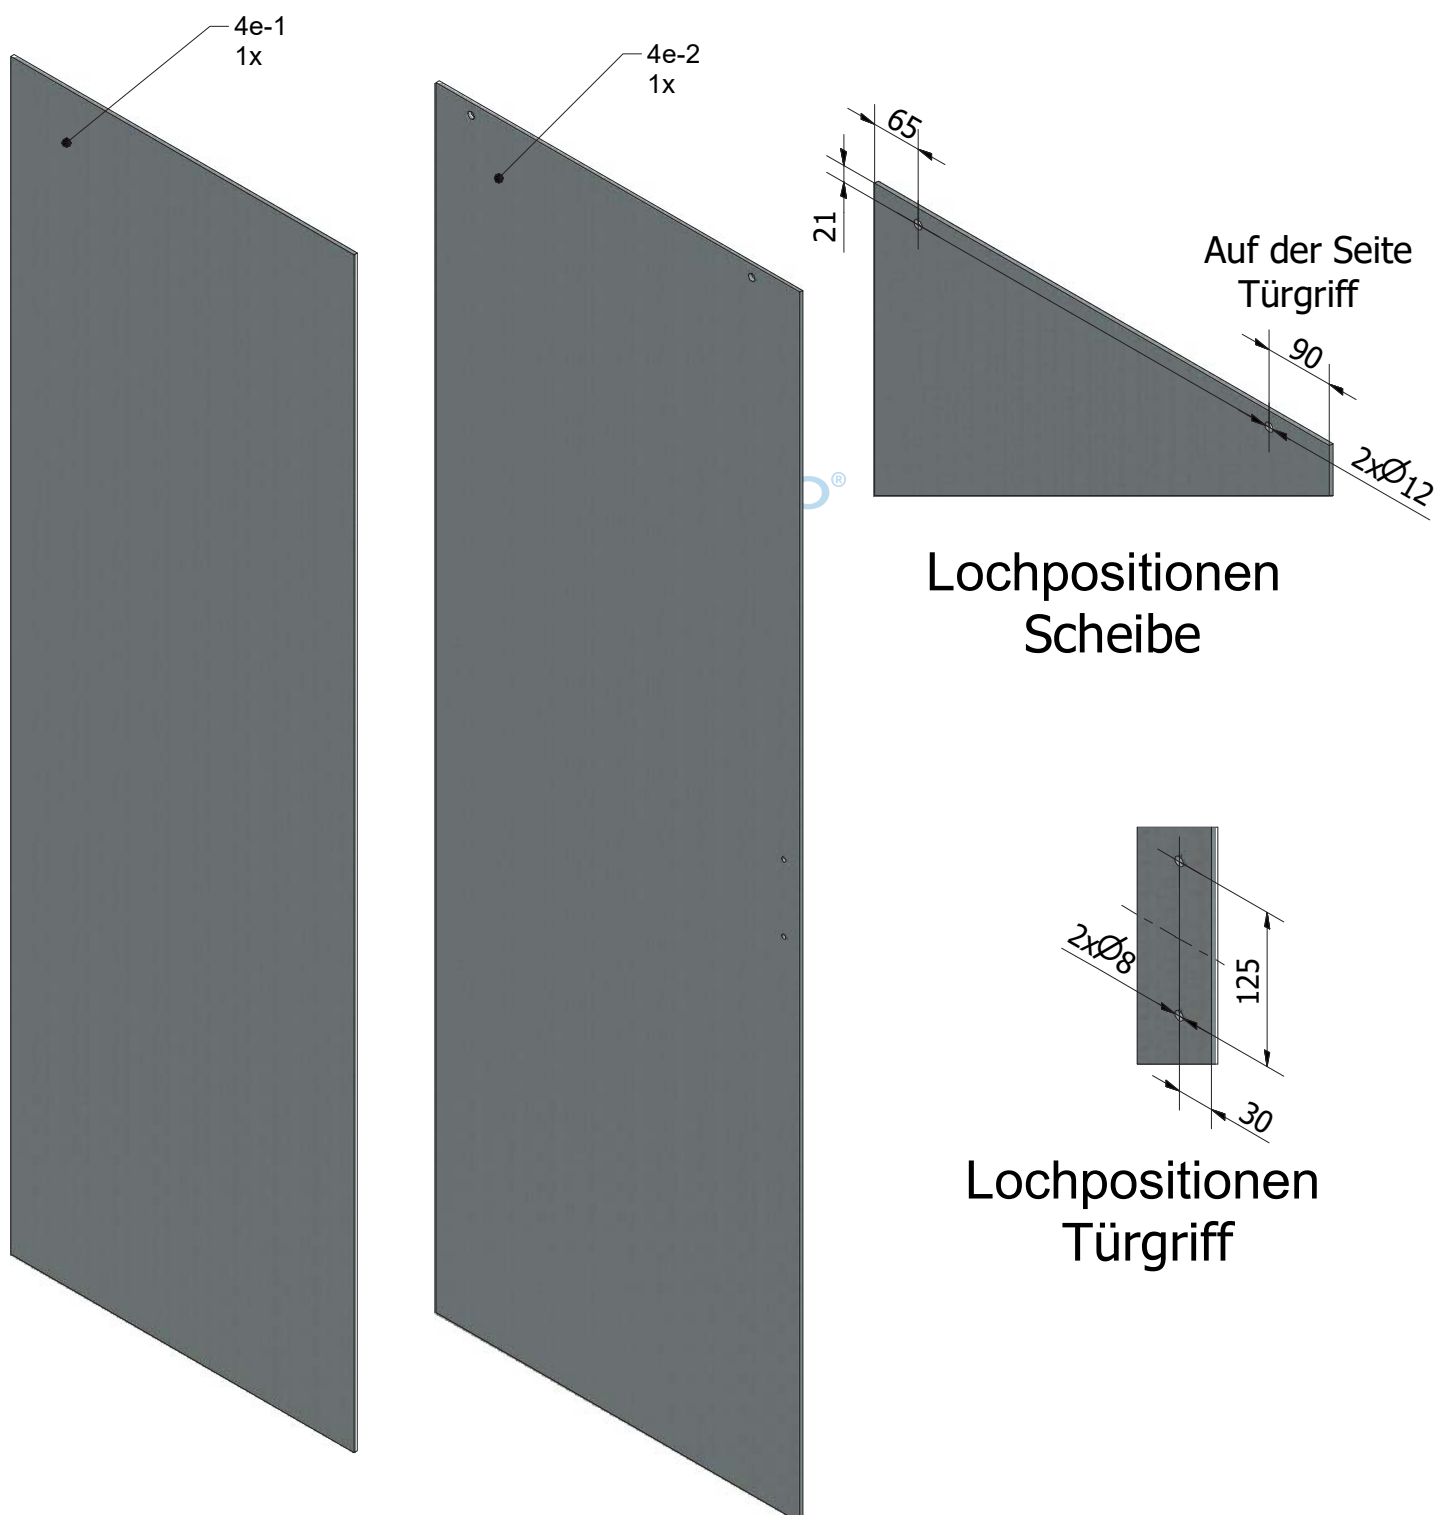



Kunststoffplatten für Wandverkleidung

5

Abmessung	COMFORT SPIRIT	St
1160x677	VI60100	1x
1160x777	VI60101	1x
1160x877	VI60102	1x
1360x677	VI60103	1x
1360x777	VI60104	1x
1360x877	VI60105	1x
1560x677	VI60106	1x
1560x777	VI60107	1x
1560x877	VI60108	1x
1660x677	VI60109	1x
1660x777	VI60110	1x
1660x877	VI60111	1x

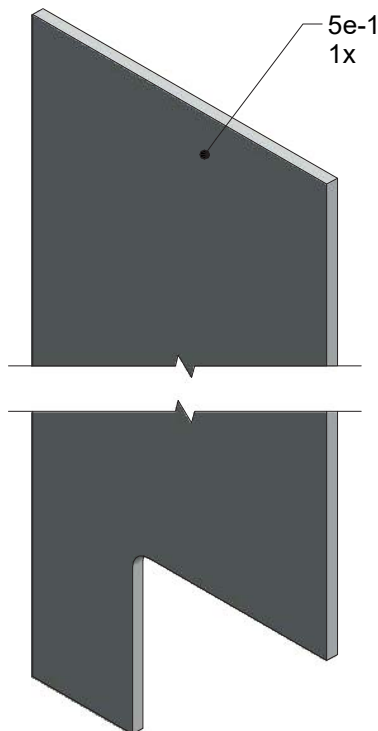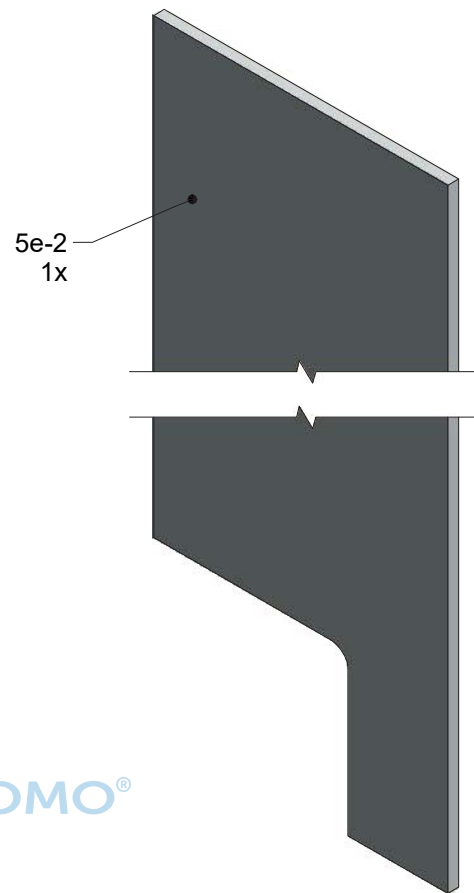

 UNIDOMO®

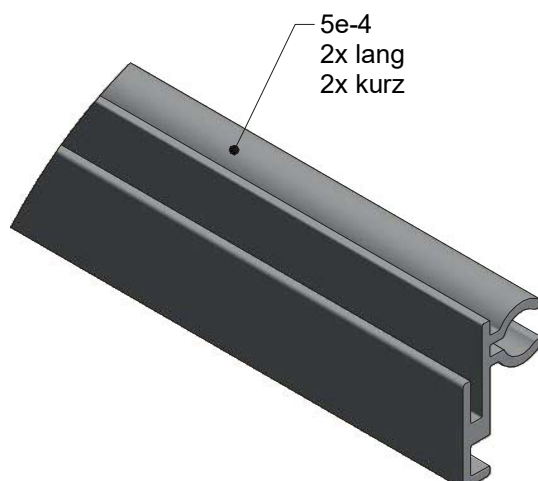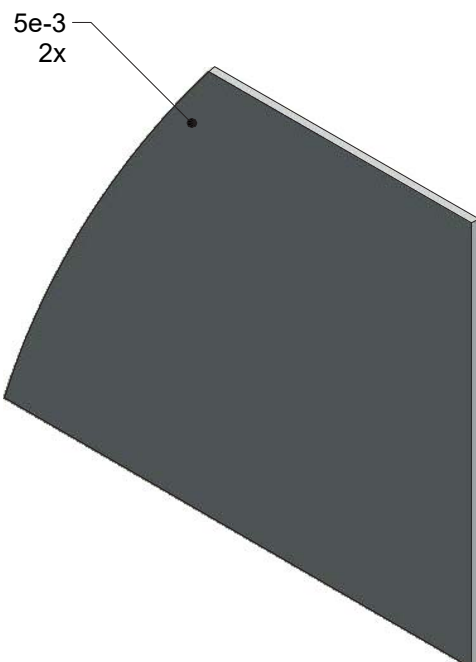


Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
7	1-1	1
1	2-1	2
1	0a-1	0a




A=25-250mm
B=40-250mm

A1


88mm < H < 130mm

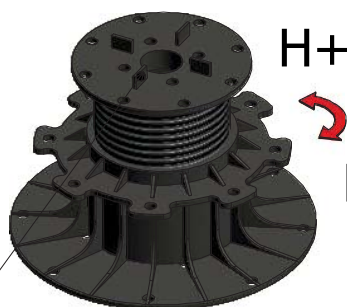

Vor Installation
entfernen
(4x pro Stellfuß)

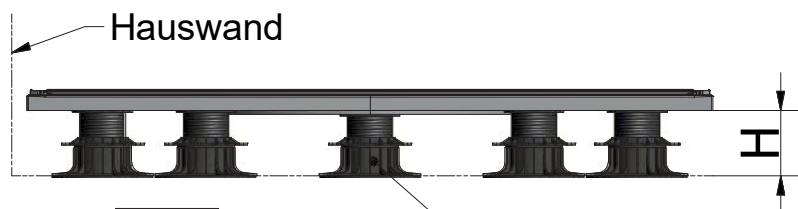


A2

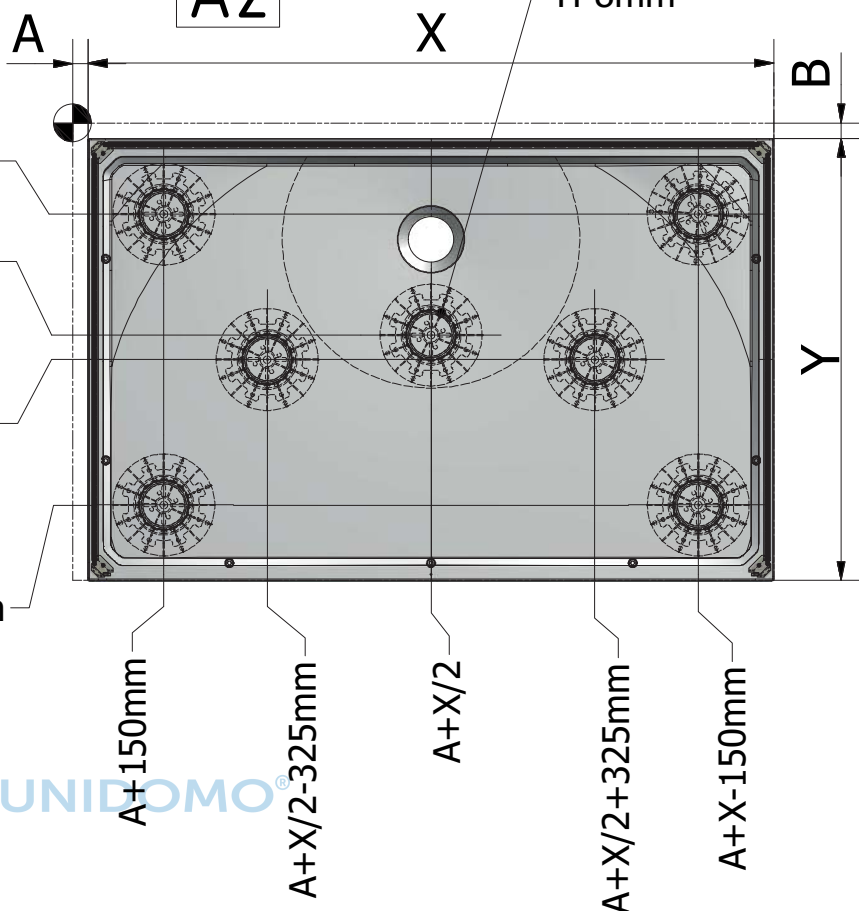

UNIDOMO®


2-1
7x 1-1
Fixierung der
Stellfüße an
Duschwanne
und Boden mit
Silikon

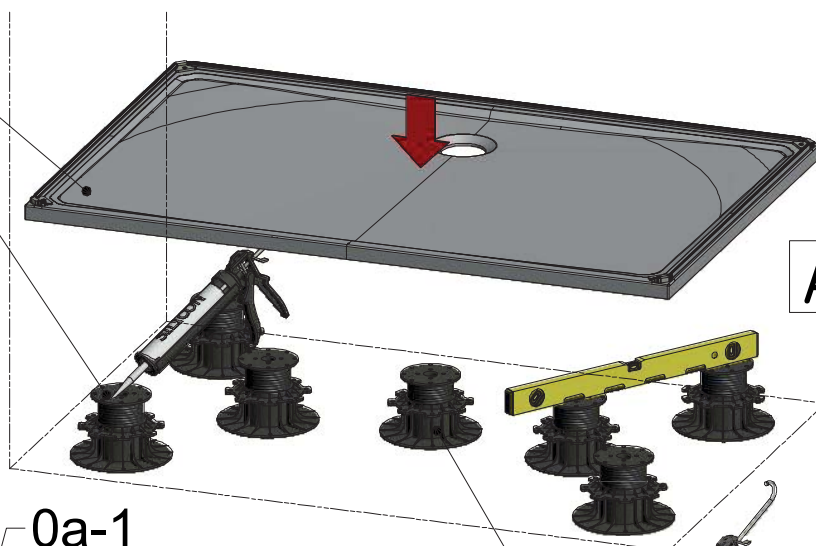



A3

A4

0a-1
Siphon installieren

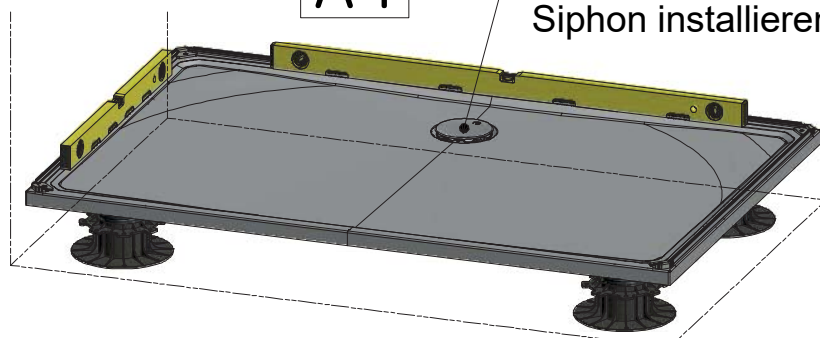

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
5	0a-6	0a

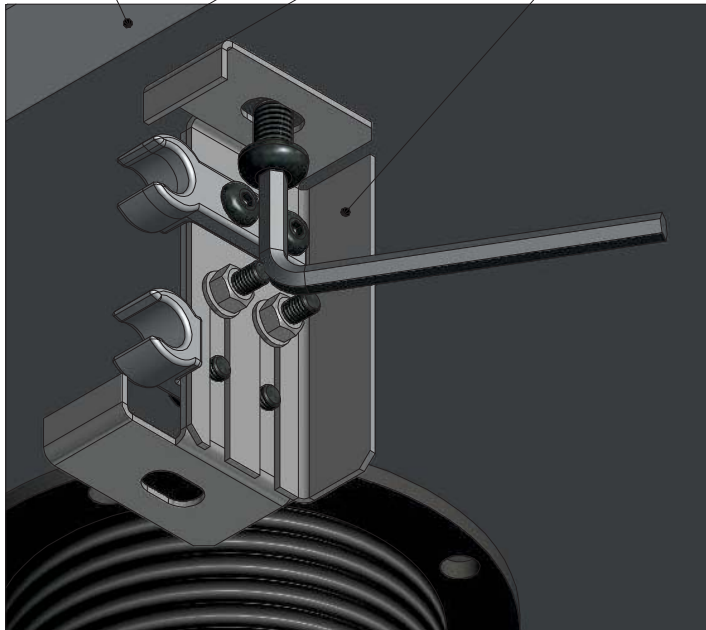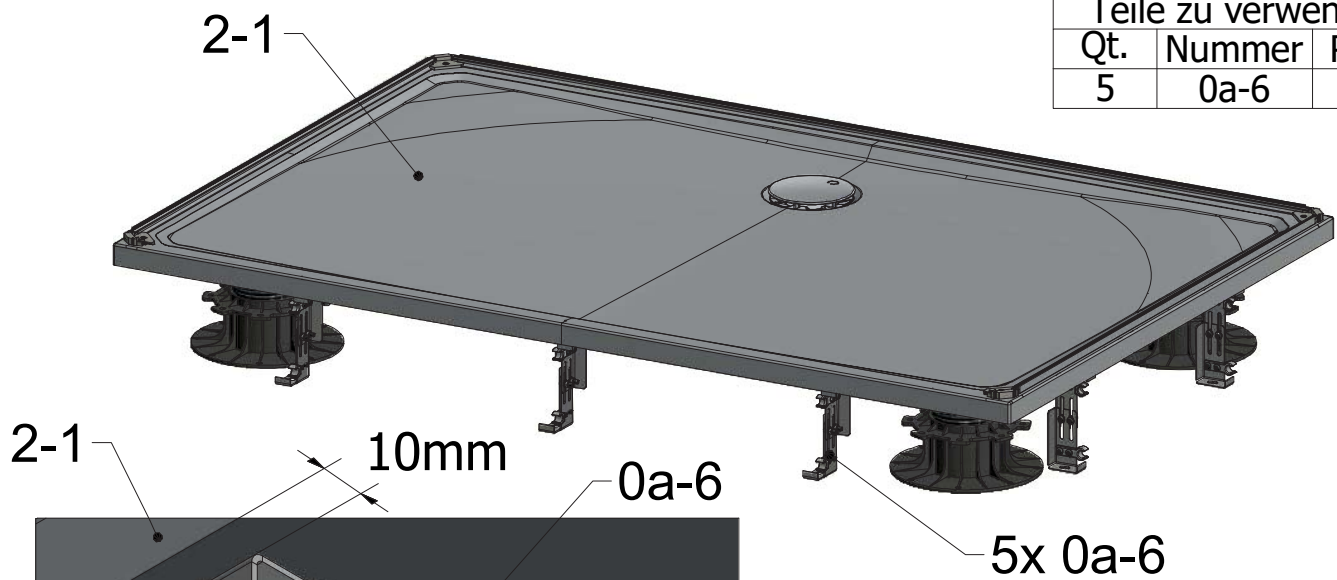


B1

5x


B2

5x

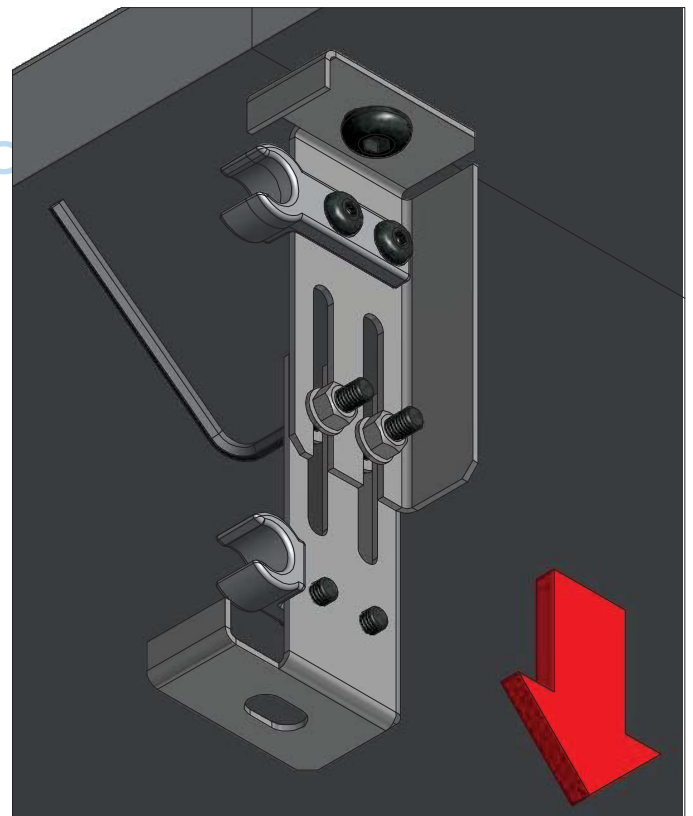

B3





5x

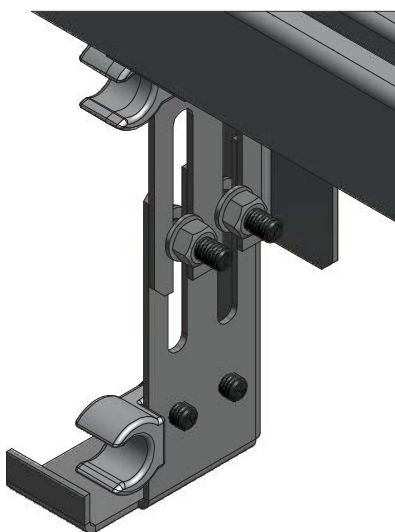


länge nach Bodenabstand einrichten

Für Tür mit Einstieg rechts - Profil auf linker Seite montieren
 Für Tür mit Einstieg links - Profil auf rechter Seite montieren


Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	2-2	2
1	2-8	2
1	2-11	2

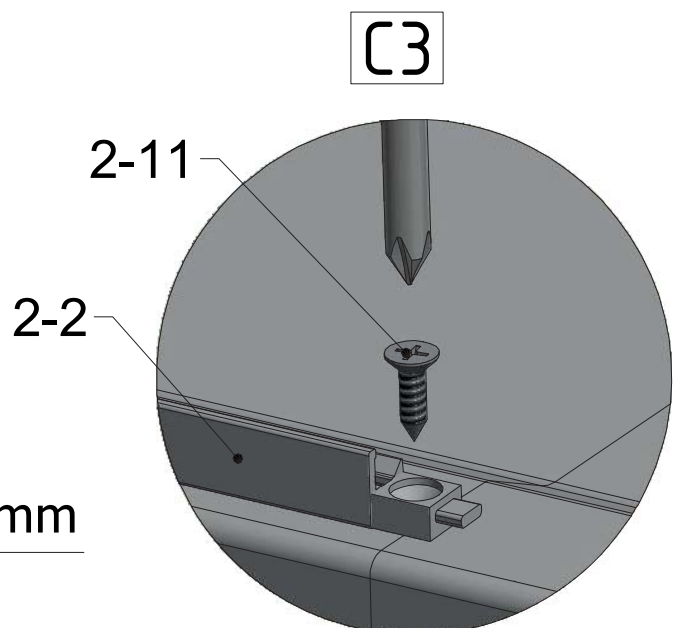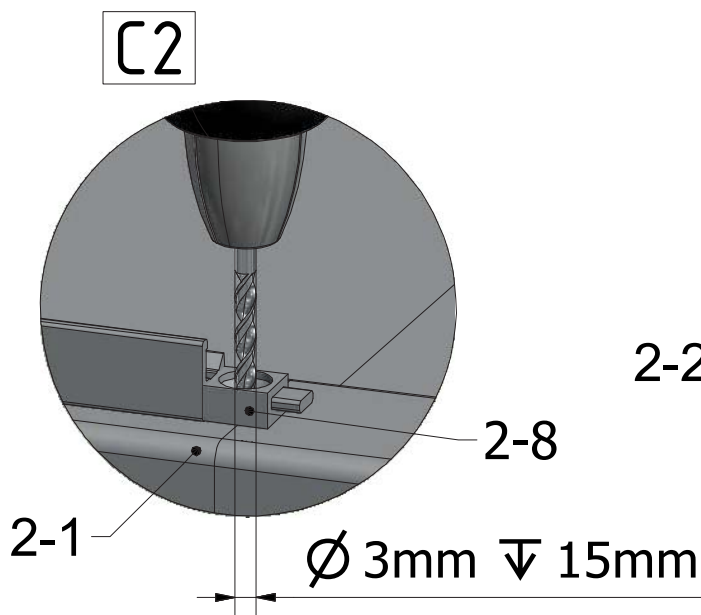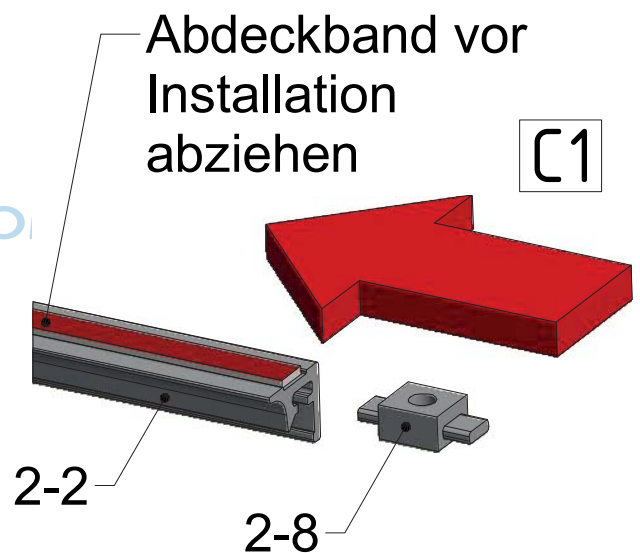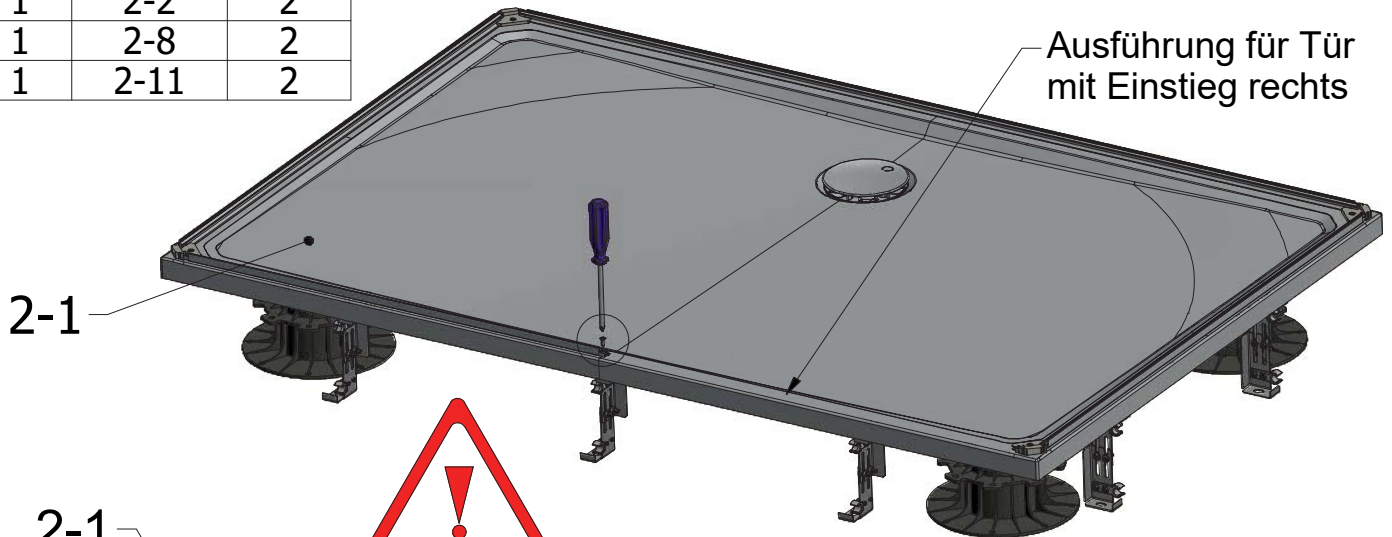

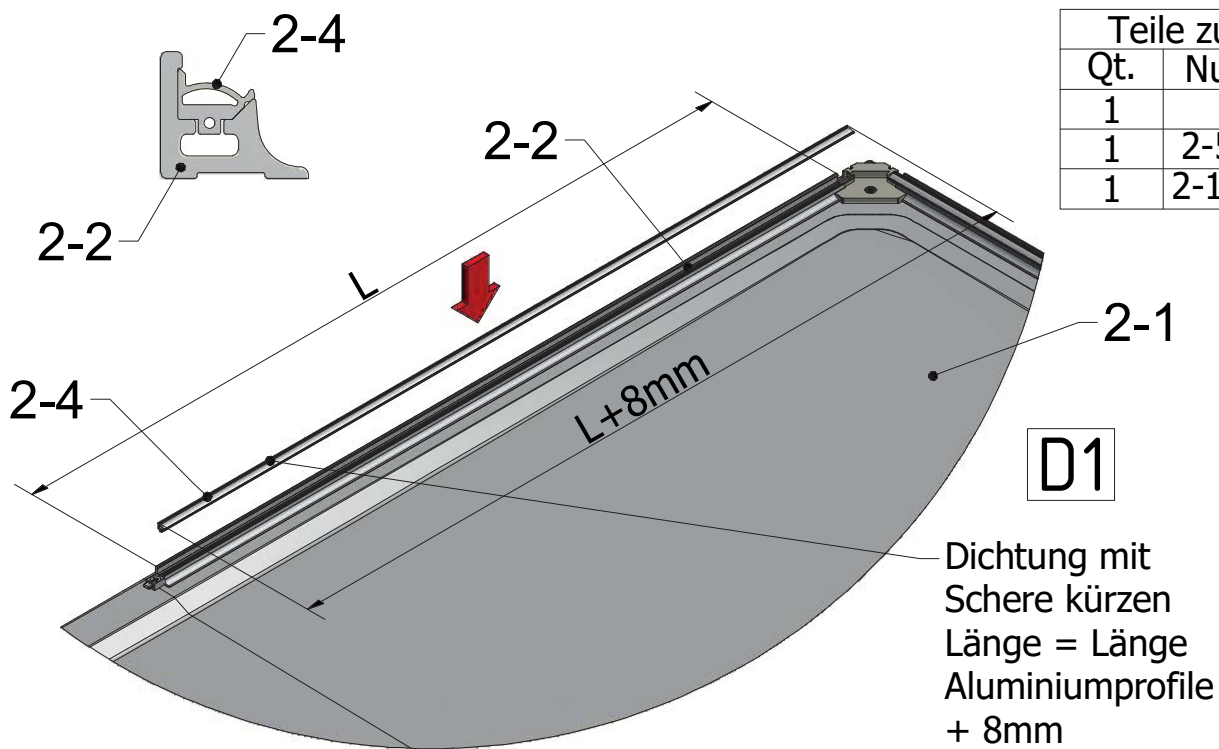

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	2-4	2
1	2-5 (2-6)	2
1	2-10 (2-9)	2


Montageschritte **D2** und **D3**: für Montage ohne Schwallleiste

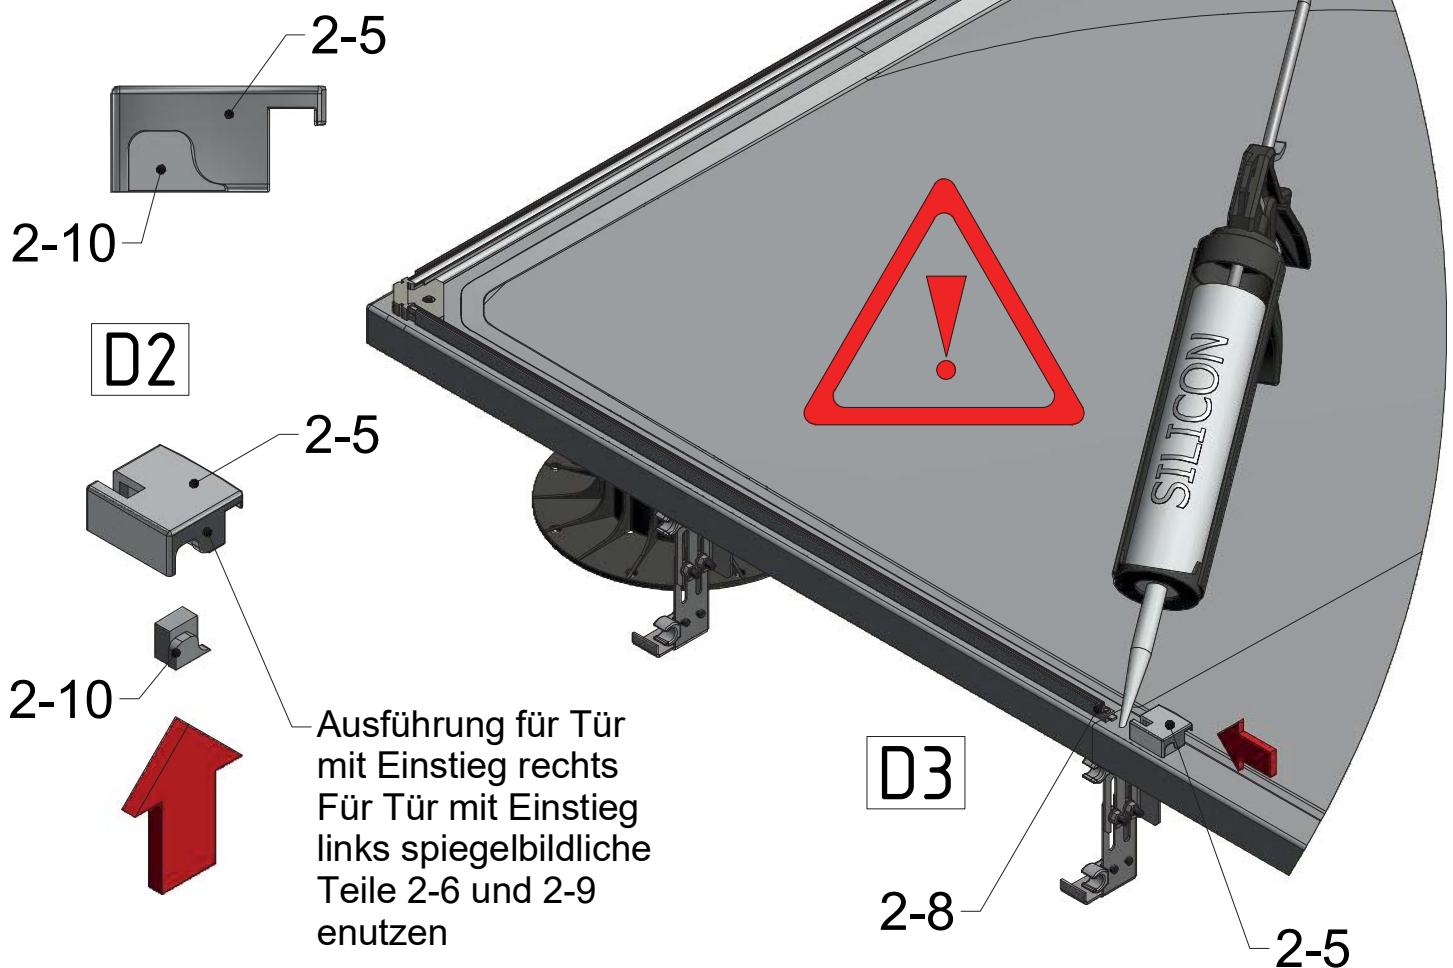

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	2-5 (2-6)	2
1	2-3	2

Montageschritte

D4 , **D5** und **D6** :
für Montage mit
Schwalleiste

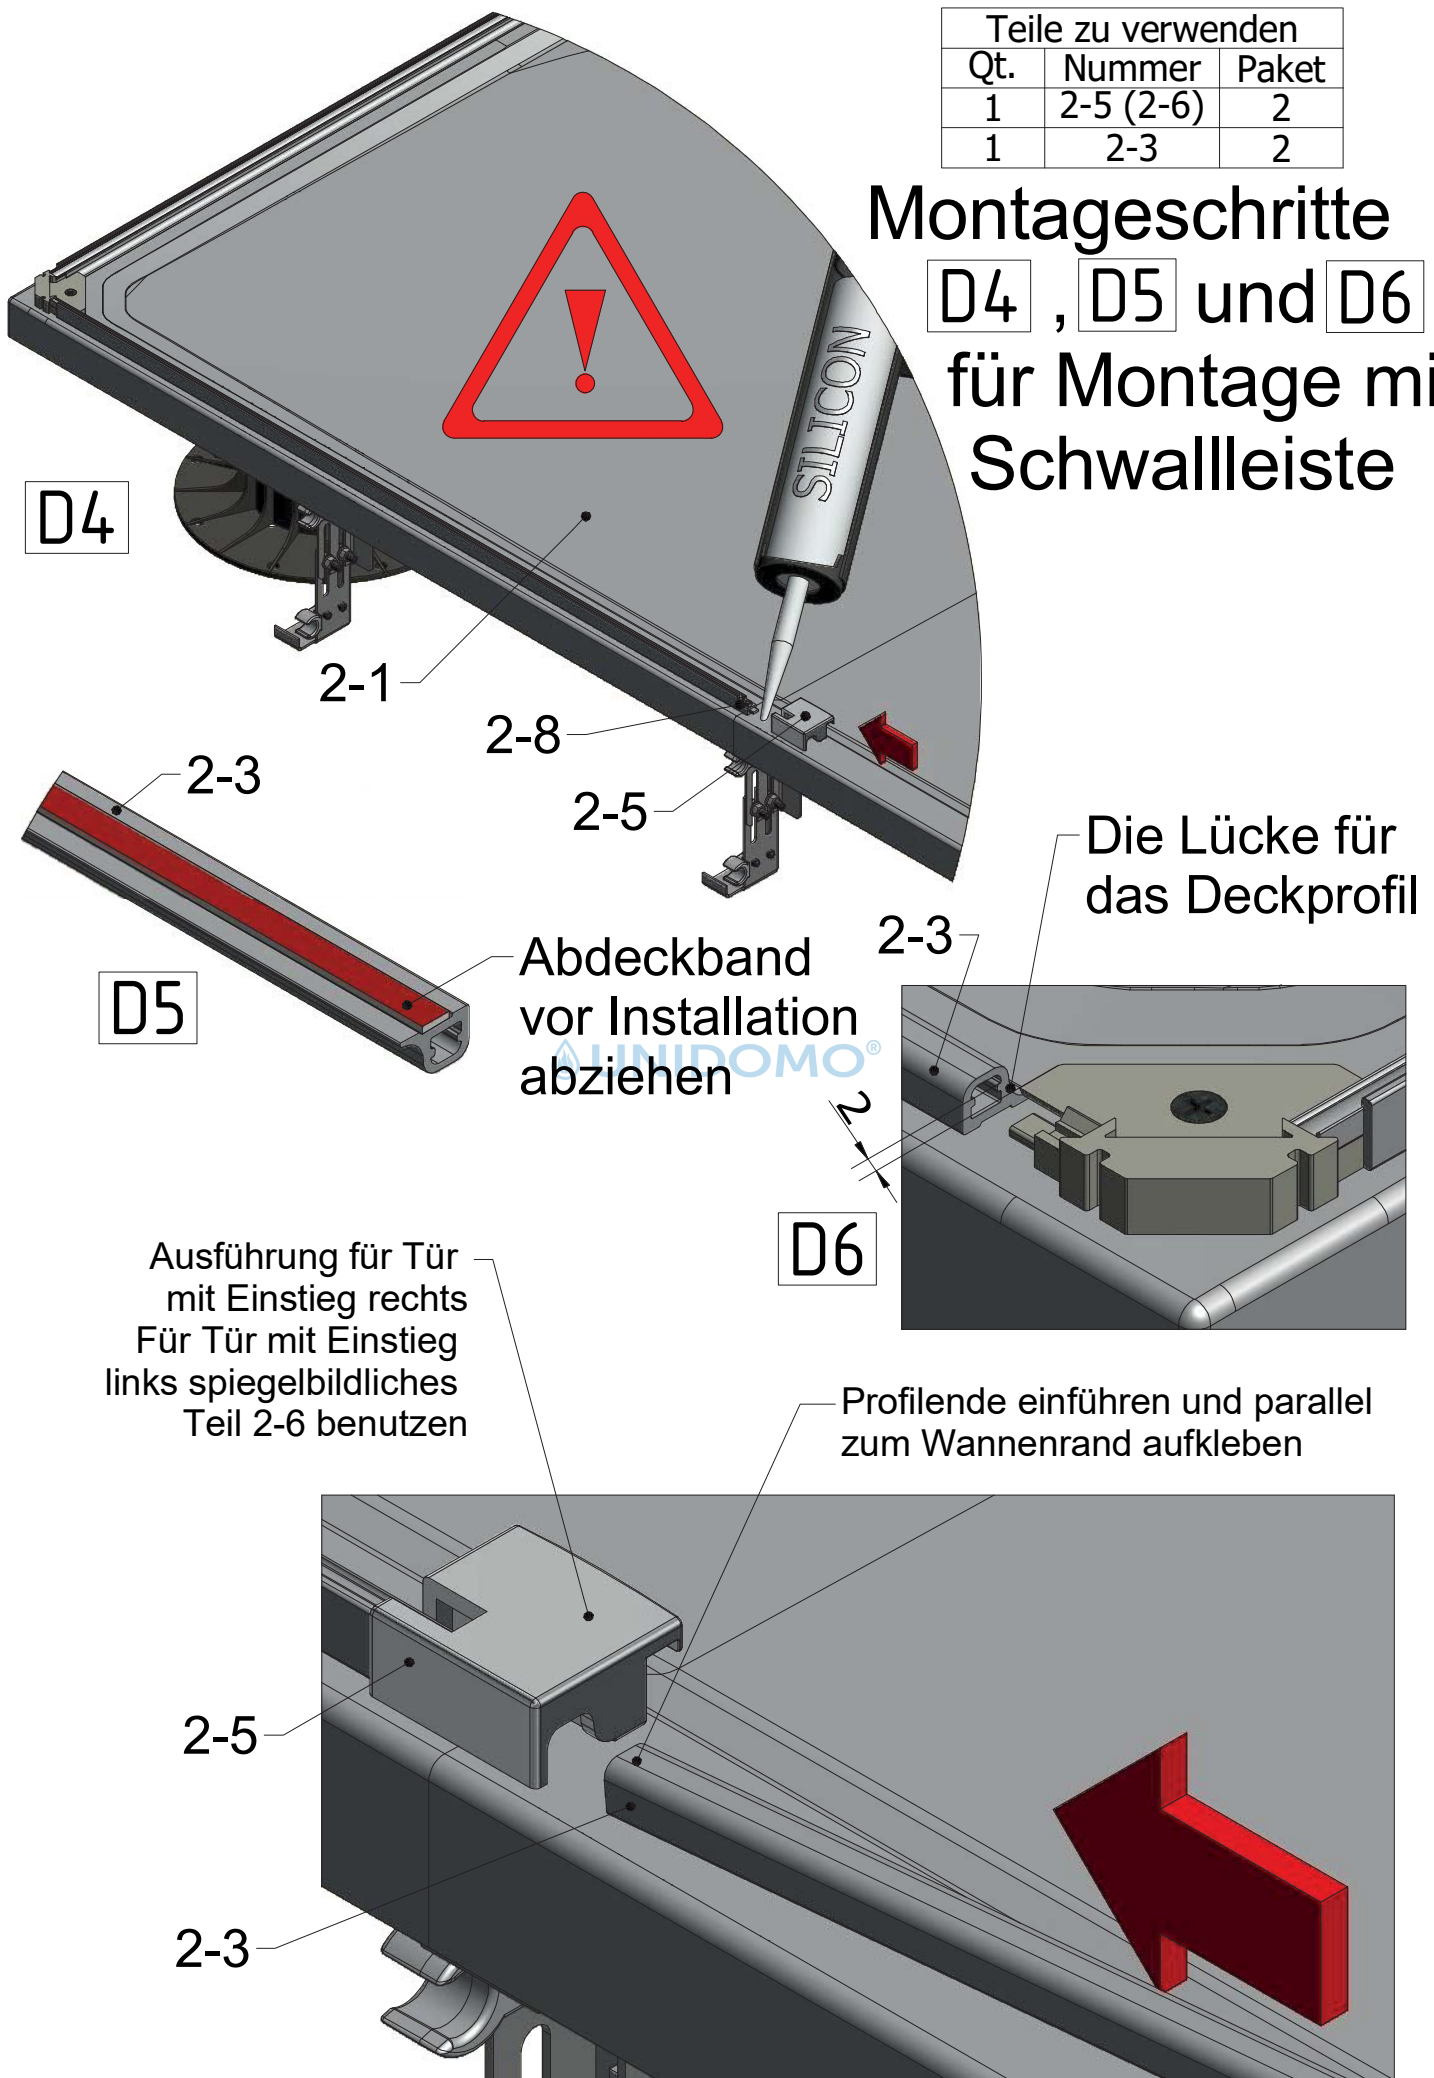


E2

2x

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	3a-1	3a
2	3a-2	3a

E1

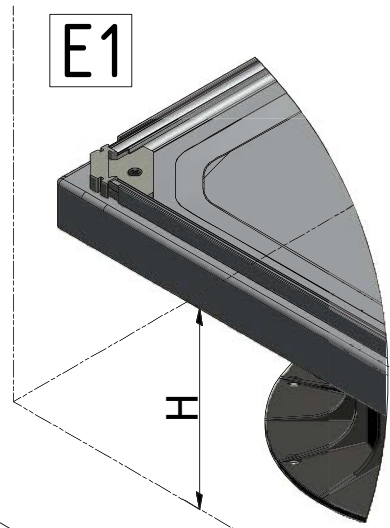


Fixierblech
immer an der
ungekürzten Seite
(3a-1, 3a-2)

1x links (3a-1)
1x rechts (3a-2)

2030+H

Wenn $X_{4(1)} > L_{4(1)}$, $\text{Max } X_{4(1)} = L_{4(1)} + 5 \text{ mm}$
 Wenn $X_{4(1)} < L_{4(1)}$, $\text{Max } X_{4(1)} = X_{4(1)} \text{ mm}$

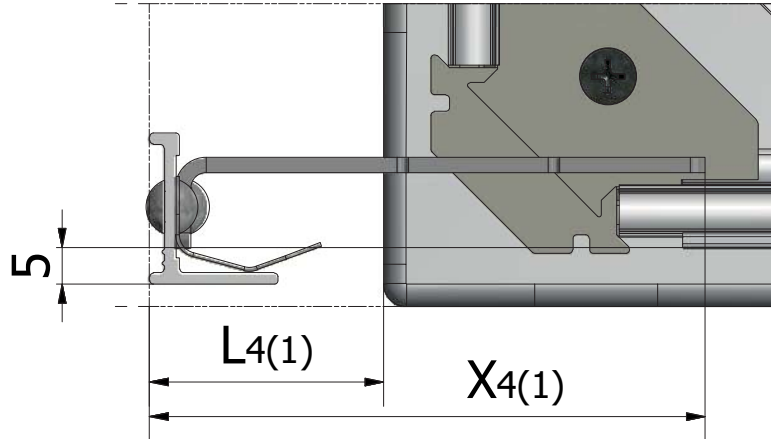

OMO®




Fixierblech mit
Säge kürzen

2x E3


$L_3(L_4) = 25 - 250 \text{ mm}$

$L_1(L_2) = 40 - 250 \text{ mm}$

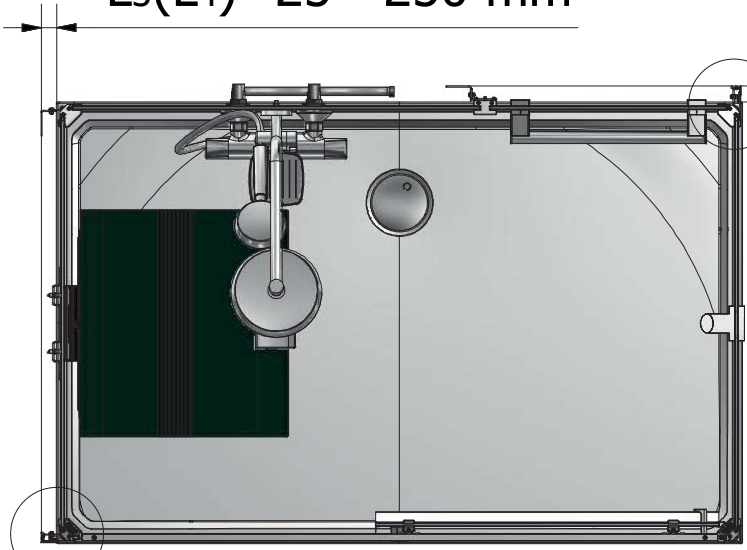


Rechts (3a-2), L1


Für $L_{4(1)} > 75 \text{ mm}$
benutze 0a-7d

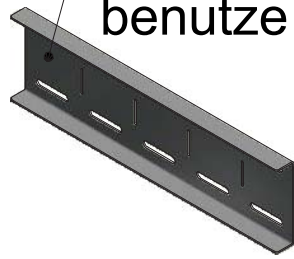




Links (3a-1), L4

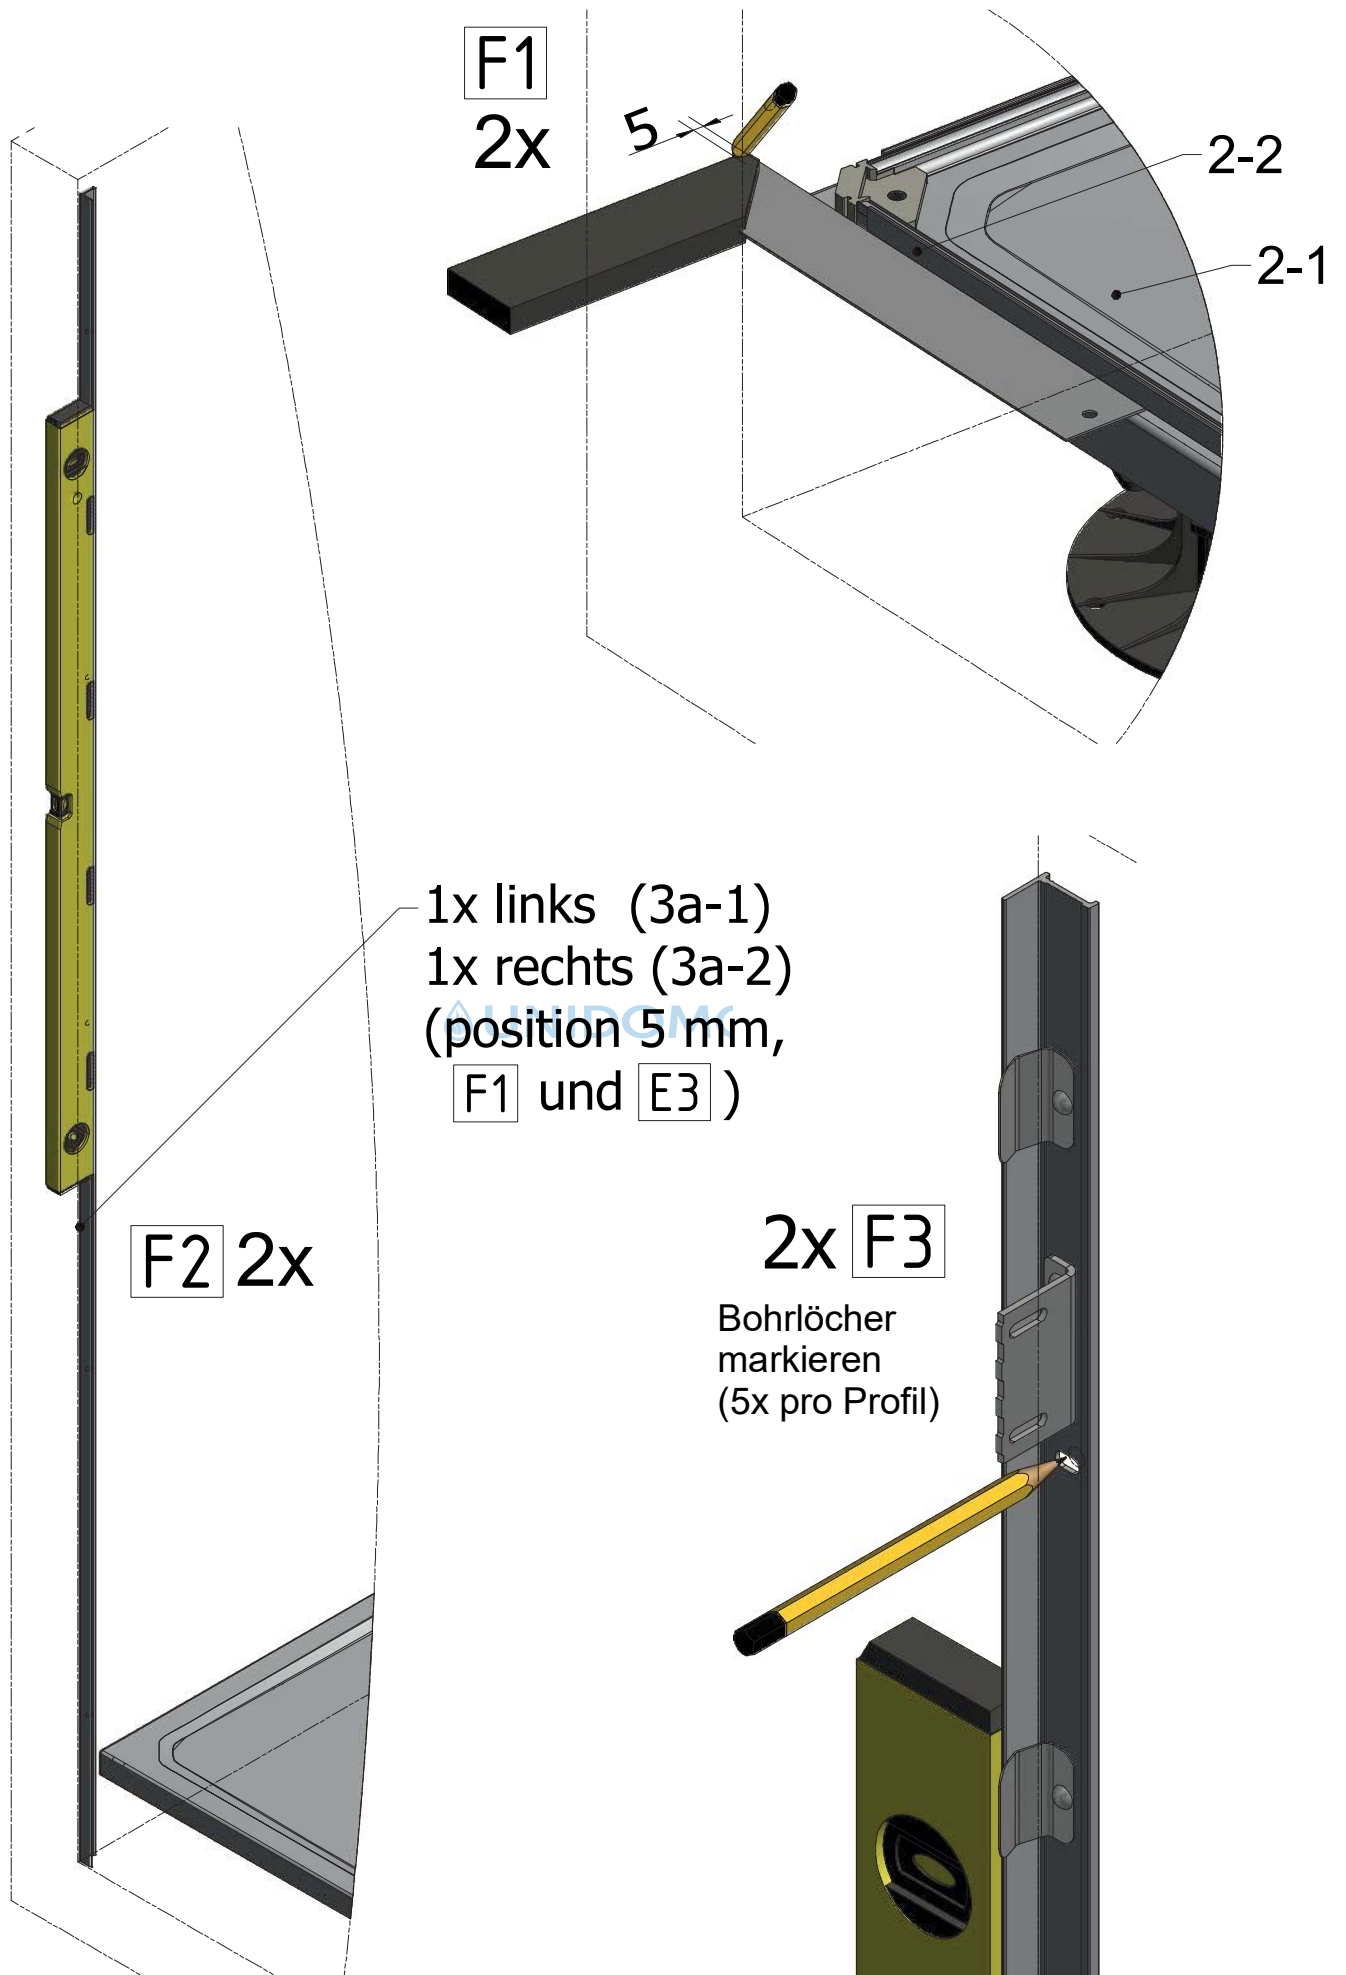


Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
5+5	3a-8	3a
5+5	3a-9	3a

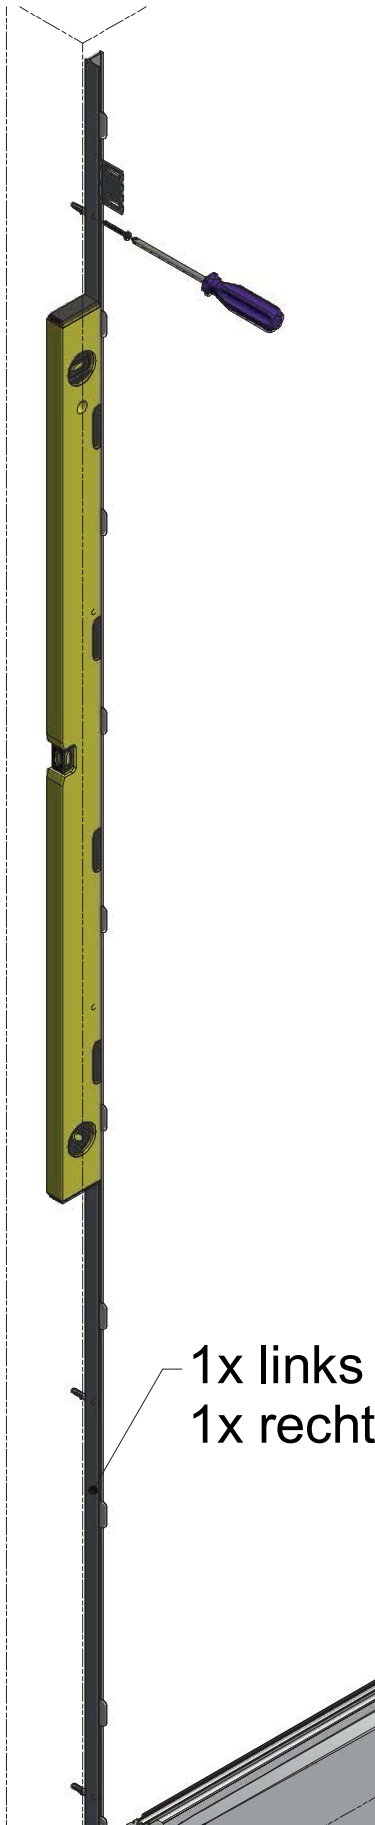

1x links (3a-1)
1x rechts (3a-2)

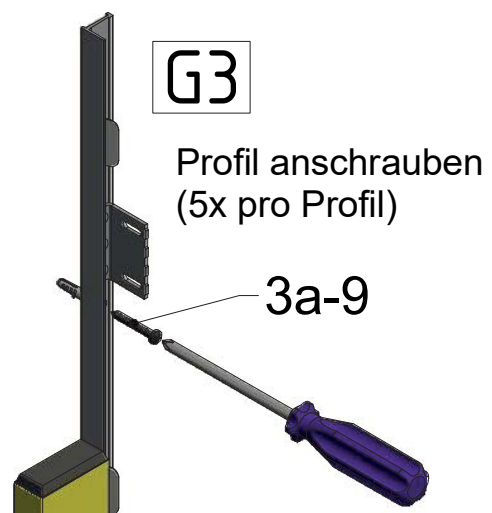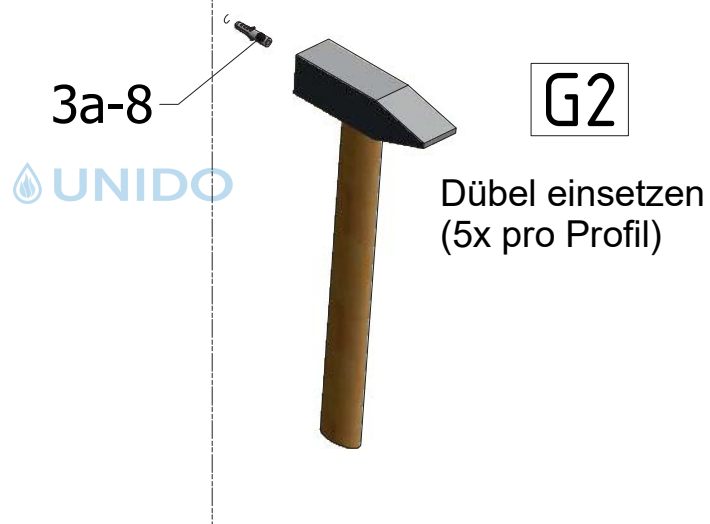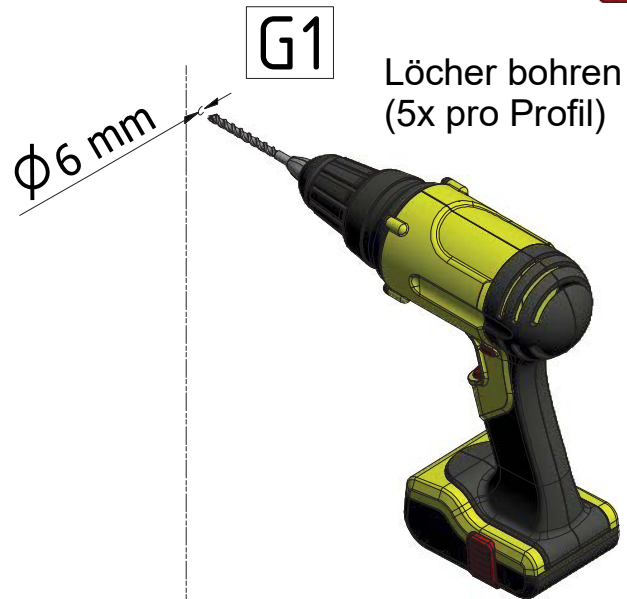


Für Tür mit Einstieg rechts

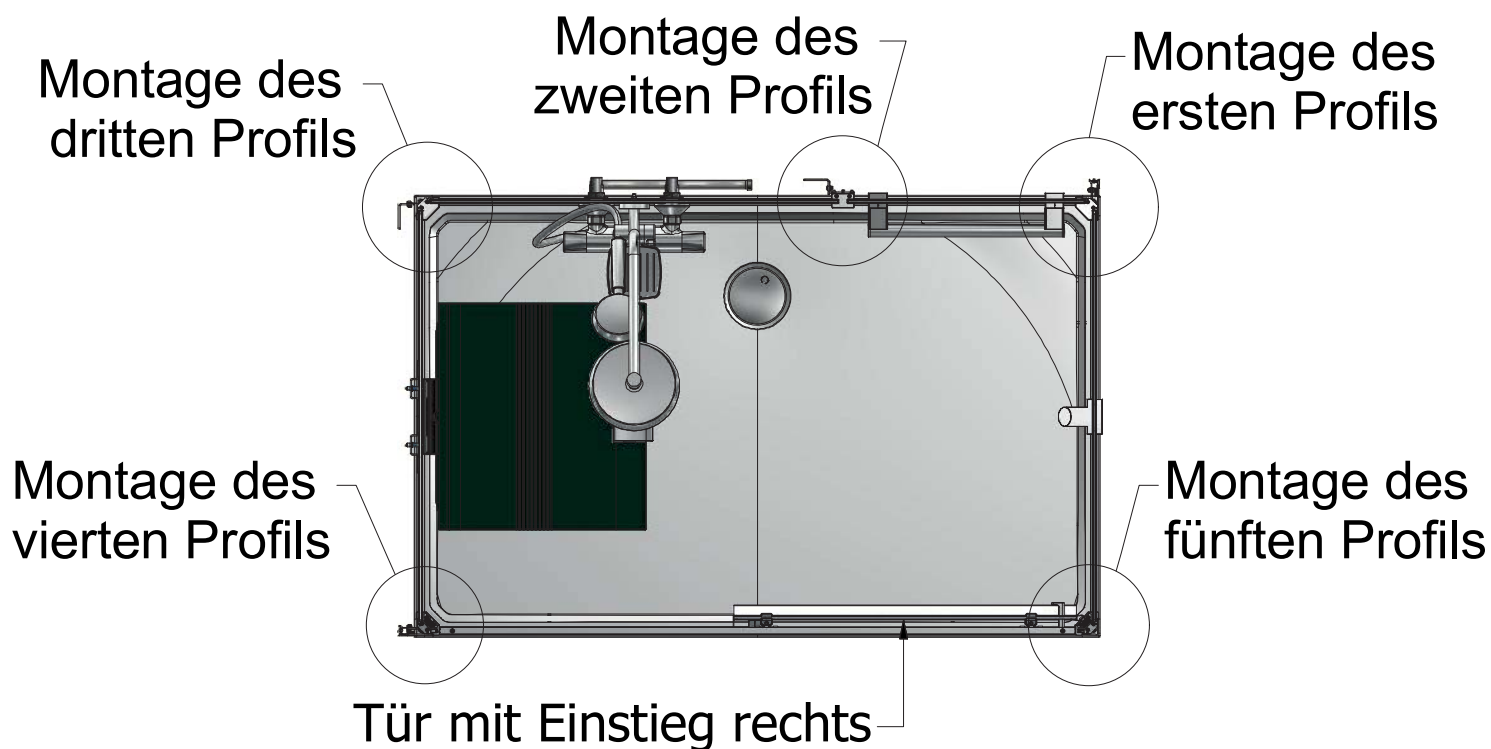


Für Tür mit Einstieg links

Anschlusswinkel 0a-7c drehen und Reihenfolge der Profilmontage umkehren

Montage des ersten Profils

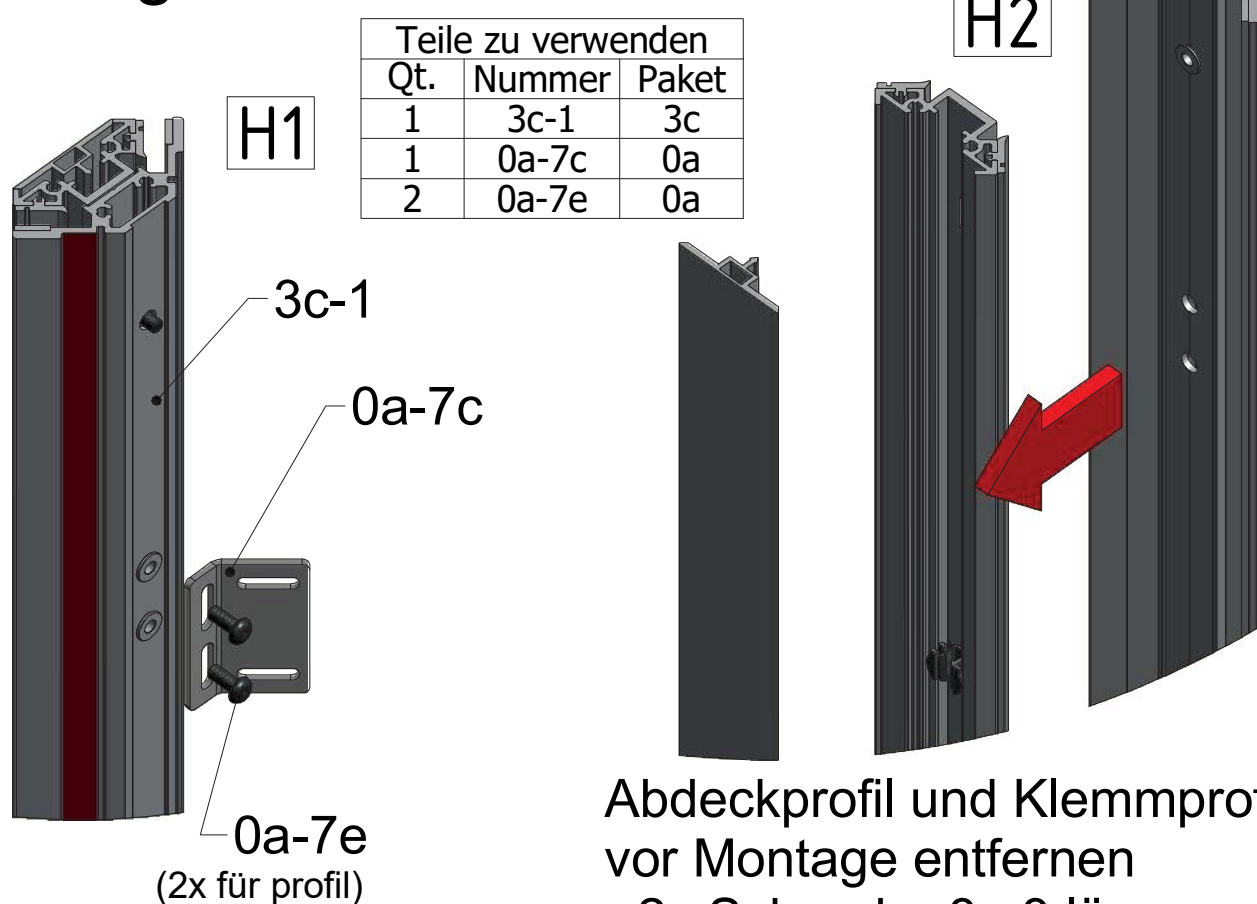



Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
2 (4)	0a-7e	0a
4 (8)	0a-7f	0a
2 (4)	0a-7g	0a
0 (1)	0a-7d	0a

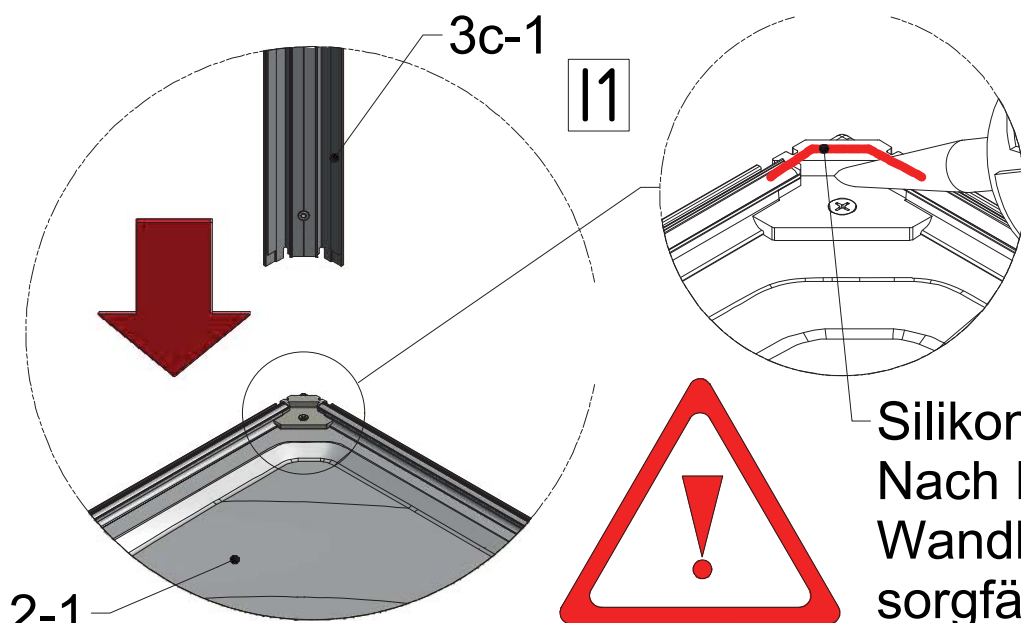

Silikon !!!
Nach Montage der
Wandbefestigung
sorgfältig
einbringen




2-1

Für $L_1 > 75$ mm
benutze 0a-7d

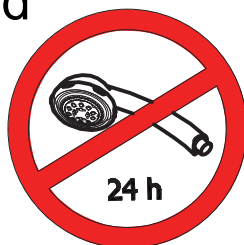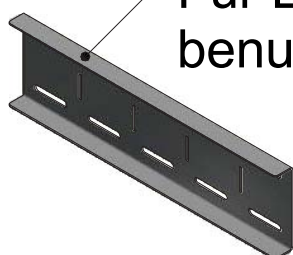

Montage gemäß
Montageschritten
E3 für Max X1


UNIDOMO®

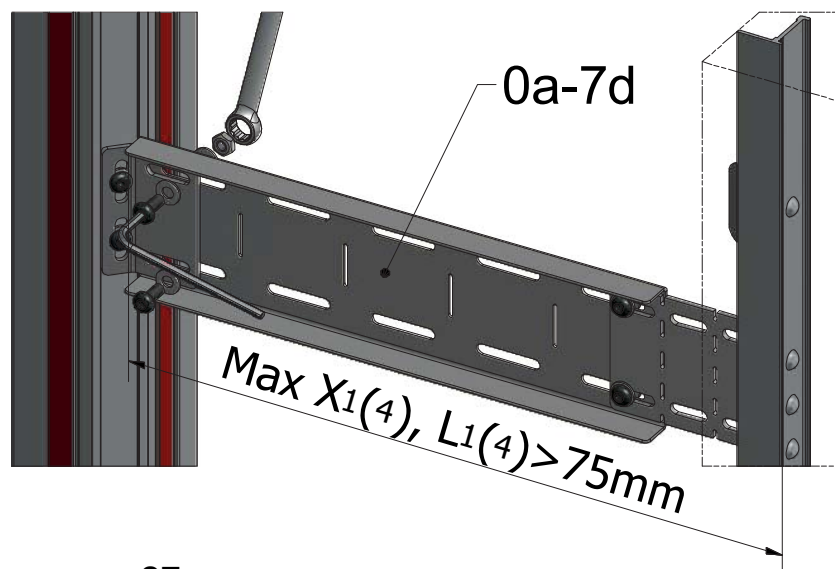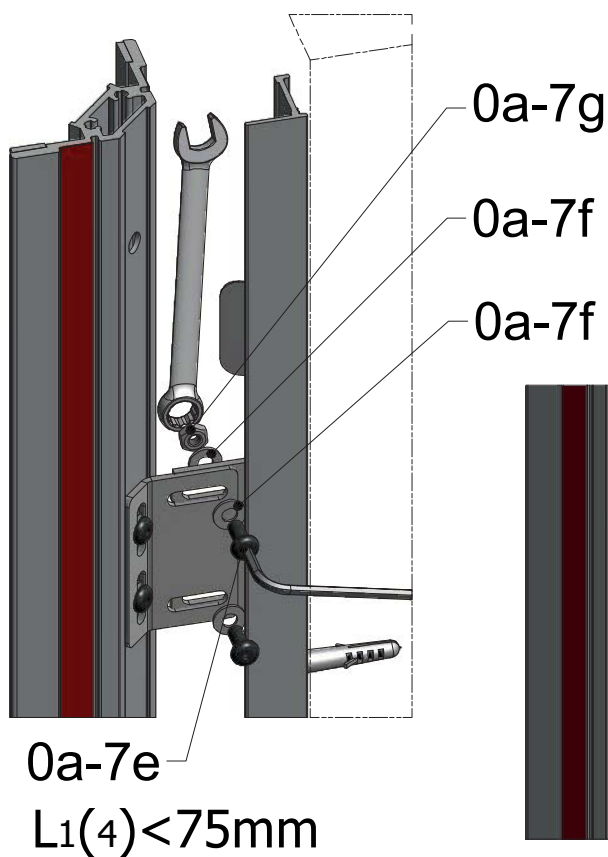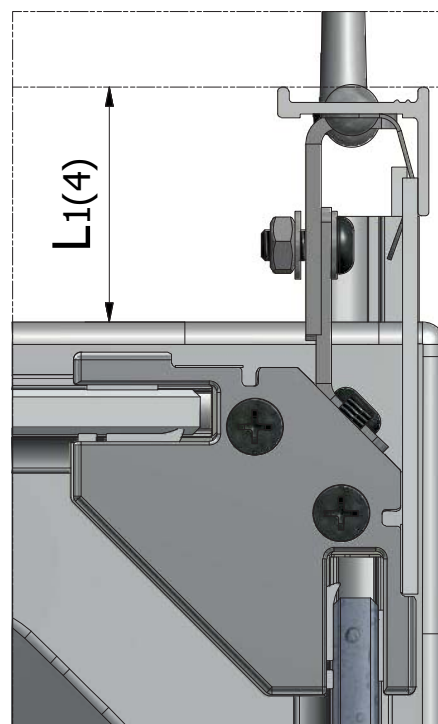

NUR FÜR AUSFÜHRUNG COMFORT


Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1 (2)	0c-1	0c
1 (2)	0a-5	0a
1	4a-1	4a
0 (1)	4b-1	4b

4b-1, rückseitige Glasscheibe mit horizontalem Haltegriff nur für Duschwannen größer 1160mm

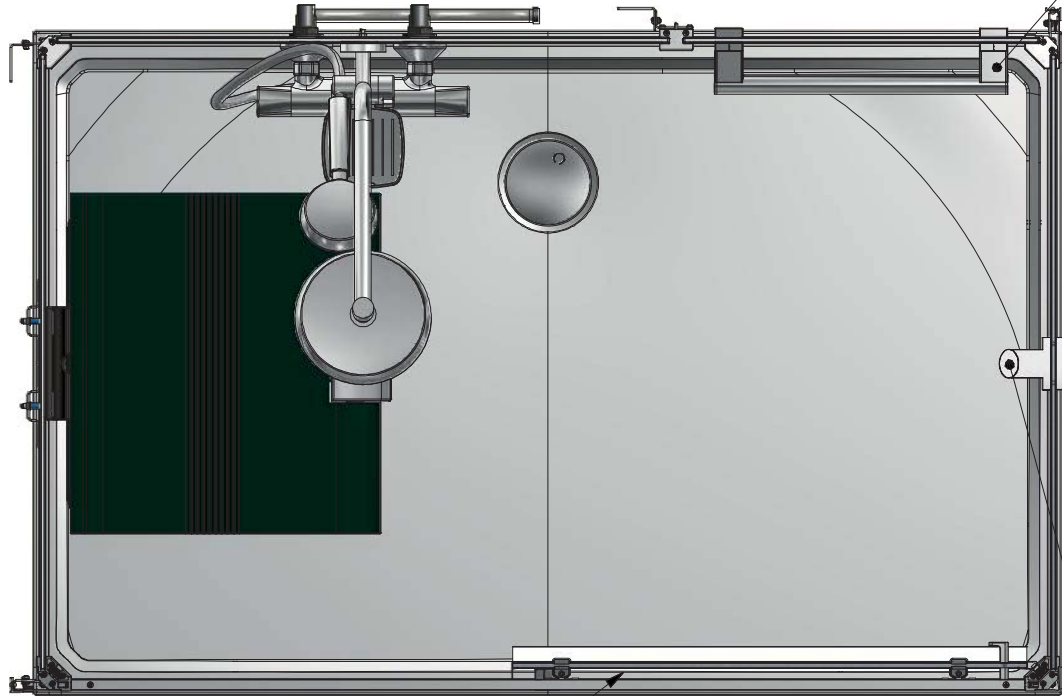


Ausführung mit Tür Einstieg rechts (Für Ausführung mit Tür Einstieg links Glasscheiben spiegelbildlich montieren)

4a-1, seitliche Glasscheibe mit vertikalem Haltegriff für alle Produktmodelle

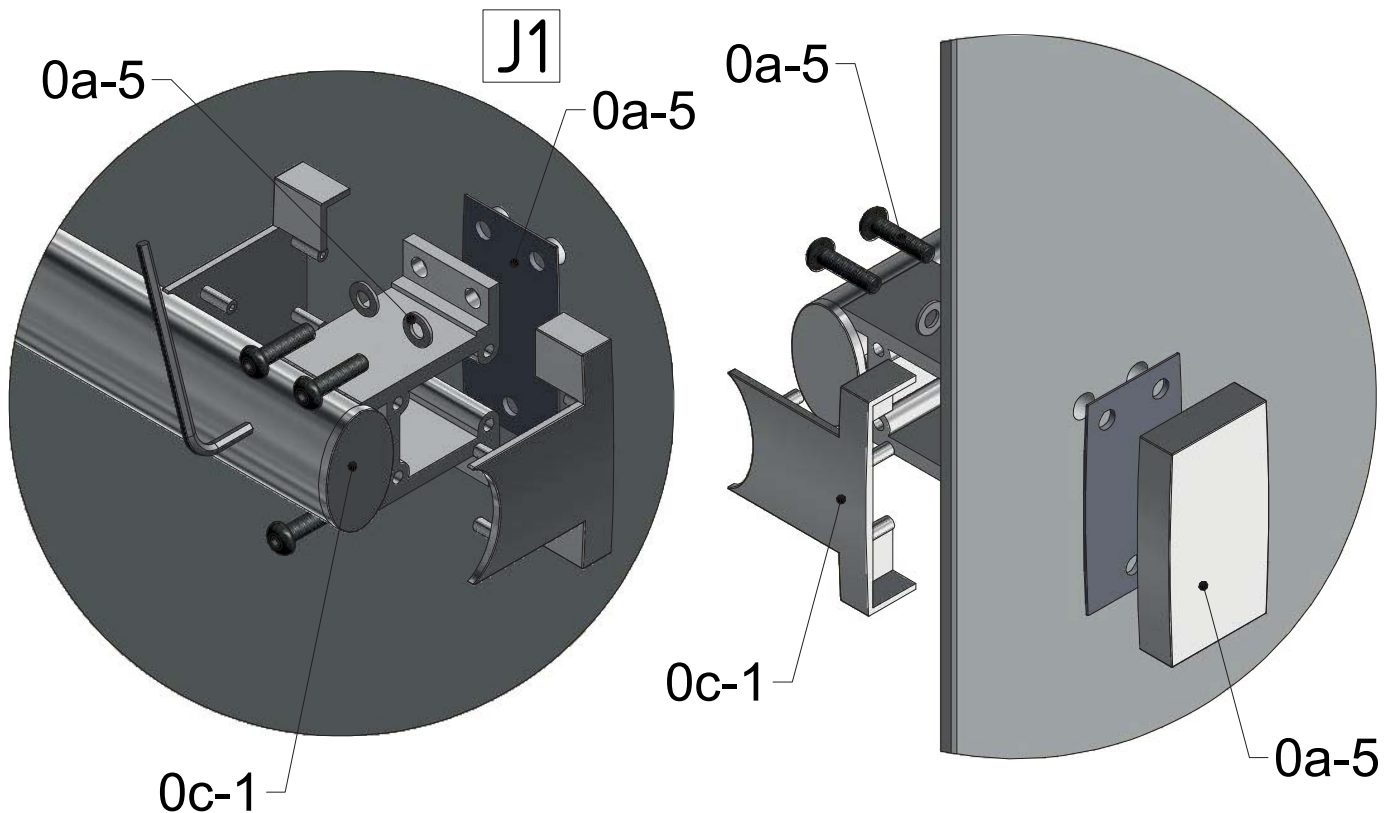


Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	0a-7j	0a
6	3c-3	3c

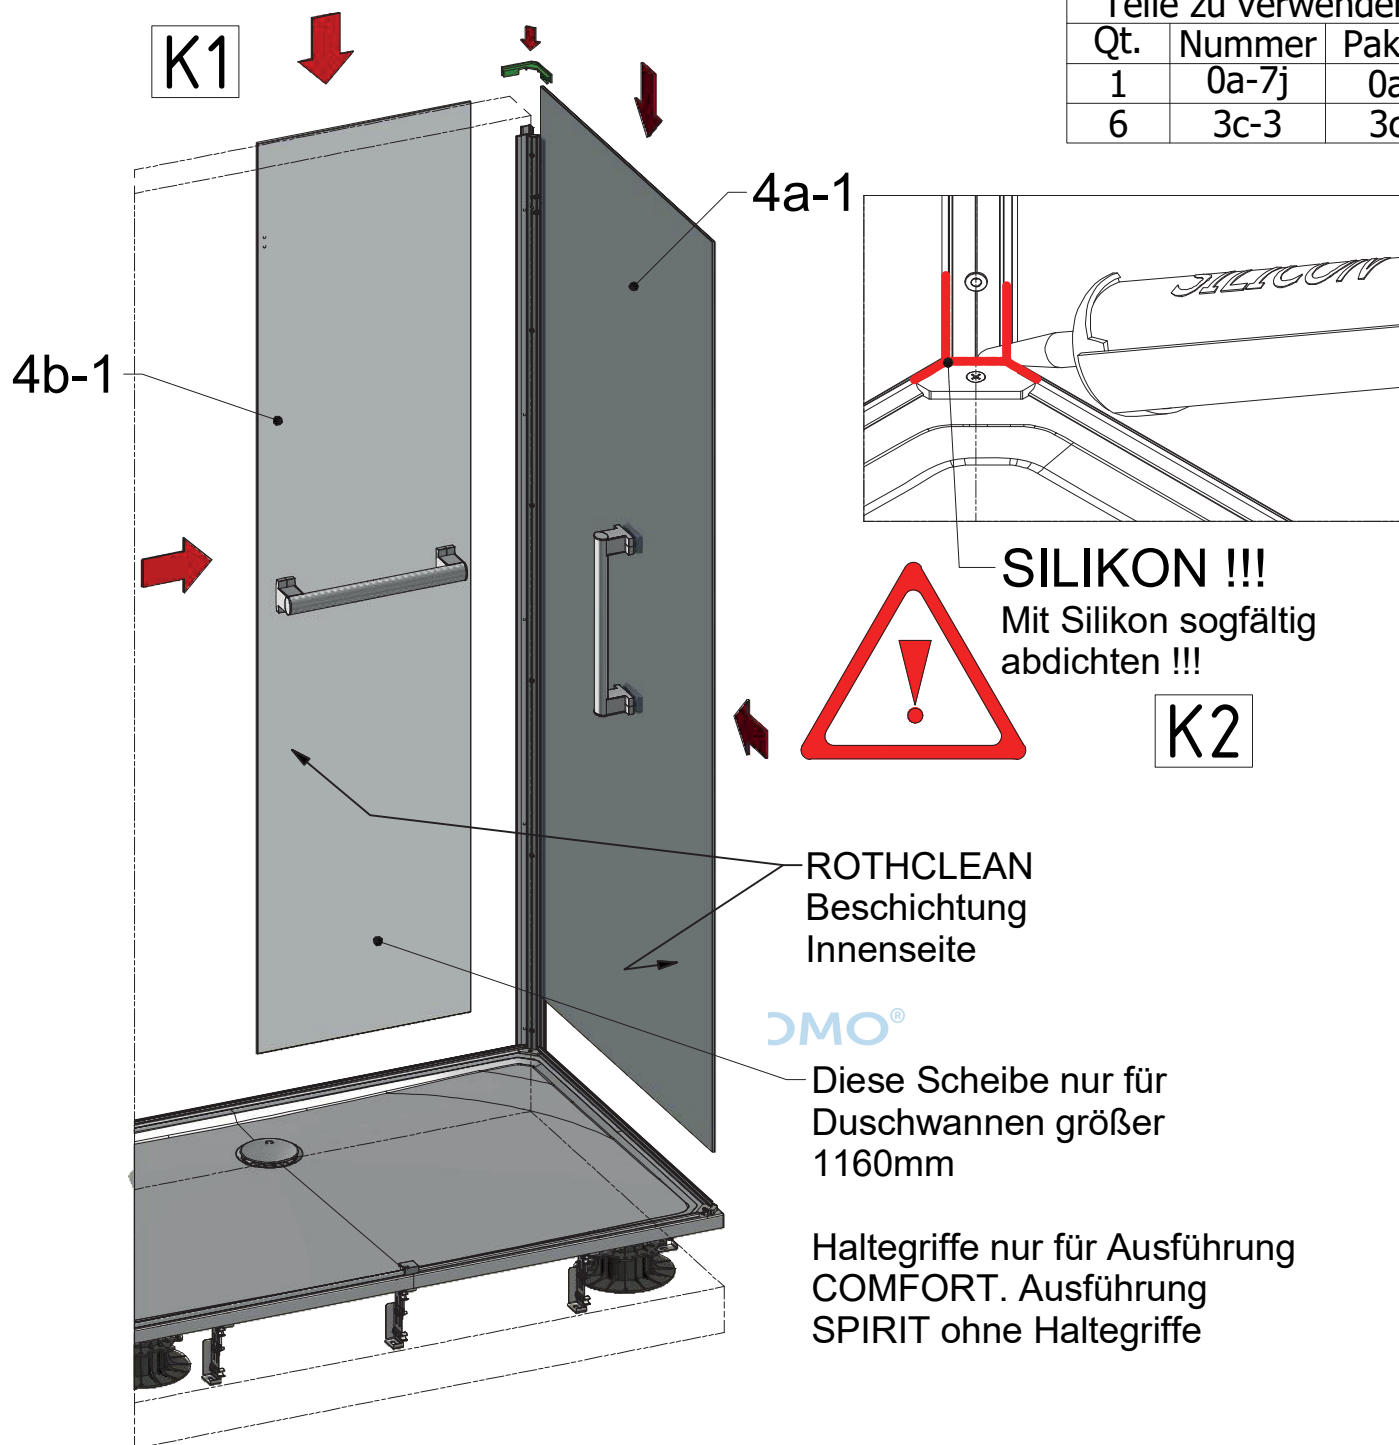

Montagehilfe 0a-7j
benutzen um Scheiben
ausrichten und vorläufig
zu fixieren.

3c-3
Klemmprofil anschrauben
und Scheiben klemmen
(6x für profil)

3c-1

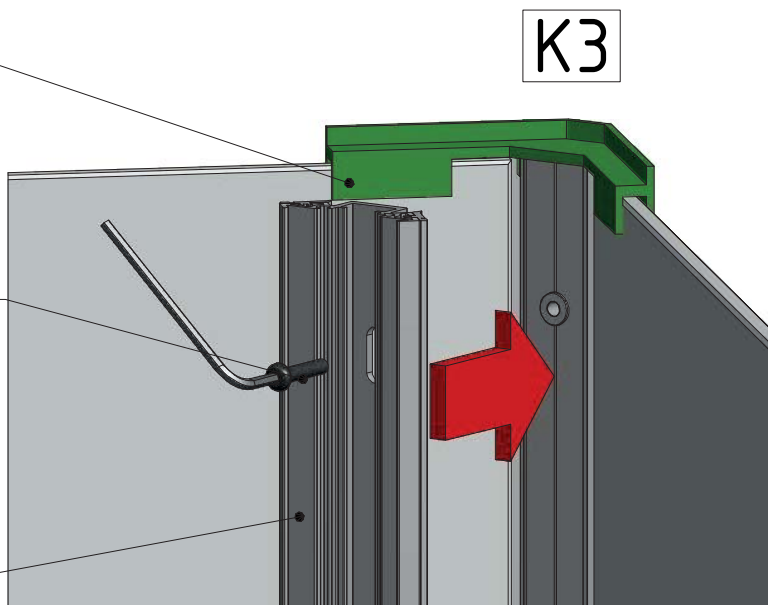


NUR FÜR AUSFÜHRUNG MIT DUSCHWANNEN

GRÖßER 1160mm

Montage des zweiten Profils


Ausführung mit Tür Einstieg links


Fixierwinkel 0a-7b drehen

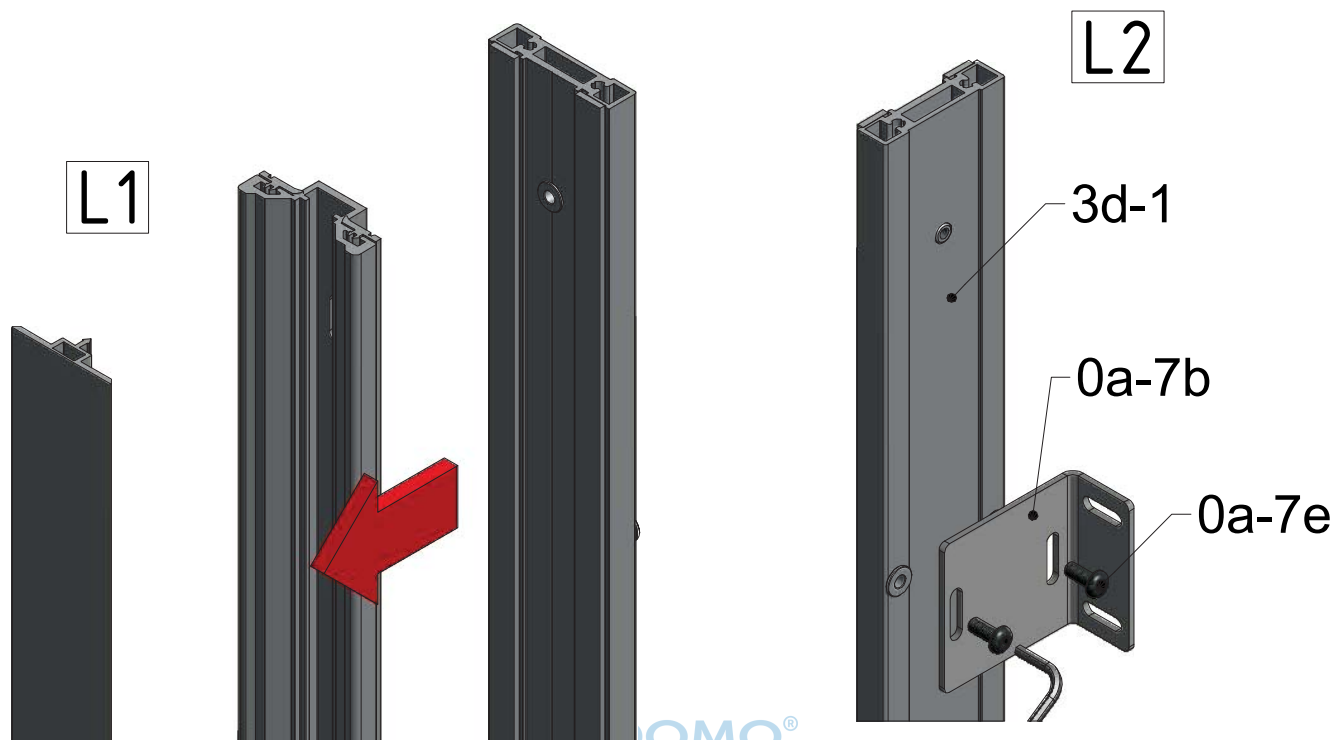

Abdeckprofil und Klemmprofil vor Montage entfernen - 2x Schraube 3d-3 lösen


Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	3d-1	3d
1	0a-7b	0a
2	0a-7e	0a

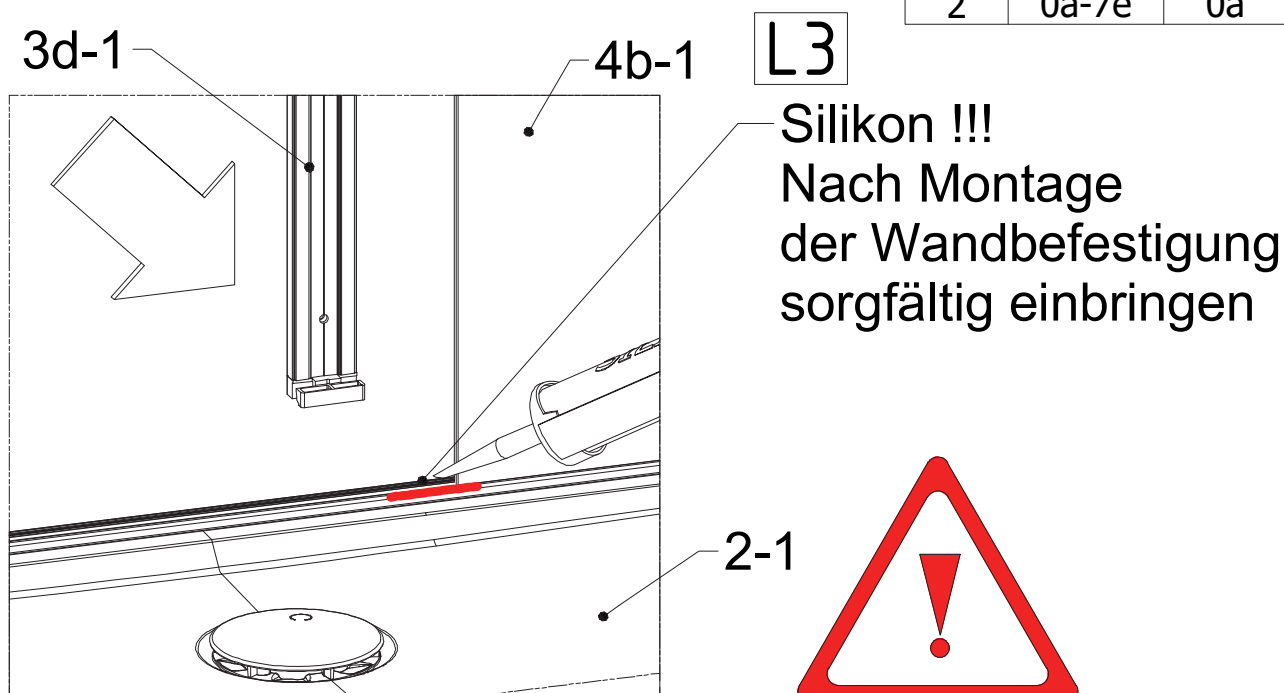

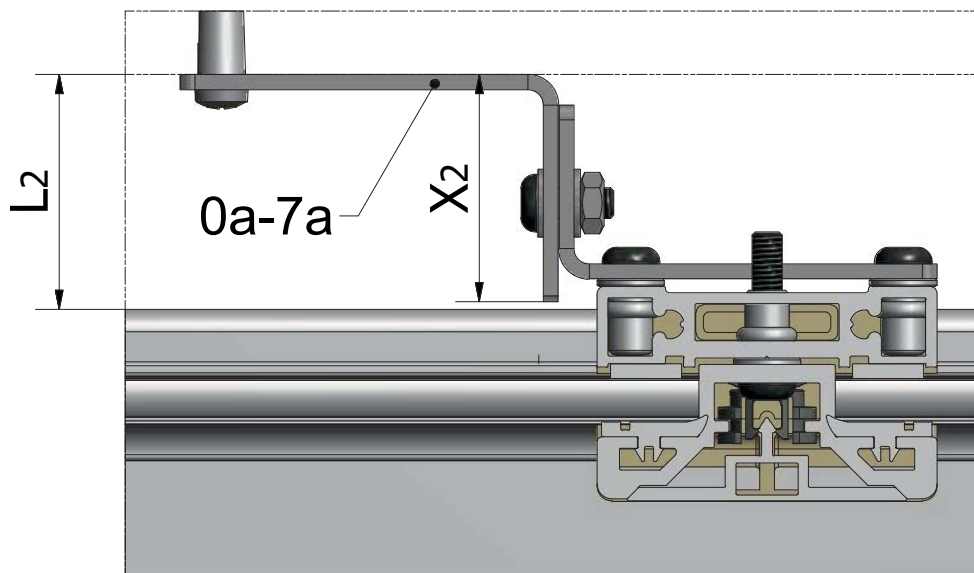

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	0a-7a	0a
2 (4)	0a-7e	0a
4 (8)	0a-7f	0a
2 (4)	0a-7g	0a
0 (1)	0a-7d	0a

Wenn $X_2 > L_2$, Max $X_2 = L_2 + 5$ mm
 Wenn $X_2 < L_2$, Max $X_2 = X_2$ mm

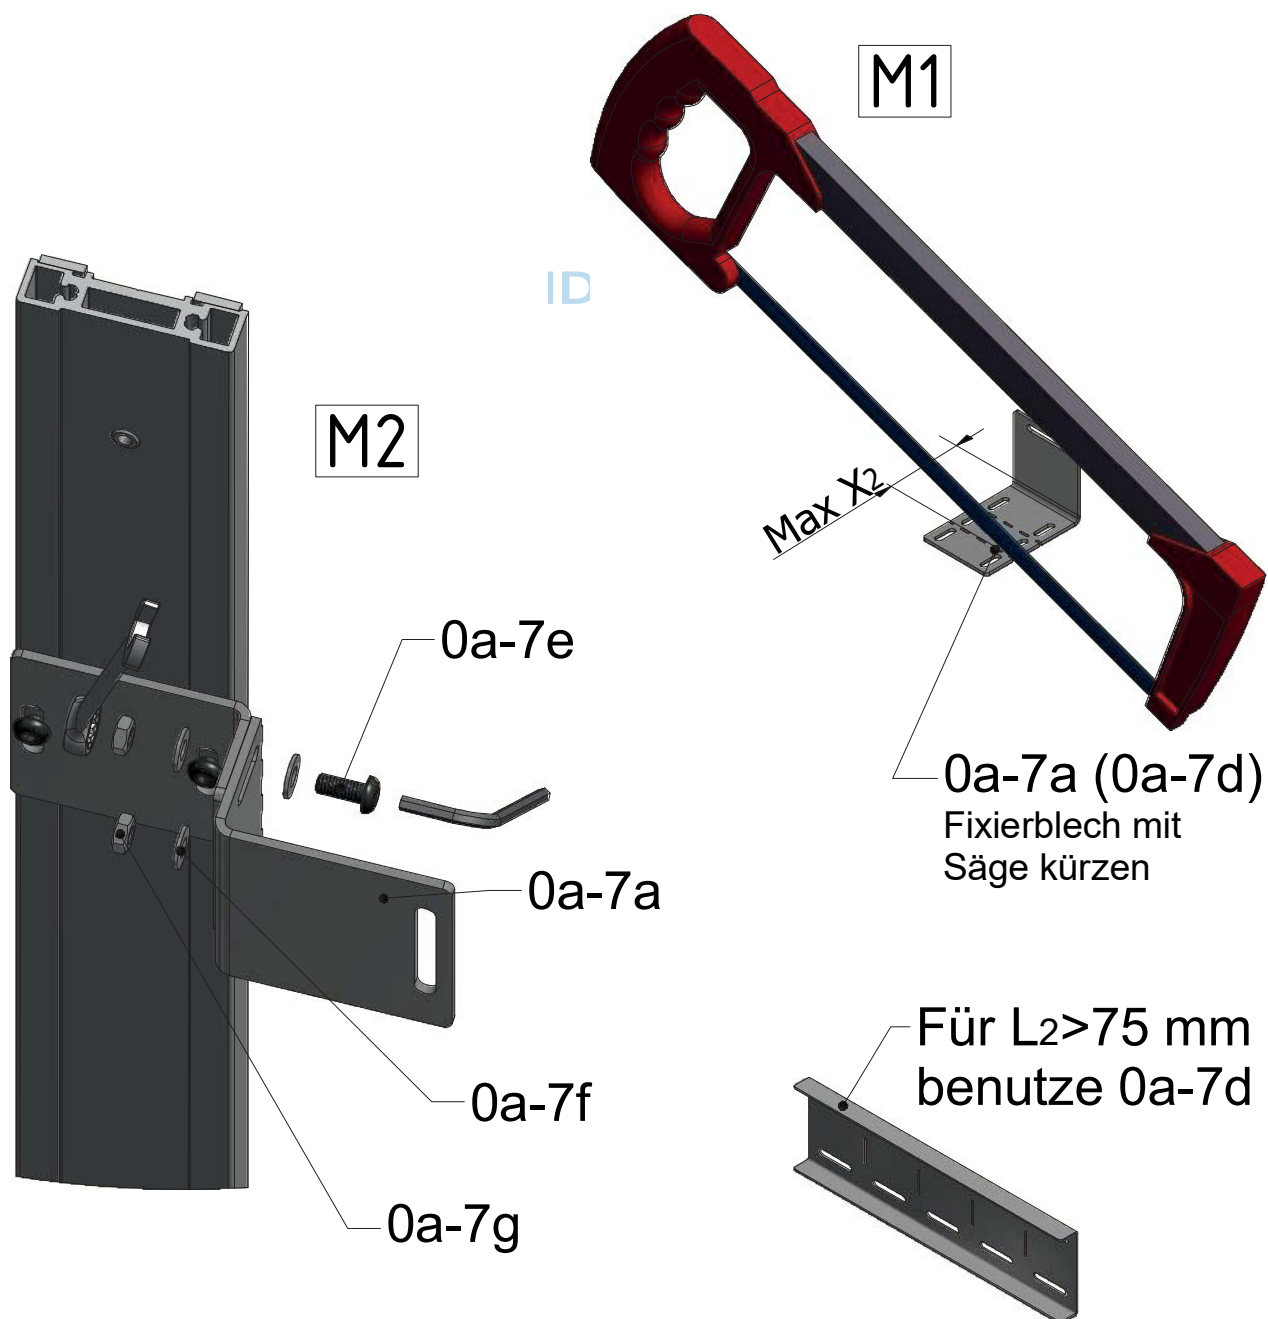

N1

Hauswand

Bohrlöcher
markieren
(2x)

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
2	0a-7h	0a
2	0a-7i	0a
1	0a-7k	0a



Montagehilfe 0a-7k
benutzen um Scheibe
auszurichten und
vorläufig zu fixieren

3d-1

2x $\phi 6$ mm
Löcher bohren
(2x)

N2

4b-1


UNIDOMO®



Dübel einsetzen (2x)


N3

2x 0a-7h

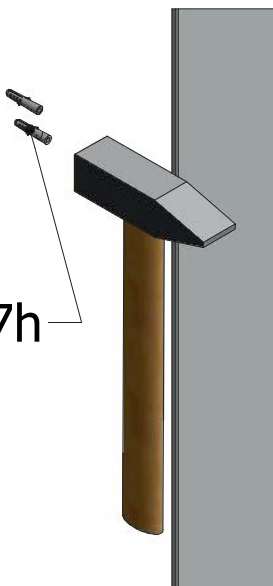


N4

2x 0a-7i
Fixierblech
anschrauben (2x)

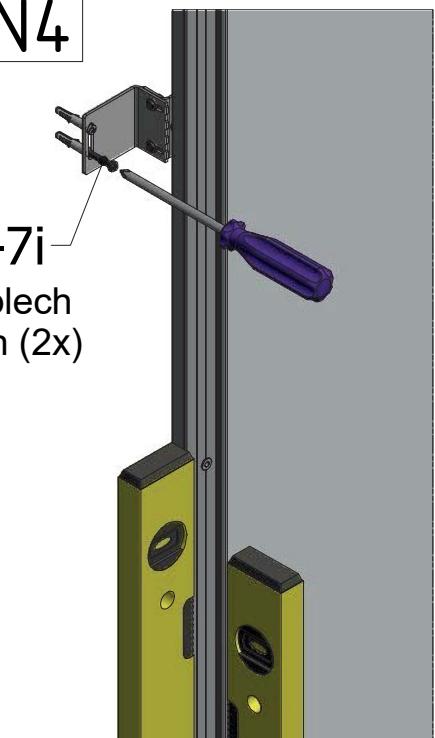

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	4c-1	4c
1	0d-1	0d
1	0a-3	0a
2	0a-6b	0a
2	0a-6c	0a
2	0a-6d	0a

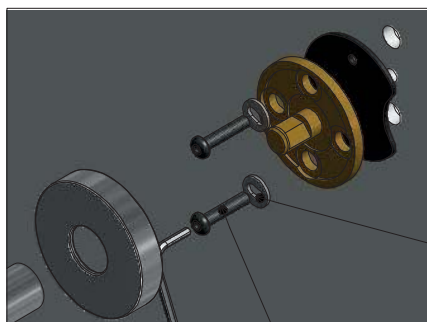


01

0d-1

0a-6d

0d-1

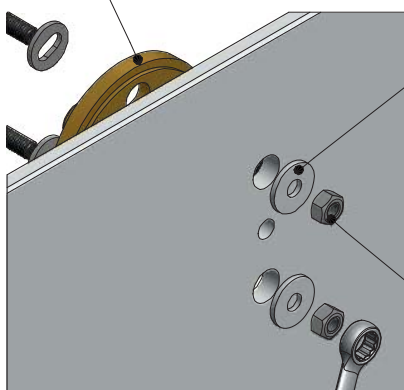

0a-6c

02

0a-6b

4c-1


ROTHCLEAN
Beschichtung
Innenseite

03

0d-1

0a-3

0a-3

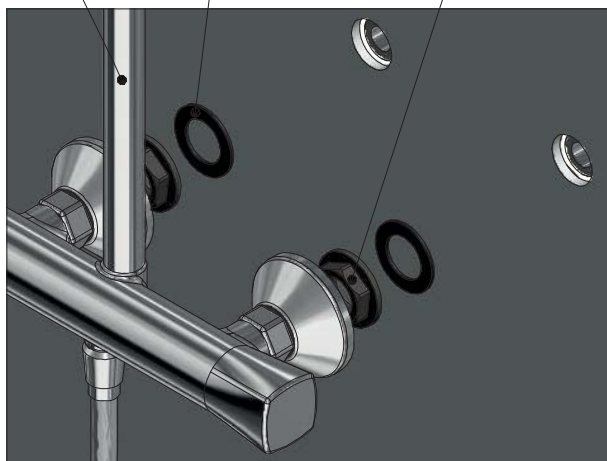


04

0a-3





Flexible Anschlussschläuche
nicht im Lieferumfang enthalten

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	0a-7k	0a
6	3d-3	3d

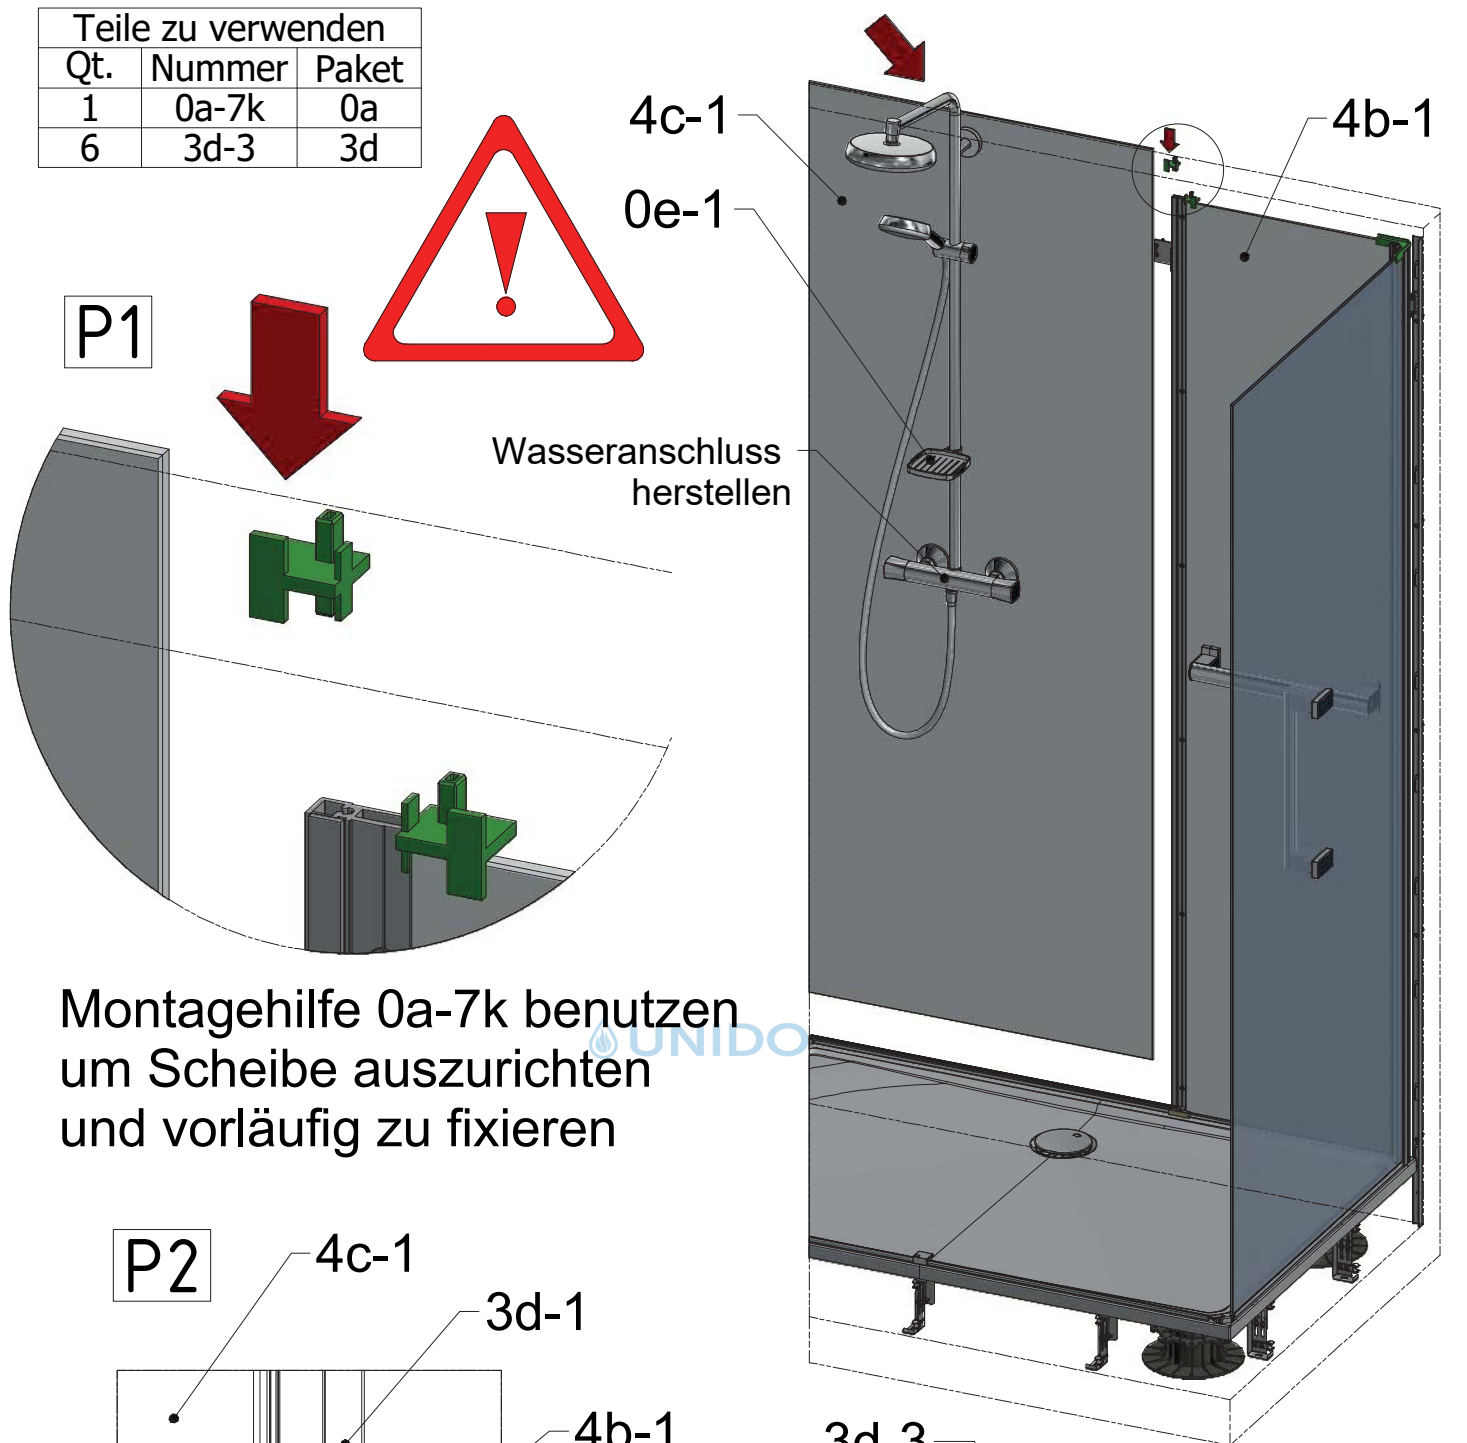

Montagehilfe 0a-7k benutzen
um Scheibe auszurichten
und vorläufig zu fixieren

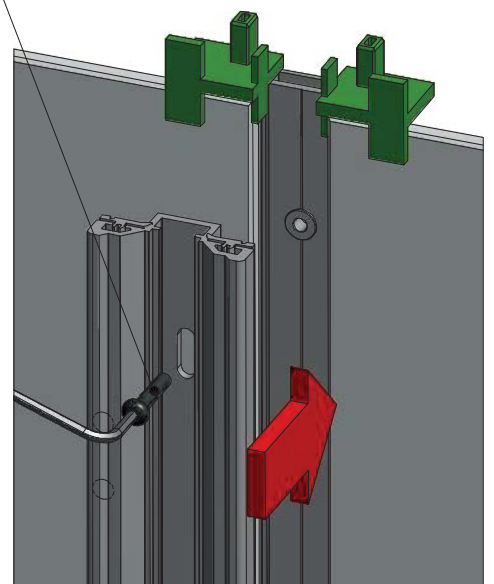
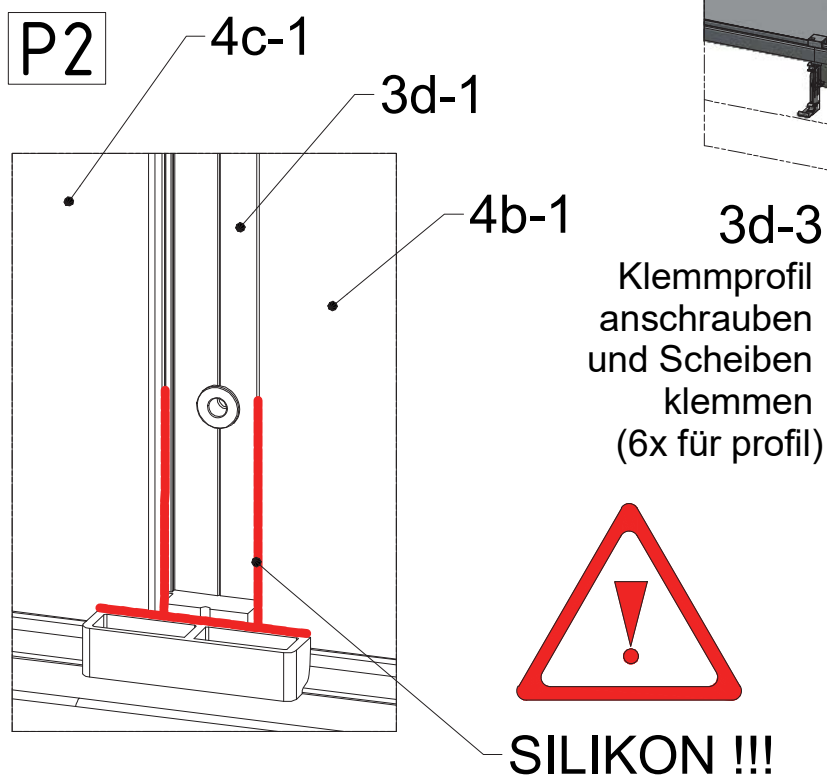


Montage des dritten Profils

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	3c-1	3c
1	0a-7c	0a
4 (6)	0a-7e	0a
4 (8)	0a-7f	0a
2 (4)	0a-7g	0a
1	0a-7a	0a
0 (1)	0a-7d	0a


Q1

Montage gemäß
Montageschritten
H1, H2, I1

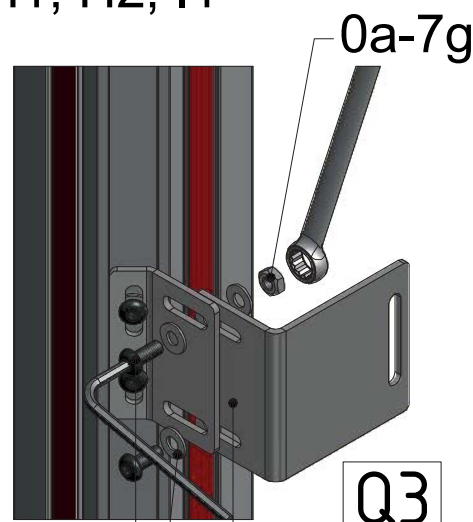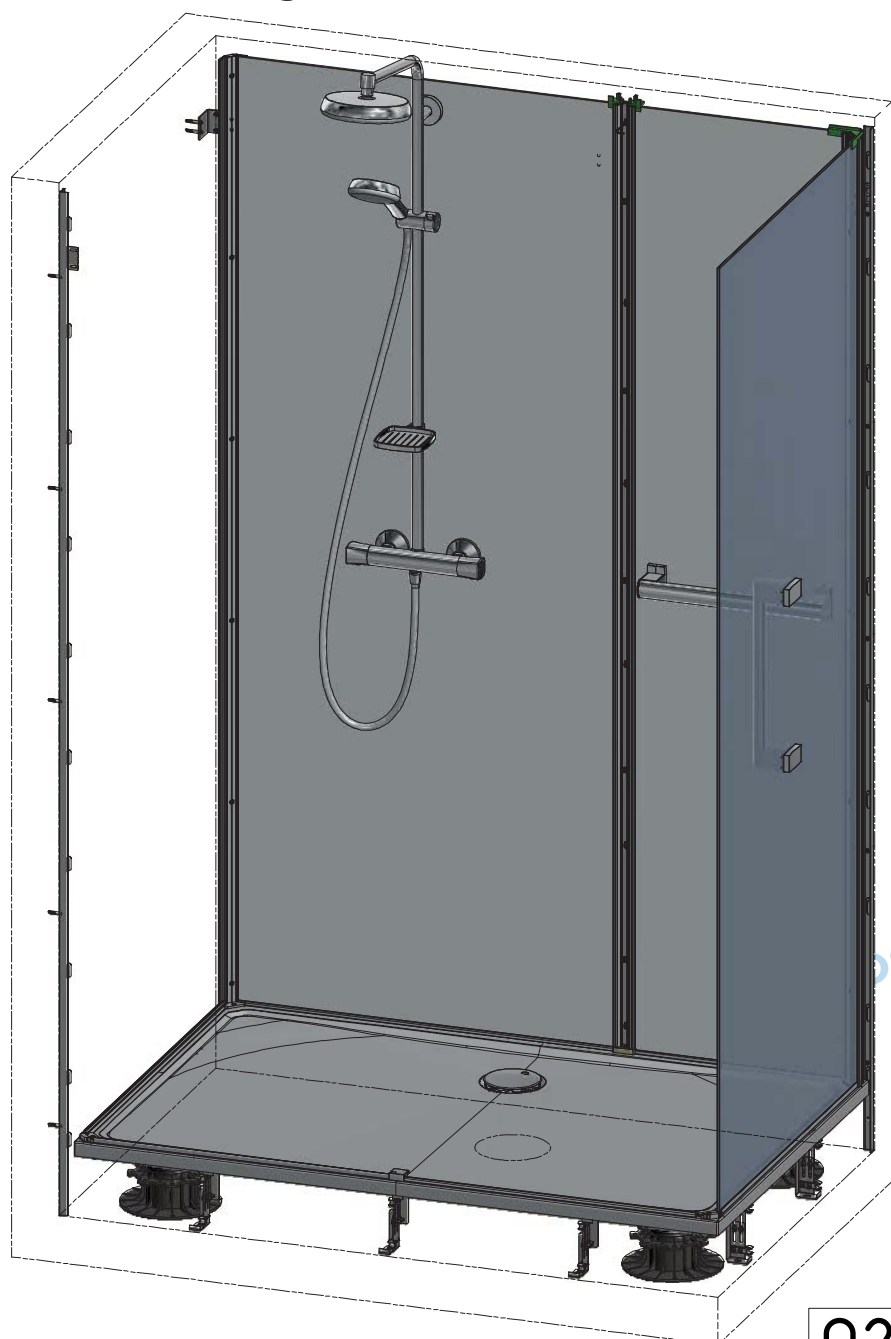

0a-7e
0a-7f
0a-7a
(0a-7d)


Max X_3 , $L_3 > 75\text{mm}$

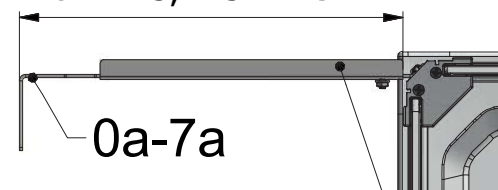

Q2

Wenn $X_3 > L_3$, Max $X_3 = L_3 + 5\text{ mm}$
(Befestigungswinkel 0a-7a oder
0a-7d absägen)

Wenn $X_3 < L_3$, Max $X_3 = X_3\text{ mm}$

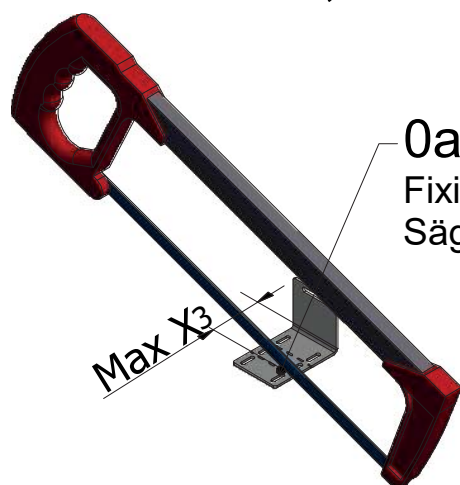


0a-7a (0a-7d)
Fixierblech mit
Säge kürzen


Max X_3

0a-7a

-35-

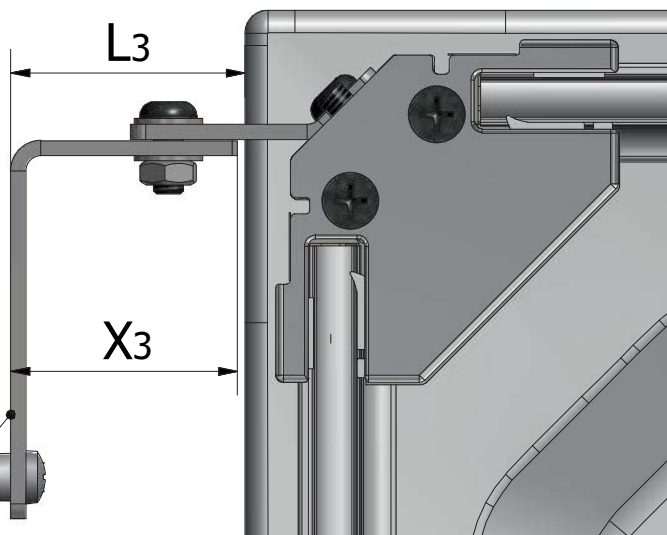


R1

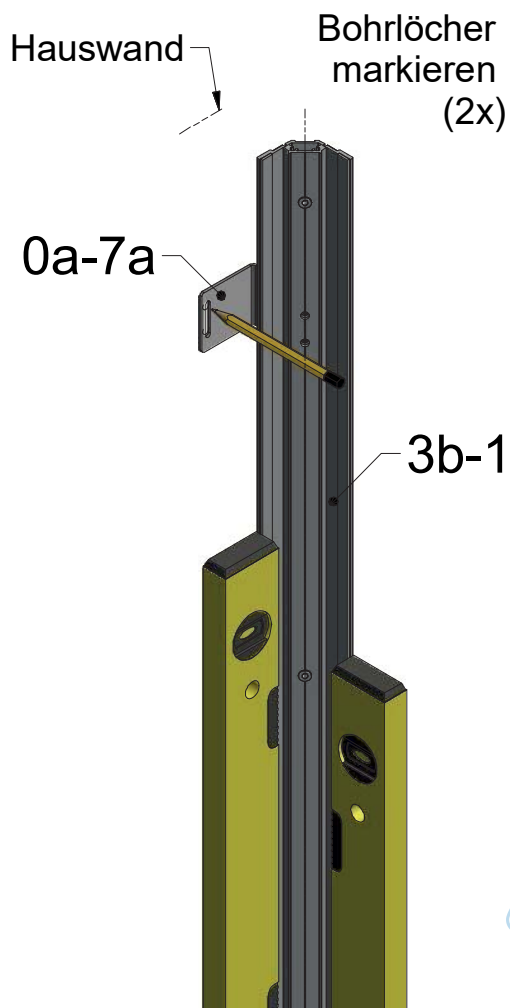

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
2	0a-7h	0a
2	0a-7i	0a




R2

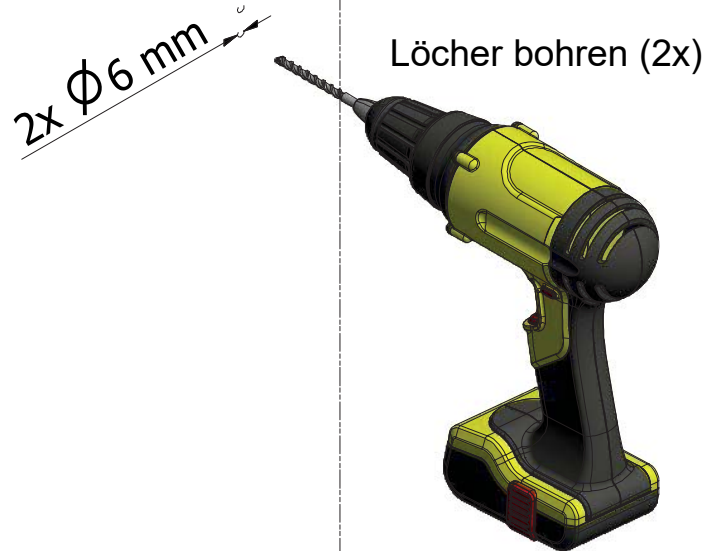

UNIDOMO®

Dübel einsetzen (2x)


R3

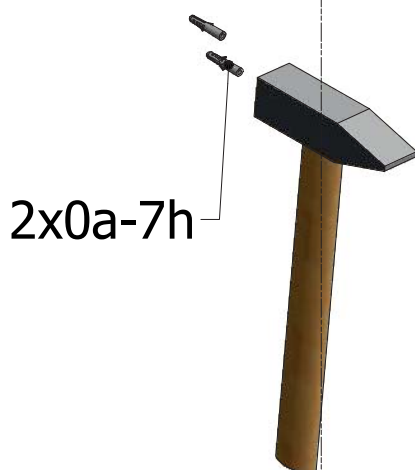


R4

2x0a-7i

Fixierblech
anschrauben
(2x)

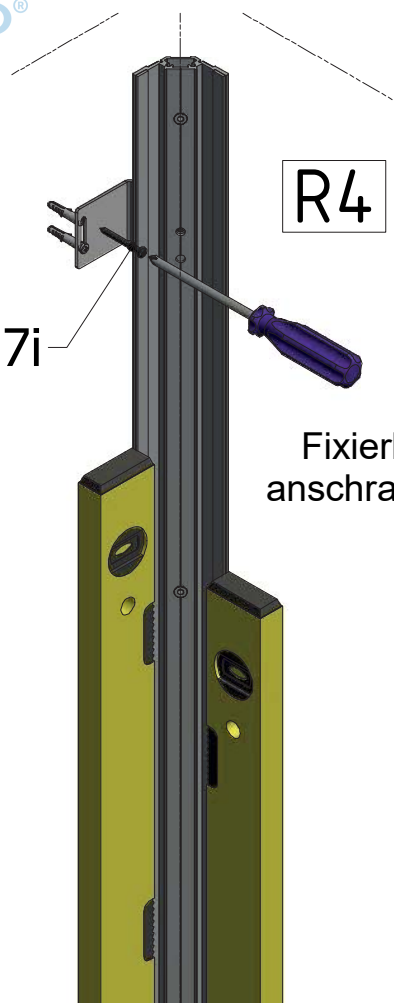

NUR FÜR AUSFÜHRUNG COMFORT

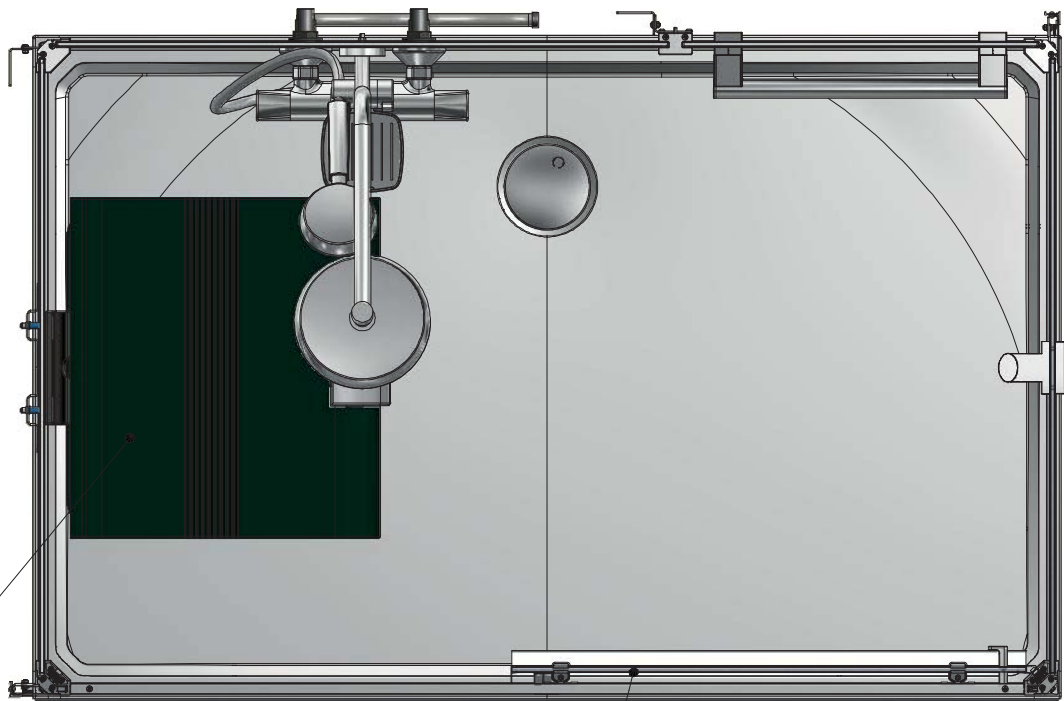


Seitliche Glasscheibe mit
Ablage / Sitz für alle
Duschwannengrößen

Ausführung für Tür
mit Einstieg rechts



Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	0b-1	0b
1	0a-4	0a

4d-1
Innenseite Glasscheibe

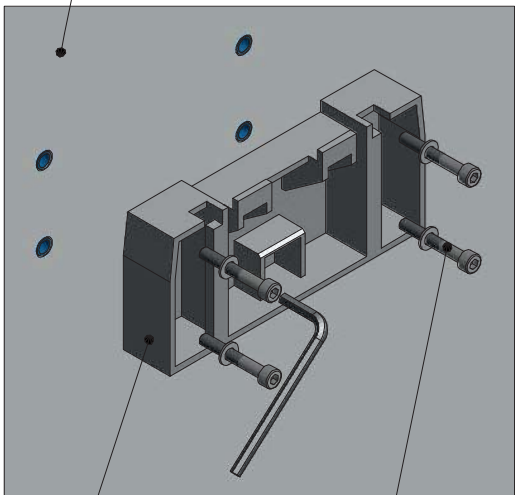


0b-1

0a-4

S1

4d-1
Rückseite Glasscheibe

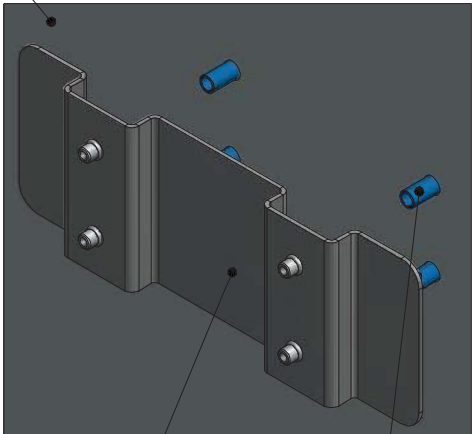


0a-4

0a-4

NUR FÜR AUSFÜHRUNG COMFORT

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	0b-2	0b

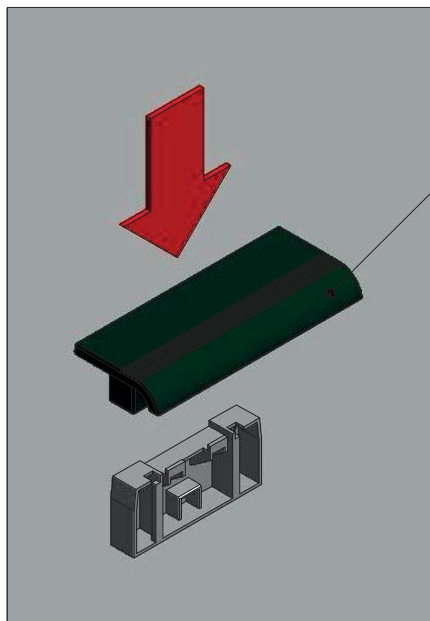


0b-2



Ablage - Standardzubehör
für Ausführung COMFORT.
Nach Montage mit rotem
Kunststoffriegel verriegeln.

S2

 UNIDOR

Sitz - optionales Zubehör
für Ausführung COMFORT.
Nach Montage mit rotem
Kunststoffriegel verriegeln.
MA7004 - ANTHRAZIT
MA7003 - WEISS

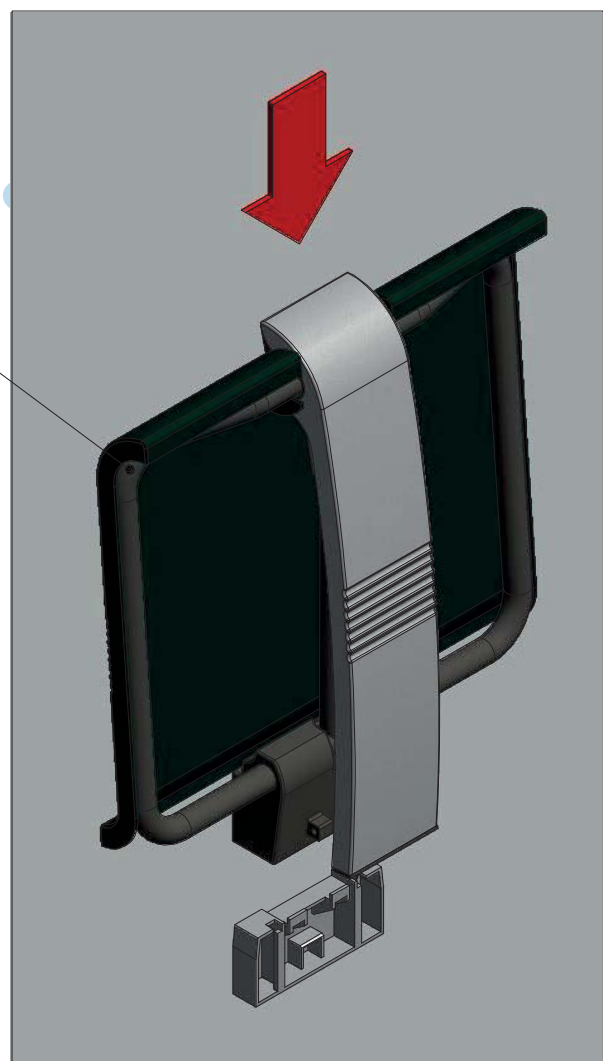

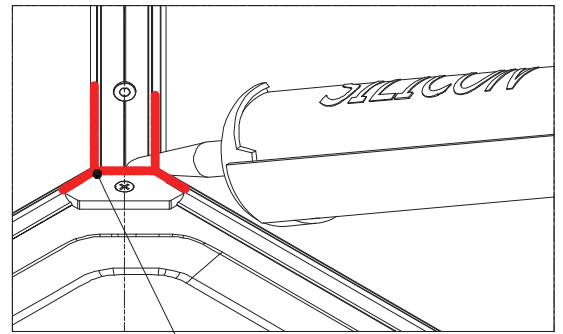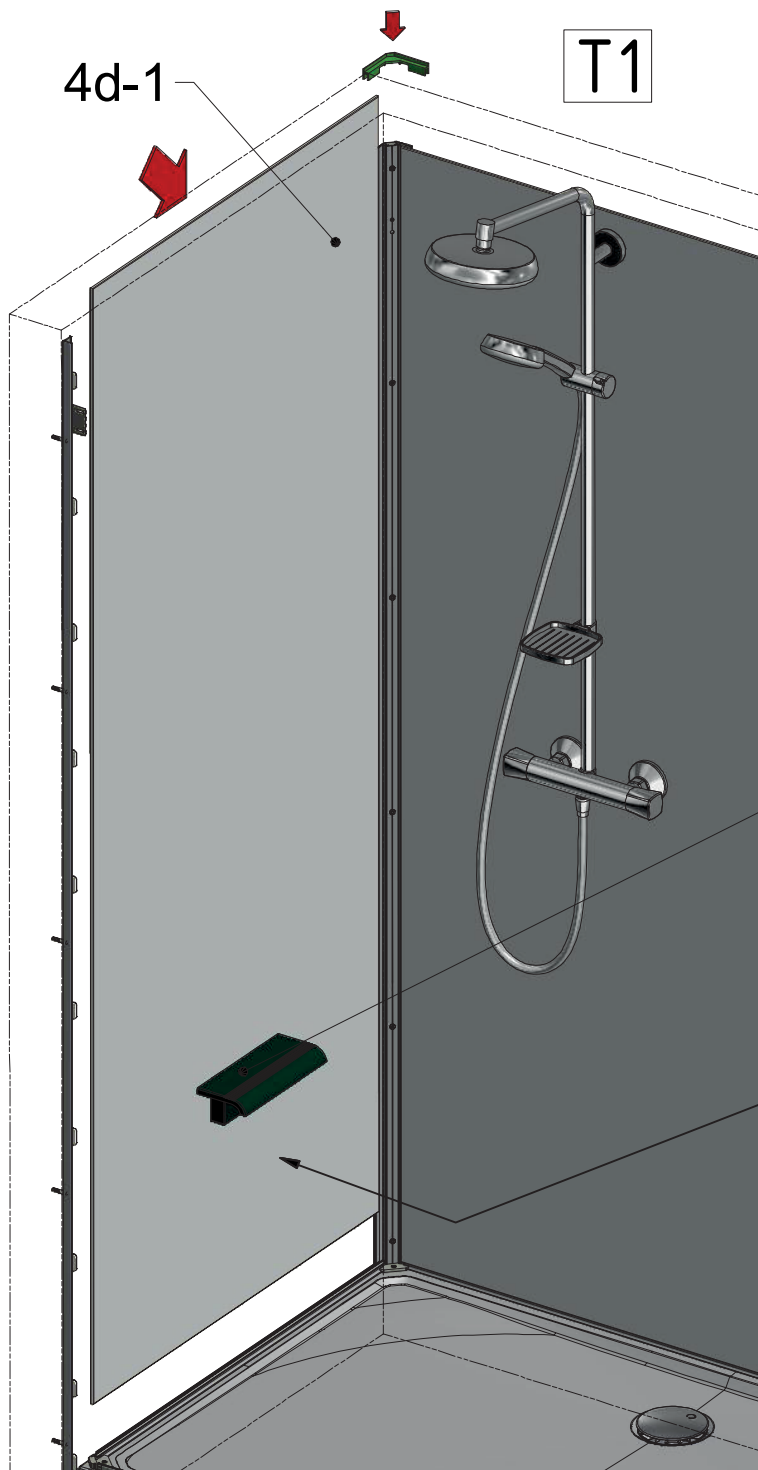

Mit Silikon
sorgfältig
abdichten !!!

T2

Ablage - nur für
Ausführung COMFORT

Ausführung SPIRIT
ohne Ablage




ROTHCLEAN
Beschichtung
Innenseite

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	0a-7j	0a
6	3b-3	3b

Montagehilfe 0a-7j
benutzen um Scheibe
auszurichten und
vorläufig zu fixieren



3b-3
Klemmprofil anschrauben
und Scheiben klemmen
(6x für profil)

3b-1

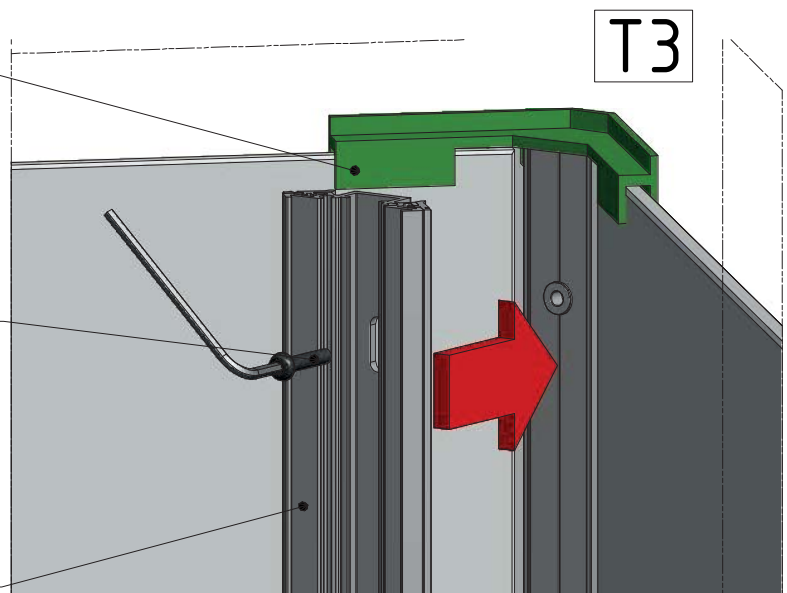


Montage des vierten Profils


Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	3e-1	3e
1	0a-7c	0a
3	0a-7e	0a

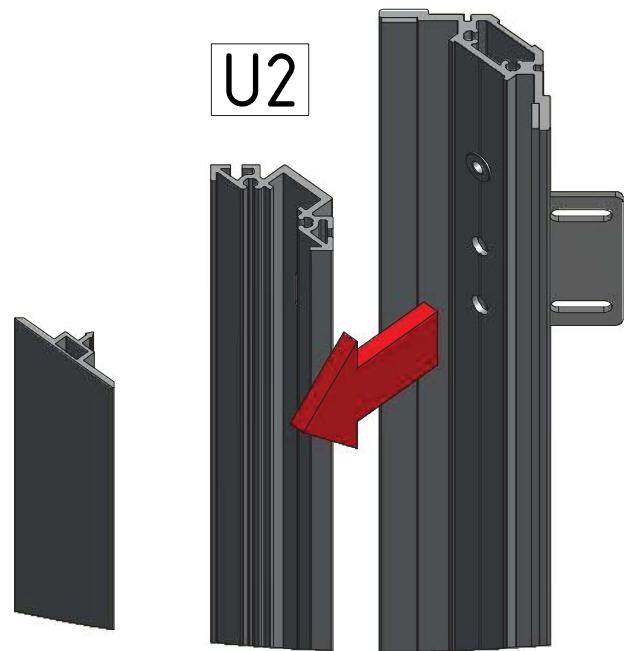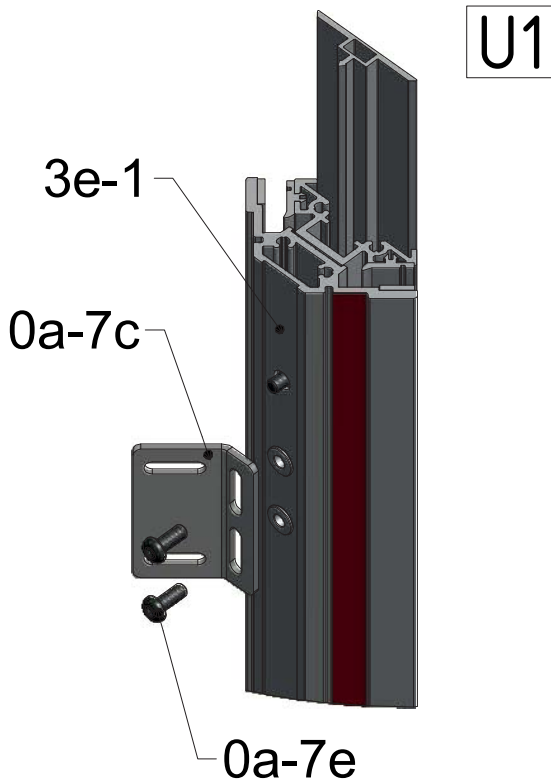


Abdeckprofil und Klemmprofil
vor Montage entfernen
- 2x Schraube 3e-2 lösen

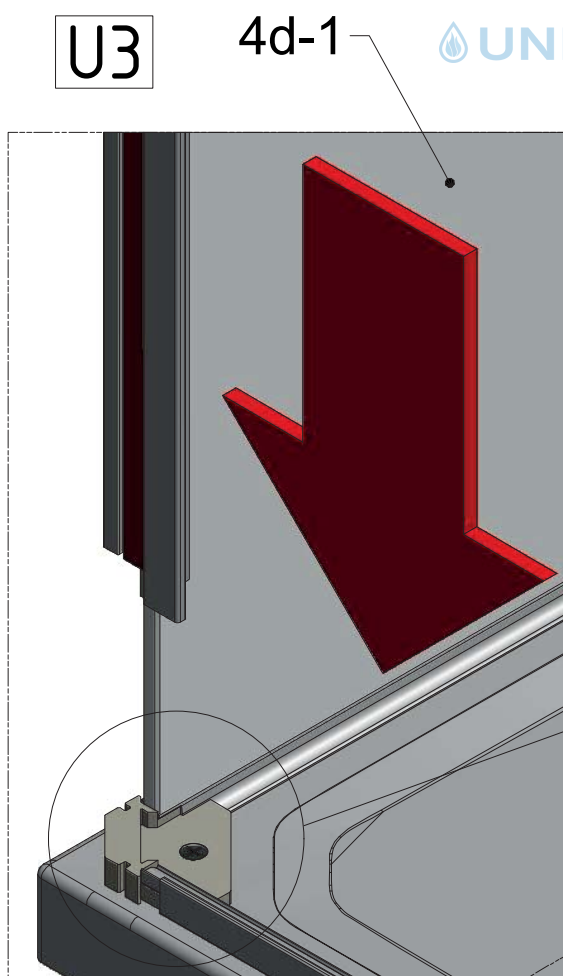


SILIKON !!!
Nach Montage der
Wandbefestigung
sorgfältig einbringen

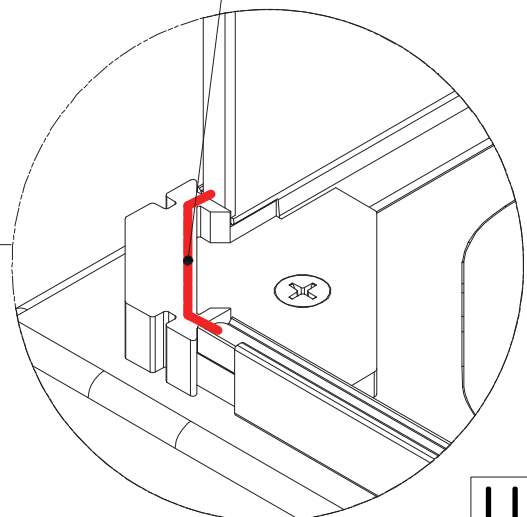

U4

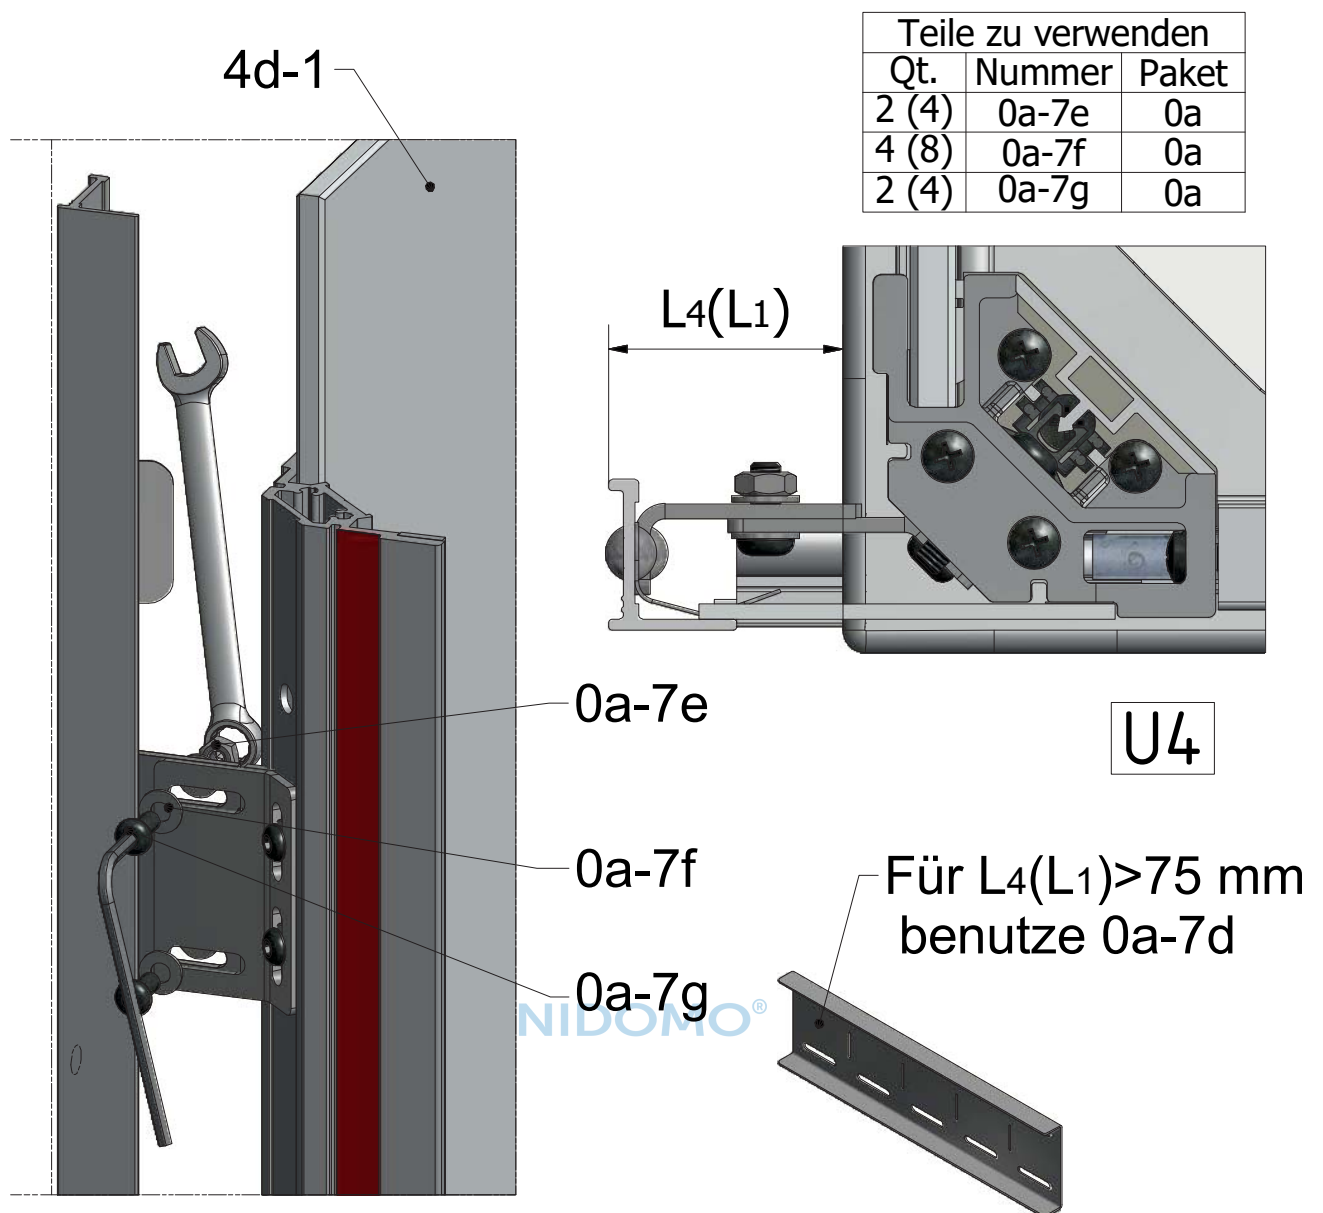

Montage gemäß
Montageschritten E3

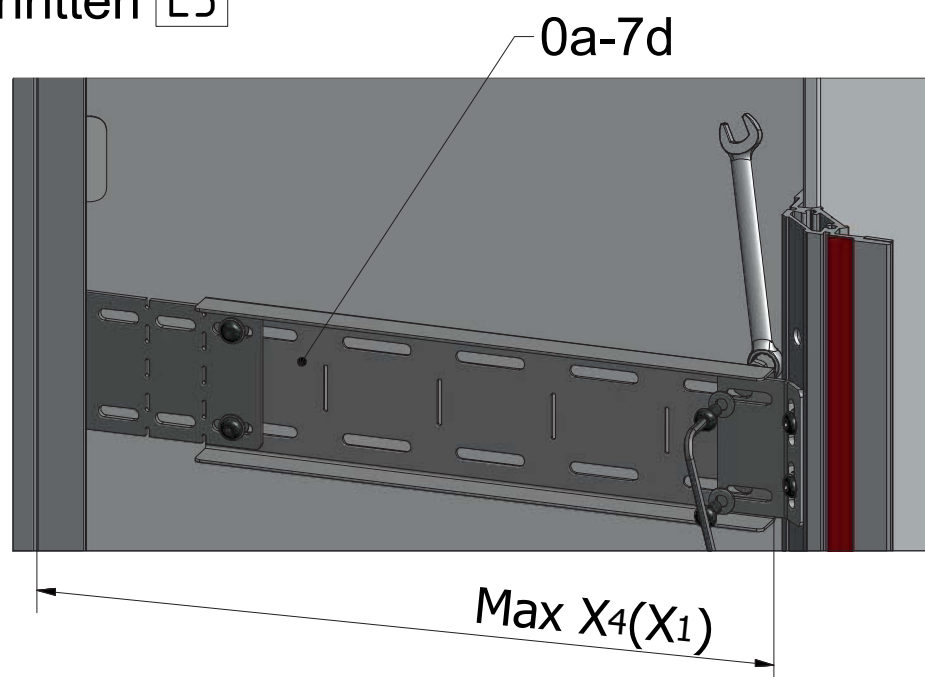

V1

4e-1

ROTHCLEAN
Beschichtung
Innenseite

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	4e-1	4e
1	3f-1	3f
6	3f-2	3f
1	3a-6	3a

V2

3f-1

(Abdeckprofil
entfernen)


3a-6

Profil anschrauben
und Scheibe und
Abdeckprofil klemmen
(6x3f-2) SILIKON !!!

Mit Silikon sorgfältig
abdichten wie bei den
vorherigen Profilen

Profil anschrauben und
Scheibe und Abdeckprofil
klemmen (6x3f-2)


3a-6

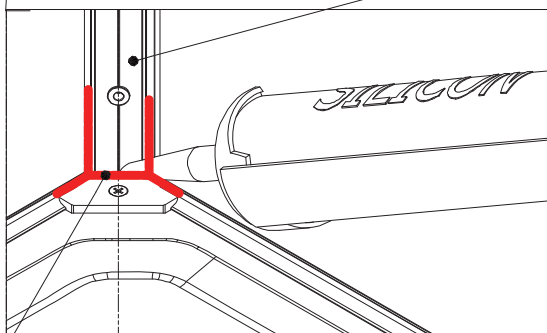


SILIKON !!! Mit Silikon
sorgfältig abdichten




SILIKON !!!

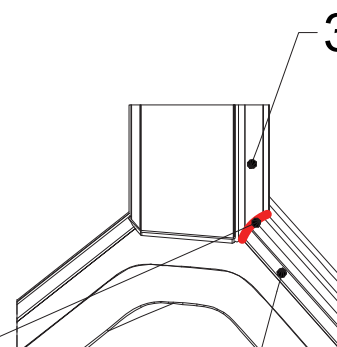

2-3

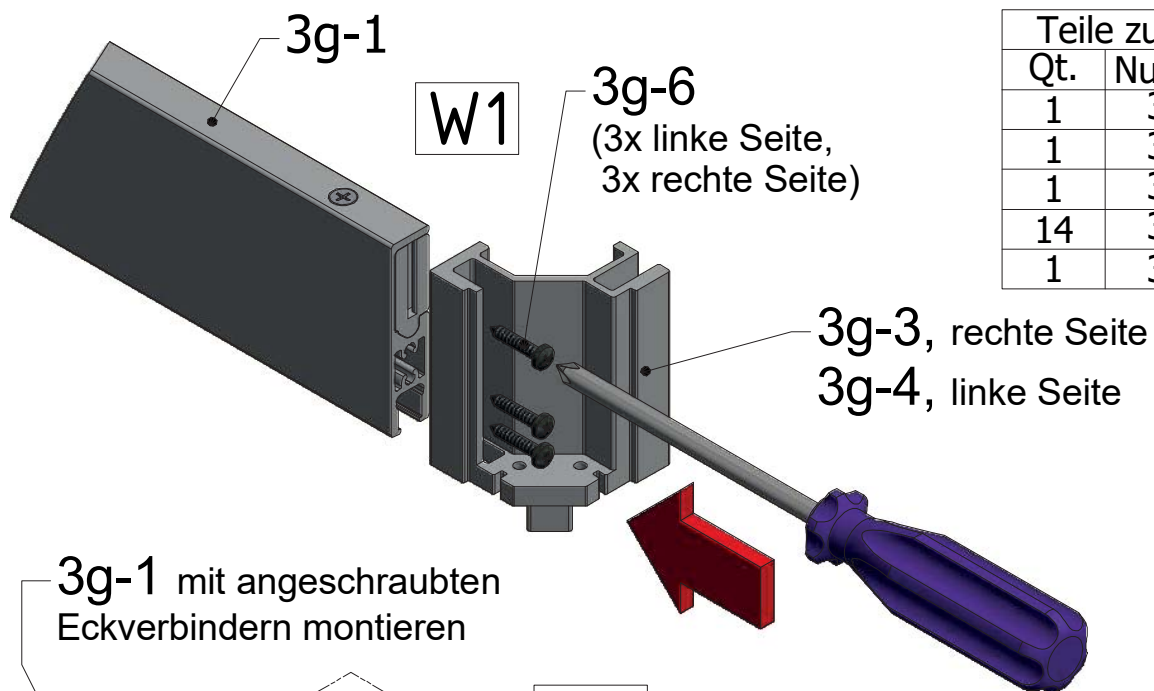


Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	3g-1	3g
1	3g-3	3g
1	3g-4	3g
14	3g-6	3g
1	3a-4	3a

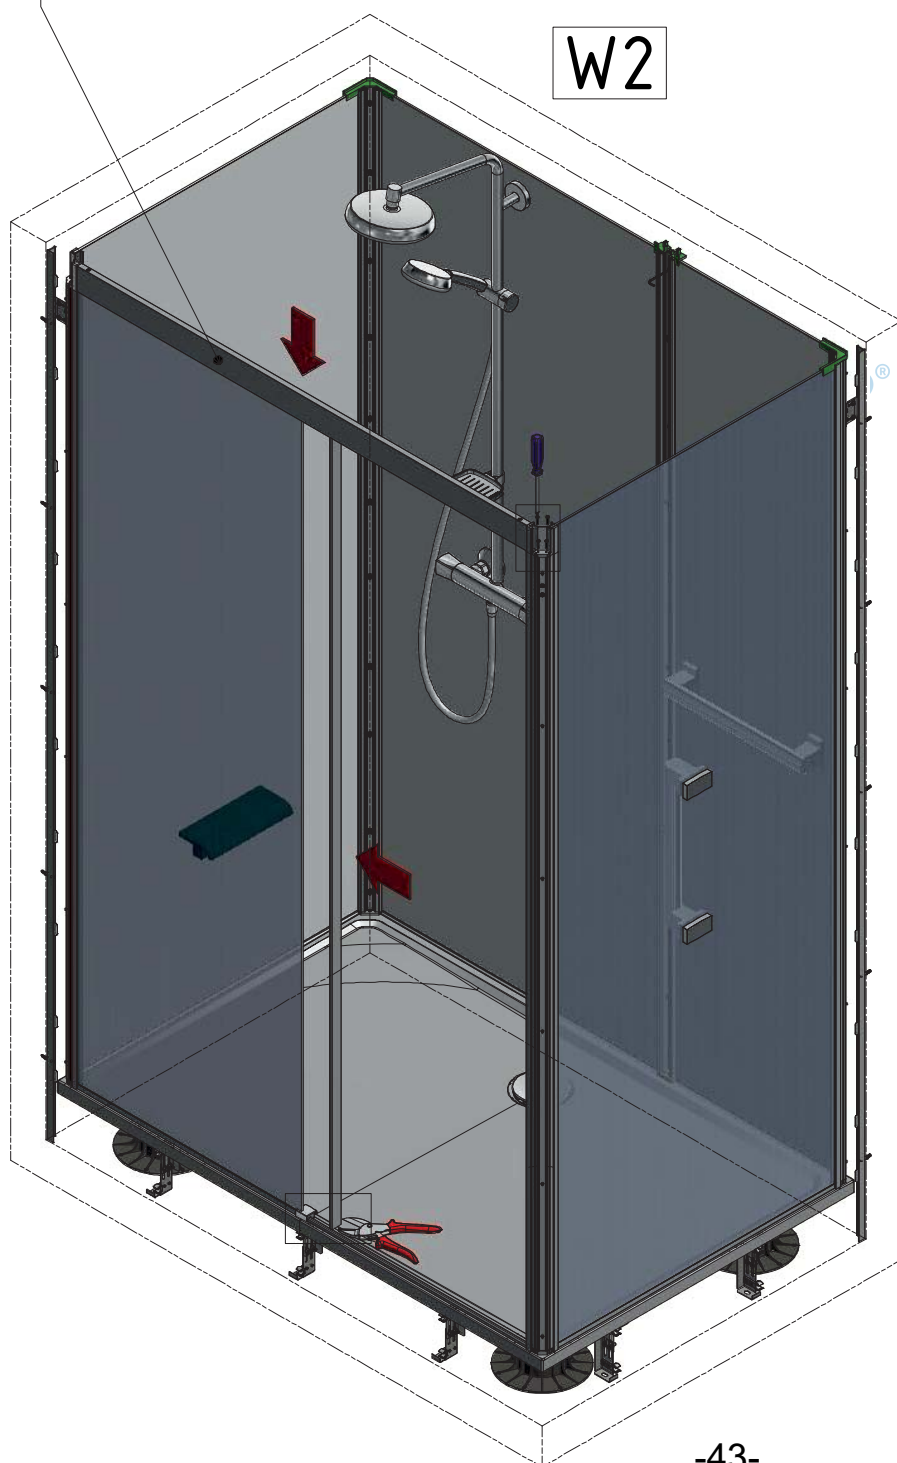


W3

3g-6
(4x linke Seite, 4x rechte Seite)

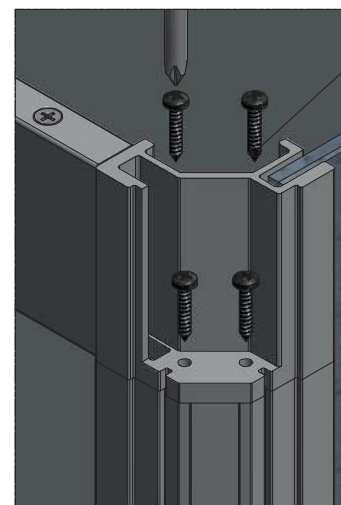

3a-4
L=ca. 1924mm

W4

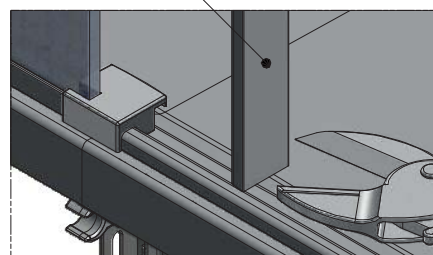


X2

X3

X2

X1*

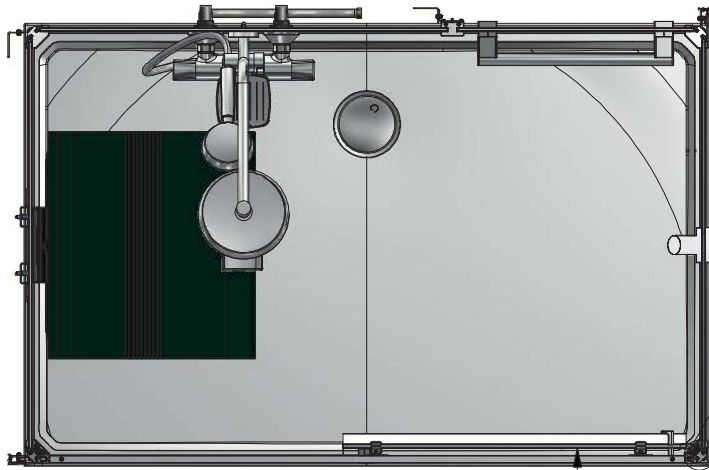Eckabdeckprofil
montieren

X1

Ausführung Tür mit
Einstieg rechts

X1*

X1*



Einschubmagnet 3a-5
in Profil einschieben
Polarität

X1

X1*



L=1996mm

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	3a-5	3a

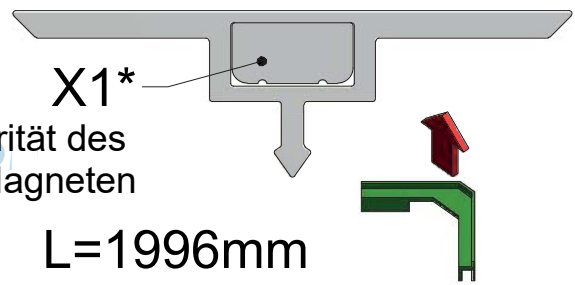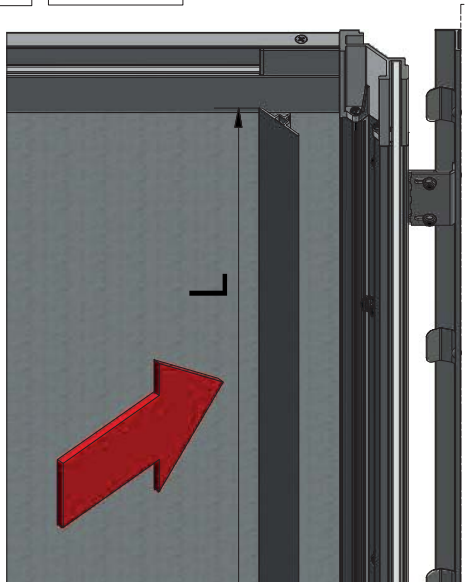

L=1996mm

X2

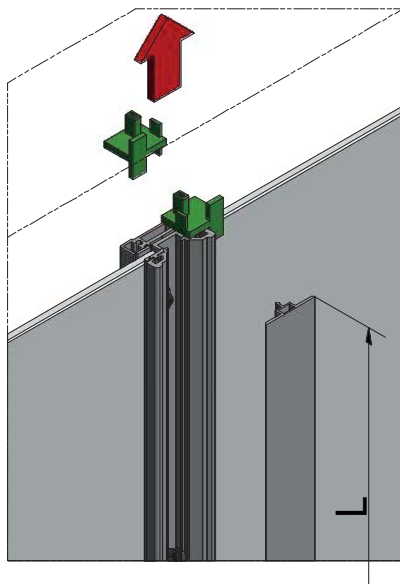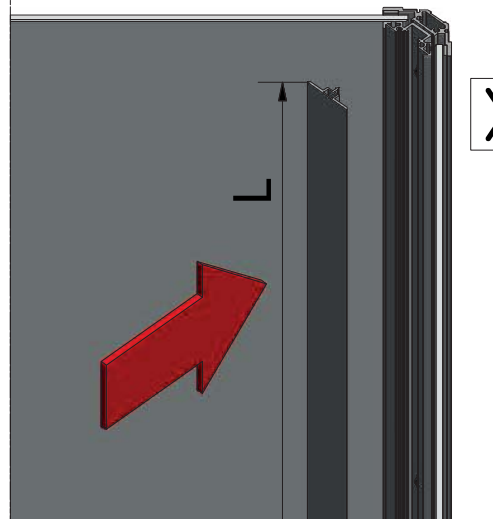

X3


Nur für Duschwannen
größer 1160mm
L=1990mm

Ausführung für Tür mit
Einstieg rechts (Für
Tür mit Einstieg links
alle Teile spiegelbildlich
montieren)

Rollenwagen vor der Montage
an der Glasscheibe in das
Rollenführungsprofil
3g-1 einsetzen.

Y1


2x

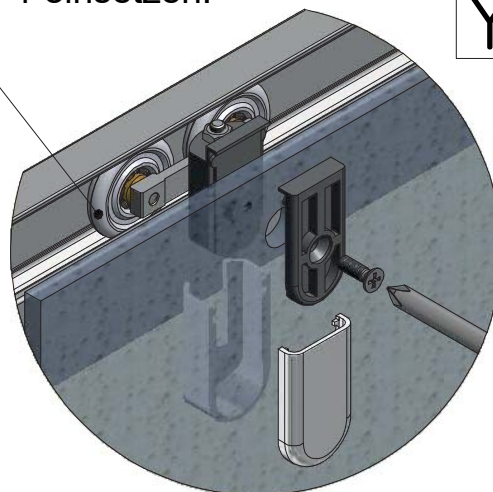

4e-2

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	4e-2	4e
2	3g-2	3g
1	3a-3	3a
1	3a-4	3a
1	3a-7	3a
1	0a-2	0a

Y3

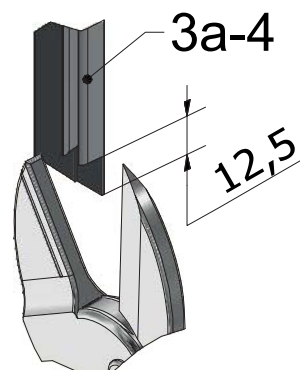

3a-4

3a-3

3a-7


3a-3

Y4

12,5

0a-2

Y2

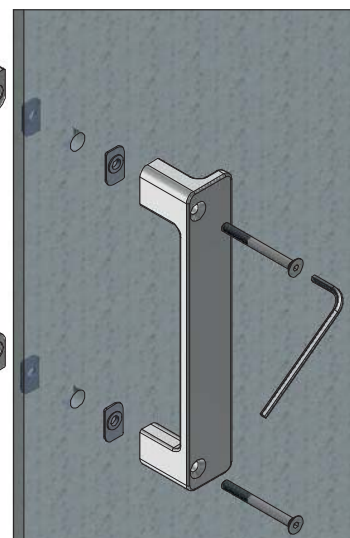

3g-1

Y7

Gleisdichtung

3g-5

Y5

3g-2

65

4

3a-4

4e-1

3g-5

Teile zu verwenden

Qt.	Nummer	Paket
1	3g-5	3g
1	2-7	2

Türscheibe kann nach Montage nicht ausgehängt werden. Nur schwenken nach Innen möglich.

4e-1


3a-7


2-5 (2-6)

2-1

2-7


Y6

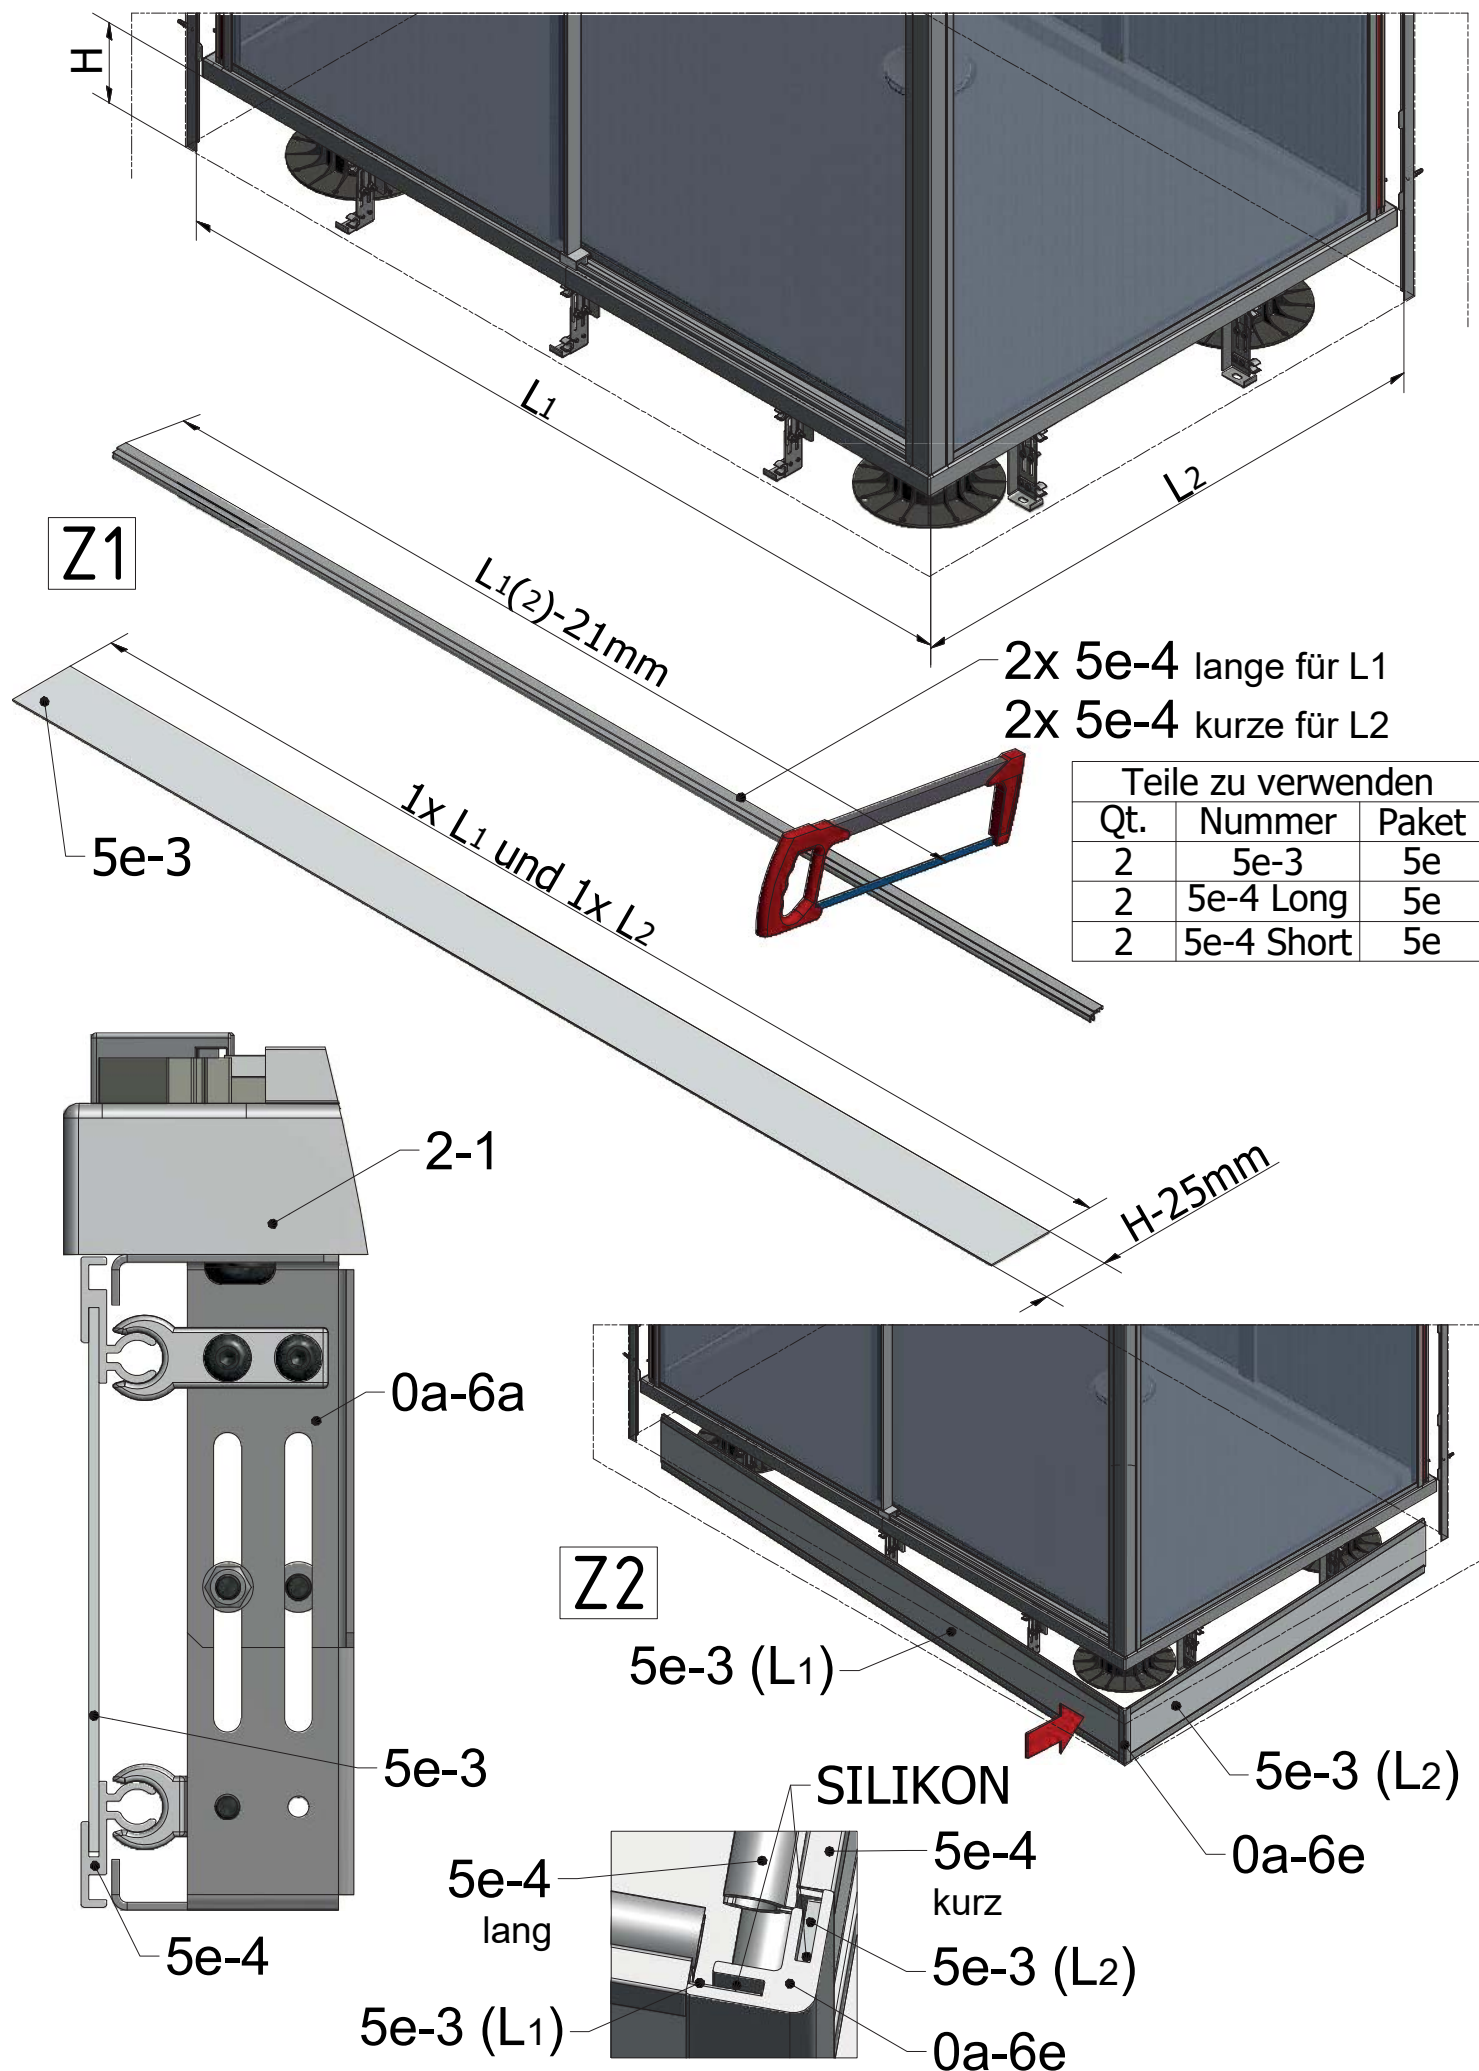

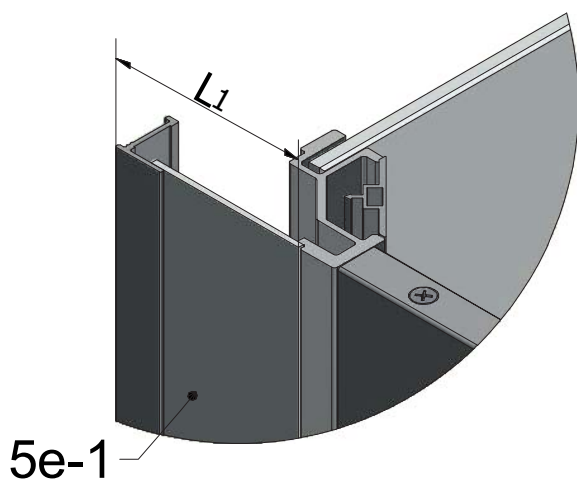


Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	5e-1	5e
1	5e-2	5e

Z3

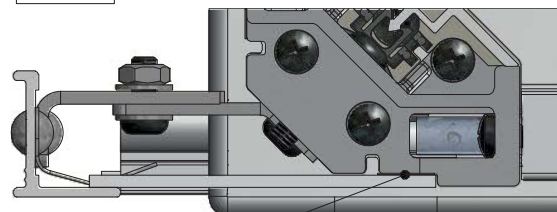


Abdeckband vor
Installation abziehen

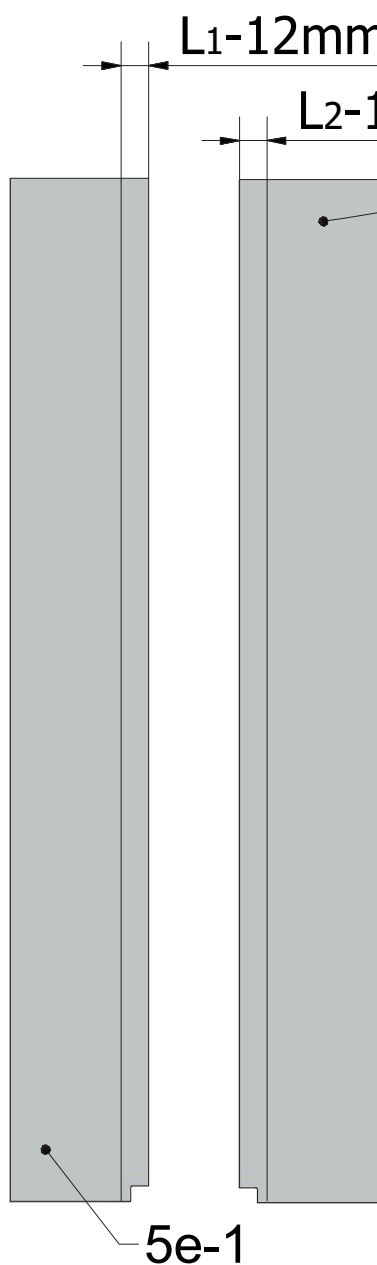


Die Vorderseite hat
eine Schutzfolie



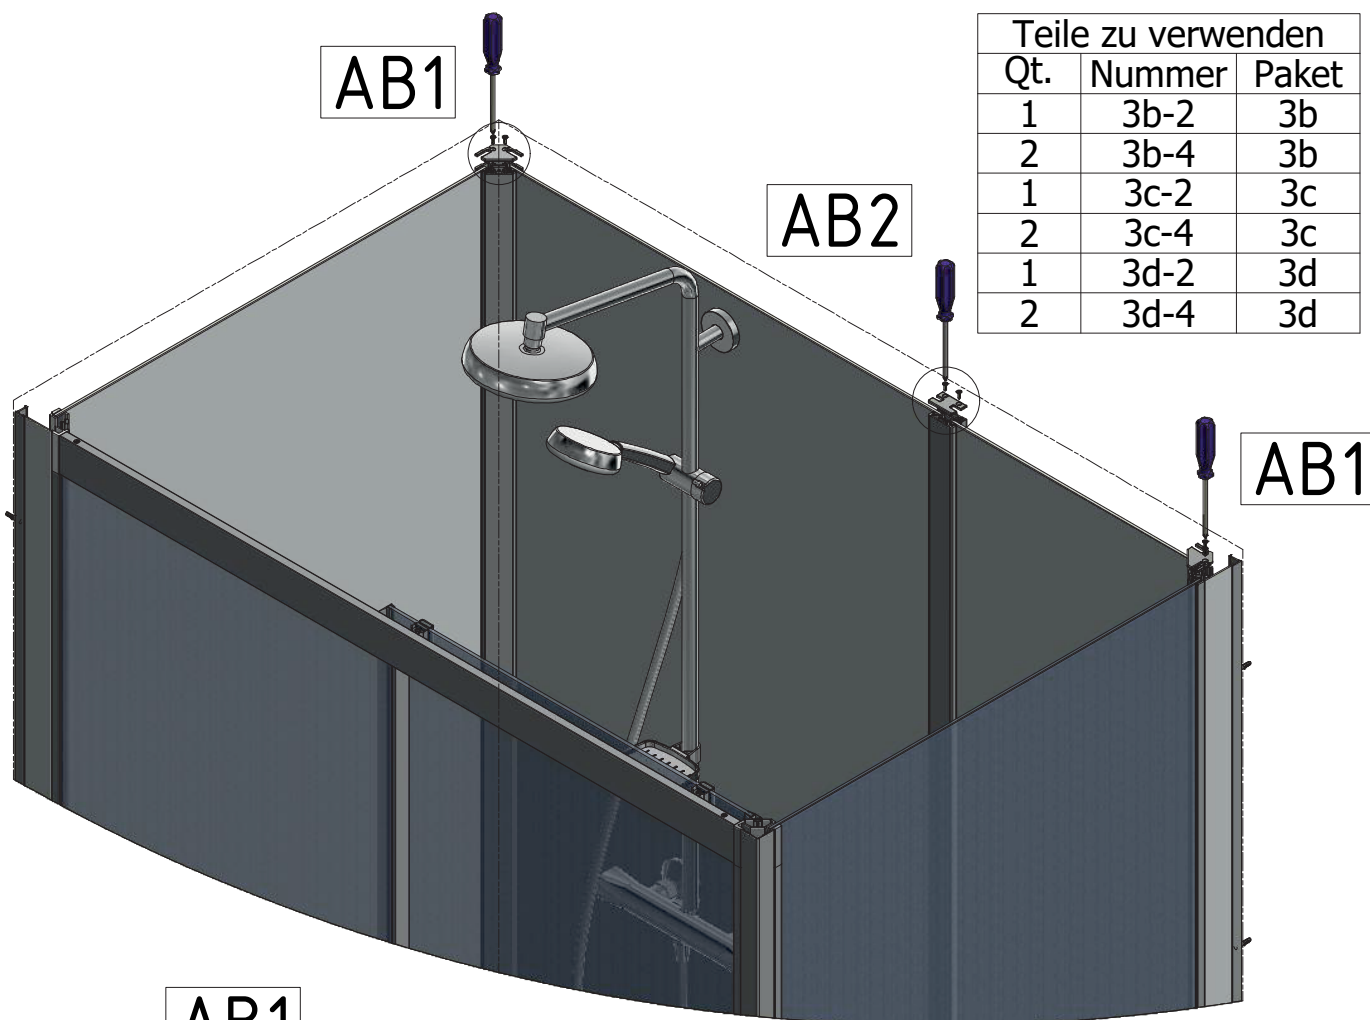

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	3b-2	3b
2	3b-4	3b
1	3c-2	3c
2	3c-4	3c
1	3d-2	3d
2	3d-4	3d

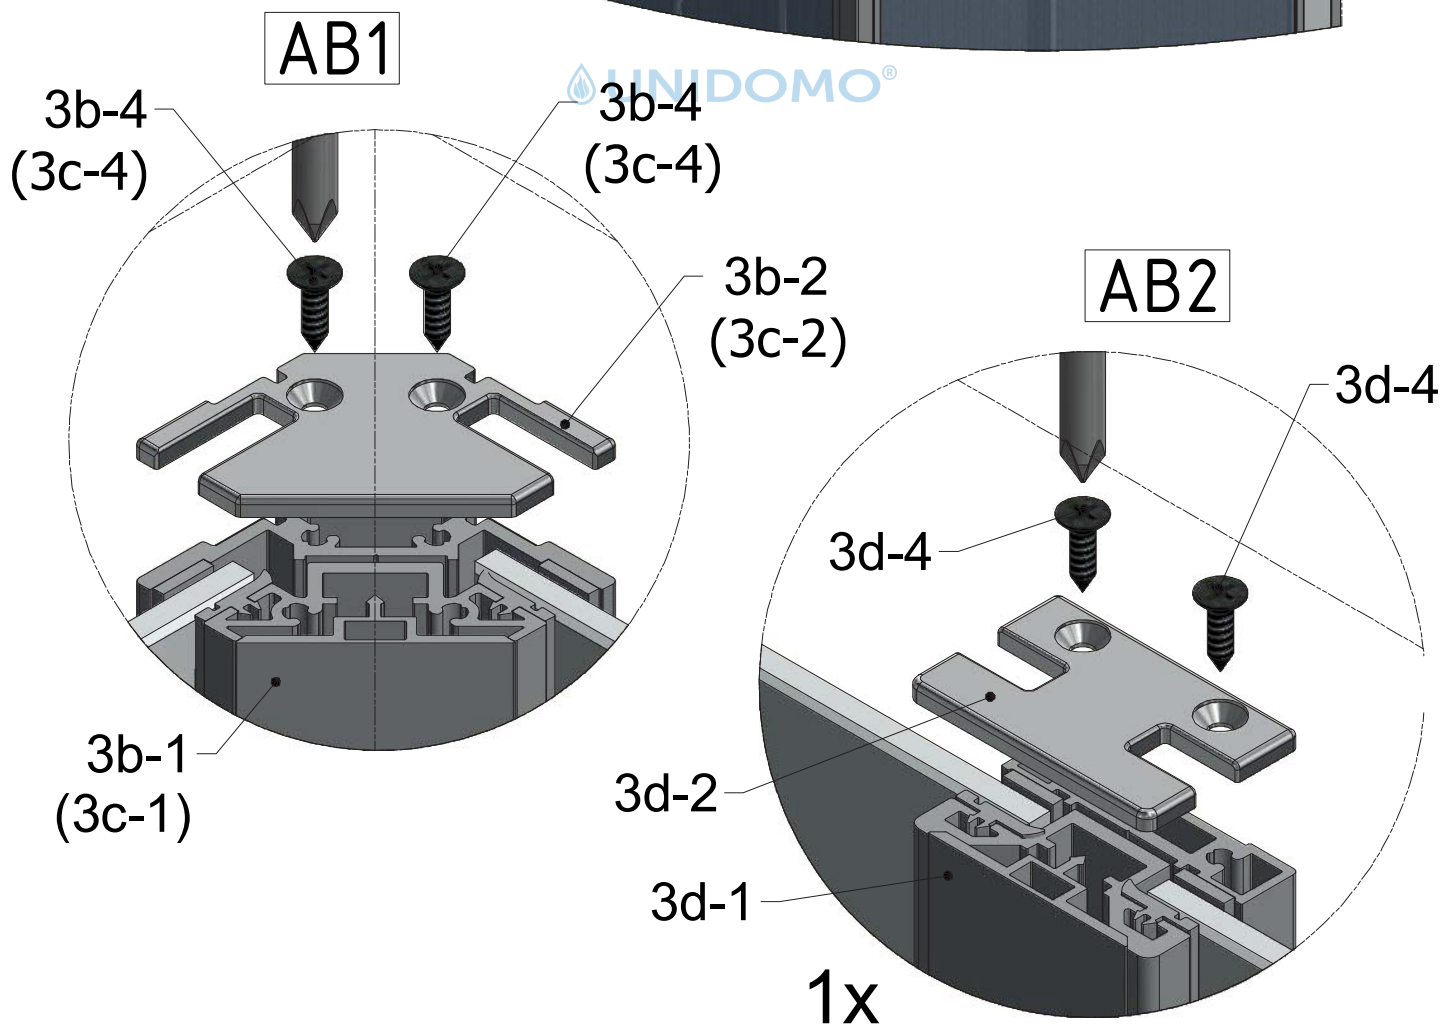

Nur für Duschwannen größer 1160mm



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**


 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

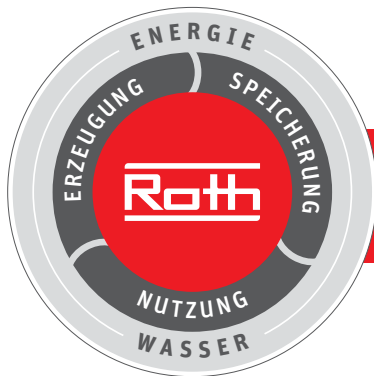

Roth Energie- und Sanitärsysteme

Erzeugung

Solarsysteme <
Wärmepumpensysteme <

Speicherung

Speichersysteme für
Trink- und Heizungswasser <
Brennstoffe und Biofuels <
Regen- und Abwasser <

Nutzung

> Flächen-Heiz- und Kühlsysteme
> Wohnungsstationen
> Rohr-Installationssysteme
> Duschsysteme



■ Deutschland

ROTH WERKE GMBH

Am Seerain 2
35232 Dautphetal
Telefon: 06466/922-0
Telefax: 06466/922-100
E-Mail: service@roth-werke.de
www.roth-werke.de

■ Czech Republic

Roth Czech s.r.o.

Třebořov 160
569 33 Třebořov
Tel.: +420 461 324 301
Fax.: +420 461 324 297
E-Mail: objednavky@roth-czech.cz
www.roth-czech.cz