

Sanitärsysteme

Vinata® Nischeneinbau



**Montageanleitung
Assembling Instruction**



Shower for life



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller



VINATA COMFORT/SPIRIT

HOHE AUSFÜHRUNG

MONTAGE IN NISCHE

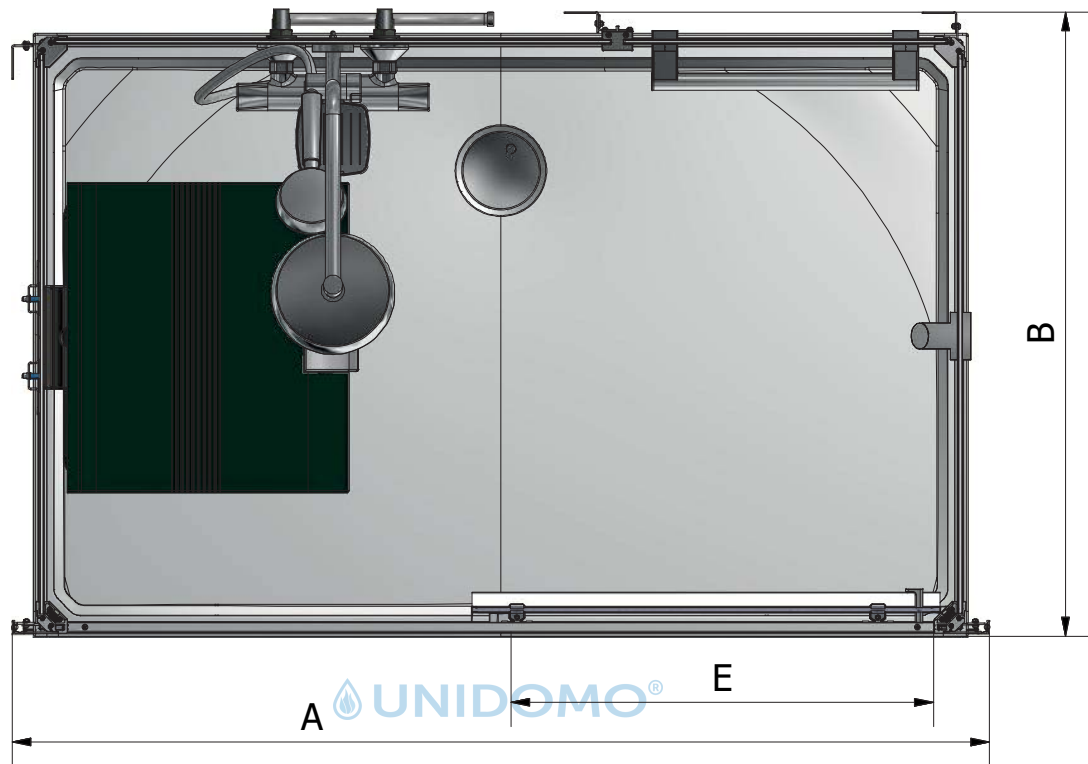


Abmessung [mm]	A [mm]	B [mm]	E [mm]
677x1160x2000	1210÷1660	717÷927	445
677x1360x2000	1410÷1860	717÷927	545
677x1560x2000	1610÷2060	717÷927	645
677x1660x2000	1710÷2160	717÷927	695
777x1160x2000	1210÷1660	817÷1027	445
777x1360x2000	1410÷1860	817÷1027	545
777x1560x2000	1610÷2060	817÷1027	645
777x1660x2000	1710÷2160	817÷1027	695
877x1160x2000	1210÷1660	917÷1127	445
877x1360x2000	1410÷1860	917÷1127	545
877x1560x2000	1610÷2060	917÷1127	645
877x1660x2000	1710÷2160	917÷1127	695

Zubehör


0a

Länge Duschwanne	COMFORT	SPIRIT	Pc
1160 mm	VI00011	VI01001	1x
Größer 1160 mm	VI00012	VI01002	1x

1. 0a-1
Siphon 1x
8100034

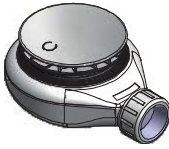


2. 0a-2
Türgriff 1x
MA6870

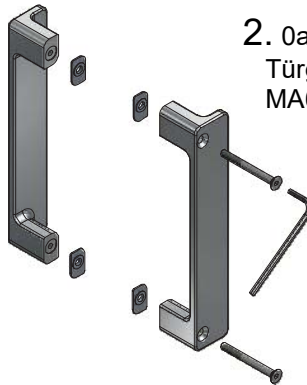


3. 0a-3
Anschlussfittings für Armatur 1x
MA7363




4. 0a-4
NUR FÜR AUSFÜHRUNG COMFORT
Montageplatte für Sitz / Ablage 1x
P4569

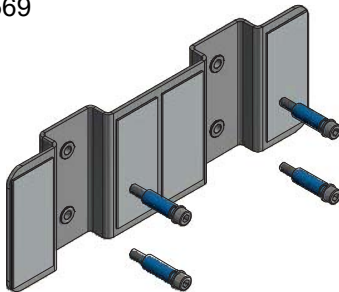


5. 0a-5
NUR FÜR AUSFÜHRUNG COMFORT
Montageplatte für Haltegriff
1x für Duschwanne 1160mm
2x für Duschwannen größer 1160mm
P4585

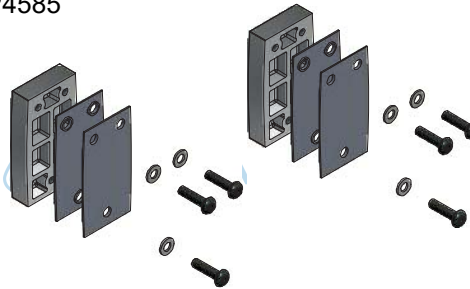


6. Halterung für Wannenschürze
P4570 1x

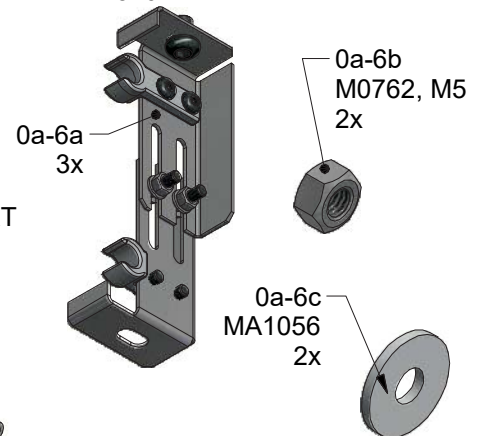

7. Wandbefestigungen
P4531 1x für Duschwanne 1160mm
P4532 1x für Duschwannen größer 1160mm

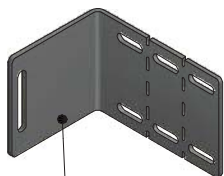


- 0a-7a
MA7130
2x for P4531
3x for P4532

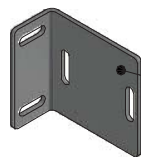


- 0a-7b
MA7132
0x for P4531
1x for P4532




- 0a-7c
MA7131
4x for P4531
4x for P4532

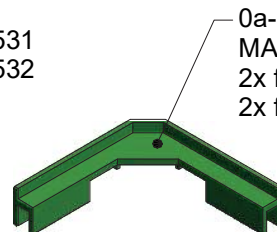

- 0a-7j
MA6970
2x for P4531
2x for P4532



- 0a-7k
MA6971
0x for P4531
2x for P4532

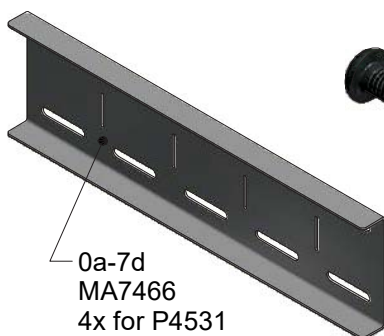

- 0a-7d
MA7466
4x for P4531
5x for P4532



- 0a-7e
MA7508, M4x10
24x for P4531
30x for P4532



- 0a-7f
M0768, 4,3
16x for P4531
20x for P4532



- 0a-7g
M0761, M4
16x for P4531
20x for P4532




- 0a-7h
M0511
4x for P4531
6x for P4532



- 0a-7i
M0811
4x for P4531
6x for P4532

Ablage


NUR FÜR AUSFÜHRUNG COMFORT
Ablage PELLET
1x MA7006 für Ausführung ANTHRAZIT
1x MA7005 für Ausführung WEISS

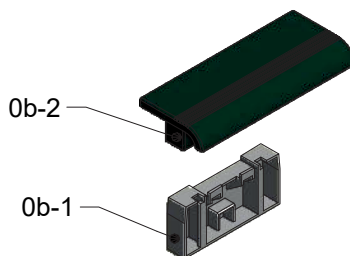

0b

Haltegriff PELLET

NUR FÜR AUSFÜHRUNG COMFORT
Haltegriff PELLET, MA7431
1x für Duschwanne 1160mm
2x für Duschwannen größer 1160mm

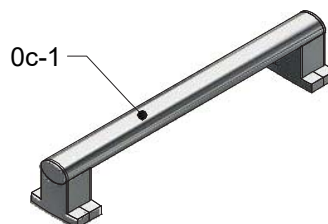

0c

Duschsystem Hansgrohe


Duschsystem Hansgrohe Crometta 160
1x MA7002



0d

Seifenschale Hansgrohe


Seifenschale Hansgrohe
1x MA7434

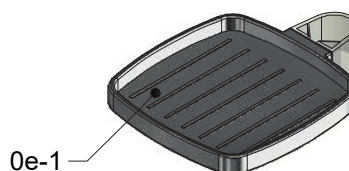

0e

Zubehör für Duschwanne

Stellfuß für Duschwanne
1x VI10001

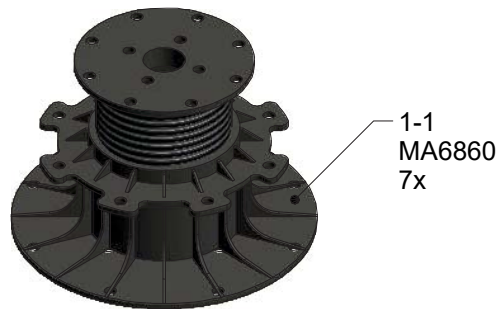


1

Duschwanne

Dimension	COMFORT	SPIRIT	Pc
1160x677	VI20100	VI20001	1x
1160x777	VI20101	VI20002	1x
1160x877	VI20102	VI20003	1x
1360x677	VI20103	VI20004	1x
1360x777	VI20104	VI20005	1x
1360x877	VI20105	VI20006	1x
1560x677	VI20106	VI20007	1x
1560x777	VI20107	VI20008	1x
1560x877	VI20108	VI20009	1x
1660x677	VI20109	VI20010	1x
1660x777	VI20110	VI20011	1x
1660x877	VI20111	VI20012	1x


2

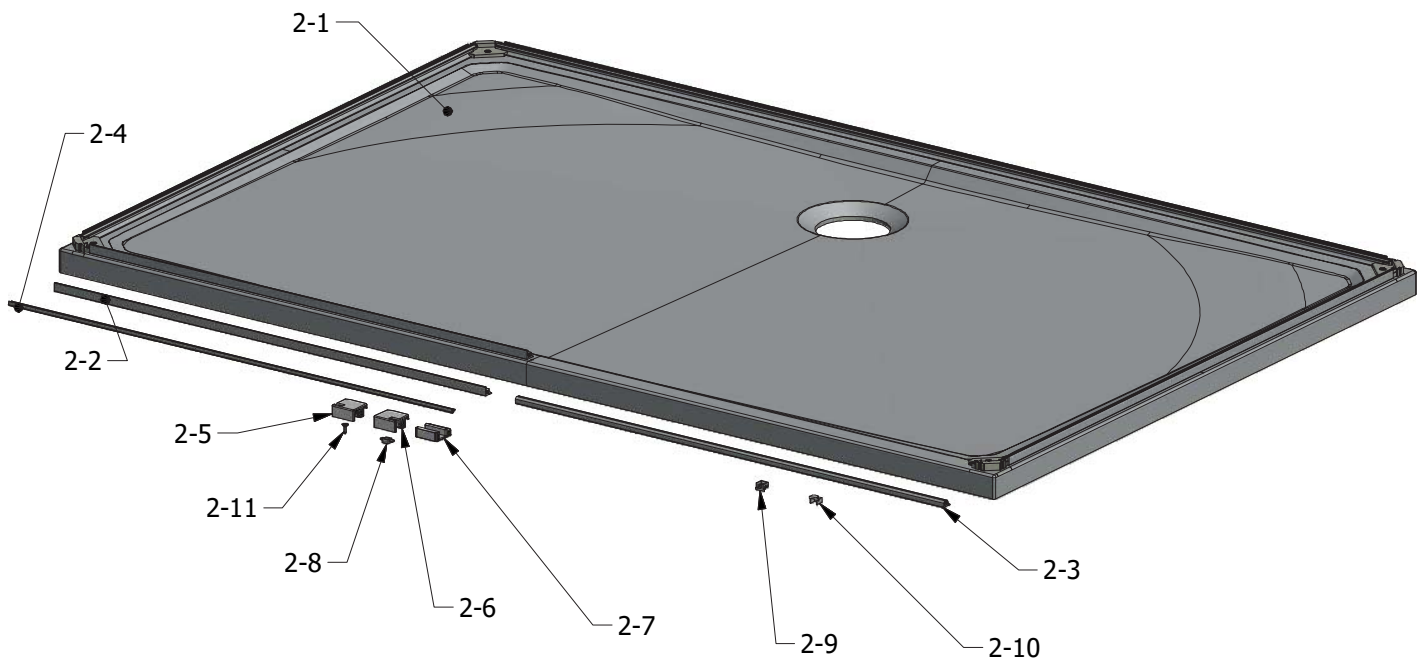

Wandprofile und Dichtungsset


1x VI43001

3a

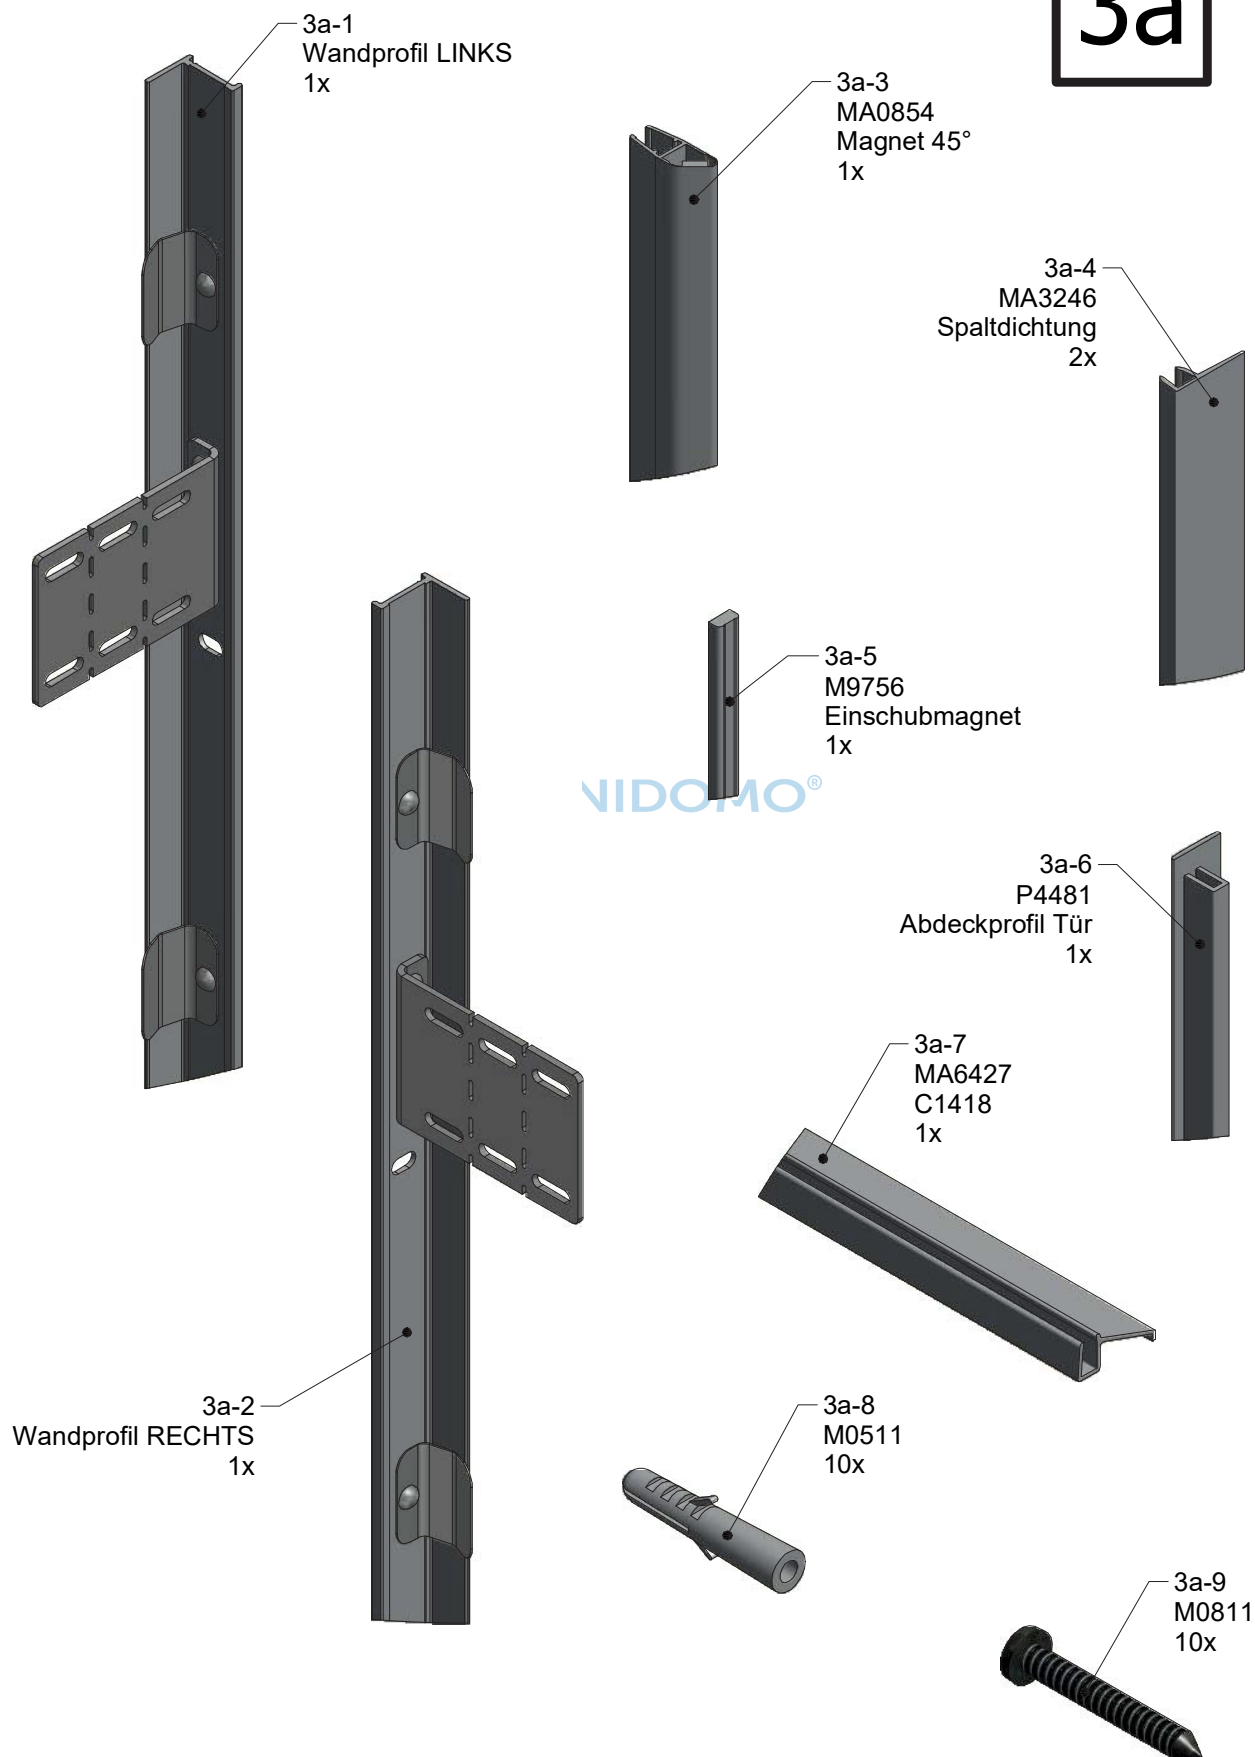

Rückseitiges Profilset 90°


3b

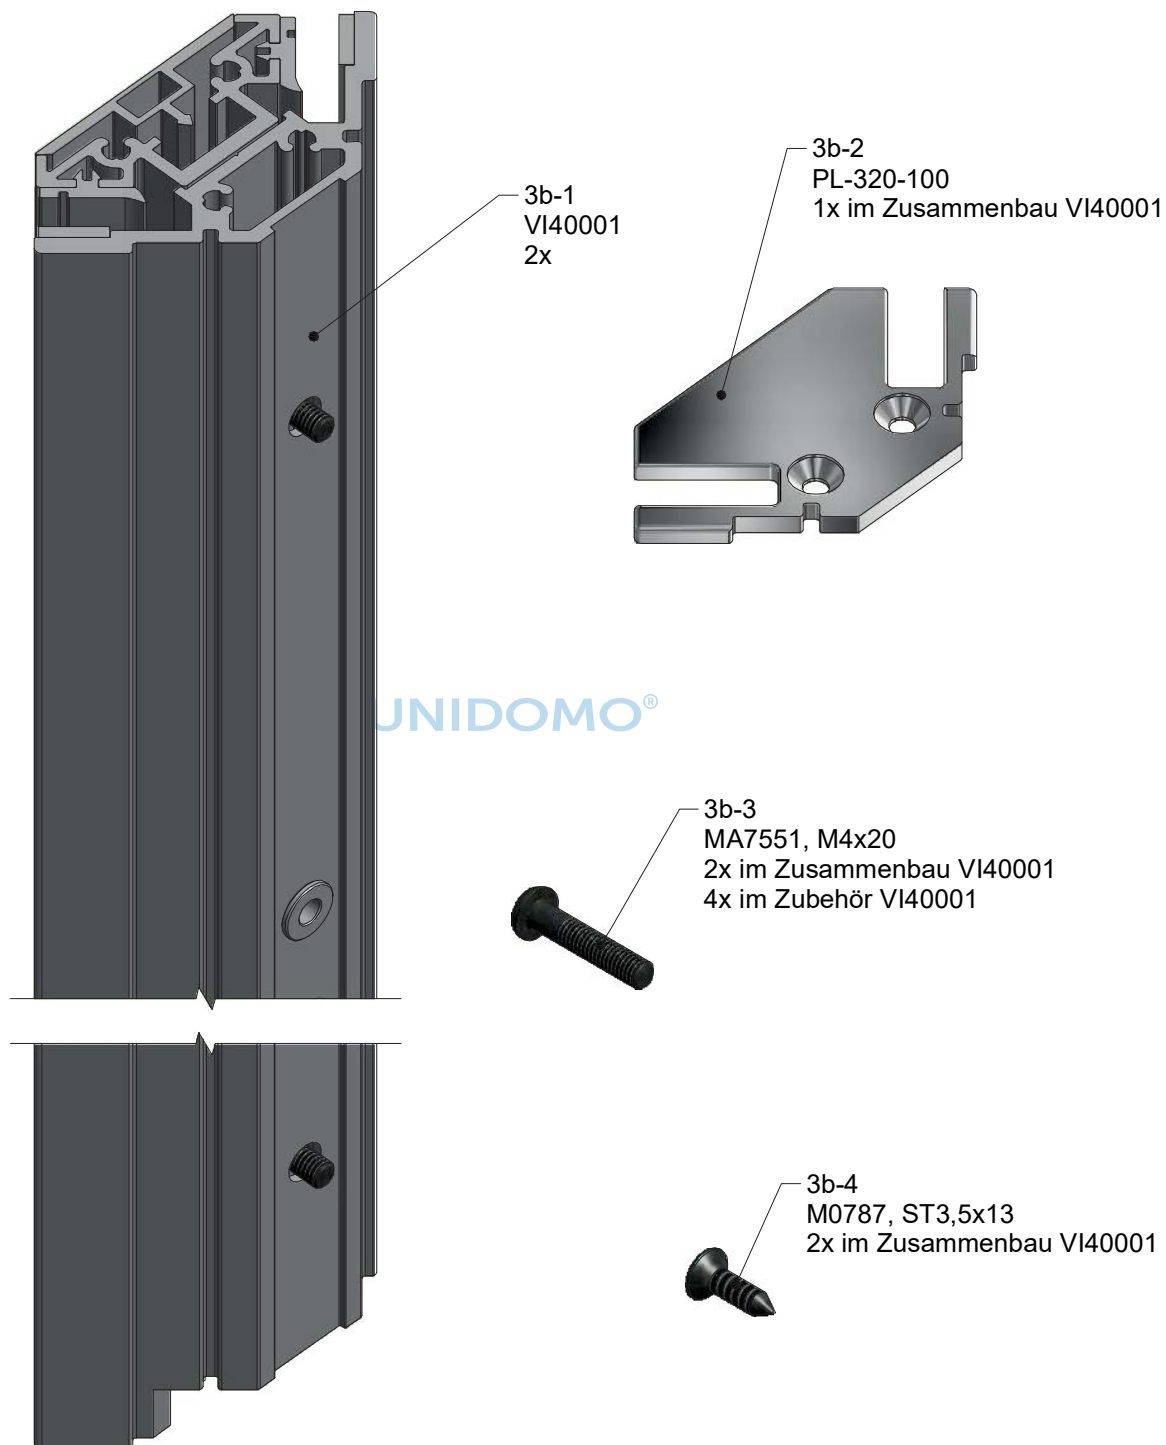

Rückseitiges Profilset 180°


nur für Duschwannen größer 1160mm

3d

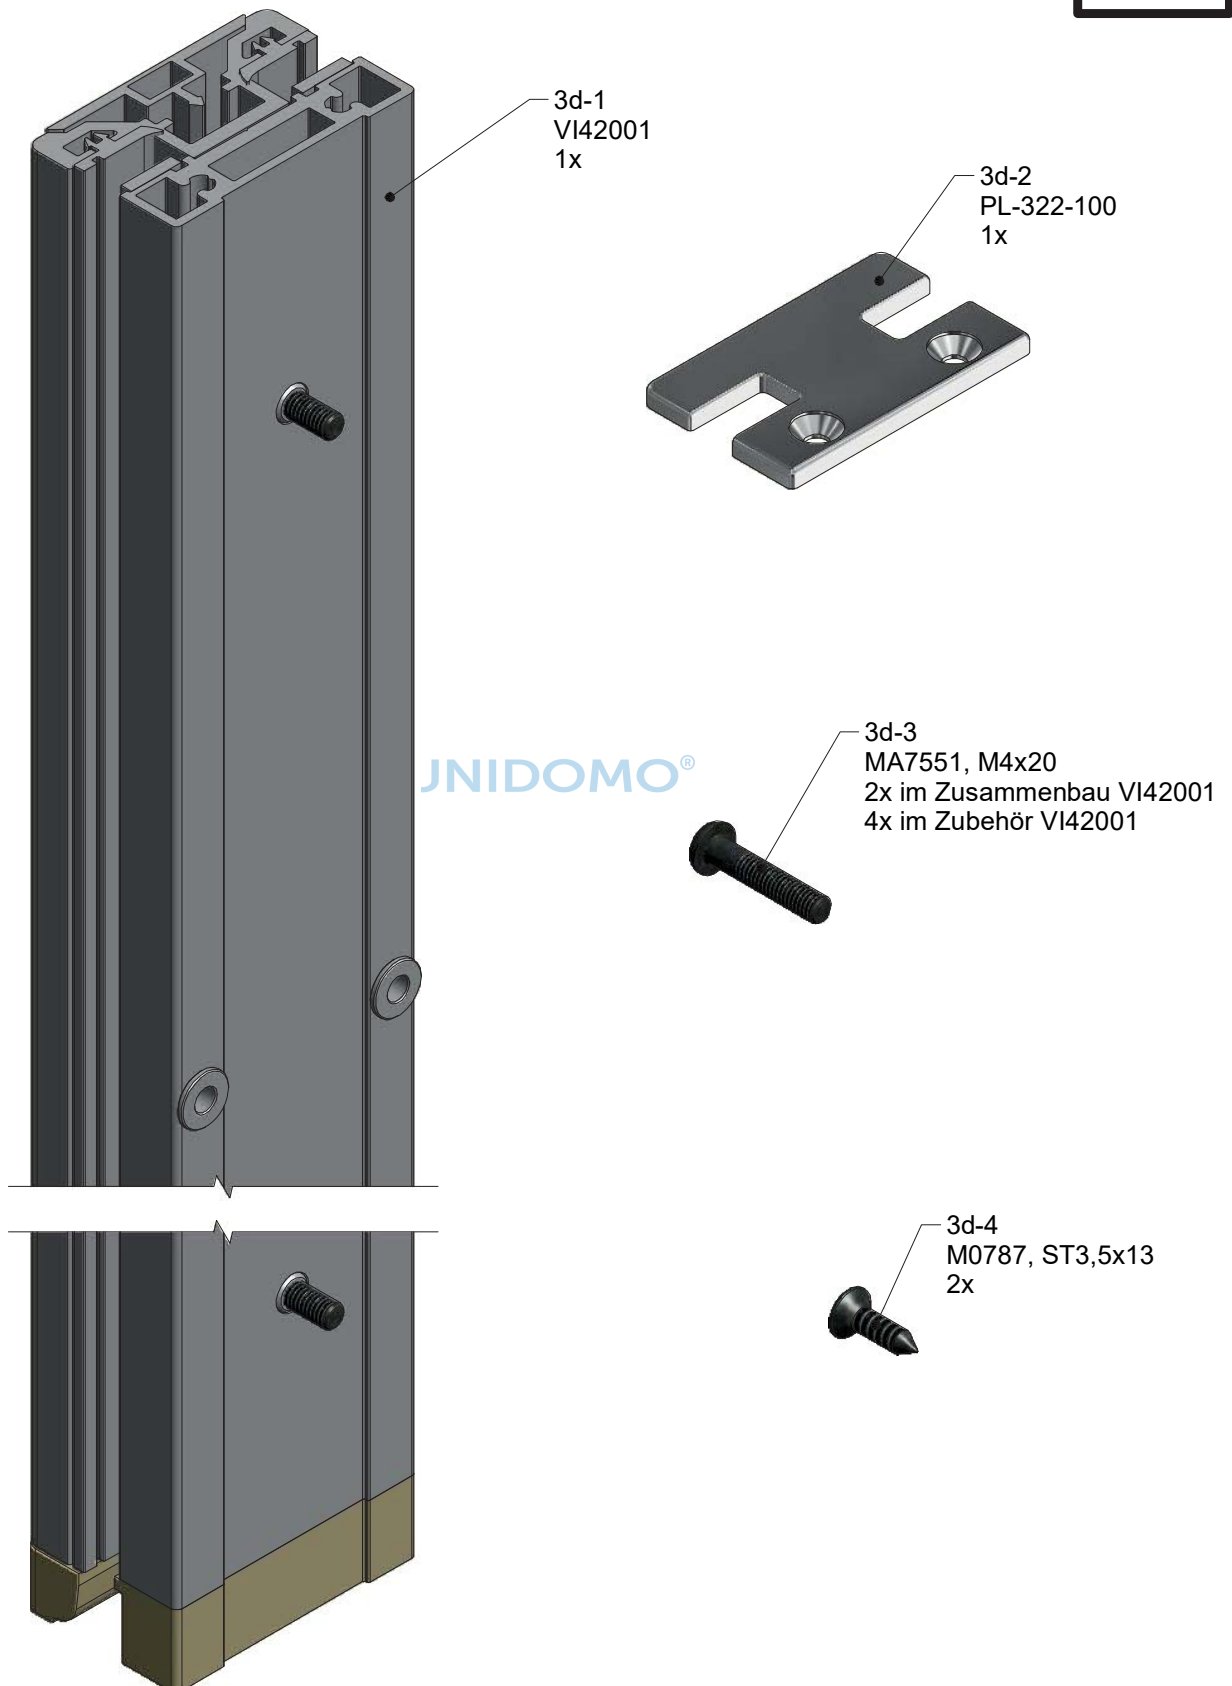

Frontseitiges Profilset 90° für Wandverkleidung


3e

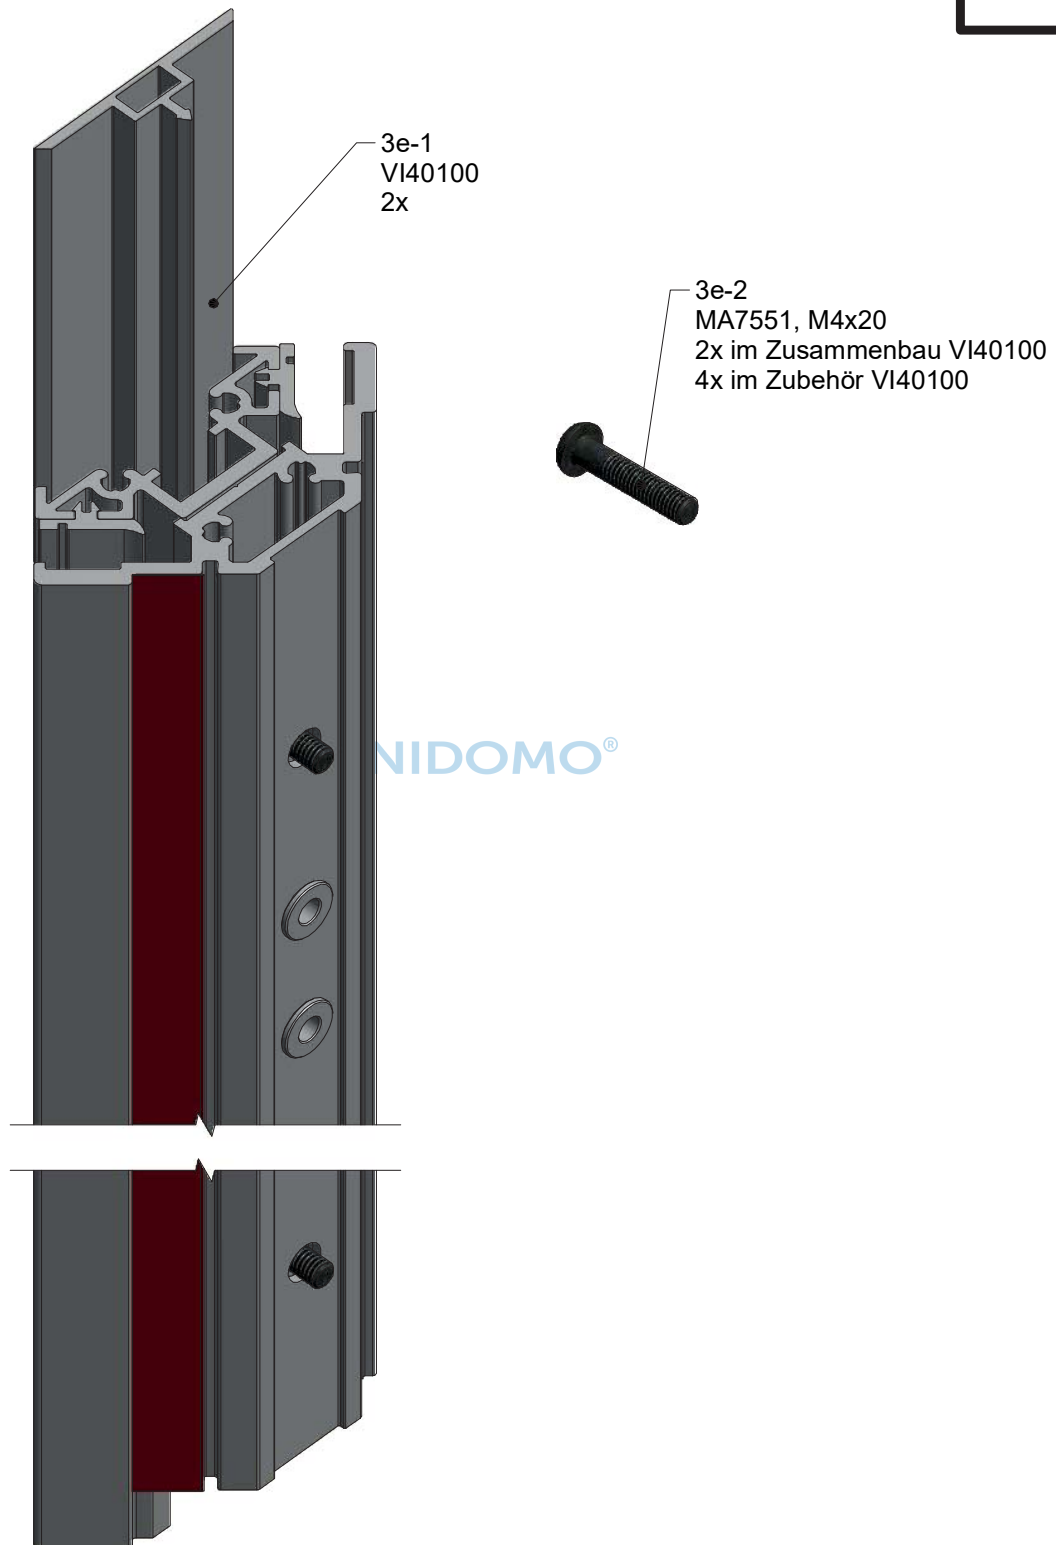

Rollenführungsprofil

3g

Länge Duschwanne	COMFORT/SPIRIT	Pc
1160 mm	VI30001	1x
1360 mm	VI30002	1x
1560 mm	VI30003	1x
1660 mm	VI30004	1x

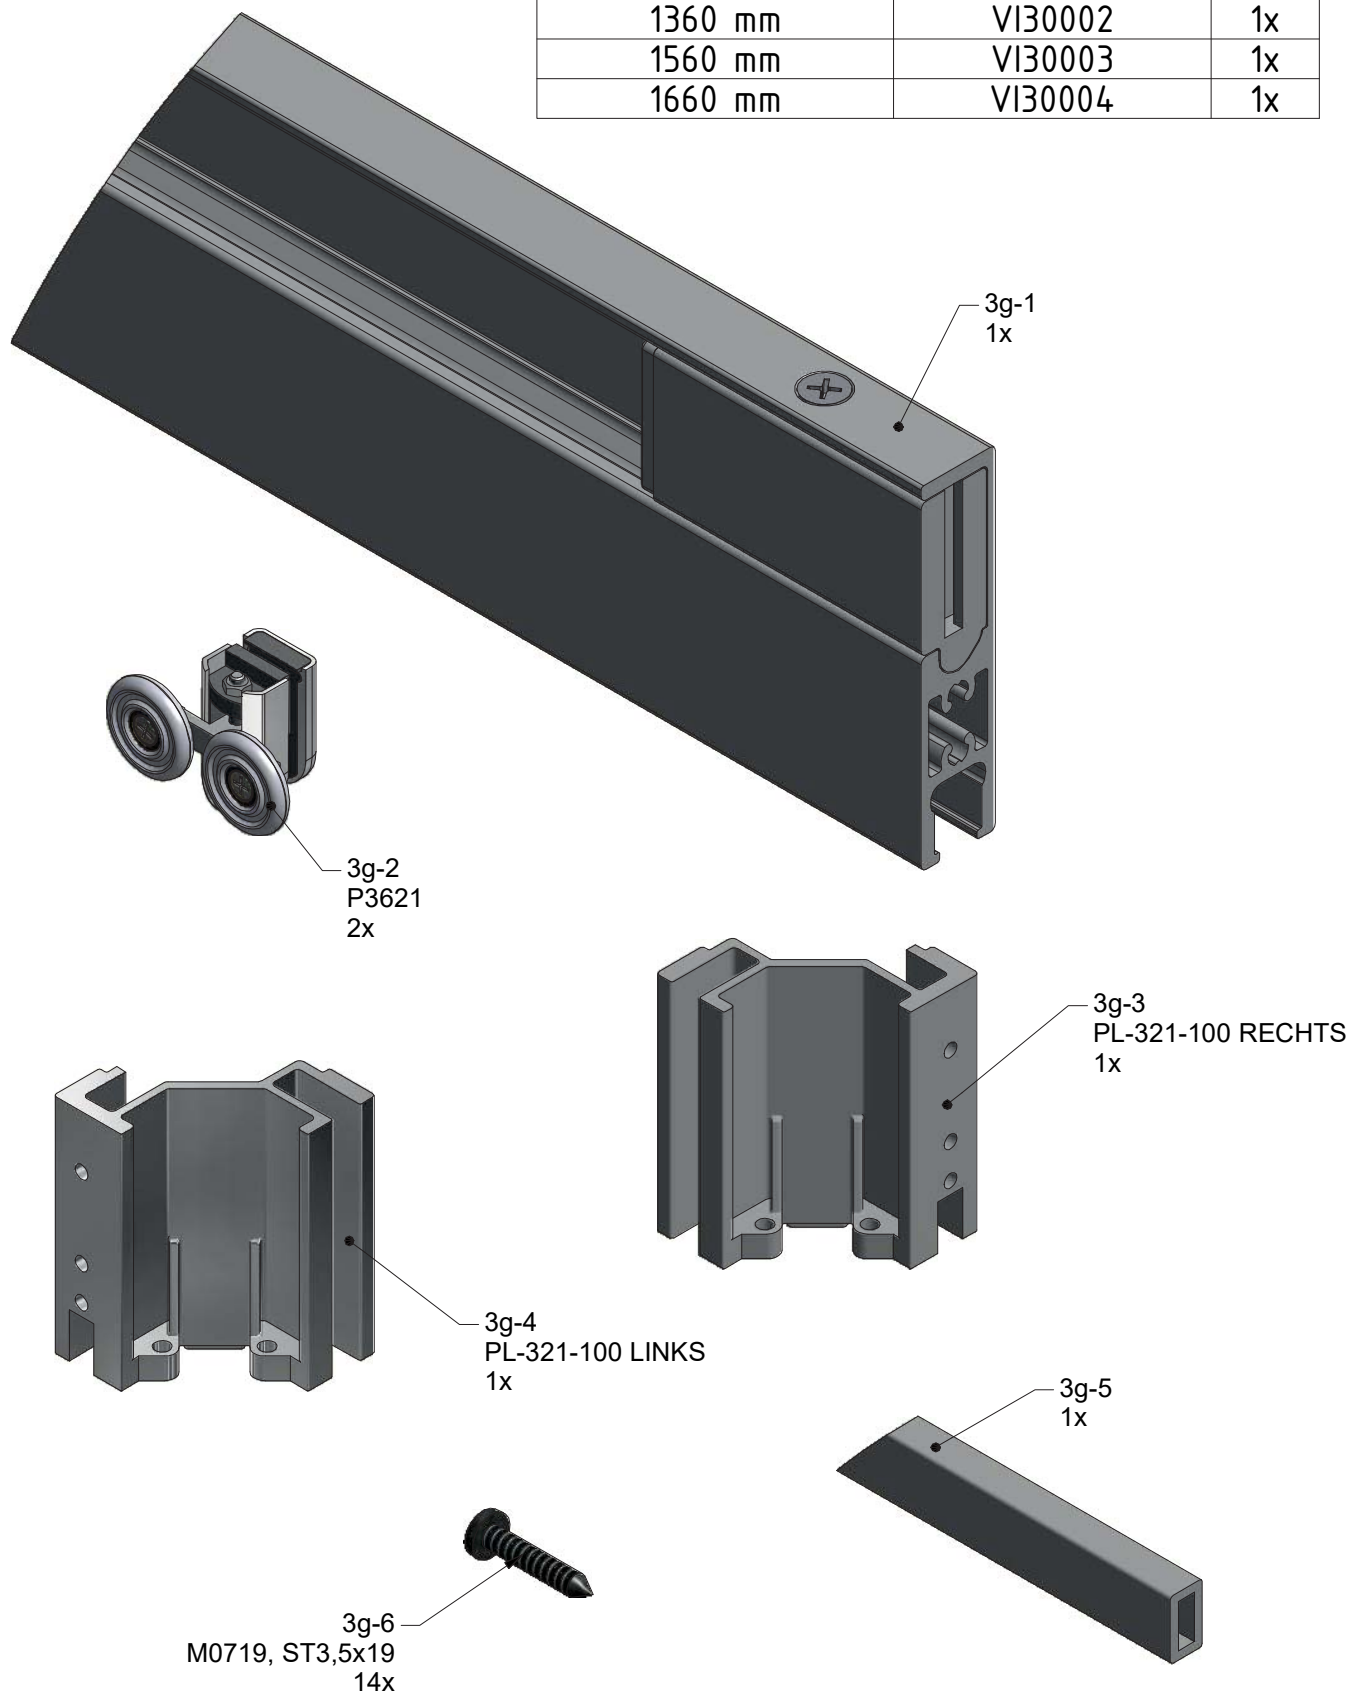


Seitliche Glasscheibe (Haltegriff)

Ausführung SPIRIT ohne Lochbohrungen für Haltegriff

Breite Duschwanne	ANTHRAZIT COMFORT	WEISS COMFORT	ANTHRAZIT SPIRIT	WEISS SPIRIT	St
677 mm	VI54001	VI54101	VI51201	VI51301	1x
777 mm	VI54002	VI54102	VI51202	VI51302	1x
877 mm	VI54003	VI54103	VI51203	VI51303	1x

4a

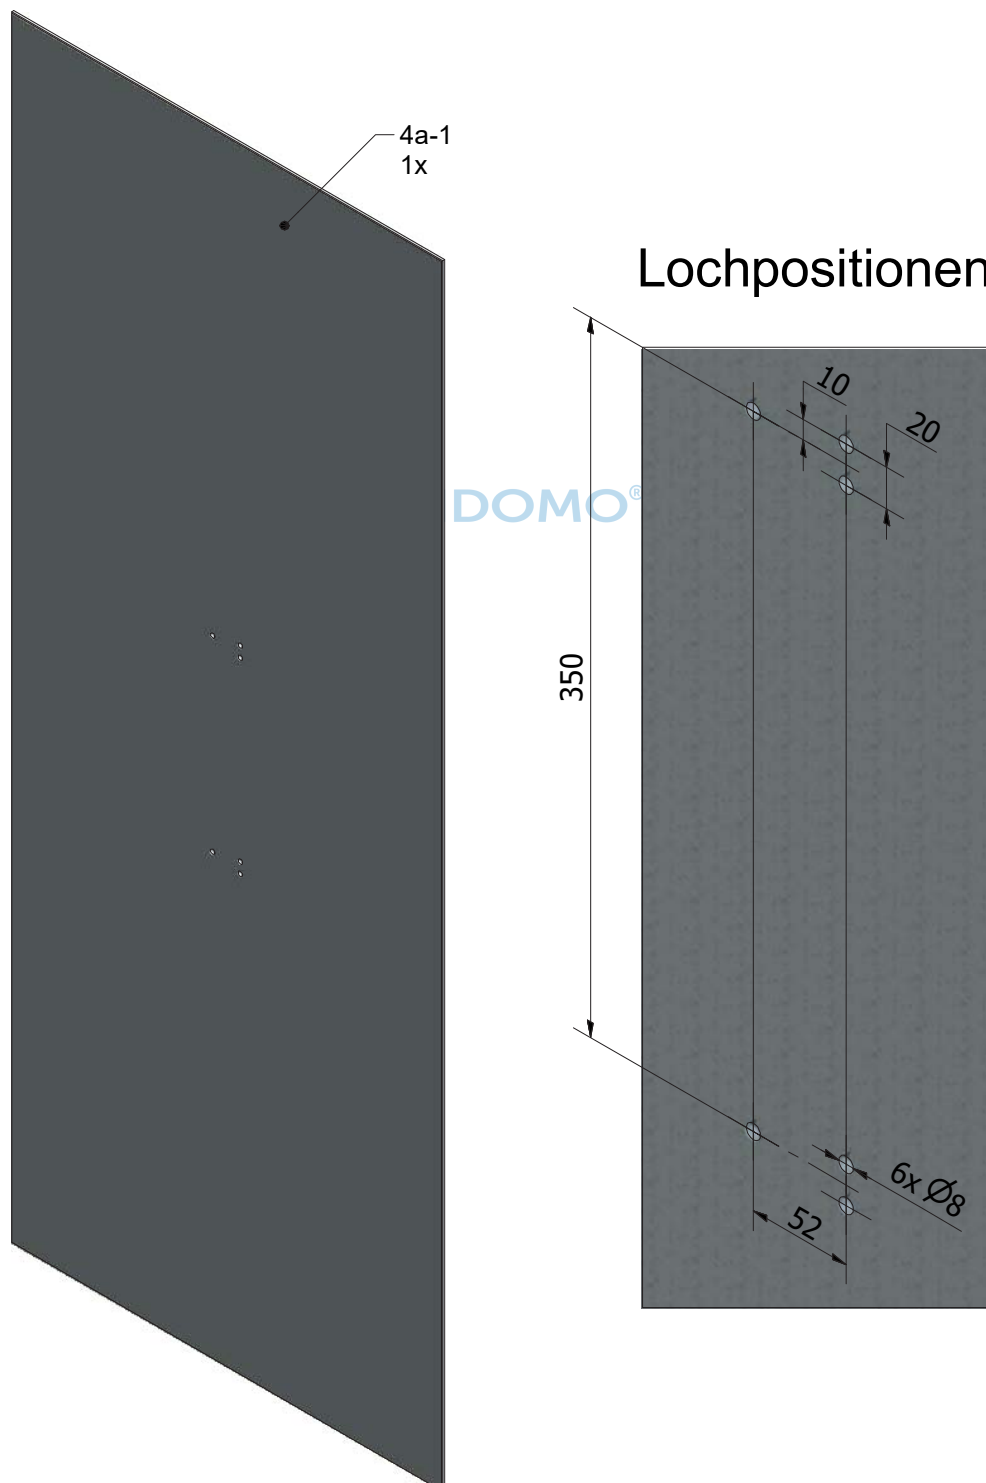


Rückseitige Glasscheibe schmale Ausführung

nur für Duschwannen größer 1160mm

Ausführung SPIRIT ohne Lochbohrungen für Haltegriff


Länge Duschwanne	ANTHRAZIT COMFORT	WEISS COMFORT	ANTHRAZIT SPIRIT	WEISS SPIRIT	St
1160 mm	-	-	-	-	0x
1360 mm	VI52001	VI52101	VI52201	VI52301	1x
1560 mm	VI52002	VI52102	VI52202	VI52302	1x
1660 mm	VI52003	VI52103	VI52203	VI52303	1x

4b

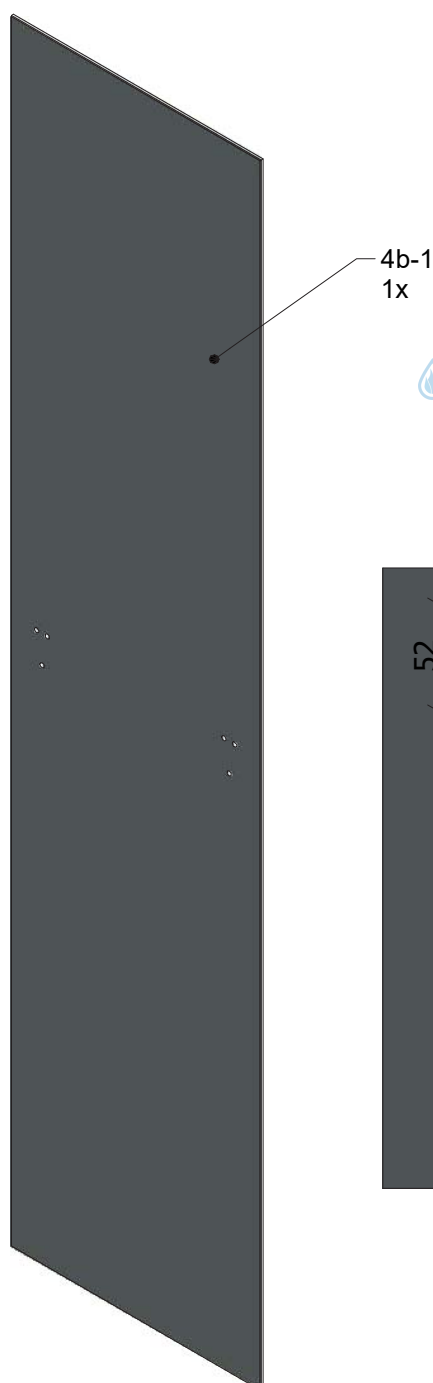

UNIDOMO®


Lochpositionen

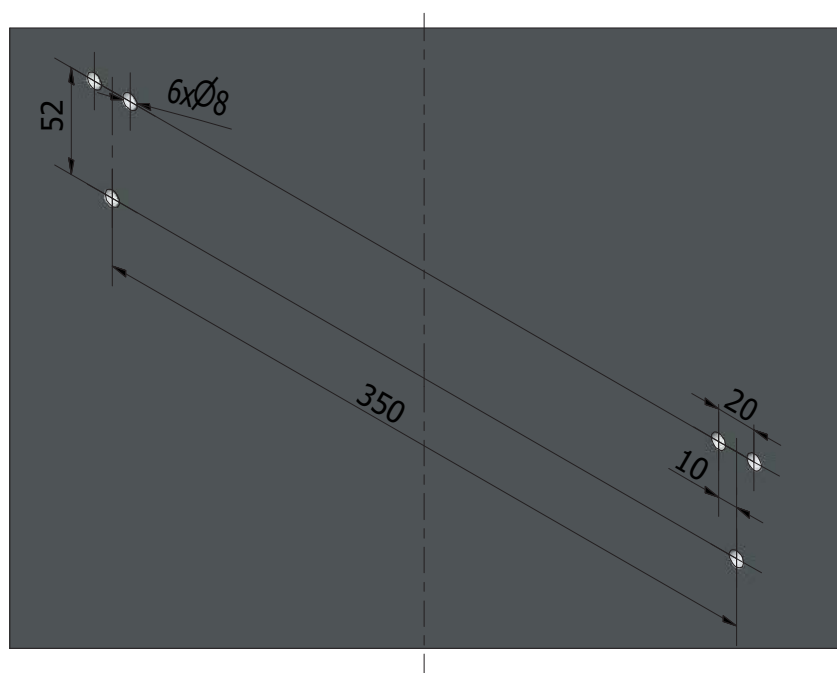

Rückseitige Glasscheibe für Armaturen

Länge Duschwanne	WEISS	ANTHRAZIT	St
1160 mm	VI53101	VI53001	1x
1360 mm	VI53102	VI53002	1x
1560 mm	VI53102	VI53002	1x
1660 mm	VI53102	VI53002	1x

4c

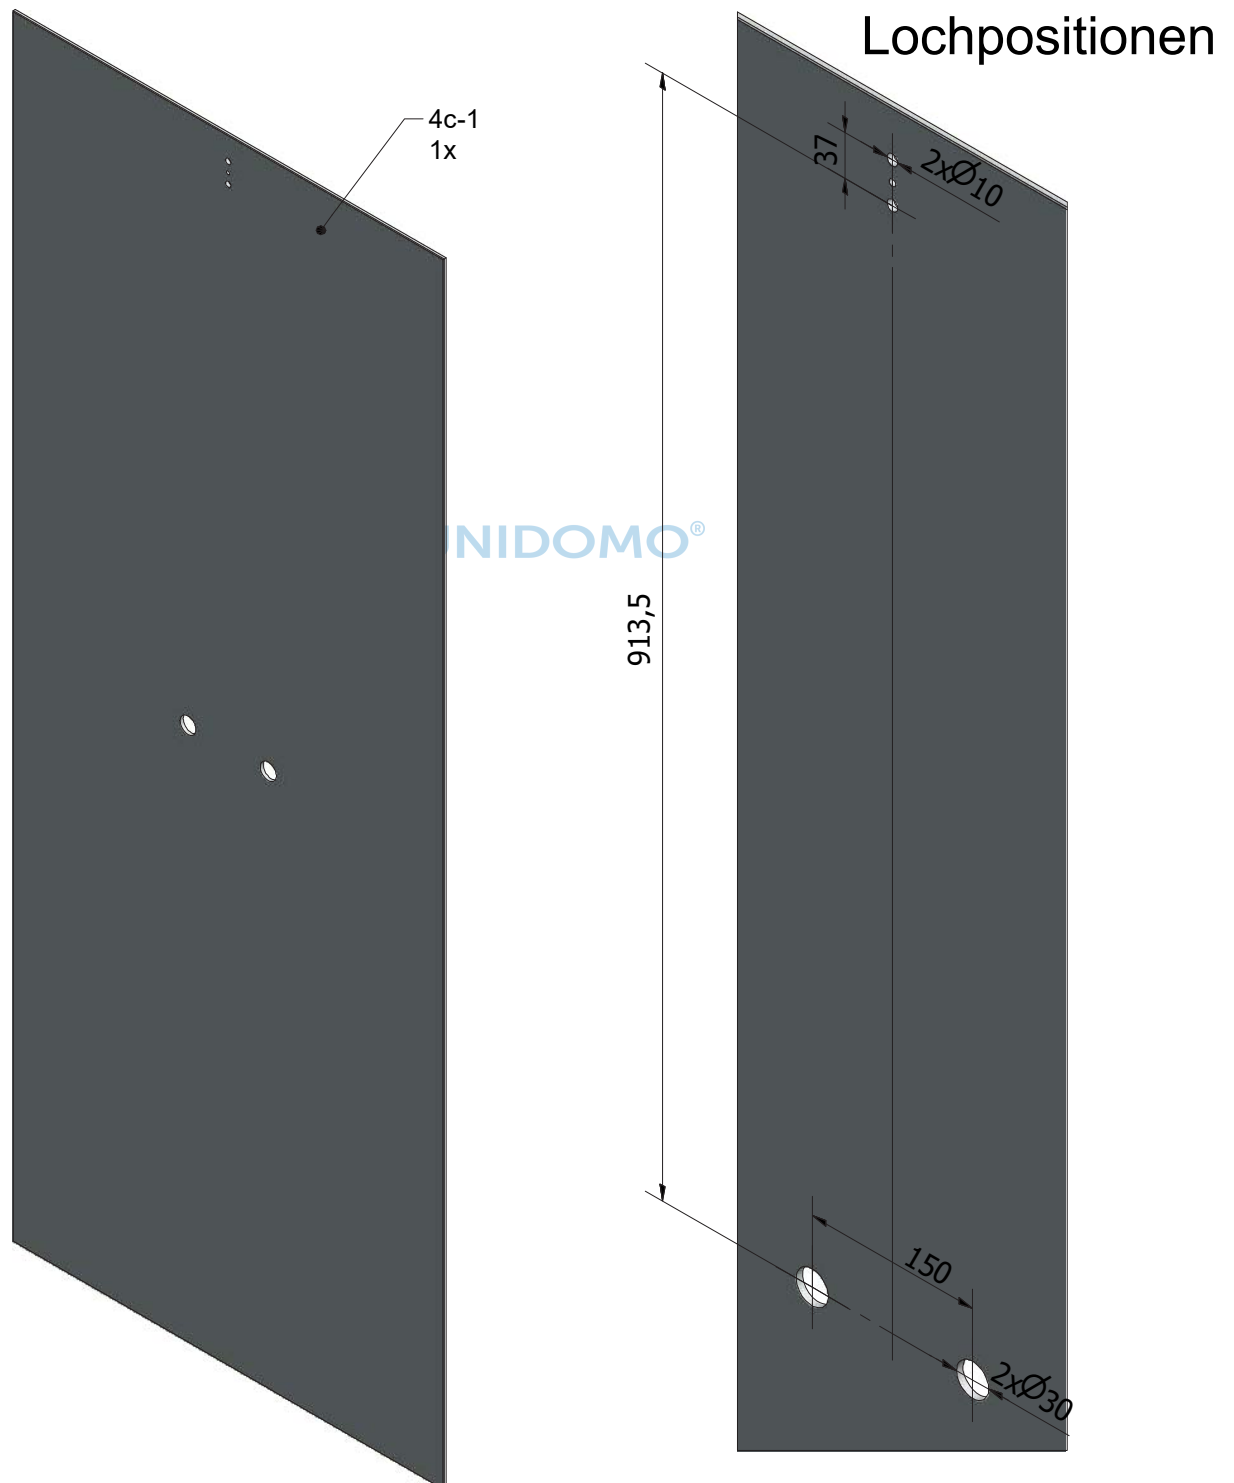


Seitliche Glasscheibe (Ablage / Sitz)


Ausführung SPIRIT ohne Lochbohrungen für Ablage

Breite Duschwanne	ANTHRAZIT COMFORT	WEISS COMFORT	ANTHRAZIT SPIRIT	WEISS SPIRIT	St
677 mm	VI51001	VI51101	VI51201	VI51301	1x
777 mm	VI51002	VI51102	VI51202	VI51302	1x
877 mm	VI51003	VI51103	VI51203	VI51303	1x

4d

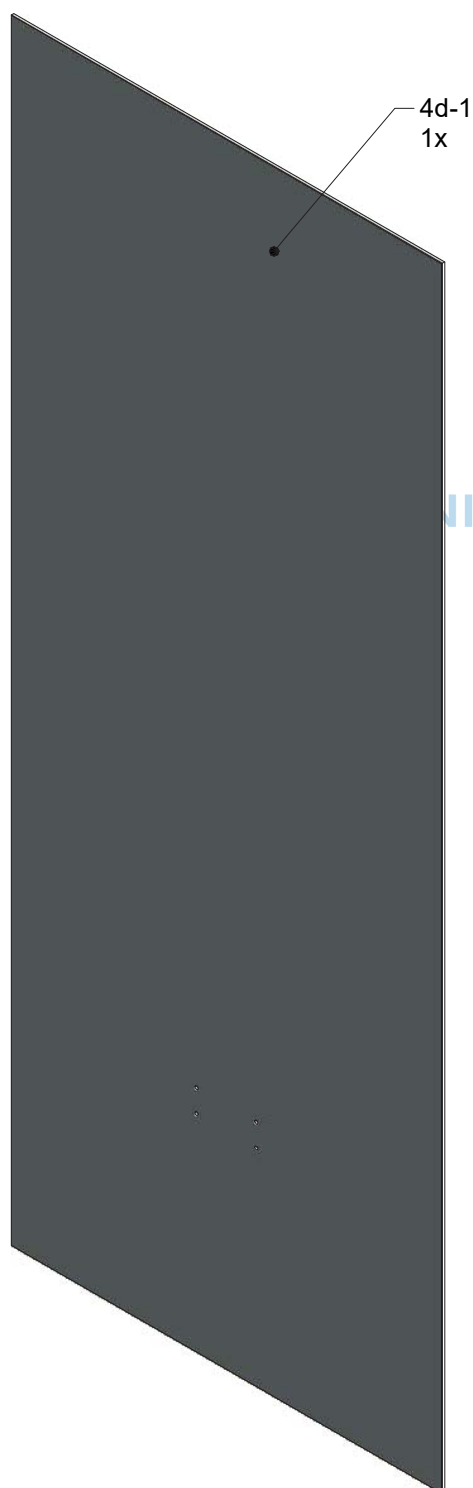


IIDOMO® Lochpositionen

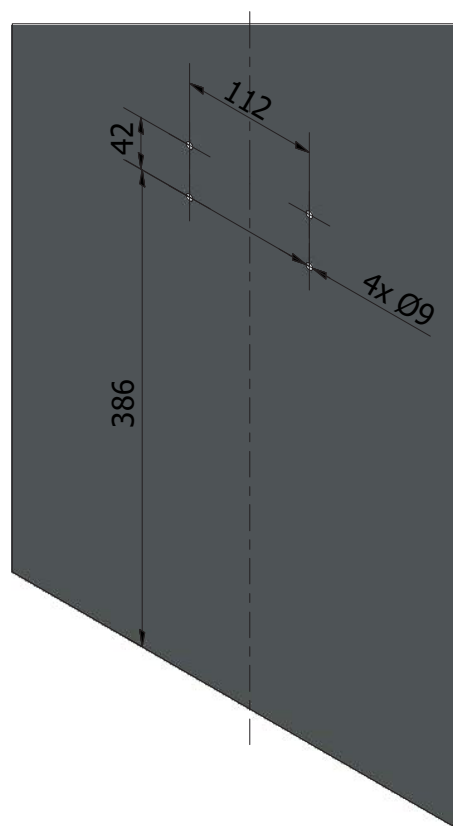

Glasscheiben für Schiebetür

4e



Länge Duschwanne	TRANSPARENT	DEKOR	St
1160 mm	VI50001	VI50101	1x
1360 mm	VI50002	VI50102	1x
1560 mm	VI50003	VI50103	1x
1660 mm	VI50004	VI50104	1x

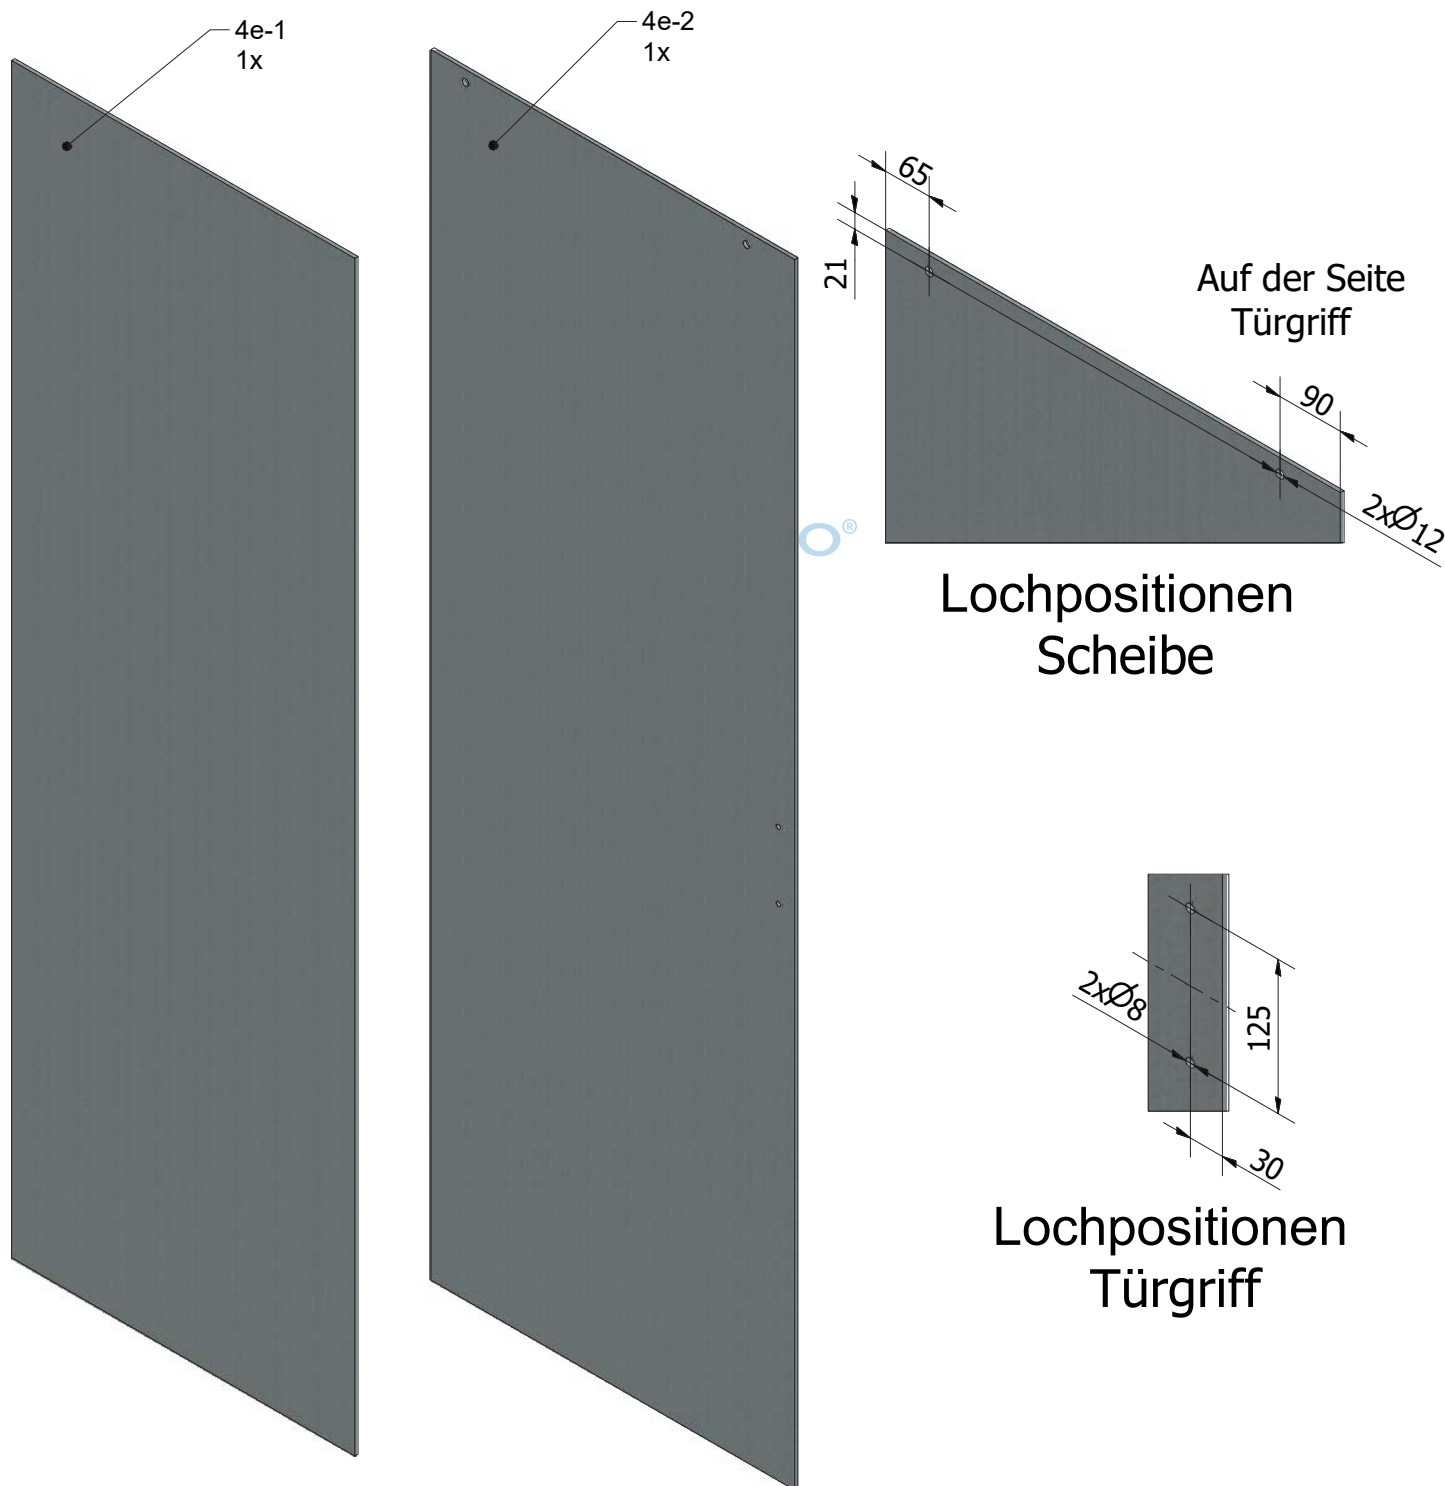



Kunststoffplatten für Wandverkleidung

5

Abmessung	COMFORT/SPIRIT	Pc
1160 mm	VI60001	1x
1360 mm	VI60002	1x
1560 mm	VI60003	1x
1660 mm	VI60004	1x

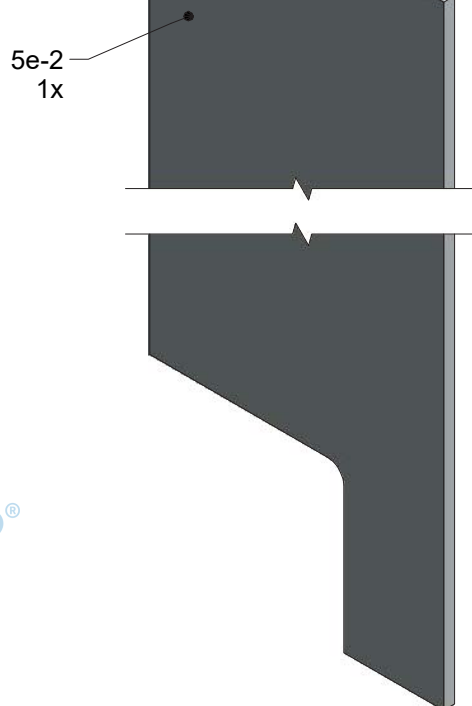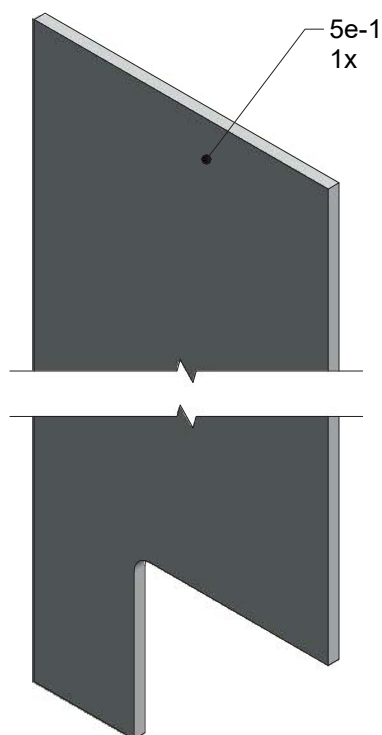

 UNIDOMO®

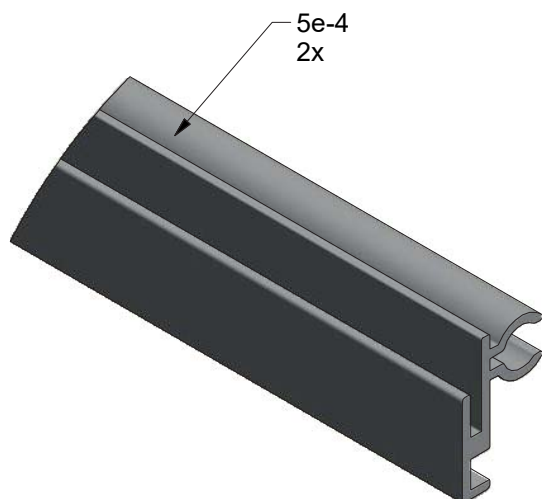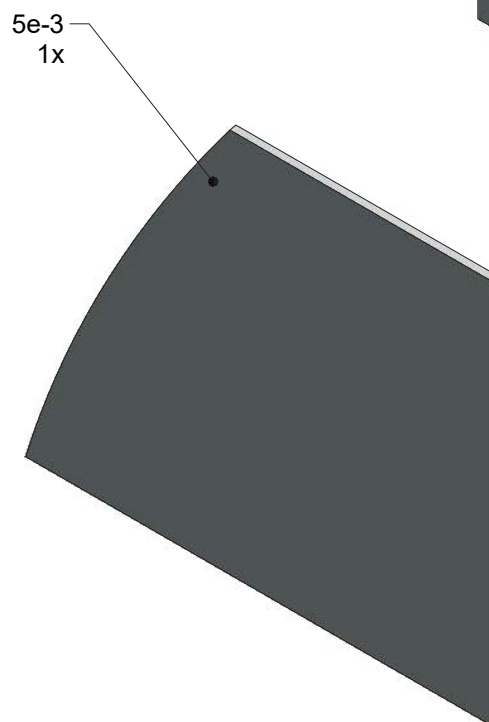


Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
7	1-1	1
1	2-1	2
1	0a-1	0a




A=25-250mm
B=40-250mm

A1

$88\text{mm} < H < 130\text{mm}$

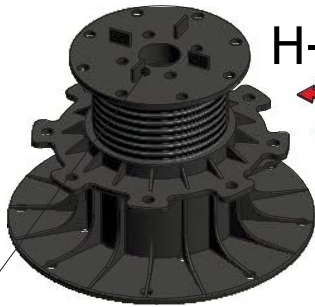


Vor Installation
entfernen
(4x pro Stellfuß)

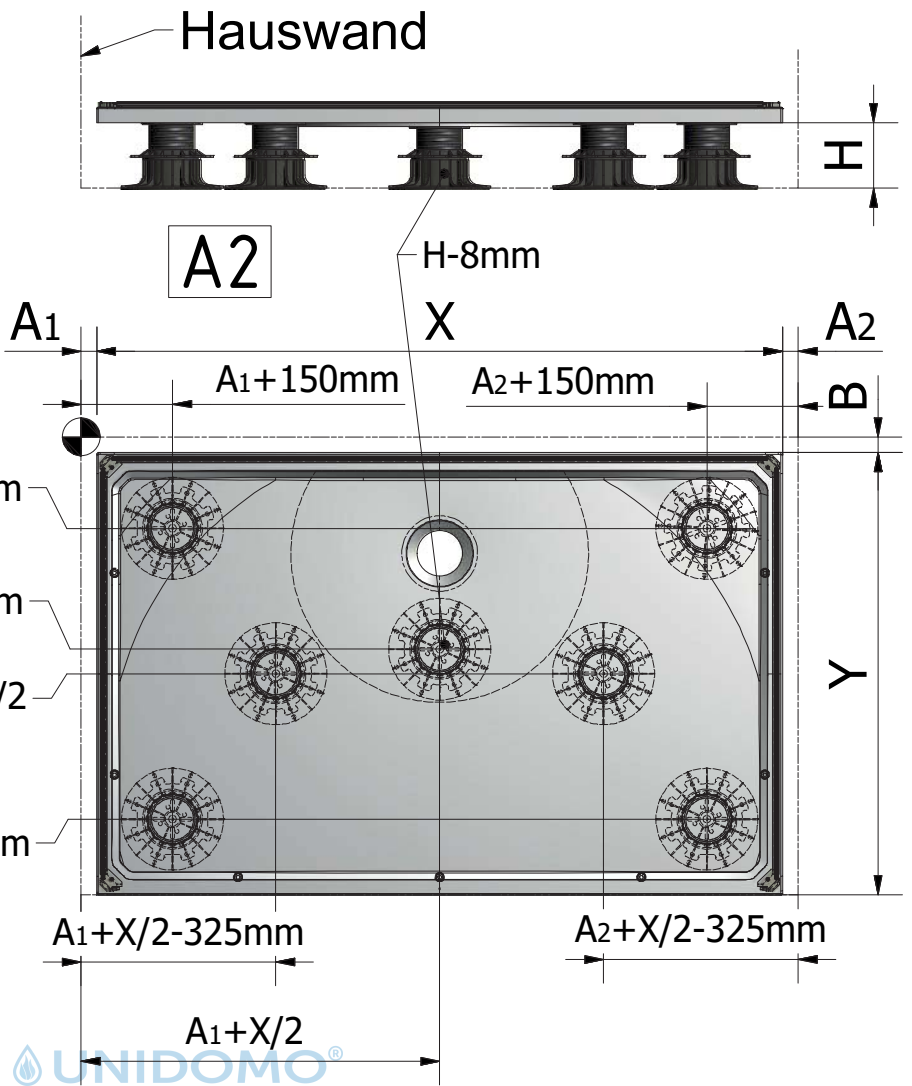

UNIDOMO®


2-1
7x 1-1
Fixierung der
Stellfüße an
Duschwanne
und Boden mit
Silikon

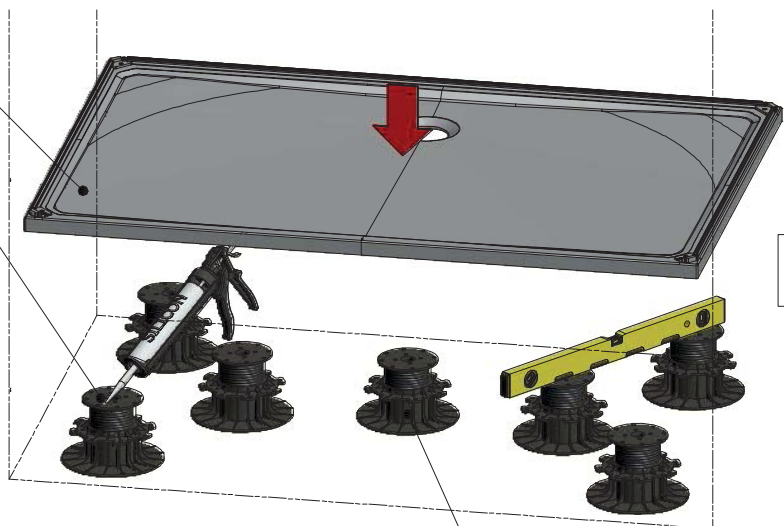



A3

A4

0a-1
Siphon installieren

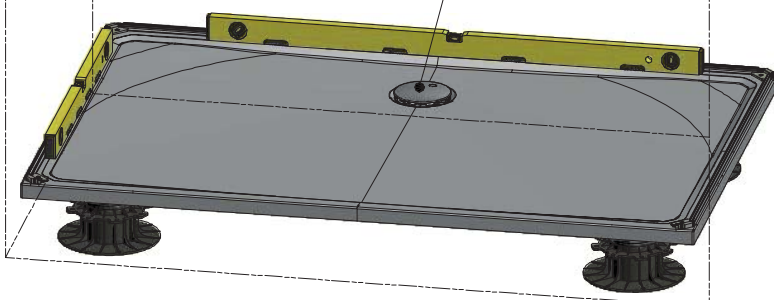


Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
3	0a-6	0a

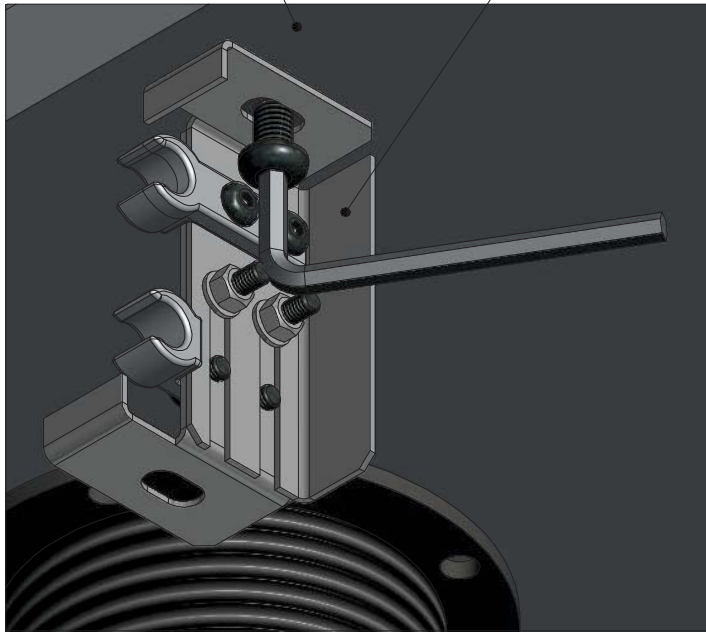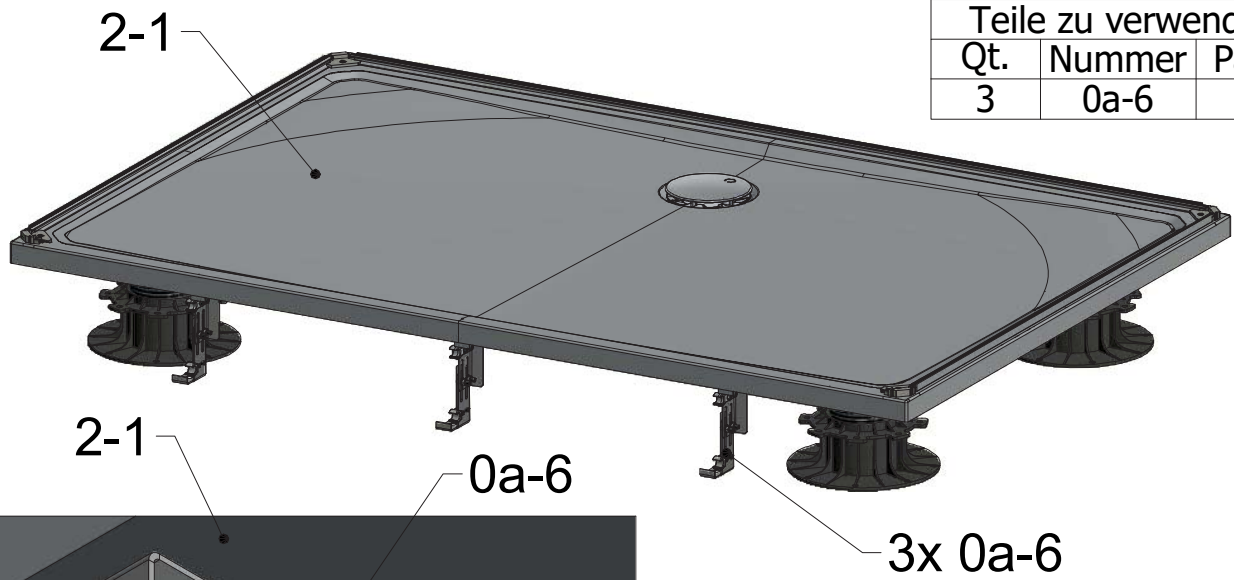


B1

3x

B2 3x

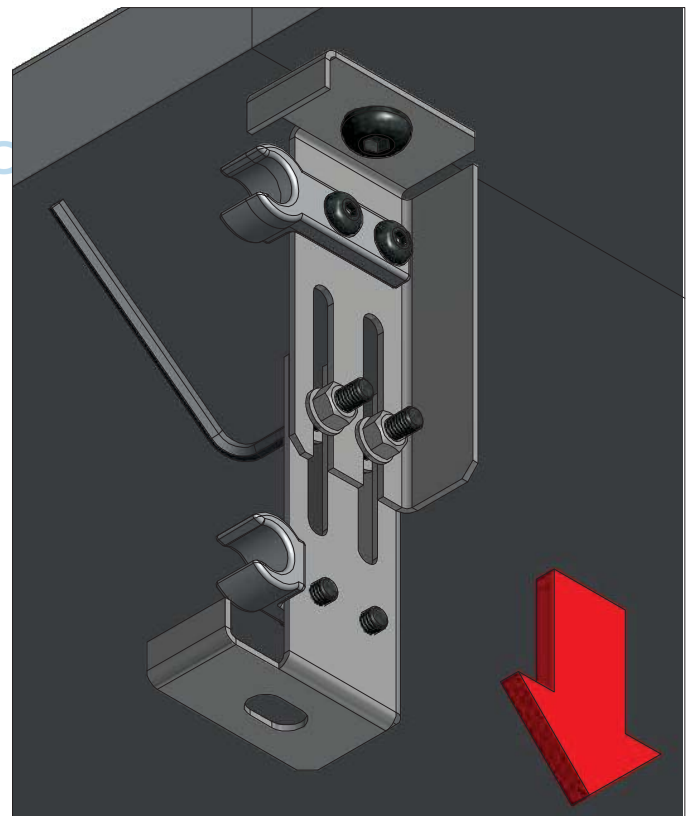





B3 3x

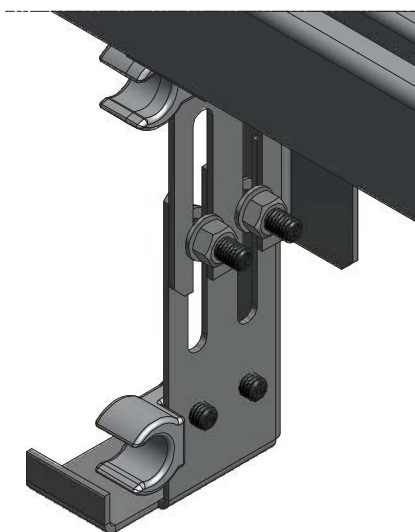


länge nach Bodenabstand einrichten


Für Tür mit Einstieg rechts - Profil auf linker Seite montieren
 Für Tür mit Einstieg links - Profil auf rechter Seite montieren

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	2-2	2
1	2-8	2
1	2-11	2

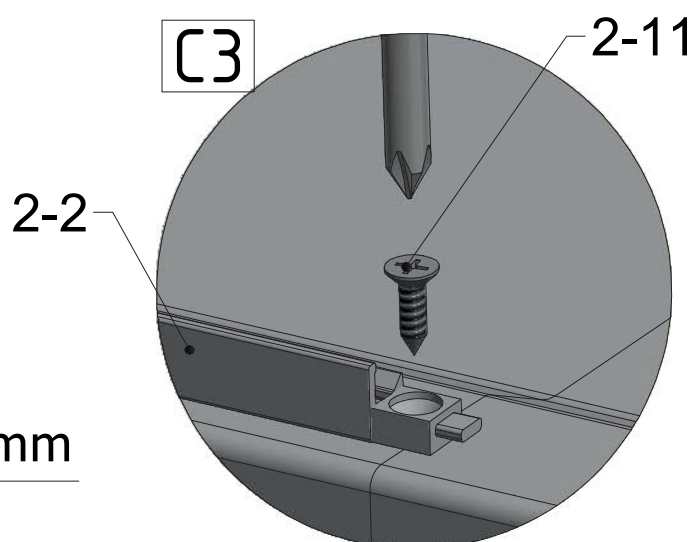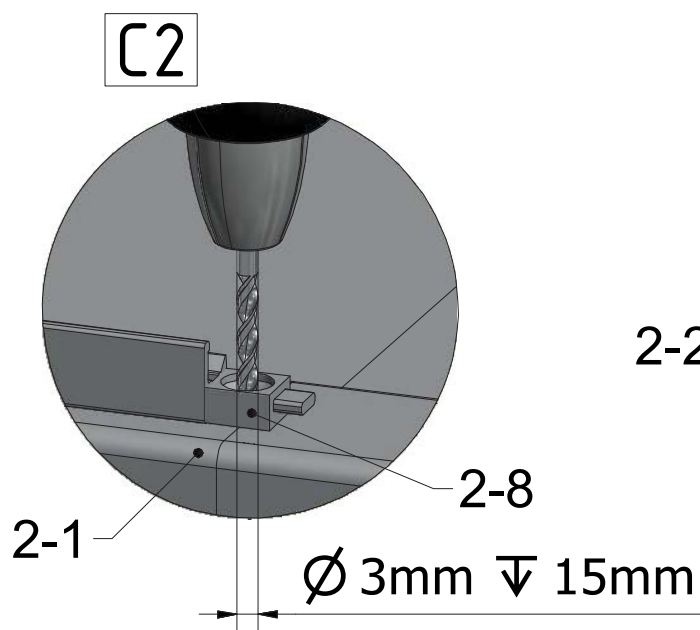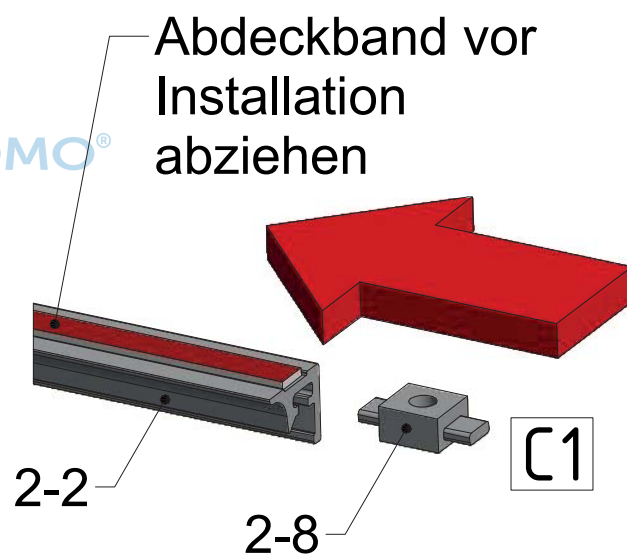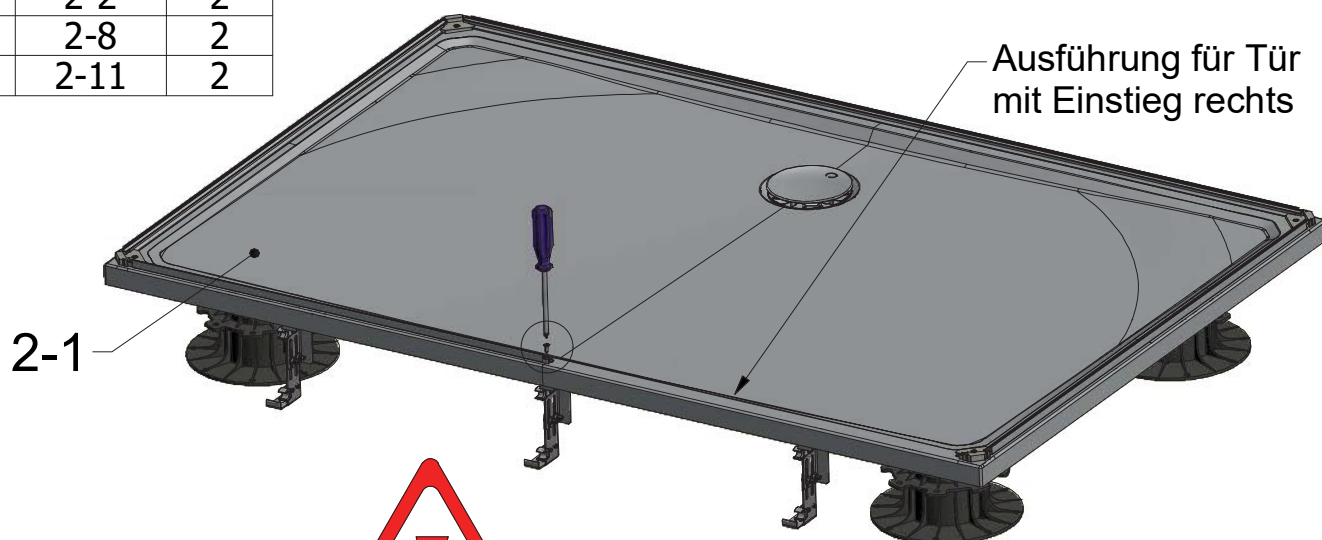

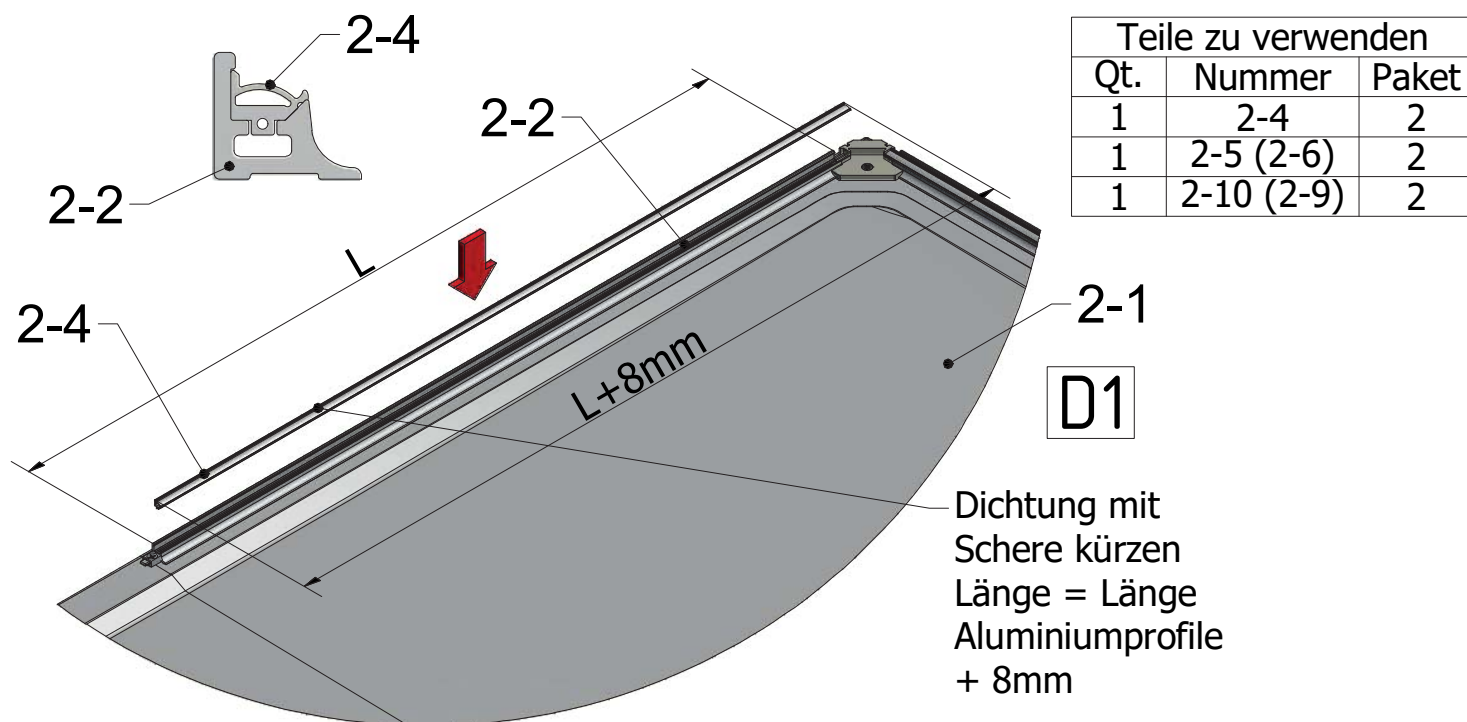


Montageschritte **D2** und **D3** : für Montage ohne Schwalleiste

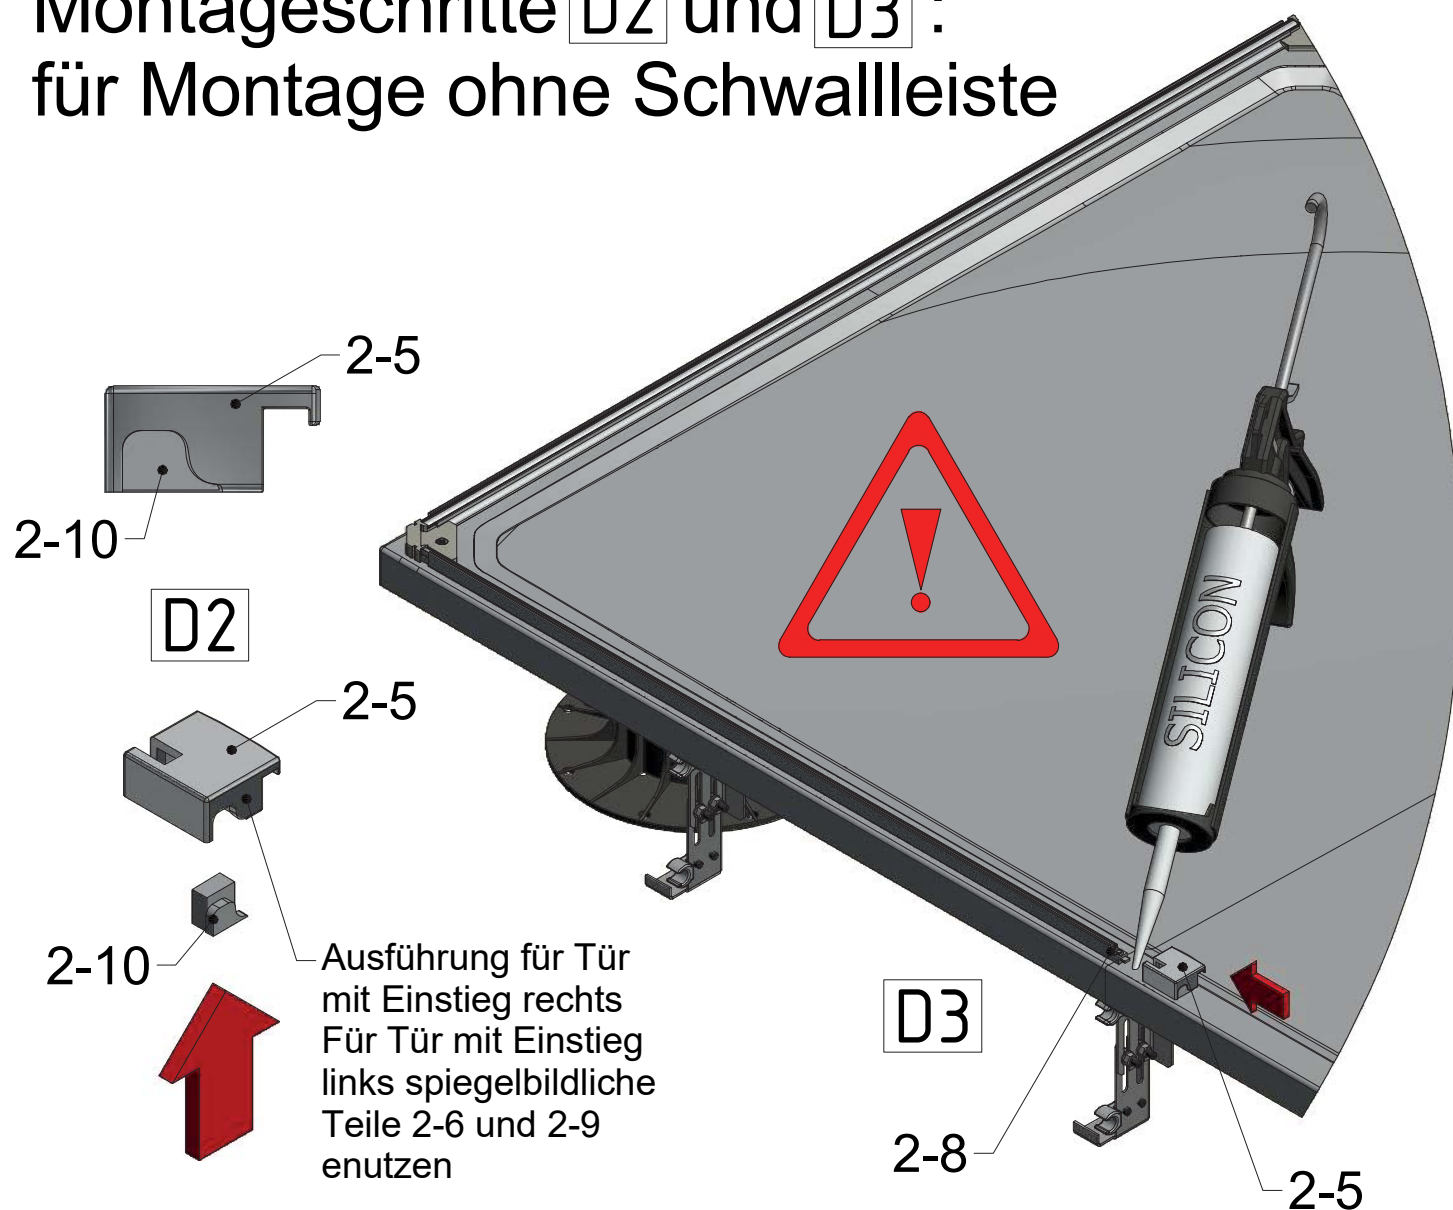

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	2-5 (2-6)	2
1	2-3	2

Montageschritte

D4 , **D5** und **D6** :
für Montage mit
Schwalleiste

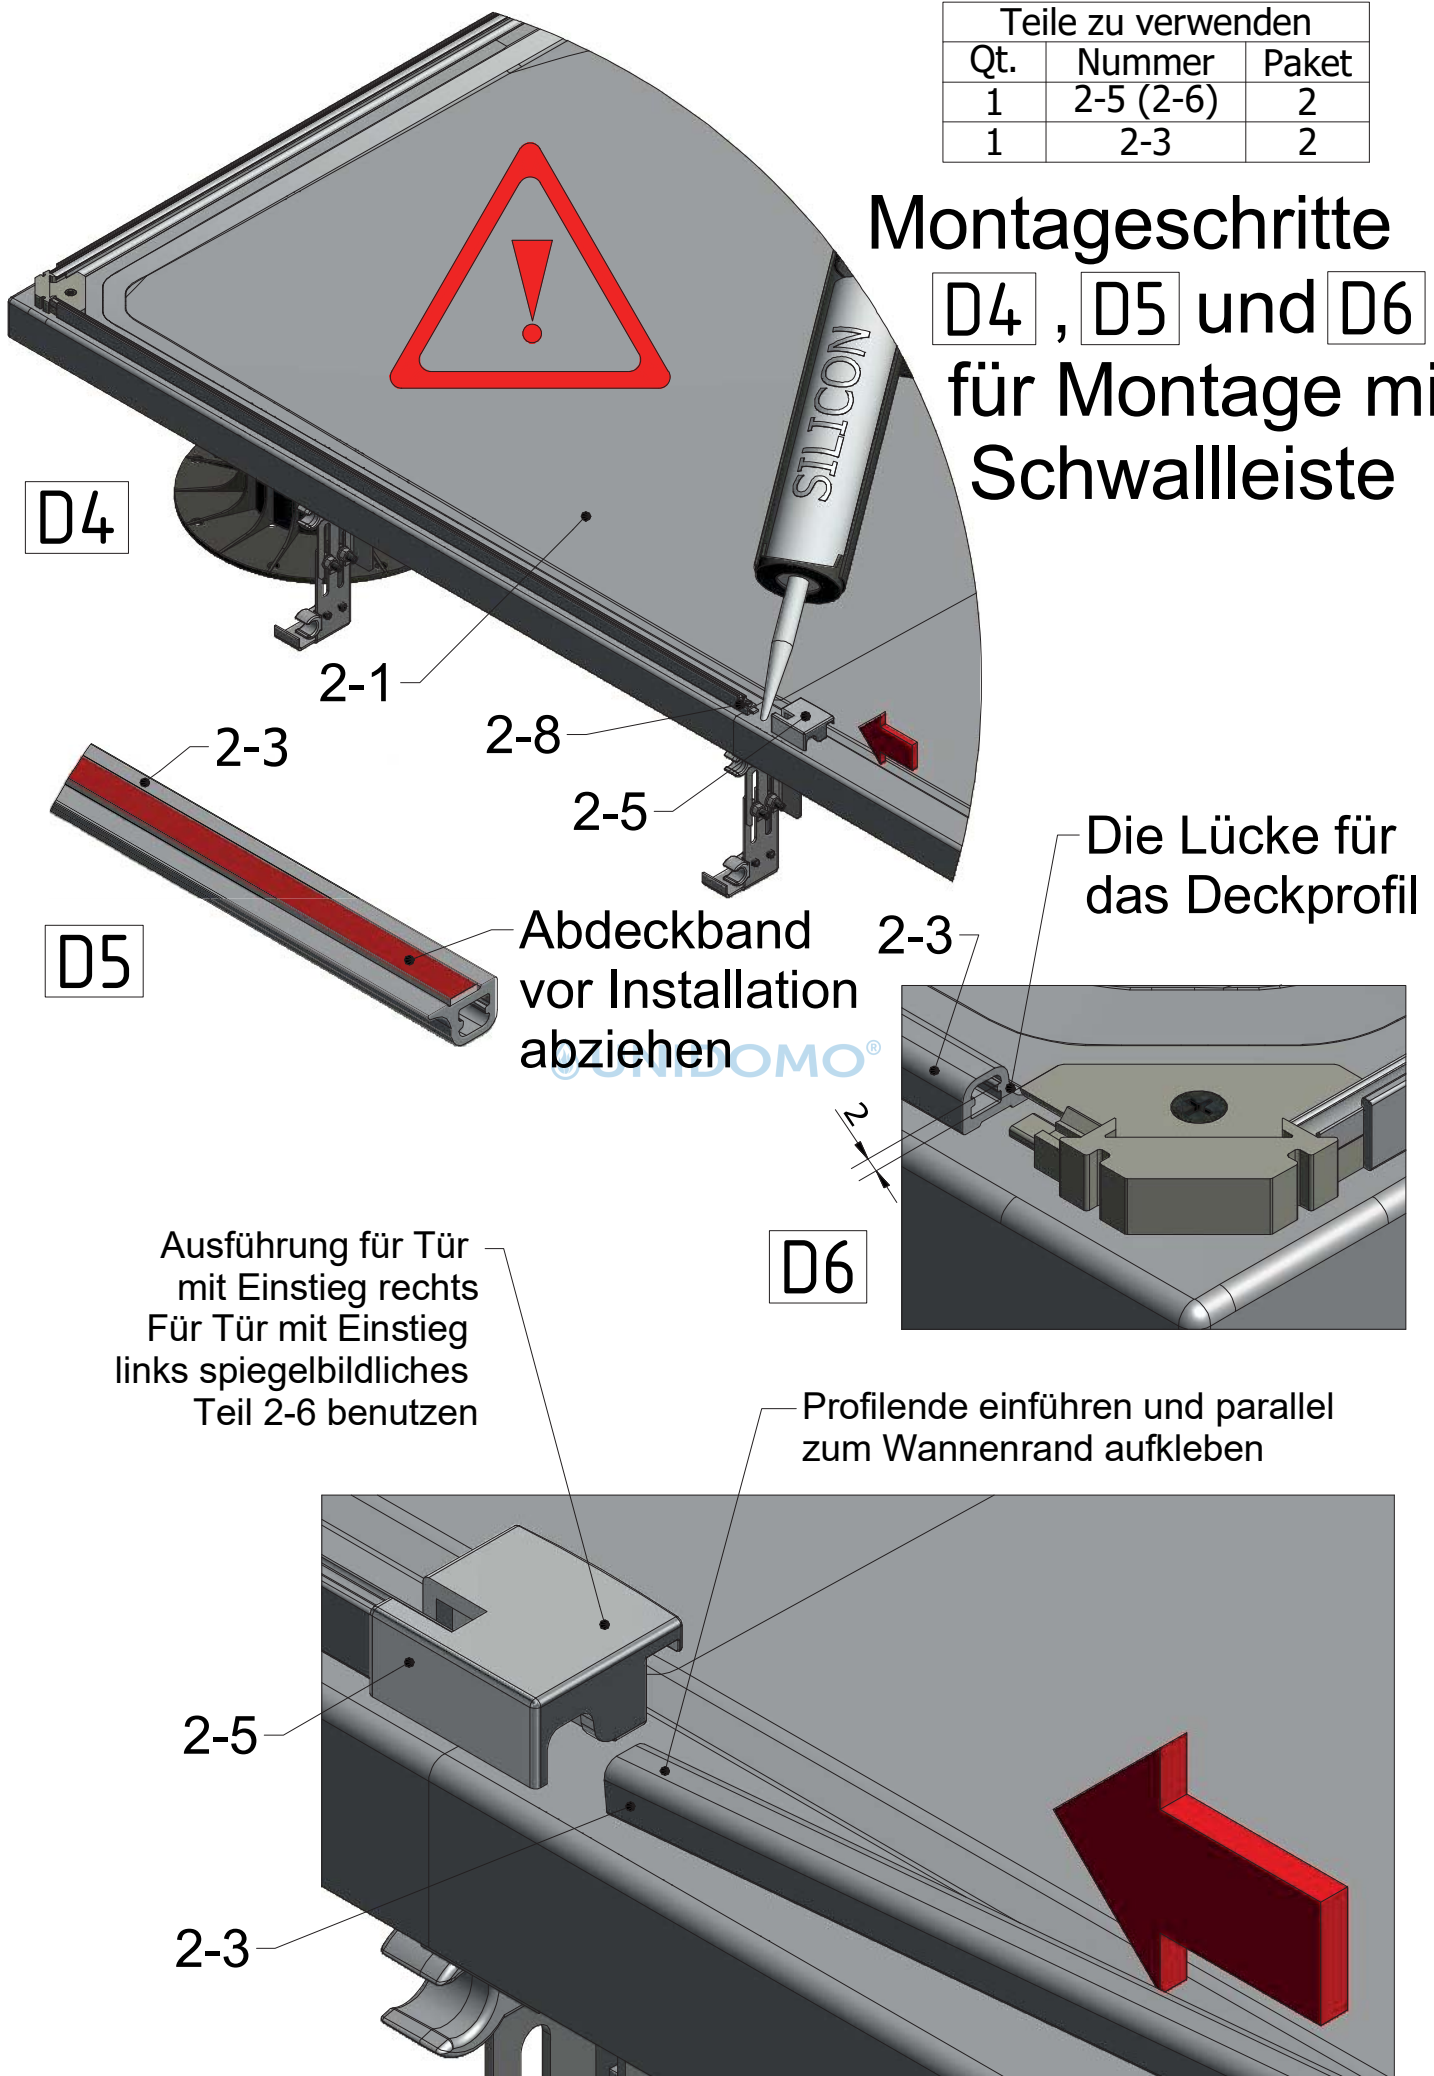

E2

2x

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	3a-1	3a
2	3a-2	3a




Fixierblech
immer an der
ungekürzten Seite
(3a-1, 3a-2)

2030+H


1x links (3a-1)
1x rechts (3a-2)

Wenn $X_{4(1)} > L_{4(1)}$, $\text{Max } X_{4(1)} = L_{4(1)} + 5 \text{ mm}$
Wenn $X_{4(1)} < L_{4(1)}$, $\text{Max } X_{4(1)} = X_{4(1)} \text{ mm}$

E1

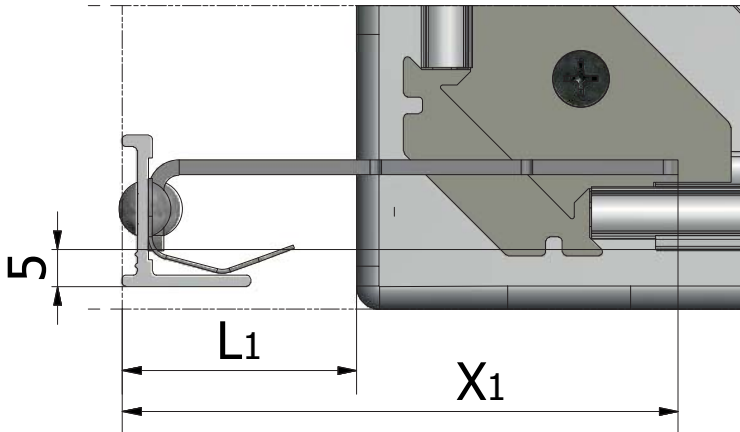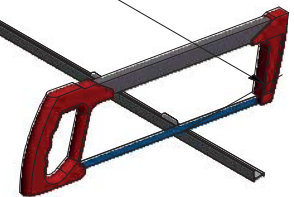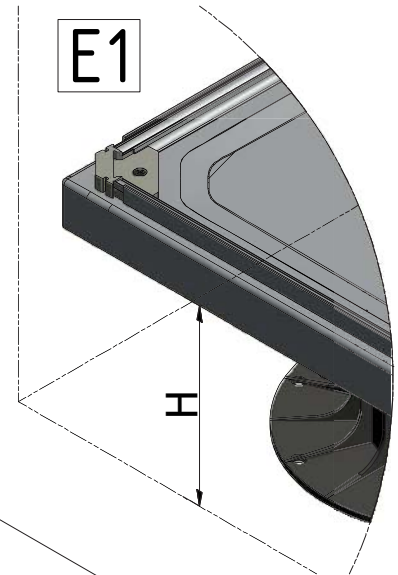

Für $L_{4(1)} > 75 \text{ mm}$
benutze 0a-7d

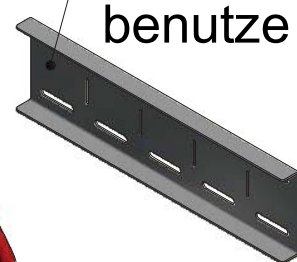

2x E3

$L_4(L_5) = 25-250 \text{ mm}$

Fixierblech mit
Säge kürzen


Max X_1

$L_2(L_3) = 40 - 250 \text{ mm}$


$L_1 = 25-250 \text{ mm}$

Links (3a-1), L_4

Rechts (3a-2), L_1

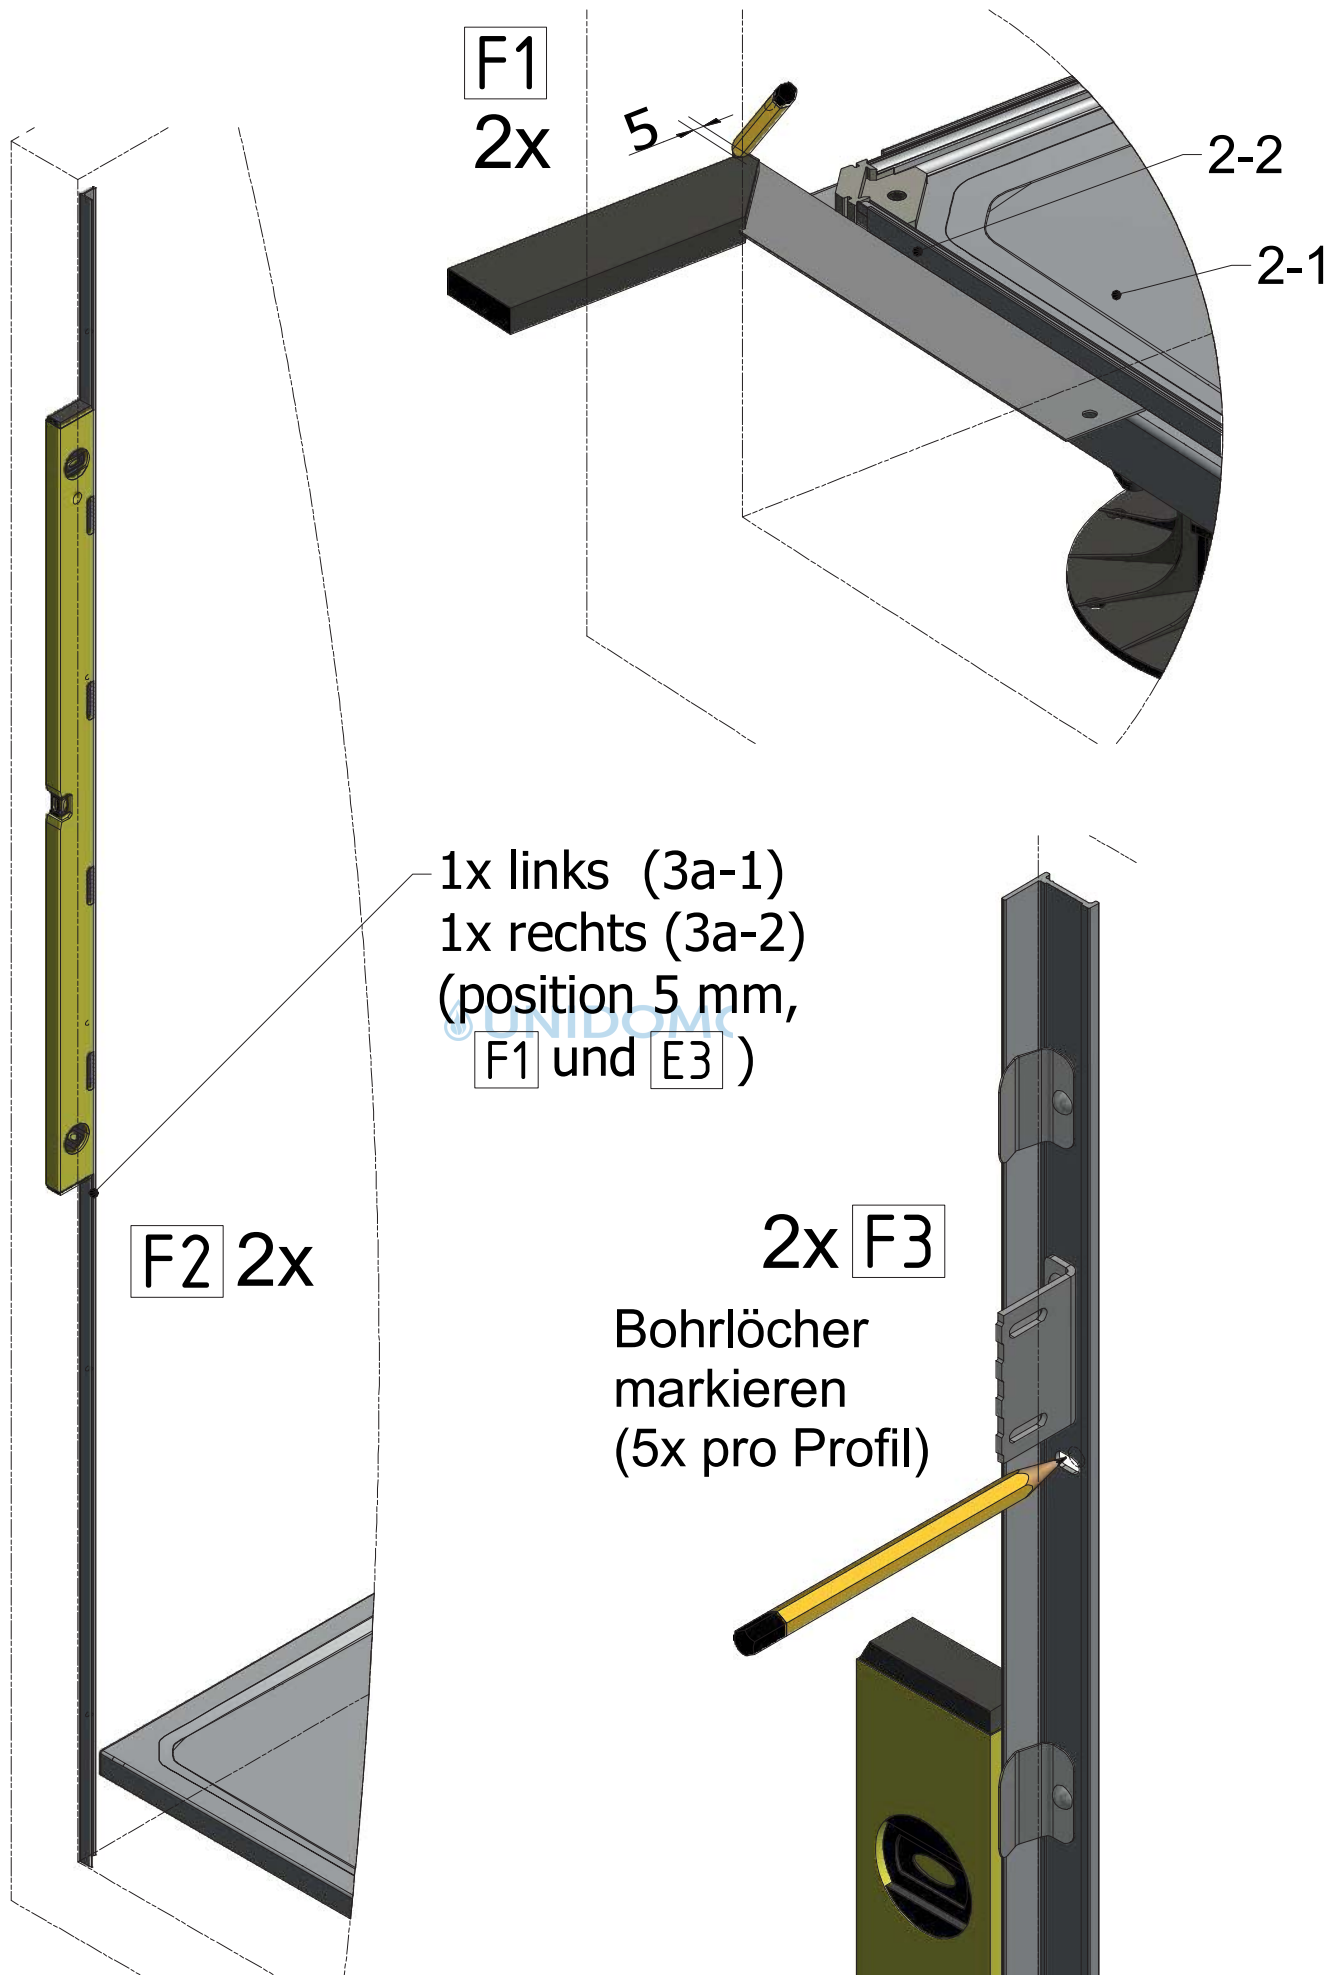

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
5+5	3a-8	3a
5+5	3a-9	3a

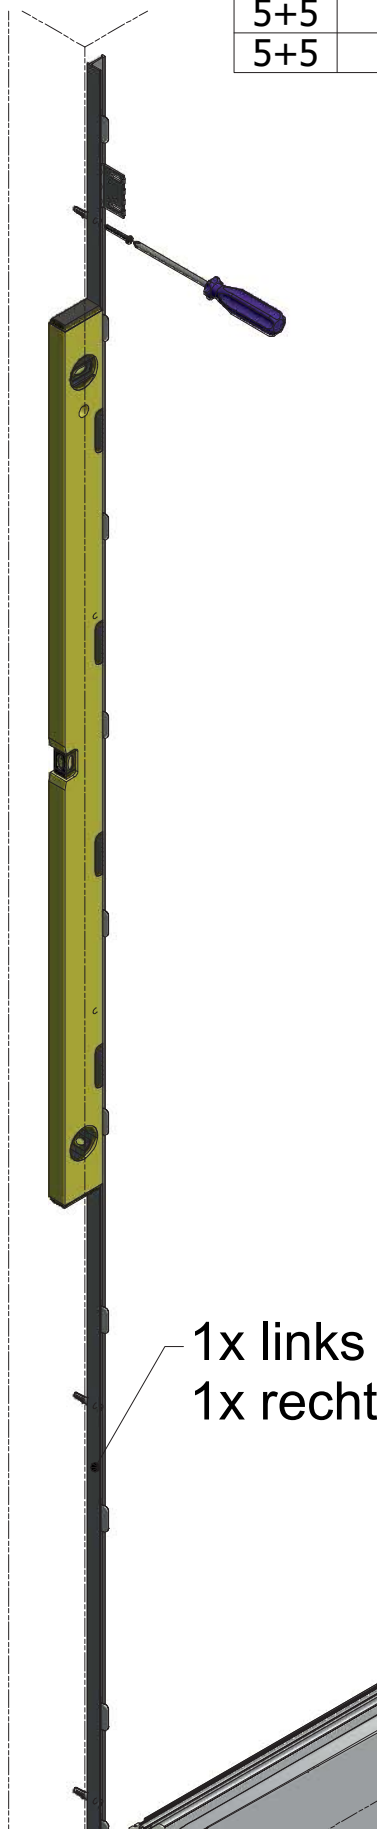

G1

Löcher bohren
(5x pro Profil)

$\phi 6$



3a-8

UNIDO

G2

Dübel einsetzen
(5x pro Profil)




G3

Profil anschrauben
(5x pro Profil)

3a-9




Für Tür mit Einstieg rechts

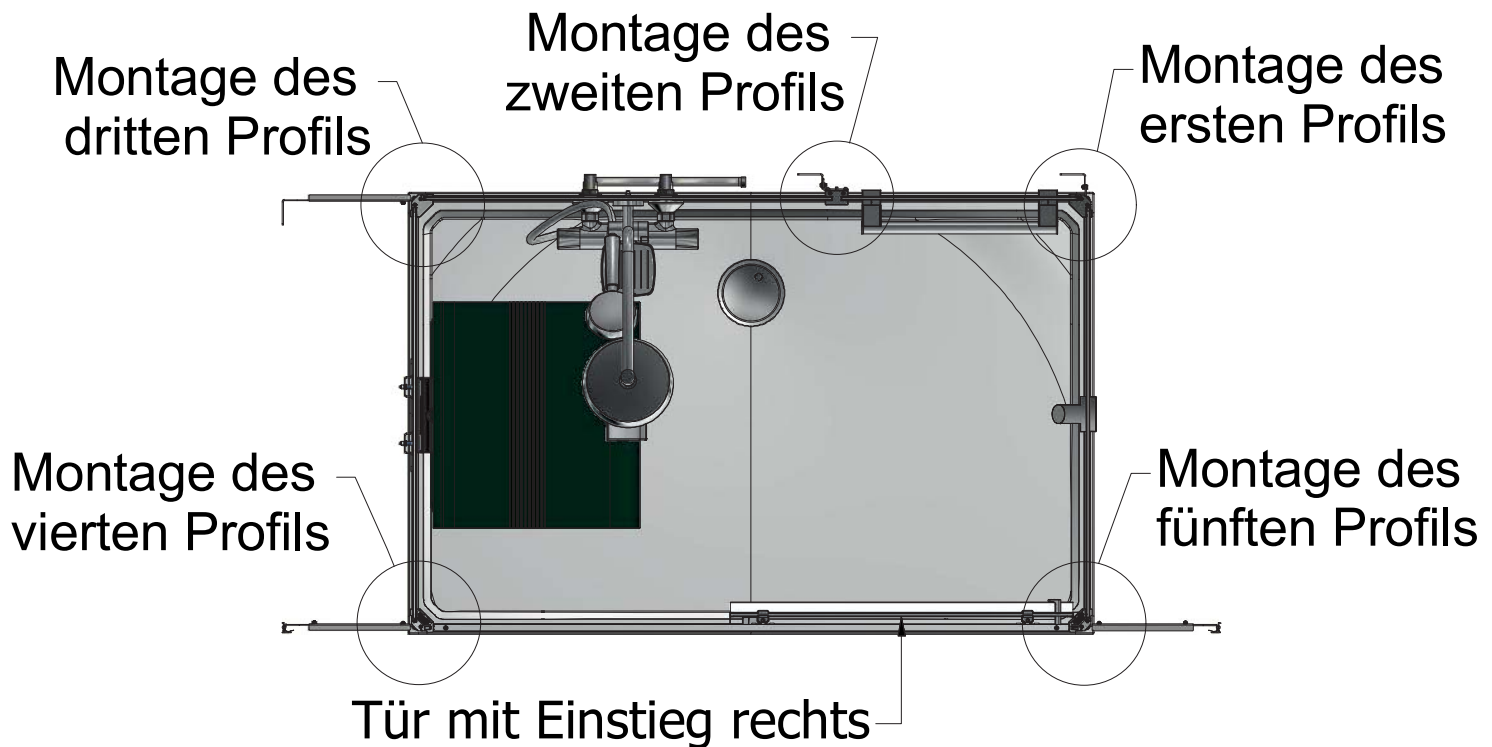


Für Tür mit Einstieg links

Anschlusswinkel 0a-7c drehen und Reihenfolge der Profilmontage umkehren

Montage des ersten Profils

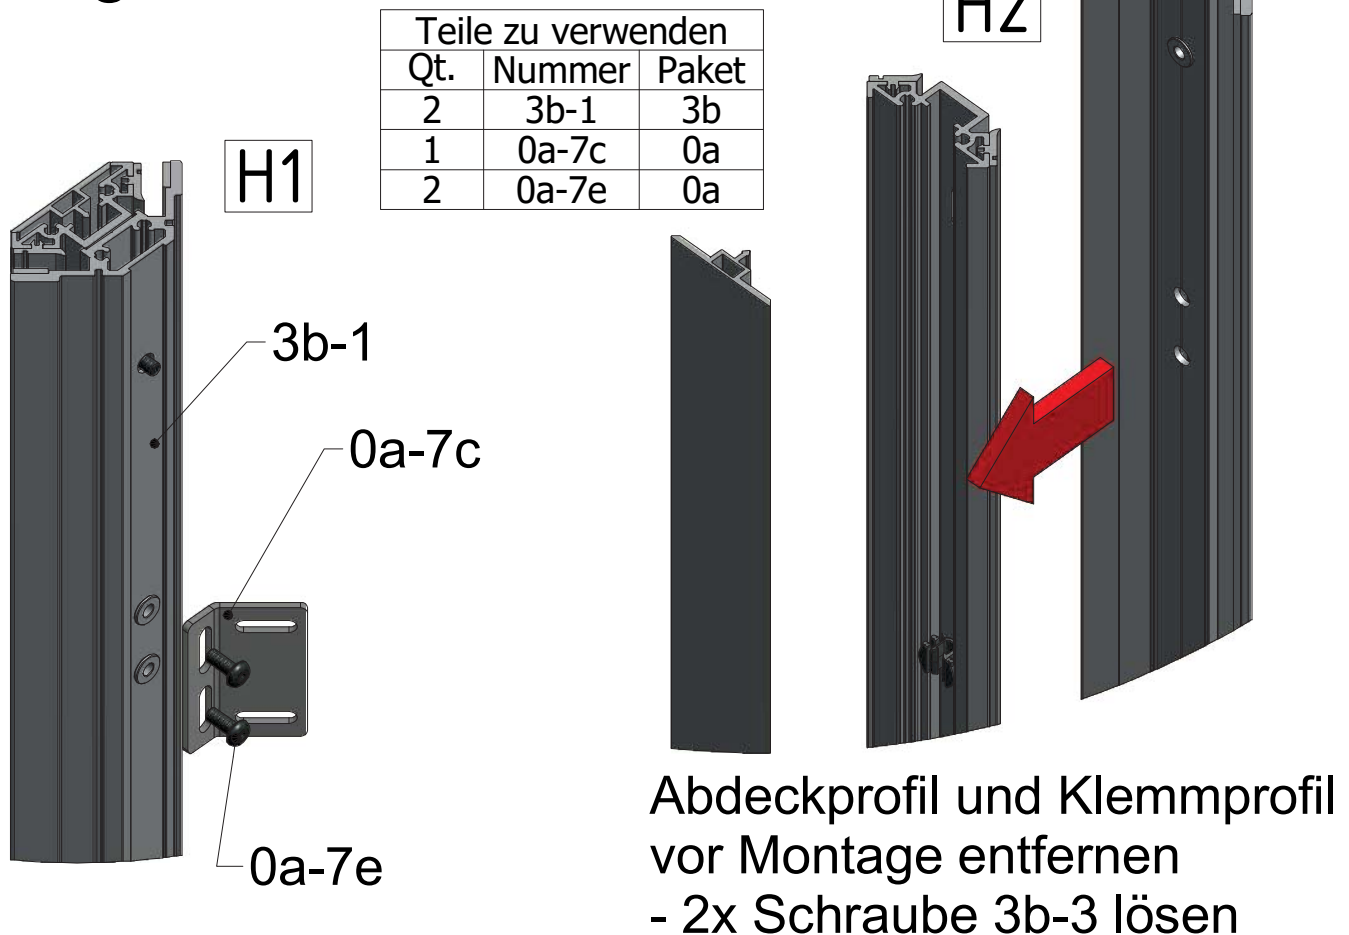


Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
2 (4)	0a-7e	0a
4 (8)	0a-7f	0a
2 (4)	0a-7g	0a
0 (1)	0a-7d	0a

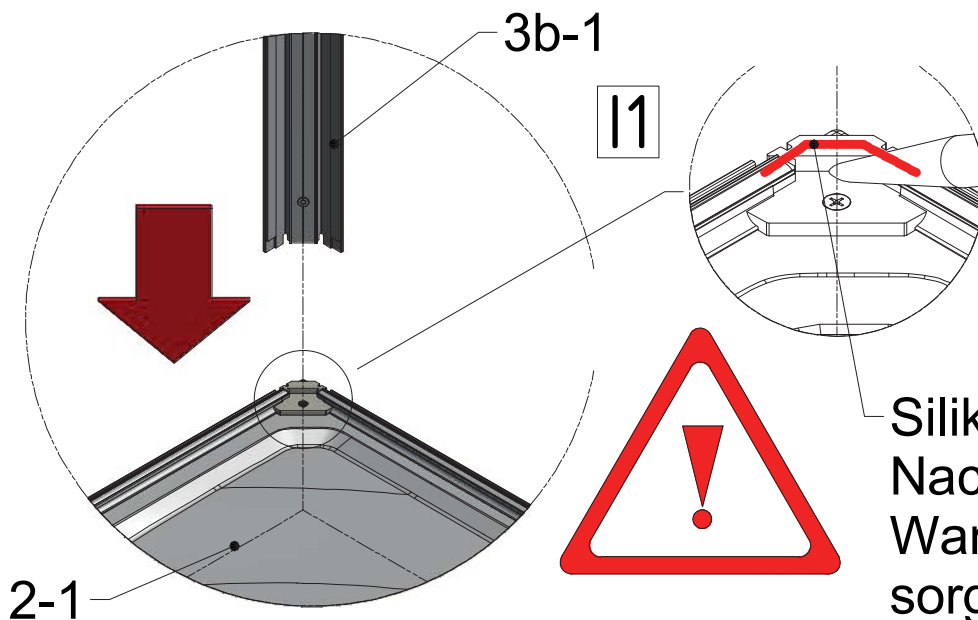


Silikon !!!
Nach Montage der
Wandbefestigung
sorgfältig
einbringen

2-1
Für $L_1 > 75$ mm
benutze 0a-7d



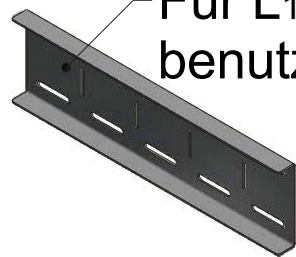


Max X_2 , $L_2 > 75$ mm

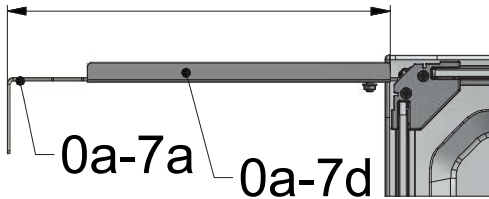



UNID

Wenn $X_2 > L_2$, Max $X_2 = L_2 + 5$ mm
Wenn $X_2 < L_2$, Max $X_2 = X_2$ mm

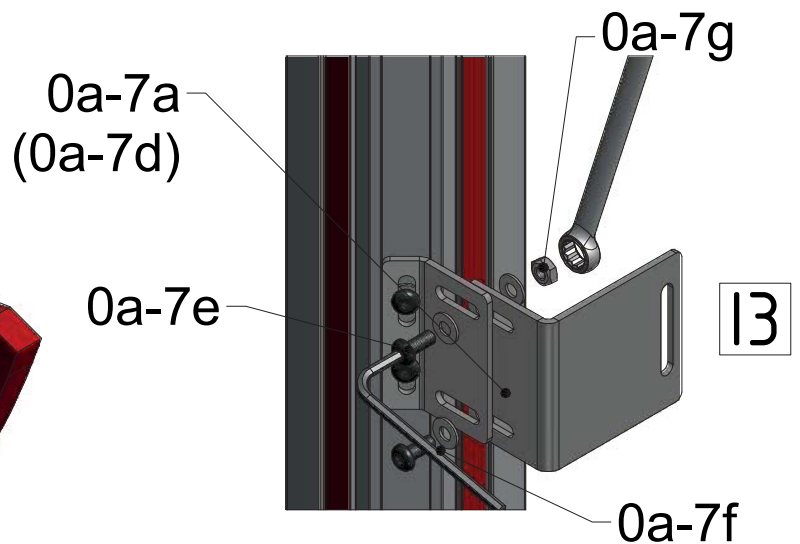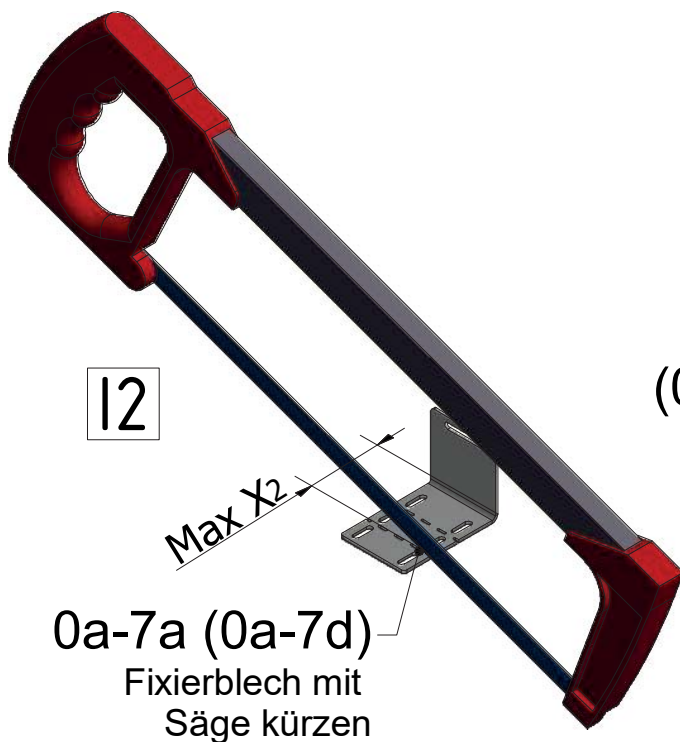
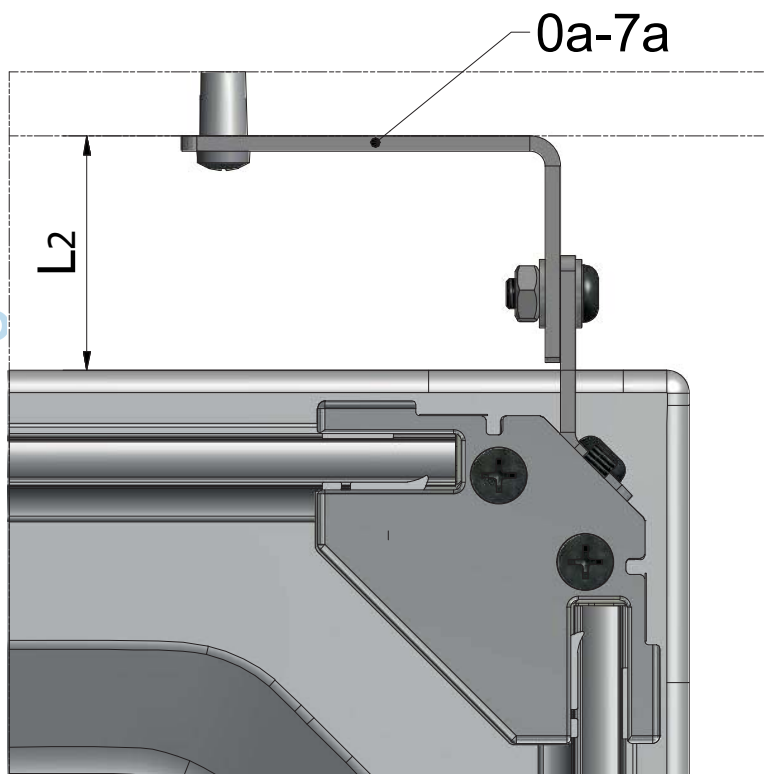




Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
2	0a-7h	0a
2	0a-7i	0a

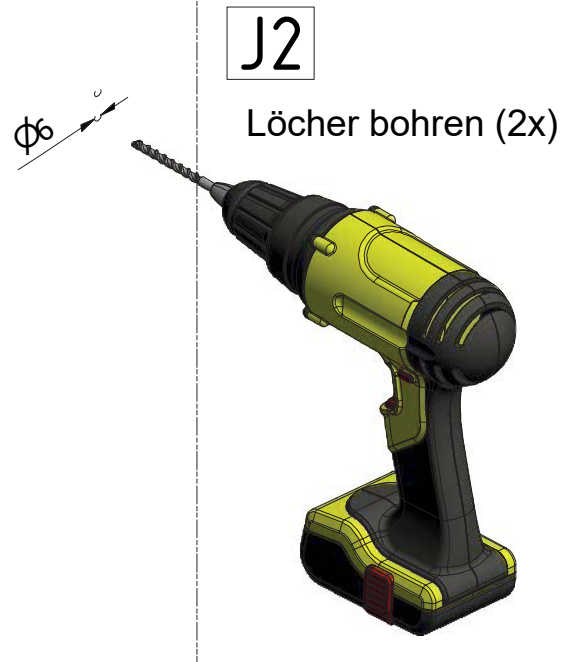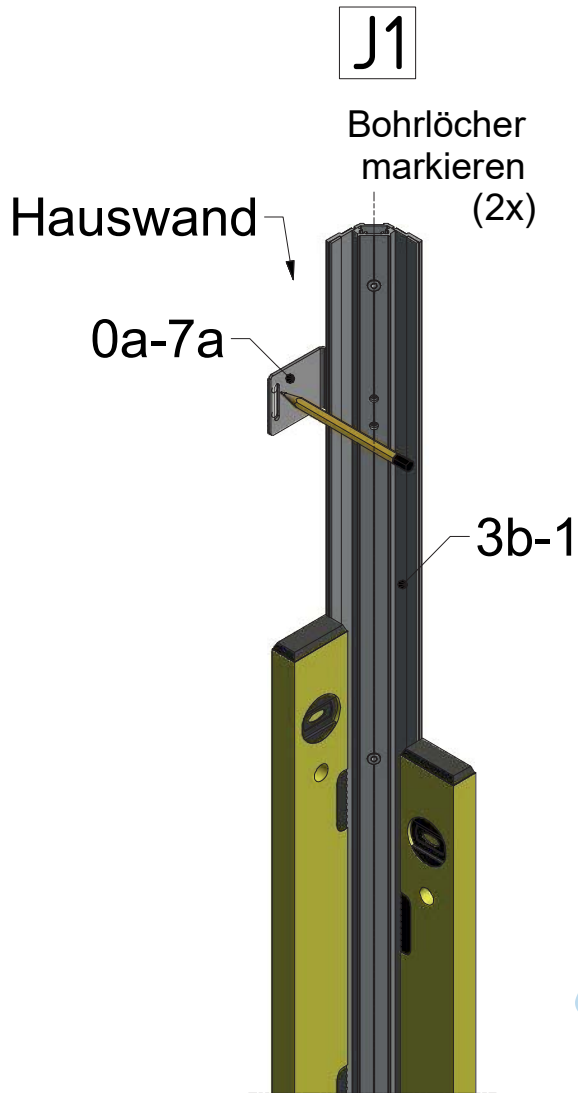


UNIDOMO®

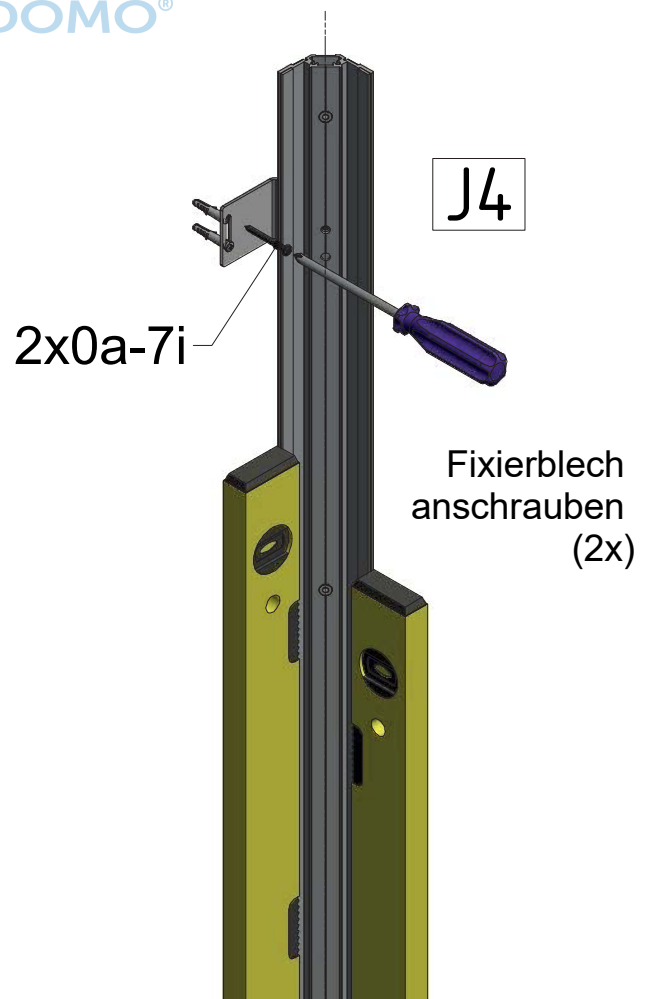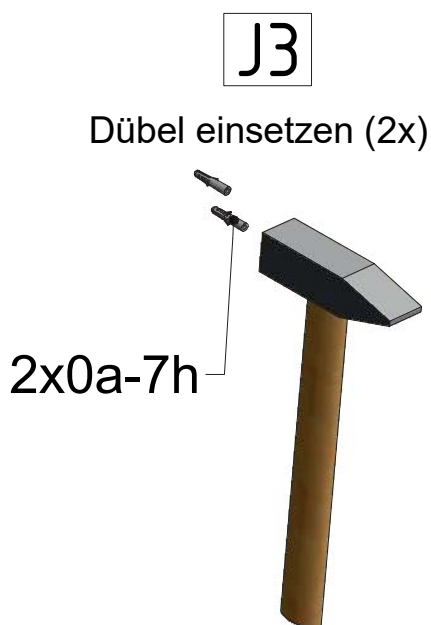

NUR FÜR AUSFÜHRUNG COMFORT


Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1 (2)	0c-1	0c
1 (2)	0a-5	0a
1	4a-1	4a
0 (1)	4b-1	4b

4b-1, rückseitige Glasscheibe mit horizontalem Haltegriff nur für Duschwannen größer 1160mm


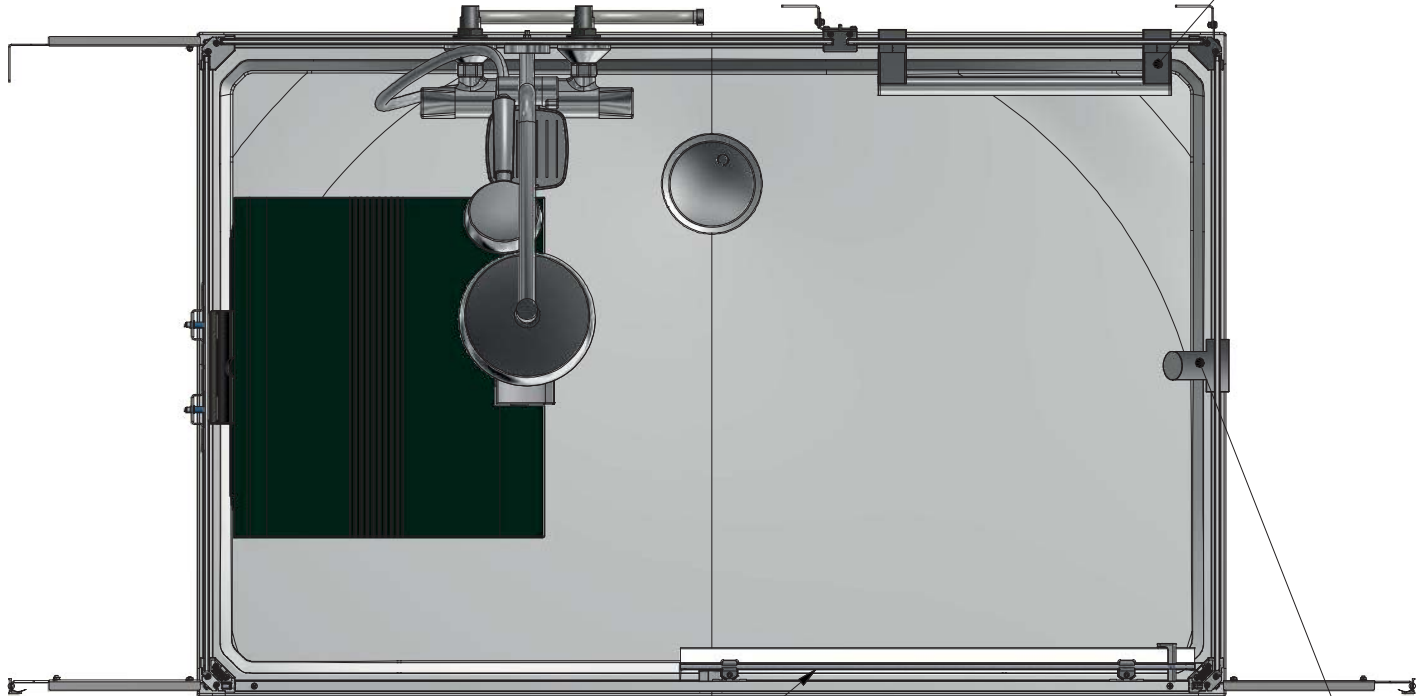


Ausführung mit Tür Einstieg rechts (Für Ausführung mit Tür Einstieg links Glasscheiben spiegelbildlich montieren)

4a-1, seitliche Glasscheibe mit vertikalem Haltegriff für alle Produktmodelle

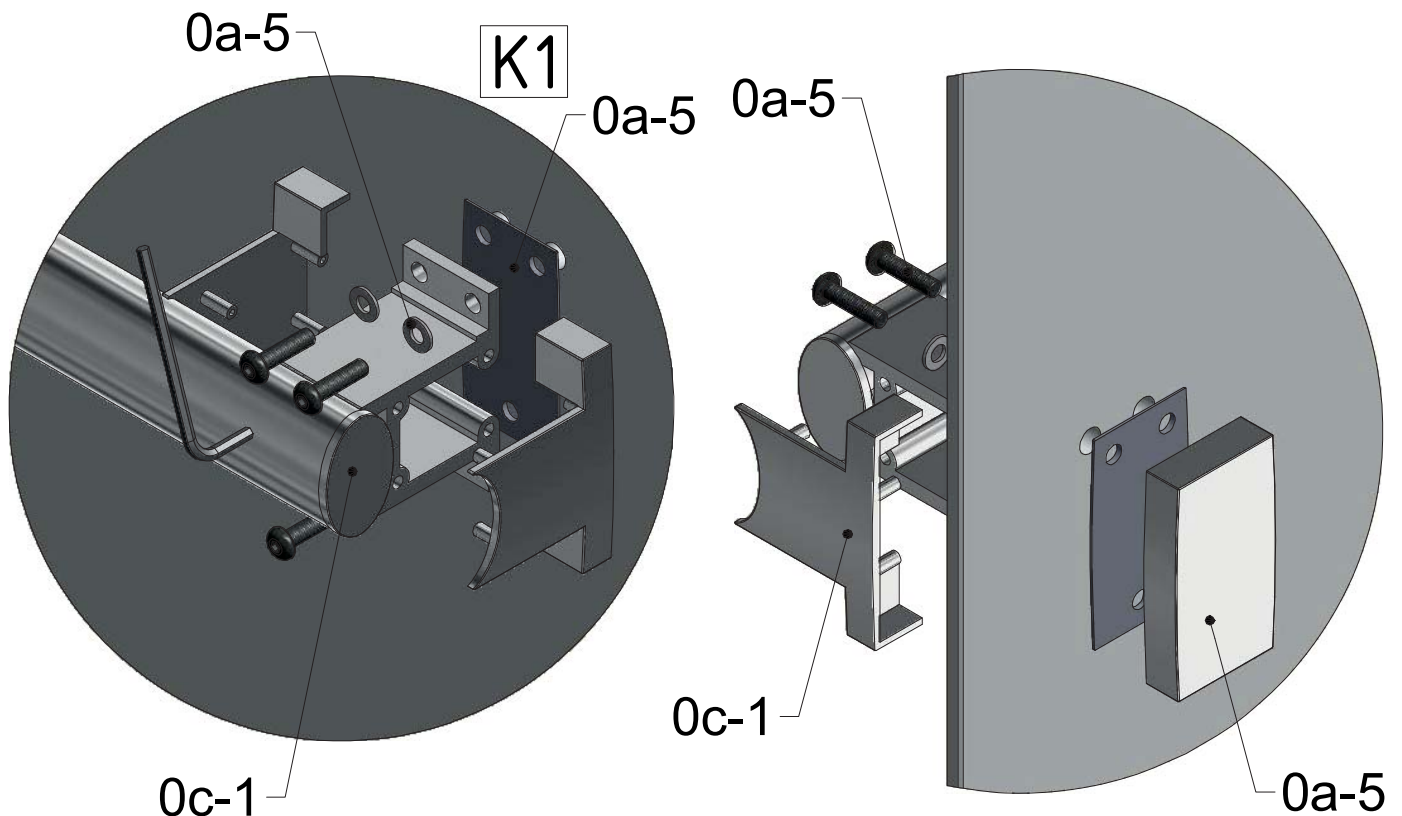

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	0a-7j	0a
6	3b-3	3b

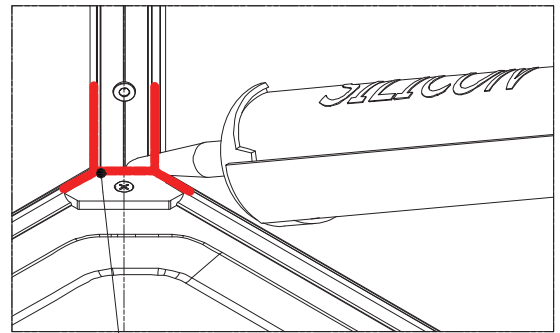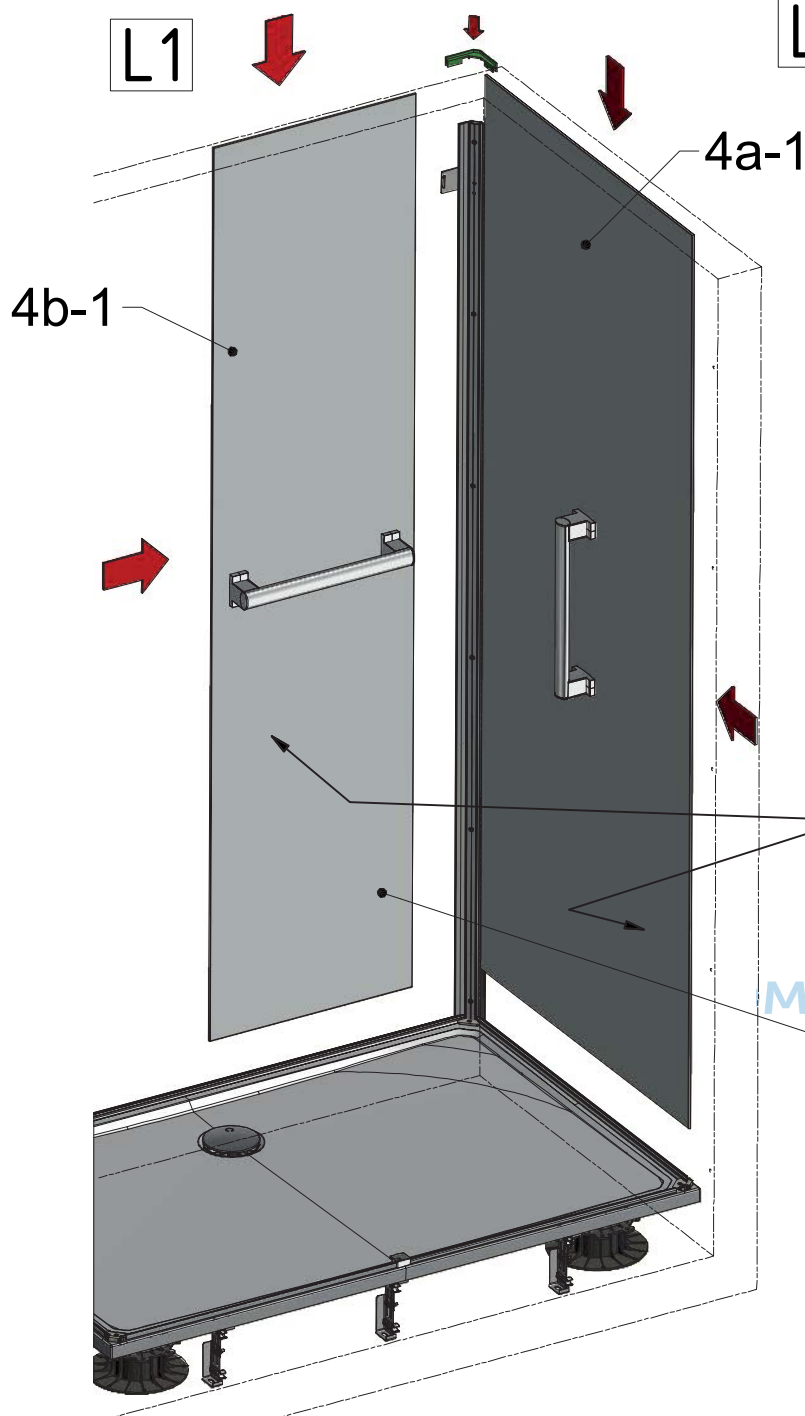

SILIKON !!!

Mit Silikon sogfältig abdichten !!!



ROTHCLEAN
Beschichtung
Innenseite

MO®

Diese Scheibe nur für
Duschwannen größer
1160mm


Haltegriffe nur für Ausführung
COMFORT. Ausführung
SPIRIT ohne Haltegriffe

Montagehilfe 0a-7j
benutzen um Scheiben
ausrichten und vorläufig
zu fixieren.

3c-3
Klemmprofil anschrauben
und Scheiben klemmen
(6x pro Profil)

L3

3b-1

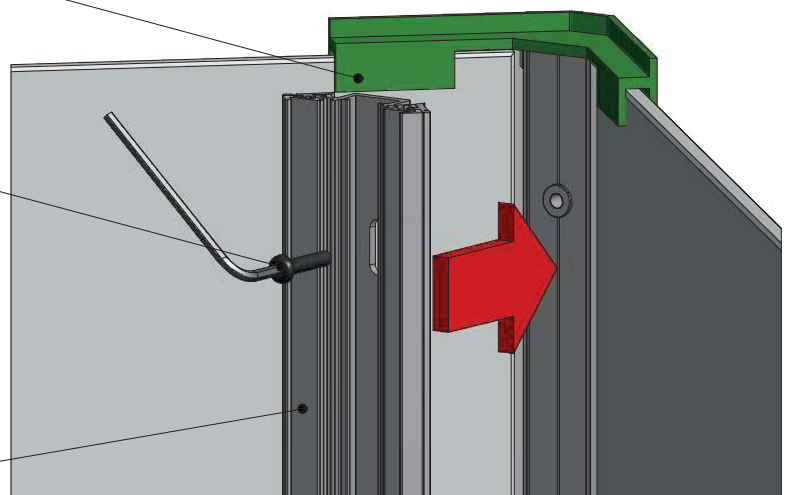


NUR FÜR AUSFÜHRUNG MIT DUSCHWANNEN

GRÖßER 1160mm

Montage des zweiten Profils


Ausführung mit Tür Einstieg links


Fixierwinkel 0a-7b drehen

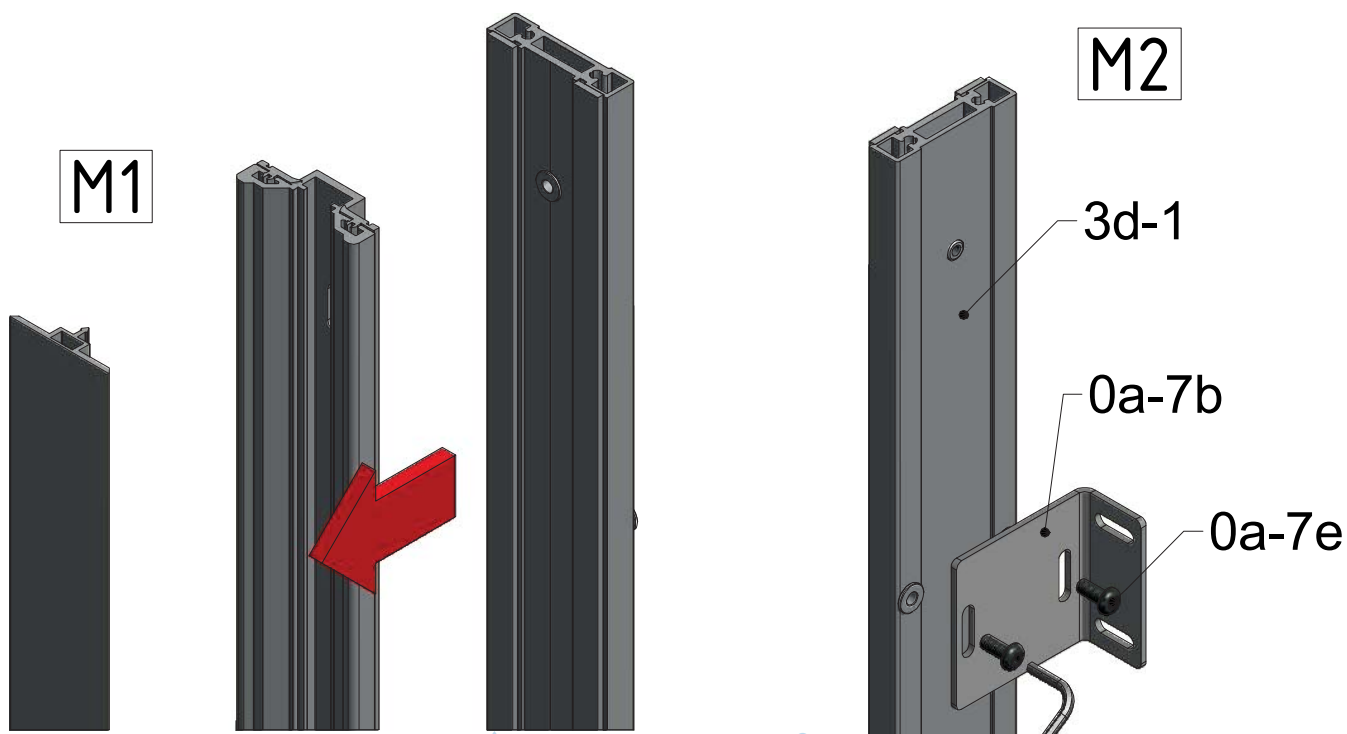

Abdeckprofil und Klemmprofil vor Montage entfernen - 2x Schraube 3d-3 lösen


Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	3d-1	3d
1	0a-7b	0a
2	0a-7e	0a

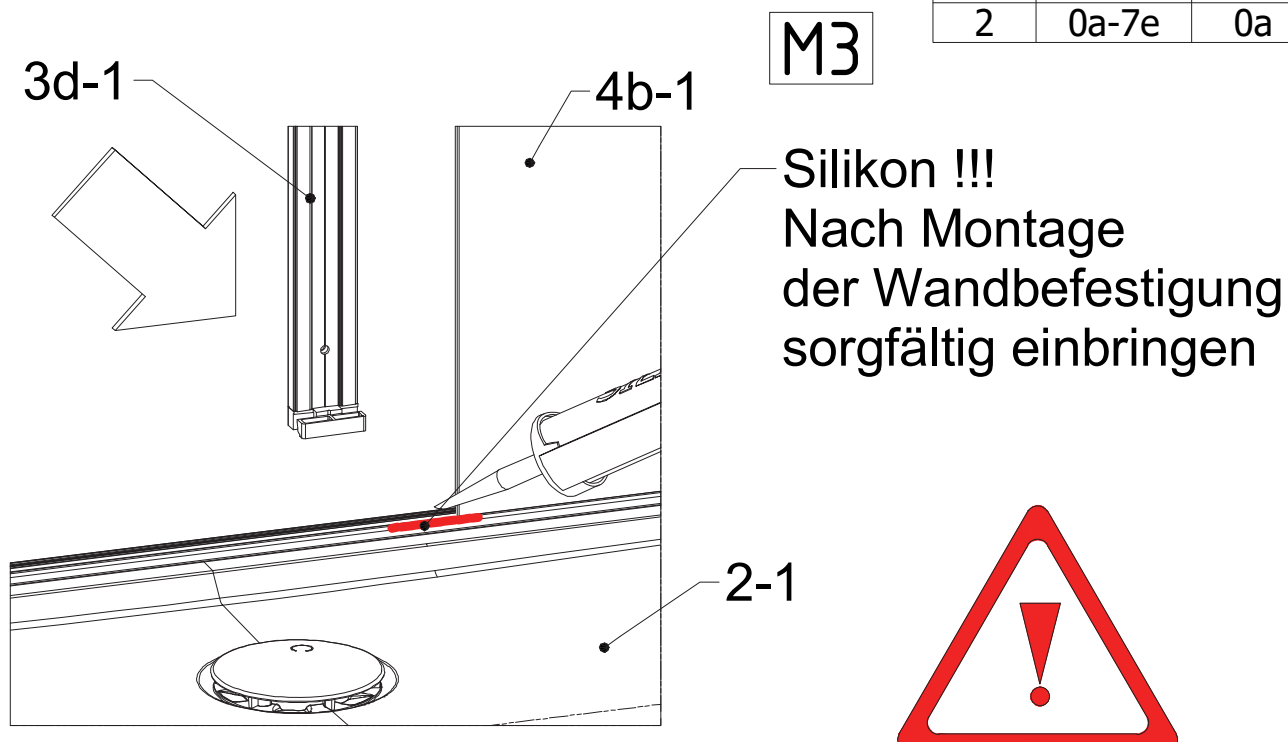

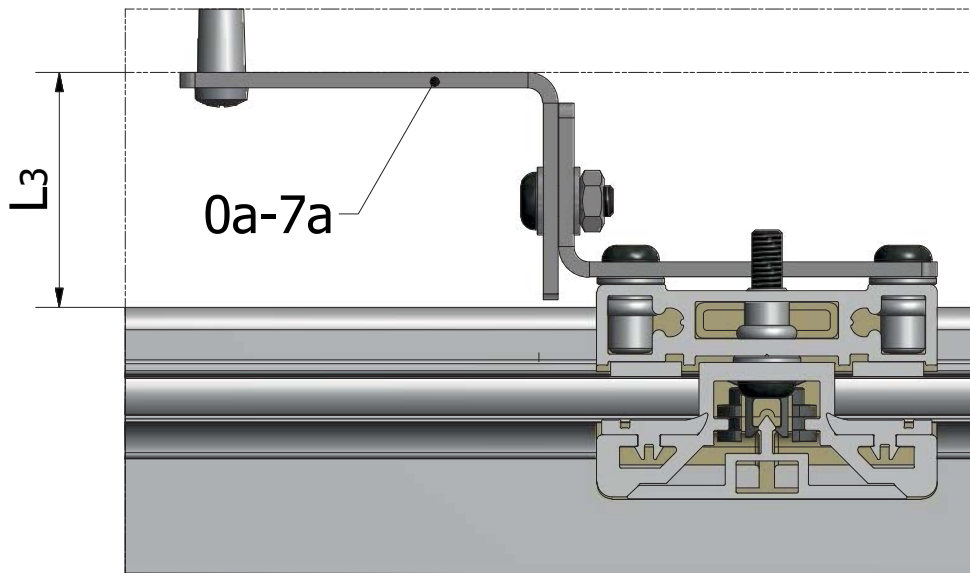

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	0a-7a	0a
2 (4)	0a-7e	0a
4 (8)	0a-7f	0a
2 (4)	0a-7g	0a
0 (1)	0a-7d	0a

Wenn $X_3 > L_3$, Max $X_3 = L_3 + 5$ mm
 Wenn $X_3 < L_3$, Max $X_3 = X_3$ mm

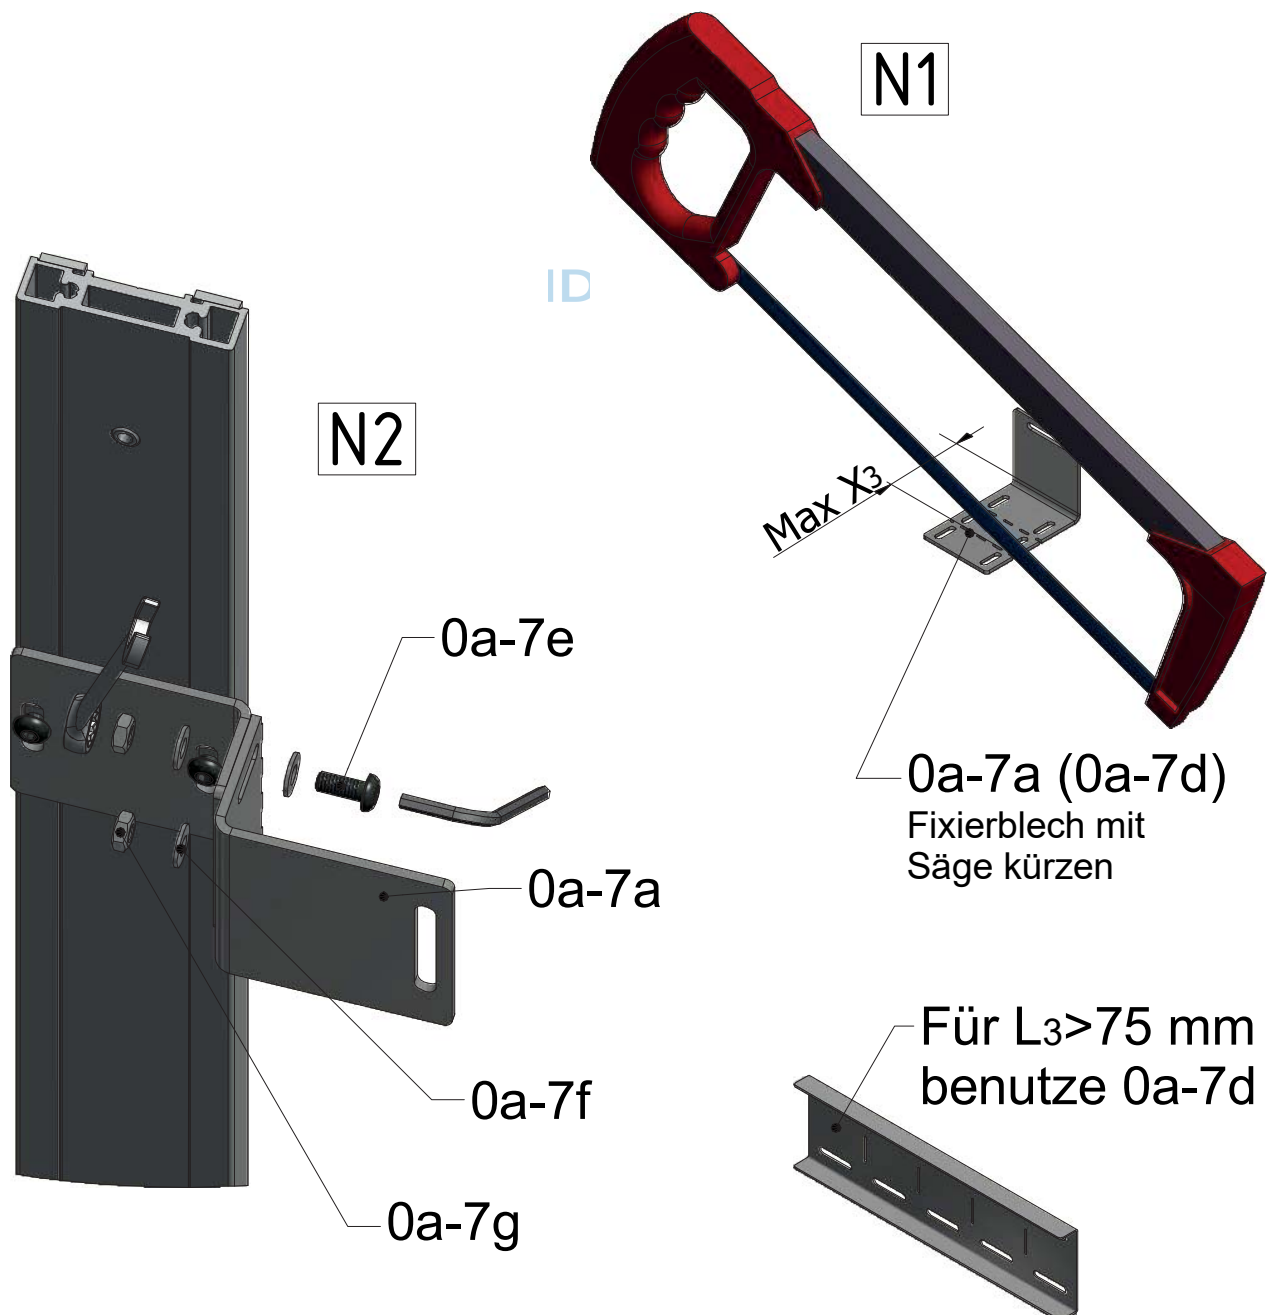

01

Hauswand

Bohrlöcher
markieren
(2x)

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
2	0a-7h	0a
2	0a-7i	0a
1	0a-7k	0a



Montagehilfe 0a-7k
benutzen um Scheibe
auszurichten und
vorläufig zu fixieren

3d-1

Löcher bohren
(2x)

02

4b-1

UNIDOMO®

Dübel einsetzen (2x)


03

2x 0a-7h

04

2x 0a-7i
Fixierblech
anschrauben (2x)

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	4c-1	4c
1	0d-1	0d
1	0a-3	0a
2	0a-6b	0a
2	0a-6c	0a
2	0a-6d	0a

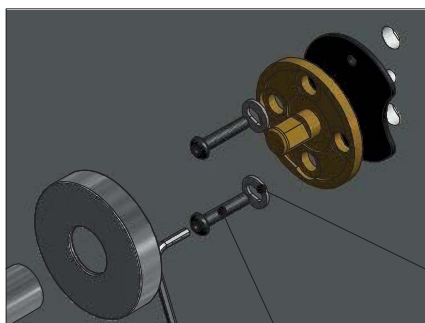


P1

0d-1

0a-6d

0d-1

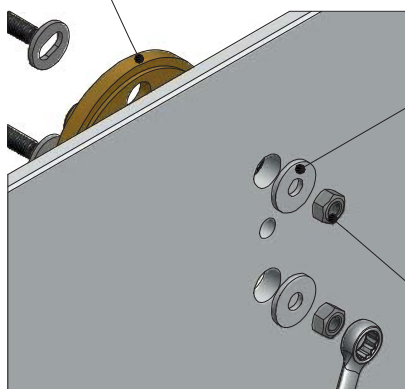


0a-6c

P2

0a-6b

UNIDO

ROTHCLEAN
Beschichtung
Innenseite

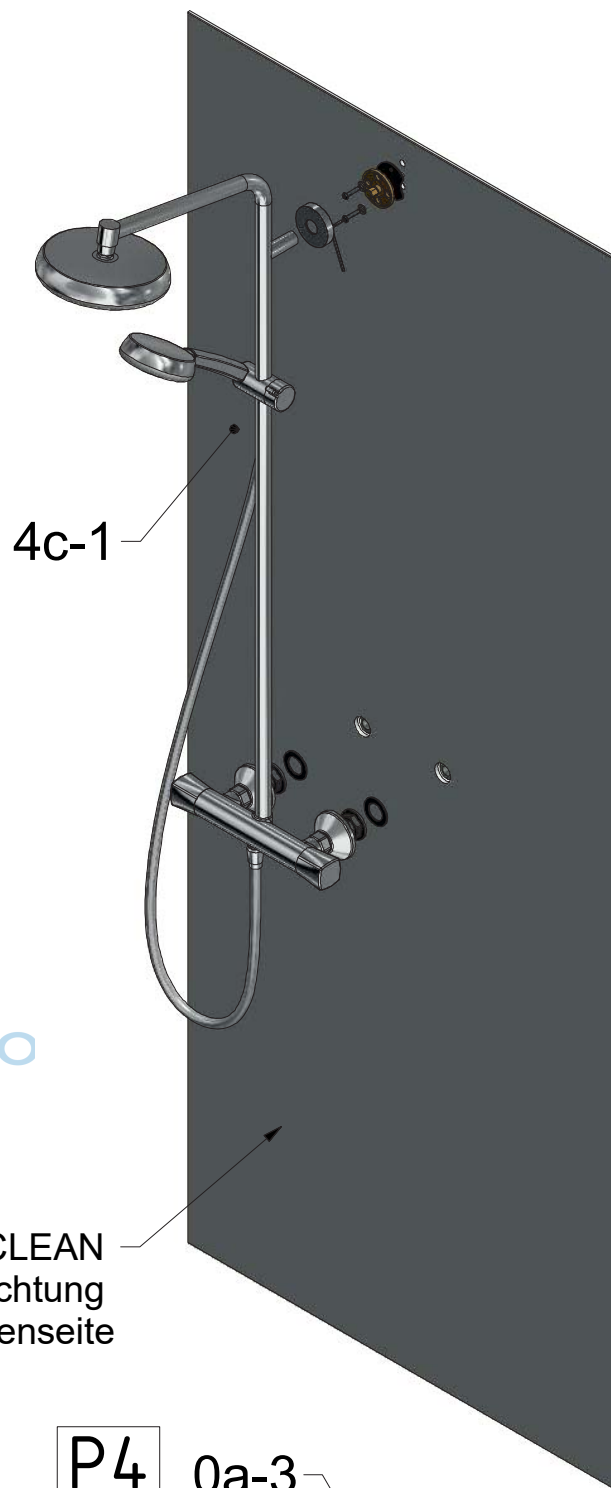

P3

0d-1

0a-3



0a-3


P4

0a-3



Flexible Anschlussschläuche
nicht im Lieferumfang enthalten

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	0a-7k	0a
6	3d-3	3d

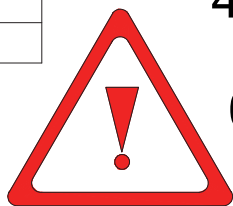


4c-1

0e-1


Wasseran-
schluss
herstellen

4b-1

Q1

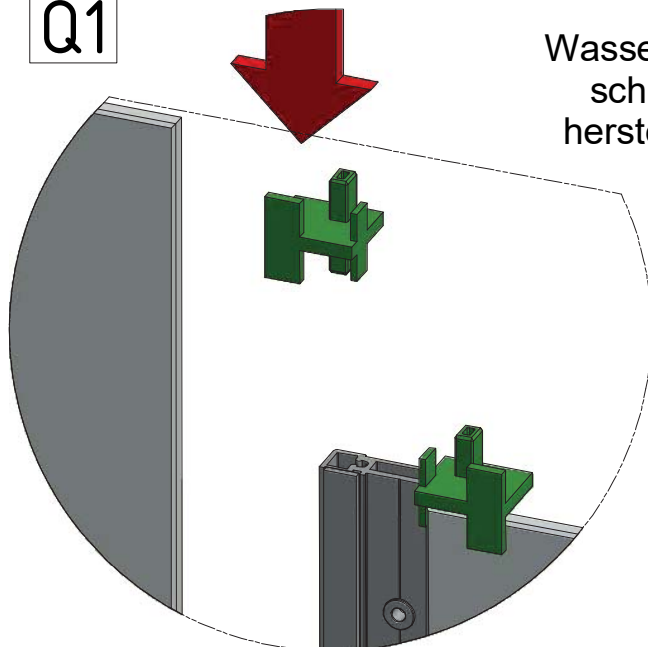

Montagehilfe 0a-7k benutzen
um Scheibe auszurichten
und vorläufig zu fixieren

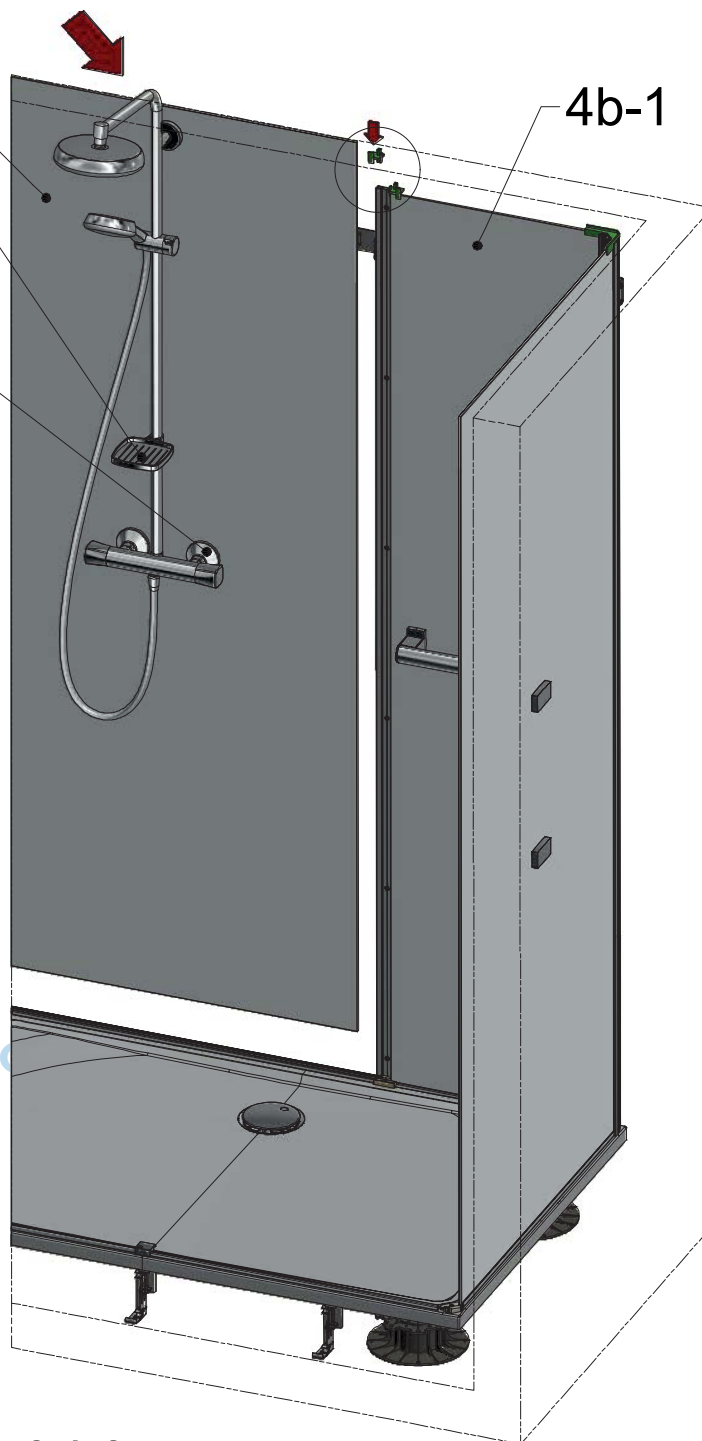

Q2


4c-1

3d-1


4b-1

3d-3

Klemmprofil
anschrauben
und Scheiben
klemmen
(6x für profil)

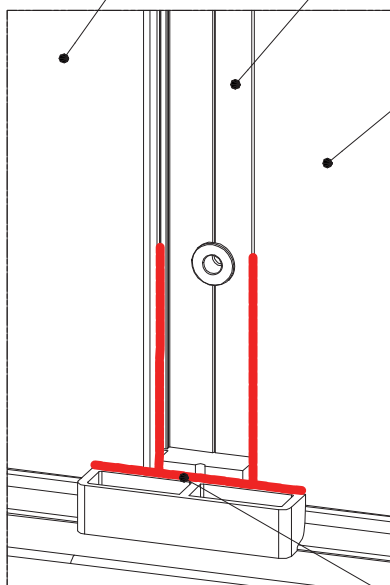


SILIKON !!!

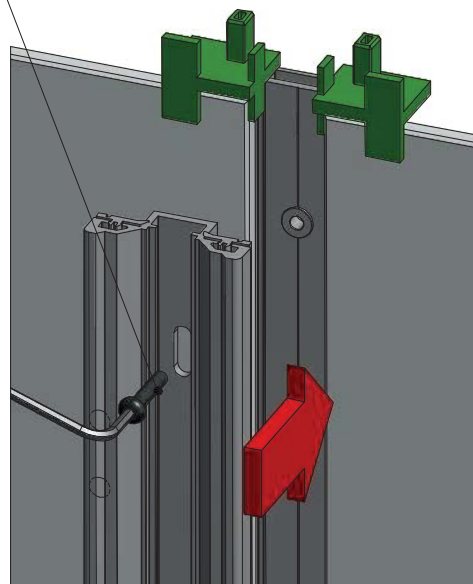

Montage des dritten Profils


Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	3c-1	3c
1	0a-7c	0a
4 (6)	0a-7e	0a
4 (8)	0a-7f	0a
2 (4)	0a-7g	0a
1	0a-7a	0a
0 (1)	0a-7d	0a

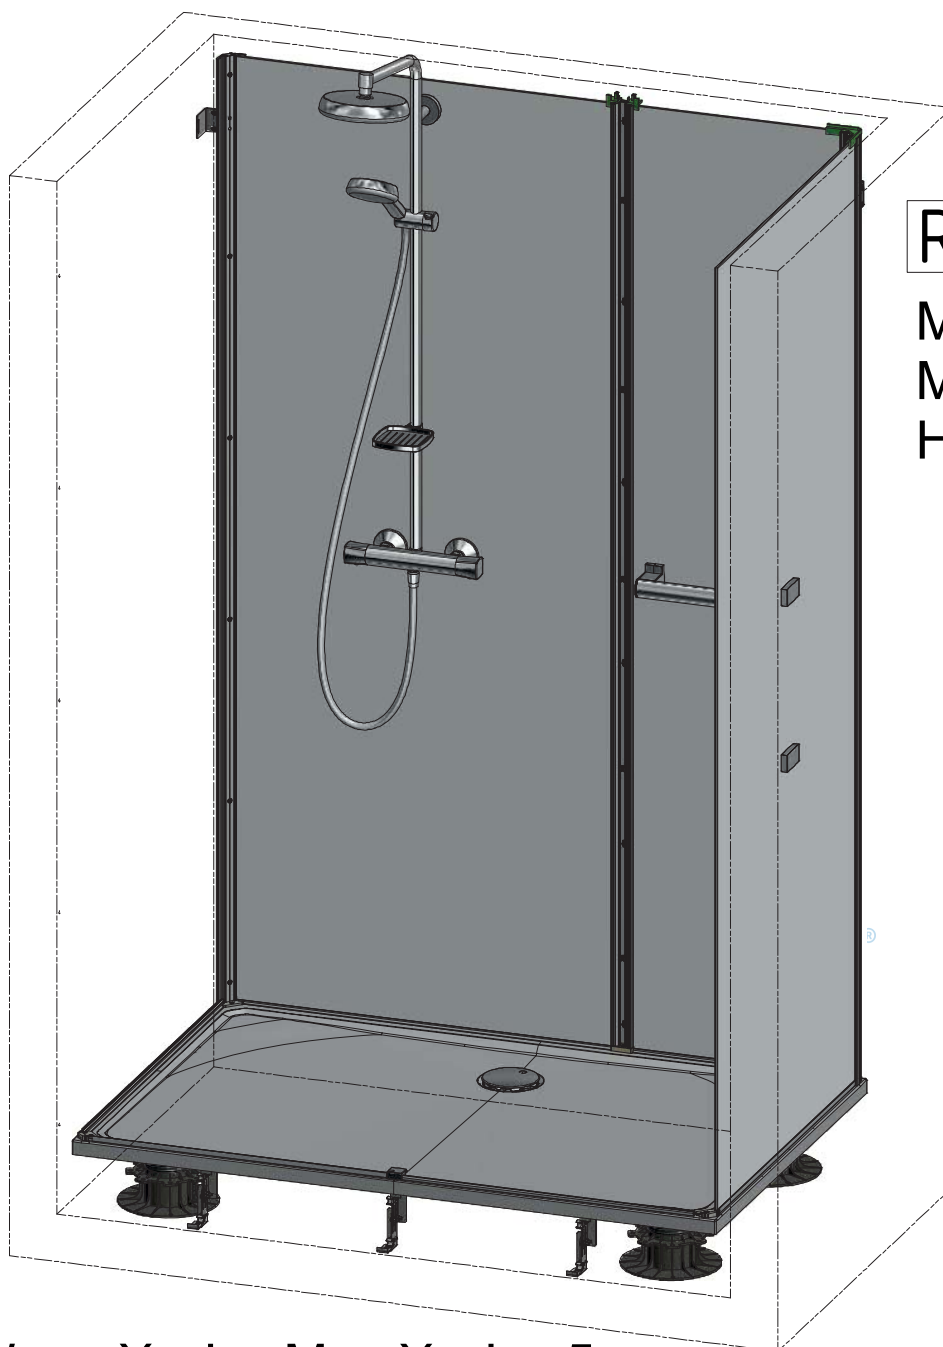


R1

Montage gemäß
Montageschritten H1,
H2, I1, and J1 bis J4

Für $L4 > 75$ mm
benutze 0a-7d

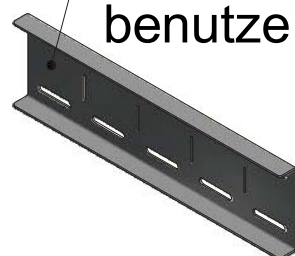

$X4, L4 > 75$ mm

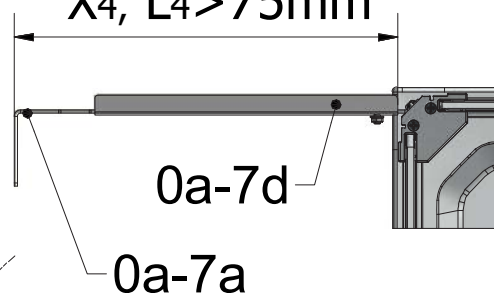


R2

Wenn $X4 > L4$, Max $X4 = L4 + 5$ mm
(Befestigungswinkel 0a-7a oder
0a-7d absägen)


Wenn $X4 < L4$, Max $X4 = X4$ mm



24 h

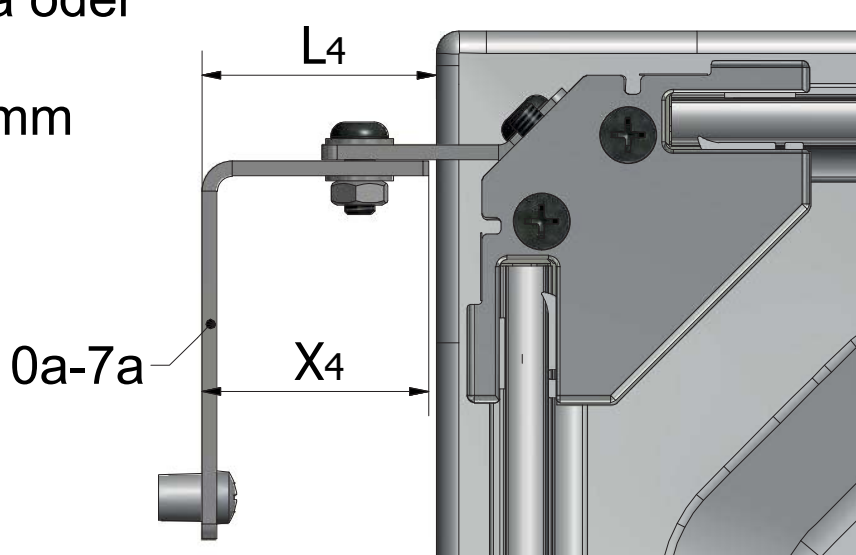

NUR FÜR AUSFÜHRUNG COMFORT

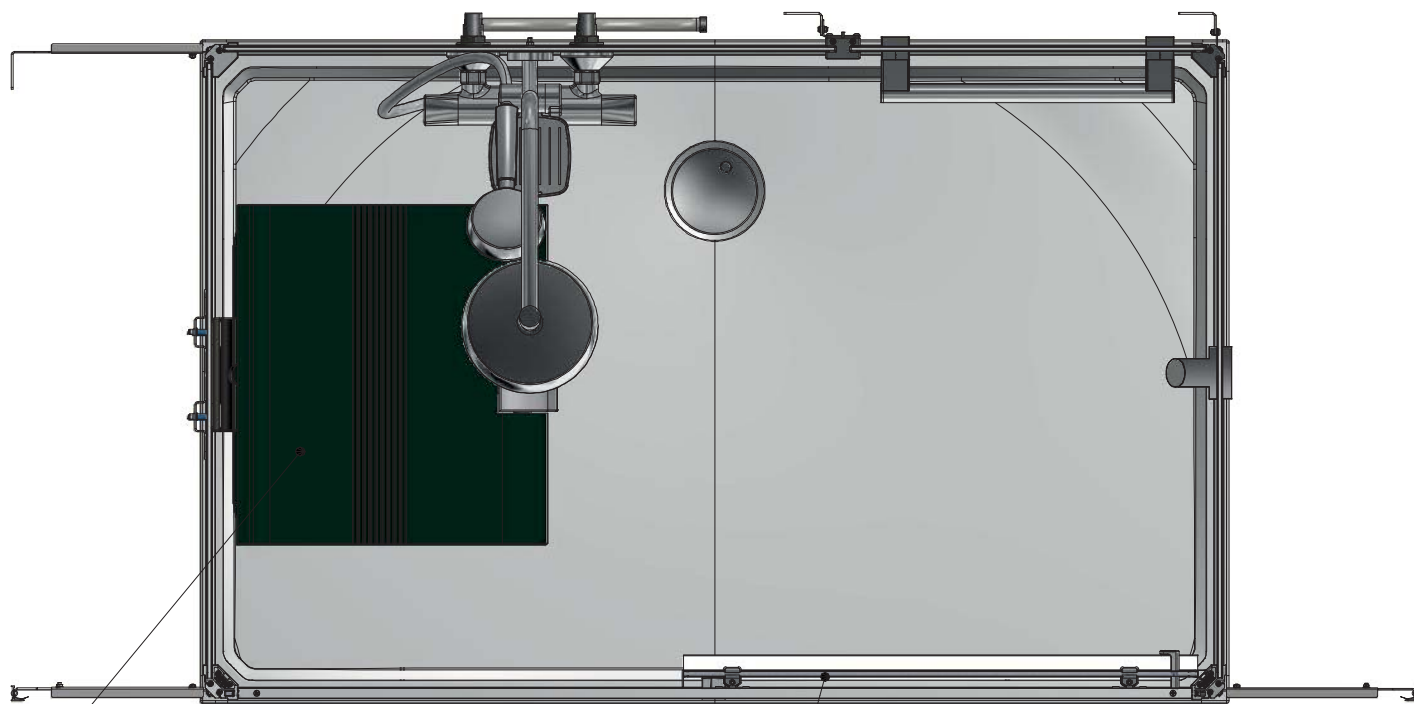


Seitliche Glasscheibe mit
Ablage / Sitz für alle
Duschwannengrößen

Ausführung für Tür
mit Einstieg rechts

UNIDOMO®

4d-1

Innenseite Glasscheibe

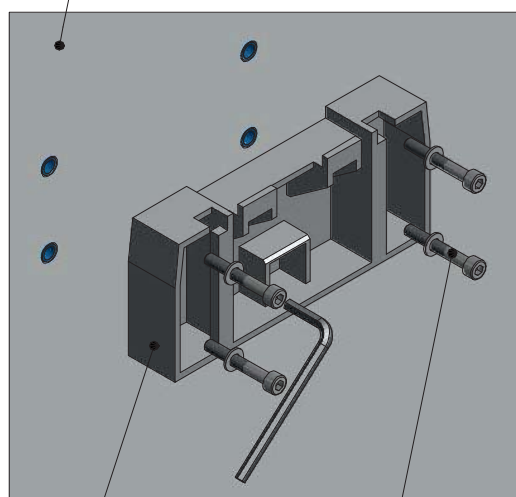

0b-1


0a-4

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	0b-1	0b
1	0a-4	0a

S1

4d-1

Rückseite Glasscheibe

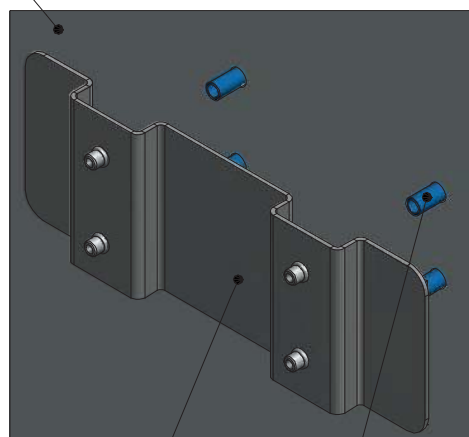


0a-4

0a-4

NUR FÜR AUSFÜHRUNG COMFORT

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	0b-2	0b

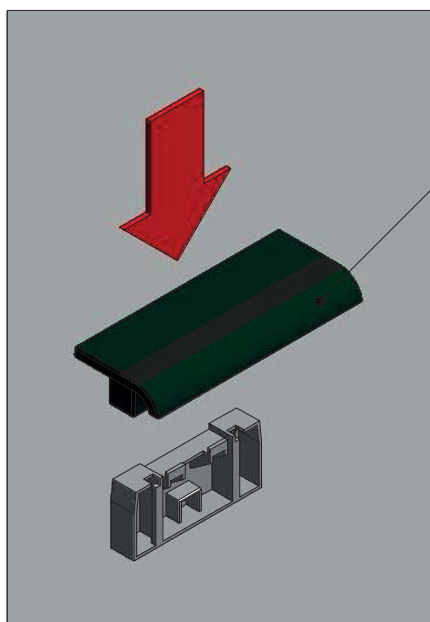

0b-2

Ablage - Standardzubehör
für Ausführung COMFORT.
Nach Montage mit rotem
Kunststoffriegel verriegeln.


S2



 UNIDOR

Sitz - optionales Zubehör
für Ausführung COMFORT.
Nach Montage mit rotem
Kunststoffriegel verriegeln.

MA7004 - ANTHRAZIT

MA7003 - WEISS

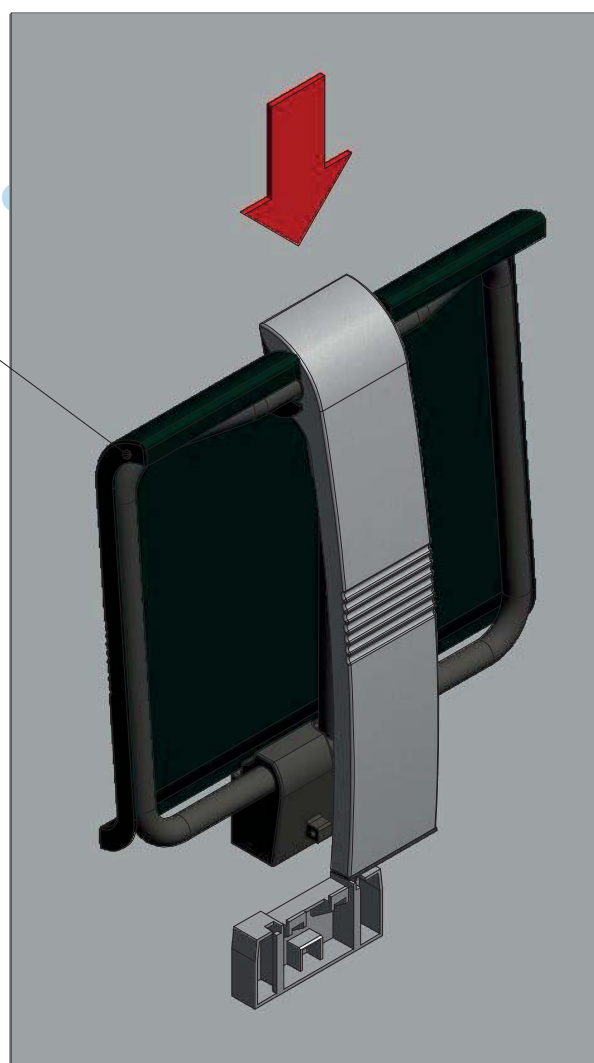

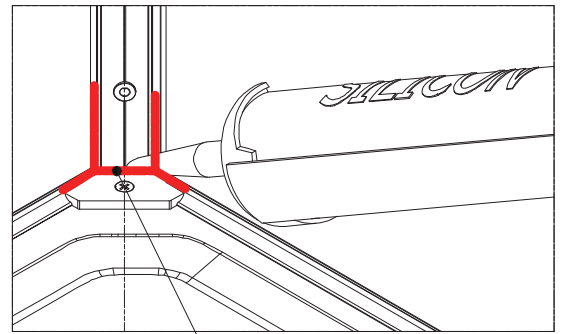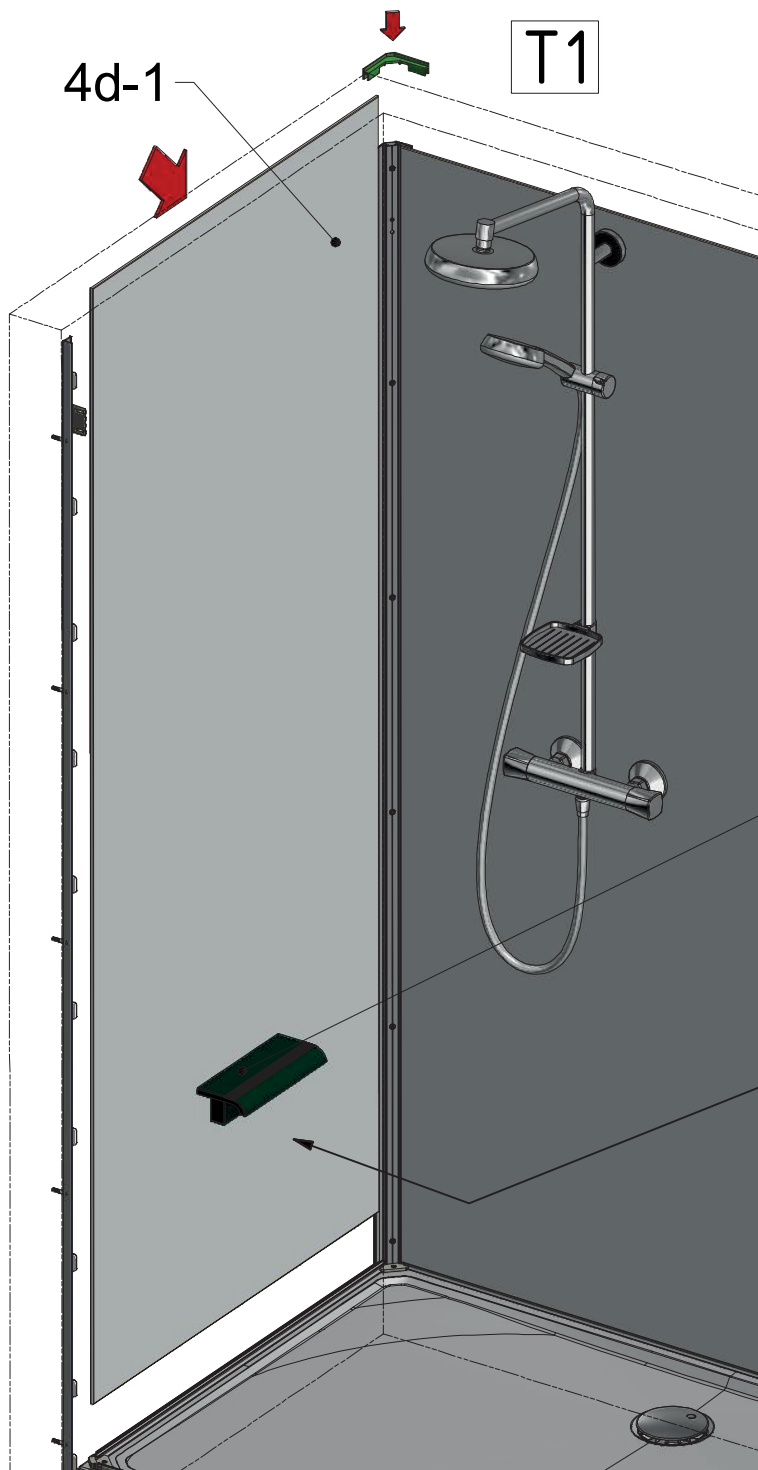

T2

Mit Silikon
sorgfältig
abdichten !!!



Ablage - nur für
Ausführung COMFORT

Ausführung SPIRIT
ohne Ablage


ROTHCLEAN[®]
Beschichtung
Innenseite

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	0a-7j	0a
6	3b-3	3b

Montagehilfe 0a-7j
benutzen um Scheibe
auszurichten und
vorläufig zu fixieren




3b-3
Klemmprofil anschrauben
und Scheiben klemmen
(6x pro Profil)

3b-1

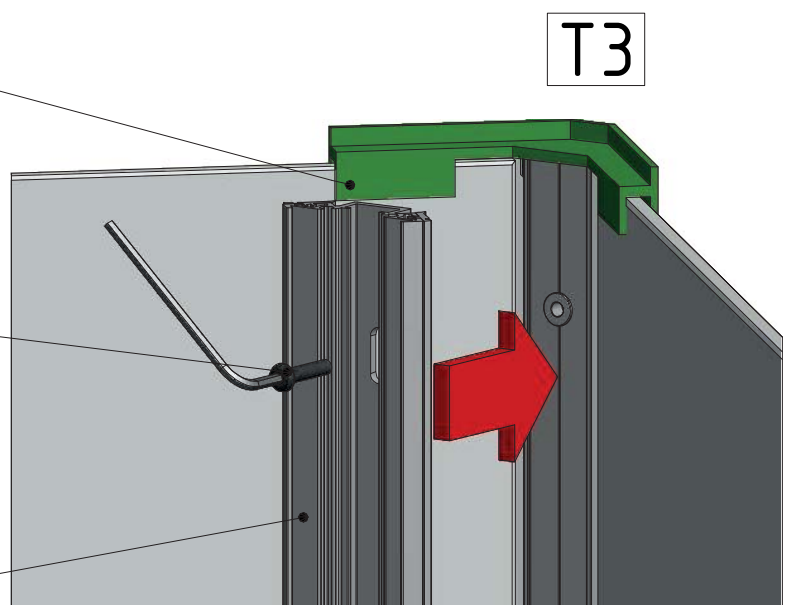


Montage des vierten und fünften Profils

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
2	3e-1	3e
2	0a-7c	0a
4	0a-7e	0a

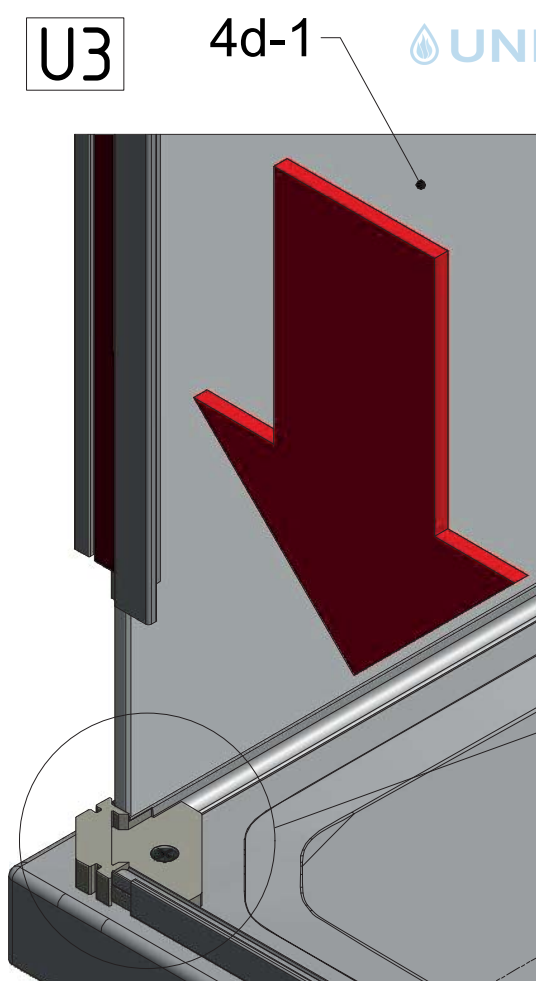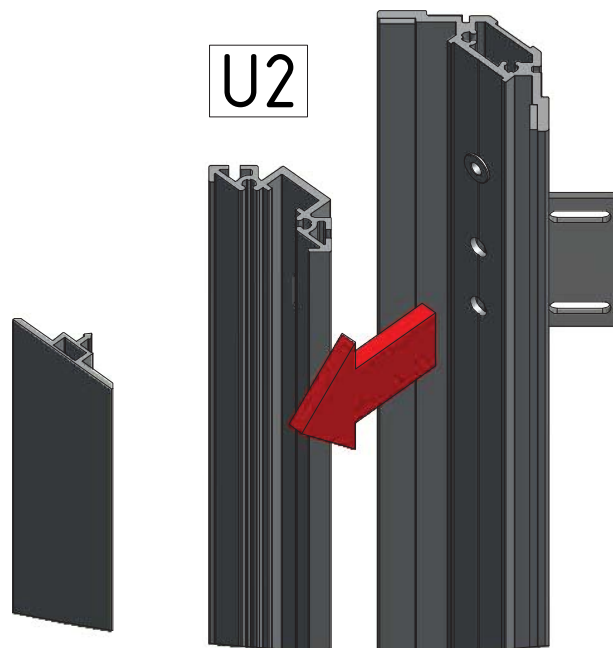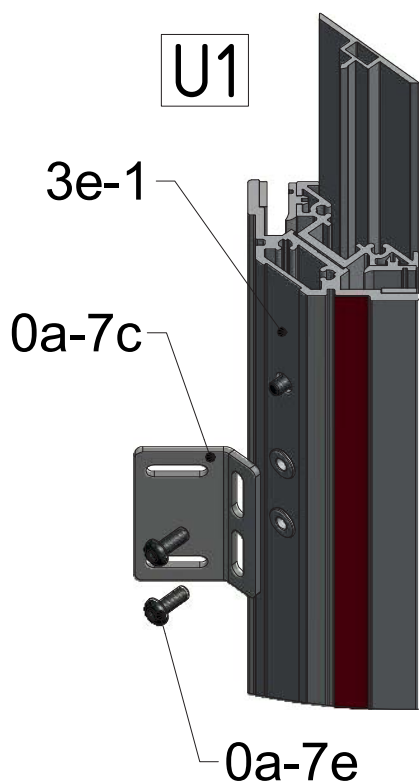


SILIKON !!!
Nach Montage der
Wandbefestigung
sogfältig einbringen

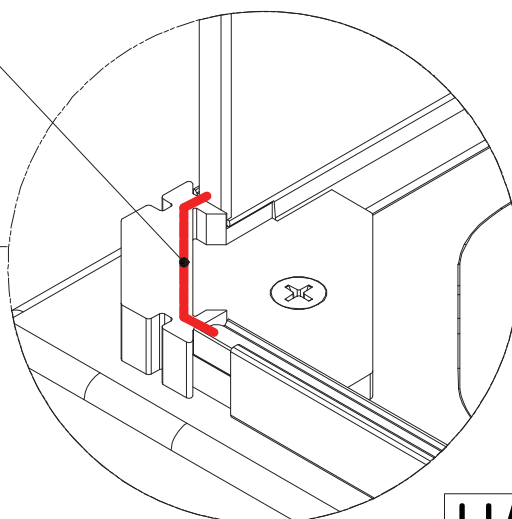


U4

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
4 (8)	0a-7e	0a
8 (16)	0a-7f	0a
4 (8)	0a-7g	0a

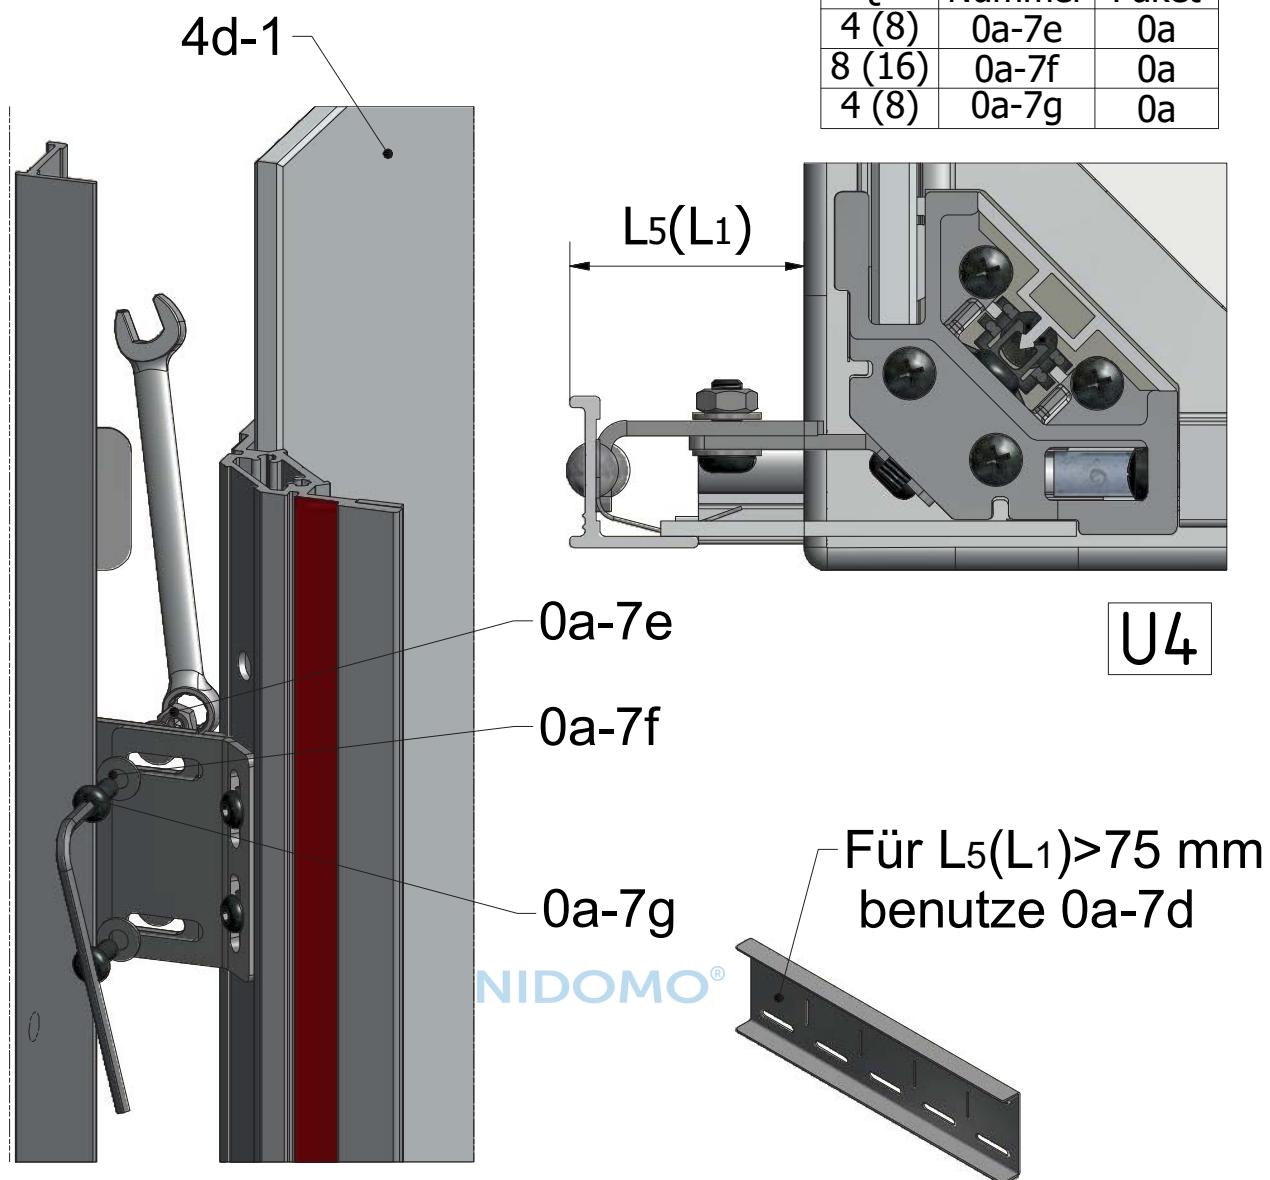

Montage gemäß
Montageschritten E3

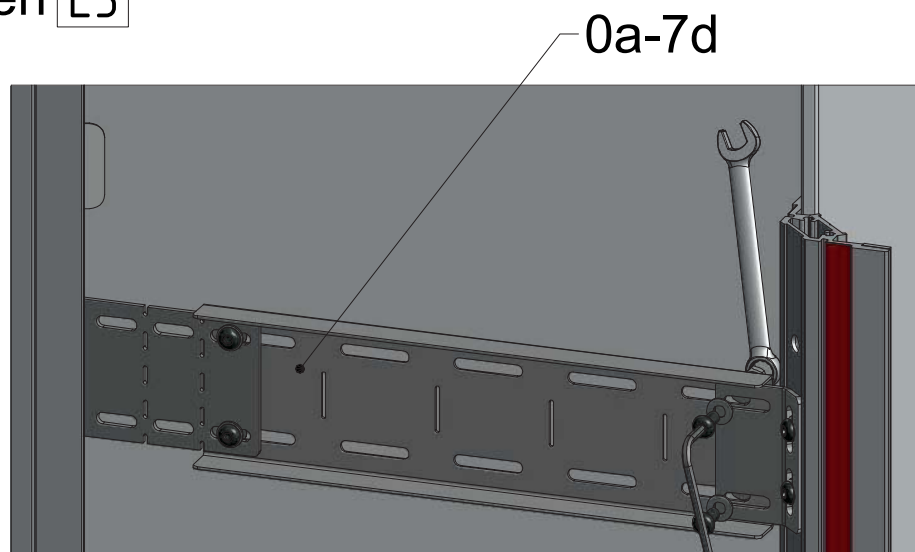

ROTHCLEAN
Beschichtung
Innenseite

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	4e-1	4e
6	3e-2	3e
1	3a-6	3a

V1

4e-1


V2

3a-6

Profil anschrauben
und Scheibe und
Abdeckprofil klemmen
(6x3e-2) SILIKON !!!

Mit Silikon sorgfältig
abdichten wie bei den
vorherigen Profilen

Profil anschrauben und
Scheibe und Abdeckprofil
klemmen (6x3e-2)

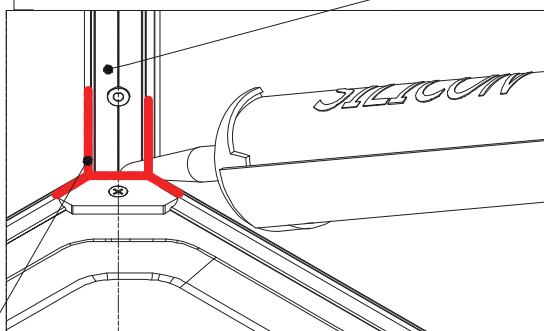


SILIKON !!! Mit Silikon
sorgfältig abdichten



SILIKON !!!




-40-

3a-6

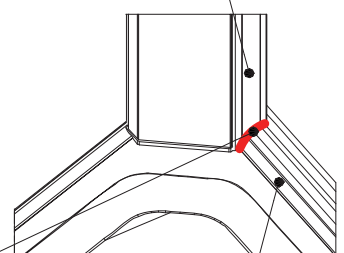


2-3


Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	3g-1	3g
1	3g-3	3g
1	3g-4	3g
14	3g-6	3g
1	3a-4	3a

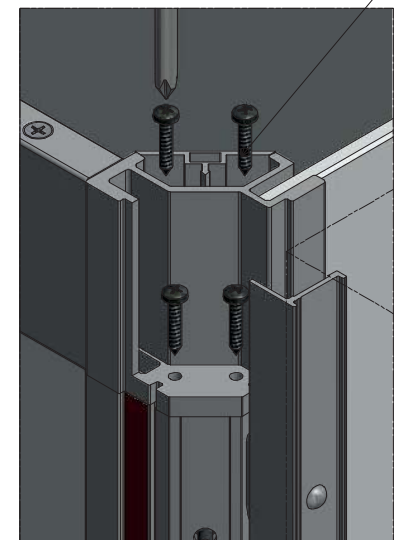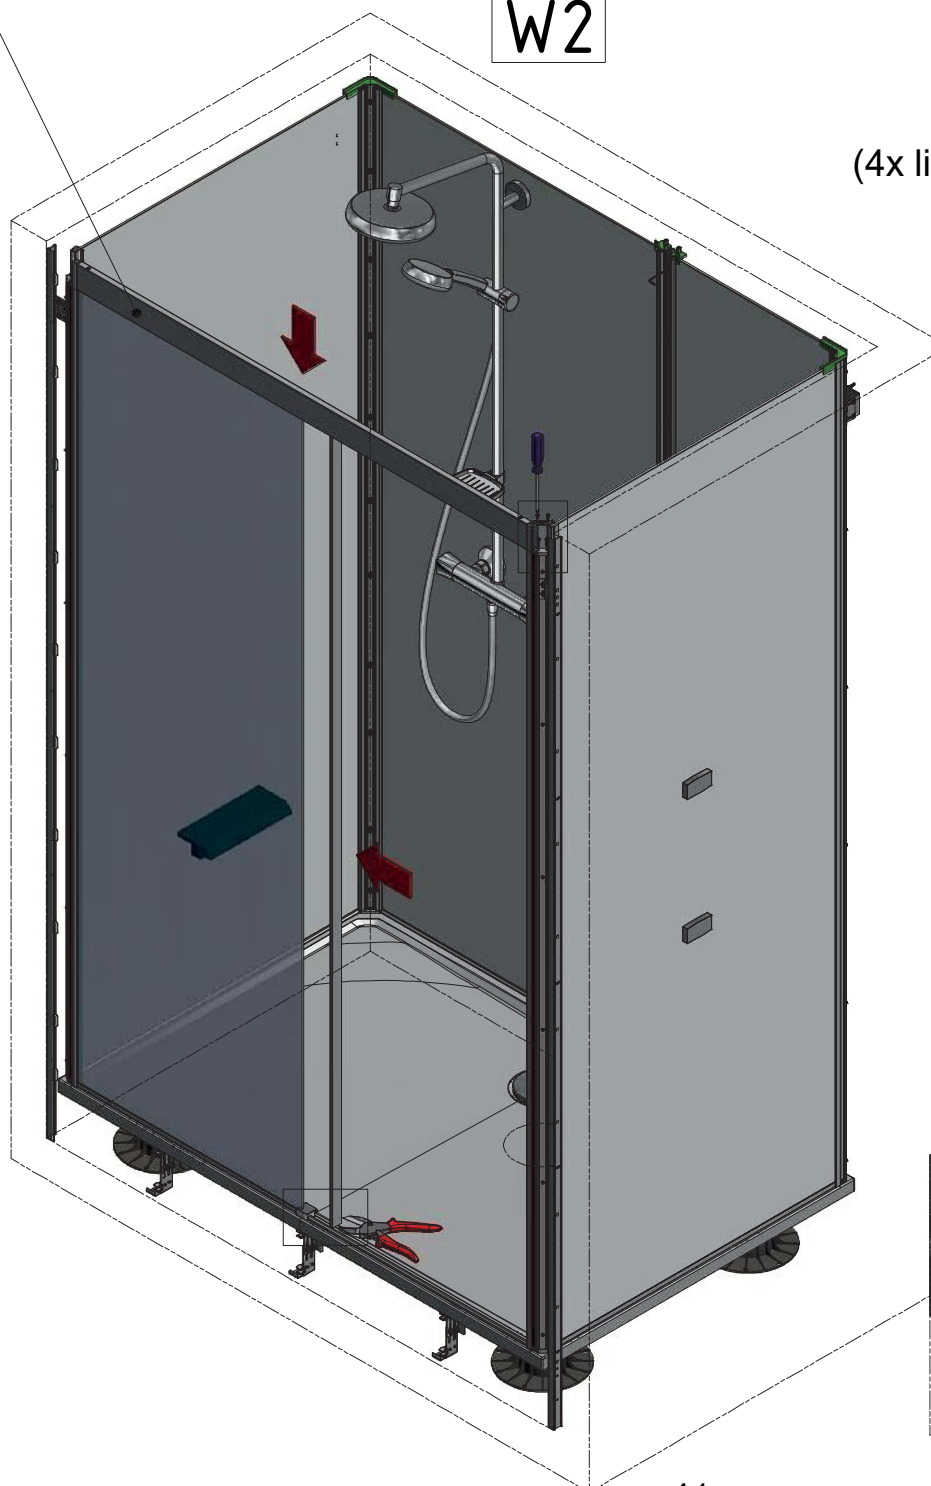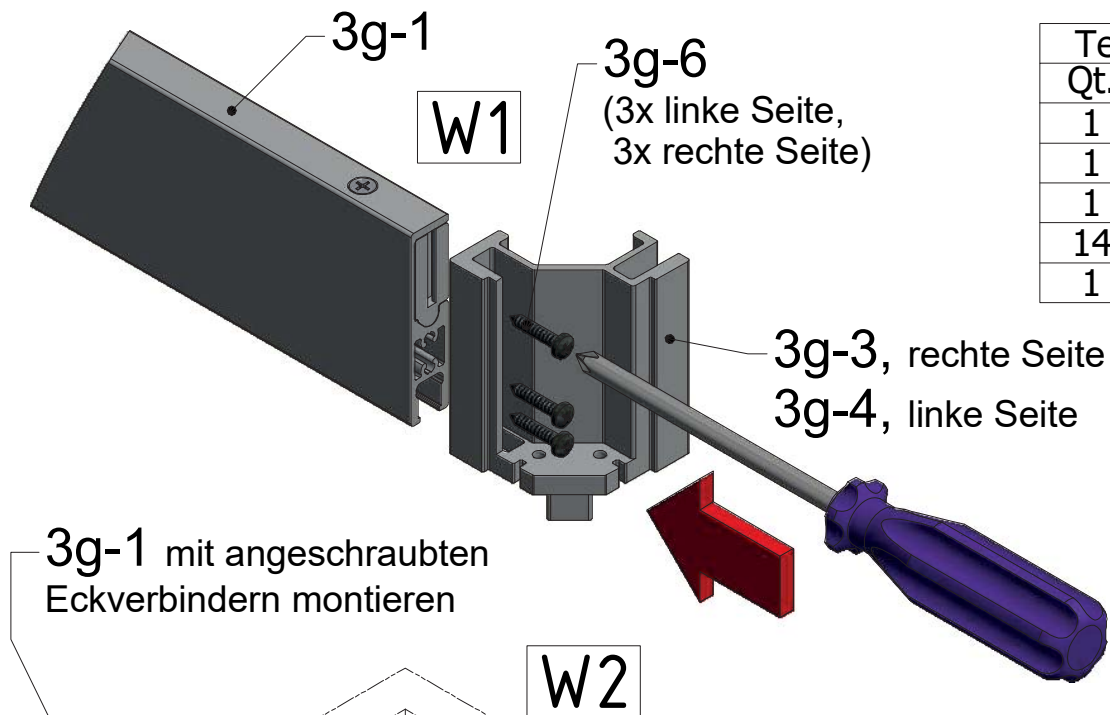

3a-4
L=ca. 1924mm


W4

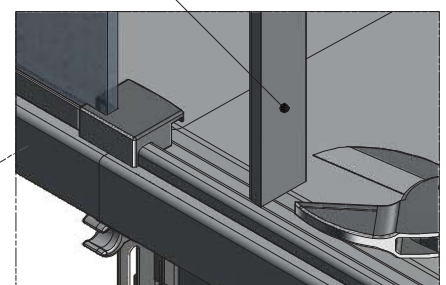

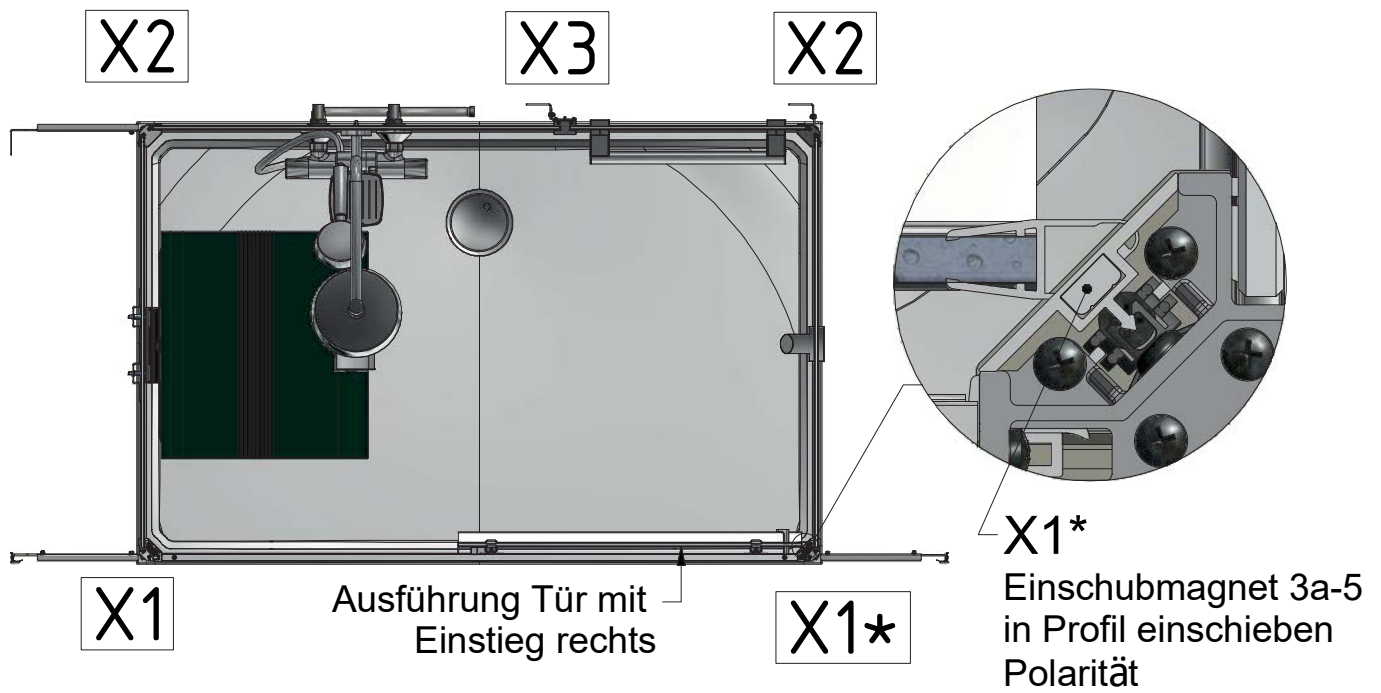

X1 X1* L=1996mm



Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	3a-5	3a

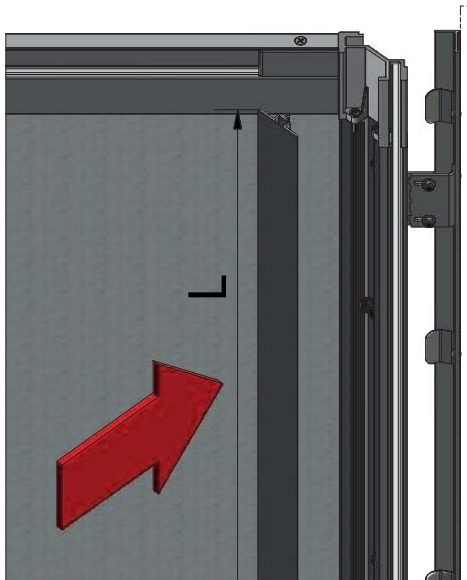


UNIDOL

X1* Polarität des Magneten

L=1996mm

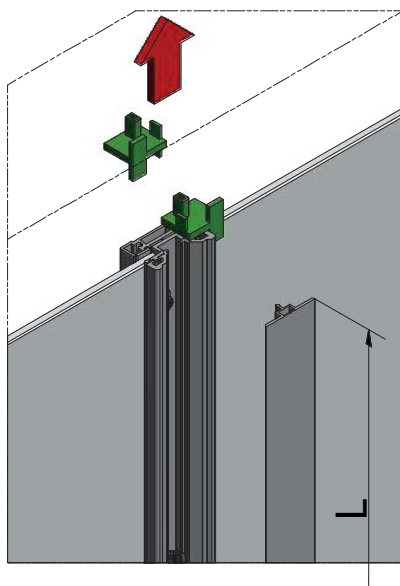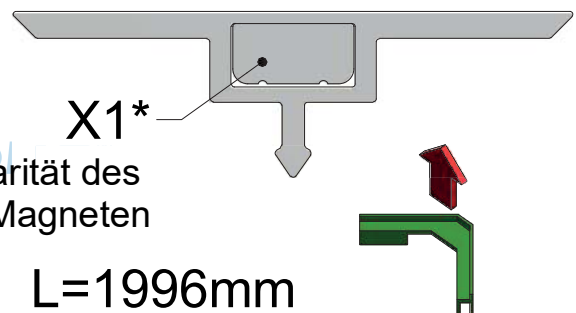

X3

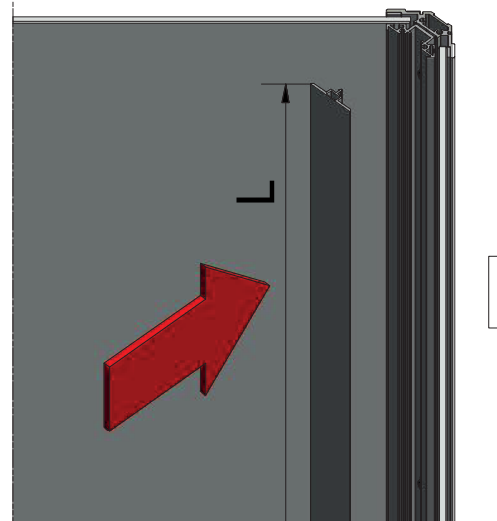


X2

Ausführung für Tür mit
Einstieg rechts (Für
Tür mit Einstieg links
alle Teile spiegelbildlich
montieren)

Rollenwagen vor der Montage
an der Glasscheibe in das
Rollenführungsprofil
3g-1 einsetzen.

Y1

2x

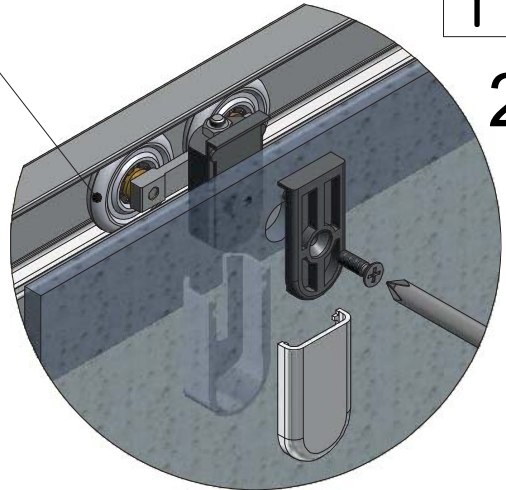

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	4e-2	4e
2	3g-2	3g
1	3a-3	3a
1	3a-4	3a
1	3a-7	3a
1	0a-2	0a


MO®

4e-2

3a-4

12,5

Y3

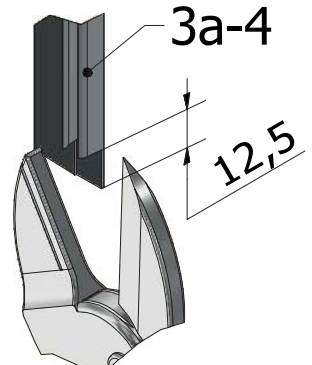

3a-4


3a-3

12,5


3a-7

3a-3


Y4


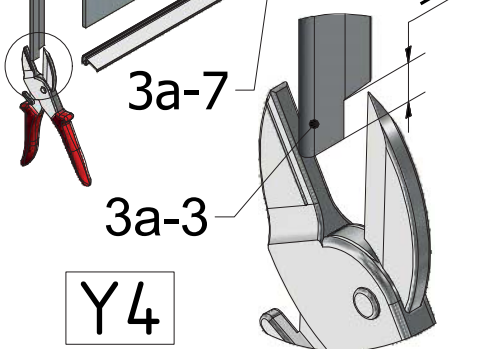


Y2




0a-2

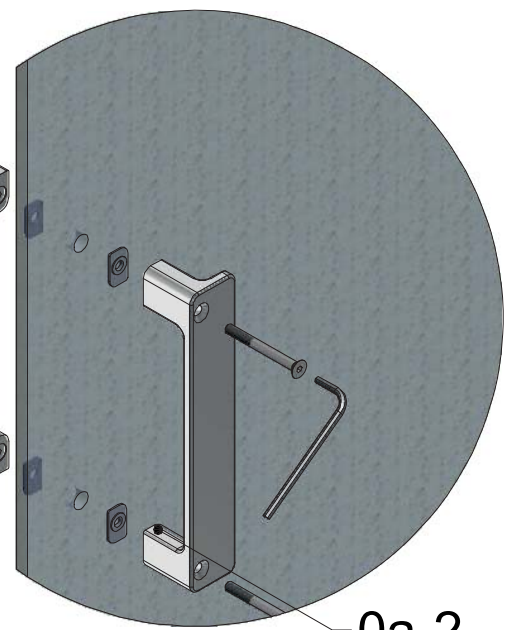


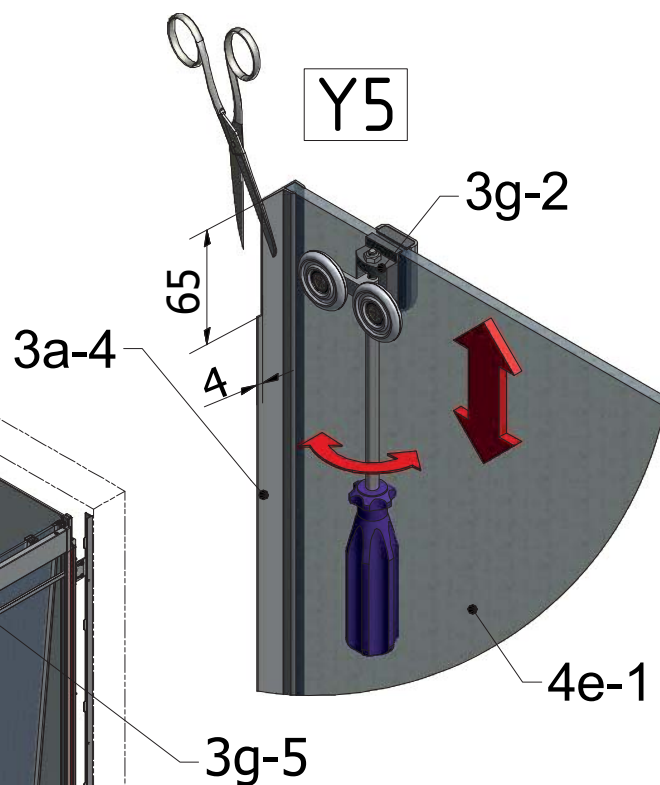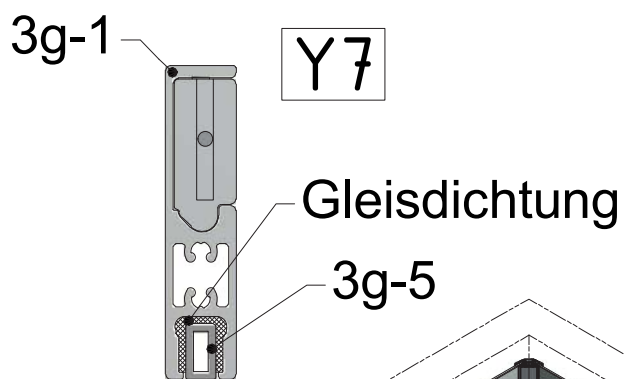

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	3g-5	3g
1	2-7	3

Türscheibe kann nach Montage nicht ausgehängt werden. Nur schwenken nach Innen möglich.

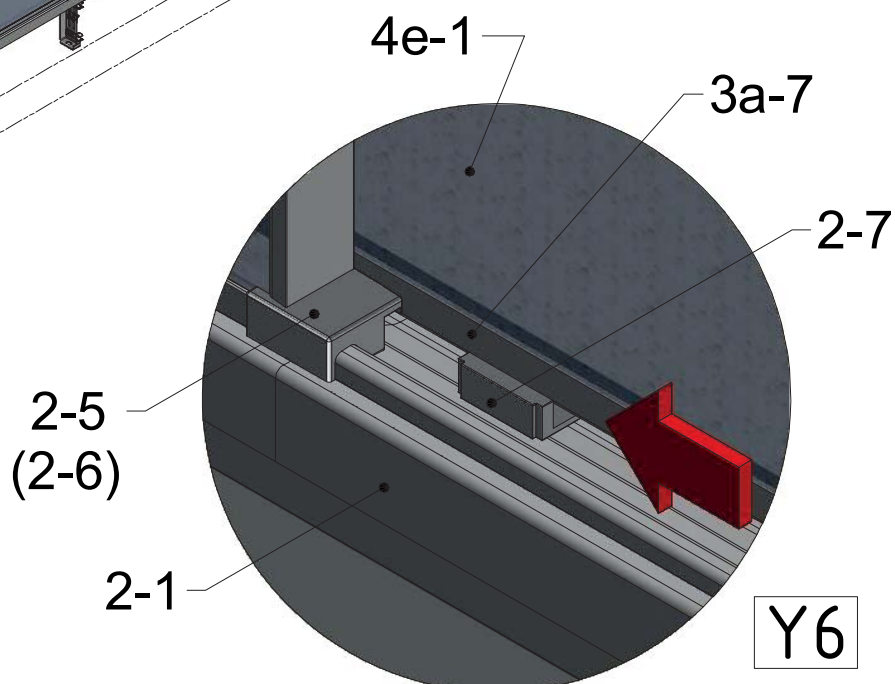


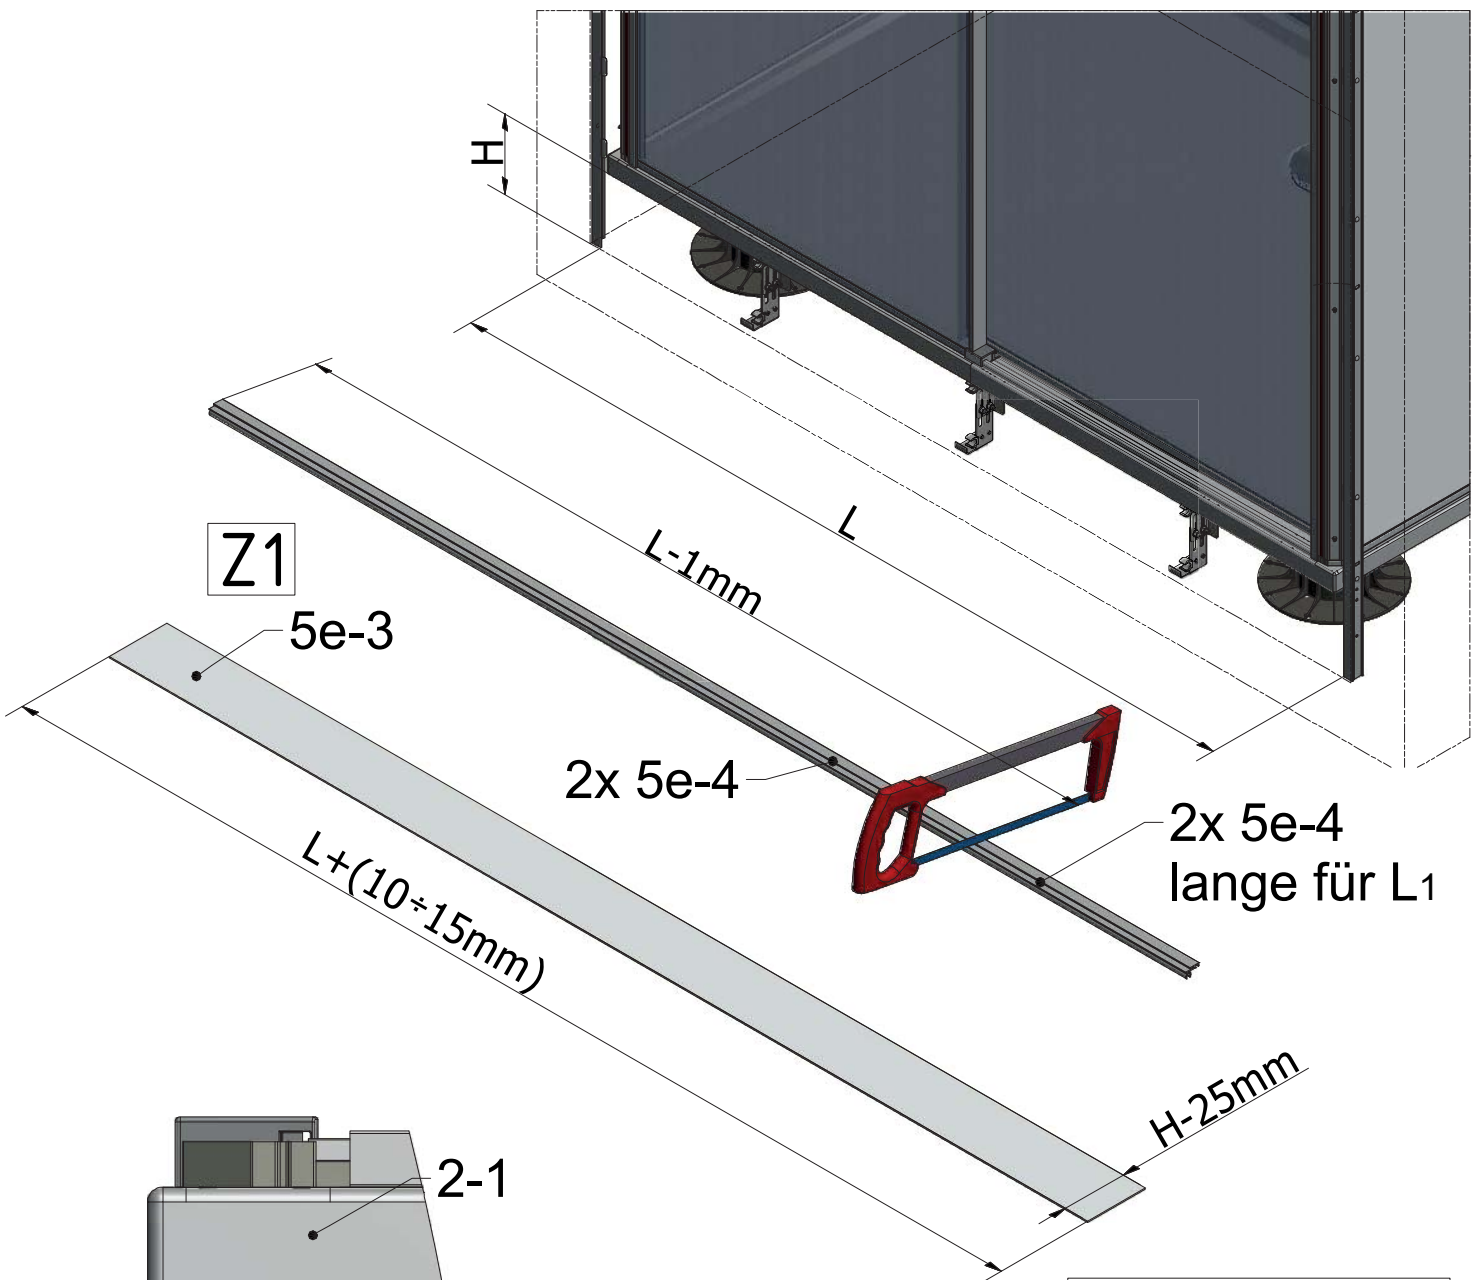

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	5e-3	5e
2	5e-4	5e




Z2

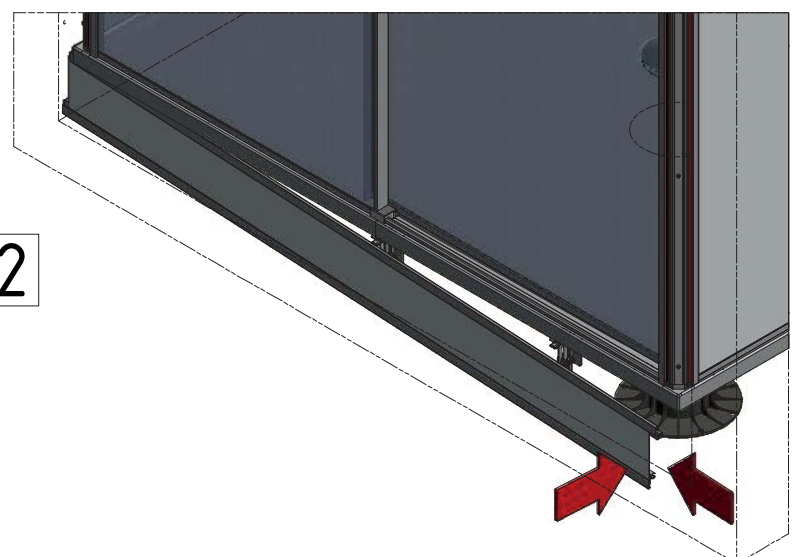

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	5e-1	5e
1	5e-2	5e

Z3

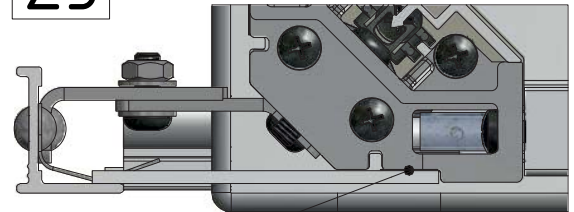


5e-1

$L_1 - 12\text{mm}$

$L_2 - 12\text{mm}$

5e-2

Abdeckband vor
Installation abziehen

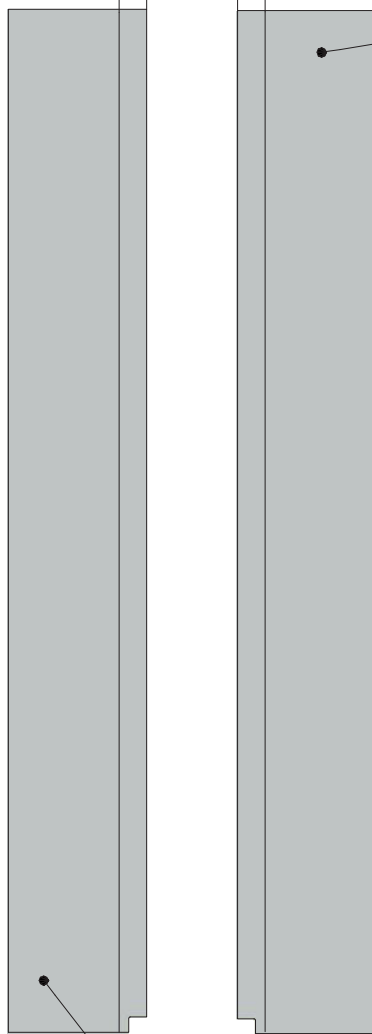


5e-1



Die Vorderseite hat
eine Schutzfolie



5e-2

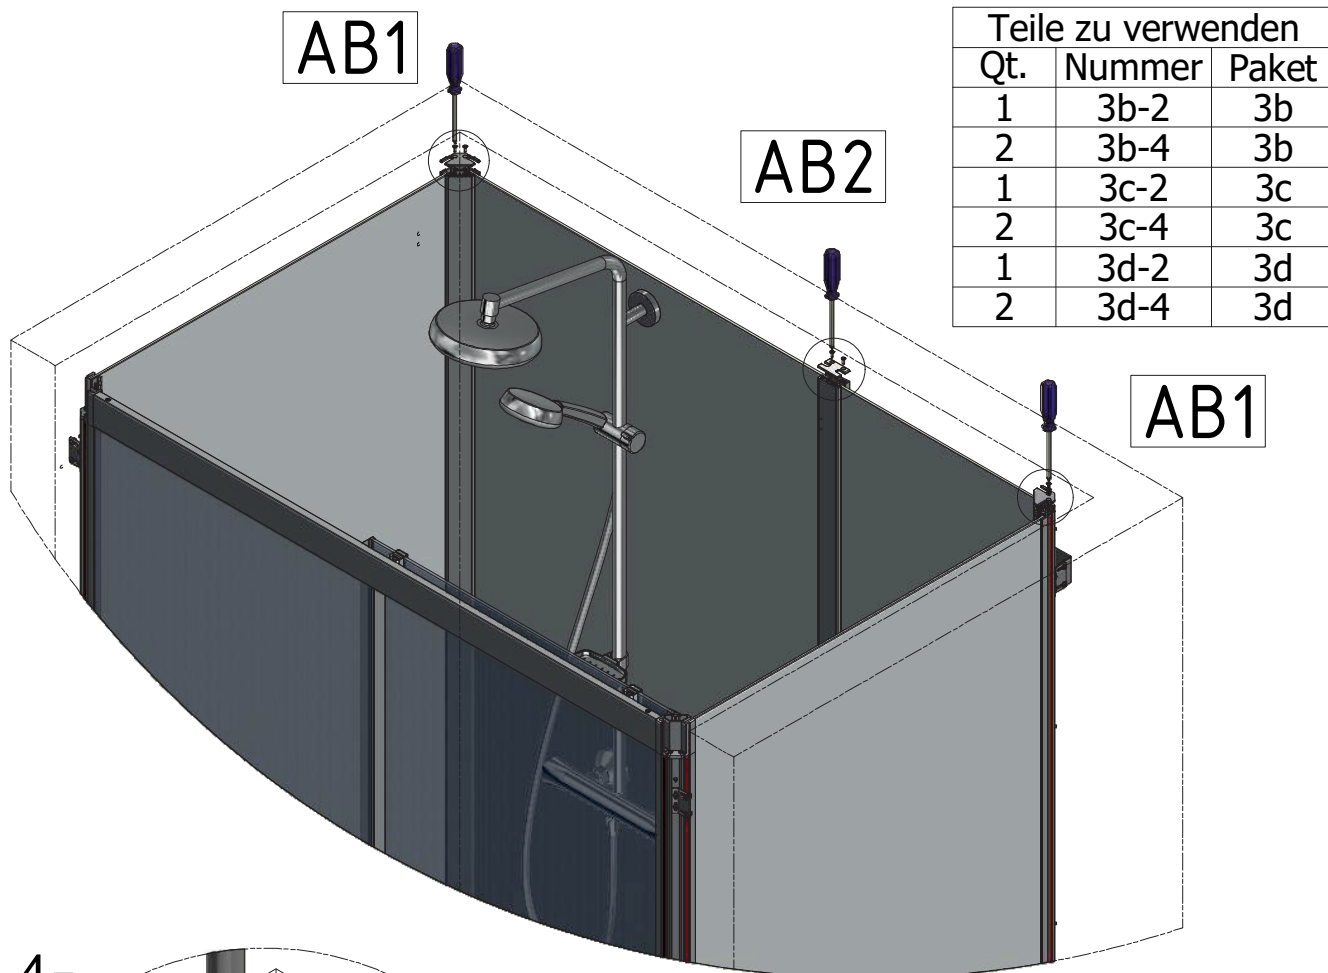

Teile zu verwenden		
Qt.	Nummer	Paket
1	3b-2	3b
2	3b-4	3b
1	3c-2	3c
2	3c-4	3c
1	3d-2	3d
2	3d-4	3d

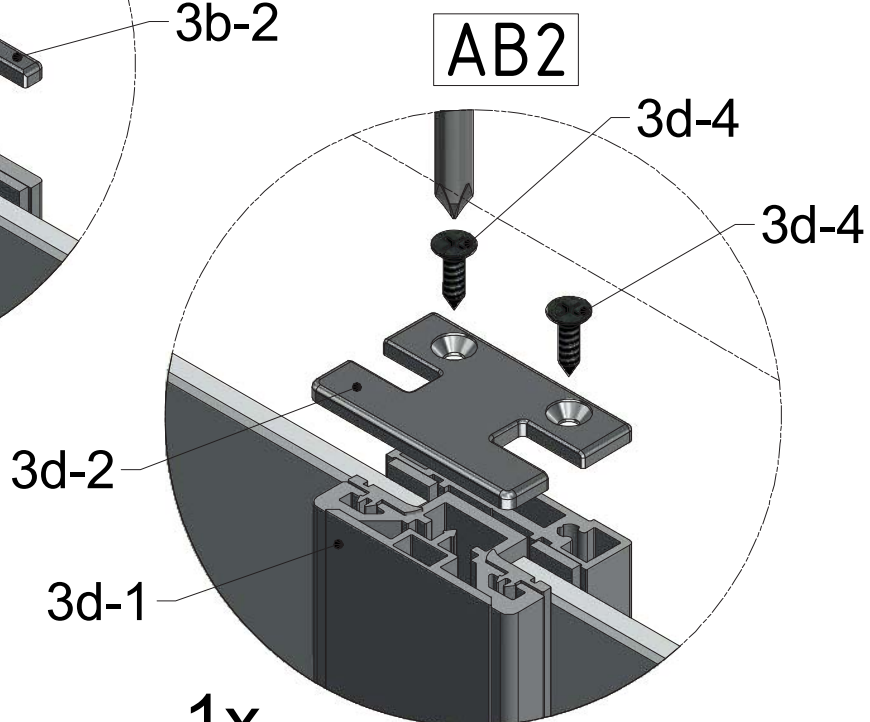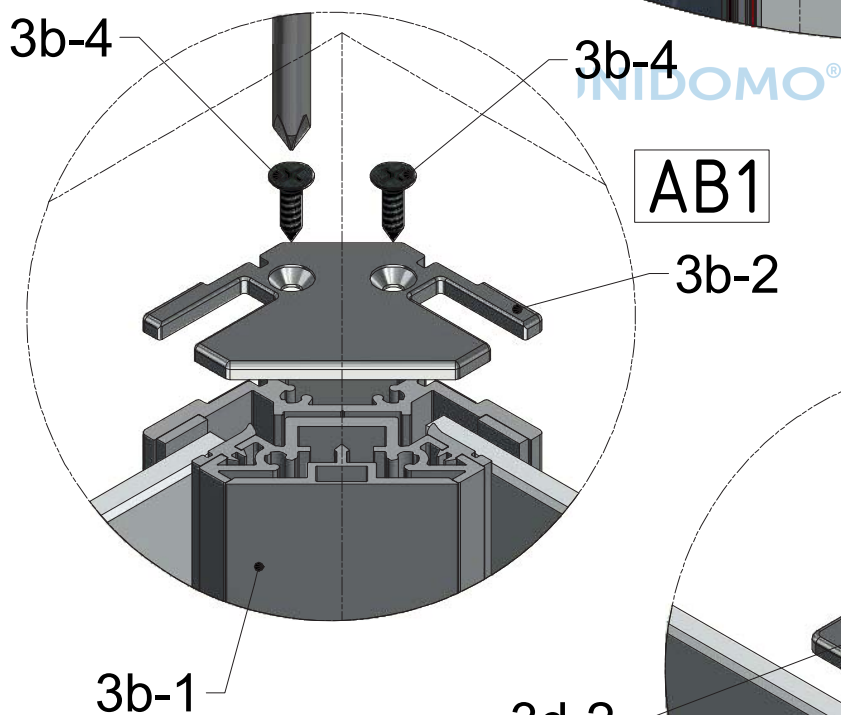

1x

Nur für Duschwannen größer 1160mm



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

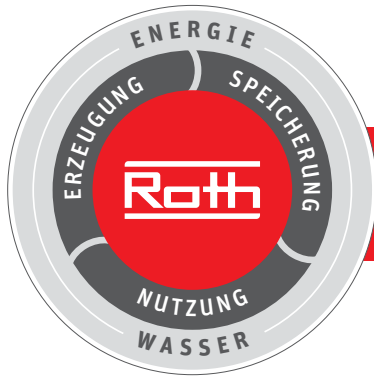

Roth Energie- und Sanitärsysteme

Erzeugung

Solarsysteme <
Wärmepumpensysteme <

Speicherung

Speichersysteme für
Trink- und Heizungswasser <
Brennstoffe und Biofuels <
Regen- und Abwasser <

Nutzung

> Flächen-Heiz- und Kühlsysteme
> Wohnungsstationen
> Rohr-Installationssysteme
> Duschsysteme



■ Deutschland

ROTH WERKE GMBH

Am Seerain 2
35232 Dautphetal
Telefon: 06466/922-0
Telefax: 06466/922-100
E-Mail: service@roth-werke.de
www.roth-werke.de

■ Czech Republic

Roth Czech s.r.o.

Třebořov 160
569 33 Třebořov
Tel.: +420 461 324 301
Fax.: +420 461 324 297
E-Mail: objednavky@roth-czech.cz
www.roth-czech.cz